请至以下互联网址注册产品
以获得完整的信息服务
www.philips.com/welcome

5100系列LED背光源智能电视

50PFL5141/T3

快速使用指南

PHILIPS

您的产品包装箱内应该含有下列物品：

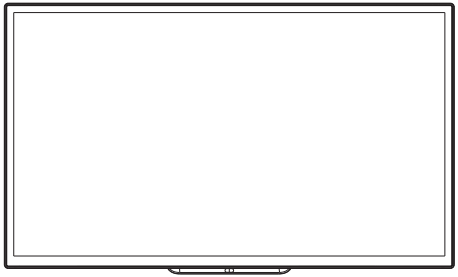

电视机(不含底座)

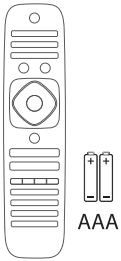

遥控器与
2颗AAA电池



电源线（或本机自带）

2副3D眼镜

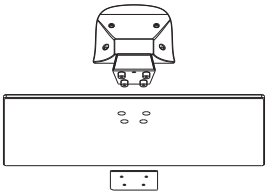

底座附件(含螺丝)

使用手册

快速使用指南

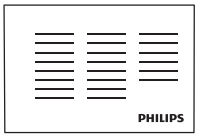

保修卡

1 电池安装方式:

按下遥控器后方的电池盖后打开电池盖

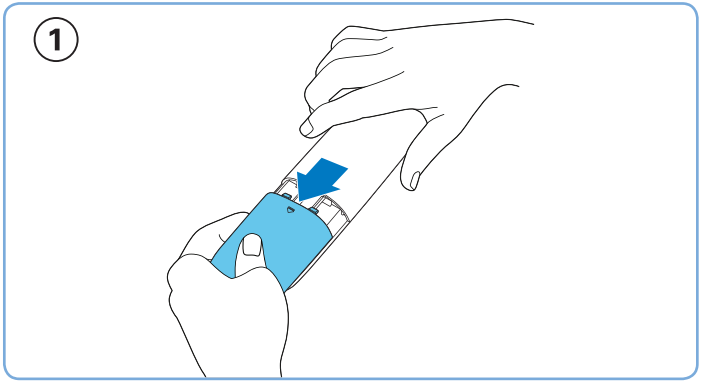

依图所示方向放入2颗AAA电池

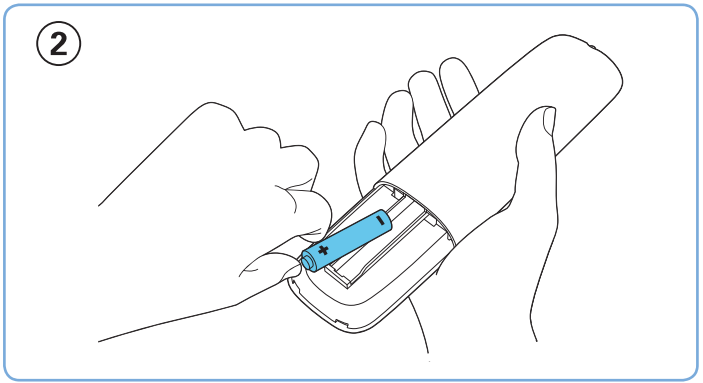

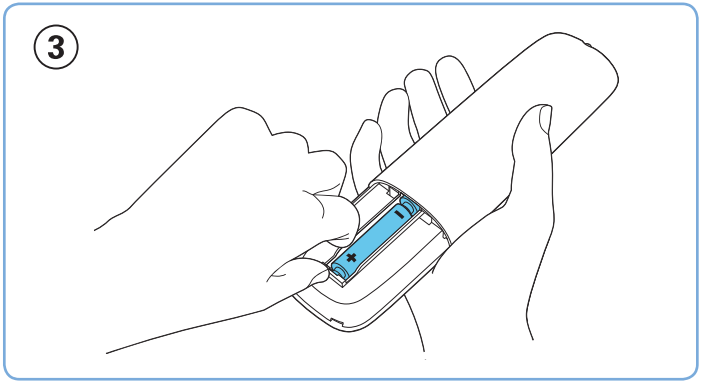

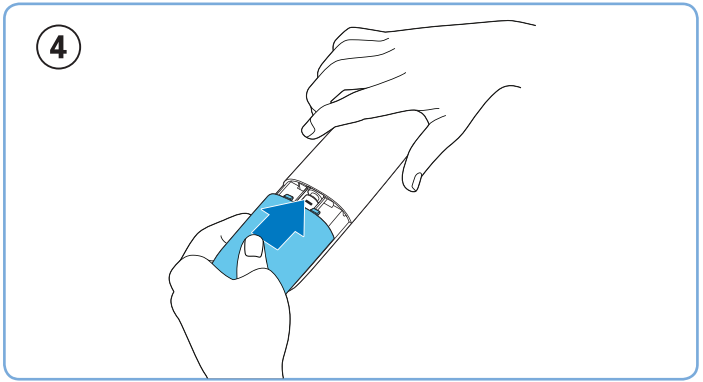

安装底座

断开电视所有的线缆连接。

将电视机正面朝下放在铺有软布的稳定台面上，确定电视底部靠近台面边缘。

将底座支撑插入底座并与铁板对应孔位对齐，锁紧螺钉。然后底座支撑组件锁定在整机后壳上。确认各部分锁附和连接是否到位、牢固。

再次确认各部件安装到位，螺丝全部锁紧后，将机器抬起竖直放置到稳固的平整台面上，再进行相关电缆连接及调试。因液晶面板为易碎品，此安装过程注意尽量避免触碰到液晶面板，以免造成液晶面板损伤。

①

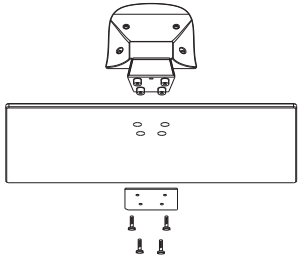

②

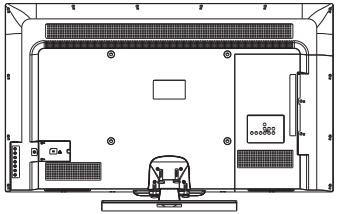

拆卸底座

步骤一：断开电视机所有的线缆连接；
步骤二：将电视机正面朝下放在铺有软布的稳固平整台面上，并使电视机底部边缘靠近平整台面边缘；
步骤三：松开图示中的螺丝 ,取下底座组件，此过程注意避免滑落造成危险；请保留拆卸下来的螺丝及底座组件，以便您在需要安装底座时再次使用。

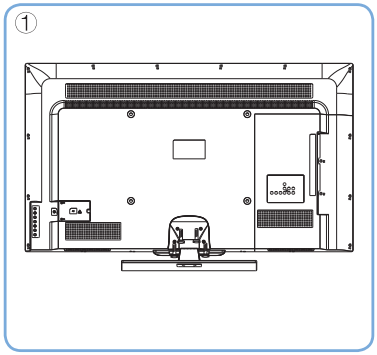

壁挂安装

电视机壁挂安装需要用到电视机壁挂架，壁挂架需要单独购买，本机未附带。
步骤一：按上面底座拆卸方式的说明先将底座组件拆卸，若电视机尚未安装底座则略过此步骤；
步骤二：依照电视机壁挂架说明书或经由专业人士进行壁挂的安装；

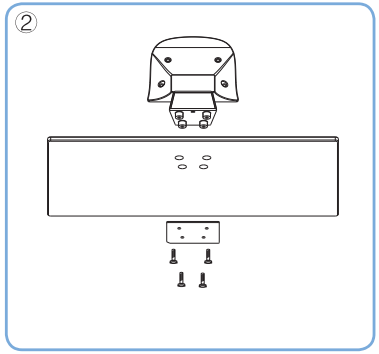

3

建议使用的影像端子接口:

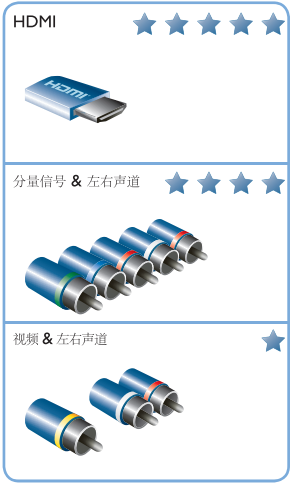

HDMI:
影像画质最佳

分量端子:
影像画质次佳

AV端子:
影像画质普通

影音端子连接方式

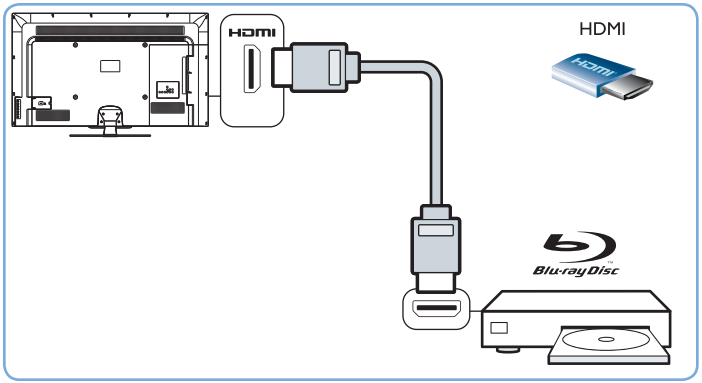

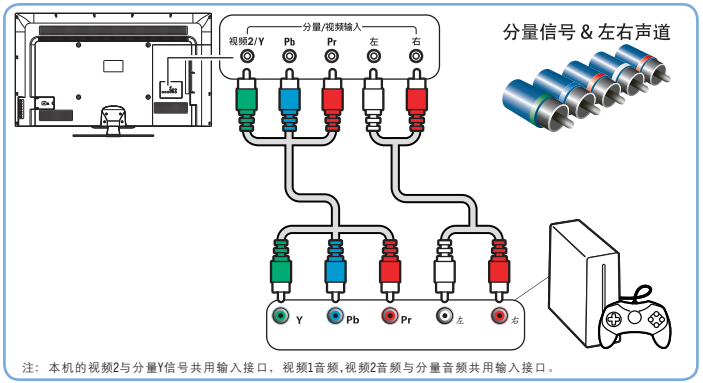

注：本机的视频2与分量Y信号共用输入接口，视频1音频,视频2音频与分量音频共用输入接口。

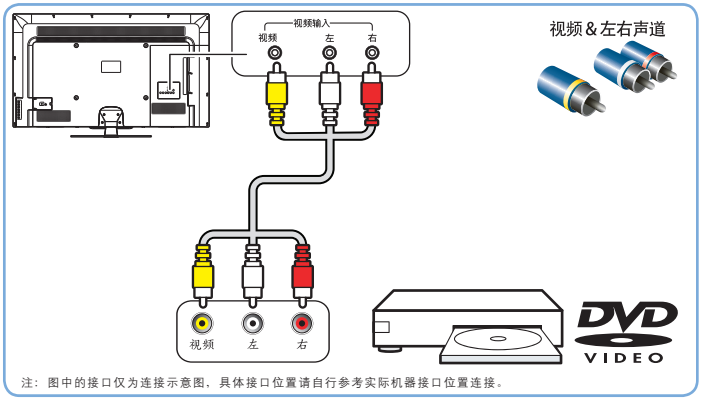

注：图中的接口仅为连接示意图，具体接口位置请自行参考实际机器接口位置连接。

4 接上电源与电视信号

通过机顶盒连接

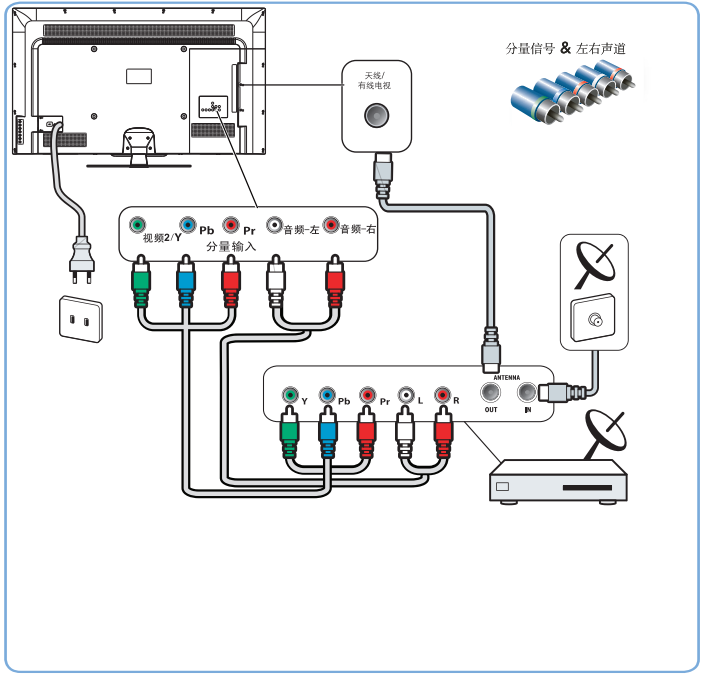

通过天线连接

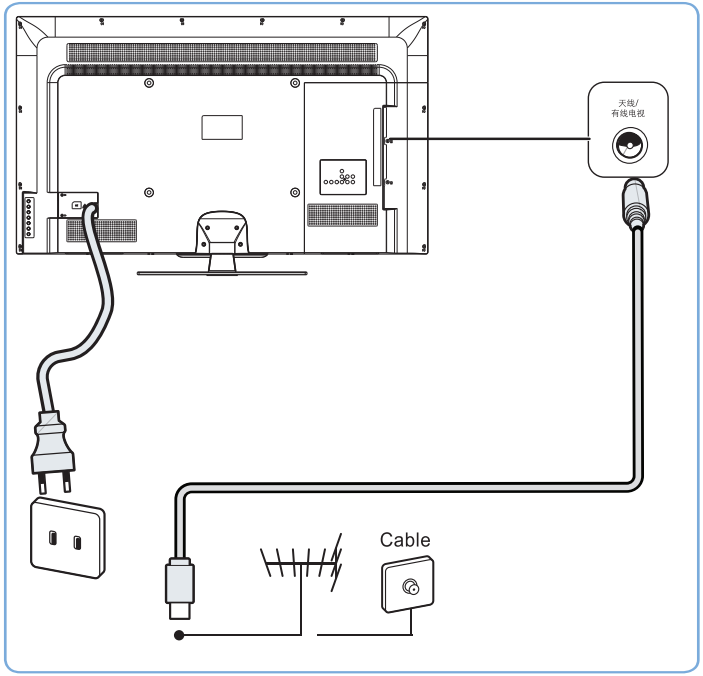

- 连接室外天线到电视机的信号接口时，请先断开电视机的电源。室外天线勿靠近高压市电电线，以免发生电击。接入本机的有线网络天线必须与保护接地隔离，否则可能引起着火等危险。

5 接上网络信号

有线安装—通过网线

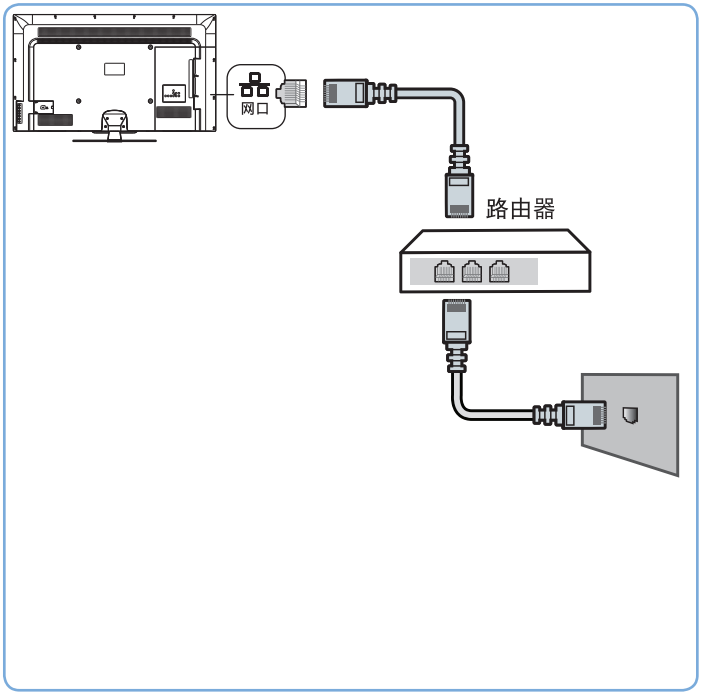

6 按下电视机侧面面板或遥控器上的⏻键打开电视。

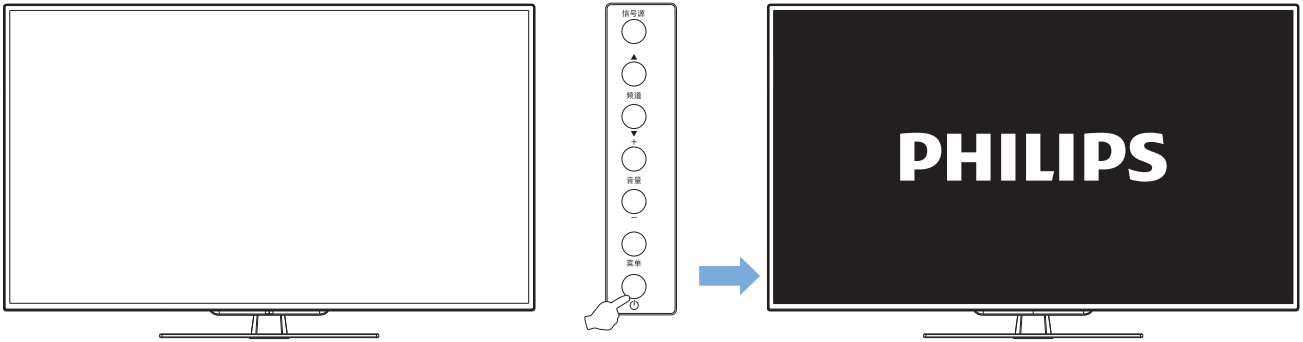

7

开始操作，请先选择操作引导语言，
并按提示进行首次电视设置。

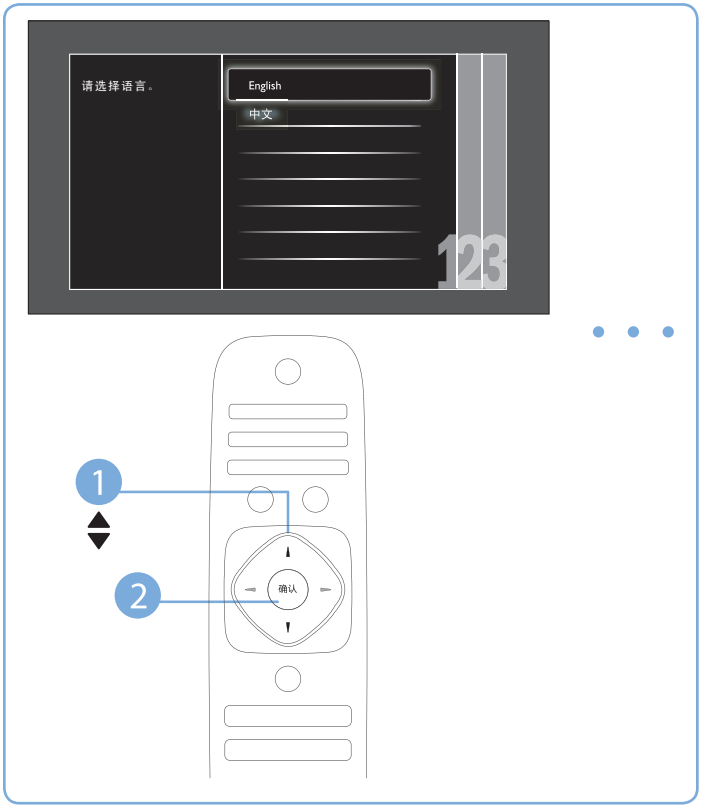

i+

更多操作信息请参考PHILIPS support网站。

所有注册和未注册的商标是其各自所有者的财产。
规格如有变更，恕不另行通知。

Philips 和 Philips 盾牌图形是皇家飞利浦电子股份有限公司的注册商标，
其使用需遵循皇家飞利浦电子股份有限公司的许可。