Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

42PFL7864H
32PFL7864H
52PFL7404H
42PFL7404H
32PFL7404H
32PFL5624H
42PFL5624H
32PFL5624H
42PFL5624H
22PFL5614H
52PFL5604H
42PFL5604H
37PFL5604H
32PFL5604H
26PFL5604H
32PFL5404H
22PFL5604H
19PFL5404H
32PFL3904H

UK Повний посібник користувача

PHILIPS

Österreich	0810 000205	€0.07 pro Minute
België/Belgique	078250145	€0.06 Per minuut/Par minute
България	+3592 489 99 96	Местен разговор
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	local
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0821 611655	€0.09 Par minute
Deutschland	01803 386 852	€0.09 pro Minute
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	North 0800 055 6882 South 1800-PHILIPS 7445477	free
Italia	840320086	€0.08 Al minuto
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0900 8407	€0.10 Per minuut
Norge	2270 8111	Lokalsamtale
Polska	(022) 3491504	połączenie lokalne
Portugal	800 780 903	Chamada local
România	031-810 71 25/0800-89 49 10	Apel local
Россия	Moscow (495) 961-1111 Outside Moscow 8-800-200-0880	Местный звонок
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	902 888 784	€0.10 Por minuto
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0844 800 544	Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0870 900 9070 General National Rate No: 0870 911 0036	local
Україна	8-800-500-69-70	Місцевий виклик

This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.

Зміст

1 Примітка 2

2 Важливо 4

3 Про пристрій 7
Огляд телевізора 7

4 Використання пристрою 10
Вмикання/вимикання телевізора та перемикання у режим очікування 10
Перемикання каналів 10
Налаштування рівня гучності телевізора 11
Перегляд зображення з підключених пристроїв 11
Користування телетекстом 13

5 Додаткові можливості телевізора 14
Зміна мовних параметрів 14
Доступ до меню "дім" 15
Доступ до меню параметрів 15
Доступ до меню налаштувань 16
Зміна параметрів зображення та звуку 16
Користування додатковими функціями телетексту 22
Створення та використання списку вибраних каналів 24
Упорядкування і перейменування каналів 25
Приховання і відображення каналів 26
Використання електронного довідника програм 26
Використання таймерів 28
Використання функцій блокування від дітей та встановлення обмежень 28
Використання субтитрів 30
Використання годинника телевізора 32
Перегляд фотографій, відтворення музики та перегляд відео з USB-накопичувача 33
Прослуховування цифрових радіоканалів 35
Оновлення програмного забезпечення телевізора 36
Зміна вподобань перегляду телевізійних програм 37
Запуск демонстраційного ролика телевізора 37
Скидання до заводських налаштувань 38

6 Встановлення каналів 39
Автоматичне встановлення каналів 39
Встановлення каналів вручну 40
Коригування списку каналів вручну 42
Пробний цифровий прийом 42
Зміна параметрів повідомлення про запуск 43

7 Під'єднання інших пристроїв 44
Роз'єми на задній панелі 44
Роз'єми на бічній панелі 46
Під'єднання комп'ютера 47
Використання модуля умовного доступу (CAM) 48
Присвоєння декодера каналів 49
Використання функції Philips Easylink 49
Використання замка Kensington 52

8 Інформація про виріб 53
Підтримувані формати роздільної здатності 53
Мультимедійний 53
Тюнер / Прийом / Передача 53
Пульт дистанційного керування 53
Живлення 54
Підтримуване кріплення телевізора 54
Відомості ЕДП 54

9 Усунення несправностей 55
Основні неполадки телевізора 55
Проблеми з телеканалами 56
Проблеми із зображенням 56
Проблеми зі звуком 57
Проблеми зі з'єднанням HDMI 57
Проблеми зі з'єднанням USB 57
Проблеми з комп'ютерним з'єднанням 58
Контактна інформація 58

10 Register 59

1 Примітка

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Усі права застережено.
Технічні характеристики виробів можуть бути змінені без попередження. Товарні знаки є власністю Koninklijke Philips Electronics N.V або їх відповідних власників. Компанія Philips залишає за собою право змінювати продукцію в будь-який час без зобов'язання внесення відповідних змін у раніше продані партії.
Матеріал у цьому посібнику є достатнім для використання системи за призначенням. Якщо виріб або його окремі компоненти чи процедури використовуються в інших цілях, ніж визначено в цьому посібнику, слід отримати підтвердження про їх придатність і відповідність для таких цілей. Компанія Philips гарантує, що матеріал як такий не порушує жодних прав, захищених патентами у США. Компанія не надає жодних інших гарантій, у прямій чи непрямій формі.

Гарантія

- Ризик травмування, пошкодження телевізора або порушення умов гарантії! Не ремонтуйте телевізор самостійно.
- Використовуйте телевізор і приладдя тільки у спосіб, визначений виробником.
- Знаки застереження, надруковані з тильної сторони телевізора, вказують на ризик ураження електричним струмом. Ніколи не знімайте кришку телевізора. З питань обслуговування чи ремонту завжди звертайтесь до Служби підтримки клієнтів Philips.

- Виконання будь-яких дій, прямо заборонених у цьому посібнику, та здійснення будь-яких процедур регулювання чи монтажу, які не рекомендовані або не дозволені в цьому посібнику, призведе до скасування гарантії.

Піксельні характеристики

Цей виріб з РК екраном має велику кількість кольорових пікселів. Хоча відсоток ефективних пікселів становить 99,999% або більше, на екрані можуть з'являтися постійні чорні цятки або яскраві точки (червоні, зелені або сині). Це структурна властивість екрана (в рамках загальноприйнятих галузевих стандартів), яка не вважається несправністю.

Програмне забезпечення з відкритим кодом

Цей телевізор містить програмне забезпечення з відкритим кодом. Компанія Philips пропонує на замовлення повну копію відповідного вихідного тексту програми на носії, який зазвичай використовується для обміну програмним забезпеченням, за оплату, не більшу за вартість фізичного розповсюдження програмного забезпечення. Ця пропозиція дійсна впродовж 3 років після дати придбання виробу. Щоб отримати вихідний код, надішліть листа за адресою:
Development Manager
Technology & Development
Philips Consumer Lifestyle
620A Lorong 1, Toa Payoh
TP1, Level 3
Singapore 319762

Відповідність стандартам щодо електромагнітних полів (ЕМП)

Компанія Koninklijke Philips Electronics N.V. виробляє та продає широкий асортимент споживчих товарів, які, як усі електронні пристрої, здебільшого

мають здатність випромінювати та приймати електромагнітні сигнали. Одним із основних ділових принципів компанії Philips є вживання всіх необхідних заходів з охорони здоров'я та техніки безпеки для відповідності наших виробів усім вимогам законодавства та стандартам щодо ЕМП, які є чинними на момент виготовлення виробів.
Розробка, виготовлення і продаж виробів, які не мають шкідливого впливу на здоров'я людей, є постійною політикою компанії Philips. Компанія Philips стверджує, що згідно з наявними на сьогоднішній день науковими даними, її вироби є безпечними в користуванні за умови правильного використання за їх прямим призначенням.
Компанія Philips бере активну участь у розробці міжнародних стандартів щодо ЕМП і норм безпеки, що дає компанії можливість прогнозувати розвиток подій у галузі стандартизації та одразу пристосовувати свою продукцію до нових вимог.

Запобіжник (лише для Великобританії)

Цей телевізор обладнано перевіреною суцільною вилкою. Якщо виникне потреба замінити запобіжник, його слід замінити на запобіжник із таким самим значенням, як вказано на вилці (наприклад, 10 A).

1 Зніміть кришку запобіжника і сам запобіжник.

2 Запасний запобіжник має відповідати нормам BS 1362 і має мати знак схвалення ASTA. Якщо запобіжник втрачено, зверніться до торгового представника, щоб перевірити, чи тип запобіжника правильний.

3 Встановіть кришку запобіжника.

Щоб забезпечити відповідність нормам електромагнітної сумісності, штекер не слід від'єднувати від кабелю живлення.

Авторське право

Логотипи VESA, FDMI та VESA Mounting Compliant є торговими марками Асоціації зі стандартів в області відеоелектроніки.
Windows Media є зареєстрованою торговою маркою або торговою маркою корпорації Майкрософт у Сполучених Штатах та/або інших країнах.
® Kensington і Micro Saver є зареєстрованими у США товарними знаками корпорації ACCO World Corporation із виданими реєстраціями та поданими заявками у всьому світі, які очікують на відповідь.
Усі інша зареєстровані та незареєстровані торгові марки є власністю їх відповідних власників.

Виготовлено згідно з ліцензією BBE Sound, Inc. Ліцензовано в BBE, Inc згідно з одним або більше патентами США: 5510752.5736897.
BBE та символ BBE є зареєстрованими торговими марками BBE Sound Inc.

2 Важливо

Перед тим, як використовувати телевізор, прочитайте та зрозумійте всі інструкції. Якщо виріб буде пошкоджено внаслідок недотримання інструкцій, гарантійні зобов'язання не будуть застосовуватись.

Безпека

Ризик ураження електричним струмом чи пожежі!

- Слідкуйте, щоб на телевізор не потрапив дощ чи вода. Не ставте посудини з рідиною, такі як вази, поблизу телевізора. Якщо на чи в телевізор пролито рідину, негайно від'єднайте телевізор від розетки. Зверніться до служби підтримки клієнтів Philips, щоб перевірити телевізор перед використанням.
- Ніколи не розташовуйте телевізор, пульт дистанційного керування чи батареї поблизу відкритого вогню або інших джерел тепла, включаючи прямі сонячні промені.
  Для запобігання поширенню вогню тримайте свічки або інший вогонь подалі від телевізора, пульта дистанційного керування або батарей.

- Ніколи не вставляйте предмети у вентиляційні чи інші отвори телевізора.
- Під час повертання телевізора слідкуйте, щоб кабель живлення не натягувався. Натяг кабелю живлення може призвести до ослаблення з'єднання і викликати появу іскор.

Ризик короткого замикання або пожежі!

- Слідкуйте, щоб пульт дистанційного керування або батареї не контактували з дощем, водою або надмірним теплом.
- Не докладайте зусиль, користуючись штепселем. Пошкоджений штепсель може стати причиною появи іскор або пожежі.

Ризик травмування користувача або пошкодження телевізора!

- Щоб підняти і перенести телевізор, який важить понад 25 кг, потрібно двоє осіб.
- У випадку монтування телевізора на підставку, використовуйте тільки підставку, що додається. Надійно прикріпіть підставку до телевізора. Ставте телевізор на пласку рівну поверхню, що може витримати вагу телевізора та підставки.
- У випадку монтування телевізора на стіні, використовуйте тільки настінне кріплення, що може витримати вагу телевізора. Прикріпіть настінне кріплення до стіни так, щоб воно могло витримати як вагу телевізора, так і свою власну вагу. Компанія Koninklijke Philips Electronics N.V. не несе відповідальності за неналежне настінне кріплення, яке спричинило нещасний випадок або травмування користувача.

Ризик травмування для дітей!

дітей!Дотримуйтесь цих заходів безпеки, щоб запобігти падінню телевізора і травмуванню дітей:

- Ніколи не ставте телевізор на поверхню, покриту тканиною або іншим матеріалом, за який можна потягнути.
- Слідкуйте, щоб телевізор не виступав за краї поверхні, на якій його встановлено.
- Не розміщуйте телевізор на високих меблях (таких як книжкова шафа), якщо меблі та телевізор не прикріплено до стіни чи відповідного кронштейна.
- Попереджайте дітей про те, що залазити на меблі, намагаючись дотягнутися до високо розміщеного телевізора, - небезпечно.

Ризик перегрівання!
Не розміщуйте телевізор в обмеженому просторі. Навколо телевізора завжди має бути вільний простір не менше 10 см для забезпечення належної вентиляції. Слідкуйте, щоб штори або інші предмети не закривали вентиляційні отвори телевізора.

Існує ризик пошкодження телевізора!
Перед тим як під'єднувати телевізор до розетки, перевірте, чи напруга в ній відповідає значенню, надрукованому з тильної сторони телевізора. Ніколи не під'єднуйте телевізор до розетки, якщо значення напруг різняться.

Ризик травмування, пожежі або пошкодження кабелю живлення!

- Ніколи не ставте телевізор або будь-які предмети на кабель живлення.
- Щоб можна було легко від'єднати кабель живлення телевізора від розетки, слідкуйте, щоб доступ до неї завжди був вільний.
- Коли від'єднуєте кабель живлення, завжди тягніть за штекер, а не за кабель.
- Перед грозою від'єднуйте телевізор від електромережі та антени. Під час грози не торкайтеся жодних частин телевізора, кабелю живлення або кабелю антени.

Ризик пошкодження слуху!
Уникайте прослуховування гучного звуку в навушниках або протягом тривалого часу.

Низькі температури
Якщо телевізор транспортували за температури, нижчої 5°C, розпакуйте його і зачекайте, доки температура телевізора не вирівняється з кімнатною температурою; лише після цього під'єднайте телевізор до електромережі.

Догляд за екраном

- Уникайте нерухомих зображень наскільки це можливо. Нерухомими зображеннями є зображення, які залишаються на екрані протягом тривалого періоду часу. Наприклад: екранні меню, чорні смуги і відображення часу. Якщо є потреба у використанні нерухомих зображень, зменште контрастність і яскравість зображення, щоб уникнути пошкодження екрана.
- Перед тим, як чистити, від'єднайте телевізор від електромережі.
- Витирайте екран і корпус телевізора м'якою вологою ганчіркою. Ніколи не використовуйте для телевізора розчини, такі як алкоголь, хімікати або побутові миючі засоби.
- Існує ризик пошкодити екран телевізора! Не торкайтесь, не притискайте, не тріть і не вдаряйте екран будь-якими предметами.
- Щоб уникнути деформацій та вигоряння кольору, витирайте краплі якомога швидше.

Утилізація старого виробу і батарей

Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити і використовувати повторно.

Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних і електронних пристроїв.

Чиніть відповідно до місцевих норм і не викидайте старі пристрої зі звичайним побутовим сміттям.
Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/EC і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами.
Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

ЕКОНОМІЯ ЕНЕРГІЇ - Захист навколишнього середовища

- Високий рівень енергозберігання
- Низький рівень споживання енергії в режимі очікування
- Розроблено для полегшення утилізації

Компанія Philips постійно дбає про зменшення впливу своїх споживчих товарів на довкілля. Ми працюємо над питаннями впровадження новітніх технологій для збереження довкілля, зменшення кількості шкідливих речовин, економії енергії, надання вказівок щодо завершення терміну експлуатації та утилізації виробів.
Завдяки зусиллям, спрямованим на збереження довкілля, цей телевізор отримав нагороду European Ecolabel – "квітку"(www.ecolabel.eu)
Детальнішу інформацію про споживання енергії в режимі очікування, гарантійні умови, запасні частини та утилізацію цього телевізора див. на веб-сайті Philips для своєї країни www.philips.com.
Цей телевізор пропонує функції, що заощаджують електроенергію. Цей телевізор отримав нагороду European Ecolabel за характеристики, що сприяють збереженню довкілля.

Енергозберігаючі функції

- **Сенсор зовнішньої підсвітки**
  Для економії енергії вбудований сенсор зовнішньої підсвітки знижує рівень яскравості екрана телевізора відповідно до оточуючого освітлення.
- **Економія енергії**
  Режим економії енергії поєднує у собі декілька режимів телевізора, що сприяють заощадженню енергії. Див. "Розумні налаштування", що в меню "Налаштування".
- **Низький рівень споживання енергії в режимі очікування**
  Провідна у своєму класі та вдосконалена схема живлення знижує споживання енергії телевізора до найнижчого рівня, не перешкоджаючи функціональності телевізора у режимі очікування.

Керування споживанням енергії

Вдосконалена система розподілу ресурсів цього телевізора забезпечує найефективніше споживання енергії. Можна перевірити, як користувацькі параметри телевізора, рівень яскравості поточного зображення на екрані та зовнішнє освітлення визначають відповідне споживання енергії. Натисніть **DEMO**, потім виберіть **[Active Control]** і натисніть **OK**. Поточне налаштування телевізора виділено. Ви маєте змогу встановити інше налаштування або переглянути передбачені для параметра значення.

Завершення терміну експлуатації

Інформацію про утилізацію телевізора і батарей читайте у розділі "Утилізація старого виробу і батарей" у посібнику користувача.

3 Про пристрій

Вітаємо з придбанням виробу Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Огляд телевізора

У цьому розділі стисло описані основні елементи керування та функції телевізора.

Елементи керування та індикатори на бічній панелі

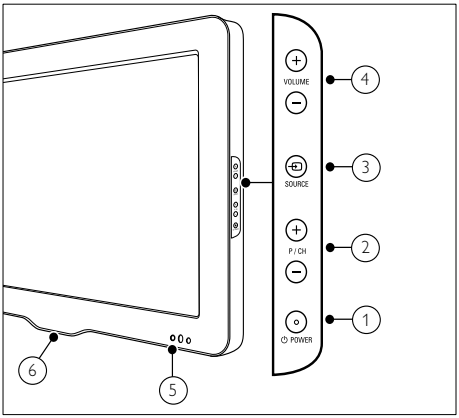

① ⏻ **POWER:** Вмикає або вимикає пристрій. Пристрій не вважається повністю вимкненим, доки виріб фізично під'єднано до електромережі.

② **P/CH +/-:** Дозволяє перемикати на наступний чи попередній канал.

③ **SOURCE:** Дозволяє вибирати з-поміж під'єднаних пристроїв.

④ **VOLUME +/-:** Збільшує або зменшує рівень гучності.

⑤ Світлодіодний індикатор на передній панелі

⑥ **LightGuide :** наявний лише на моделях PFL7864H.

Пульт дистанційного керування

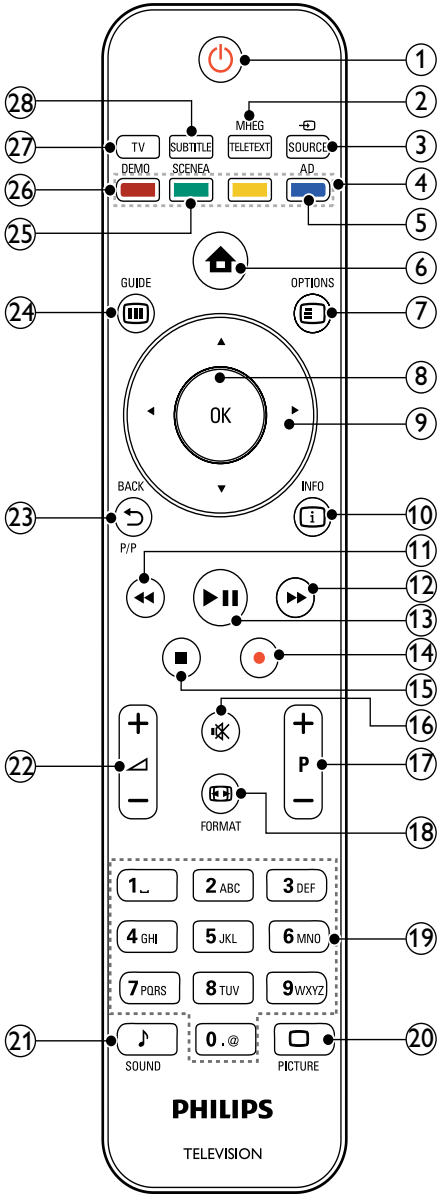

① ⏻ (Увімкнення режиму очікування)
- Перемикає телевізор у режим очікування, якщо його увімкнено.
- Вмикає телевізор, якщо він перебуває в режимі очікування.

② MHEG/TELETEXT
Вмикає і вимикає телетекст.

③ SOURCE
Дозволяє вибирати з-поміж під'єднаних пристроїв.

④ Кольорові кнопки
Дозволяють вибрати завдання або параметри.

⑤ AD (Аудіодескриптор)
Лише для Великобританії: вмикає аудіокоментар для візуального сприйняття особами з вадами зору. Не підтримується на всіх моделях.

⑥ (Дім)
Вмикає та вимикає меню "дім".

⑦ OPTIONS
Надає доступ до параметрів, пов'язаних з поточною діяльністю або вибором.

⑧ OK
Дозволяє підтвердити введення або вибір.

⑨ ▲▼◀▶ (Кнопки навігації)
Управління в меню.

⑩ INFO
Відображає інформацію про програму, якщо вона доступна.

⑪ ◀◀ (Назад)
*Пошук назад.

⑫ ▶▶ (Вперед)
*Пошук вперед.

⑬ ▶II (Відтворення/Пауза)
*Запуск, зупинка або відновлення відтворення.

⑭ ● (Запис)
*Запускає або зупиняє відеозапис.

⑮ ■ (Зупинка)
*Зупиняє відтворення.

⑯ (Вимкнення звуку)
Вимикає або вмикає звук.

⑰ P +/- (програми +/-)
Дозволяє перемикати на наступний чи попередній канал.

⑱ FORMAT
Дозволяє вибрати формат зображення.

⑲ 0-9 (Кнопки з цифрами)
Дозволяють вибрати канал або налаштування.

⑳ PICTURE
Виводить меню зображення.Не підтримується на всіх моделях.

㉑ ♪ SOUND
Виводить меню звуку.Не підтримується на всіх моделях.

㉒ +/- (гучність +/-)
Збільшує або зменшує рівень гучності.

㉓ BACKP/P (Попередній канал)
- Дозволяє повернутись до попереднього меню.
- Дозволяє повернутись до попереднього каналу. (лише для Великобританії: не підтримується на каналах стандарту MHEG).

㉔ GUIDE
Дозволяє увійти або вийти з меню електронного довідника програм (EPG).

㉕ SCENEA (Шпалери)
Відображає шпалери на екрані телевізора.Не підтримується на всіх моделях.

㉖ DEMO
Вмикає та вимикає меню демонстрації.

㉗ TV
Повернення до прийому сигналу з антени.

㉘ SUBTITLE
Вмикає або вимикає субтитри.

*Дозволяє керувати підключеним пристроєм із підтримкою стандарту EasyLink.

4 Використання пристрою

У цьому розділі описано основні функції (див. ‘Додаткові можливості телевізора’ на сторінці 14) телевізора.

Вмикання/вимикання телевізора та перемикання у режим очікування

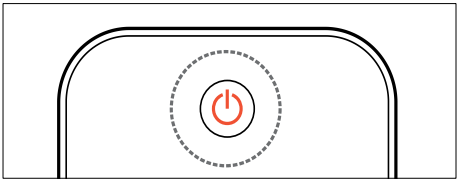

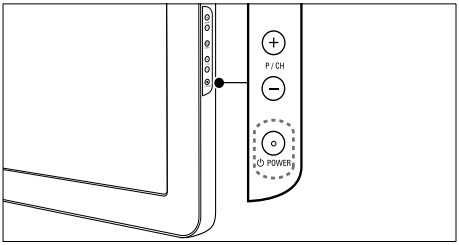

Увімкнення

- Якщо світлодіодний індикатор на передній панелі не світиться, натисніть кнопку ⏻**POWER** на бічній панелі телевізора.
- Якщо світлодіодний індикатор на передній панелі світиться червоним світлом, натисніть кнопку ⏻ (**Увімкнення режиму очікування**) на пульті дистанційного керування.

Перемикання у режим очікування

- Натисніть кнопку ⏻ (**Увімкнення режиму очікування**) на пульті дистанційного керування.
  ↳ Індикатор на передній панелі засвітиться червоним світлом.

Вимкнення

- Натисніть кнопку ⏻**POWER** на бічній панелі телевізора.
  ↳ Світлодіодний індикатор на передній панелі вимкнеться.

Порада

- Хоча телевізор в режимі очікування споживає дуже мало електроенергії, енергія все ж продовжує подаватись. Якщо телевізор не використовується впродовж тривалого часу, від'єднайте кабель живлення телевізора від розетки.

Примітка

- Щоб увімкнути телевізор із режиму очікування, якщо не вдається знайти пульт дистанційного керування, натисніть кнопку **P/CH +/-** на бічній панелі телевізора.

Перемикання каналів

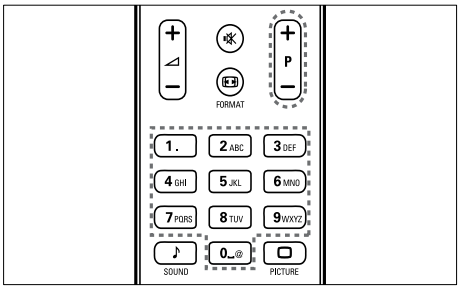

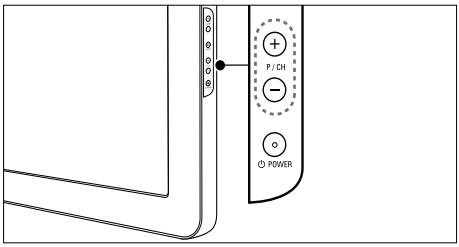

- Натисніть кнопку **P +/-** на пульті дистанційного керування або **P/CH +/-** на бічній панелі телевізора.

- За допомогою **Кнопки з цифрами** введіть номер каналу.
- Використовуйте таблицю (див. ‘Перемикання каналів за допомогою таблиці каналів’ на сторінці 11) каналів.

Примітка

- Якщо використовується список вибраних каналів, можна вибрати тільки канали із цього списку.

Перемикання каналів за допомогою таблиці каналів

За допомогою таблиці каналів можна переглядати усі наявні канали у форматі таблиці.

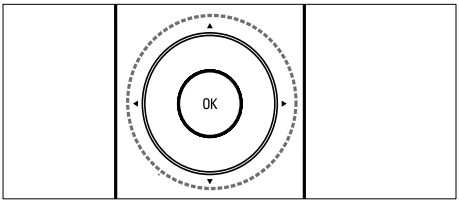

1 Натисніть кнопку **OK**.
↳ Відобразиться таблиця каналів.

2 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть канал.

3 Натисніть кнопку **OK**, щоб підтвердити вибір.
↳ Відобразиться вибраний канал.

Налаштування рівня гучності телевізора

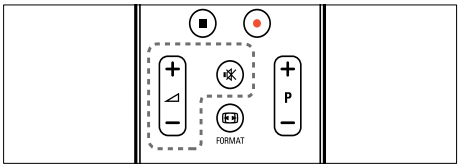

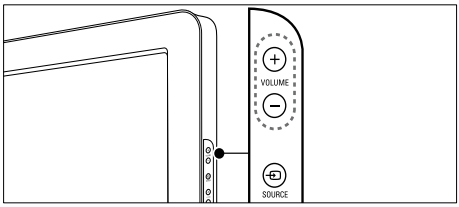

Збільшення або зменшення рівня гучності

- Натисніть кнопку ◿ **+/-**.
- Натисніть кнопку **VOLUME +/-** на бічній панелі телевізора.

Вимкнення або увімкнення звуку

- Щоб вимкнути звук, натисніть кнопку 🔇.
- Натисніть кнопку 🔇 ще раз, щоб відновити звук.

Примітка

- Гучність (див. ‘Регулювання параметрів звуку’ на сторінці 21) навушників можна відрегулювати за допомогою меню **[Звук]**.

Перегляд зображення з підключених пристроїв

Примітка

- Щоб спростити доступ до нових пристроїв, додайте їх у меню “дім”, перед тим як вибрати.

Додавання пристрою до меню “дім”

Під’єднайте та перемкніться на пристрій, перед тим як додати його до меню “дім”.



1 Натисніть кнопку ⌂ (**Дім**).
↳ Відобразиться головне меню.

2 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Додати пристрої]**.

3 Натисніть кнопку **OK**.
↳ З’явиться повідомлення із виділеним пунктом **[Пуск]**, за допомогою якого можна відкрити довідник із додавання нового пристрою.

4 Натисніть кнопку **OK**.
↳ Дотримуючись вказівок на екрані, виберіть тип пристрою та місце його під’єднання. Після завершення до головного меню буде додано піктограму нового пристрою.

Порада

- Щоб попередити безлад на екрані, видаляйте з меню “дім” пристрої, які було від’єднано (див. ‘Видалення пристроїв із меню “дім”’ на сторінці 15).

Виберіть пристрій через меню “дім”.



1 Натисніть кнопку ⌂ (**Дім**).
↳ Відобразиться меню “дім”.

2 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть пристрій.

3 Натисніть кнопку **OK**, щоб підтвердити вибір.
↳ Телевізор перемкнеться на вибраний пристрій.

Вибір пристрою через список джерел

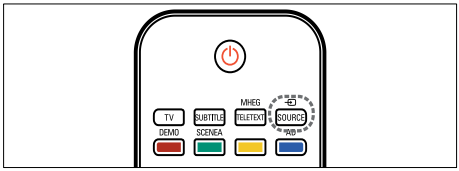

1 Натисніть кнопку ⇥ **SOURCE**.
↳ Відобразиться список джерел.

2 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть пристрій.

3 Натисніть кнопку **OK**, щоб підтвердити вибір.
↳ Телевізор перемкнеться на вибраний пристрій.

Користування телетекстом

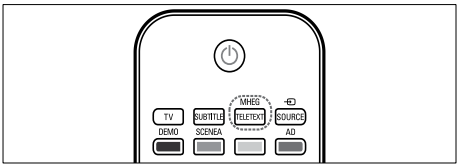

1 Натисніть кнопку **MHEG/TELETEXT**.
↳ Відобразиться екран телетексту.

2 Виберіть сторінку:
- введенням номера сторінки за допомогою **Кнопки з цифрами**.
- за допомогою кнопок **P +/-** або **Кнопки навігації** переглядайте наступну або попередню сторінку.
- за допомогою **Кольорові кнопки** виберіть один із кольорових пунктів.
- натисніть кнопку **⮌ BACK**, щоб повернутися до сторінки, яку переглядали перед тим.

3 Натисніть **MHEG/TELETEXT**, щоб вийти з режиму телетексту.

5 Додаткові можливості телевізора

Зміна мовних параметрів

Примітка

- Якщо мовні параметри встановлені правильно, пропустіть цей крок.

1 Дивлячись телевізор, натисніть ⌂ (**Дім**).
↳ Відобразиться головне меню.

2 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Налаштування]**.
↳ З'явиться меню **[Налаштування]**.

3 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть**[Встановлення]** > **[Мови]** > **[Мова меню]**.
↳ Відкриється список мов.

4 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть мову меню.

5 Натисніть кнопку **OK**, щоб підтвердити вибір.
↳ Вибрану мову буде застосовано до меню.

Окрім **[Мова меню]**, у меню **[Мови]** можна налаштувати також низку мовних параметрів (лише для цифрових каналів):

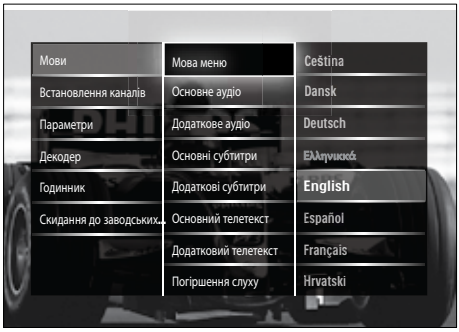

- **[Основне аудіо]**/**[Додаткове аудіо]** Виберіть основну і додаткову мови аудіо для цифрових каналів.
- **[Основні субтитри]**/**[Додаткові субтитри]** Виберіть основну і додаткову мови субтитрів для цифрових каналів.
- **[Основний телетекст]**/**[Додатковий телетекст]** Виберіть основну і додаткову мови телетексту для цифрових каналів.
- **[Погіршення слуху]** Виберіть пункт **[Увімк.]**, щоб відображати субтитри основною та додатковою мовами аудіо.
- **[Для людей із вадами зору]** За наявності виберіть параметр відтворення додаткових аудіокоментарів для людей із вадами зору: **[Гучномовці]**, **[Навушники]** або **[Гучномовці та навушники]**. Щоб вимкнути цю функцію, виберіть пункт **[Вимк.]**.
- **[Вибраний аудіоформат]** Виберіть пункт **[Розширені]**, щоб забезпечити найкраще відтворення звуку через системи домашніх кінотеатрів. Виберіть пункт **[Звичайні]**, щоб забезпечити найкраще відтворення звуку через гучномовці телевізора та основні звукові системи.

Доступ до меню "дім"

Меню "дім" дозволяє легко отримати доступ до під'єднаних пристроїв, налаштувань зображення та звуку, а також інших корисних функцій.

1 Натисніть кнопку ⌂ (**Дім**).
↳ Відобразиться головне меню.

2 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть один із пунктів меню:
- **[Перегляд ТВ]**Перемикає на джерело сигналу антени, якщо вибрано інше джерело.
- **[Налаштування]**Надає доступ до меню, які дозволяють змінити налаштування зображення, звуку та інші налаштування телевізора.
- **[Додати пристрої]**Додає нові пристрої до меню "дім".
- **[Огляд USB]**У разі під'єднання USB-накопичувача відкривається браузер вмісту пристрою USB.

3 Натисніть кнопку **OK**, щоб підтвердити вибір.

Порада

- Щоб у будь-який час вийти з головного меню, натисніть кнопку ⌂ (**Дім**).
- Щоб у будь-який час вийти з меню ⮌ **BACK**, натисніть кнопку **[Налаштування]**.
- Щоб у будь-який час вийти з меню налаштування параметрів, натисніть кнопку ⊟ **OPTIONS**.

Видалення пристроїв із меню "дім"

Якщо пристрій від'єднано від телевізора, видаліть його з меню "дім".

1 Натисніть кнопку ⌂ (**Дім**).
↳ Відобразиться меню "дім".

2 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть пристрій, який слід видалити.

3 Натисніть кнопку **OPTIONS**.
↳ З'явиться список із вибраним пунктом **[Видалити цей пристрій]**.

4 Натисніть кнопку **OK**.
↳ Відобразиться повідомлення із пропозицією видалити пристрій.

5 Натисніть кнопку **OK**.
↳ Відкриється меню "дім", в якому не буде видаленого пристрою.

Доступ до меню параметрів

Меню параметрів забезпечує швидкий доступ до панелі параметрів зображення і звуку, а також до інших корисних функцій, наприклад **[Стан]**. Меню **[Стан]** подає відомості про поточне телевізійне мовлення.

1 Дивлячись телевізор, натисніть кнопку ⊟ **OPTIONS**.
↳ Відкриється меню налаштування параметрів.

2 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть потрібний параметр.

3 Натисніть кнопку **OK**.
↳ Відкривається меню вибраного параметра.

Доступ до меню налаштувань

Меню **[Налаштування]** дозволяє отримати доступ до налаштувань зображення, звуку та інших налаштувань телевізора.

1 Натисніть кнопку ⌂ (**Дім**).
   ↳ Відобразиться головне меню.

2 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Налаштування]**.

3 Натисніть кнопку **OK**.
   ↳ З'явиться меню **[Налаштування]**.

Зміна параметрів зображення та звуку

Налаштування зображення та звуку можна змінити відповідно до власних вподобань. Можна застосувати попередньо встановлені налаштування або змінити налаштування вручну.

Примітка

- Можливість зміни налаштувань обмежена, якщо для розташування телевізора вибрано режим **[Магазин]**. Щоб отримати доступ до усіх налаштувань (див. 'Зміна вподобань перегляду телевізійних програм' на сторінці 37) телевізора, для розташування телевізора потрібно вибрати режим **[Дім]**.

Використання розумних налаштувань

За допомогою "розумних" налаштувань застосуйте одне з попередніх налаштувань зображення та звуку.

1 Дивлячись телевізор, натисніть ⌂ (**Дім**).
   ↳ Відобразиться головне меню.

2 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Налаштування]**.

3 Натисніть кнопку **OK**.
   ↳ З'явиться меню **[Налаштування]**.

4 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Розумні налаштування]**.

5 Натисніть кнопку **OK**.
   ↳ Відкриється список розумних налаштувань.

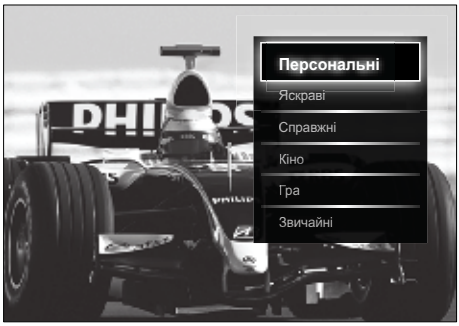

6 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть:
   - **[Персональні]**Налаштуванн я телевізора відповідно до індивідуальних параметрів, встановлених у меню **[Зображення]** та **[Звук]** у розділі **[Налаштування]**.
   - **[Яскраві]**Налаштування для насиченого та динамічного відтворення, ідеально підходить для перегляду телевізора за денного освітлення.
   - **[Справжні]**Налаштування для природного відтворення зображення.
   - **[Кіно]**Ідеально підходить для перегляду кінофільмів.
   - **[Гра]**Ідеально підходить для ігор.
   - **[Звичайні]**Налаштування для максимального енергозаощадження. Стандартні заводські налаштування.

7 Натисніть кнопку **OK**, щоб підтвердити вибір.
↳ Буде застосовано вибране розумне налаштування.

8 Натисніть кнопку ⮌ **BACK**, щоб вийти з меню, або натисніть ⌂ (**Дім**), щоб повернутися до головного меню.

Примітка

- **[Розумні налаштування]** також можна відкрити за допомогою панелі (див. 'Використання панелі частого доступу до налаштувань зображення та звуку' на сторінці 17) частого доступу **[Зображення і звук]**.

Користування помічником налаштування

За допомогою помічника налаштування можна найкращим чином відрегулювати параметри зображення та звуку.

1 Дивлячись телевізор, натисніть ⌂ (**Дім**).
↳ Відобразиться головне меню.

2 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Налаштування]**.

3 Натисніть кнопку **OK**.
↳ З'явиться меню **[Налаштування]**.

4 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Зображення]** > **[Помічник налаштування]**.

5 Натисніть кнопку **OK**.
↳ Відобразиться повідомлення з пропозицією відкрити помічник з налаштування.

6 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Пуск]**.

7 Натисніть кнопку **OK**.
↳ Виконуйте вказівки на екрані, щоб вибрати потрібні налаштування зображення та звуку.

Використання панелі частого доступу до налаштувань зображення та звуку

За допомогою панелі частого доступу **[Зображення і звук]** відкрийте часто використовувані налаштування зображення та звуку.

Примітка

- Усі налаштування зображення доступні в меню (див. 'Встановлення налаштувань зображення вручну' на сторінці 18)**[Зображення]**.
- Усі налаштування звуку доступні в меню (див. 'Регулювання параметрів звуку' на сторінці 21)**[Звук]**.

1 Переглядаючи телевізор, натисніть кнопку ⊟ **OPTIONS**.
↳ Відкриється меню налаштування параметрів.

2 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Зображення і звук]**.
↳ Відкриється панель частого доступу **[Зображення і звук]**.

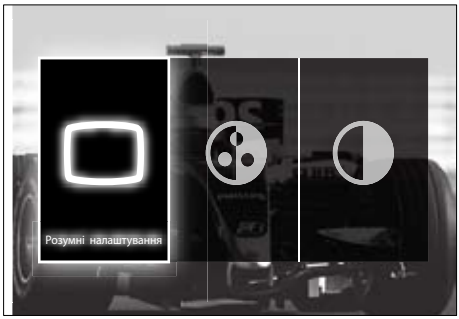

3 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть налаштування зображення або звуку, які потрібно відрегулювати.

4 Натисніть кнопку **OK**.
↳ Відкриється меню налаштування зображення або звуку.

5 За допомогою **Кнопки навігації** відрегулюйте налаштування зображення або звуку.

6 Натисніть кнопку **OK**, щоб підтвердити вибір.
   ↳ Налаштування зображення або звуку буде застосовано, і панель частого доступу **[Зображення і звук]** з'явиться знову.

7 Щоб вийти, натисніть ⮌ **BACK**.

За допомогою панелі частого доступу **[Зображення і звук]** можна регулювати такі налаштування.

- **[Розумні налаштування]**Застосовую ться попередньо вибрані параметри зображення і звуку.
- **[Колір]** Дозволяє налаштувати насиченість кольору.
- **[Контрастність]** Дозволяє налаштувати інтенсивність яскравих областей, не змінюючи темних областей.
- **[Низькі частоти]**Дозволяє налаштувати рівень низьких частот.
- **[Високі частоти]**Дозволяє налаштувати рівень високих частот.
- **[Гучномовці ТВ]**Використовується для увімкнення та вимкнення гучномовців телевізора. Якщо вибрано параметр **[Автоматично (EasyLink)]**, гучномовці телевізора вимикаються у разі виявлення вмісту, що подається системою домашнього кінотеатру з підтримкою стандарту EasyLink.

Примітка

- Параметри **[Низькі частоти]** та **[Високі частоти]** недоступні, якщо для **[Гучномовці ТВ]** встановлено значення **[Вимк.]**.

Встановлення налаштувань зображення вручну

1 Натисніть кнопку ▢ **PICTURE**.
   ↳ З'явиться меню **[Зображення]**.

2 За допомогою **Кнопки навігації** і кнопки **OK** виберіть і налаштуйте параметри зображення.

3 Щоб вийти, натисніть ⮌ **BACK**.

Порада

- Меню **[Зображення]** також можна відкрити за допомогою меню (див. 'Доступ до меню налаштувань' на сторінці 16)**[Налаштування]**.

Можна налаштувати подані далі параметри зображення. Деякі налаштування зображення не будуть доступні, залежно від формату джерела зображення .

- **[Помічник налаштування]**За допомогою помічника з налаштування можна відрегулювати параметри зображення та звуку.
- **[Контрастність]** Дозволяє налаштувати інтенсивність яскравих областей, не змінюючи темних областей.
- **[Яскравість]** Дозволяє налаштувати інтенсивність і деталі темних областей.
- **[Колір]** Дозволяє налаштувати насиченість кольору.
- **[Тон]**Компенсує варіації кольору під час передачі сигналу NTSC.

- **[Чіткість]** Дозволяє налаштувати рівень чіткості деталей зображення.
- **[Пониження шумів]** Фільтрує та зменшує шуми зображення.
- **[Відтінок]**Дозволяє налаштувати баланс кольору для зображення.

Примітка

- Перед налаштуванням параметра **[Спеціальне налаштування відтінків]** виберіть пункти **[Відтінок]** > **[Користувацькі]** і натисніть **OK**, щоб активувати цю функцію.

- **[Спеціальне налаштування відтінків]**Можна виконати спеціальне налаштування відтінків.
- **[Pixel Plus HD]**/**[Pixel Precise HD]**Відкриває додаткові параметри зображення:
  - **[Динамічна контрастність]**Авто матично покращує контрастність зображення.
  - **[Динамічна підсвітка]**Дозволяє налаштувати яскравість підсвітки телевізора відповідно до умов освітлення.
  - **[Зменш. дефек. зобр. MPEG]**Згладжує перехід кольорів у цифровому зображенні. Цю функцію можна увімкнути або вимкнути.
  - **[Покращення кольору]**Робить кольори насиченішими та покращує роздільну здатність яскравих деталей. Цю функцію можна увімкнути або вимкнути.
- **[Режим комп'ютера]**Дає змогу налаштувати параметри зображення в разі підключення комп'ютера до телевізора через HDMI. Увімкнувши цей параметр, можна вибрати пункти **[Формат зображення]** > **[Без зміни масштабу]**, які забезпечують можливість максимально деталізованого відображення вмісту ПК.
- **[Сенсор світла]**Динамічно регулює параметри зображення відповідно до умов освітлення.
- **[Формат зображення]**Дозволяє змінити формат зображення.
- **[Режим автоформату]**Встановлює формат зображення для автоматичного збільшення зображення до розміру екрана.

Порада

- Якщо параметр **[Режим автоформату]** вимкнено, щоб його увімкнути, виберіть пункти **[Формат зображення]** > **[Автоформат]**.

- **[Зміщення зображення]**Дає змогу відрегулювати розташування зображення.

Примітка

- **[Колір]** та **[Контрастність]** можна також відкрити через панель (див. 'Використання панелі частого доступу до налаштувань зображення та звуку' на сторінці 17) частого доступу **[Зображення і звук]**.

Зміна формату зображення

1 Натисніть кнопку **FORMAT**.
   ↳ Відкриється список форматів зображення.

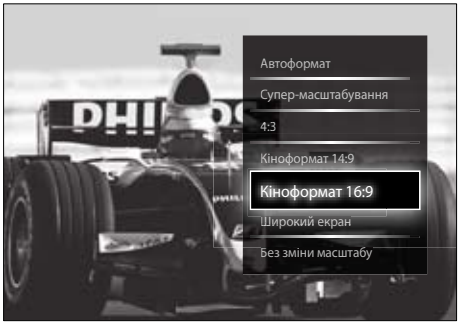

2 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть формат зображення.

3 Натисніть кнопку **OK**, щоб підтвердити вибір.
↳ Вибраний формат зображення активовано.

Порада

- Формати зображення можна також відкрити за допомогою меню (див. ‘Доступ до меню налаштувань’ на сторінці 16)**[Налаштування]**.

Можна вибрати подані нижче формати зображення.

Примітка

- Залежно від джерела подачі зображення деякі формати зображення можуть бути недоступними і не відображатися на екрані.
- Перед налаштуванням параметра **[Без зміни масштабу]** виберіть пункти **[Зображення]** > **[Режим комп’ютера]** > **[Увімк.]**і натисніть **OK**, щоб активувати цю функцію.

	**[Автоформат]** Збільшує зображення до розміру екрана (субтитри залишаються видимими). Рекомендовано для мінімального спотворення зображення на екрані (але не для стандарту високої чіткості чи комп’ютера).
	**[Супер-масштабування]** Усуває чорні смуги з боків зображення у форматі 4:3. Не рекомендується для стандарту високої чіткості чи комп’ютера.
	[Кіноформат 16:9] Збільшення класичного формату 4:3 до формату 16:9. Не рекомендується для стандарту високої чіткості чи комп’ютера.
	[Широкий екран] Розтягує класичний формат 4:3 до 16:9.
	[Без зміни масштабу] Забезпечує максимум деталей для ПК. Налаштування доступно лише якщо пункт **[Режим комп’ютера]** увімкнено в меню **[Зображення]**.

Регулювання параметрів звуку

1 Натисніть кнопку ♪ SOUND.
↳ З'явиться меню **[Звук]**.

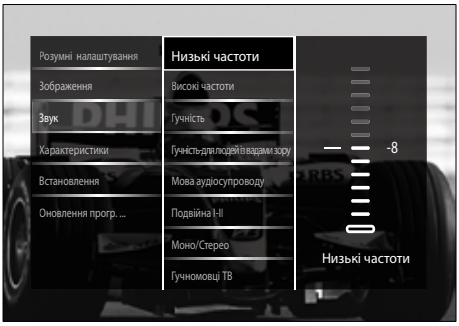

2 За допомогою **Кнопки навігації** і кнопки **OK** виберіть і налаштуйте параметри звуку.

3 Щоб вийти, натисніть ⮌ **BACK**.

Порада

- Меню **[Звук]** також можна відкрити за допомогою меню (див. 'Доступ до меню налаштувань' на сторінці 16)**[Налаштування]**.

Можна налаштувати подані далі параметри звуку. Залежно від телемовлення, деякі параметри звуку можуть бути недоступними.

- **[Низькі частоти]**Дозволяє налаштувати рівень низьких частот.
- **[Високі частоти]**Дозволяє налаштувати рівень високих частот.
- **[Гучність]**Дозволяє налаштувати гучність.

Примітка

- Перед налаштуванням параметра **[Гучність для людей із вадами зору]** увімкніть **[Для людей із вадами зору]**. Під час перегляду телевізора натисніть ▤ **OPTIONS** і виберіть пункт **[Для людей із вадами зору]**. Виберіть потрібний параметр і натисніть **OK**.

- **[Гучність для людей із вадами зору]**Налаштовує поєднання аудіо для людей із вадами зору і звичайного аудіо. Якщо аудіо для людей із вадами зору доступне, воно, зазвичай, включає звукові описи екранних дій. Його також можна увімкнути, натиснувши кнопку **AD** (**Аудіодескриптор**).
- **[Мова аудіосупроводу]**(Лише для цифрових каналів) Дозволяє вибрати мову аудіосупроводу, коли транслюється кілька мов.
- **[Подвійна I-II]**(Лише для аналогових каналів) Дозволяє вибрати мову аудіосупроводу у випадку двомовного мовлення.
- **[Моно/Стерео]**Дозволяє вибрати моно- чи стереомовлення у випадку наявності стереомовлення.
- **[Гучномовці ТВ]**Використовується для увімкнення та вимкнення гучномовців телевізора. Якщо вибрано параметр **[Автоматично (EasyLink)]**, гучномовці телевізора вимикаються у разі виявлення вмісту, що подається системою домашнього кінотеатру з підтримкою стандарту EasyLink.
- **[Об'ємний звук]**Дозволяє увімкнути просторовий ефект звучання.
- **[Гучність навушників]**Налаштовує рівень гучності навушників.
- **[Поправка гучності]**Дозволяє вирівняти різницю гучності звуку між різними каналами та під'єднаними пристроями. Перемкніть на під'єднаний пристрій, перед тим як змінити поправку гучності.
- **[Баланс]**Дозволяє налаштувати розподіл звуку між лівим і правим гучномовцями так, щоб він оптимально підходив для поточного розташування слухача.
- **[Автом. регулювання гучності]** Автоматично зменшує раптові перепади гучності, наприклад під час перемикання каналів. Якщо увімкнено, звук цього виробу більш постійний.

Примітка

- **[Низькі частоти]**, **[Високі частоти]** та **[Гучномовці ТВ]** можна також відкрити через панель (див. 'Використання панелі частого доступу до налаштувань зображення та звуку' на сторінці 17) частого доступу **[Зображення і звук]**. За наявності, до **[Мова аудіосупроводу]** та **[Гучність для людей із вадами зору]** можна перейти безпосередньо з меню параметрів.

Користування додатковими функціями телетексту

Доступ до меню параметрів телетексту

Більшість із додаткових функцій телетексту доступні через меню параметрів телетексту.

1 Натисніть кнопку **MHEG/TELETEXT**.
   ↳ Відобразиться екран телетексту.

2 Натисніть кнопку **OPTIONS**.
   ↳ Відкриється меню налаштування параметрів телетексту.

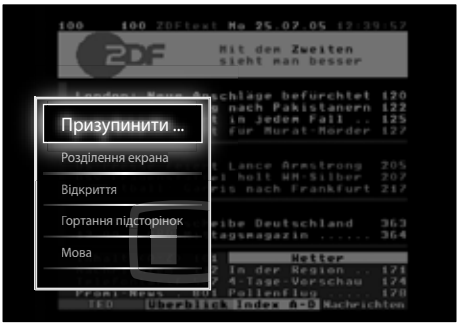

3 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть параметр:
   - **[Призупинити гортання сторінок]** Стоп-кадр для поточної сторінки.
   - **[Розділення екрана]**/ **[Повноекранний режим]** Вмикає та вимикає телетекст у режимі розділення екрана, який розміщує поточний канал або джерело сигналу ліворуч на екрані, а телетекст - праворуч.
   - **[Відкриття]**Дозволяє відкрити чи приховати приховану інформацію на сторінці, наприклад відповіді на загадки та питання вікторини.
   - **[Гортання підсторінок]**Дозволяє автоматично переходити на підсторінки, якщо вони доступні.
   - **[Мова]**Дозволяє перемикатися на іншу мовну групу для правильного відображення мови, якщо ця мова використовує інший набір символів.

4 Натисніть кнопку **OK**, щоб підтвердити вибір.
   ↳ Відобразиться екран телетексту.

Порада

- Щоб у будь-який час вийти з меню налаштування параметрів, натисніть кнопку **OPTIONS**.

Вибір підсторінок телетексту

Сторінка телетексту може містити кілька підсторінок. Підсторінки відображаються на панелі після номера головної сторінки.

Примітка

- Перш ніж обирати підсторінки (див. 'Доступ до меню параметрів телетексту' на сторінці 22), увімкніть можливість їх гортання.

1 Натисніть кнопку **MHEG/TELETEXT**.
   ↳ Відобразиться екран телетексту.

2 Виберіть сторінку телетексту.

3 За допомогою кнопок ◄ або ► виберіть підсторінку.
   ↳ Відобразиться підсторінка.

Вибір таблиці сторінок телетексту

Таблиці сторінок телетексту дають змогу переходити від однієї теми до іншої, не використовуючи номери сторінок. Таблиці сторінок телетексту надаються не всіма телеканали.

1 Натисніть кнопку **MHEG/TELETEXT**.
   ↳ Відобразиться екран телетексту.

2 Натисніть кнопку **INFO**.
   ↳ З'явиться загальний екран. таблиці сторінок.

3 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть тему.

4 Натисніть кнопку **OK**, щоб підтвердити вибір.
   ↳ Відобразиться сторінка телетексту.

Пошук у телетексті

Виконайте пошук сторінки телетексту за темою чи словом.

1 Натисніть кнопку **MHEG/TELETEXT**.
   ↳ Відобразиться екран телетексту.

2 Щоб виділити перше слово чи номер, натисніть кнопку **OK**.

3 За допомогою **Кнопки навігації** перейдіть до слова або номера пошуку.

4 Щоб розпочати пошук, натисніть кнопку **OK**.

5 Щоб вийти з режиму пошуку, натискайте кнопку ▲, доки не залишиться жодного виділеного слова або номера.

Збільшення сторінок телетексту

Для зручності читання сторінку телетексту можна збільшити.

1 Натисніть кнопку **MHEG/TELETEXT**.
   ↳ Відобразиться екран телетексту.

2 Натисніть кнопку **FORMAT**.
   ↳ Екран телетексту збільшено.

3 Натисніть:
   - ▲▼ для прокручування вгору і вниз збільшеного екрана.
   - **FORMAT** для переходу до звичайного розміру екрана.

Користування телетекстом 2.5

Телетекст 2.5 пропонує більше кольорів та покращену графіку порівняно зі звичайним телетекстом. Якщо телетекст 2.5 передається на певному каналі, він вмикається автоматично.

1 Під час перегляду телевізійних програм натисніть кнопку **OPTIONS**.
   ↳ Відкриється меню налаштування параметрів.

2 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Налаштування]**.

3 Натисніть кнопку **OK**.
   ↳ З'явиться меню **[Налаштування]**.

4 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Встановлення]** >

[Параметри] > [Телетекст 2.5] > [Увімк.] або [Вимк.].
↳ Телетекст 2.5 буде увімкнено або вимкнено.

5 Щоб вийти, натисніть кнопку ⮌ BACK, або кнопку ⌂ (Дім), щоб повернутися до меню "дім".

Створення та використання списку вибраних каналів

Можна створити списки вибраних телевізійних каналів, щоб надалі знаходити їх без зайвих зусиль.

Примітка

- До списків вибраного можна також додавати цифрові радіостанції, якщо вони підтримуються.

Якщо вибрано список вибраного, можна переглядати лише канали зі списку вибраного або всі канали.

1 Під час перегляду телевізійних програм натисніть кнопку OK.
↳ Відобразиться таблиця каналів.

2 Натисніть кнопку ⊟ OPTIONS.
↳ Відкриється меню налаштування параметрів.

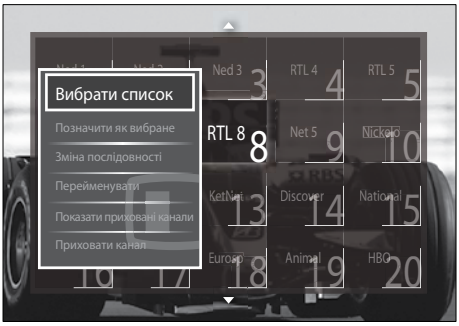

3 За допомогою Кнопки навігації виберіть [Вибрати список].

4 Натисніть кнопку OK.
↳ З'явиться меню [Вибрати список].

5 За допомогою Кнопки навігації виберіть:
- [Все]Дозволяє відобразити усі канали.
- [Вибране]Дозволяє відобразити канали з вибраного списку вибраних каналів.
- [Радіо]Дозволяє відобразити лише радіоканали.
- [Цифровий]Дозволяє відобразити лише цифрові канали.
- [Аналоговий]Дозволяє відобразити лише аналогові канали.

6 Натисніть кнопку OK, щоб підтвердити вибір.
↳ Вибраний список буде застосовано до таблиці каналів.

Додавання і видалення каналів зі списку вибраного

Порада

- Перед тим як додавати канал до списку вибраного, виберіть канали [Все].

1 Під час перегляду телевізійних програм перемкніть на канал, який потрібно додати або видалити зі списку вибраного.
Можна також натиснути кнопку OK, щоб відкрити таблицю каналів, а потім за допомогою Кнопки навігації вибрати канал, який потрібно додати або видалити.

2 Натисніть кнопку ⊟ OPTIONS.
↳ Відкриється меню налаштування параметрів.

3 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Позначити як вибране]** або **[Зняти позначку вибраного]**.
   ↳ Якщо у таблиці каналів з'являється зірочка, це означає, що відповідний канал було додано до списку вибраного. Якщо видалити канал зі списку вибраного, зірочка зникне.

Упорядкування і перейменування каналів

Зміна порядку/повторне упорядкування каналів

Можна змінити порядок/повторно упорядкувати канали у таблиці.

1 Переглядаючи телевізор, натисніть кнопку **OK**.
   ↳ Відобразиться таблиця каналів.

2 Натисніть кнопку **OPTIONS**.
   ↳ Відкриється меню налаштування параметрів.

3 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Зміна послідовності]**, після чого натисніть **OK**.
   ↳ На екрані з'явиться повідомлення. Щоб продовжити, перейдіть до кроку 4.
   ↳ Щоб скасувати і вийти, натисніть **OPTIONS** і виконайте вказівки на екрані.

4 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть канал, для якого потрібно змінити послідовність.
   ↳ Вибраний канал відображатиметься у рамці.

5 За допомогою **Кнопки навігації** перемістіть канал у потрібне місце в таблиці.

6 Натисніть кнопку **OK**, щоб підтвердити вибір.
   ↳ Канал буде переміщено у вибране місце.

7 Щоб вийти з таблиці каналів, натисніть кнопку **BACK**.

Перейменування каналів

Можна перейменувати канали у таблиці відповідно до власних уподобань.

1 Переглядаючи телевізор, натисніть кнопку **OK**.
   ↳ Відобразиться таблиця каналів.

2 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть канал, який потрібно перейменувати.

3 Натисніть кнопку **OPTIONS**.
   ↳ Відкриється меню налаштування параметрів.

4 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Перейменувати]**.
   ↳ З'явиться екран введення.

5 Натисніть **Кнопки навігації** або **Кнопки з цифрами**, щоб відредагувати назву, після чого натисніть **OK**.

6 Після завершення за допомогою **Кнопки навігації** виберіть пункт **[Готово]**.

- Щоб стерти введену назву, виберіть пункт **[Очистити]**.
- Для скасування виберіть **[Скасувати]**.

7 Натисніть кнопку **OK**, щоб підтвердити вибір.

8 Щоб вийти з таблиці каналів, натисніть кнопку ⮌ **BACK**.

Приховання і відображення каналів

Приховування каналів

Можна приховати канали у таблиці, щоб запобігти неавторизованому доступу.

1 Під час перегляду телевізійних програм натисніть кнопку **OK**.
   ↳ Відобразиться таблиця каналів.

2 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть канал, який потрібно приховати.

3 Натисніть кнопку ⊟ **OPTIONS**.
   ↳ Відкриється меню налаштування параметрів.

4 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Приховати канал]**.

5 Натисніть кнопку **OK**, щоб підтвердити вибір.
   ↳ Канал буде приховано.

6 Щоб вийти з таблиці каналів, натисніть кнопку ⮌ **BACK**.

Відображення каналів

Можна відобразити приховані канали.

1 Переглядаючи телевізор, натисніть кнопку **OK**.
   ↳ Відобразиться таблиця каналів.

2 Натисніть кнопку ⊟ **OPTIONS**.
   ↳ Відкриється меню налаштування параметрів.

3 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Показати приховані канали]**.

4 Натисніть кнопку **OK**.
   ↳ Приховані канали з'являються у таблиці, проте інформація про канали не відображається. Замість неї, відображається чорне поле.

5 Використовуйте **Кнопки навігації**, щоб вибрати канал, який слід відобразити.

6 Натисніть кнопку ⊟ **OPTIONS**.
   ↳ Відкриється меню налаштування параметрів.

7 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Показати канал]**, після чого натисніть **OK**.
   ↳ Канал буде відображено.

Примітка

- Повторіть дії кроків 5 - 7, щоб відобразити інші канали.

Використання електронного довідника програм

Примітка

- ЕДП доступний не у всіх країнах. Якщо довідник доступний, ви отримаєте **[Зараз]**/ **[Наступний]** або ЕДП на 8 днів.

Електронний довідник програм (ЕДП) - це екранний довідник, доступний для цифрових каналів. ЕДП дозволяє:

- Переглядати список цифрових телепрограм, які транслюються
- Переглядати, які програми йтимуть найближчим часом
- Групувати програми за жанром
- Встановити нагадування про початок програми
- Встановити вибрані канали телегіда

Увімкнення ЕДП

Примітка

- Під час першого використання ЕДП може з'явитися повідомлення про необхідність оновлення програмного забезпечення. Виконайте оновлення, дотримуючись вказівок на екрані.

1 Переглядаючи телевізор, натисніть кнопку **GUIDE**.
   ↳ Відобразиться меню ЕДП.

2 Натисніть:
   - **Кнопки навігації**, щоб переміщатися по екрану.
   - **INFO** , щоб дізнатися більше про програму (див. 'Перегляд відомостей про канал/програму' на сторінці 27).
   - **OPTIONS**, щоб переглянути параметри меню (див. 'Використання меню налаштування параметрів ЕДП' на сторінці 27).

3 Натисніть кнопку **BACK**, щоб вийти і перейти до оригінального каналу, або кнопку **OK**, щоб вийти і перейти до вибраного каналу.

Перегляд відомостей про канал/програму

1 Під час перегляду телевізійних програм або у режимі ЕДП (електронного довідника програм) натисніть кнопку **INFO**.
   ↳ З'явиться екран із відомостями про програму.

2 За допомогою **Кнопки навігації** можна переміщатися по екранах.

3 Натисніть кнопку **INFO**, щоб вийти і перейти до оригінального каналу, або кнопку **BACK**, щоб вийти і перейти до меню ЕДП.

Використання меню налаштування параметрів ЕДП

За допомогою меню налаштування параметрів ЕДП можна налаштовувати або видаляти нагадування, змінювати дату та користуватися іншими корисними параметрами ЕДП.

Примітка

- Функції ЕДП надають доступ до інформації телевізійних каналів на період 8 днів.

1 Перебуваючи в режимі ЕДП, натисніть кнопку **OPTIONS**.
   ↳ Відкриється меню параметрів ЕДП.

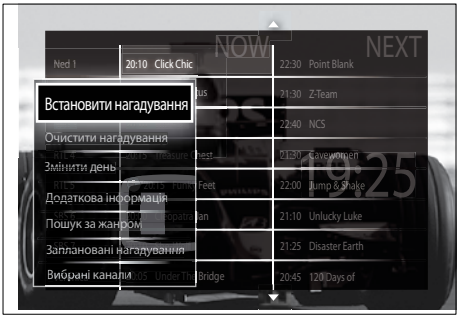

2 За допомогою **Кнопки навігації** і **OK** можна вибрати і налаштувати:
- **[Встановити нагадування]**Дозволяє налаштувати нагадування програми.
- **[Очистити нагадування]**Дозволяє видалити нагадування програми.
- **[Змінити день]**Дозволяє налаштувати дату для ЕДП. Виберіть **[Сьогодні]**, **[Наступний день]** або **[Попередній день]**.
- **[Додаткова інформація]**Дозволяє переглянути відомості про програму
- **[Пошук за жанром]**Дозволяє виконати пошук телепрограм за жанром.
- **[Заплановані нагадування]**Дозволяє вивести список нагадувань програми.
- **[Вибрані канали]**Дозволяє встановити потрібні канали ЕДП.

3 Щоб вийти з меню параметрів ЕДП, натисніть **OPTIONS**.

Використання таймерів

Таймер можна налаштувати на увімкнення телевізора або на перехід у режим очікування у визначений час.

Автоматичний перехід у режим очікування (таймер сну)

Таймер сну може перемикати телевізор у режим очікування через заданий проміжок часу.

Порада

- Під час роботи таймера телевізор завжди можна вимкнути раніше або перевстановити таймер сну.

1 Дивлячись телевізор, натисніть (**Дім**).
↳ Відобразиться головне меню.

2 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Налаштування]**.

3 Натисніть кнопку **OK**.
↳ З'явиться меню **[Налаштування]**.

4 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Характеристики]** > **[Таймер вимкнення]**.
↳ З'явиться меню **[Таймер вимкнення]**.

5 За допомогою **Кнопки навігації** встановіть час вимкнення.
↳ Максимальне значення таймера сну становить 180 хвилин, крок налаштування - 5 хвилин. Якщо встановити нуль хвилин, таймер сну буде вимкнено.

6 Натисніть кнопку **OK**, щоб увімкнути таймер сну.
↳ Телевізор перейде в режим очікування у встановлений час.

7 Натисніть кнопку **BACK**, щоб вийти з меню, або натисніть (**Дім**), щоб повернутися до меню "дім".

Використання функцій блокування від дітей та встановлення обмежень

Можна заборонити дітям дивитися телевізор, заблокувавши його або встановивши вікові обмеження.

Встановлення або зміна коду блокування від дітей

1 Дивлячись телевізор, натисніть ⌂ (**Дім**).
↳ Відобразиться головне меню.

2 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Налаштування]**.

3 Натисніть кнопку **OK**.
↳ З'явиться меню **[Налаштування]**.

4 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Характеристики]** > **[Встановлення коду]**/**[Зміна коду]**.
↳ Відкриється меню **[Встановлення коду]**/**[Зміна коду]**.

5 За допомогою **Кнопки з цифрами** введіть код.

6 Натисніть кнопку **OK**.
↳ З'явиться повідомлення про підтвердження встановлення коду.

7 Натисніть кнопку ⮌ **BACK**, щоб вийти з меню, або натисніть ⌂ (**Дім**), щоб повернутися до головного меню.

Порада

- Якщо ви забули код, введіть "8888", щоб анулювати всі наявні коди.

Блокування або розблокування телевізора

Блокування телевізора дозволяє запобігти доступу до усіх каналів і під'єднаних пристроїв дітьми.

1 Дивлячись телевізор, натисніть ⌂ (**Дім**).
↳ Відобразиться головне меню.

2 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Налаштування]**.

3 Натисніть кнопку **OK**.
↳ З'явиться меню **[Налаштування]**.

4 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть**[Характеристики]** > **[Блокування від дітей]** > **[Блокування]**/**[Розблокувати]**.
↳ З'явиться повідомлення із проханням ввести код блокування від дітей.

5 За допомогою **Кнопки з цифрами** введіть код блокування від дітей.
↳ З'явиться меню **[Блокування від дітей]**.

6 За допомогою кнопок **Кнопки навігації** виберіть **[Блокування]**/**[Розблокувати]**.

7 Натисніть кнопку **OK**, щоб підтвердити вибір.
↳ Всі канали та під'єднані пристрої буде заблоковано чи розблоковано.

8 Натисніть кнопку ⮌ **BACK**, щоб вийти з меню, або натисніть ⌂ (**Дім**), щоб повернутися до меню "дім".

Активація функції налаштування вікових обмежень

Примітка

- Функція встановлення вікових обмежень доступна не у всіх країнах.

Деякі телекомпанії цифрового мовлення встановлюють для своїх програм рейтинг відповідно до віку глядачів. Щоб налаштувати вікові обмеження, спершу потрібно активувати відповідну функцію.

1 Дивлячись телевізор, натисніть ⌂ (**Дім**).
↳ Відобразиться головне меню.

2 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Налаштування]**.

3 Натисніть кнопку **OK**.
↳ З'явиться меню **[Налаштування]**.

4 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть пункти **[Характеристики]** > **[Блокування від дітей]**, після чого натисніть ▶.
↳ З'явиться повідомлення із проханням ввести код блокування від дітей.

5 За допомогою **Кнопки з цифрами** введіть код блокування від дітей.

6 Натисніть **Кнопки навігації**, щоб повернутися у меню на один рівень назад до **[Характеристики]** > **[Батьківський контроль]**.
↳ Після цього меню **[Батьківський контроль]** стане доступним.

Встановлення вікових обмежень

Можна налаштувати телевізор на показ лише програм із віковим рейтингом, що є вищим за вік вашої дитини.

Примітка

- Щоб налаштувати вікові обмеження, спершу потрібно активувати відповідну функцію (див. 'Активація функції налаштування вікових обмежень' на сторінці 29).

1 Дивлячись телевізор, натисніть ⌂ (**Дім**).
↳ Відобразиться головне меню.

2 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Налаштування]**.

3 Натисніть кнопку **OK**.
↳ З'явиться меню **[Налаштування]**.

4 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Характеристики]** > **[Батьківський контроль]**.
↳ З'явиться повідомлення із проханням ввести код блокування від дітей.

5 За допомогою **Кнопки з цифрами** введіть код блокування від дітей.

6 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть параметр вікового обмеження, після чого натисніть **OK**, щоб його застосувати.
↳ Усі програми, рейтинг який виходить за межі встановленого вікового рейтингу, буде заблоковано.

7 Натисніть кнопку ⮌ **BACK**, щоб вийти з меню, або натисніть ⌂ (**Дім**), щоб повернутися до головного меню.

Використання субтитрів

Ви можете ввімкнути показ субтитрів для кожного телеканалу. Субтитри передаються через телетекст або за допомогою технології цифрового мовлення DVB-T. У разі використання цифрового мовлення Ви також маєте можливість вибрати бажану мову субтитрів.

Вмикання або вимикання субтитрів для аналогових телеканалів

1 Перемкніть на аналоговий телеканал.

2 Натисніть кнопку **MHEG/TELETEXT**.

3 Введіть тризначний номер сторінки телетексту, в якій передаються субтитри, що містить **Кнопки з цифрами**.

4 Щоб вимкнути телетекст, натисніть кнопку **MHEG/TELETEXT**.

5 Натисніть кнопку **SUBTITLE**.
↳ З'явиться меню **[Субтитри]**.

Примітка

- Меню **[Субтитри]** також можна відкрити за допомогою меню **[Налаштування]**.

6 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть:
- **[Увімк.]**Дозволяє увімкнути субтитри.
- **[Вимк.]**Дозволяє вимкнути субтитри.
- **[Увімкнути на період вимкнення звуку]**Дозволяє відобразити субтитри лише у випадку вимкнення звуку.

7 Натисніть кнопку **OK**, щоб підтвердити вибір.
↳ Субтитри буде увімкнено або вимкнено.

8 Натисніть кнопку ⮌ **BACK**, щоб вийти з меню, або натисніть ⌂ (**Дім**), щоб повернутися до головного меню.

Примітка

- Для ввімкнення субтитрів на інших аналогових каналах ці дії потрібно повторити для кожного каналу.
- Якщо увімкнено функцію EasyLink і вибрано (див. 'Увімкнення та вимкнення системи EasyLink' на сторінці 51) параметр **[Увімкнути на період вимкнення звуку]**, субтитри не відображаються.

Вмикання або вимикання субтитрів цифрових телеканалах

1 Натисніть кнопку **SUBTITLE**.
↳ З'явиться меню **[Субтитри]**.

Примітка

- Меню **[Субтитри]** також можна відкрити за допомогою меню (див. 'Доступ до меню налаштувань' на сторінці 16)**[Налаштування]**.

2 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть:
- **[Увімк.]**Дозволяє увімкнути субтитри.
- **[Вимк.]**Дозволяє вимкнути субтитри.
- **[Увімкнути на період вимкнення звуку]**Дозволяє відобразити субтитри лише у випадку вимкнення звуку.

3 Натисніть кнопку **OK**.
↳ Субтитри буде увімкнено або вимкнено.

4 Натисніть кнопку ⮌ **BACK**, щоб вийти з меню, або натисніть ⌂ (**Дім**), щоб повернутися до меню "дім".

Вибір мови субтитрів для цифрових телеканалів

Примітка

- Якщо користуватись описаним нижче способом вибору мови субтитрів для цифрового телеканалу, стандартну мову субтитрів, вказану в меню встановлення, буде тимчасово змінено.

1 Дивлячись телевізор, натисніть ⌂ (**Дім**).
↳ Відобразиться головне меню.

2 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Налаштування]**.

3 Натисніть кнопку **OK**.
↳ З'явиться меню **[Налаштування]**.

4 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Характеристики]** > **[Мова субтитрів]**.
↳ Відкриється список мов субтитрів.

5 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть мову.

6 Натисніть кнопку **OK**, щоб підтвердити вибір.
↳ Буде застосовано мову субтитрів.

Примітка

- Виберіть потрібні мови субтитрів у меню**[Мови]**. Після увімкнення субтитри автоматично відображатимуться потрібною мовою.

Використання годинника телевізора

На екрані телевізора можна відобразити годинник. Годинник відображає поточний час, використовуючи дані про час, отримані від оператора послуг телебачення.

Відображення годинника телевізора

На екрані телевізора можна відобразити годинник із поточним часом.

1 Переглядаючи телевізор, натисніть кнопку **OPTIONS**.
↳ Відкриється меню налаштування параметрів.

2 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Годинник]**.

3 Натисніть кнопку **OK**, щоб підтвердити вибір.
↳ На екрані відображатиметься годинник телевізора.

Примітка

- Щоб вимкнути годинник, повторіть ще раз дії, наведені вище.

Порада

- Годинник також можна відкрити за допомогою меню (див. 'Доступ до меню налаштувань' на сторінці 16)**[Налаштування]**.

Зміна режиму годинника

За замовчуванням для годинника встановлено режим **[Автоматично]**, що синхронізує годинник телевізора з універсальним глобальним часом (УГЧ). Якщо телевізор не приймає передач УГЧ, встановіть режим годинника на **[Вручну]**. Якщо режим годинника встановлено на **[Вручну]**, часові дані ґрунтуються на поточному часовому поясі (див. 'Крок 1 Виберіть систему' на сторінці 40) та умовах (див. 'Вмикання або вимикання функції переходу на літній (зимовий) час' на сторінці 32) переходу на літній (зимовий) час.

1 Дивлячись телевізор, натисніть ⌂ (**Дім**).
↳ Відобразиться головне меню.

2 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Налаштування]**.

3 Натисніть кнопку **OK**.
↳ З'явиться меню **[Налаштування]**.

4 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть**[Встановлення]** > **[Годинник]** > **[Режим автоналаштування часу]**.
↳ З'явиться меню **[Режим автоналаштування часу]**.

5 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Автоматично]** або **[Вручну]**.

6 Натисніть кнопку **OK**, щоб підтвердити вибір.
↳ Буде встановлено режим годинника.

Вмикання або вимикання функції переходу на літній (зимовий) час

Якщо годинник встановлено в режим **[Вручну]**, слід увімкнути або вимкнути функцію переходу на літній (зимовий) час, якщо це потрібно у вашому часовому поясі.

1 У меню **[Годинник]** за допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Літній час]**.
↳ З'явиться меню **[Літній час]**.

2 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Літній час]** або **[Стандартний час]**.

3 Натисніть кнопку **OK**, щоб підтвердити вибір.
   ↳ Буде увімкнено або вимкнено функцію переходу на літній (зимовий) час для вашого часового поясу.

Перегляд фотографій, відтворення музики та перегляд відео з USB-накопичувача

Увага!

- Компанія Philips не несе відповідальності, якщо USB-накопичувач не підтримується, а також не відповідає за пошкодження або втрату даних із пристрою.

Телевізор обладнано роз'ємом USB, що дає можливість переглядати фотографії, слухати музику або дивитися фільми, збережені на USB-накопичувачі.

Під'єднайте USB-накопичувач і відкрийте браузер вмісту.

1 Коли телевізор увімкнено, під'єднайте USB-накопичувач до роз'єму USB на бічній панелі телевізора.
   ↳ Відкриється браузер вмісту пристрою USB.

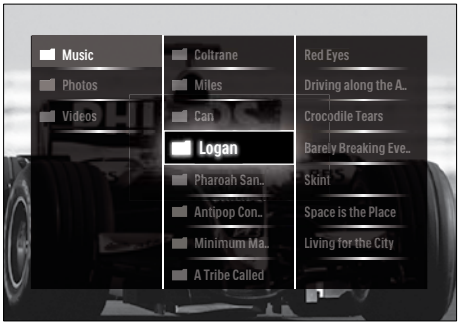

Примітка

- Браузер вмісту пристрою USB також можна відкрити, вибравши у головному меню пункт **[Огляд USB]**.
- Якщо під'єднати кілька USB-накопичувачів за допомогою концентратора USB, з'явиться повідомлення із проханням вибрати один із пристроїв. Щоб вибрати пристрій, використовуйте **Кнопки навігації**, після чого натисніть для підтвердження кнопку **OK**.

2 Щоб вийти з браузера вмісту пристрою USB, натисніть ⌂(**HOME**).
   ↳ Відобразиться головне меню.

Перегляд фотографій у режимі показу слайдів

1 Перебуваючи у браузері вмісту пристрою USB, виберіть фотографію за допомогою **Кнопки навігації**.

2 Натисніть кнопку **▶II** або **OK**.
   ↳ Показ слайдів розпочнеться з вибраного зображення.

3 Натисніть кнопку
   - **▶II**, щоб зупинити показ слайдів.
   - **◀/▶**, **◀◀/▶▶** або **P +/-**, щоб повернутися до попереднього або перейти до наступного зображення.
   - **■**, щоб зупинити показ слайдів і повернутися до браузера вмісту пристрою USB.

Зміна налаштувань показу слайдів

1 Під час перегляду слайдів натисніть кнопку **OPTIONS**.
   ↳ Відкриється меню налаштування параметрів.

2 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть і налаштуйте:
   - **[Повертати]**Обертання зображення.
   - **[Повтор]**Повторює показ слайдів.
   - **[Переміщення увімкнено]** Відображає слайди зображень у довільному порядку.
   - **[Переміщення вимкнено]**Вимикає режим відображення слайдів зображень у довільному порядку.
   - **[Швидкість показу слайдів]** Дозволяє вибрати час, протягом якого буде відображатися зображення.
   - **[Зміна слайдів]**Дозволяє перейти від одного зображення до іншого.

3 Натисніть кнопку **OK**, щоб підтвердити вибір.
   ↳ Буде застосовано налаштування режиму показу слайдів.

Прослуховування музики

1 Перебуваючи у браузері вмісту пристрою USB, виберіть композицію за допомогою **Кнопки навігації**.

2 Натисніть кнопку **OK**.
   ↳ Музичний програвач розпочне відтворення композиції.

3 Натисніть:
   - **P +/-**, щоб перейти до наступної або попередньої композиції.
   - **◀◀/▶▶**, щоб виконати швидке пропускання композиції вперед або назад.
   - **▶II**, щоб відтворити або призупинити відтворення композиції.

4 Натисніть ■ або **OK**, щоб зупинити відтворення і вийти з браузера вмісту пристрою USB.

Зміна налаштувань музики

1 Перебуваючи в режимі музичного програвача, натисніть кнопку **OPTIONS**.
   ↳ Відкриється меню налаштування параметрів.

2 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть і налаштуйте:
   - **[Повтор]**Повторюване відтворення окремої композиції або всього альбому.
   - **[Переміщення увімкнено]**/**[Переміщення вимкнено]**Дозволяє увімкнути або вимкнути відтворення мелодій у довільному режимі.

3 Натисніть кнопку **OK**, щоб підтвердити вибір.
   ↳ Буде застосовано налаштування музики.

Перегляд фотографій у режимі показу слайдів із музичним супроводом

Ви можете переглядати фотографії у режимі показу слайдів із музичним супроводом.

1 Вибравши мелодію, яку слід відтворити (див. ‘Прослуховування музики’ на сторінці 34), натисніть **GUIDE**.
   ↳ Відкриється браузер вмісту пристрою USB.

2 Розпочніть показ слайдів (див. ‘Перегляд фотографій у режимі показу слайдів’ на сторінці 33).

Перегляд відео

1 Перебуваючи у браузері вмісту пристрою USB, виберіть відео за допомогою **Кнопки навігації**.

2 Натисніть кнопку **OK**.
↳ Відеопрогравач розпочне відтворення відео.

3 Натисніть:
- **P +/-**, щоб перейти до наступного або попереднього відео.
- **◀◀/▶▶**, щоб виконати швидке пропускання відео вперед або назад.
- **▶II**, щоб відтворити або призупинити відтворення композиції.

4 Натисніть ■ або **OK**, щоб зупинити відтворення і вийти з браузера вмісту пристрою USB.

Зміна параметрів відео

1 Перебуваючи в режимі відеопрогравача, натисніть кнопку **OPTIONS**.
↳ Відкриється меню налаштування параметрів.

2 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть і налаштуйте:
- **[Малий екран]**Відтворює відео у режимі малого екрана.
- **[Повноекранний режим]**Відтворює відео у повноекранному режимі.
- **[Повтор]**Повторне відтворення відео.
- **[Переміщення увімкнено]**/**[Переміщення вимкнено]**Дозволяє увімкнути або вимкнути відтворення відео у довільному режимі.

3 Натисніть кнопку **OK**, щоб підтвердити зміну налаштування.

Від’єднання USB-накопичувача

! Увага!

- Щоб попередити пошкодження USB-накопичувача, слід виконувати таку послідовність дій.

1 Щоб вийти з браузера вмісту пристрою USB, натисніть ⌂(**HOME**).

2 Зачекайте п’ять секунд і від’єднайте USB-накопичувач.

Прослуховування цифрових радіоканалів

У разі наявності цифрового мовлення цифрові радіоканали встановлюються автоматично під час початкового встановлення телевізора.

1 Під час перегляду телевізійних програм натисніть кнопку **OK**.
↳ Відобразиться таблиця каналів.

2 Натисніть кнопку **OPTIONS**.
↳ Відкриється меню налаштування параметрів.

3 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Вибрати список]**.
↳ З’явиться меню **[Вибрати список]**.

4 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Радіо]**.

5 Натисніть кнопку **OK**.
↳ У таблиці каналів відобразиться список доступних цифрових радіоканалів.

6 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть радіоканал.

7 Натисніть кнопку **OK**.
↳ Вибраний радіоканал відтворюватиметься через гучномовці телевізора.

Оновлення програмного забезпечення телевізора

Компанія Philips постійно вдосконалює свої вироби, тому ми рекомендуємо оновлювати програмне забезпечення телевізора, коли такі оновлення з'являються. Наявність оновлення слід перевіряти на сторінці www.philips.com/support.

Перевірка поточної версії програмного забезпечення

1 Дивлячись телевізор, натисніть ⌂ (**Дім**).
↳ Відобразиться головне меню.

2 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Налаштування]**.

3 Натисніть кнопку **OK**.
↳ З'явиться меню **[Налаштування]**.

4 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Оновлення прогр. забезпечення]** > **[Інформація про поточне ПЗ]**.

5 Натисніть кнопку **OK**.
↳ Відобразиться версія поточного програмного забезпечення.

Оновлення програмного забезпечення (через веб-сайт)

Для здійснення цієї операції потрібно таке:

- Трохи вільного часу для повного завершення оновлення.
- USB-накопичувач із принаймні 256 Мб вільного місця.
- Комп'ютер із роз'ємом USB та доступом до Інтернету.

1 Дивлячись телевізор, натисніть ⌂ (**Дім**).
↳ Відобразиться головне меню.

2 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Налаштування]**.

3 Натисніть кнопку **OK**.
↳ З'явиться меню **[Налаштування]**.

4 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Оновлення прогр. забезпечення]** > **[Оновити зараз]**.

5 Натисніть кнопку **OK**.
↳ Відкриється програма помічника з оновлення. Здійсніть оновлення, дотримуючись вказівок на екрані.

Оновлення програмного забезпечення (для цифрового мовлення)

(Доступно лише в деяких країнах).
Телевізор може отримувати оновлення програмного забезпечення через мовлення стандарту DVB-T, якщо вони доступні. Якщо оновлення доступні, з'являється повідомлення із пропозицією оновити програмне забезпечення. Ми наполегливо радимо проводити оновлення програмного забезпечення, якщо з'являється згадане повідомлення.
Щоб оновити програмне забезпечення згодом, слід виконати такі вказівки.

1 Дивлячись телевізор, натисніть ⌂ (**Дім**).
↳ Відобразиться головне меню.

2 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Налаштування]**.

3 Натисніть кнопку **OK**.
↳ З'явиться меню **[Налаштування]**.

4 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Оновлення прогр. забезпечення]** > **[Локальні оновлення]**.

5 Натисніть кнопку **OK**.

↳ Телевізор виконує пошук доступних оновлень програмного забезпечення через цифрове мовлення.

Зміна вподобань перегляду телевізійних програм

1 Дивлячись телевізор, натисніть ⌂ (**Дім**).
↳ Відобразиться головне меню.

2 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Налаштування]**.

3 Натисніть кнопку **OK**.
↳ З'явиться меню **[Налаштування]**.

4 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Встановлення]** > **[Параметри]**.
↳ З'явиться меню **[Параметри]**.

5 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть і змініть:
- **[Розташування]**Дозволяє встановити оптимальні налаштування для середовища - "дім" чи "магазин".
- **[Панель гучності]**Дозволяє відобразити панель налаштування гучності.
- **[Розмір інформації про канал]**Відображає відомості про канали щоразу під час перемикання між телеканалами.
- **[EasyLink]**Дозволяє активувати функцію увімкнення одним дотиком та функцію переходу в режим очікування одним дотиком між пристроями з підтримкою стандарту EasyLink.
- **[Пульт ДК з функцією EasyLink]**Коли увімкнено функцію EasyLink, керувати пристроєм можна за допомогою клавіш пульта дистанційного керування.
- **[Pixel Plus link]**Якщо увімкнено режим EasyLink, буде автоматично застосовано найкраще налаштування Pixel Plus, якщо їх є кілька (наприклад, якщо і телевізор, і DVD-програвач підтримують технологію Pixel Plus).
- **[Яскравість LightGuide]**Використовується для налаштування яскравості індикатора передньої панелі або світлодіода LightGuide.
- **[Телетекст 2.5]**Вмикає або вимикає телетекст 2.5.

6 Натисніть кнопку **OK**.
↳ Буде застосовано уподобання перегляду телепрограм.

Запуск демонстраційного ролика телевізора

(Не підтримується на каналах стандарту MHEG)

1 Під час перегляду телевізійних програм натисніть кнопку **DEMO**.
↳ Відкриється меню демонстрації.

2 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть режим демонстрації.

3 Щоб запустити демонстраційний ролик, натисніть кнопку **OK**.

4 Щоб закрити демонстрацію, натисніть кнопку **DEMO** або ⮌ **BACK**.

Скидання до заводських налаштувань

Відновлення заводських параметрів телевізора означає встановлення початкових параметрів відтворення зображення та звуку. Параметри настройки каналів у цьому випадку не змінюються.

1 Дивлячись телевізор, натисніть ⌂ (**Дім**).
   ↳ Відобразиться головне меню.

2 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Налаштування]**.
   ↳ З'явиться меню **[Налаштування]**.

3 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Встановлення]** > **[Скидання до заводських налаштувань]**.

4 Натисніть кнопку **OK**.
   ↳ Буде відновлено заводські налаштування телевізора.

6 Встановлення каналів

Під час першого налаштування роботи телевізора вам буде запропоновано вибрати потрібну мову меню та здійснити налаштування телевізійних каналів та каналів цифрового радіо (якщо такі наявні). У цьому розділі подано інструкції щодо переустановлення та точного налаштування каналів.

Автоматичне встановлення каналів

У цьому розділі описано процедуру автоматичного пошуку та збереження каналів.

Встановлення каналів

Ваш телевізор може знаходити і зберігати в пам'яті всі наявні цифрові та аналогові телеканали, а також усі наявні цифрові радіоканали.

1 У меню **[Встановлення каналів]** за допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Автоматичне встановлення]**.

2 Натисніть кнопку **OK**.
   ↳ Відобразиться повідомлення з пропозицією почати встановлення каналів.

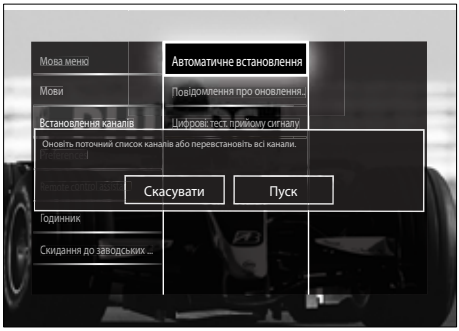

3 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Пуск]**.

4 Натисніть кнопку **OK**.
   ↳ Відкриється екран оновлення каналів із виділеним пунктом **[Перевстановити канали]**.

Увага!

- Налаштування **[Налаштування]** слід залишити без змін, якщо постачальник послуг стандарту DVB-C не надає значень для **[Частота мережі]**, **[Код мережі]** або **[Символ вікових обмежень]**.
- Якщо для пункту **[Шукати частоту]** вибрано параметр **[Повний пошук]**, це може суттєво збільшити час встановлення.

Примітка

- Якщо у вас є доступ до каналів DVB-T і DVB-C і ви хочете переглядати канали з двох мереж, потрібно двічі виконати встановлення каналів — по одному разу для мовлення DVB-T і DVB-C. Для налаштування каналів DVB-T виберіть пункт **[Антена]**, а для налаштування каналів DVB-C - **[Кабель]**.
- Щодо перемикання між каналами (див. 'Доступ до мереж цифрового мовлення DVB-C і DVB-T' на сторінці 40) DVB-T та DVB-C

5 Натисніть кнопку **OK**.
↳ Щоб завершити встановлення каналів, виконайте вказівки на екрані. Після завершення встановлення каналів відобразиться виділений пункт **[Готово]** і список встановлених каналів.

6 Натисніть кнопку **OK**, щоб підтвердити вибір.
↳ Телевізор перейде до меню **[Встановлення каналів]**.

Порада

- Якщо телевізор знаходить цифрові телеканали, у списку налаштованих каналів можуть з'являтися канали без присвоєних номерів. Можна перейменувати, змінити порядок або видалити збережені канали, як описано нижче.

Доступ до мереж цифрового мовлення DVB-C і DVB-T

Цей параметр відображається лише за умови, якщо у країні підтримується мовлення стандарту DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable). Якщо налаштовано як канали DVB-C, так і канали DVB-T, для перегляду тих чи інших слід вибрати відповідну мережу.

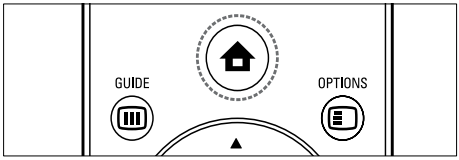

1 Дивлячись телевізор, натисніть ⌂ (**Дім**).
↳ Відобразиться головне меню.

2 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Налаштування]**.
↳ З'явиться меню **[Налаштування]**.

3 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Встановлення]** > **[Встановлення каналів]** > **[Антена або кабельне DVB]** > **[Антена]** або **[Кабель]**.
- Для доступу до каналів DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial) виберіть пункт **[Антена]**.
- Для доступу до каналів DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable) виберіть пункт **[Кабель]**.

4 Натисніть кнопку **OK**, щоб підтвердити вибір.

5 Щоб вийти, натисніть ⮌ **BACK**.
↳ Телевізор перемкнеться на вибрану мережу.

Встановлення каналів вручну

У цьому розділі описано, як виконати пошук та збереження аналогових телевізійних каналів вручну.

Крок 1 Виберіть систему

Примітка

- Якщо параметри системи встановлені правильно, пропустіть цей крок.

1 Дивлячись телевізор, натисніть ⌂ (**Дім**).
↳ Відобразиться головне меню.

2 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Налаштування]**.
↳ З'явиться меню **[Налаштування]**.

3 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Встановлення]** > **[Встановлення каналів]** > **[Аналогові: встановлення вручну]** > **[Система]**.

4 Натисніть кнопку **OK**.
↳ Відкриється список регіональних систем.

5 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть потрібну країну або регіон.

6 Натисніть кнопку **OK**, щоб підтвердити вибір.
↳ Буде застосовано параметр вибраної країни чи регіону.

Крок 2 – виконайте пошук і збереження нових телеканалів

1 У меню **[Аналогові: встановлення вручну]** за допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Шукати канал]**.

2 Натисніть кнопку **OK**.
↳ З'явиться меню **[Шукати канал]**.

3 Використовуйте:
- **Кнопки навігації** або **Кнопки з цифрами**, щоб вручну ввести частоту каналу.
- **Кнопки навігації**, щоб вибрати **[Пошук]**, після чого натисніть кнопку **OK**, щоб виконати автоматичний пошук наступного каналу.

4 Якщо вибрано потрібну частоту каналу, натискайте **Кнопки навігації**, щоб вибрати пункт **[Готово]**.

5 Натисніть кнопку **OK**.
↳ З'явиться меню **[Аналогові: встановлення вручну]**.

6 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть пункт **[Зберегти поточний канал]**, щоб зберегти новий канал під номером поточного каналу, або пункт **[Зберегти як новий канал]**, щоб зберегти його під новим номером.

7 Натисніть кнопку **OK**, щоб підтвердити вибір.
↳ Канал буде збережено.

Точне налаштування аналогових каналів

У випадку прийому слабкого сигналу можна виконати налаштування аналогових каналів вручну.

1 Під час перегляду телевізійних програм виберіть канал для точного налаштування.

2 Натисніть кнопку ⌂ (**Дім**).
↳ Відобразиться головне меню.

3 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Налаштування]**.

4 Натисніть кнопку **OK**.
↳ З'явиться меню **[Налаштування]**.

5 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Встановлення]** > **[Встановлення каналів]** > **[Аналогові: встановлення вручну]** > **[Точна настройка]**.

6 Натисніть кнопку **OK**.
↳ З'явиться меню **[Точна настройка]**.

7 За допомогою **Кнопки навігації** або **Кнопки з цифрами** введіть частоту каналу вручну.

8 Якщо вибрано потрібну частоту каналу, натискайте **Кнопки навігації**, щоб вибрати пункт **[Готово]**, після чого натисніть кнопку **OK**.
↳ З'явиться меню **[Аналогові: встановлення вручну]**.

9 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть пункт **[Зберегти поточний канал]**, щоб зберегти новий канал під номером поточного каналу.

10 Натисніть кнопку **OK**, щоб підтвердити вибір.

Коригування списку каналів вручну

Якщо телевізор перебуває в режимі очікування, коригування відбувається кожного ранку. Під час коригування канали, збережені в списку каналів, співставляються з наявними в цей час в ефірі.
Окрім автоматичного коригування, можна здійснити коригування списку каналів вручну.

Порада

- Щоб вимкнути автоматичні оновлення, у меню **[Встановлення]** натисніть **Кнопки навігації**, виберіть **[Встановлення каналів]** > **[Оновл. кан. в режимі очікув.], а тоді виберіть[Вимк.]**.

1 У меню **[Встановлення]** за допомогою **Кнопки навігації** виберіть пункт **[Встановлення каналів]** > **[Автоматичне встановлення]**.

2 Натисніть кнопку **OK**.
↳ З'явиться повідомлення із виділеним пунктом **[Пуск]**, за допомогою якого можна почати коригування каналів.

3 Натисніть кнопку **OK**.
↳ Відкриється екран коригування каналів.

4 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Оновити канали]**.

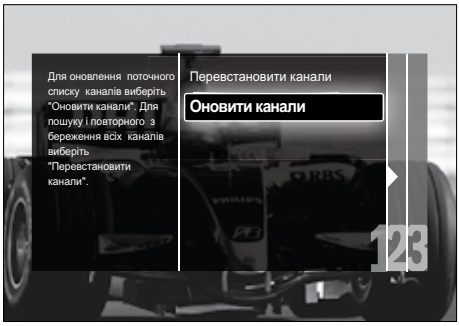

5 Натисніть кнопку **OK**.
↳ Дотримуючись екранних вказівок, виконайте коригування каналів. Після завершення коригування відобразиться виділений пункт **[Готово]** і список доданих каналів.

6 Натисніть кнопку **OK**.
↳ З'явиться меню **[Встановлення]**.

Пробний цифровий прийом

У разі прийому цифрового мовлення можна перевірити якість прийому та силу сигналу цифрових каналів. Можна використати цю можливість для зміни розташування звичайної або супутникової антени та її тестування.

1 У меню **[Встановлення]** за допомогою **Кнопки навігації** виберіть пункт **[Встановлення каналів]** > **[Цифрові: тест. прийому сигналу]** > **[Пошук]**.

2 Натисніть кнопку **OK**.
↳ З'явиться меню **[Пошук]**.

3 Використовуйте:
- **Кнопки навігації** або **Кнопки з цифрами**, щоб вручну ввести частоту каналу.
- **Кнопки навігації**, щоб вибрати **[Пошук]**, після чого натисніть кнопку **OK**, щоб виконати автоматичний пошук наступного каналу.
  Якщо якість або сила сигналу є недостатніми, спробуйте змінити положення антени та здійснити тест ще раз.

4 Після завершення за допомогою **Кнопки навігації** виберіть пункт **[Готово]**.

5 Натисніть кнопку **OK**.
↳ З'явиться меню **[Встановлення]**.

Примітка

- Якщо й надалі виникатимуть проблеми з прийомом цифрових каналів, слід звернутися до кваліфікованих монтажників обладнання.

Зміна параметрів повідомлення про запуск

Можна увімкнути або вимкнути повідомлення, які відображаються під час запуску і стосуються необхідності оновлення каналів.

1 У меню **[Встановлення]** за допомогою **Кнопки навігації** виберіть пункт **[Встановлення каналів]** > **[Повідомлення про оновлення каналу]**.

2 Натисніть кнопку **OK**.

3 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Увімк.]** або **[Вимк.]**.
↳ Повідомлення запуску буде увімкнено або вимкнено.

7 Під'єднання інших пристроїв

Для кращої якості зображення рекомендується використовувати такі типи з'єднань, список яких наведено нижче, від найвищої до базової якості:

1 HDMI
2 Y Pb Pr (компонентний)
3 SCART
4 VIDEO (композитний)

Примітка

- Схеми під'єднання надаються у цьому розділі лише для прикладу. Можливі інші типи з'єднання.

Роз'єми на задній панелі

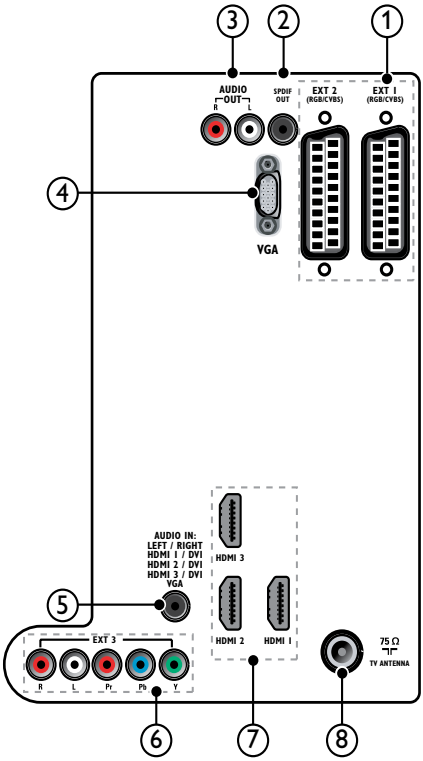

Примітка

- Роз'єми на задній панелі для 19-22-дюймових моделей можуть дещо відрізнятись від тих, що на малюнку.
- Число доступних роз'ємів HDMI відрізняється залежно від моделі телевізора.

① EXT 1/EXT 2 (SCART)
Аналоговий аудіо- та відеовхід від аналогових або цифрових пристроїв, таких як DVD-програвачі або ігрові консолі.

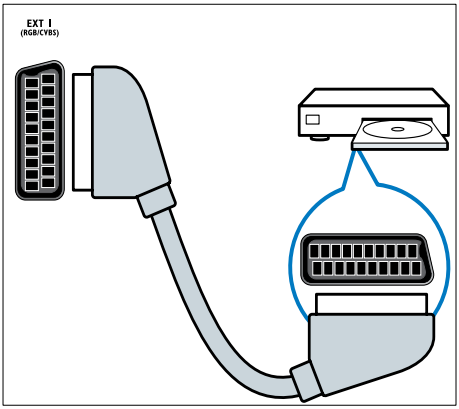

② SPDIF OUT
Цифровий аудіовихід для домашніх кінотеатрів та інших цифрових аудіосистем.

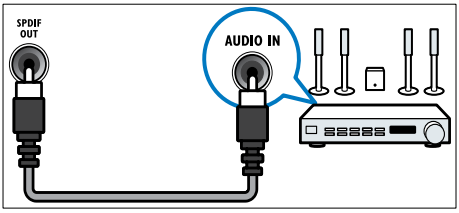

③ AUDIO OUT L/R
Аналоговий аудіовихід для домашніх кінотеатрів та інших аудіосистем.

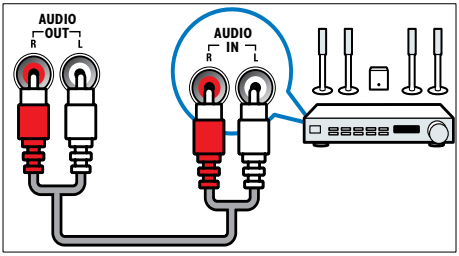

④ VGA
Відеовхід від комп'ютера.

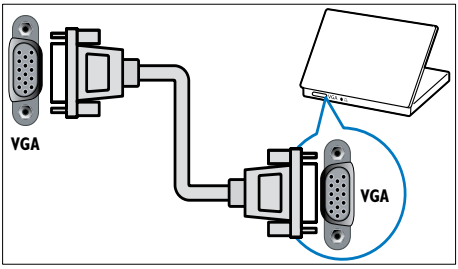

⑤ AUDIO IN
Аудіовхід від пристроїв, що вимагають окремого аудіоз'єднання, таких як комп'ютер.

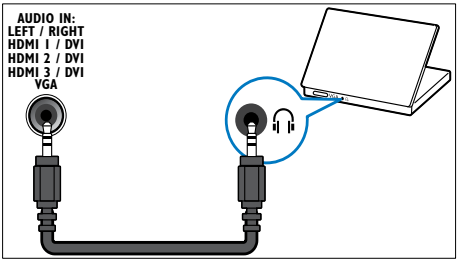

⑥ EXT 3 (Y Pb Pr та AUDIO L/R)
Аналоговий аудіо- та відеовхід від аналогових або цифрових пристроїв, таких як DVD-програвачі або ігрові консолі.

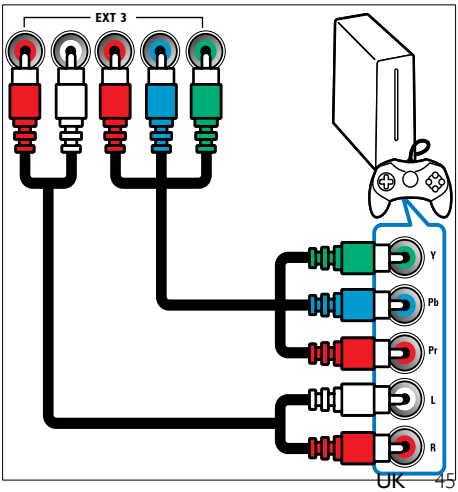

⑦ HDMI 1/2/3

Цифровий аудіо- та відеовхід від цифрових пристроїв високої чіткості, таких як програвачі Blu-ray.

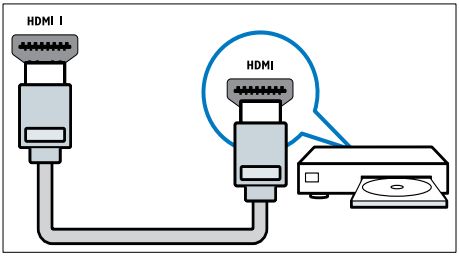

Примітка

- У моделях із 19-/22-дюймовим екраном доступний лише один роз'єм HDMI. Роз'єм HDMI на цих моделях позначено як **HDMI**, а не як **HDMI 1**.

⑧ TV ANTENNA

Вхід для сигналу від антени, кабелю або супутникового телебачення.

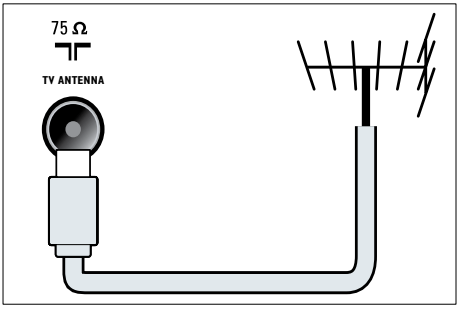

Роз'єми на бічній панелі

Див. правильні малюнки з роз'ємами відповідно до розміру екрана телевізора:

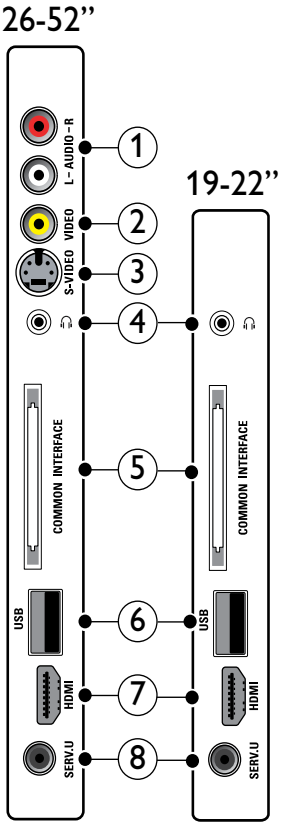

① AUDIO IN L/R

Аудіовхід від аналогових пристроїв, під'єднаних до роз'єму **VIDEO** чи **S-VIDEO**.

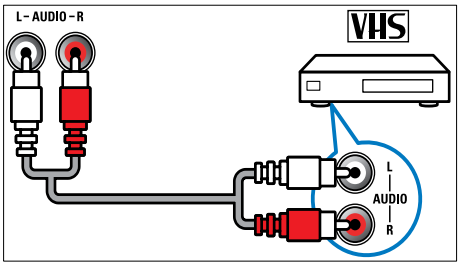

② VIDEO
Композитний відеовхід від аналогових пристроїв, таких як відеомагнітофони.

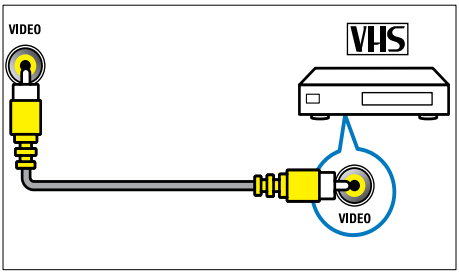

③ S-VIDEO
Відеовхід від аналогових пристроїв, наприклад приймача супутникового телебачення.

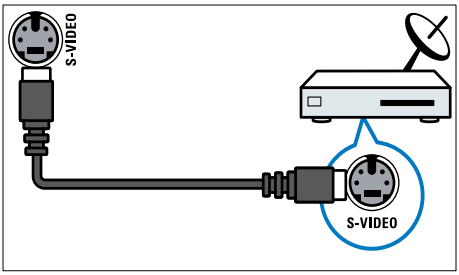

④ 🎧
Стерео аудіовихід для навушників.

⑤ COMMON INTERFACE
Гніздо для модуля умовного доступу (CAM).

⑥ USB
Вхід для даних з USB-накопичувача.

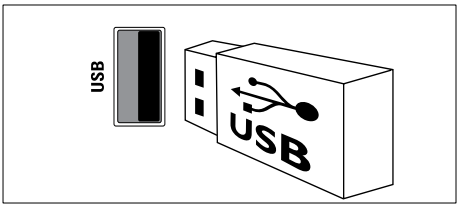

⑦ HDMI
Цифровий аудіо- та відеовхід від цифрових пристроїв високої чіткості, таких як програвачі Blu-ray.

⑧ SERV. U
Для використання лише обслуговуючим персоналом.

Під'єднання комп'ютера

Перед тим як під'єднувати комп'ютер до телевізора

- Встановіть частоту оновлення для екрана комп'ютера на 60 Гц.
- Виберіть підтримувану роздільну здатність для комп'ютера.
- Увімкніть **[Режим комп'ютера]** у меню **[Зображення]** і (див. 'Встановлення налаштувань зображення вручну' на сторінці 18) встановіть для формату зображення пункт **[Без зміни масштабу]**.

Під'єднайте комп'ютер до одного з поданих далі роз'ємів:

Примітка

- Під'єднання через роз'єми DVI або VGA вимагає додаткового аудіокабелю.

- **Кабель HDMI**

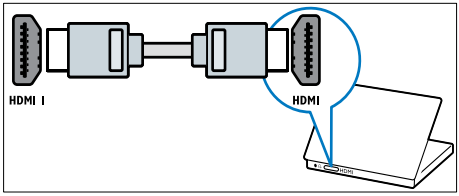

- Кабель DVI-HDMI (задній HDMI та AUDIO IN)

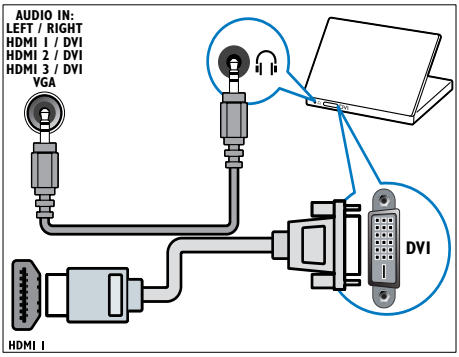

- Кабель DVI-HDMI (бічний HDMI та AUDIO IN L/R)

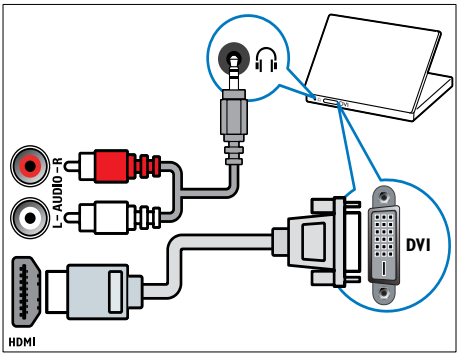

- Кабель HDMI та адаптер HDMI-DVI (задній HDMI та AUDIO IN)

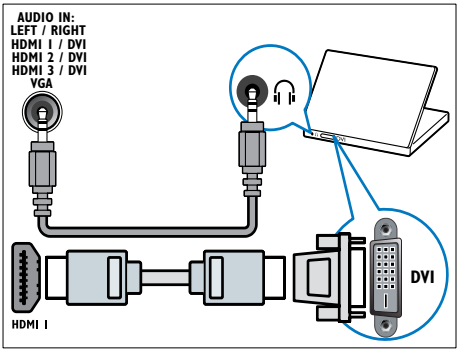

- Кабель HDMI та адаптер HDMI-DVI (бічний HDMI та AUDIO IN L/R)

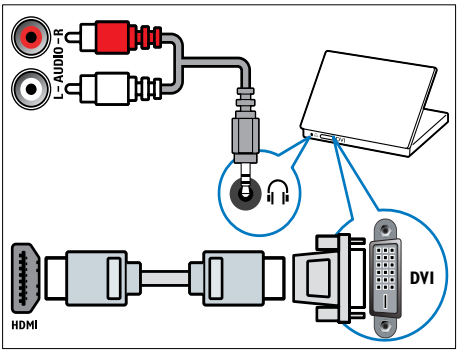

- Кабель VGA

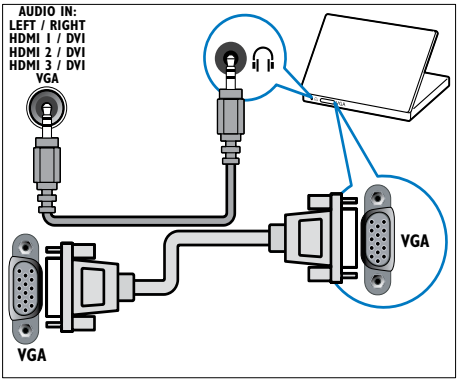

Використання модуля умовного доступу (CAM)

Модуль умовного доступу (CAM) надається операторами послуг цифрового телебачення для розкодування цифрових телевізійних каналів.

Примітка

- У разі потреби див. документацію, надану оператором, щодо встановлення смарт-карти у модуль умовного доступу.

Встановлення та увімкнення модуля CAM

Увага!

- Обов'язково дотримуйтеся викладених нижче вказівок. Неправильно вставлений CAM може пошкодити як сам модуль, так і телевізор.

1 Вимкніть телевізор.

2 Дотримуючись вказівок, зазначених на CAM, обережно вставте модуль у гніздо **COMMON INTERFACE** на бічній панелі телевізора.

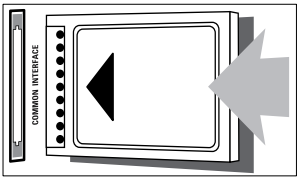

3 Вставте модуль до упору.

4 Увімкніть телевізор і зачекайте, поки модуль активується. Це може зайняти декілька хвилин. Не виймайте CAM із гнізда під час його використання. В іншому разі, цифрові послуги буде вимкнено.

Послуги модуля умовного доступу

1 Після встановлення та активування CAM натисніть **OPTIONS**.
   ↳ Відкриється меню налаштування параметрів.

2 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Common interface]**.

3 Натисніть кнопку **OK**.
   ↳ Відкриється список програм модуля умовного доступу (CAM).

4 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть програму модуля умовного доступу.

5 Натисніть кнопку **OK**, щоб підтвердити вибір.
   ↳ Буде відкрито вибрану програму CAM.

Присвоєння декодера каналів

Перш ніж почати користуватися декодером цифрових каналів SCART, слід вибрати канал для декодування і присвоїти декодер для **EXT 1** або **EXT 2**.

1 Дивлячись телевізор, натисніть ⌂ (**Дім**).
   ↳ Відобразиться головне меню.

2 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Налаштування]**.

3 Натисніть кнопку **OK**.
   ↳ З'явиться меню **[Налаштування]**.

4 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть**[Встановлення]** > **[Декодер]** > **[Канал]**.

5 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть пункт **[Стан]**, після чого розташування декодера (наприклад, **EXT 1** або **EXT 2**).

6 Натисніть кнопку **OK**, щоб підтвердити вибір.
   ↳ Декодер присвоєно.

Використання функції Philips Easylink

Телевізор підтримує систему Philips EasyLink, в якій використовується протокол HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Пристроями, сумісними із системою EasyLink, які під'єднуються через роз'єми HDMI, можна керувати за допомогою одного пульта дистанційного керування.

Примітка

- Компанія Philips не надає повної гарантії щодо функціональної сумісності з усіма пристроями HDMI CEC.

Примітка

- Слід увімкнути та вибрати як джерело сигналу пристрій, сумісний з EasyLink.

Функції EasyLink

Функція увімкнення одним дотиком
Якщо під'єднати телевізор до пристроїв, які підтримують функцію увімкнення одним дотиком, можна управляти телевізором та пристроями за допомогою одного пульта дистанційного керування.

Функція переходу в режим очікування одним дотиком
У випадку підключення телевізора до пристроїв, що підтримують режим очікування, можна використати пульт дистанційного керування телевізора, щоб перемкнути телевізор і під'єднані пристрої HDMI у режим очікування.

Керування системою звуку
Якщо під'єднати телевізор до пристроїв, сумісних із HDMI CEC, він може автоматично перемикатися на відтворення звуку з під'єднаного пристрою.
Щоб мати змогу користуватися функцією вмикання звуку одним дотиком, слід з'єднати вхід для аудіо з під'єднаного пристрою із телевізором.
Для регулювання гучності можна користуватися пультом дистанційного керування під'єднаного пристрою.

Перехід на кнопки пульта дистанційного керування (ПДК)
Перехід на кнопки ПДК дає можливість керувати пристроями, сумісними з EasyLink, використовуючи пульт дистанційного керування телевізора.

Кнопки EasyLink

Пристроями, сумісними з EasyLink, можна керувати за допомогою кнопок пульта дистанційного керування для телевізора, опис яких наведено нижче.

Кнопка	Функція EasyLink
▶II (**Відтворення/ Пауза**)	Починає, призупиняє або відновлює відтворення на пристрої EasyLink.
■ (**Зупинка**)	Зупиняє відтворення на пристрої EasyLink.
● (**Запис**)	Починає або зупиняє запис відео на пристрої EasyLink.
I◀◀ (**Попередній**)	Починає зворотній пошук на пристрої EasyLink.
▶▶I (**Наступний**)	Починає поступальний пошук на пристрої EasyLink.
0-9 (**Кнопки з цифрами**)	Якщо увімкнено функцію EasyLink, вибирає заголовок, розділ або доріжку.
▲▼◀▶ (**Кнопки навігації**)	Виконує переміщення в меню пристроїв EasyLink.
OK	Вмикає вибраний пункт або відкриває меню пристрою EasyLink.
OPTIONS	Відображає меню пристрою EasyLink. Слід пам'ятати, що у випадку натискання кнопки (**Дім**) буде відображатися меню телевізора.
TV	Перемикає назад на джерело сигналу антени з режиму EasyLink.
⏻(**Увімкнення режиму очікування**)	Якщо увімкнено функцію EasyLink, перемикає телевізор та усі пристрої EasyLink у режим очікування. Слід узяти до уваги, що для цього слід натиснути та принаймні 3 секунди утримувати кнопку ⏻ (**Увімкнення режиму очікування**).

Увімкнення та вимкнення системи EasyLink

Примітка

- Не вмикайте систему Philips EasyLink, якщо не плануєте її використовувати.

1 Дивлячись телевізор, натисніть ⌂ (**Дім**).
   ↳ Відобразиться головне меню.

2 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Налаштування]**.
   ↳ З'явиться меню **[Налаштування]**.

3 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть**[Встановлення]** > **[Параметри]** > **[EasyLink]**.
   ↳ Відкриється меню EasyLink.

4 Виберіть **[Увімк.]** або **[Вимк.]**.

5 Натисніть кнопку **OK**, щоб підтвердити вибір.
   ↳ EasyLink буде увімкнено або вимкнено.

Вмикання або вимикання переходу на кнопки пульта дистанційного керування

Примітка

- Перед тим як керувати пристроєм за допомогою клавіш пульта дистанційного керування, увімкніть функцію EasyLink.

1 Дивлячись телевізор, натисніть ⌂ (**Дім**).
   ↳ Відобразиться головне меню.

2 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Налаштування]**.
   ↳ З'явиться меню **[Налаштування]**.

3 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть**[Встановлення]** > **[Параметри]** > **[Пульт ДК з функцією EasyLink]**.

4 Виберіть **[Увімк.]**, після чого натисніть **OK**.
   ↳ На вибраному роз'ємі HDMI буде увімкнено або вимкнено перехід на кнопки ПДК.

Примітка

- Якщо не вдається вийти з меню пристрою, натисніть **OPTIONS**, а тоді **OK**.

Встановлення гучномовців телевізора в режим EasyLink

Якщо цю функцію увімкнено, вона дозволяє автоматично вимикати гучномовці телевізора у випадку відтворення вмісту із системи домашнього кінотеатру, сумісної з EasyLink. Звук буде відтворюватися лише з гучномовців системи домашнього кінотеатру.

1 Під час перегляду вмісту пристрою EasyLink натисніть кнопку **OPTIONS**.
   ↳ Відкриється меню налаштування параметрів.

2 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Гучномовці ТВ]**.
   ↳ З'явиться меню **[Гучномовці ТВ]**.

3 За допомогою **Кнопки навігації** виберіть **[Автоматично (EasyLink)]**.

4 Натисніть кнопку **OK**, щоб підтвердити вибір.
   ↳ Гучномовці телевізора буде встановлено в режим EasyLink.

5 Щоб вийти, натисніть **OPTIONS**.

Використання замка Kensington

На задній панелі телевізора є щілина для замка Kensington. Запобігайте крадіжці шляхом скріплення замком Kensington щілини та стаціонарного предмета, наприклад важкого столу.

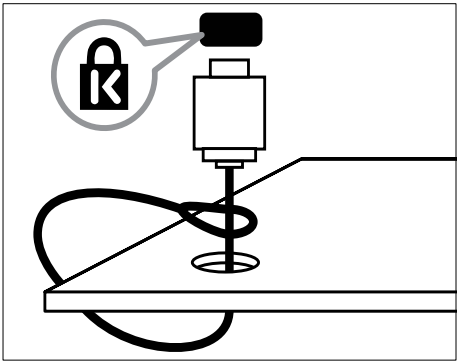

8 Інформація про виріб

Інформація про виріб може бути змінена без попередження. Детальнішу інформацію про виріб шукайте на сторінці www.philips.com/support.

Підтримувані формати роздільної здатності

Комп'ютерні формати

- Роздільна здатність - частота оновлення:
  - 640 x 480 - 60 Гц
  - 800 x 600 - 60 Гц
  - 1024 x 768 - 60 Гц
  - 1280 x 1024 - 60 Гц (підтримується лише на телевізорах стандарту Full HD)
  - 1360 x 768 - 60 Гц
  - 1600 x 1200 - 60 Гц (підтримується лише на телевізорах стандарту Full HD)
  - 1920 x 1080 - 60 Гц

Відеоформати

- Роздільна здатність - частота оновлення:
  - 480i - 60 Гц
  - 480p - 60 Гц
  - 576i - 50 Гц
  - 576p - 50 Гц
  - 720p - 50 Гц, 60 Гц
  - 1080i - 50 Гц, 60 Гц
  - 1080p - 24 Гц, 25 Гц, 30 Гц, 50 Гц, 60 Гц

Мультимедійний

- Підтримувані пристрої збереження даних: USB (FAT чи DOS-форматів; тільки класу зовнішнього накопичення інформації)
- Підтримувані формати мультимедійних файлів:
  - Зображення: JPEG
  - Аудіо: MP3, LPCM
  - Відео: MPEG1, MPEG2, H.264/MPEG-4 AVC

Примітка

- Кількість символів у назві мультимедійних файлів не має перевищувати 128.

Тюнер / Прийом / Передача

- Вхід антени: 75 ом, коаксіальний (IEC75)
- Телевізійна система: DVB COFDM 2K/8K
- Стандарти відтворення відео: NTSC, SECAM, PAL
- DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial) і DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable). Див. перелік країн на задній панелі телевізора

Пульт дистанційного керування

- Тип: PF03E09B/PF02E09B/PF02E09W
- Батареї: 2 x AAA (тип LR03)

Живлення

- Живлення від електромережі: 220-240 В змінного струму, 50 Гц
- Споживання електроенергії в режимі очікування: < 0,15 Вт
- Температура зовнішнього середовища: 5 - 35 °C

Підтримуване кріплення телевізора

Щоб встановити телевізор, придбайте кріплення для телевізора Philips або кріплення для телевізора, сумісне зі стандартом VESA. Щоб попередити пошкодження кабелів і роз'ємів, слідкуйте, щоб відстань до задньої панелі телевізора становила не менше 5,5 см.

Попередження

- Дотримуйтесь усіх інструкцій, які додаються до кріплення телевізора. Компанія Koninklijke Philips Electronics N.V. не несе відповідальності за неналежне настінне кріплення, яке спричинило нещасний випадок або травмування користувача.

Розмір екрана телевізора	Рекомендоване кріплення VESA
19 дюйми/48 см	VESA MIS-D 75, 4
22 дюйми/ 56 см	VESA MIS-D 100, 4
26 дюйми/ 69 см	VESA MIS-E 200, 100, 4
32 дюйми/ 81 см	VESA MIS-F 200, 200, 6
37 дюйми/ 94 см	VESA MIS-F 200, 200, 6
42 дюйми/ 107 см	VESA MIS-F 400, 400, 6
47 дюйми/ 119 см	VESA MIS-F 400, 400, 8
52 дюйми/ 132 см	VESA MIS-F 400, 400, 8

Відомості ЕДП

ЕДП забезпечує доступ до інформації телевізійних каналів на період 8 днів лише в деяких країнах

Країна	Відомості ЕДП на 8 днів
Великобританія	Так
Франція	Ні
Фінляндія	Так
Швеція	Так
Данія	Так
Норвегія	Так
Іспанія	Так
Німеччина	Так
Італія	Так
Греція	Ні
Нідерланди	Так
Чеська Республіка	Так
Бельгія	Ні
Австрія	Так
Швейцарія	Так
Естонія	Так
Литва	Так
Хорватія	Ні
Угорщина	Ні
Ірландія	Ні
Люксембург	Ні
Польща	Ні
Португалія	Ні
Росія	Ні
Словаччина	Ні
Словенія	Ні
Румунія	Ні
Сербія	Ні
Латвія	Ні
Україна	Ні
Болгарія	Ні
Казахстан	Ні

9 Усунення несправностей

У цьому розділі описано типові неполадки та способи їх вирішення.

Основні неполадки телевізора

Телевізор не вмикається:

- Від'єднайте кабель живлення від розетки. Зачекайте одну хвилину та під'єднайте його знову.
- Перевірте, чи кабель живлення надійно під'єднано.

Увімкнений телевізор не спрацьовує на дію пульта дистанційного керування або на дію елементів керування на бічній панелі

- Після увімкнення телевізора світлодіодний індикатор на передній панелі блимає упродовж 20-25 секунд. Це нормально. У цей час телевізор не спрацьовуватиме на дію пульта дистанційного керування або елементів керування на бічній панелі. Протягом перших кількох секунд після появи зображення на екрані телевізор реагує на використання лише таких кнопок пульту дистанційного керування: ◿ **+/-** (**VOLUME +/-**), **P +/-** (**Program +/-**),🔇 (**MUTE**) і ⏻ **(режим очікування – увімкнення)**. Використовувати решту кнопок пульта дистанційного керування можна буде після того, як світлодіодний індикатор перестане блимати.

Пульт дистанційного керування не працює належним чином.

- Перевірте, чи батареї пульта дистанційного керування вставлені з дотриманням полярності (+/-).
- Замініть батареї пульта дистанційного керування, якщо їх заряд низький або вони повністю розряджені.
- Почистіть лінзи сенсорів на пульті дистанційного керування та телевізорі.

Індикатор режиму очікування на телевізорі блимає червоним:

- Від'єднайте кабель живлення від розетки. Перед тим як під'єднувати кабель живлення знову, зачекайте допоки телевізор охолоне. Якщо блимання продовжуватиметься, зверніться до служби підтримки клієнтів Philips.

Ви забули код для розблокування функції блокування від дітей

- Введіть "8888".

Неправильна мова меню телевізора.

- Виберіть потрібну мову (див. 'Зміна мовних параметрів' на сторінці 14) меню телевізора.

Під час увімкнення/вимкнення/переходу в режим очікування телевізора чути скрип корпусу телевізора:

- Не слід нічого робити. Ефект поскрипування – звичне явище, яке виникає внаслідок розширення-скорочення корпусу телевізора під час того, як він охолоджується чи нагрівається. Це не впливає на роботу телевізора.

Коли телевізор перебуває в режимі очікування, з'являється екранна заставка запуску, а потім телевізор знову повертається в режим очікування.

- Це нормально. Екран запуску відображається, якщо живлення телевізора вимикається і знову вмикається.

Проблеми з телеканалами

Попередньо настроєні канали не відображаються у списку каналів.

- Перевірте, чи правильно вибрано список каналів.

Під час настроювання не знайдено жодного цифрового каналу:

- Перевірте, чи телевізор підтримує стандарт DVB-T, DVB-T Lite або DVB-C у вашій країні. Див. перелік країн на задній панелі телевізора.

Проблеми із зображенням

Телевізор увімкнений, але зображення відсутнє.

- Упевніться, що антена належним чином підключена до телевізора.
- Перевірте, чи вибрано правильний пристрій як джерело телевізійного сигналу.

Звук є, однак нема зображення.

- Перевірте, чи правильно встановлені налаштування зображення.

Поганий прийом телевізійного сигналу через антену.

- Упевніться, що антена належним чином підключена до телевізора.
- На якість приймання можуть впливати шум гучномовців, незаземлені аудіопристрої, неонове світло, високі будинки або інші великі об'єкти. Якщо можливо, спробуйте покращити якість прийому, змінивши напрямок антени або забравши пристрої, які створюють перешкоди, якомога далі від телевізора.
- Якщо прийом лише одного каналу є неякісним, спробуйте виконати його точне налаштування.

Неякісне зображення з під'єднаних пристроїв.

- Перевірте, чи всі пристрої підключені належним чином.
- Перевірте, чи правильно встановлені налаштування зображення.

Телевізор не зберігає налаштування зображення.

- Перевірте, чи для розташування телевізора встановлено значення "дім". Цей режим є досить гнучким для зміни та збереження налаштувань.

Зображення не відповідає розміру екрана, воно занадто велике або занадто мале.

- Спробуйте використати інший формат.

Неправильне положення зображення.

- Сигнали зображення від деяких пристроїв не відповідають параметрам екрана. Перевірте вихідний сигнал пристрою.

Зображення телеканалу закодовано:

- Для доступу до вмісту, можливо, потрібно скористатися модулем умовного доступу. Дізнайтеся у свого оператора.

На екрані відображається банер "електронного оголошення":

Телевізор перебуває у режимі **[Магазин]**. Усуньте електронне оголошення, встановивши режим **[Дім]**. У меню **[Дім]** виберіть **[Налаштування]** > **[Встановлення]** > **[Параметри]** > **[Розташування]**. Необхідно перемкнути телевізор у режим очікування, щоб упевнитися, що телевізор повністю вийде з режиму **[Магазин]**.

Проблеми зі звуком

На екрані присутнє зображення, однак немає звуку:

Примітка

- Якщо не виявлено аудіосигналу, телевізор автоматично вимкне аудіовихід — це не вказує на наявність будь-якої неполадки.

- Перевірте, чи всі кабелі під'єднані належним чином.
- Перевірте, чи для параметра гучності не встановлено рівень 0.
- Перевірте, чи не натиснута кнопка вимкнення звуку.
- Перевірте, чи увімкнені гучномовці телевізора в меню звуку.
- Перевірте, чи аудіовихід телевізора під'єднано до аудіовходу системи домашнього кінотеатру із підтримкою стандартів HDMI CEC та EasyLink. Звук має відтворюватись через гучномовці системи домашнього кінотеатру.

На екрані присутнє зображення, однак якість звуку погана.

- Перевірте правильність налаштування звуку.

На екрані присутнє зображення, однак звук подається лише одним гучномовцем.

- Перевірте, чи баланс звуку встановлено посередині.

Проблеми зі з'єднанням HDMI

Проблеми з пристроями HDMI.

- Пам'ятайте, що підтримка HDCP може потребувати деякого часу для відображення телевізором вмісту з пристроїв HDMI.
- Якщо телевізор не розпізнає пристрій HDMI та зображення не відображається, спробуйте перемкнути джерело з одного пристрою на інший та навпаки.
- Якщо звук переривчастий, перевірте правильність налаштування вихідного сигналу пристрою HDMI.
- Якщо використовується адаптер HDMI-DVI або кабель HDMI-DVI, перевірте, чи підключено додатковий аудіокабель до **AUDIO L/R** чи **AUDIO IN** (тільки для міні-роз'єму).

Неможливо користуватися функціями EasyLink:

- Перевірте, чи пристрої HDMI сумісні зі стандартом HDMI-CEC. Функції EasyLink працюють лише з HDMI-CEC-сумісними пристроями.

Коли до телевізора під'єднано аудіопристрій із підтримкою стандартів HDMI CDC/EasyLink, на екрані телевізора не відображається піктограма вимкнення або регулювання гучності під час виконання відповідних операцій зі звуком.

- Якщо підключено пристрій із підтримкою стандартів HDMI CEC/ EasyLink, це нормально.

Проблеми зі з'єднанням USB

Під'єднаний пристрій USB не відображається:

- Перевірте, чи для USB-накопичувача встановлено значення класу зовнішнього накопичення інформації, відповідно до документації пристрою.
- Перевірте, чи USB-накопичувач сумісний із телевізором.
- Перевірте, чи аудіо- та відеоформати файлів підтримуються телевізором.

Аудіо- та відеофайли не відтворюються або не відображаються належним чином

- Пропускна здатність USB-накопичувача може обмежувати швидкість передачі даних на телевізор, і, як наслідок, спричинити низьку швидкість відтворення.

Проблеми з комп'ютерним з'єднанням

Зображення з комп'ютера на екрані телевізора не стабільне.

- Перевірте, чи на комп'ютері встановлено підтримувану роздільну здатність і частоту оновлення.
- Встановіть незмінний формат зображення телевізора.

Контактна інформація

У разі неможливості вирішення проблеми, що виникла, див. розділ "Запитання і відповіді" стосовно цього телевізора на сторінці www.philips.com/support.

Якщо проблема залишається невирішеною, зверніться до центру обслуговування клієнтів Philips у своїй країні. Контактні дані центру вказано у цьому посібнику користувача.

Попередження

- Не робіть спроб самостійно відремонтувати телевізор. Це може призвести до травмування, нанесення непоправної шкоди пристрою або анулювання дійсної гарантії.

Примітка

- Занотуйте модель та серійний номер телевізора, перш ніж звернутись до компанії Philips. Ці номери надруковані на задній панелі телевізора і на пакуванні.

10 Register

C

CAM, див. також Модуль умовного доступу (CAM) 48

D

Dual I-II: 21

E

EasyLink
- вимкнення 51
- гучномовці телевізора 51
- кнопки 50
- перехід на кнопки ПДК 51
- увімкнення 51
- функції 50

S

SCART 44
SPDIF 44
S-Video 46

V

VGA 44

Ж

живлення 54, 55

З

заводські налаштування 38
Замок Kensington 52
з'єднання
- HDMI 46
- SCART 44
- S-Video 46
- USB 33
- композитне 46
- компонентне 44
- огляд 44
- технічні характеристики 53
- усунення несправностей 58
- якість 44

Зниження шумів 18

Р

режим "Магазин" 37
режим автоматичного вирівнювання гучності 21
режим очікування
- усунення несправностей 55

режим ПК , 18
роз'єми
- USB 44
- USB 46
- огляд 44

розташування 37
розумні налаштування 16

Ц

Цифрове радіо 35
Цифрове телебачення стандарту DVB-C і DVB-T
- доступ 40

цифровий канал
- мова субтитрів 31
- тестування прийому 42

цифрові послуги
- Модуль умовного доступу 48
- телетекст 23, 22

Б

баланс звуку 21
батареї 53, 55
безпека 4
блокування
- Kensington 52

блокування від дітей
- Блокування телевізора 29

В

високі частоти 21
відео
- дивитися 34
- підтримувані формати 53

відтінок 18
встановлення каналів
автоматично 39
вручну 40

Г

годинник 32
гучність
із вадами зору 21
навушники 21
регулювання 11
гучність навушників 21

Д

декодер каналів 49
демонстрація 37
дисплей
роздільна здатність 53

Ф

формат зображення
зміна формату зображення 19
усунення несправностей 56
фотографії
підтримувані формати 53
показ слайдів 33

Ч

чіткість 18

І

із вадами зору 21

А

аналоговий канал
точне налаштування 41

Я

Яскравість 18

У

усунення несправностей 55

Н

низькі частоти 21

К

кабелі
якість 44
Кабель HDMI
роз'єми 46, 44
усунення несправностей 57
каналів
встановлення
автоматично 39
вручну 40
налаштування 41
список вибраних 24
таблиця каналів
зміна порядку/повторне упорядкування каналів 25
перейменування каналів 25
приховування каналів 26
тестування прийому 42
колір 18
композитний кабель 44
комп'ютерний формат
технічні характеристики 53
контрастність 18
кронштейн 54

М

меню
меню "дім" 15
меню налаштувань 16
мова 14
телетекст 22
усунення несправностей 55
Меню "дім"
видалення пристроїв 15
доступ 15
меню налаштувань 16
мова
усунення несправностей 55
мова звуку 21
Модуль умовного доступу (CAM) 48, 46
Моно/Стерео 21

музика
USB 34
підтримувані формати 53
Цифрове радіо 35
Мультимедійний
USB 33
підтримувані формати 53
мультимедійний вміст
відтворення музики 34
перегляд відео 34

О

об'ємний звук 21
Особистий ідентифікаційний код чи PIN-код 55

Т

Таблиця каналів
доступ та зміна каналів 11
Таблиця сторінок 23
таймер
таймер сну 28
таймер вимкнення 28
Телевізор
вимкнення 10
гучномовці 21
догляд за екраном 5
доступ до мереж цифрового мовлення DVB-C і DVB-T 40
меню 15
настінне кріплення 4, 54
перемикання каналів 10
програмне забезпечення 36
регулювання гучності 11
режим очікування 10
роз'єми 46, 44
технічні характеристики тюнера 53
увімкнення 10
усунення несправностей 55
Телетекст
використання 13
збільшення сторінок 23
меню 22
підсторінки 22
пошук 23
розділення екрана 22
таблиця сторінок 23
телетекст 2.5 23
функції 22
технічні характеристики 53
Технологія Pixel Plus 18
тон 18
тюнер 53

С

сенсор світла 18
список вибраних
створення 24
усунення несправностей 56
Стандартний інтерфейс 48, 46
субтитри
мова 31

П

панель частого доступу до налаштувань зображення та звуку 17
параметри
звук 21
зображення 18
параметри 18
параметри звуку 21
передача
усунення несправностей 55
перехід на кнопки ПДК 51
піклування про навколишнє середовище, 5
помічник налаштування 17
прийом 56
пристрої
видалення з меню "дім" 15
дивитися 11
додавання до головного меню 12
підключення 44
програмне забезпечення
версія 36
оновлення 36
пульт дистанційного керування
огляд 7
перехід на кнопки 51
технічні характеристики 53
усунення несправностей 55