Register your product and get support at …
www.philips.com/welcome

KK

Электрондық пайдаланушы нұсқаулығы

47PFL7864H
42PFL7864H
32PFL7864H
52PFL7404H
47PFL7404H
42PFL7404H
32PFL7404H
32PFL5624H
42PFL5624H
32PFL5624H
42PFL5624H
22PFL5614H
52PFL5604H
47PFL5604H
42PFL5604H
37PFL5604H
32PFL5604H
26PFL5604H
32PFL5404H
22PFL5604H
19PFL5404H

PHILIPS

Contact information

Type nr. _____

Product nr. _____

België / Belgique
078 250 145 - € 0.06 / min

Danmark
3525 8759 - Lokalt opkald

Deutschland
01803 386 852 - € 0.09 / min

France
0821 611 655 - € 0.09 / min

Ελλάδα
0 0800 3122 1280 - Κλήση χωρίς χρέωση

España
902 888 784 - € 0.10 / min

Italia
8403 20086 - € 0.08 / min

Ireland
01 601 1777 - Free
Northern Ireland 0800 055 6882

Luxembourg / Luxemburg
40 6661 5644 - Ortsgespräch
Appel local

Nederland
0900 8407 - € 0.10 / min

Norge
2270 8111 - Lokalsamtale

Österreich
0810 000 205 - € 0.07 / min

Portugal
800 780 903 - Chamada local

Suisse / Schweiz / Svizzera
0844 800 544 - Ortsgespräch
Appel local
Chiamata locale

Sverige
08 5792 9100 - Lokalsamtal

Suomi
09 2311 3415 - paikallispuhelu

United Kingdom
0870 900 9070 - Local

Estonia
6008600 - Local

Lithuania
67228896 - Local

Latvia
527 37691 - Local

Казакстан
007 727 250 66 17 - Local

България
+3592 489 99 96 - Местен разговор

Hrvatska
01 6403 776 - Lokalni poziv

Česká republika
800 142840 - Bezplatný hovor

Polska
022 3491504 - połączenie lokalne

Magyarország
06 80018 189 Ingyenes hívás

Română
21 203 2060 - gratuit

Россия
- **Москва**
(495) 961-1111 - Местный звонок
- 8-800-200-0880 - Местный звонок

Србија
+381 114 440 841 - Lokalni poziv

Slovakia
0800 004537 - Bezplatný hovor

Slovenija
00386 1 280 95 00 - Lokalni klic

Türkiye
0800 261 3302 - Şehiriçi arama

Україна
8-500-500-6970 - Місцевий виклик

1.1.1 Айқындығы жоғары теледидарды пайдалану

Осы теледидар айқындығы жоғары бағдарламаларды көрсете алады, бірақ айқындығы жоғары теледидарды пайдалану үшін алдымен айқындығы жоғары бағдарламаларды алу қажет. Егер айқындығы жоғары бағдарламаларды көрмесеңіз, бейне сапасы жай теледидардікіндей болады.

Қосымша ақпарат алу үшін дилерге хабарласыңыз. Еліңіздегі айқындығы жоғары арналардың немесе провайдерлердің тізімі бар жиі қойылатын сұрақтарды табу үшін www.philips.com/support торабына кіріңіз.

Айқындығы жоғары бағдарламаларды мына құрылғылардан алуға болады:

• HD Movie жүйесі бар HDMI кабелі арқылы жалғанатын Blu-ray Disc ойнатқышы

• Кабельдік немесе спутниктік теледидар компаниясына жазылған, HDMI кабелі арқылы жалғанатын айқындығы жоғары телесигналдар қабылдағышы

• Әуе арқылы айқындығы жоғары хабар таратқыш (DVB-T MPEG4)

• DVB-C желісіндегі айқындығы жоғары арна

• Айқындығы жоғары ойын жүйесі бар HDMI кабелі арқылы жалғанатын айқындығы жоғары ойын консолі (Xbox 360 / PlayStation 3).

1.1.2 Қауіпсіздік

Теледидарды пайдаланбас бұрын барлық нұсқауларды міндетті түрде оқып шығып, түсініп алыңыз. Нұсқауларды орындамаудан зақым туындағанда кепілдік күшінен айрылады.

Ток соғу немесе өрт қаупі!

• Ешқашан қашықтан басқару пультін немесе батареяларды жаңбырға, суға немесе шамадан тыс ыстыққа шығармаңыз.

• Теледидардың жанына еш уақытта гүл құмырасы сияқты ыдыстар қоймаңыз. Егер сұйықтықтар теледидардың үстіне немесе ішіне төгілсе, теледидарды дереу қуат көзінен ажыратыңыз. Теледидарды пайдаланардан бұрын тексеру үшін Philips тұтынушыларды қолдау қызметіне хабарласыңыз.

• Ешқашан қашықтан басқару пультін немесе батареяларды жалындаған оттың немесе басқа қызу көздеріне жақын, оның ішінде тікелей күн шуағына қоймаңыз.

• Шырағдандарды немесе басқа ашық жалынды әрдайым бұл өнімнен аулақ ұстаңыз.

• Ешқашан теледидардың желдеткіш тесіктеріне немесе басқа ашық жерлеріне зат салмаңыз.

• Қуат ашаларына ауыр күш түспеуін қамтамасыз етіңіз. Босап қалған қуат ашалары электр доғасының пайда болуына себеп болуы және өрт шығу қаупін тудыруы мүмкін.

• Ешқашан теледидарды немесе басқа заттарды электр сымының үстіне қоймаңыз.

• Электр сымын ажыратқанда сымнан емес, ашасынан тартып суырыңыз.

...

1.1.2 Қауіпсіздік

Теледидарға зақым келу қаупі!

• Салмағы 25 кг-нан асатын теледидарды екі адам көтеру керек.

• Егер теледидарды тұғырға орнатсаңыз, тек жинақпен бірге берілген тұғырды пайдаланыңыз. Тұғырды теледидарға мықтап бекітіңіз. Теледидарды оның салмағын көтере алатын жазық, тегіс бетке қойыңыз.

• Қабырғаға орнатқанда қабырға бекітпесі теледидардың салмағын қауіпсіз көтеруін қамтамасыз етіңіз. Koninklijke Philips Electronics N.V. компаниясы қабырғаға дұрыс орнатпау салдарынан болған жазатайым оқиғалар, жарақаттар немесе зақымдар үшін жауап бермейді.

Балалардың жарақаттану қаупі бар!

Теледидардың балалар үстіне құлап, жарақаттауына жол бермеу үшін мына сақтандыру шараларын орындаңыз:

• Теледидарды сырғанап кетуі мүмкін жапқыш немесе басқа материал жабылған жерге қоймаңыз.

• Теледидардың ешқандай бөлігі орнатқан жердің шетінен шығып тұрмағанына көз жеткізіңіз.

• Қабырғаға жиһаз бен теледидарды бекітпей немесе тіреуішсіз теледидарды кітап шкафы сияқты биік жиһазға қоймаңыз.

• Теледидарға қол жеткізу үшін жиһазға міну қауіпті екенін балаларға үйретіңіз.

...

Шамадан тыс қызып кету қаупі!

Теледидар желденуі үшін оның айналасында әрдайым кемінде 10 см ашық орын қалдырыңыз. Перделер немесе басқа заттар теледидардың желдету тесіктерін жаппауын қамтамасыз етіңіз.

Найзағай

Найзағай ойнайтын кезде теледидарды қуат көзінен ажыратып, антеннаны суырыңыз. Найзағай ойнаған кезде теледидардың ешбір бөлігіне, қуат сымына немесе антенна кабеліне тимеңіз.

Есту қабілетінің зақымдану қаупі!

Құлақаспаптарды жоғары дыбыс деңгейінде немесе ұзақ уақыт пайдаланбаңыз.

Төмен температуралар

Егер теледидар температурасы 5°C-тан төмен орталарда тасымалданса, теледидарды орауышынан шығарып, қуат көзіне қоспас бұрын оның температурасы мен бөлме температурасының сәйкес келуін күтіңіз.

1.1.3 Теледидарды орналастыру

Теледидарды орналастырмас бұрын сақтық шараларын мұқият оқыңыз.

• Теледидарды экранына жарық тікелей түспейтін жерге орналастырыңыз.

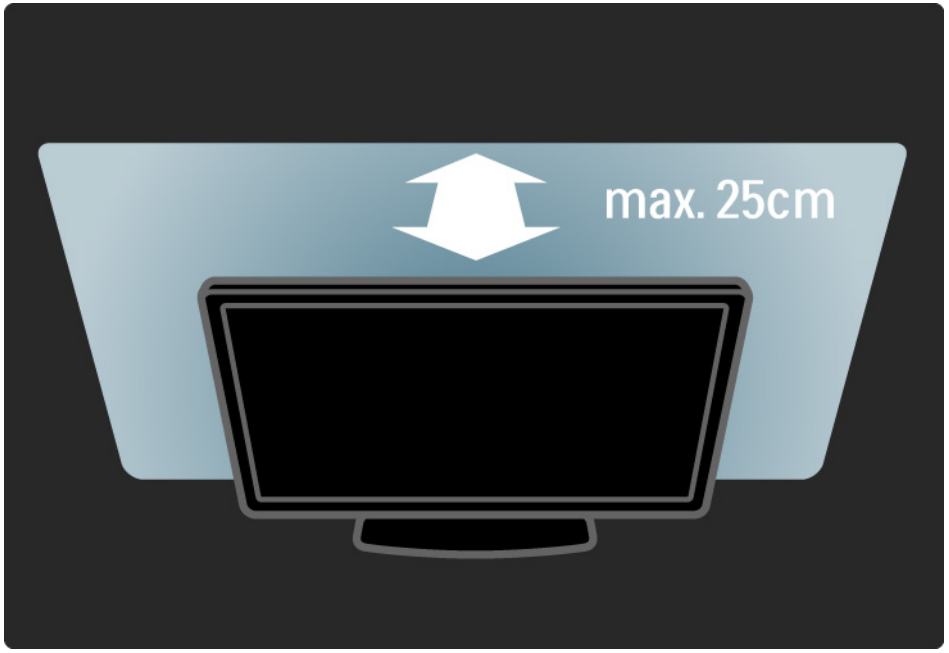

1.1.4 Көру қашықтығы

Теледидарды қолайлы көру қашықтығына орналастырыңыз. Айқындығы жоғары теледидар бейнесін немесе кез келген бейнені көзіңізді ауыртпай көріңіз. Теледидарды жақсы және демалып отырып көру үшін теледидардың дәл алдынан «оңтайлы көру нүктесін» тауып алыңыз.

Теледидар көру үшін ең қолайлы қашықтық экран диагоналінің үш есесіне тең. Отырған кезде көздеріңіз экранның ортасымен бір деңгейде болғаны жөн.

1.1.5 Қауіпсіздік ұясы

Теледидар артында орналасқан Kensington қауіпсіздік ұясымен жабдықталған.

Теледидардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін Kensington ұрлыққа қарсы қорғанын (жинақпен бірге берілмейді) сатып алыңыз.

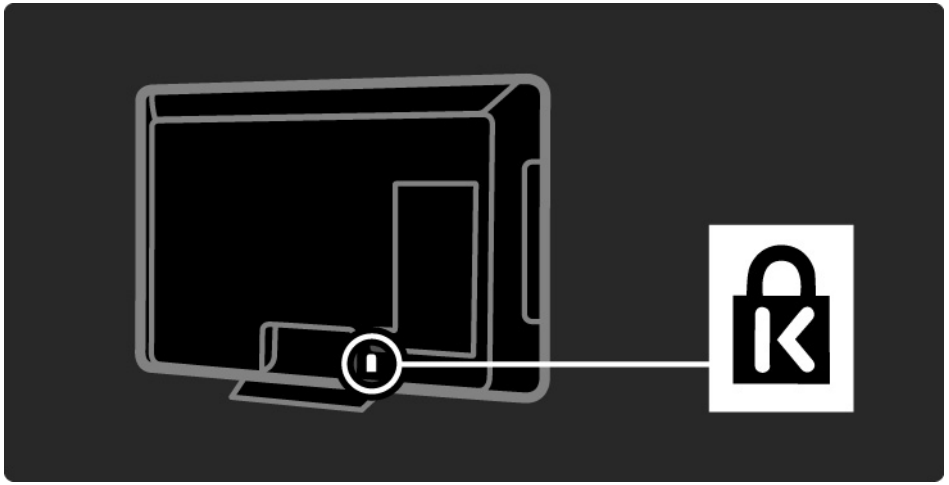

1.1.6 Экран күтімі

• Теледидар экранына зақым келу қаупі бар! Экранға еш уақытта қандай да бір затты тигізбеңіз, онымен итермеңіз, сүйкемеңіз немесе ұрмаңыз.

• Теледидарды тазалар алдында міндетті түрде өшіріңіз.

• Теледидар мен жақтауларын жұмсақ, дымқыл шүберекпен тазалаңыз. Теледидарға спирт, химиялық заттар немесе тұрмыстық тазалағыштар сияқты заттарды қолданбаңыз.

• Пішінінің бұзылуын және түсінің оңуын болдырмау үшін мүмкіндігінше су тамшыларын тез сүртіп тұрыңыз.

• Қозғалыссыз кескіндерді мүмкіндігінше көп тұрғызбаңыз. Қозғалыссыз кескіндер дегеніміз - экранда көп уақыт бойы тұратын кескіндер. Қозғалыссыз кескіндерге экран мәзірлері, қара жолақтар, уақыт дисплейлері, т.б. жатады. Егер қозғалыссыз кескіндерді пайдалану керек болса, экран зақымданбау үшін экранның контрасты мен жарығын азайтыңыз.

1.1.7 Пайдаланғаннан кейін

Өнім қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдармен және бөлшектермен әзірленіп жасалған.

Өнімде сызылған дөңгелек қоқыс жәшігінің белгісі болса, ол өнімге Еуропалық 2002/96/EC нұсқауы қолданылатынын білдіреді:

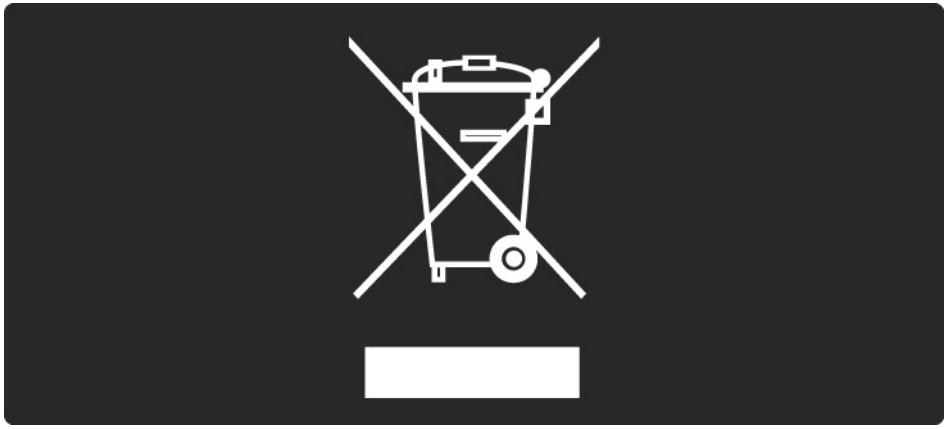

...

1.1.7 Пайдаланғаннан кейін

Өнімді еш уақытта тұрмыстық қалдықпен бірге тастамаңыз. Электр және электрондық өнімдерді бөлек жинау туралы хабардар болу үшін жергілікті ережелерді қараңыз. Ескірген өнімнің дұрыс тасталуы қоршаған орта мен адам денсаулығына тиюі мүмкін кері әсерлердің алдын алуға көмектеседі.

Өнімде 2006/66/EC Европалық нұсқауына сәйкес кәдімгі тұрмыстық қалдықпен бірге тастауға болмайтын батареялар бар.

Батареяларды бөлек жинау туралы хабардар болу үшін жергілікті ережелерді қараңыз. Батареялардың дұрыс тасталуы қоршаған орта мен адам денсаулығына тиюі мүмкін кері әсерлердің алдын алуға көмектеседі.

1.2.1 Қосу

Теледидар қосылу үшін бір-екі секунд кетеді.

Егер күту режимінің қызыл индикаторы өшірулі болса, теледидарды қосу үшін оң жағындағы ⏻ түймесін басыңыз.

Өшіру үшін ⏻ түймесін қайтадан басыңыз.

Ақ диод шамы қосылғанда жыпылықтайды, ал теледидар пайдалануға дайын болғанда толығымен сөнеді.

Ақ жарық диодын үнемі қосуға немесе оның ашықтығын орнатуға болады. ⌂ > Setup (Реттеу) > Installation (Орнату) > Preferences (Параметрлер) > LightGuide brightness (LightGuide ашықтығы) параметрін таңдаңыз.

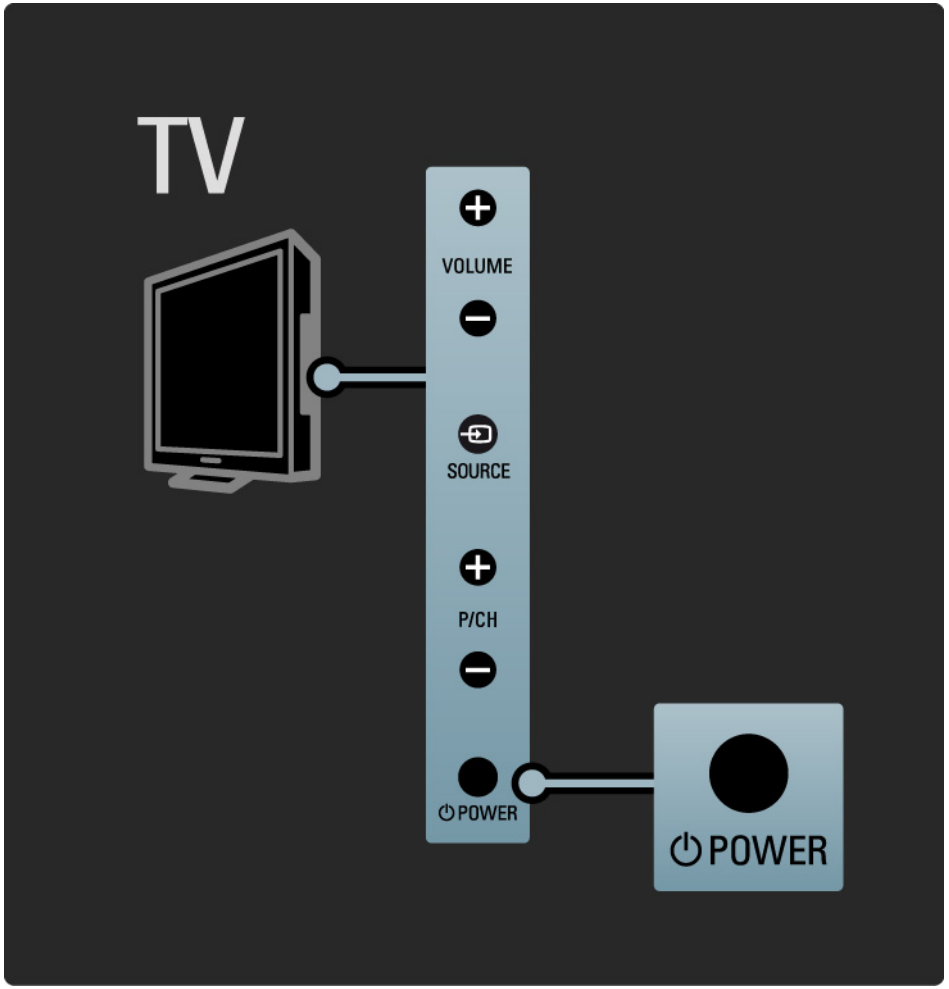

1.2.2 Volume (Дыбыс деңгейі) ◿

Теледидардың бүйіріндегі түймелер теледидардың негізгі басқару жүйесі болып табылады.

Теледидардың бүйіріндегі Volume + / - (Дыбыс деңгейі + / -) түймелерімен дыбыс деңгейлерін дұрыстауға болады.

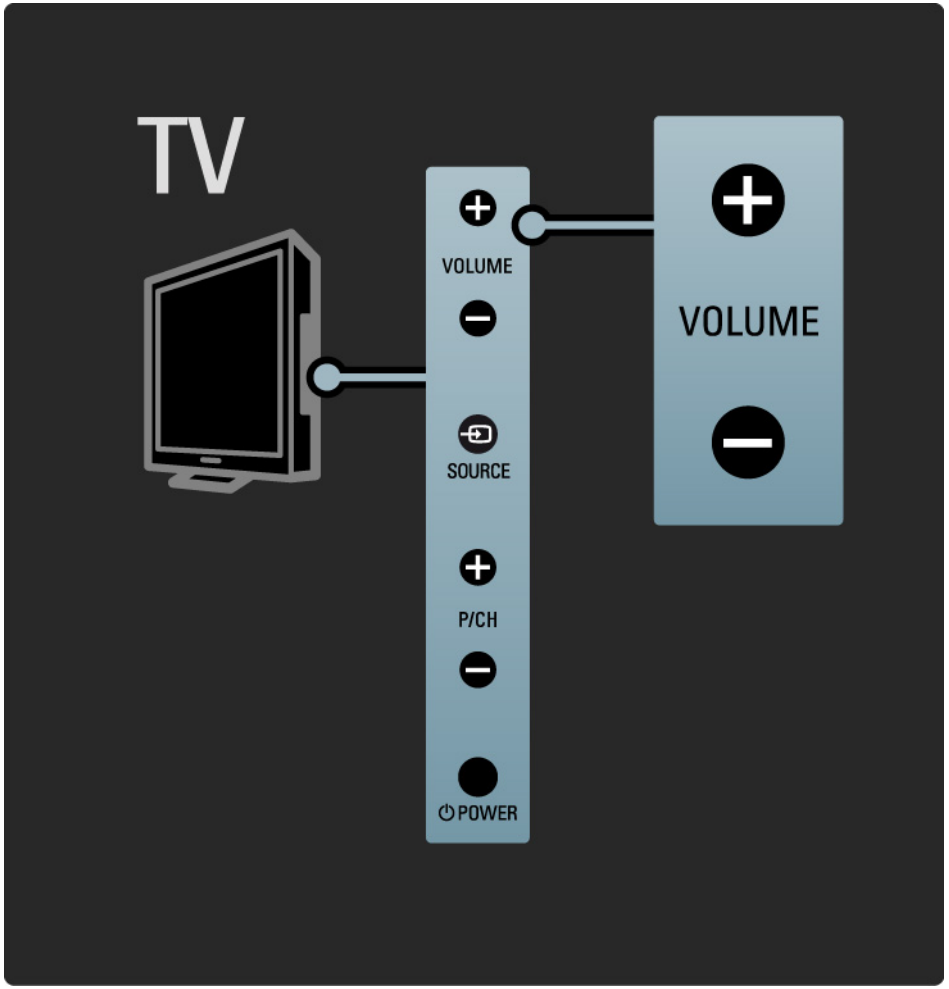

1.2.3 P Programme (Бағдарлама) түймесі

Теледидардың бүйіріндегі түймелер теледидардың негізгі басқару жүйесі болып табылады.

Теледидардың бүйіріндегі Program + / - (Бағдарлама + / -) түймелерімен телеарналарды ауыстырып қосуға болады.

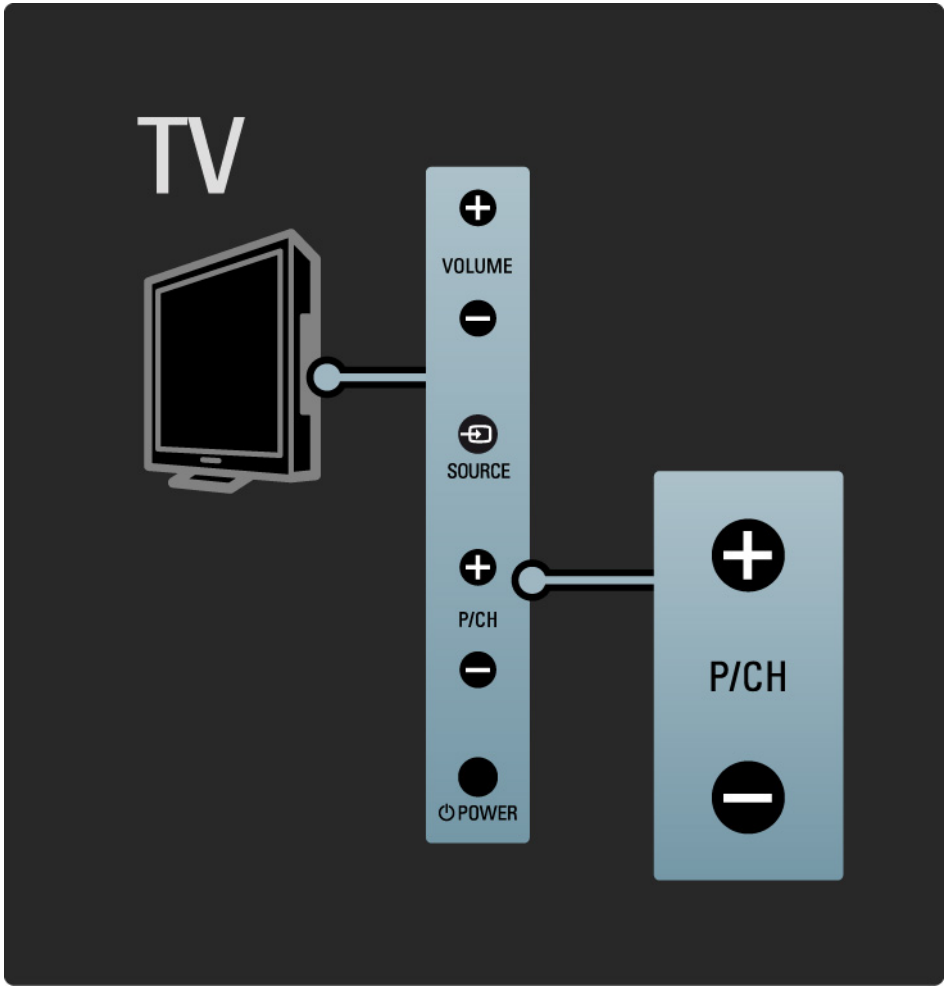

1.2.4 Source (Сигнал көздері) түймесі

Теледидардың бүйіріндегі түймелер теледидардың негізгі басқару жүйесі болып табылады.

Байланыстағы сигнал көздерін көру үшін, басқа сигнал көздерін таңдау үшін Source (Сигнал көздері) ⊡ түймесін біраз басып тұрыңыз.

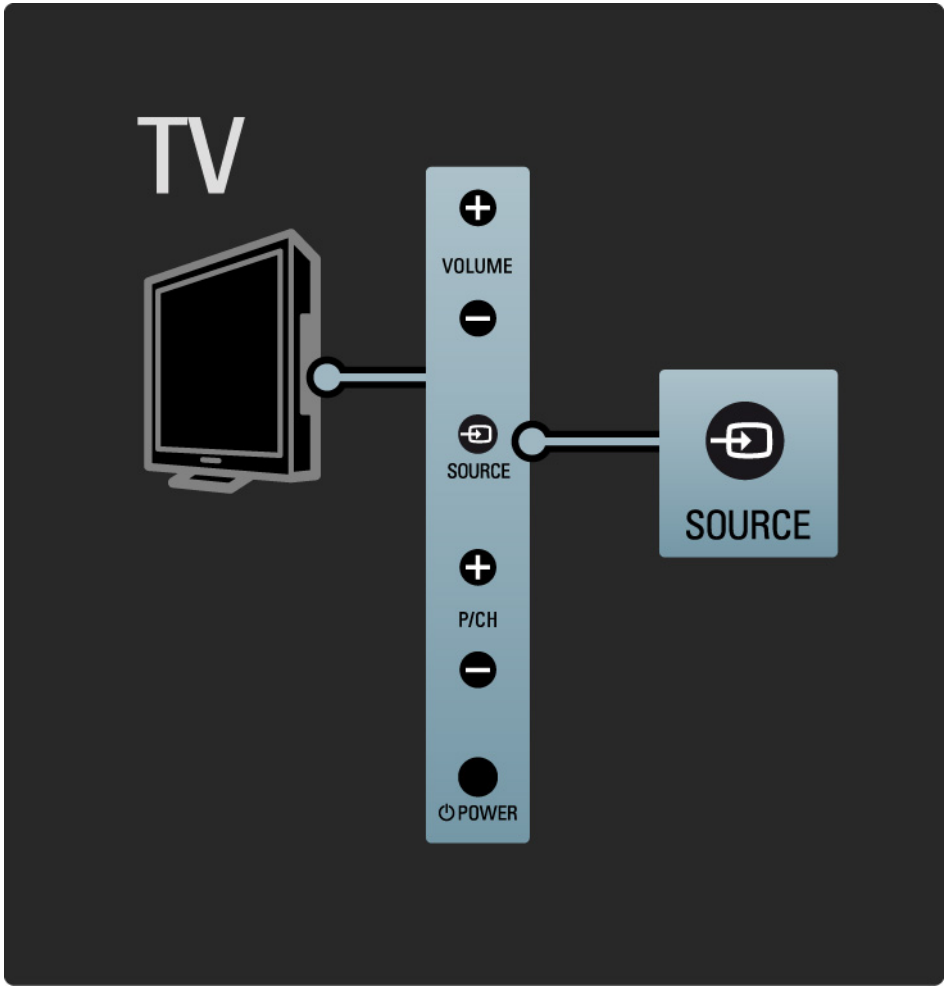

1.2.5 Инфрақызыл сенсор

Әрқашан қашықтан басқару пультінің теледидар алдындағы қашықтан басқару пультінің инфрақызыл сенсорына бағытталуын қамтамасыз етіңіз.

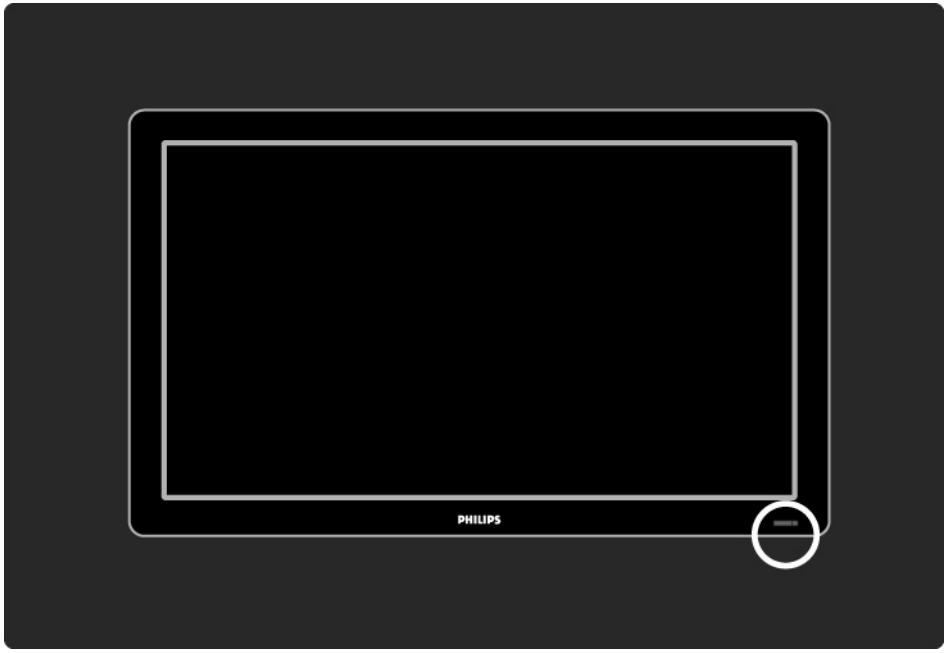

1.3.1 VESA ақпараты

Теледидар VESA стандартына сай қабырғаға орнатуға дайындалған. VESA қабырға ұстағышы жинаққа кірмейді.

Ұстағышты сатып алу үшін келесі VESA кодын пайдаланыңыз.

19” / 48 см VESA MIS-D 75, 4

22” / 56 см VESA MIS-D 100, 4

26” / 69 см VESA MIS-E 200, 100, 4

32” / 81см VESA MIS-F 200, 200, 6

37” / 94 см VESA MIS-F 200, 200, 6

42” / 107 см VESA MIS-F 200, 200, 6

47” / 119 см VESA MIS-F 400, 400, 8

52” / 132 см VESA MIS-F 400, 400, 8

Ұзындығы суретте көрсетілген бұранданы пайдаланыңыз.

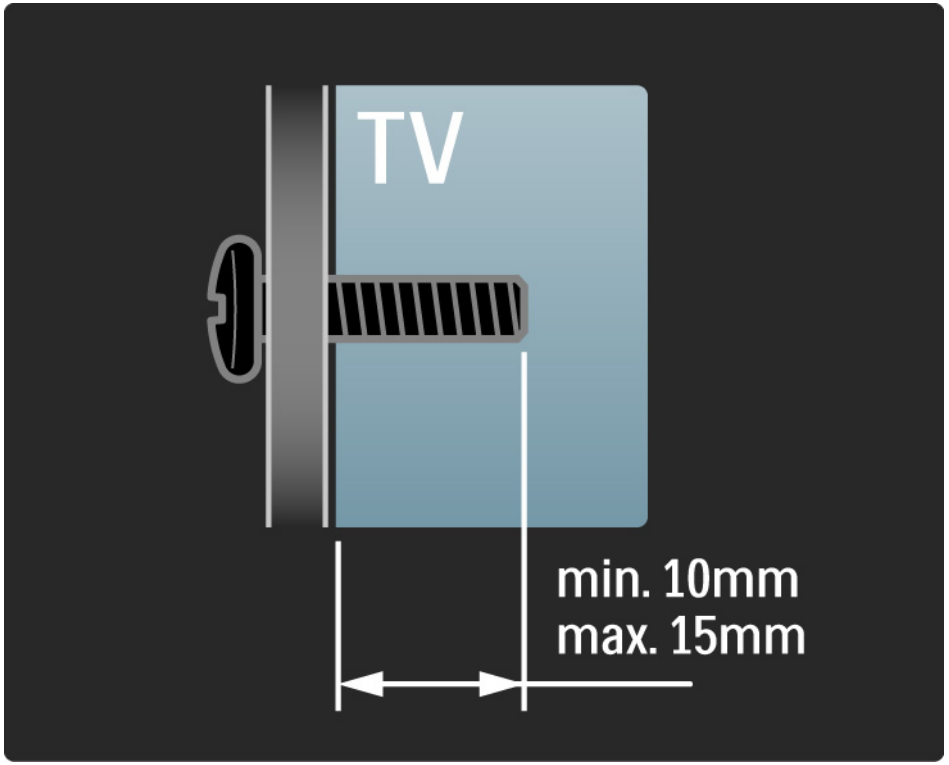

1.3.2 Тұғырды бөлшектеу

32-52" түрлері үшін: теледидарды тұғырдан көтерер алдында теледидардың артындағы 4 тұғыр бұрандасын бұрап алыңыз.

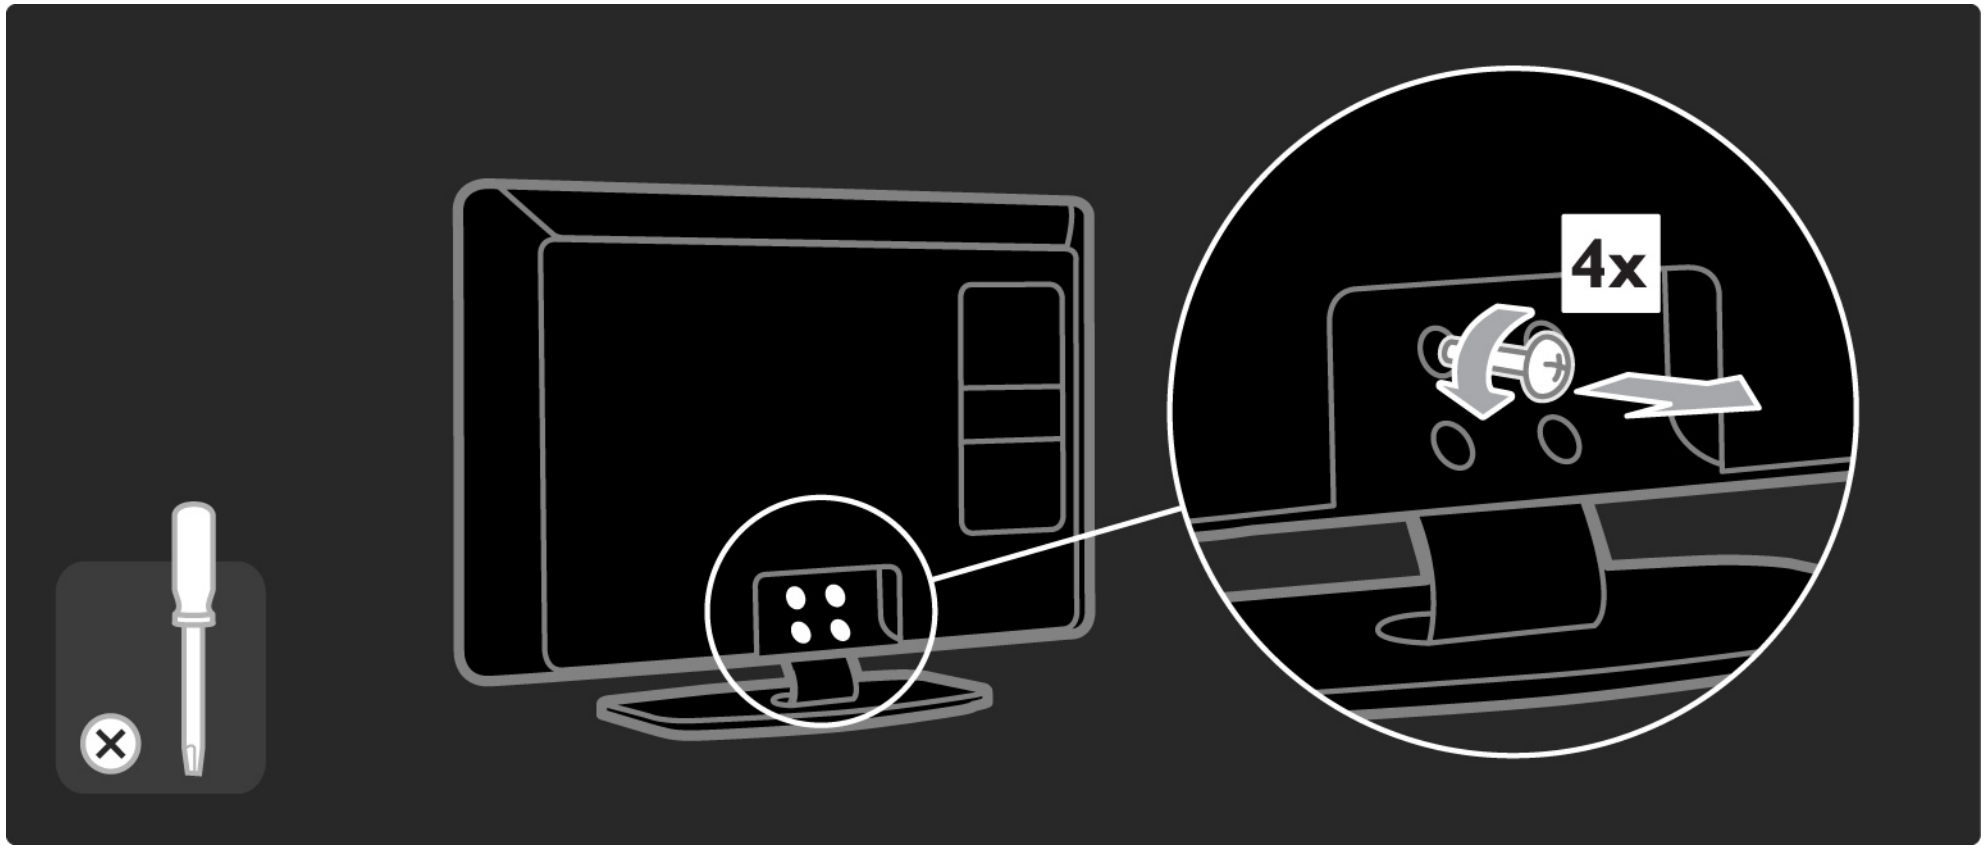

1.3.2 Тұғырды бөлшектеу

19-26" түрлері үшін: теледидарды тұғырдан ажыратар алдында тұғырдың астындағы 3 бұранданы жартылай бұрап шығарыңыз.

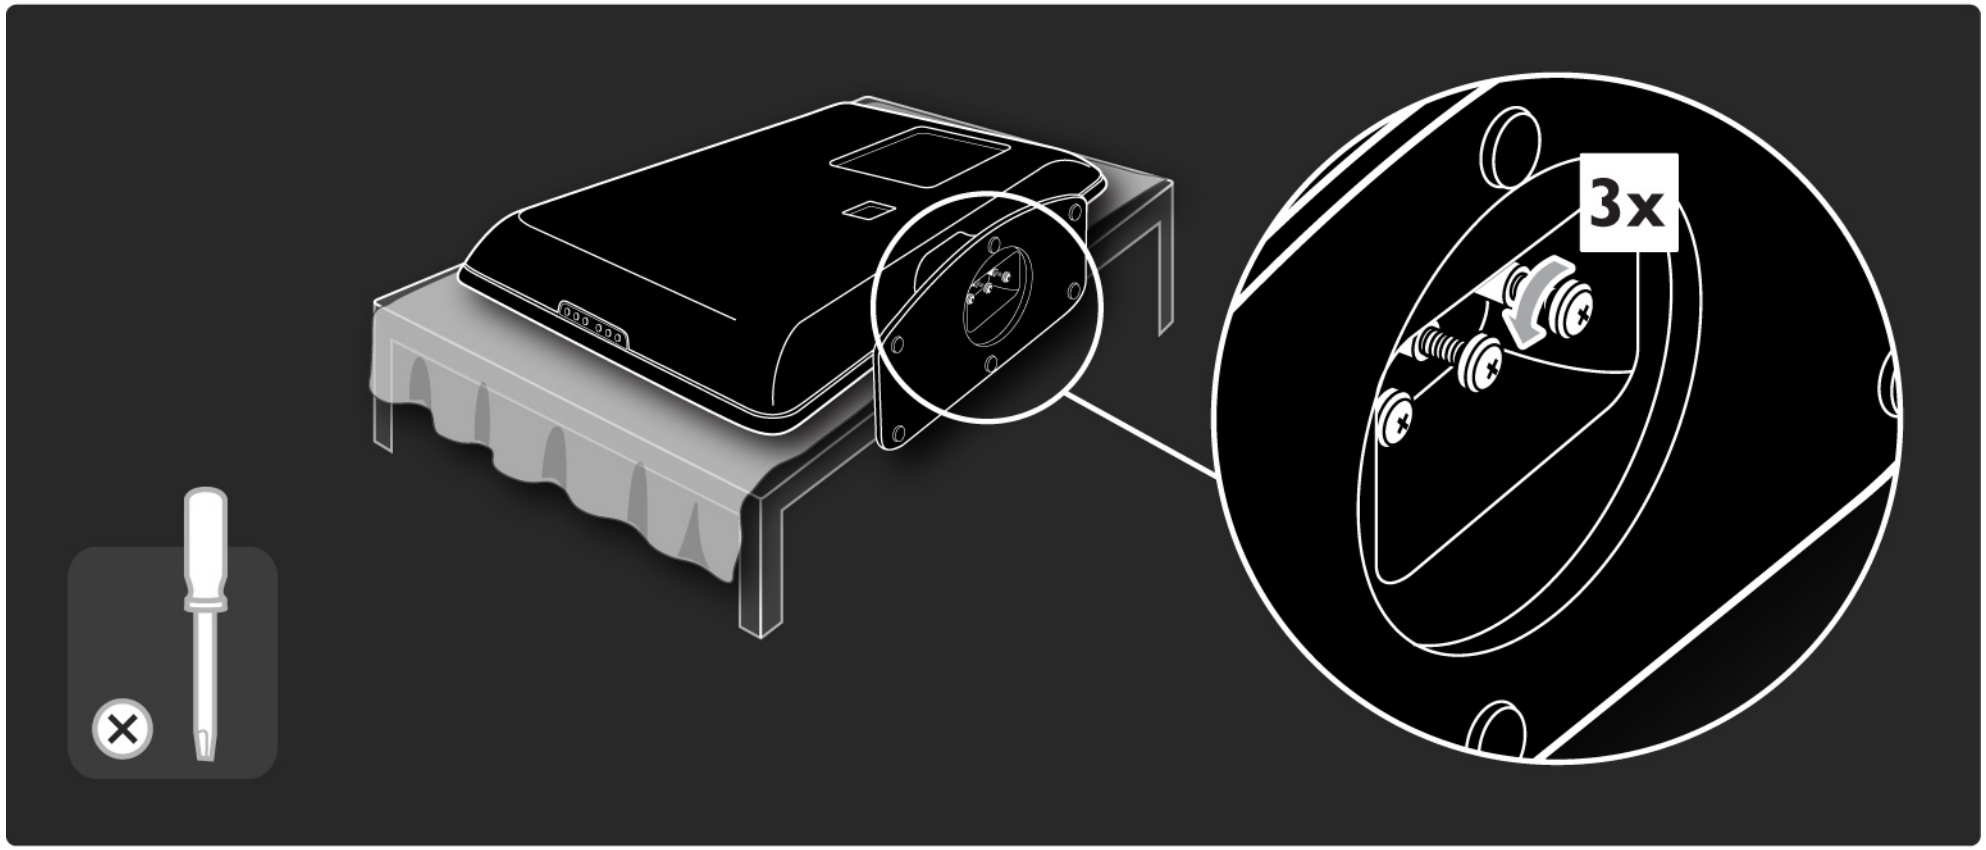
3x

1.4.1 Full High Definition сұйық кристалды дисплейі (СКД)

Бұл теледидар Full High Definition (HD) дисплейімен жабдықталған. Full HD 1920x1080 - HD сигнал көздерінің ең жоғарғы ажыратымдылығы.

Бұл дисплей жарықтығы оңтайлы және түстері керемет тұнық прогрессивтік сканер кескінін ұсынады.

Айқындығы жоғары теледидарды пайдалану үшін алдымен сізге айқындығы жоғары бағдарламалар қажет. Егер айқындығы жоғары бағдарламаларды көрмесеңіз, кескін сапасы жай теледидардікіндей болады.

Жұмысқа дайындық > Маңызды > Айқындығы жоғары теледидарды пайдалану бөлімін оқыңыз

1.4.2 DVB-T және DVB-C біріктірілген тюнері

Аналогты телехабарлармен қатар, теледидар сандық жер (DVB-T) және кейбір елдерде сандық кабельді (DVB-C) теле және радиосигналдарды қабылдай алады.

DVB — Сандық бейнехабар тарату жүйесі жақсы кескін және жақсы дыбыс сапасымен қамтамасыз етеді.

Кейбір таратушы станцияларында бірнеше аудио (сөйлеу) және/немесе телемәтін тілдері болады.

Теледидар еліңіздегі DVB-T немесе DVB-C сигналдарын қолдайтын-қолдамайтынын тексеріңіз. Теледидардың артындағы "Сандық теледидардың елдердегі үйлесімділігі" жапсырмасын қараңыз.

1.4.3 Электронды бағдарлама нұсқаулығы

Электронды бағдарлама нұсқаулығы - ТД бағдарламаларының кестесін экранда көрсететін нұсқаулық. Бұл нұсқаулық сандық таратушылар тарапынан беріледі. Сіз одан бағдарлама туралы ақпаратты білуіңізге, бағдарлама басталғанда еске салатын хабарлама қоюға немесе бағдарламаларды жанр бойынша көруіңізге болады.

Қосымша ақпарат > Электронды бағдарлама нұсқаулығы бөлімін оқыңыз.

1.4.4 USB байланысы

Өз мультимедиалық файлдарыңызды (фотосуреттер, әуен, бейнелер, ...) теледидардың жанындағы USB ұясына қосу арқылы көріңіз немесе ойнатыңыз.

1.5.1 Экран бетінде

Сіз енгізілген пайдаланушы нұсқаулығын оқып отырсыз.

Бұл нұсқаулықтың ішінде осы теледидарды орнатуға және пайдалануға қажетті барлық ақпарат бар.

Пайдаланушы нұсқаулығын қашықтан басқару пультіндегі сары түймемен ашуға немесе жабуға болады.

Нұсқауларды орындамас бұрын нұсқаулықты сары түймемен жабыңыз.

Нұсқаулықты қайта ашқанда ол жабылған беттен ашылады.

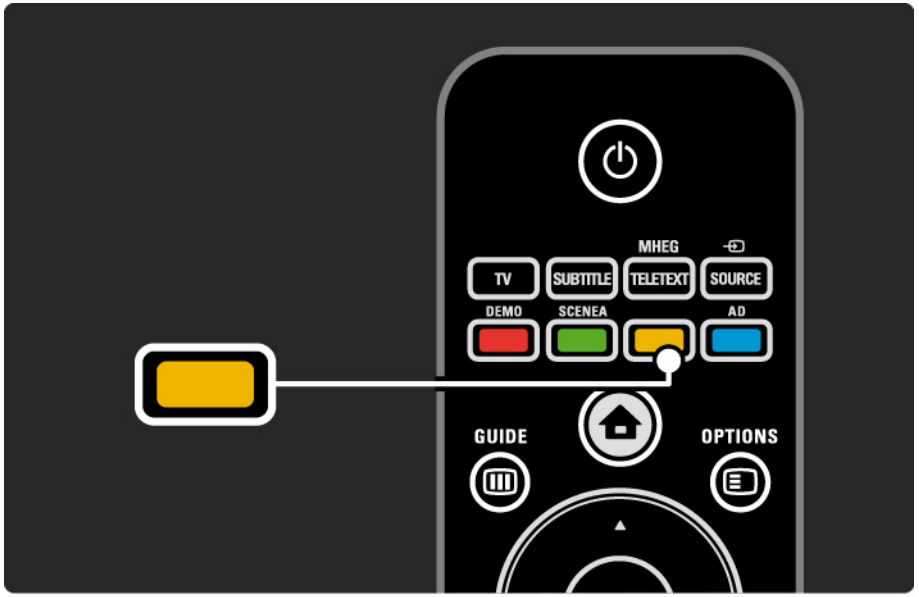

1.5.2 Интернетте

Пайдаланушы нұсқаулығының басып шығарылатын нұсқасын интернеттен алуға болады.

www.philips.com/support сайтындағы пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз немесе басып шығарыңыз

1.6 Бастапқы коды ашық лицензиялар

2.1.1 Қашықтан басқару пультін шолу

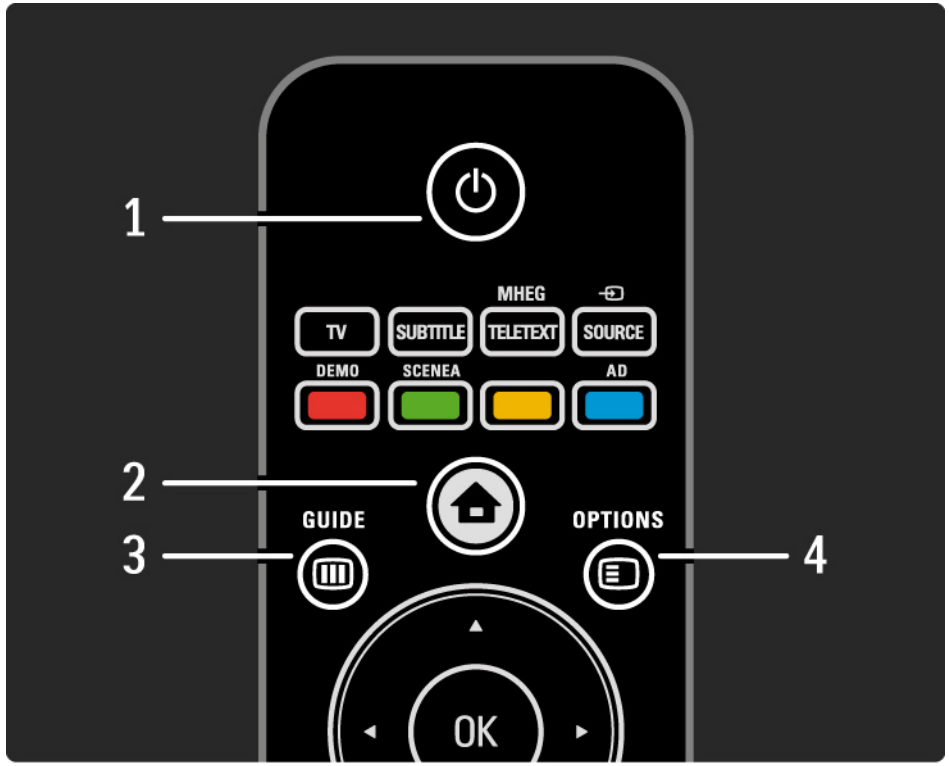

1 Standby (Күту) режимі ⏻

Теледидарды қосады немесе қайтадан күту режиміне қайтарады.

2 Home (Негізгі) мәзірі

Home (Негізгі) мәзірді ашады немесе жабады.

3 Guide (Нұсқау) мәзірі

Электронды бағдарлама нұсқаулығын ашады немесе жабады. Мультимедиалық мазмұнды қарау кезінде мазмұн тізімін ашады немесе жабады.

4 Options (Параметрлер)

Қолдануға болатын параметрлерді көрсететін Options (Параметрлер) мәзірін ашады немесе жабады.

...

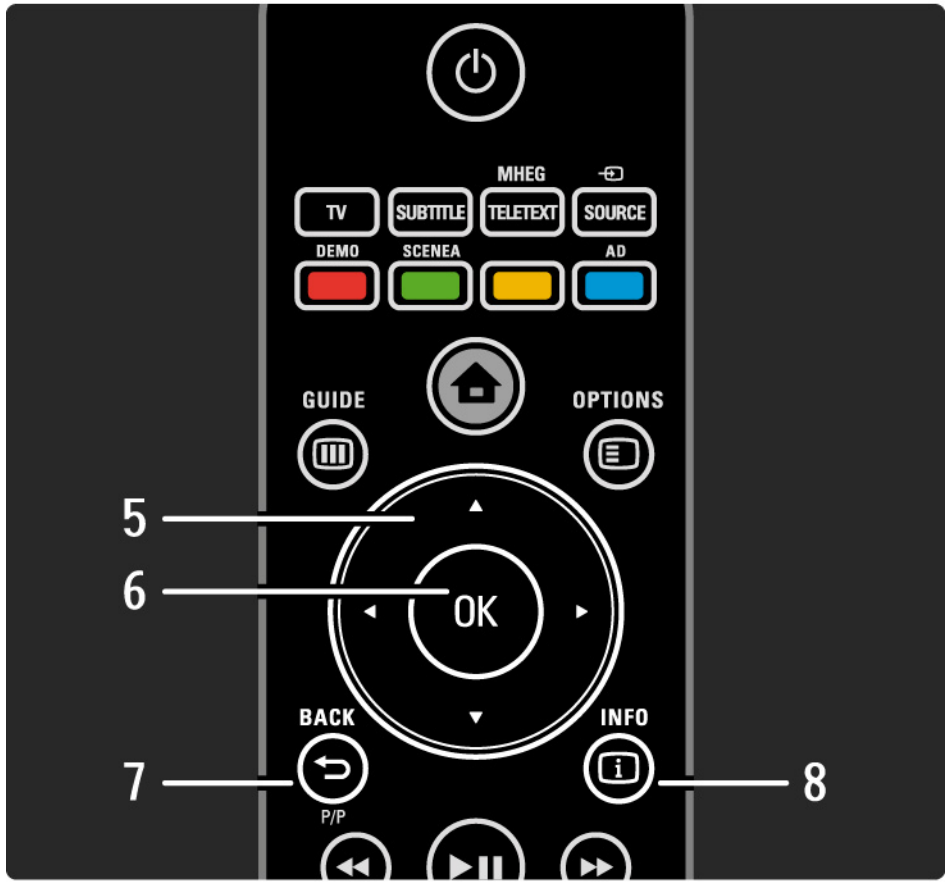

5 Navigation (Жылжу) түймесі

Жоғары, төмен, солға немесе оңға жылжытады.

6 OK түймесі

• Арналар кестесін ашады.

• Таңдалған тармақты іске қосады.

7 Back ⮌ P/P (Артқа /алдыңғы бағдарлама) түймесі

• Мәзір бетін бір саты кері қайтарады.

• Бір арнаға кері қайтарады (Ұлыбританияда ғана: MHEG арналарында қолдау жоқ).

8 Info (Ақпарат) ⓘ

Бар болған жағдайда, арна немесе бағдарлама туралы ақпаратты көрсетеді.

...

9 Audio Video (Аудио бейне) түймелері ◂◂, ▸II, ▸▸, ■, ●

Медиа файлдарды ойнату үшін (USB құрылғысынан). Сонымен бірге EasyLink HDMI-CEC құрылғыларына сәйкес құрылғыларды басқару үшін пайдаланылады.

10 Volume (Дыбыс) ◿

Дыбыс деңгейін реттейді.

11 Mute (Дыбысты өшіру) 🔇

Дыбысты өшіреді немесе қалпына келтіреді.

12 Channel / Programme (Арна / Бағдарлама) жоғары немесе төмен

• Арналар кестесіндегі келесі немесе алдыңғы арнаға ауысады.

• Келесі немесе алдыңғы телемәтін бетіне ауысады.

13 Format (Формат) ⊡

Сурет форматын таңдайды.

...

2.1.1 Қашықтан басқару пультін шолу

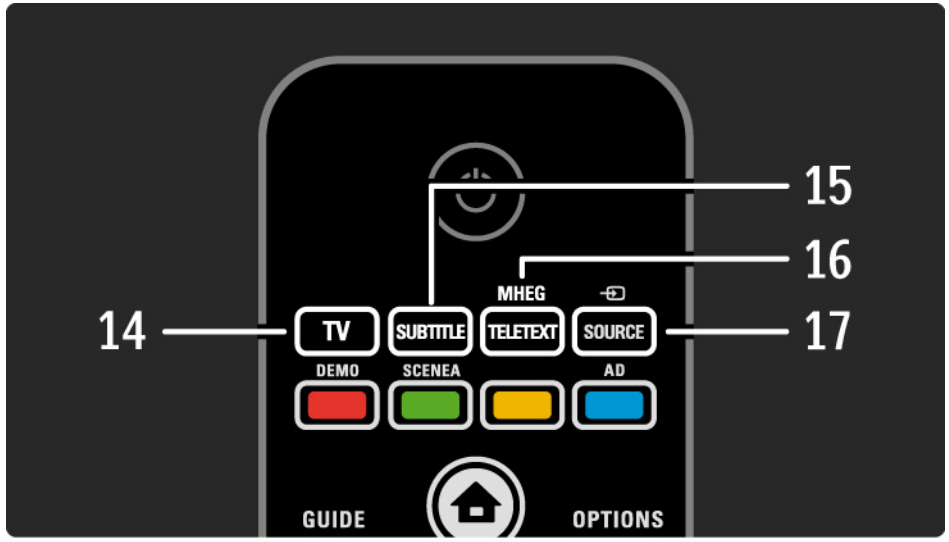

14 TV (ТД) түймесі

Антенна көзіне қайта қосады

15 Subtitle (Субтитр)

Субтитрларды қосады немесе сөндіреді.

16 MHEG / Teletext (MHEG / телемәтін) түймесі

Teletext / MHEG мәзірін ашады немесе жабады.

17 Source (Сигнал көздері) түймесі

Сигнал көздері тізімінен жалғанған құрылғыны таңдайды.

...

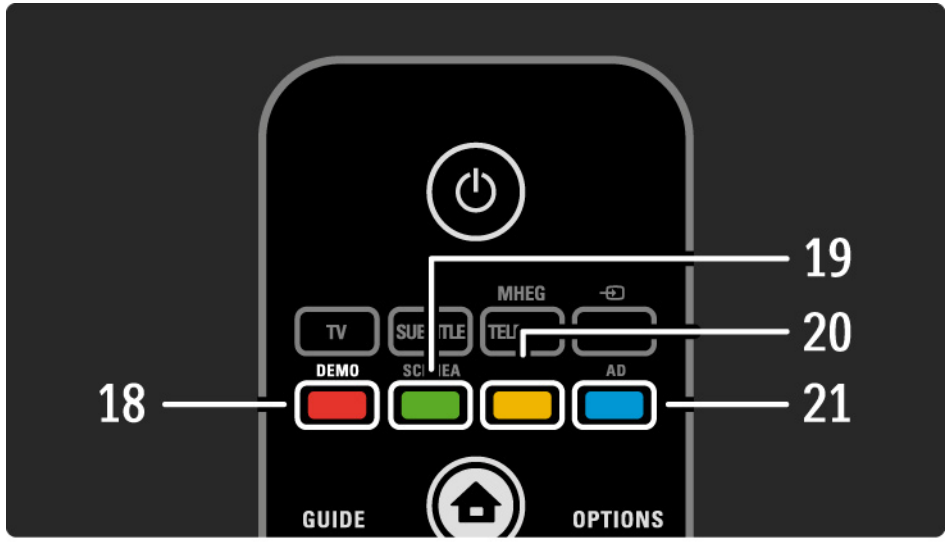

18 Red key / Demo (Қызыл түйме / Демо)

• Демо мәзірін ашады немесе жабады.

• Телемәтін ішінде керекті бетті оңай таңдайды

19 Green key (Жасыл түйме)

• Телемәтін ішінде керекті бетті оңай таңдайды

• Scenea теледидарды арнайы фото кадрға өзгертеді. Барлық модельдерде қолданылмайды.

20 Yellow key / (Сары түйме /) 🕮

• Пайдаланушы нұсқаулығын ашады немесе жабады.

• Телемәтін ішінде керекті бетті оңай таңдайды

...

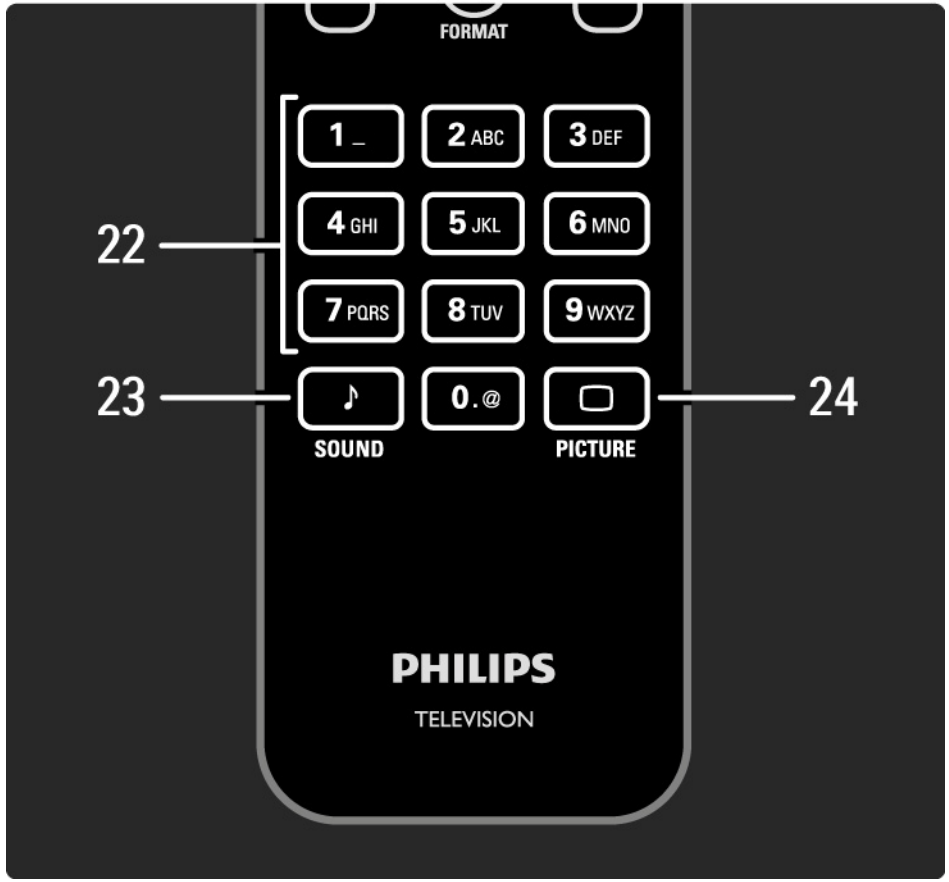

21 Blue key (Көк түйме)

• Телемәтін ішінде керекті бетті оңай таңдайды

• AD (Audio Descriptor - Дыбыс түсіндіруші) көзі нашар көретін адамдарға дыбыс түсіндірмесін қосады. Барлық модельдерде қолданылмайды.

22 Number (Сан) түймелері

Телеарнаны таңдайды немесе сандарды және мәтінді енгізеді.

23 Sound (Дыбыс) түймесі ♪

Дыбыс мәзірін ашады немесе жабады.

24 Picture (Сурет) ▭

Сурет мәзірін ашады немесе жабады.

2.1.2 Батареялар

Жинақтағы 2 батареяны (AAA-LR03 үлгісіндегі 1,5 В) салу үшін қашықтан басқару пультінің артқы қақпағын ашыңыз.

Батареялардың + және - ұштарының дұрыс тұрғанына көз жеткізіңіз (+ және - ішінде белгіленген).

Қашықтан басқару пульті ұзақ уақыт пайдаланылмаса, батареяларды шығарып алыңыз.

Батареяларды пайдалану мерзімі біткеннен кейінгі нұсқауларға сәйкес тастаңыз. Жұмысқа дайындық > Маңызды > Пайдаланғаннан кейін бөлімін оқыңыз.

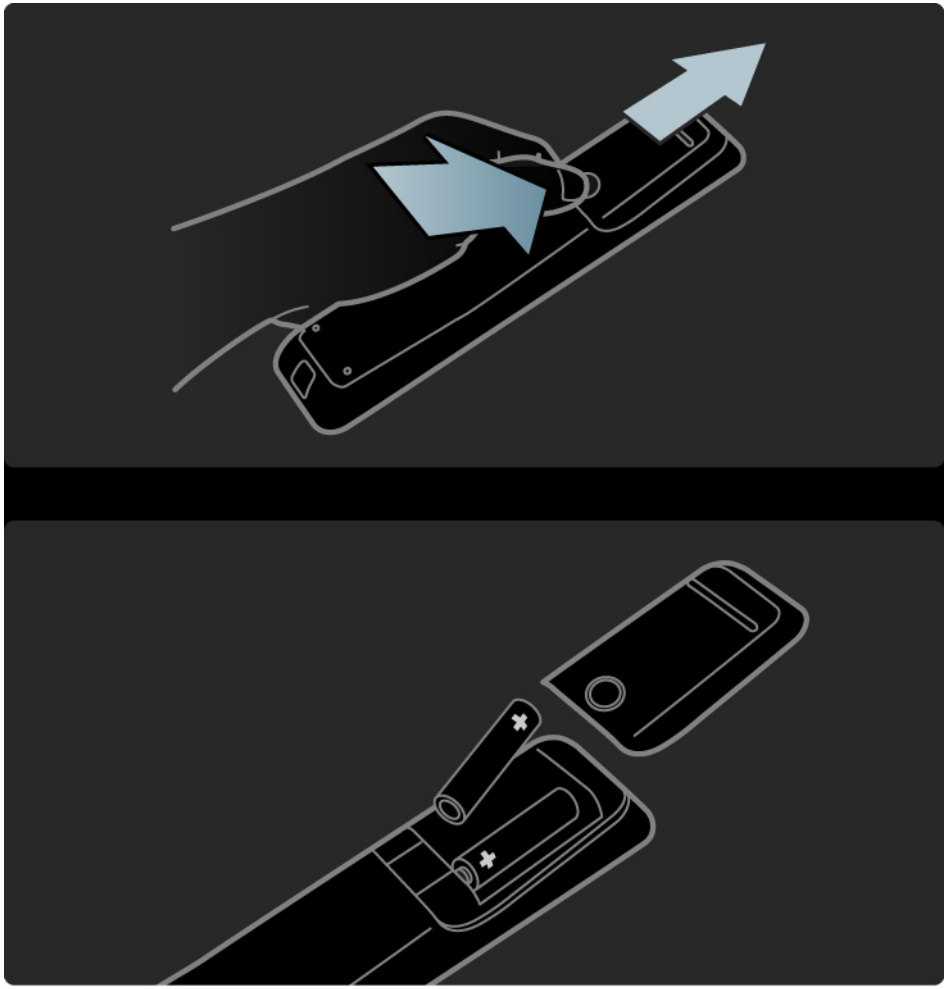

2.2.1 Арналар кестесі

Теледидарды көріп отырғанда арналар кестесін ашу үшін OK түймесін басыңыз. Бұл кестеде теледидарға орнатылған теледидар арналары мен радиостанциялар көрсетіледі.

Арнаға немесе станцияға ▲ немесе ▼, ◄ немесе ► түймелерімен жылжып барыңыз. Таңдалған арнаны немесе станцияны көру немесе тыңдау үшін OK түймесін басыңыз.

Арналар кестесінен арнаны өзгертпей шығу үшін Back (Артқа) ⮌ түймесін басыңыз.

Экрандағы арналар кестесі арқылы төмендегі функцияларды орындау үшін Options (Параметрлер) ▤ түймесін басуға болады:

Тізімді таңдау

Арналар кестесінде қай арналар көрсетілетінін таңдаңыз. Арналар кестесіне сүзгі қойылған болса, теледидар көріп отырған кезде сүзілген кестедегі арналармен жүру үшін P+/- түймесін басыңыз.

Таңдаулы етіп белгілеу

Арналар кестесінде бір арна ерекшеленгенде оны таңдаулы арна етуіңізге болады.

Қосымша ақпарат > Таңдаулы арналар бөлімін оқыңыз.

...

2.2.1 Арналар кестесі

Reorder (Ретін өзгерту)

Кестедегі арналардың орындарын өзгертуге болады.

1 Арналардың ретін өзгерту үшін параметрін Options (Параметрлер) ⊟ мәзіріндегі Reorder (Ретін өзгерту) тармағын таңдаңыз.

2 Арнаны ерекшелеп, OK түймесін басыңыз.

3 Арнаны қажетті орынға жылжу түймелерінің көмегімен орналастырыңыз.

4 Орнын растау үшін OK түймесін басыңыз.

Басқа бір арнаны ерекшелеп, тура солай жасауға болады.

Рет өзгерісін тоқтату үшін Options (Параметрлер) ⊟ түймесін басып, Exit reorder (Ретін өзгертуден шығу) тармағын таңдаңыз.

Rename (Атын өзгерту)

Арнаның атын өзгертуге болады.

1 Арналар кестесінде атын өзгерткіңіз келген арнаға өтіңіз.

2 Options (Параметрлер) ⊟ мәзірінен Rename (Атын өзгерту) тармағын таңдаңыз.

3 Таңбаны жою үшін Артқа ⮌ түймесін басыңыз. Қажетті таңбаға өту үшін SMS/мәтіндік хабарға жасалғандай қашықтан басқару пультін пайдаланыңыз. Арнайы таңба енгізу үшін 0 сандық түймесін пайдаланыңыз. Мәтінді енгізуді аяқтау үшін OK түймесін басыңыз.

4 Атын өзгертуді аяқтау үшін Done (Дайын) опциясын таңдап, OK түймесін басыңыз.

...

Жасырын арналарды көрсету

Барлық арналарды, соның ішінде жасырын арналарды да көрсетуіңізге болады. Арналарды көрсетуге немесе жасыруға болады.

1 Show hidden channels (Жасырын арналарды көрсету) параметрін Options (Параметрлер) мәзірінен таңдаңыз.

2 Арнаға өтіңіз.

3 Options (Параметрлер) түймесін басып, Hide (Арналарды жасыру) немесе Unhide channel (Көрсету) параметрін таңдаңыз.

Басқа арнаға өтіп, тура солай жасауға болады.

Жасырын арналарды көрсету көрінісінен шығу үшін Опциялар мәзіріндегі Exit hidden channels (Жасырын арналардан шығу) опциясын таңдаңыз. Кесте келесі жолы ашылғанда бейімделеді.

Арнаны жасыру

Арналар кестесіндегі бір арнаны жасыру үшін осы опцияны таңдаңыз. Арна жасырылған жағдайда, арналар кестесі келесі жолы ашылғанда ол жасырулы болады.

Жасырын арналарды көрсету үшін Options (Параметрлер) мәзіріндегі Show hidden channels (Жасырын арналарды көрсету) опциясын таңдаңыз.

2.2.2 Home (Негізгі) мәзірі

Home (Негізгі) мәзірінде теледидармен жасауға болатын әрекеттер тізімі беріледі.

Home (Негізгі) мәзірін ашу үшін ⌂ түймесін басыңыз.

Бір әрекетті іске қосу үшін жылжу түймелерінің көмегімен керекті тармақты ерекшелеп, OK түймесін басыңыз.

Құрылғымен әрдайым байланысты әрекетті Add your device (Құрылғы қосу) тармағымен қосуға болады.

Home (Негізгі) мәзірінен шығу үшін ⌂ түймесін қайтадан басыңыз.

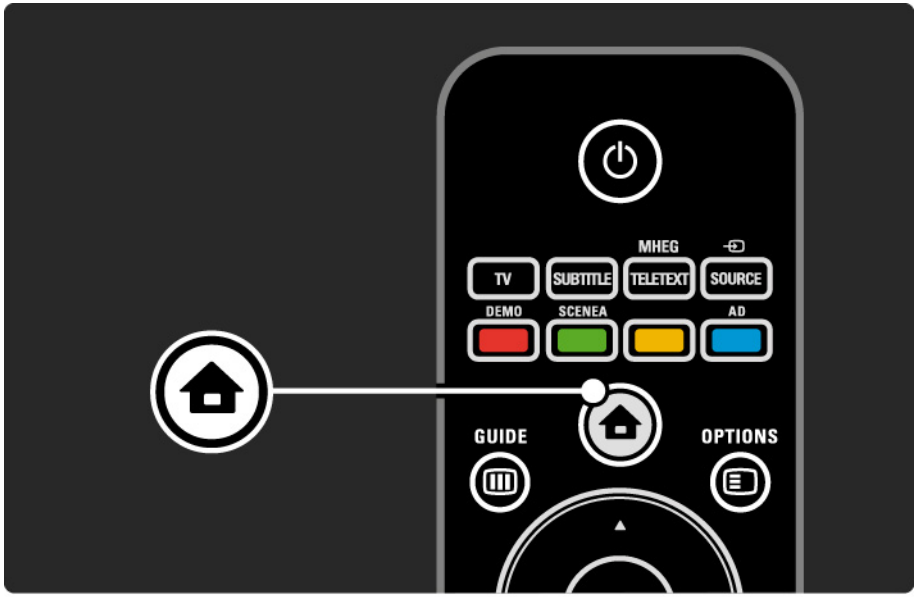

2.2.3 Құрылғыларды қосу

Теледидарға бір құрылғы жалғанған кезде, ол құрылғыны Басты мәзірге бір тармақ етіп қосыңыз. Басты мәзірдегі осы тармақ арқылы теледидарды осы құрылғыға оңай ауыстырып қосуыңызға болады.

Home (Негізгі) мәзіріндегі Add your devices (Құрылғыларды қосу) тармағын таңдап, OK түймесін басыңыз. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Теледидар құрылғыны және құрылғы жалғанатын жалғағышты таңдауыңызды сұрайды.

Енді құрылғы Home (Негізгі) мәзіріне қосылады.

Home (Негізгі) мәзірінен бір құрылғы тармағын шығару үшін тармақты таңдап, Options (Параметрлер) ☰ түймесін басыңыз да, тізімдегі Remove device (Құрылғыны шығару) тармағын таңдаңыз. OK түймесін басыңыз.

2.2.4 Орнату

Басты мәзірдегі Реттеу тармағында теледидар параметрлерінің көбісі сақталады.

Реттеу мәзіріндегі мыналарды орындауға болады...

- сурет немесе дыбыс параметрлерін реттеу
- кейбір арнайы мүмкіндіктерді орнату
- телеарналарды жаңарту немесе қайта орнату
- теледидардың бағдарламалық құралын жаңарту
- ...

Home (Негізгі) мәзіріндегі Setup (Реттеу) тармағын таңдап, OK түймесін басыңыз.

Тармақты ◄ немесе ►, ▲ немесе ▼ түймелерімен таңдап, OK түймесін басыңыз.

Setup (Реттеу) мәзірінен шығу үшін Back (Артқа) ⮌ түймесін басыңыз.

2.2.5 Опциялар

Options (Параметрлер) мәзірінде экрандағы нәрселермен байланысты қолайлы параметрлер беріледі.

Қолдануға болатын параметрлерді көру үшін Options (Параметрлер) түймесін кез келген кезде басыңыз.

Шығу үшін Options (Параметрлер) түймесін қайтадан басыңыз.

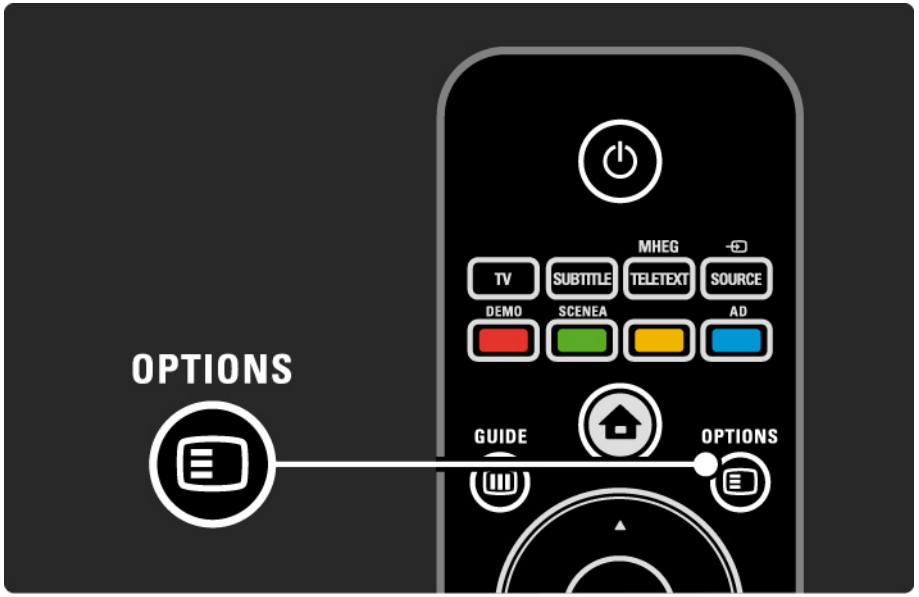

2.2.6 Электронды бағдарлама нұсқаулығы

Guide (Нұсқаулық) мәзірінің (тек сандық хабар таратын арналар үшін) жоспарланған теледидар бағдарламаларының тізімін көруге болады. Сондай-ақ, Guide (Нұсқаулық) түймесін жалғанған USB-жад құрылғысындағы фотосуреттер, музыка немесе бейнелер тізімін көру үшін пайдаланыңыз.

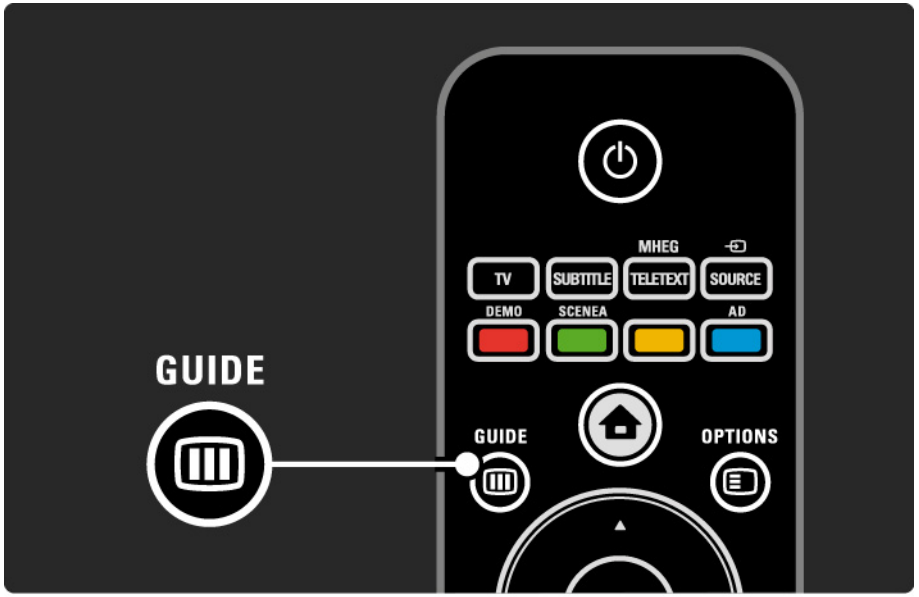

Теледидарды көріп отырғанда, электронды бағдарлама нұсқаулығы туралы ақпарат бар болған жағдайда, оларды ашу үшін Guide (Нұсқаулық) ▥ түймесін басыңыз.

USB-жад құрылғысын шолу кезінде мазмұнын көру үшін, Guide (Нұсқаулық) ▥ түймесін басыңыз.

Қосымша ақпарат > Электронды бағдарлама нұсқаулығы немесе Қосымша ақпарат > Мультимедиа бөлімін оқыңыз.

2.3.1 Арналарды ауыстыру

Телеарналарды ауыстыру үшін қашықтан басқару пультіндегі P + немесе — түймелерін басыңыз. Арна нөмірін білсеңіз, санды түймелерді пайдалануыңызға болады.

Алдыңғы көрілген арнаға қайта ауысу үшін

Back (Артқа) ⮌ түймесін басыңыз.

Егер сандық хабар таратылса, орнату кезінде сандық радиостанциялар орнатылады. Радиоарнаға телеарналардағыдай ауысыңыз. Радиостанциялар әдетте 400 санды арнадан әрі қарай басталады.

Арналар кестесі

Теледидарды көріп отырғанда, арналар кестесін ашу үшін OK түймесін басыңыз. Арнаны жылжу түймелерімен таңдап, арнаға ауысу үшін OK түймесін басыңыз.

Арналар кестесінен арнаны өзгертпей шығу үшін Back (Артқа) ⮌ түймесін басыңыз.

2.3.2 Бағдарлама туралы ақпарат

Сандық телеарнаны көріп отырғанда, ағымдағы және келесі бағдарлама туралы ақпарат алуға болады.

Теледидарды көріп отырғанда, көріп отырған арнадан бағдарлама туралы ақпаратты ашу үшін Info (Ақпарат) ⓘ түймесін басыңыз.

Бағдарлама туралы ақпаратты жабу үшін Info (Ақпарат) ⓘ түймесін қайтадан басыңыз.

Опциялар ☰

Бағдарлама туралы ақпарат экранға шыққанда, көріп отырған сандық арнаның сапасы туралы ақпаратқа қол жеткізу үшін Options (Параметрлер) ☰ түймесін басыңыз.

2.3.3 Күту режиміне ауыстыру

Егер теледидар қосулы болса, күту режиміне шығару үшін қашықтан басқару пультіндегі ⏻ түймесін басыңыз.

Күту режимінің қызыл индикаторы қосылады.

Күту режимінде теледидар электр қуатын аз пайдалансада, электр қуаты пайдаланыла береді.

Теледидар ұзақ уақыт пайдаланылмайтын болғанда, теледидардағы ⏻ түймесінің көмегімен теледидарды өшіріп, оның электр сымын қуат көзінен ажыратып қойған жөн.

Егер сіз қашықтан басқару пультін таба алмай, теледидарды күту режиміне шығарғыңыз келсе, теледидардың жанындағы ⏻ түймесін басыңыз. Бұл теледидарды өшіреді.

Теледидарды қайтадан қосу үшін ⏻ түймесін қайтадан басыңыз.

2.3.4 Смарт параметрлер

Теледидардан қазір көріп отырған нәрсеге байланысты қолайлы алдын ала анықталған параметрді қоюға болады. Әрбір параметрде сурет пен дыбыс қамтылады.

Теледидарды көріп отырғанда Options (Параметрлер) ⊟ түймесін басып, Picture and sound (Сурет және дыбыс) опциясын таңдаңыз да, OK түймесін басыңыз.

Smart settings (Смарт параметрлер) опциясын таңдап, OK түймесін басыңыз.

Тізімнен бір параметрді таңдап, OK түймесін басыңыз.

• Personal (Жеке) — теледидардың параметрлерін Setup (Реттеу) мәзірінің Picture (Сурет), Sound (Дыбыс) мәзірлерінде белгіленген жеке қалауларыңызға қарай қояды.

• Vivid (Жанды) - толық әрі динамикалық параметрлер, күндіз пайдалануға қолайлы.

• Standard (Стандарт) — Зауыттық стандартты параметрлер.

• Cinema (Кинотеатр) — фильмдер көруге ең қолайлы параметрлер.

• Game (Ойын) — ойын ойнауға қолайлы параметрлер.

• Energy saving (Қуат үнемдеу) — қуатты үнемдеуге ең қолайлы параметрлер.

2.3.5 Picture format (Сурет форматы)

Егер экранда қара жолақ пайда болса, сурет форматын реттеңіз. Ең дұрысы, сурет форматын экранға сыятын форматқа өзгертіңіз.

Теледидарды көріп отырғанда, Picture format (Сурет форматы) мәзірін қосу үшін Format (Форматы) ⊡ түймесін басып, қолдануға болатын сурет форматын таңдаңыз да, OK түймесін басыңыз.

Егер субтитрлер бағдарламада жасырулы болса, суретті жоғары қарай жылжыту үшін ▲ түймесін басыңыз.

Келесі сурет форматы параметрлерін таңдауыңызға болады ...

Автоформат

Суретті автоматты түрде экранға сыятын етіп үлкейтеді. Суреттер аз бұрмаланып, субтитрлер көрініп тұра береді.

Компьютер режиміне сәйкес келмейді.

Setup (Реттеу) > Picture (Сурет) > Auto format mode (Автоформаттау режимі) мәзірінен 2 Auto format settings (2 автоформаттау параметрі) опциясын таңдауыңызға болады ...

• Авто толтыру, экранды барынша толтыруға арналған.

• Авто масштабтау, суреттің бастапқы форматын сақтауға арналған,

қара жолақтар көрінуі мүмкін.

...

2.3.5 Picture format (Сурет форматы)

Шамадан тыс үлкейту

4:3 форматында таратылатын хабарлардың жанындағы қара жолақтарды жояды. Сурет экранға сыятын етіп реттеледі.

4:3 форматы

Бағдарламаны 4:3 форматында көрсетеді.

Кеңейтілген 16:9

Форматты 16:9 мәніне кеңейтеді.

Кең экран

Форматты 16:9 мәніне ұзартады.

Масштабталмаған

Барынша айқындық. Жиектерде бұрмалану болуы мүмкін. Компьютердегі суреттерде қара жолақтар болуы мүмкін. Тек айқындылығы жоғары теледидар мен компьютер.

2.4 DVD фильмін көру

DVD ойнатқышы арқылы DVD фильм көру үшін DVD ойнатқышты қосып, дискты салып, ойнатқыштың Play (Ойнату) түймесін басыңыз. Егер DVD ойнатқышы HDMI арқылы қосулы болса және EasyLink HDMI-CEC технологиясына сәйкес келсе, онда DVD суреті автоматты түрде экранға шығады.

Егер DVD суреті шықпаса, қашықтан басқару пультіндегі ⌂ түймесін басып, DVD ойнатқышы тармағын таңдаңыз да, OK түймесін басыңыз.

DVD суреті шыққанша, бірнеше секунд күте тұрыңыз.

Егер DVD ойнатқышы Негізгі мәзірге әлі шықпаса, Use your TV (Теледидарды пайдалану) > Menus (Мәзірлер) > Add your devices (Құрылғылар қосу) бөлімін оқыңыз.

2.5 Теледидарды сандық ресивер арқылы көру

Теледидарды кабельдік немесе спутниктік телекомпанияға жазылған сандық ресивер арқылы көретін кезде, ресиверді жалғап, ресиверді Негізгі мәзірге қосыңыз.

Ресиверді Бастапқы мәзірге қосу үшін Use your TV (Теледидарды пайдалану) > Menus (Мәзірлер) > Add your devices (Құрылғылар қосу) бөлімін оқыңыз.

Ресивер бағдарламасын көру үшін ресиверді қосыңыз. Егер ресивер бағдарламасы автоматты түрде пайда болмаса, ⌂ түймесін басып, Негізгі мәзірдегі ресивер тармағын таңдаңыз. OK түймесін басыңыз.

Теледидар арналарын таңдау үшін ресивердің қашықтан басқару пультін пайдаланыңыз.

2.6 Теледидарды жалғанған құрылғыдан көру

Жалғанған құрылғыны Негізгі мәзір тармағы етіп қосқанда, оның бағдарламасын көру үшін сол құрылғыны оңай әрі бірден таңдауыңызға болады.

Ресиверді Бастапқы мәзірге қосу үшін Теледидарды пайдалану > Мәзірлер > Құрылғылар қосу бөлімін оқыңыз.

Теледидарды жалғанған құрылғыдан көру үшін ⌂ түймесін басып, құрылғы тармағын Негізгі мәзірден таңдаңыз да, OK түймесін басыңыз.

Егер жалғанған құрылғы Негізгі мәзірде болмаса, құрылғыны Сигнал көздері мәзірінен таңдаңыз.

Сигнал көздері тізімін көрсету үшін қашықтан басқару пультіндегі немесе теледидардың жанындағы ⇥ Source түймесін басыңыз.

Құрылғыны немесе оның коннекторын таңдап, OK түймесін басыңыз.

3.1.1 Телемәтін бетін таңдау

Көп телеарналар телемәтін арқылы ақпарат таратады.

Теледидар көру кезінде MHEG / Teletext (MHEG / Телемәтін)түймесін басыңыз.

Телемәтіннен шығу үшін MHEG / Teletext (MHEG / Телемәтін) түймесін қайта басыңыз.

Бетті таңдау үшін ...

• Бет нөмірін санды түймелермен енгізіңіз.

• Келесі немесе алдыңғы бетті көру үшін P +/- немесе ▲ немесе ▼, не болмаса ⮌ түймесін басыңыз.

• Экранның төменгі жағындағы түспен кодталған тармақты таңдау үшін түрлі түсті түйменің біреуін басыңыз.

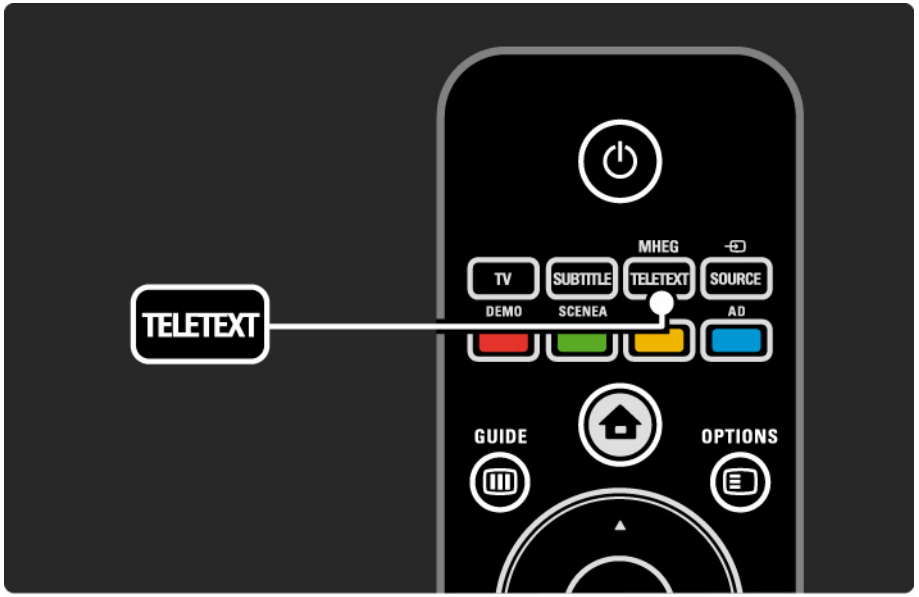

3.1.2 Телемәтін тілін таңдау

Кейбір сандық телехабар таратушыларда бірнеше телемәтін тілдері бар. Бірінші және екінші тілді таңдауыңызға болады.

🏠 > Setup (Реттеу) > Installation (Орнату) > Languages (Тілдер) > Primary (Негізгі) немесе Secondary teletext (Қосымша телемәтін) параметрін басып, қажетті телемәтін тілдерін таңдаңыз.

3.1.3 Телемәтіннің ішкі беттерін таңдау

Телемәтіннің бет нөмірінде бірнеше ішкі беттер болады.

Беттер негізгі бет нөмірінің жанындағы жолақтан көрсетіледі.

Телемәтін бетінде ішкі беттер болған кезде, оларды таңдау үшін ◄ немесе ► түймесін пайдаланыңыз.

3.1.4 Т.О.Р. телемәтінін таңдау

Бет нөмірлерін пайдаланбай, Т.О.Р. телемәтінінің көмегімен бір тақырыптан екіншісіне оңай өтуіңізге болады.

Арналардың барлығы Т.О.Р. телемәтінін таратпайды.

Телемәтін қосылғанда, Info (Ақпарат) түймесін басыңыз.

Т.О.Р. шолуы шығады.

Тақырыпты таңдап, бетті көру үшін OK түймесін басыңыз.

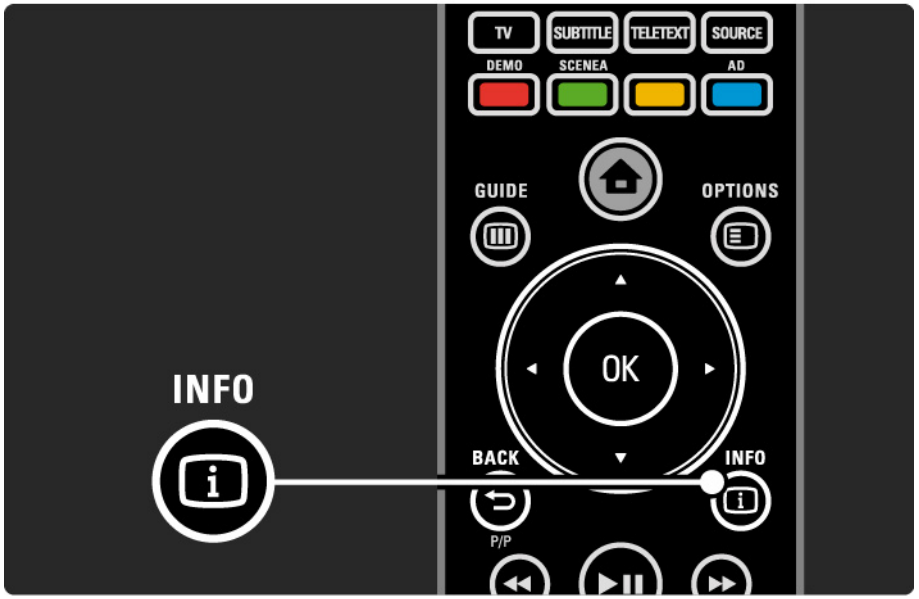

3.1.5 Телемәтінді іздеу

Телемәтін режимінде бет нөмірлері қатарымен байланысқан тақырыпқа жылдам өтуіңізге болады. Сондай-ақ, телемәтін беттерінен кейбір сөздерді іздеуіңізге болады.

Телемәтінді қосып, OK түймесін басыңыз. Беттің бірінші сөзі немесе бірінші индекс нөмірі экранда ерекшеленеді.

Беттегі келесі сөзге немесе санға ◄ немесе ►, ▲ немесе ▼ түймесінің көмегімен өтіңіз.

Ерекшеленген сөзі немесе саны бар бетті іздеу үшін OK түймесін басыңыз.

OK түймесі әр басылған сайын, ерекшеленген сөзі немесе саны бар келесі бет көрсетіліп отырады.

Search (Іздеуден) шығу үшін, MHEG / Teletext (MHEG / Телемәтін) түймесін басыңыз.

3.1.6 Телемәтін опциялары

Телемәтін режимінде жасырын ақпаратты көрсету, ішкі беттерді автоматты түрде айналдыру, таңба параметрін өзгерту, телемәтін бетін қатыру, телеарнаны мен телемәтінді бір экраннан көру немесе телемәтін бетін толық экранда көрсету үшін қашықтан басқару пультіндегі Options ⊟ түймесін қайтадан басыңыз.

Бетті қатыру

Бет нөмірін дұрыс енгізбегенде немесе бет болмағанда, ішкі беттердің автоматты айналуын тоқтатыңыз немесе бет санауышын тоқтатыңыз.

Қос экран / Толық экран

Сандық мәтін қызметтері бар арналарға қолданылмайды.

Телеарна мен телемәтінді бір экраннан көру үшін Қос экран опциясын таңдаңыз.

Телемәтінді толық экранда қайта көрсету үшін Толық экран опциясын таңдаңыз.

Көрсету

Жұмбақтардың немесе бас қатырғыштардың шешімдері сияқты беттегі жасырын ақпаратты жасырыңыз немесе көрсетіңіз.

...

3.1.6 Телемәтін опциялары

Ішкі беттер циклы

Егер таңдалған бетте ішкі беттер болса, ішкі беттерді автоматты түрде айналдыруыңызға болады.

Тіл

Кейбір тілдерде басқаша таңбалар жиыны пайдаланылады. Мәтін дұрыс көріну үшін басқа таңбалар тобына ауысыңыз.

Телемәтін бетін үлкейту

Оқуға қолайлырақ болу үшін телемәтін бетін үлкейтуіңізге болады.

Телемәтін режимінде беттің жоғарғы жағын үлкейту үшін ⊡ түймесін және беттің төменгі жағын үлкейтіп көру үшін ⊡ түймесін қайтадан басыңыз. ▲ немесе ▼ түймесі арқылы үлкейтілген беттің бойымен жылжуға болады.

Қалыпты бет өлшеміне қайтару үшін ⊡ түймесін қайтадан басыңыз.

3.1.7 Сандық мәтін (тек Ұлыбритания үшін)

Кейбір сандық телехабар таратушылар, мысалы, BBC1, өз арналарында арнаулы сандық мәтін немесе интерактивті қызметтер ұсынады. Бұл қызметтердің ішіне саны бар әдеттегі телемәтін, таңдауға және жылжуға арналған түрлі түсті және жылжу түймелері кіреді.

Теледидарды көріп отырғанда, тармақтарды таңдау немесе ерекшелеу үшін MHEG / Teletext (MHEG / Телемәтін) түймесін басып жылжыңыз.

Опцияны таңдау үшін түрлі түсті түймелерді пайдаланып, растау немесе іске қосу үшін OK түймесін басыңыз.

Сандық мәтін немесе тікелей эфир қызметтерін сөндіру үшін MHEG / Teletext (MHEG / Телемәтін) түймесін қайта басыңыз.

Субтитрлер станциядан таратылғанда және Мүмкіндіктер мәзірінде Субтитр қосылғанда, сандық мәтін қызметтері кілттеніп қалады.

Субтитрлер және тілдер > Субтитрлер бөлімін оқыңыз.

3.1.8 Телемәтін 2.5

Телеарна таратқан жағдайда, телемәтін 2.5 көбірек түстер мен жақсартылған графика мүмкіндіктерін ұсынады.

Телемәтін 2.5 стандартты зауыттық параметр ретінде қосылады.

Оны өшіру үшін ⌂ > Реттеу > Орнату > Басымдықтар > Телемәтін 2.5 параметрін таңдаңыз.

3.2 Таңдаулы арналар

Орнатып болған соң, барлық теле және радиоарналар Арналар кестесіне қосылады.

Бұл кестеден арналарды таңдаулы арналар етіп белгілеп, Арналар кестесін сол таңдаулы арналарды ғана көрсететін етіп қоюыңызға болады.

Теледидарды көріп отырған кезде, Арналар кестесін ашу үшін OK түймесін басыңыз. Арна таңдалған кезде, Options ▤ түймесін басыңыз. Ерекшеленген арнаны таңдаулы арна ету үшін Таңдаулы етіп белгілеу опциясын таңдаңыз. Таңдаулы арналар ★ таңбасымен белгіленеді. Таңдаулы арнаның белгісін Таңдаулы белгісін алу опциясымен алыңыз.

Тізімді таңдау

Channel overview (Арналар кестесі) ішіндегі Select list (Тізімді таңдау) опциясының көмегімен тек сүйікті арналарыңызды көрсететін кестені орната аласыз.

ТД пайдалану > Мәзірлер > Арна кестесі бөлімін оқыңыз.

3.3.1 Электронды бағдарлама нұсқаулығы

Электронды бағдарлама нұсқаулығы дегеніміз - жоспарланған теледидар бағдарламаларының экрандағы нұсқаулығы. Бұл нұсқаулықты хабар таратушылар ұсынады. Бір бағдарлама басталғанда есіңізге салатын хабарлама көрсетілу үшін еске салу орнатуыңызға немесе бағдарламаларды жанры бойынша таңдауыңызға болады.

Теледидарды көріп отырған кезде, Электронды бағдарлама нұсқаулығын ашу үшін Guide (Нұсқаулық) ▥ түймесін басыңыз. Егер бар болса, ағымдағы теледидар бағдарламаларының тізімі шығады. Бұл ақпарат жүктелуі үшін біраз уақыт кетуі мүмкін. Электронды бағдарлама нұсқаулығы шығу үшін, Guide (Нұсқаулық) ▥ түймесін басыңыз.

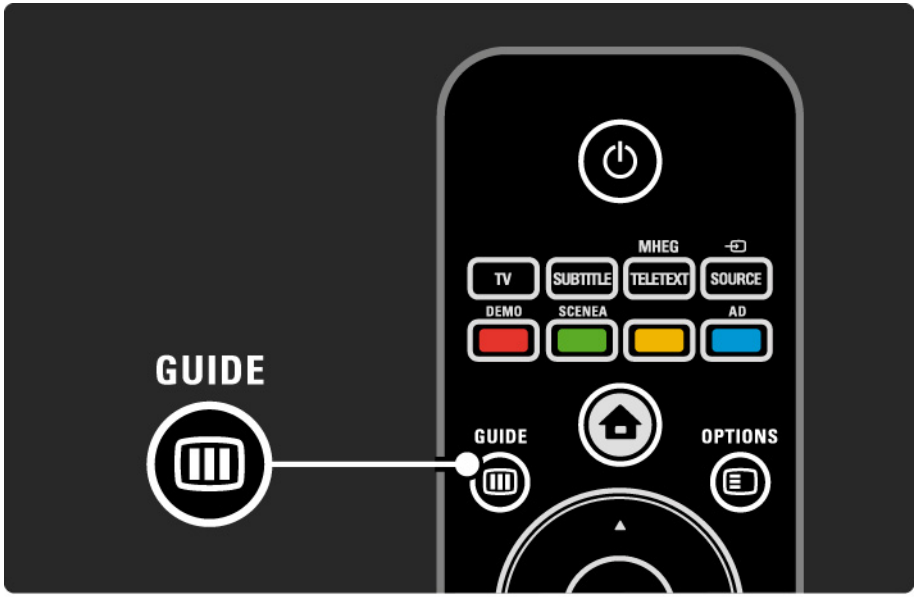

3.3.1 Электронды бағдарлама нұсқаулығы

Бағдарламаны таңдау үшін тізімнің бойымен жылжыңыз.

Ақпарат [i]

Бағдарлама туралы мәліметтерді және қысқаша ақпаратты ашу үшін Info [i] түймесін басыңыз.

Бағдарлама басталғанда экранда хабарлама көрсетілу үшін Set reminder (Еске салуды орнату) опциясын таңдап, OK түймесін басыңыз. Бағдарлама ◕ таңбасымен белгіленеді. Хабарламадан бас тарту үшін Clear reminder (Еске салуды өшіру) опциясын таңдап, OK түймесін басыңыз. Бағдарламаның телеарнасына тікелей ауысу үшін Watch channel (Арнаны көру) опциясын таңдап, OK түймесін басыңыз.

Опциялар [≡]

Бағдарлама нұсқаулығы тізімінде төмендегілерді таңдау үшін Options [≡] түймесін басыңыз ...

• Еске салуды орнату

Егер еске салу орнатылса, Жоспарланған еске салулар опциясы барлық еске салулар тізімінде болады.

• Күнді өзгерту

Алдыңғы немесе келесі күнгі бағдарламаларды көріңіз.

• Қосымша ақпарат

Бағдарлама туралы мәліметтер мен қысқаша сипаттамасы бар ақпараттық экранды ашады.

...

• Жанр бойынша іздеу

Барлық бағдарламаларды жанры бойынша көріңіз. Қосымша ақпарат алу немесе еске салу орнатуды үшін бір бағдарламаны таңдап, Info [i] түймесін басыңыз.

• Қажетті бағдарламалардың тізімі

Арналарды бағдарлама нұсқаулығы тізіміне шығатын етіңіз (ең көп 50 арна).

3.4.1 Түнгі таймер

Түнгі таймер арқылы теледидарды күту режиміне ауыстыруыңызға немесе қойылған уақытта күту режимінен қосуыңызға болады.

Пайдаланушы нұсқаулығын жауып, 🏠 > Setup (Реттеу) > Features (Мүмкіндіктер) > Sleeptimer (Түнгі таймер) опциясын таңдаңыз.

Түнгі таймер жолағымен уақытты 5 мин. қадаммен 180 мин. дейін орнатуға болады.

Нөл минутқа қойылса, түнгі таймер өшеді.

Кері санау кезінде теледидарды ертерек өшіруіңізге немесе уақытты нөлдеуіңізге болады.

3.4.2 Балалардан қорғау

Балалардың теледидарды көруіне жол бермеу үшін теледидарды құлыптауыңызға немесе арнайы жасқа арналған бағдарламаларды кілттеп қоюыңызға болады.

Жеке кодты орнату

Теледидарды құлыптау үшін балалардан қорғау параметрін орнатудан немесе жас деңгейін қоюдан бұрын, жеке кодыңызды ⌂ > Setup (Реттеу) > Features (Мүмкіндіктер) > Set code (Кодты орнату) опциясы арқылы орнатыңыз.

Төрт таңбалы кодты санды түймелермен енгізіңіз.

Кодты әрқашан қажетінше өзгертуіңізге болады.

Балалардан қорғау

Барлық арналар мен бағдарламаларды құрылғылардан құлыптау үшін балалардан қорғау параметрі ретінде Құлып опциясын таңдаңыз.

Құлып орнатылғанда, сізге теледидарды құлыптан ашу үшін жеке кодыңызды енгізу керек.

Экрандағы мәзірді жапқан немесе теледидарды күту режиміне қойған кезде, құлып іске қосылады.

...

3.4.2 Балалардан қорғау

Ата-аналық құлып деңгейі

Ата-аналық құлып деңгейінің жас тізіміне бір жасты белгілеу үшін балалардан қорғау параметрі ретінде Ата-аналық құлып деңгейі тармағын таңдаңыз. Балаңыздың жасын белгілеңіз. Құлып деңгейі жоғары бағдарламалар құлыптанады.

Осы тізімнен жас деңгейін қою үшін Қосымша ақпарат > Таймерлер және құлыптар > Жас деңгейі бөлімін оқыңыз.

Кодыңызды ұмытып қалдыңыз ба?

Кодты өзгерту опциясын таңдап, ▸ түймесін басыңыз, содан кейін 8888 негізгі кодын енгізіңіз.

Жаңа жеке кодты енгізіп, растаңыз.

Алдыңғы код өшіріліп, жаңа код сақталады.

3.4.3 Жас деңгейі

Кейбір сандық таратушы станциялар елге байланысты бағдарламаларын дәрежелеп қойған.

Деңгей балаңыздың жасына қойылған деңгейден жоғары болғанда, бағдарлама кілттеніп қалады.

Жас деңгейін қою үшін ⌂ >Setup (Реттеу) > Features (Мүмкіндіктер) > Child lock (Балалардан қорғау) түймесін басып, Parental rating (Ата-аналық құлып деңгейі) опциясын таңдаңыз.

Балалардан қорғау параметрінен ата-аналық құлып деңгейі таңдалғанда, ⌂ >Setup (Реттеу) > Features (Мүмкіндіктер) > Parental rating (Ата-аналық құлып деңгейі) опциясына өтіп, көруге рұқсат берген бағдарламаларыңызға жас деңгейін таңдаңыз.

Жас деңгейі жоғары бағдарлама кілттеніп қалады, ал теледидар бағдарламаны кілттен ашу үшін Құлып кодын енгізуіңізді сұрайды.

Экрандағы мәзірді жапқан немесе теледидарды күту режиміне қойған кезде, жас деңгейі функциясы іске қосылады.

Қосымша ақпарат > Таймерлер және құлыптар > Балалардан қорғау бөлімін оқыңыз.

3.5.1 Субтитрлер

Көпшілік жағдайларда бағдарлама субтитрлері болады. Субтитрлерді тұрақты көрсетілетін етіп қоюыңызға болады. Арнаға қарай, аналогты немесе сандық арнаға субтитрлер қою үшін әр түрлі әдіс қолданылады.

Сандық арналар үшін қалаған субтитр тілін орнатуыңызға болады.

Аналогты арналар үшін

Субтитрлерді тұрақты қосып отыру үшін аналогты телеарнаны таңдап, телемәтінді қосу үшін MHEG / Teletext (MHEG / Телемәтін) түймесін басыңыз.

Субтитр бетінің үш таңбалы бет нөмірін, әдетті 888 деп енгізіп, телемәтінді өшіру үшін MHEG / Teletext (MHEG / Телемәтін) түймесін қайтадан басыңыз. Субтитрлер бар болғанда көрсетіледі.

Әр аналогты арнаны бөлек орнату қажет етіледі.

...

3.5.1 Субтитрлер

Сандық арналар үшін

Субтитрлерді тұрақты қосу үшін Subtitle (Субтитр) түймесін басыңыз.

Өшіру , Қосу немесе Дыбыс өшірілгенде қосу опциясын таңдаңыз.

Дыбыс өшірілгенде қосу опциясы таңдалғанда, теледидар субтитрлерді дыбыс 🔇 түймесімен өшірілген жағдайда ғана көрсетеді.

...

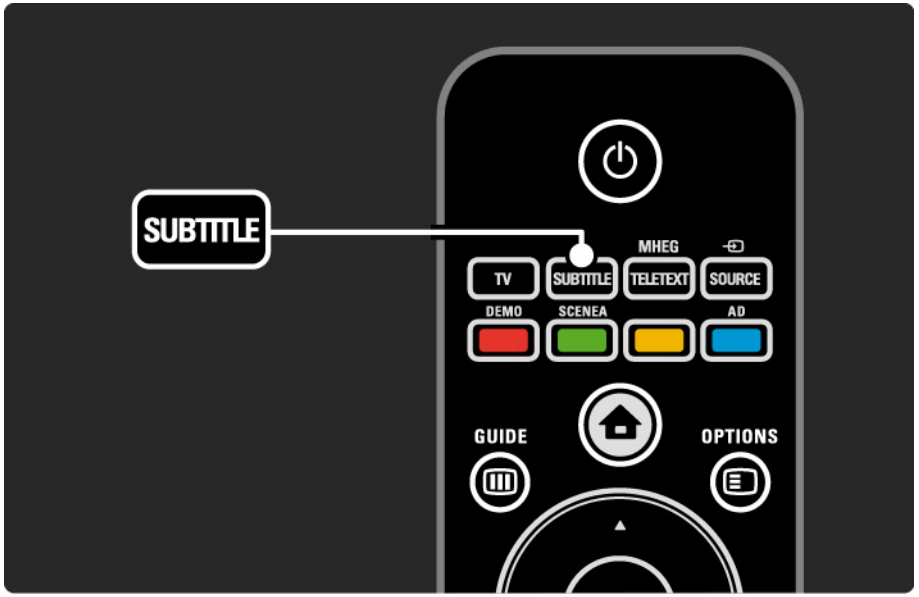

3.5.1 Субтитрлер

Сандық арнаның субтитр тілдері

Егер сандық арналарды субтитрлер бар болса, қалаған субтитр тілін хабарлар таратылатын тілдер тізімінен таңдауыңызға болады.

🏠 > Реттеу > Мүмкіндіктер > Субтитр тілі бөлімін қараңыз.

Бар тілдер тізімінен субтитр тілін таңдап, OK түймесін басыңыз.

Орнату мәзіріне орнатылған қажетті субтитр тілдері уақытша басым болады.

3.5.2 Дыбыс тілдері

Сандық телеарналар бағдарламамен бірге бірнеше дыбыс тілін таратуы мүмкін. Бұл дыбыс тілдері таратылған кезде қосылу үшін қалаған тілдеріңізді таңдауыңызға болады.

Қалаған дыбыс тілдеріңізді орнату үшін ⌂ > Реттеу > Орнату > Тілдер > Бірінші тіл опциясын басыңыз. Сондай-ақ, сол Тілдер мәзірінен екінші тілді де орнатуыңызға болады.

Тіл станциядан таратылған жағдайда, теледидар орнатылған тілге автоматты түрде ауыстырып қосады.

Дыбыс тілінің бар-жоғын тексеру үшін Options ☰ түймесін басып, дыбыс тілі тармағын таңдаңыз. Тізімнен басқа бір дыбыс тілін таңдауыңызға болады.

Кейбір сандық телеарналар есту немесе көру қабілеті нашар кісілер үшін арнайы аудио және субтитрлер таратады. Қосымша ақпарат > Әмбебап қол жеткізу бөлімін оқыңыз.

3.6.1 USB құрылғысын шолу

Теледидардан USB жад құрылғысындағы фото суреттерді көріңіз немесе әуен және бейне файлдарды ойнатыңыз.

USB құрылғысын теледидар қосулы тұрған кезде теледидардың сол жағындағы USB коннекторына қосыңыз.

Теледидар құрылғыны анықтап, экранда USB құрылғысының мазмұны көрсетілген тізімді ашады.

Мазмұны көрсетілмеген жағдайда ⌂ > Browse USB (USB құрылғысын шолу) түймесін және OK түймесін басыңыз.

USB мазмұнының тізімі экранда ашылғанда ойнатқыңыз келетін файлды таңдап, OK түймесін немесе ойнату ▸II түймесін басыңыз.

Өлең, фото суреттердің слайдшоуы немесе бейне ойнатыла бастайды.

Кідірту үшін ▸II түймесін қайтадан басыңыз.

Келесі файлға өту үшін ▸ немесе P + түймесін басыңыз.

Алдыңғы файлға өту үшін ◂ немесе P - түймесін басыңыз.

Музыка файлын тез алға жүргізу үшін ▸▸ түймесін басыңыз.

Play once (Бір рет ойнату), Repeat (Қайталау), Shuffle (Еркін ойнату), Rotate (Айналдыру) және тағы басқаларын таңдау үшін Options (Параметрлер) ☰ түймесін басыңыз.

...

3.6.1 USB құрылғысын шолу

Бейнелерді көру

Guide (Нұсқаулық) мәзірінен бейнені таңдап, ойнату ▶II түймесін басыңыз.

Бейнені кідірту үшін кідірту ▶II түймесін басыңыз.

Алға тез айналдырғанда баяу жүргізу үшін ▶▶ түймесін бір рет, жылдам жүргізу үшін екі рет басыңыз. Қалыпты жылдамдыққа қою үшін қайтадан басыңыз.

Full screen (Толық экран), Small screen (Кіші экран), Play once (Бір рет ойнату), т.б. опциясына өзгерту үшін Options (Параметрлер) ☰ түймесін басыңыз.

«Browse USB» (USB құрылғысын шолу) опциясынан шығу үшін ⌂ түймесін басып, басқа бір әрекетті таңдаңыз немесе USB жад құрылғысын ажыратыңыз.

3.7.1 Есту қабілеті нашар адамдар

Кейбір сандық телеарналар есту қабілеті нашар адамдарға бейімделген арнайы дыбыс пен субтитрлерді таратады.

Есту қабілеті нашар адамдарға арналған дыбыс пен субтитрлерді қосу үшін ⌂ > Setup (Реттеу) > Installation (Орнату) > Languages (Тілдер) > Hearing impaired (Есту қабілеті нашар адамдар) опциясын таңдаңыз. On (Қосулы) опциясын таңдап, OK түймесін басыңыз.

Бар болған жағдайда теледидар есту қабілеті нашар адамдарға дыбыс пен субтитрлерді қосады.

Есту қабілеті нашар адамдарға арналған дыбыс тілінің бар-жоғын тексеру үшін Options (Параметрлер) ☰ түймесін басып, Audio language (Дыбыс тілі) опциясын таңдаңыз, одан кейін құлақ белгішесі бар дыбыс тілін іздеңіз.

3.7.2 Көру қабілеті нашар адамдар

Кейбір сандық телеарналар көру қабілеті нашар адамдарға бейімделген арнайы дыбыс таратады. Қалыпты дыбыс қосымша түсініктемелермен аралас болып келеді.

Көру қабілеті нашар адамдарға дыбысты қосу үшін сандық телеарнаны көріп отырғанда, Options (Параметрлер) ⊟ түймесін басып, Visually impaired (Көру қабілеті нашар адамдар) опциясын таңдаңыз. On (Қосулы) опциясын таңдап, OK түймесін басыңыз.

Бар болған жағдайда теледидар көру қабілеті нашар адамдарға арнап дыбысты қосады.

«Options» (Параметрлер) мәзірінен көру қабілеті нашар адамдарға Speakers (Динамиктер), Headphones (Құлақаспап) опциясынан немесе Speakers (Динамиктер) және Headphones (Құлақаспап) опцияларының екеуінен де дыбысты естілетін етіп орнатуыңызға болады.

Сондай-ақ, «Options» (Параметрлер) мәзірінен қосымша түсініктемелердің дыбыс деңгейін өзгерту үшін Volume (Дыбыс деңгейі) - Visually impaired (Көру қабілеті нашар) опциясын таңдаңыз.

Көру қабілеті нашар адамдарға арналған дыбыс тілінің бар-жоғын тексеру үшін Options (Параметрлер) ⊟ түймесін басып, Audio language (Дыбыс тілі) опциясын таңдаңыз, одан кейін көз белгішесі бар дыбыс тілін іздеңіз.

4.1.1 Smart settings (Смарт параметрлер)

Теледидарды қазір көріп отырған нәрсеге байланысты қолайлы алдын ала анықталған параметрге қоюға болады. Әрбір параметрде сурет пен дыбыс қамтылады.

Теледидарды көріп отырғанда Options (Параметрлер) ☰ түймесін басып, Picture and sound (Сурет және дыбыс) опциясын таңдаңыз да, OK түймесін басыңыз.

Smart settings (Смарт параметрлер) опциясын таңдап, OK түймесін басыңыз.

Тізімнен бір параметрді таңдап, OK түймесін басыңыз.

• Personal (Жеке) — теледидардың параметрлерін Setup (Реттеу) мәзірінің Picture (Сурет), Sound (Дыбыс) мәзірлерінде белгіленген жеке қалауларыңызға қарай қояды.

• Vivid (Жанды) — толық әрі динамикалық параметрлер, күндіз пайдалануға қолайлы.

• Standard (Стандарт) — Зауыттық стандартты параметрлер.

• Cinema (Кинотеатр) — фильмдер көруге ең қолайлы параметрлер.

• Game (Ойын) — ойын ойнауға қолайлы параметрлер.

• Energy saving (Қуат үнемдеу) — қуатты үнемдеуге ең қолайлы параметрлер.

4.1.2 Сурет

Picture (Сурет) мәзірінен барлық сурет параметрлерін жекелеп дұрыстауыңызға болады.

Бұл пайдаланушы нұсқаулығын жауып, ⌂ > Setup (Реттеу) > Picture (Сурет) түймесін басыңыз.

Параметрді таңдау және реттеу үшін ◄ немесе ►, ▲ немесе ▼ түймесін басыңыз.

Параметрді іске қосу үшін OK түймесін басыңыз.

• Параметрлер бойынша көмекші

Негізгі сурет параметрлері бойынша оңай нұсқаулар беру үшін Параметрлер бойынша көмекші мүмкіндігін қосыңыз.

Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

• Contrast (Контраст)

Суреттің жарықтық деңгейін өзгертеді, бірақ күңгірттік деңгейі өзгеріссіз қалады.

• Brightness (Жарықтық)

Тұтас суреттің ашықтық деңгейін өзгертеді.

• Colour (Түсі)

Түс қанықтығының деңгейін өзгертеді.

...

• Hue (Реңк)

Егер NTSC сигналы таратылса, бұл деңгей түс өзгерісін білдірмейді.

• Sharpness (Айқындық)

Анық көрінетін бөліктердің айқындық деңгейін өзгертеді.

• Noise reduction (Кедергіні азайту)

Суреттегі кедергіні сүзгіден өткізіп, азайтады. Деңгейлерін Minimum(Ең аз), Medium (Орташа), Maximum (Ең көп) немесе Off (Өшірулі) мәндеріне қойыңыз.

• Tint (Түс реңкі)

Түстерді Normal (Қалыпты), Warm (Жылы) (қызылдау) немесе Cool (Салқын) (көктеу) мәніне қояды. Пайдаланушы мәзірінде өзіңіздің жеке параметрлеріңізді жасау үшін Custom (Өзгертпелі) тармағын таңдаңыз.

• Custom tint (Өзгертпелі реңк)

Суреттің түс температурасын өзгерту үшін сырғытпа жолақты пайдаланыңыз ...

- R-WP қызыл ақ нүкте

- G-WP жасыл ақ нүкте

- B-WP көк ақ нүкте

- R-BL қызыл қара деңгей

- G-BL жасыл қара деңгей

...

• Pixel Plus/Pixel Precise HD технологиясы

Pixel Plus/Pixel Precise HD технологиясының жетілдірілген параметрлерін басқарады.

- HD Natural Motion

Көбінесе фильмдердің қозғалыс дірілін азайтып қозғалыстарды тегіс қылады. Бұл параметр барлық модельдерде қолданылмайды.

- 100 Гц СКД

Фильм мен спорт көргеніңізде қозғалыстардың айқын болуы үшін пиксель жылдам жауабын ұсынады. Бұл параметр барлық модельдерде қолданылмайды.

- Dynamic contrast (Динамикалық контраст)

Теледидар суреттің күңгірт, орташа және ашық жерлеріндегі нүктелерді күшейтетін деңгейге қояды.

- Dynamic backlight (Динамикалық жарықтандырғыш)

Экранның жарықтық қарқынын күңгірттендіру арқылы қуаттың тұтынылуын азайтуға болатын деңгейге қояды. Ең қолайлы қуат тұтынатын немесе жарықтық қарқыны ең жоғары сурет параметрін таңдаңыз

...

4.1.2 Сурет

- MPEG artefact reduction (MPEG ақаулығын болдырмау)

Суреттегі сандық қозғалыстарды біркелкі етеді.

- Colour enhancement (Түстерін күшейту)

Түстерін айқын етіп, ашық түстердегі нүктелердің ажыратымдылығын жақсартады

• PC mode (Компьютер режимі)

Компьютер жалғанған жағдайда теледидарға қолайлы алдын ала анықталған компьютер параметрін орнатады.

• Жарық сенсоры

Picture (Сурет) параметрлерін бөлменің жарықтануына қарай автоматты түрде реттейді. Жарық сенсорын қосады немесе сөндіреді.

• Сурет форматы / автоформат режимі

Теледидарды пайдалану > Теледидар көру > Сурет форматын реттеу бөлімін оқыңыз

• Суретті қозғалту

Экрандағы суретті курсор түймелерінің көмегімен тігінен қоюға мүмкіндік береді.

4.1.3 Дыбыс

Sound (Дыбыс мәзірінен) барлық дыбыс параметрлерін жекелеп дұрыстауыңызға болады.

Пайдаланушы нұсқаулығын жауып, ⌂ > Setup (Реттеу) > Sound (Дыбыс) түймесін басыңыз.

Параметрді таңдау және реттеу үшін ◄ немесе ►, ▲ немесе ▼ түймесін басыңыз.

Параметрді іске қосу үшін OK түймесін басыңыз.

• Bass

Дыбыстың төменгі үндерін өзгертеді. Параметрді өзгерту үшін әр жолақты таңдаңыз.

• Treble (Жиілігі жоғары дыбыс)

Дыбыстың жоғарғы үндерін өзгертеді. Параметрді өзгерту үшін әр сырғытпа жолақты пайдаланыңыз.

• Volume (Дыбыс деңгейі)

Дыбыс деңгейін өзгертеді.

Егер дыбыс деңгейі жолағы шықпасын десеңіз, ⌂ >Setup (Реттеу) > Installation (Орнату) > Preferences (Параметрлер) > Volume bar (Дыбыс деңгейі жолағы) түймесін басыңыз. Off (Ажыратулы) тармағын таңдап, OK түймесін басыңыз.

...

4.1.3 Дыбыс

• Audio language (Дыбыс тілі)

Сандық телеарналардың таратылатын дыбыс тілдерінің тізімін көрсетеді.

Қажетті дыбыс тілін ⌂ > Setup (Реттеу) > Installation (Орнату) > Languages (Тілдер) > Primary audio (Негізгі дыбыс) опциясынан орнатуыңызға болады.

• Қос I-II

Таратылған жағдайда екі тілдің біреуін таңдауыңызға болады.

• Моно/стерео

Егер стереохабар тарату бар болса, әрбір телеарнаға Mono (Моно) немесе Stereo (Стерео) опциясын таңдауыңызға болады.

• TV speakers (Теледидар динамиктері)

Егер теледидарға жалғанған дыбыс жүйесі бар болса, теледидардың динамиктерін өшіруіңізге болады.

Егер дыбыс жүйесінде EasyLink функциясы болса, Қосылымдар > EasyLink бөлімін оқыңыз.

Теледидардың дыбысын автоматты түрде дыбыс жүйесінен шығару үшін Automatic (EasyLink) (Автоматты) опциясын таңдаңыз.

...

4.1.3 Дыбыс

• Көлемді

Теледидарды таратуға байланысты жақсы көлемді дыбыс режиміне автоматты түрде қосады. On (Қосулы) немесе Off (Ажыратулы) тармағын таңдаңыз.

• Headphones volume (Құлақаспаптың дыбыс деңгейі)

Құлақаспаптың дыбыс деңгейін өзгертеді.

Теледидардың динамиктерін 🔇 түймесінің көмегімен өшіруге болады.

• Delta volume (Дельта дыбыс деңгейі)

Арналардың немесе жалғанған құрылғылардың арасындағы

дыбыс деңгейі айырмашылықтарын теңестіреді. Алдымен, дыбыс деңгейінің айырмашылығы теңестірілетін арнаға немесе құрылғыға ауысыңыз.

• Balance (Баланс)

Тыңдайтын орныңызға жақсы сәйкес келу үшін сол жақ және оң жақ дауыс зорайтқыштардың балансын қояды.

• Auto volume levelling (Дыбыс деңгейін автоматты теңестіру)

Жарнамалар басталғанда немесе бір арнадан екіншісіне ауыстырғанда кенеттен шығатын дыбыс деңгейінің айырмашылығын азайтады. On (Қосулы) немесе Off (Ажыратулы) тармағын таңдаңыз.

4.1.4 Factory settings (Зауыттық параметрлер)

Бастапқы зауыттық параметрлердің мәндерін қайтаруға болады.

Тек сурет және дыбыс параметрлері қалпына келеді.

Пайдаланушы нұсқаулығын жауып, ⌂ > Setup (Реттеу) > Installation (Орнату) > Factory reset (Зауыттық мәндерді қалпына келтіру) опциясын таңдап, одан кейін OK түймесін басыңыз.

4.2.1 Reorder and rename (Ретін және атын өзгерту)

Алғаш орнатқаннан кейін орнатылған арналардың ретін немесе атын өзгерту қажет болуы мүмкін. Арналар кестесіндегі телеарналарды өз қалауыңызша реттеңіз немесе оларға оңай танылатын ат беріңіз.

Теледидар көріп отырғанда, арналар кестесін ашу үшін OK түймесін басыңыз. Арналар кестесінде теледидарға орнатылған теледидар арналары мен радиостанциялар көрсетіледі.

Ретін немесе атын өзгерту үшін Options (Параметрлер) ⊟ түймесін басып, қажетті опцияны таңдаңыз.

Reorder (Ретін өзгерту)

Кестедегі арналардың орындарын өзгертуге болады.

1 Арналардың ретін өзгерту үшін параметрін Options (Параметрлер) ⊟ мәзіріндегі Reorder (Ретін өзгерту) тармағын таңдаңыз.

2 Арнаны ерекшелеп, OK түймесін басыңыз.

3 Арнаны қажетті орынға жылжу түймелерінің көмегімен орналастырыңыз.

4 Орнын растау үшін OK түймесін басыңыз.

Басқа бір арнаны ерекшелеп, тура солай жасауға болады.

Рет өзгерісін тоқтату үшін Options (Параметрлер) ⊟ түймесін басып, Exit reorder (Ретін өзгертуден шығу) тармағын таңдаңыз.

...

4.2.1 Reorder and rename (Ретін және атын өзгерту) 2/2

Rename (Атын өзгерту)

Арнаның атын өзгертуге болады.

1 Арналар кестесінде атын өзгерткіңіз келген арнаға өтіңіз.

2 Options (Параметрлер) ⊟ мәзірінен Rename (Атын өзгерту) тармағын таңдаңыз.

3 Таңбаны жою үшін Артқа ⮌ түймесін басыңыз. Қажетті таңбаға өту үшін SMS/мәтіндік хабарға жасалғандай қашықтан басқару пультін пайдаланыңыз. Арнайы таңба енгізу үшін 0 сандық түймесін пайдаланыңыз. Мәтінді енгізуді аяқтау үшін OK түймесін басыңыз.

4 Атын өзгертуді аяқтау үшін Done (Дайын) опциясын таңдап, OK түймесін басыңыз.

4.2.2 Update channels (Арналарды жаңарту)

Теледидар бірінші рет қосылғанда арналар толық орнатылады.

Теледидарды сандық арналарды автоматты түрде қосатын немесе шығаратын етуіңізге болады. Сондай-ақ, арналарды жаңартуды қолмен бастауыңызға болады.

Automatic update (Автоматты жаңарту)

Теледидар сандық телеарналарды автоматты түрде жаңартуы үшін теледидарды күту режимінде қалдырыңыз. Күніне бір рет теледидар бұрын табылған арналарды жаңартып, жаңа арналарды сақтайды. Бос арналар болса, арналар кестесінен шығарып тасталады.

Егер арна жаңартылса, теледидар қосылғанда хабарлама шығады.

Егер хабарлама шықпасын десеңіз, 🏠 > Setup (Реттеу) > Installation (Орнату) > Channel installation (Арналарды орнату) > Channel update message (Арналарды жаңарту туралы хабарлама) бөліміндегі Жоқ опциясын таңдаңыз.

...

4.2.2 Update channels (Арналарды жаңарту) 2/2

Manual update (Қолмен жаңарту)

Арналарды өз бетіңізбен кез келген уақытта жаңарту үшін ⌂ > Setup (Реттеу) > Installation (Орнату) > Channel installation (Арналарды орнату) > Automatic installation (Автоматты орнату) > Update channels (Арналарды жаңарту) опциясын таңдап, OK түймесін басыңыз.

Орнатуды бастап, Update Channels (Арналарды жаңарту) опциясын таңдаңыз

Жаңарту бірнеше минут алуы мүмкін.

4.2.3 Reinstall channels (Арналарды қайта орнату)

Теледидар бірінші рет қосылғанда арналар толық орнатылады.

Тіліңізді, еліңізді орнату және барлық қолдануға болатын телеарналарды орнату үшін бұл толық орнату опциясын қайталай беруіңізге болады.

Full installation (Толық орнату)

Телеарналарды қайта орнату үшін ⌂ > Setup (Реттеу) > Installation (Орнату) > Channel installation (Арналарды орнату) > Automatic installation (Автоматты орнату) опциясын таңдап, OK түймесін басыңыз.

Орнатуды бастап, Reinstall channels (Арналарды қайта орнату) опциясын таңдаңыз.

Жаңарту бірнеше минут алуы мүмкін.

Табылған арналардың ретін немесе аттарын өзгерту үшін Реттеу > Арналар > Ретін және атын өзгерту бөлімін оқыңыз.

4.2.4 Сандық сигнал қабылдау сапасы

Егер сіз сандық телетаратылымдарды (DVB) өз антеннаңыздан (DVB-T) қабылдасаңыз немесе сандық кабельдік арналарды (DVB-C) қабылдауға теледидар тюнерін пайдалансаңыз, арнаның сапасы мен сигнал күшін тексеруіңізге болады.

Егер қабылдау нашар болса, қабылдауды жақсарту үшін антенна басқа жерге қоюыңызға болады. Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін арнайы антенна орнатушыға хабарласыңыз.

Мұндай сандық арнаның қабылдау сапасын тексеру үшін арнаны таңдап, 🏠 > Setup (Реттеу) > Installation (Орнату) >Channel installation (Арна орнату) Reception test (Қабылдауды тексеру) > Search (Іздеу) опциясын таңдап, OK түймесін басыңыз.

Бірінші арнаға сандық жиілік көрсетіледі.

Егер қабылдау нашар болса, антенна басқа жерге қоюыңызға болады. Осы жиіліктің сигнал сапасын тексеру үшін Search (Іздеу) опциясын таңдап, OK түймесін басыңыз.

...

4.2.4 Сандық сигнал қабылдау сапасы

Өз бетіңізбен белгілі бір сандық жиілікті енгізуіңізге болады.

Жиілікті таңдап, көрсеткілерді ▸ және ◂ түймелерімен бір санға қойып, санды ▲ және ▼ түймелерімен өзгертіңіз. Жиілікті тексеру үшін Search (Іздеу) опциясын таңдаңыз.

Егер арнаны DVB-C хабарымен таңдасаңыз, Symbol rate (Таңбалар қатары) режимі және Symbol rate (Таңбалар қатары) опциялары шығады.

Кабельдік қызмет ұсынушы белгілі бір таңбалар қатары мәнін бермеген болса, Symbol rate mode (Таңбалар қатары режимі) үшін Automatic (Автоматты) мәнін таңдаңыз. Бұл берілген мәнді Symbol rate (Таңбалар қатары) ішінде санды түймелермен енгізуіңізге болады.

4.2.5 Аналогты арналарды қолмен орнату

Аналогты телеарналарды бір-бірлеп қолмен орнатуға болады.

Аналогты арналарды қолмен орнатуды бастау үшін ⌂ > Setup (Реттеу) > Installation (Орнату) >Channel installation (Арна орнату) > Manual install (Қолмен орнату) - аналогты опциясын таңдаңыз.

Осы мәзірдегі әр қадамды орындаңыз.

Аналогты телеарналардың барлығы шыққанша осы қадамдарды қайталай беруіңізге болады.

1 System (Жүйе) — Егер өз антеннаңыз болса, телеарна хабарлары келетін елді немесе әлемнің нүктесін таңдауыңыз қажет. Егер телеарналарды кабельдік жүйе арқылы қабылдасаңыз, сізге тек елді немесе әлемнің нүктесін бір рет таңдау қажет.

2 Find channel (Арнаны табу) — Аналогты телеарнаны іздеу. Іздеу автоматты түрде басталады, бірақ жиілікті қолмен енгізуіңізге болады. Егер арнаның қабылдануы нашар болса, оны қайтадан іздеу үшін Search next (Келесіні іздеу) опциясын таңдаңыз. Осы телеарнаны сақтағыңыз келсе, Done (Дайын) опциясын таңдап, OK түймесін басыңыз.

...

4.2.5 Аналогты арналарды қолмен орнату

3 Fine tune (Дәлдеп орнату) — Табылған арнаны ▲ және ▼ түймелерімен дәлдеп орнатыңыз. Арна дәлдеп орнатылғаннан кейін Done (Дайын) опциясын таңдаңыз.

4 Store (Сақтау) - Табылған арнаны Store current channel (Ағымдағы арнаны сақтау) опциясымен ағымдағы арна нөміріне немесе Store as new channel (Жаңа арна етіп сақтау) опциясымен жаңа арна нөмірі етіп сақтауға болады.

4.2.6 Аналогты арналарды дәлдеп орнату

Аналогты арнасының қабылдануы нашар болғанда, телеарнаны дәлдеп орнатып көруіңізге болады.

Аналогты арналарды дәлдеп орнатуды бастау үшін ⌂ > Setup (Реттеу) > Installation (Орнату) > Channel installation (Арналарды орнату) > Manual install (Қолмен орнату) - analogue (аналогты) > Fine tune (Дәлдеп орнату) опциясын таңдаңыз.

Табылған арнаны ▲ және ▼ түймелерімен дәлдеп орнатыңыз. Арна дәлдеп орнатылғаннан кейін Done (Дайын) опциясын таңдаңыз.

Табылған арнаны Store current channel (Ағымдағы арнаны сақтау) оциясымен ағымдағы арна нөміріне немесе Store as new channel (Жаңа арна етіп сақтау) опциясымен жаңа арна нөмірі етіп сақтауға болады.

4.2.7 DVB-T немесе DVB-C

Егер DVB-T және DVB-C хабарларын қабылдау еліңізде бар болып, бұл теледидар еліңіздегі DVB-T және DVB-C хабарларына дайын болса, сізге телеарналарды орнатпастан бұрын DVB-T немесе DVB-C опциясын таңдау керек.

DVB-T немесе DVB-C хабарларын қабылдау режимін таңдау үшін 🏠 > Setup (Реттеу) > Installation (Орнату) > Channel installation (Арналарды орнату) > Antenna/Cable DVB (Антенна/Кабельдік DVB) опциясын таңдаңыз.

DVB-T арналарын орнату үшін Antenna (Антенна) опциясын таңдаңыз.

DVB-C арналарын орнату үшін Cable (Кабель) опциясын таңдаңыз.

DVB-C арналарын орнату

Барлық DVB-C TV параметрлері автоматты мәнге қойылады, бірақ DVB-C желісіне DVB-C қызмет ұсынушысы беретін кейбір параметрлер қажет болуы мүмкін. Бұл параметрлерді немесе мәндерді теледидар сұрағанда енгізіңіз.

Теледидарды DVB-T және DVB-C сигналдары үшін орнатуыңызға болады. Мұндай жағдайда, екі арна орнатуын орындауыңыз қажет. Алдымен, таңдалған антеннамен орнатып, артынан таңдалған кабельмен орнатыңыз. Содан кейін, Арналар кестесінде DVB-T және DVB-C телеарналарының екеуі де көрсетіледі.

4.2.8 Сағат параметрлері

Кейбір елдерде, сандық телехабар таратушылар әлемдік уақыт туралы ақпарат жібермейді. Сондықтан, қысқы және жазғы уақыт өзгерістері еленбеуі мүмкін. Оны сағат параметрлерінің көмегімен түзетуге болады.

Егер теледидар уақытты дұрыс көрсетпесе, 🏠 > Setup (Реттеу) > Installation (Орнату) > Clock (Сағат) > Auto clock mode (Автосағат режимі) опциясын басып, Manual (Қолмен) опциясын таңдаңыз.

Daylight saving (Жаздық) мәзірінен жергілікті уақытқа байланысты Standard time (Қысқы уақыт) (қысқы) немесе Daylight saving time (Жаздық уақыт) (жазғы) опциясын таңдаңыз.

4.3.1 USB жад құрылғысы арқылы

Кейбір жағдайларда теледидардың бағдарламалық құралдарын жаңарту қажет болуы мүмкін. Теледидардан бағдарламалық құралдарды жаңартуды бастаңыз. Содан кейін, интернеттен компьютерге теледидардың бағдарламалық құралдарын жүктеп алыңыз. Бағдарламалық құралдарды компьютерден теледидарға жүктеу үшін USB жад құрылғысын пайдаланыңыз.

Дайындық

Сізге интернетке қосылу жылдамдығы жоғары компьютер қажет. Сізге 256 МБ бос орны бар USB жад құрылғысы және оның жазудан қорғалуы ажыратылғанына көз жеткізу қажет. Кейбір USB жад құрылғылары теледидармен жұмыс істемеуі мүмкін.

...

4.3.1 USB жад құрылғысы арқылы

1 Анықтау

Осы пайдаланушы нұсқаулығын жауып, ⌂ > Setup (Реттеу) > Software update (Бағдарламалық құралды жаңарту) > Update now (Қазір жаңарту) опциясы мен OK түймесін басыңыз.

USB опциясын таңдап, OK түймесін басыңыз.

Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Теледидар USB құрылғысын теледидардың жанындағы USB коннекторына салуыңызды сұрайды.

2 Компьютерден USB құрылғысына жүктеу

Теледидарды анықтау файлы USB құрылғысына жазылғаннан кейін, USB құрылғысын интернетке қосылған компьютерге салыңыз. USB құрылғысынан 'update.htm' файлын тауып алып, екі рет басыңыз. Send ID (Кодын жіберу) опциясын таңдаңыз. Егер жаңа бағдарламалық құралдар бар болса, ол USB құрылғысына жүктеп алады.

...

4.3.1 USB жад құрылғысы арқылы

3 USB құрылғысынан теледидарға жүктеу

USB жад құрылғысын қайтадан теледидарға салыңыз.

Теледидардың бағдарламалық құралдарын жаңартуды бастау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз. Теледидар 10 секунд өшіп тұрып, қайтадан қосылады. Күте тұрыңыз.

Мына әрекеттерге тыйым салынады ...

• қашықтан басқару пультін пайдалану

• USB құрылғысын теледидардан бағдарламалық құралды жаңарту кезінде шығарып алу

Егер жаңарту кезінде электр жарығы өшіп қалса, USB жад құрылғысын теледидардан шығармаңыз. Электр жарығы қайта жанғанда, теледидар жаңартуды жалғастырады.

Жаңарту аяқталғанда, экранға Operation successful (Әрекет сәтті аяқталды) деген хабарлама шығады. USB құрылғысын шығарып алып, қашықтан басқару пультіндегі ⏻ түймесін басыңыз.

Мына әрекеттерге тыйым салынады ...

• ⏻ түймесін екі рет басу

• теледидардағы ⏻ қосқышын пайдалану

Теледидар өшіп (10 секунд), қайтадан қосылады. Күте тұрыңыз.

Енді жаңа теледидар бағдарламалық құралдарын орнату аяқталады.

Теледидарды қайтадан пайдалануыңызға болады.

5.1.1 Электр сымы

Электр сымының теледидарға мықтап жалғанғанына көз жеткізіңіз. Розеткаға барлық уақытта қол жетуін қамтамасыз етіңіз.

Электр сымын ажыратқанда, сымнан емес, ашасынан тартып суырыңыз.

Бұл теледидар күту режимінде электр қуатын өте аз пайдаланғанымен, теледидарды ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, қуат үнемдеу үшін электр сымын ажыратып қойыңыз.

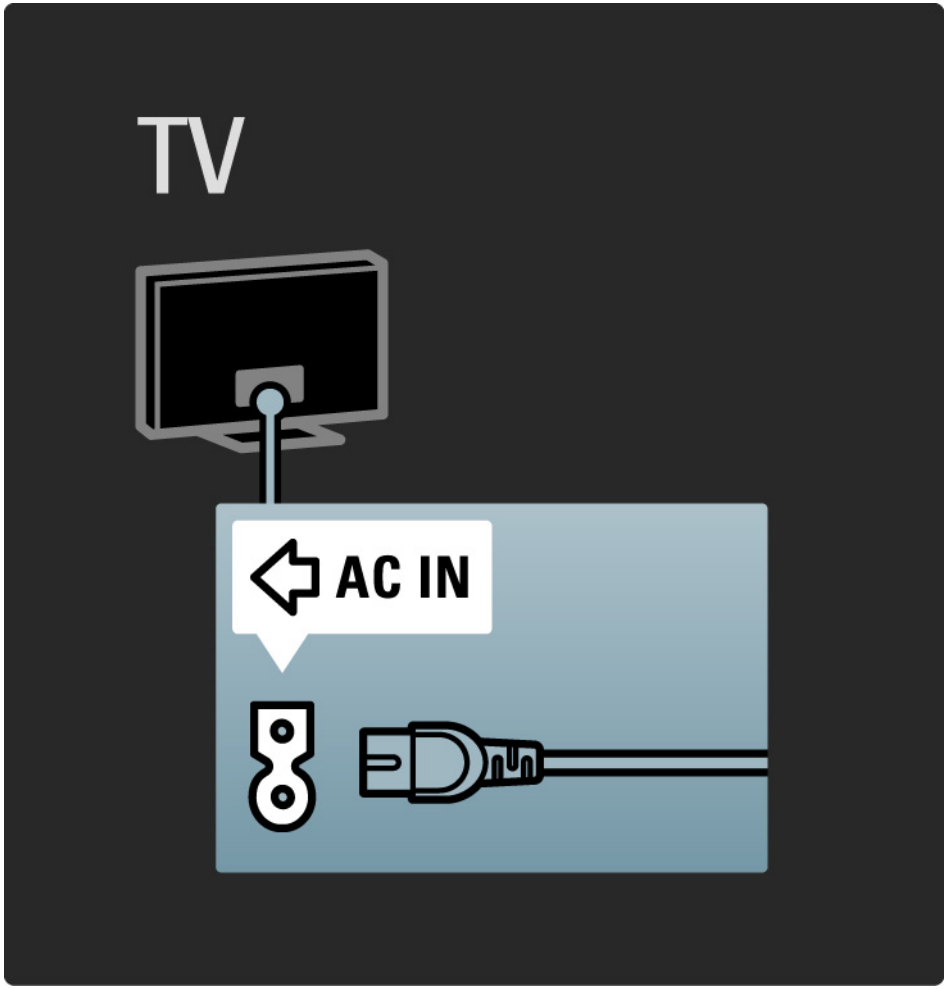

5.1.2 Антенна кабелі

Теледидардың арт жағынан антенна қосылымын тауып алыңыз. Антенна кабелін Antenna ┬┌ ұясына мықтап жалғаңыз.

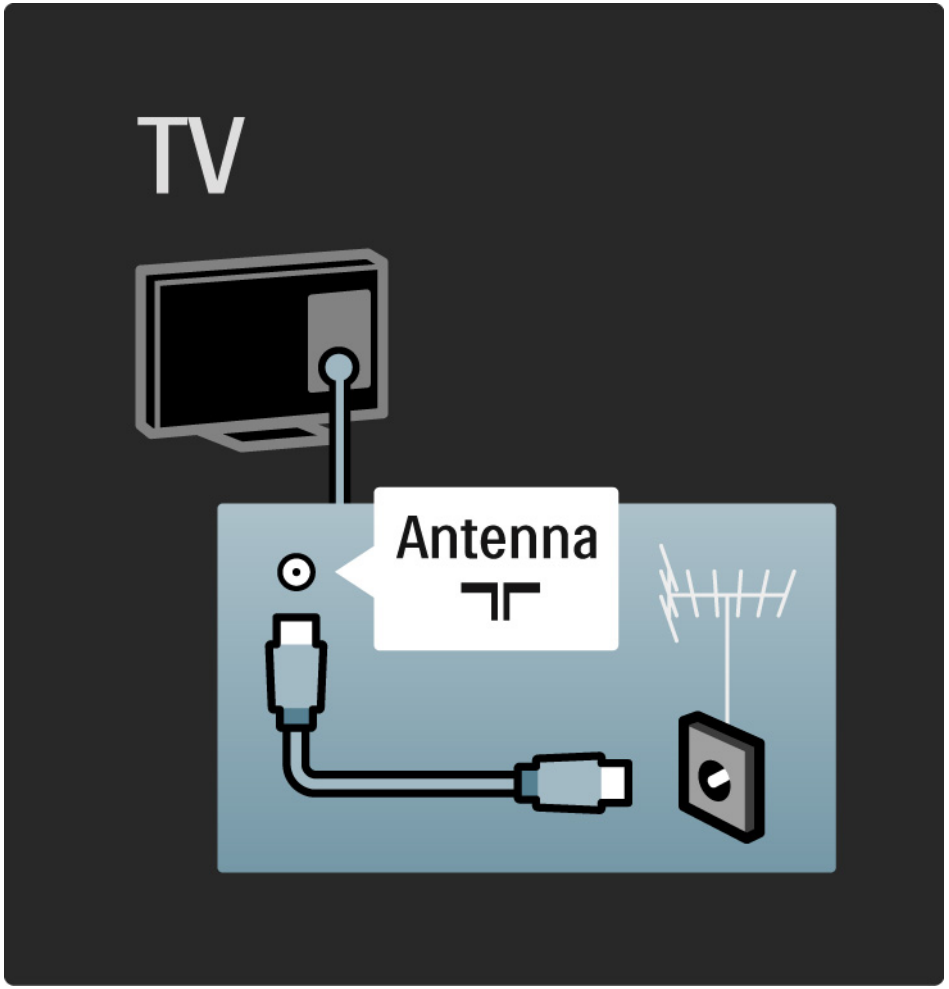

5.2.1 Кабель сапасы

Теледидарға құрылғылар жалғамастан бұрын, құрылғыдағы қай коннекторларды қолдануға болатынын тексеріңіз. Құрылғыны теледидарға мүмкіндігінше ең жоғары сапалы қосылым арқылы жалғаңыз. Жақсы сапалы кабельдер сурет пен дыбыс сигналдарының жақсы берілуін қамтамасыз етеді.

Осы пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген қосылымдар ең көп қолдану жағдайларына ұсынылады. Басқа шешімдер де болуы мүмкін.

Арнайы кабель түрлері және қолдануға болатын қосылымдар туралы қосымша ақпаратты Кабельдер туралы > HDMI ... т.б. бөлімінен оқыңыз.

Құрылғыларды қосу

Теледидарға бір құрылғы жалғанған кезде, ол құрылғыны Басты мәзірге бір тармақ етіп қосыңыз. Басты мәзірдегі осы тармақ арқылы теледидарды осы құрылғыға оңай ауыстырып қосуыңызға болады.

Жаңа құрылғы қосу үшін ⌂ > Add your device (Құрылғы қосу) опциясын таңдаңыз. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

5.2.2 HDMI

HDMI кабелімен жалғау сурет пен дыбыс сапасын жақсартады.

Бір HDMI кабелі бейне және дыбыс сигналдарын біріктіреді.

Айқындығы жоғары теледидар сигналдары үшін HDMI кабелін пайдаланыңыз.

HDMI кабелі сурет пен дыбыс сигналдарын тек бір бағытта, Scart кабеліне қарсы береді.

5 м-ден ұзын HDMI кабелін пайдаланбаңыз.

...

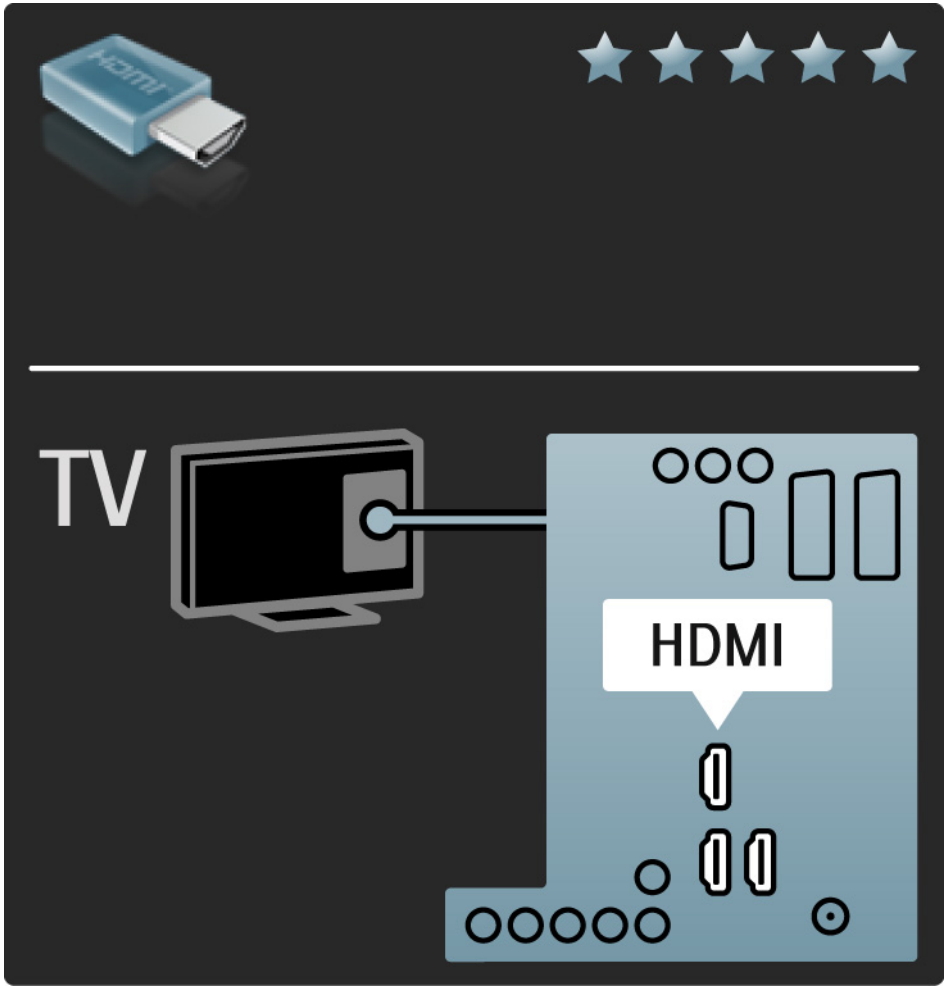

5.2.2 HDMI

HDMI қосылымы HDCP (өткізу қабілеті жоғары сандық мазмұндарды қорғау) технологиясын қолдайды. HDCP - айқындығы жоғары мазмұнмен бірге (DVD дискісі немесе Blu-ray дискісі) болатын көшіруден қорғау сигналы.

DVI - HDMI

Құрылғының DVI қосылымы ғана болса, DVI-HDMI адаптерін пайдаланыңыз. HDMI қосылымдарының біреуін пайдаланып, теледидар артындағы Audio In Left / Right (аудио сол жағында / оң жағында), HDMI / DVI шағын ұя қосқышына аудио C/O кабелін қосыңыз.

EasyLink

Жалғанған құрылғыларда HDMI CEC стандарты болған кезде, HDMI және EasyLink стандарты олардың жеңіл жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.

Қосылымдар > EasyLink HDMI-CEC бөлімін оқыңыз.

5.2.3 YPbPr — Component video

Дыбыс үшін Component video YPbPr ұясы мен «Аудио сол жақ» және «Оң жақ» ұясына жалғауды пайдаланыңыз.

Жалғаған кезде YPbPr коннекторының түстерін кабель ашаларымен сәйкестендіріңіз. YPbPr кабелі айқындығы жоғары (HD) телесигналдарды өткізе алады.

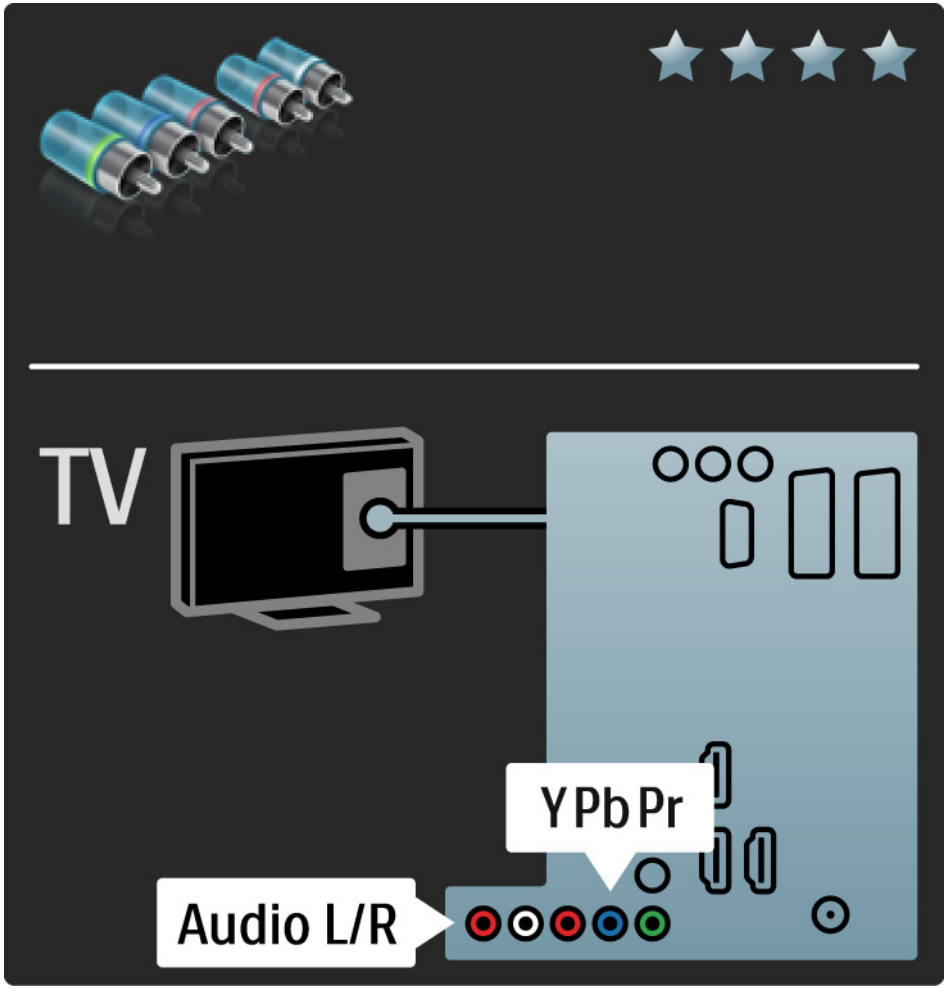

5.2.4 Scart

Scart кабелі бейне және дыбыс сигналдарын біріктіреді. Scart коннекторлары RGB бейне сигналдарын өткізе алады, бірақ айқындығы жоғары (HD) телесигналдарды өткізе алмайды.

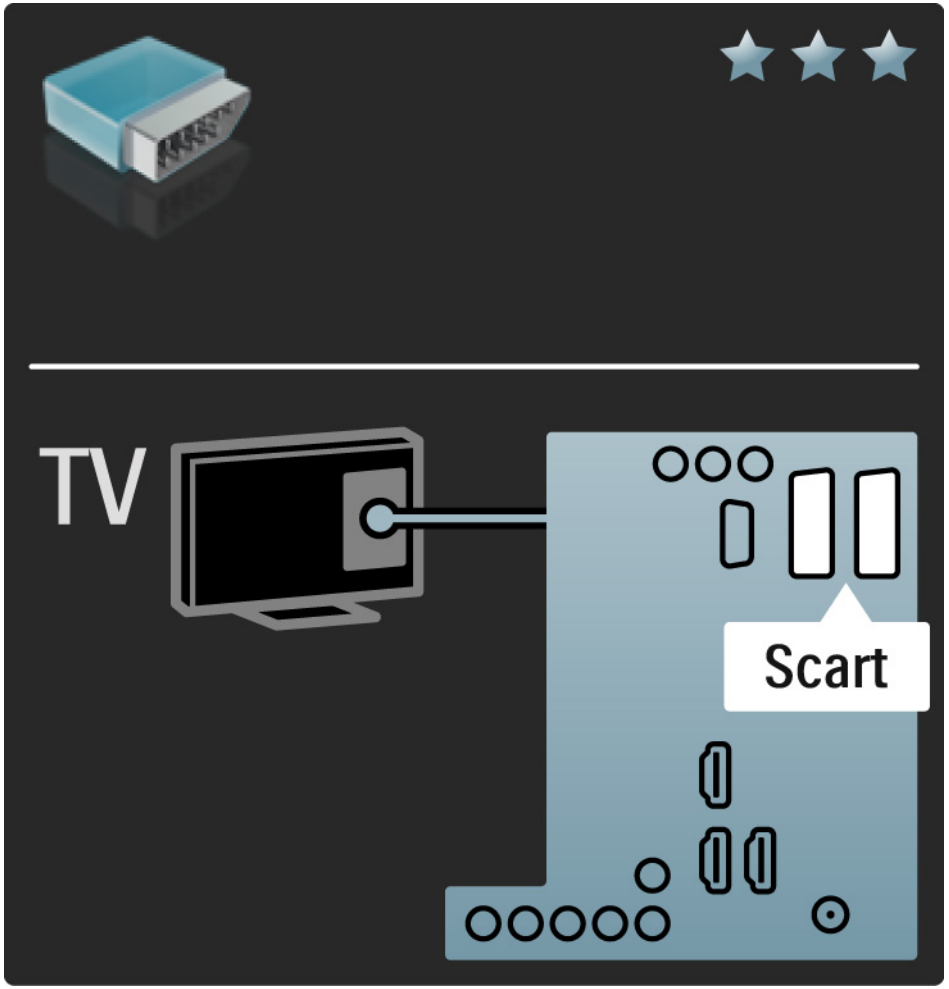

5.2.5 S-Video

S-Video кабелін «Аудио сол жақ» және «Оң жақ» (тартпа) кабелімен бірге пайдаланыңыз.

Жалғаған кезде, Аудио коннекторының түстерін кабель ашаларымен сәйкестендіріңіз.

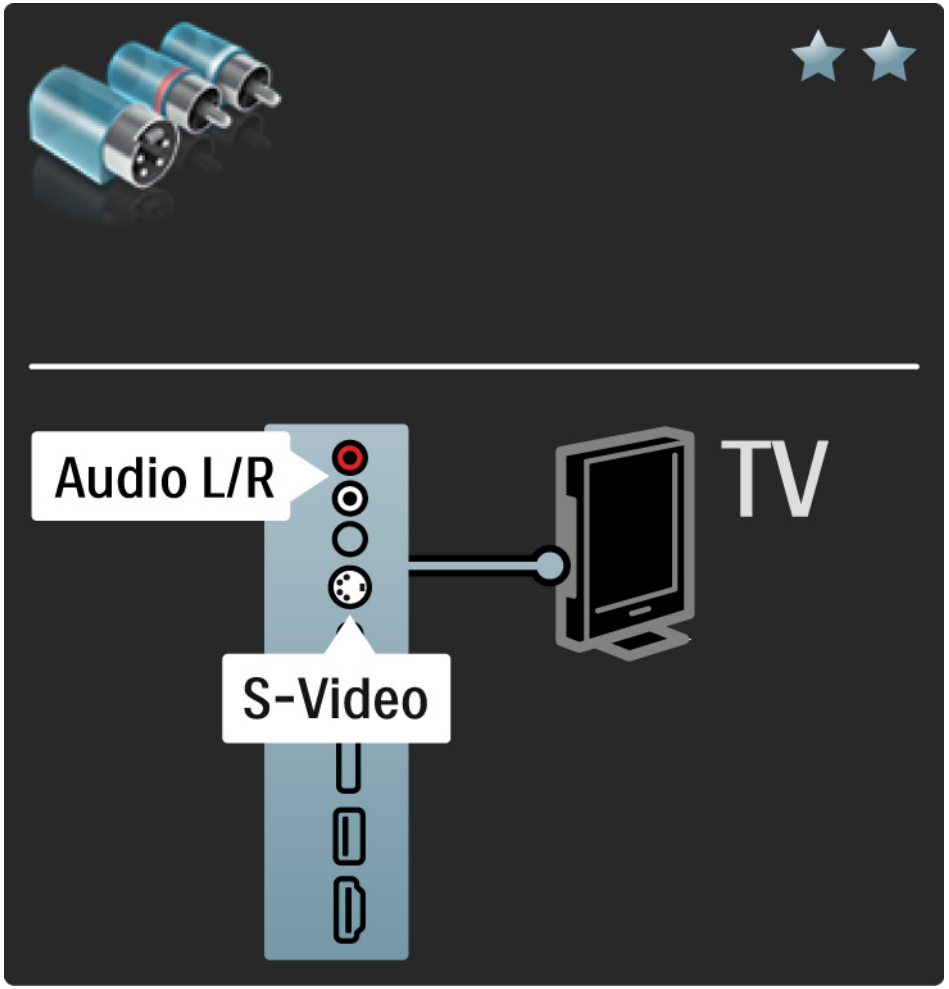

5.2.6 Бейне

Бейне (тартпа) кабелін «Аудио сол жақ» және «Оң жақ» (тартпа) кабелімен бірге пайдаланыңыз.

Жалғаған кезде, Аудио коннекторының түстерін кабель ашаларымен сәйкестендіріңіз.

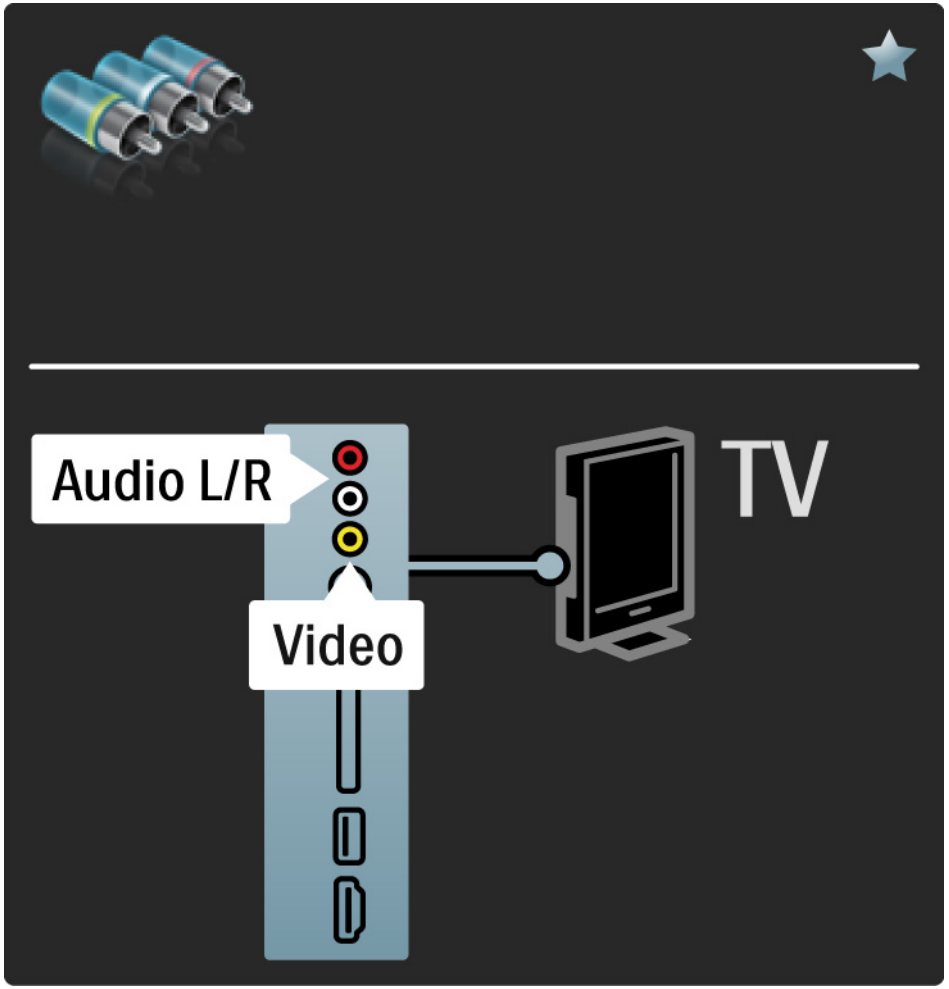

5.2.7 VGA

Компьютерді теледидарға жалғау үшін VGA кабелін (DE15 коннекторы) пайдаланыңыз. Бұл қосылым арқылы теледидарды компьютер мониторы ретінде пайдалануыңызға болады. Дыбыс үшін «Аудио сол жақ» және «Оң жақ» кабелін пайдалануыңызға болады.

Қосылымдар > Басқа құрылғылар > Теледидар компьютер мониторы ретінде бөлімін оқыңыз.

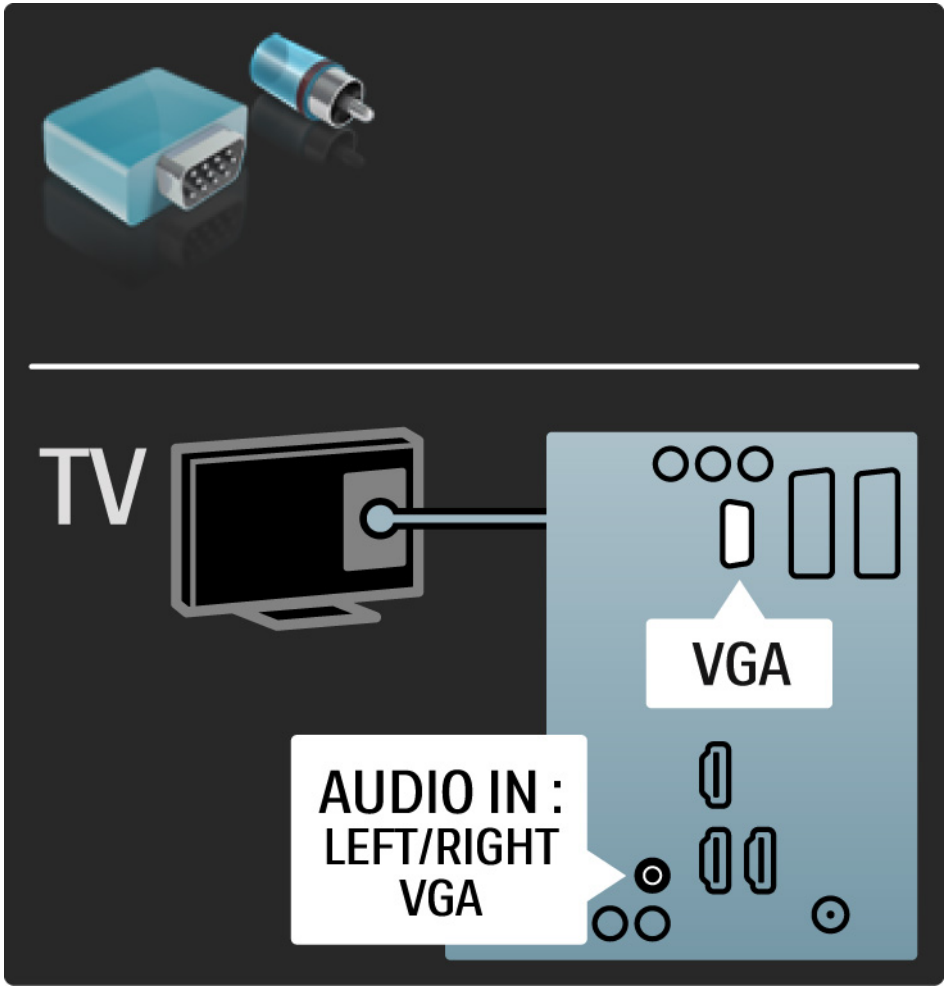

5.3.1 DVD ойнатқышы

DVD ойнатқышын теледидардың артындағы HDMI коннекторына жалғау үшін HDMI кабелін пайдаланыңыз.

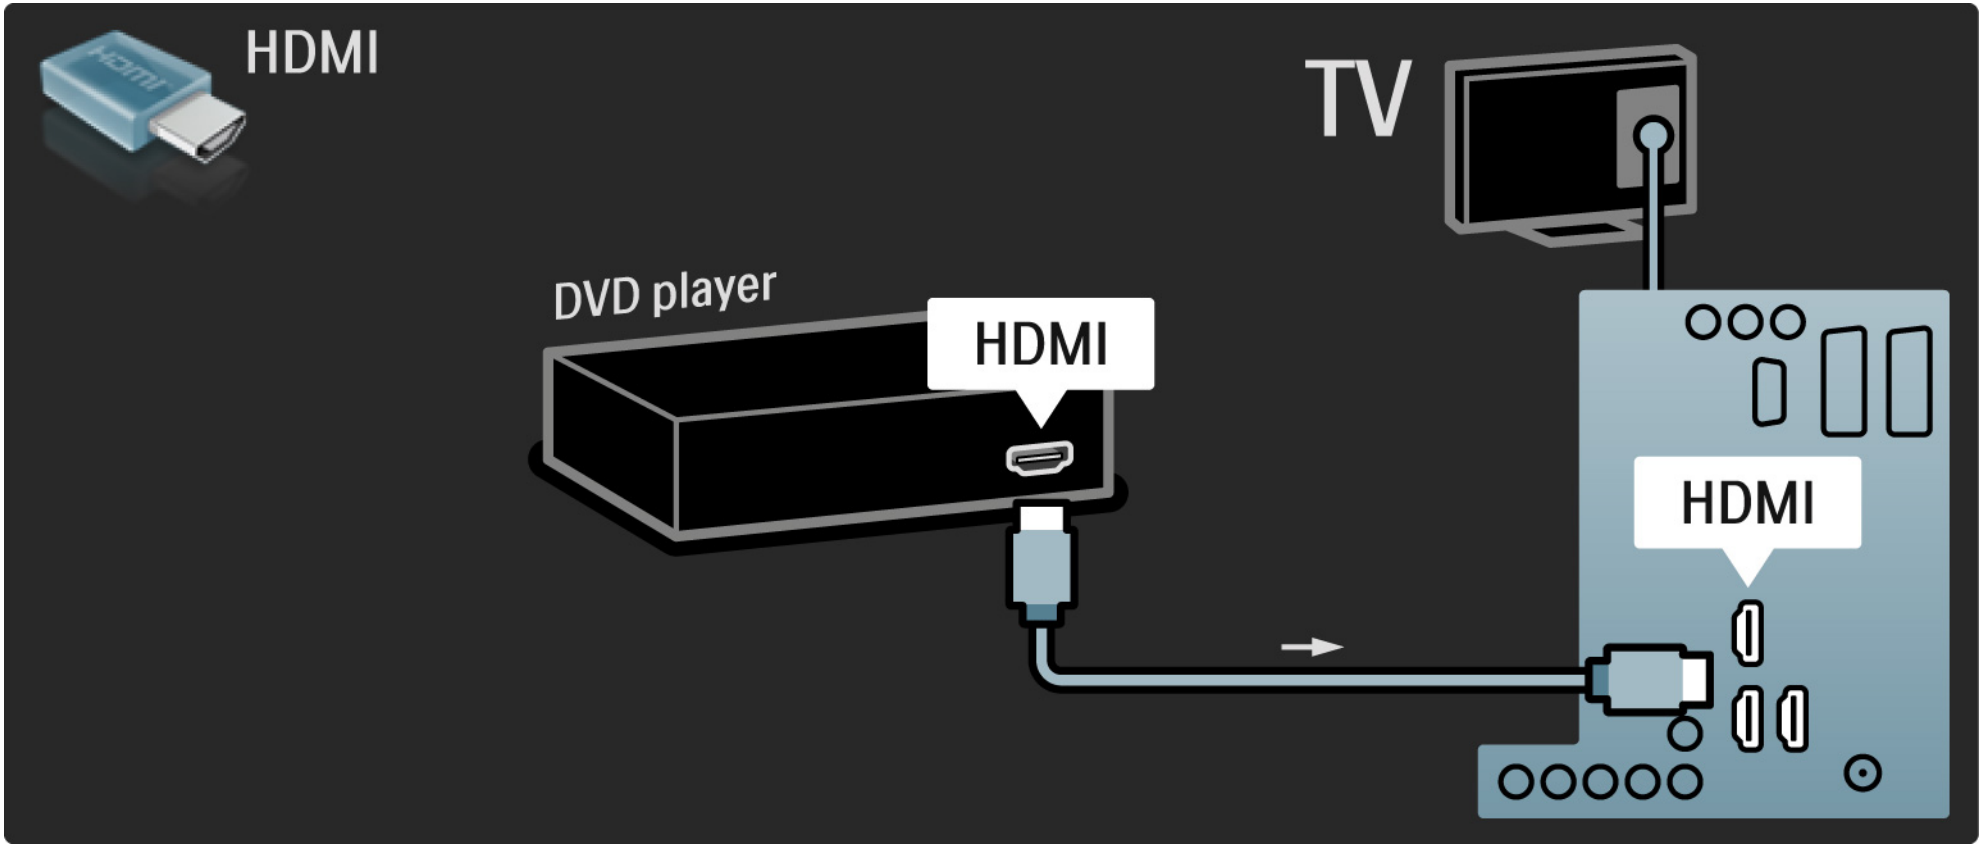

5.3.2 DVD үй кинотеатры жүйесі

Алдымен құрылғыны теледидарға жалғау үшін HDMI кабелін пайдаланыңыз.

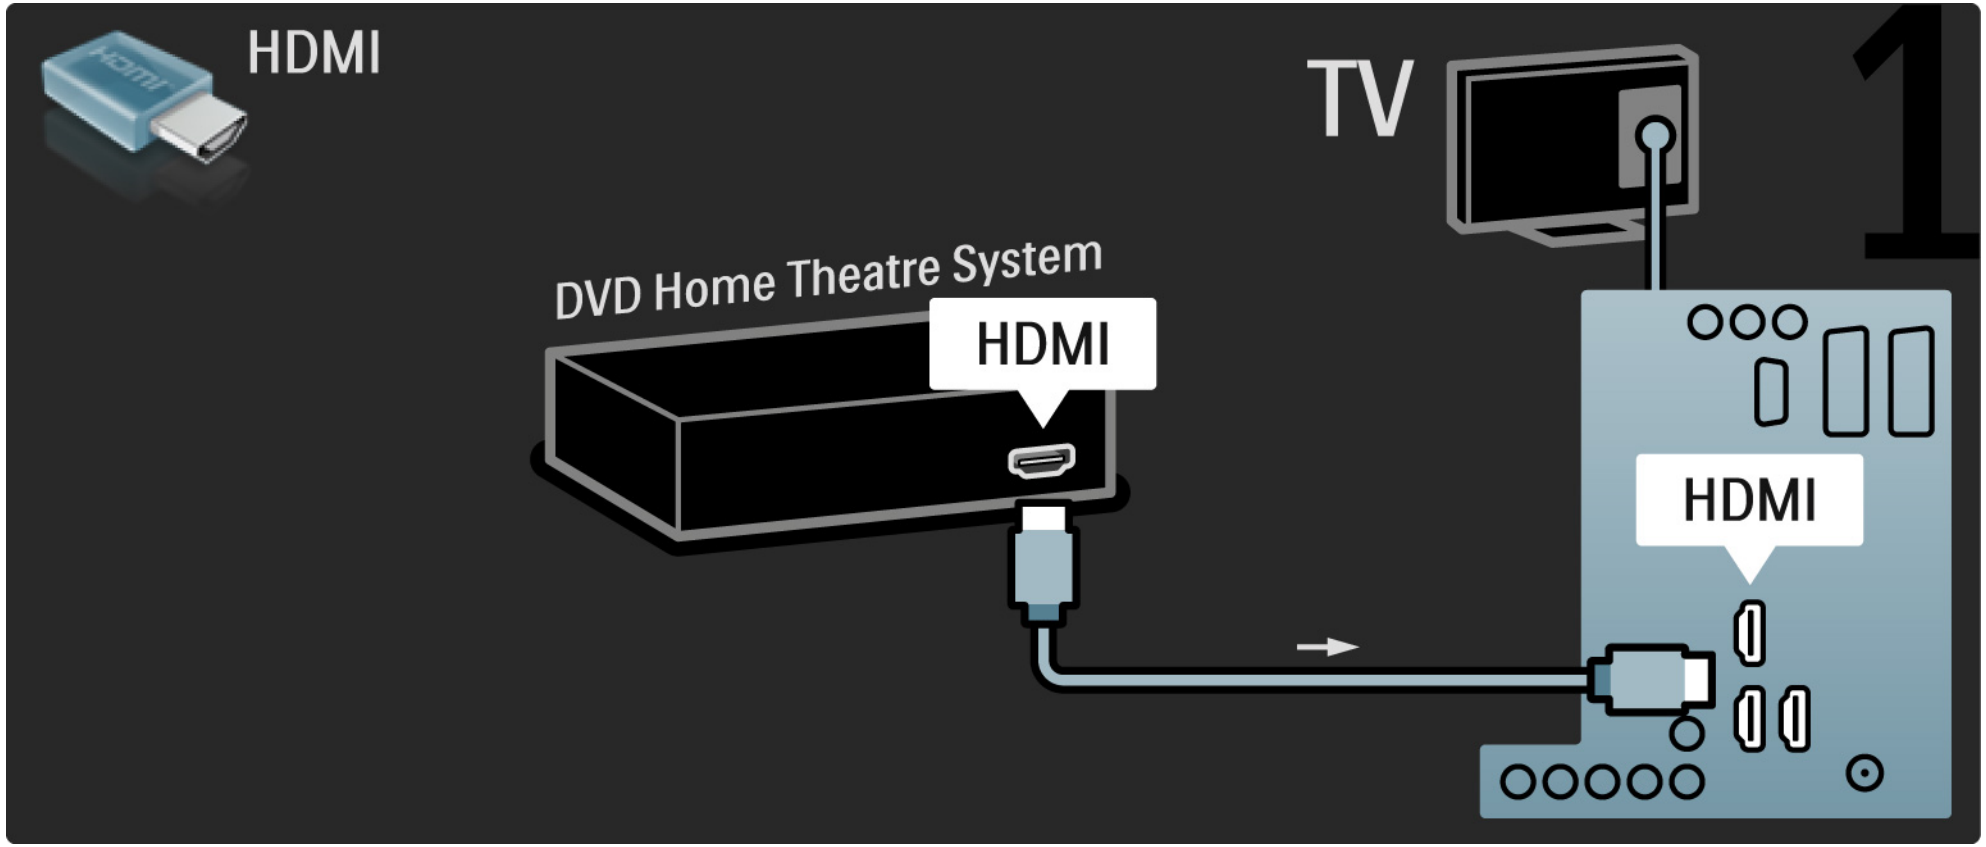

5.3.2 DVD үй кинотеатры жүйесі

Соңынан, құрылғыны теледидарға жалғау үшін сандық аудио кабельді немесе, оның орнына, аналогты Audio Out L/R кабелін пайдаланыңыз.

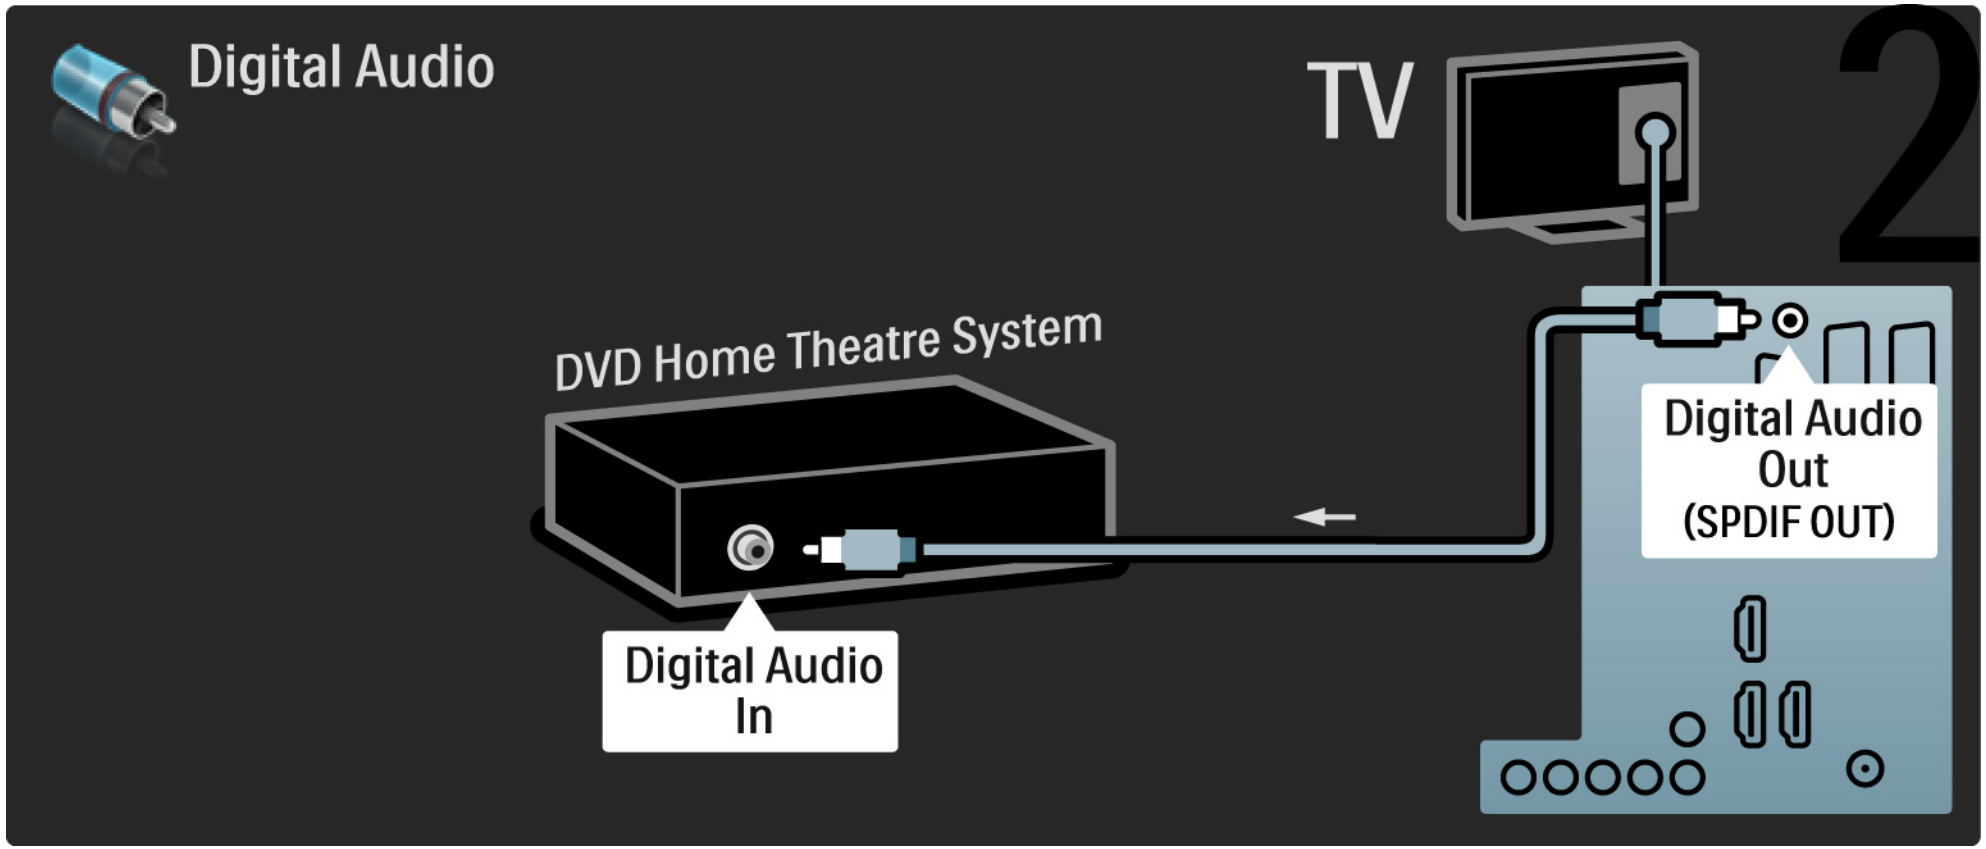

Audio Out L/R

Егер үй кинотеатры жүйесінен ешқандай сандық сигнал шықпаса, теледидардың артындағы аналогты Audio Out L/R ұясына жалғау үлгісін пайдалануыңызға болады.

Аудио және бейне синхрондау (синх)

Егер дыбыс экрандағы бейнеге сәйкес келмесе, дыбыс пен бейнені сәйкестендіру үшін көптеген DVD үй кинотеатры жүйелерінде уақыт кідірісін орнатуға болады.

DVD ойнатқышынан немесе басқа құрылғыдан шығатын дыбыс сигналын тікелей үй кинотеатры жүйесіне жалғамаңыз. Әрдайым дыбысты алдымен теледидардан өткізіңіз.

5.3.3 DVD рекордері

Алдымен антеннаны DVD рекордері мен теледидарға жалғау үшін 2 антенна кабелін пайдаланыңыз.

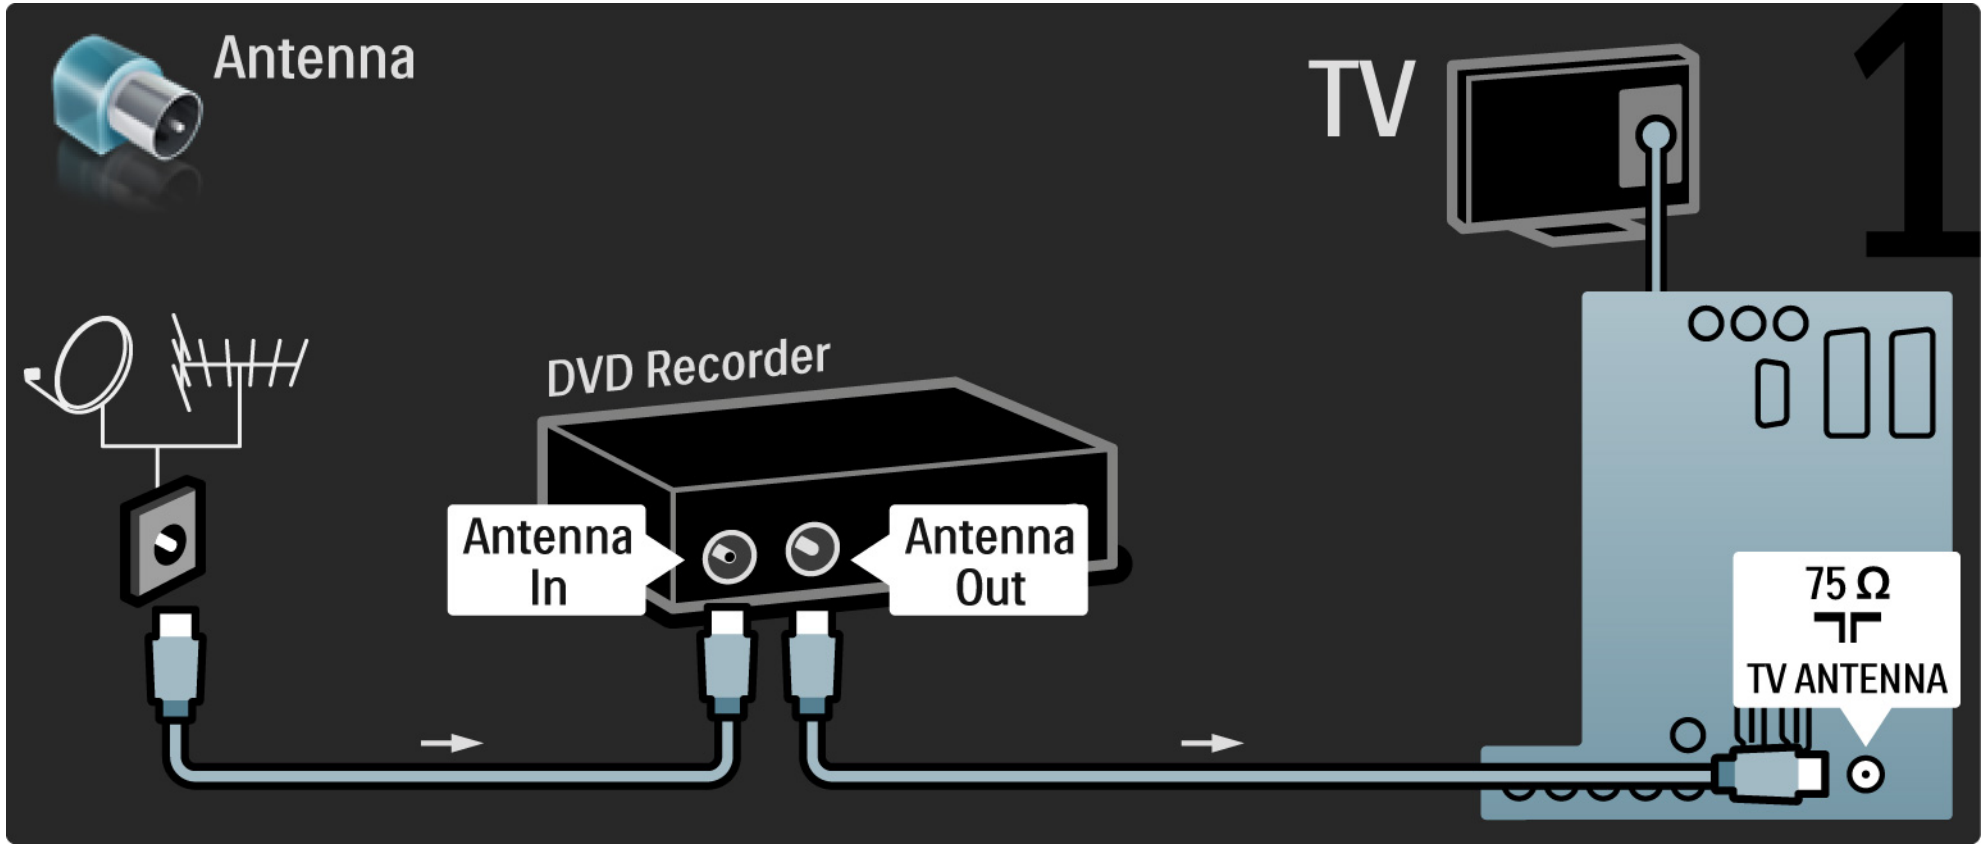

5.3.3 DVD рекордері

Соңынан, DVD рекордерін теледидардың артындағы Scart коннекторына жалғау үшін Scart кабелін пайдаланыңыз.

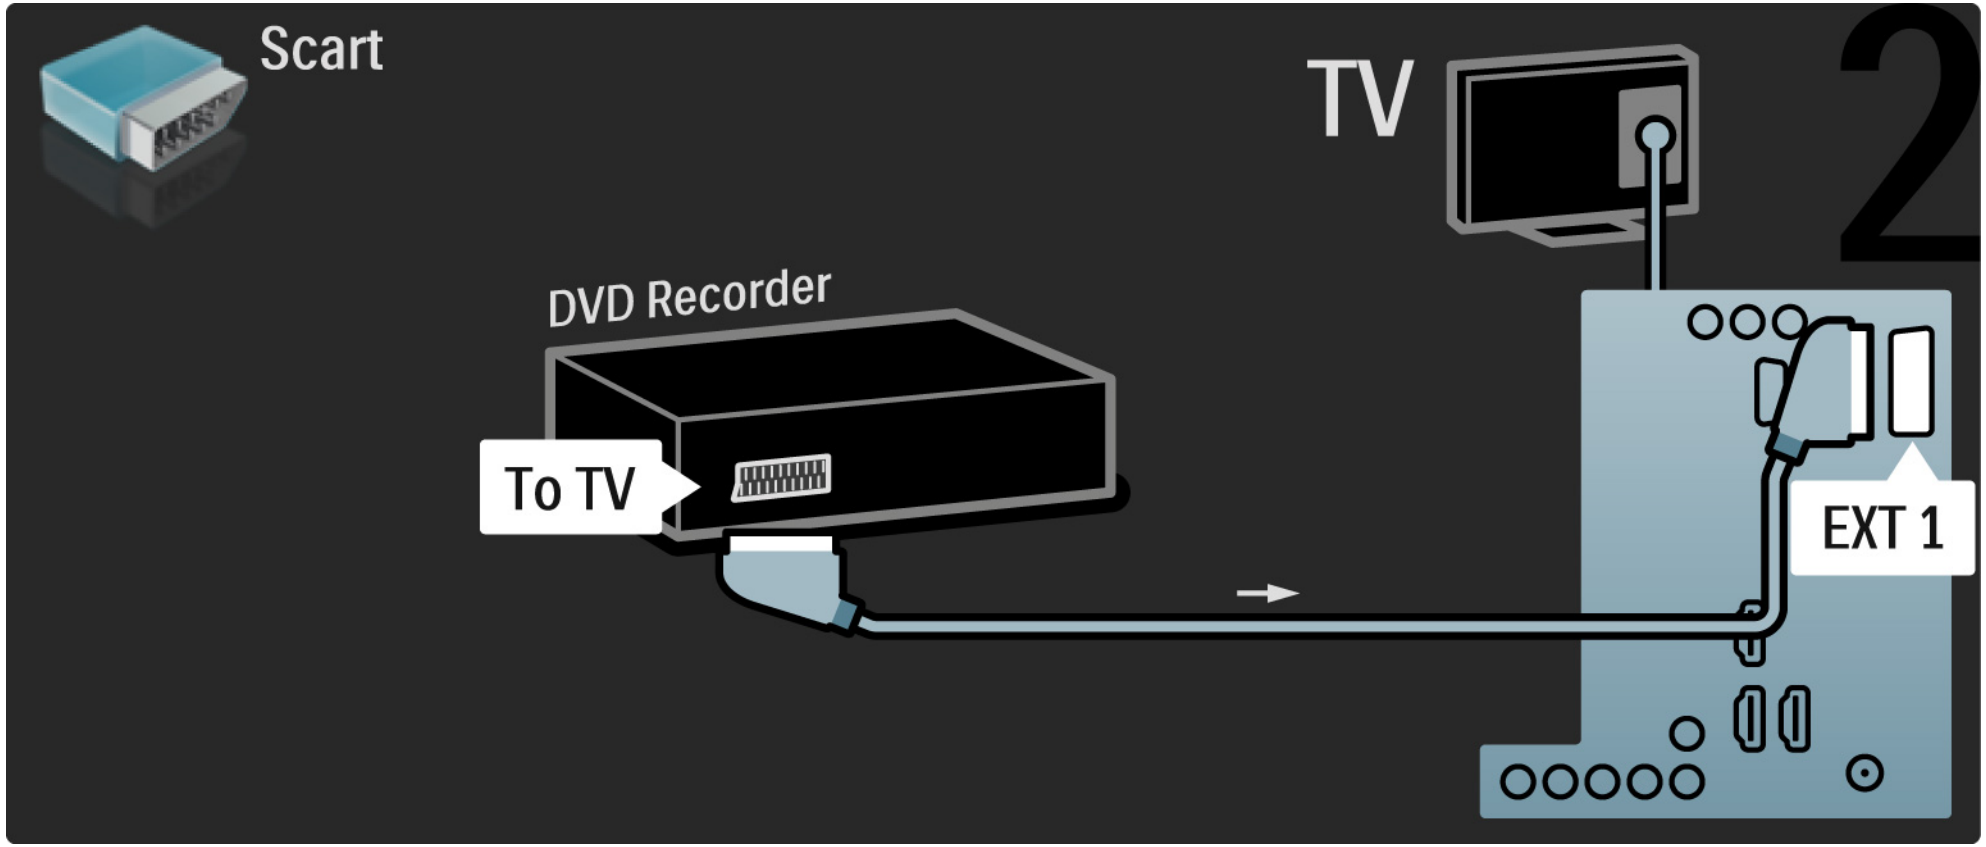

5.3.4 Сандық қабылдағыш немесе жерсерік қабылдағышы 1/2

Алдымен антеннаны қабылдағыш пен теледидарға жалғау үшін 2 антенна кабелін пайдаланыңыз.

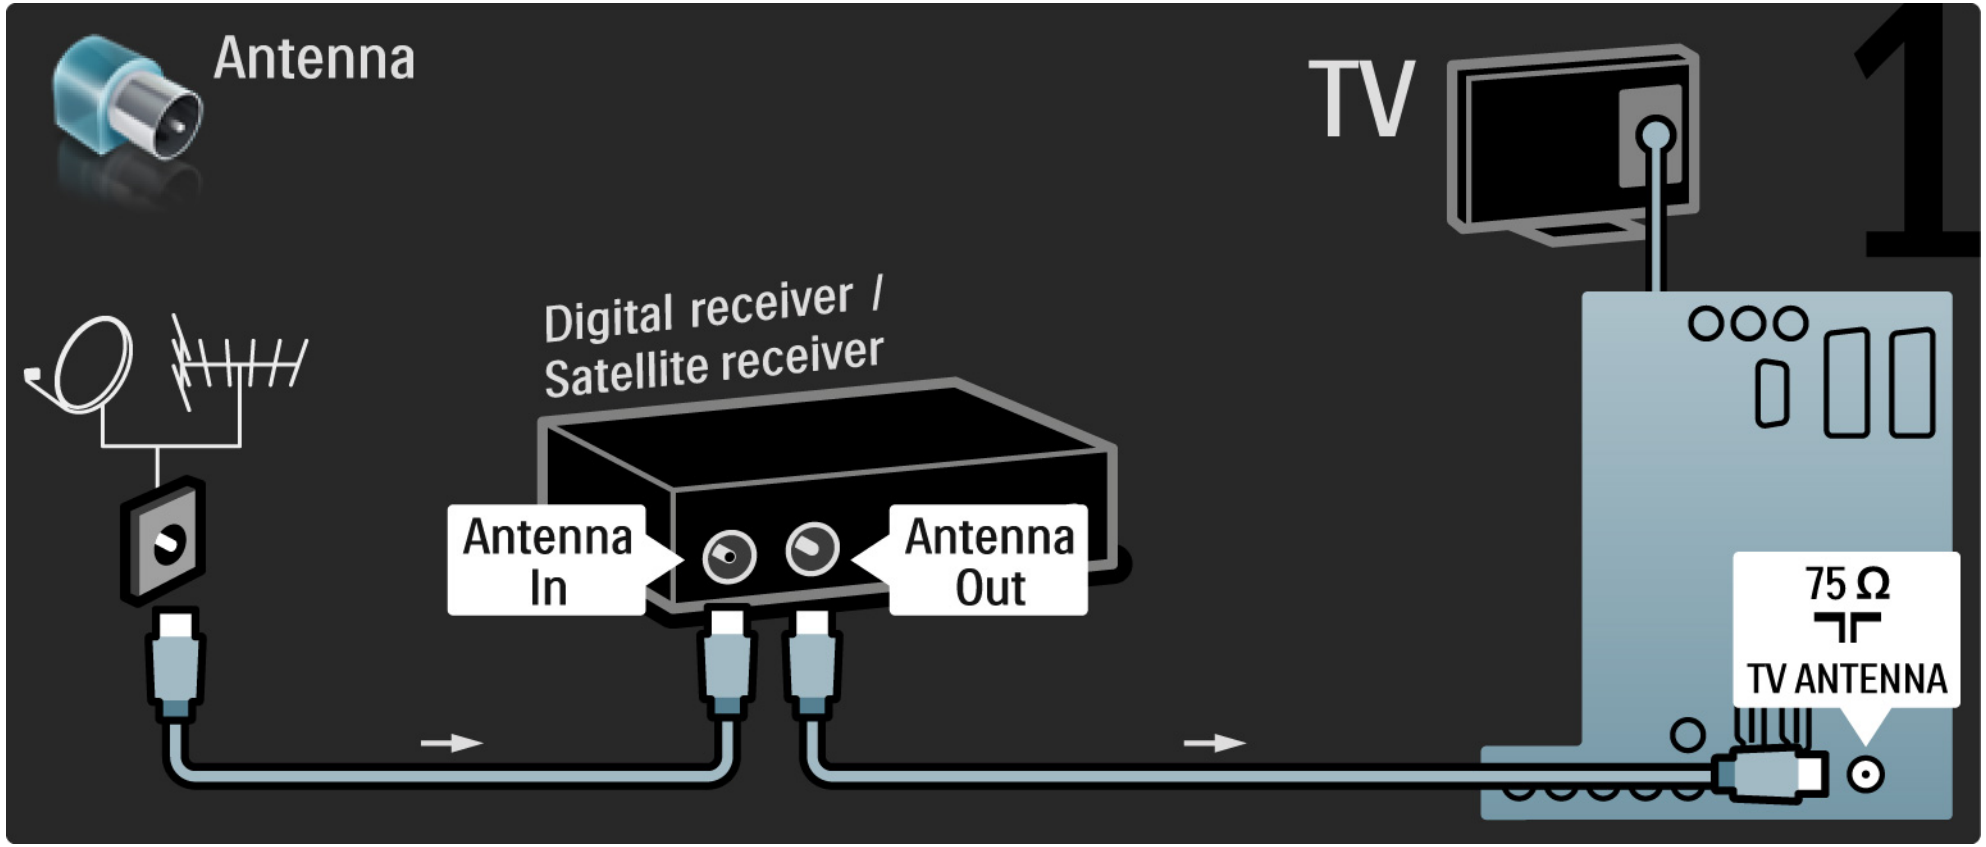

5.3.4 Сандық қабылдағыш немесе жерсерік қабылдағышы 2/2

Соңынан, ресиверді теледидардың арт жағына жалғау үшін Scart кабелін пайдаланыңыз.

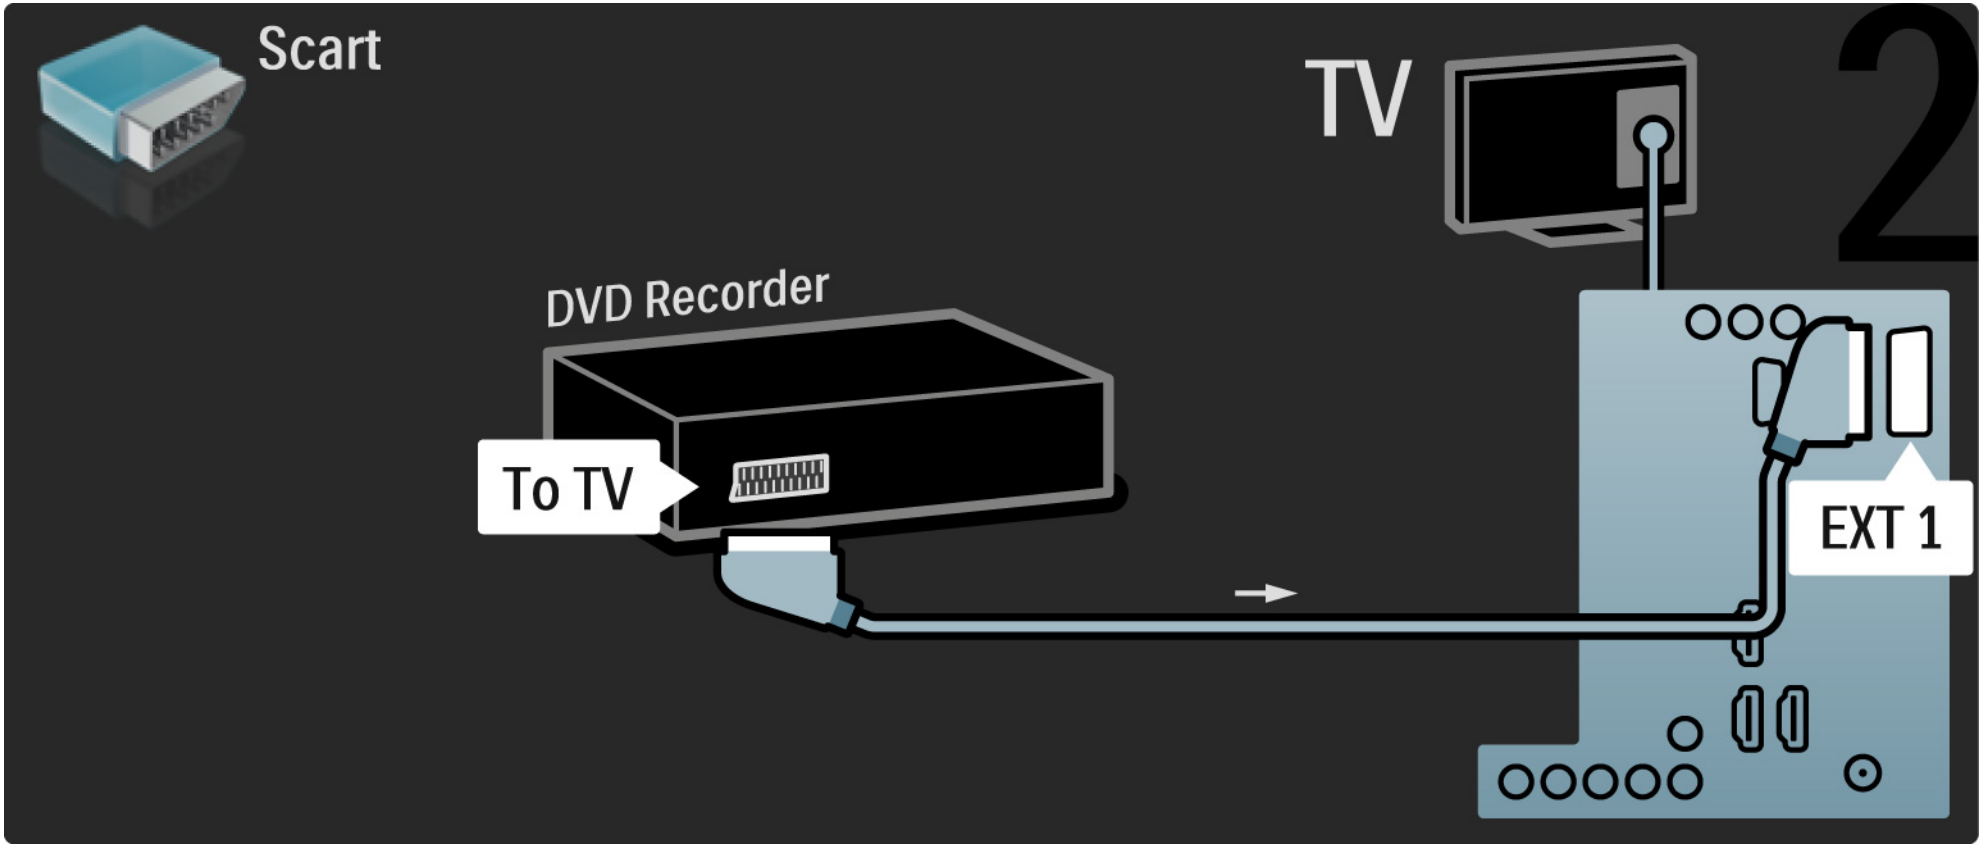

5.3.5 Сандық қабылдағыш және DVD рекордері

Алдымен, сандық қабылдағыш мен DVD рекордерін теледидарға жалғау үшін 3 антенна кабелін пайдаланыңыз.

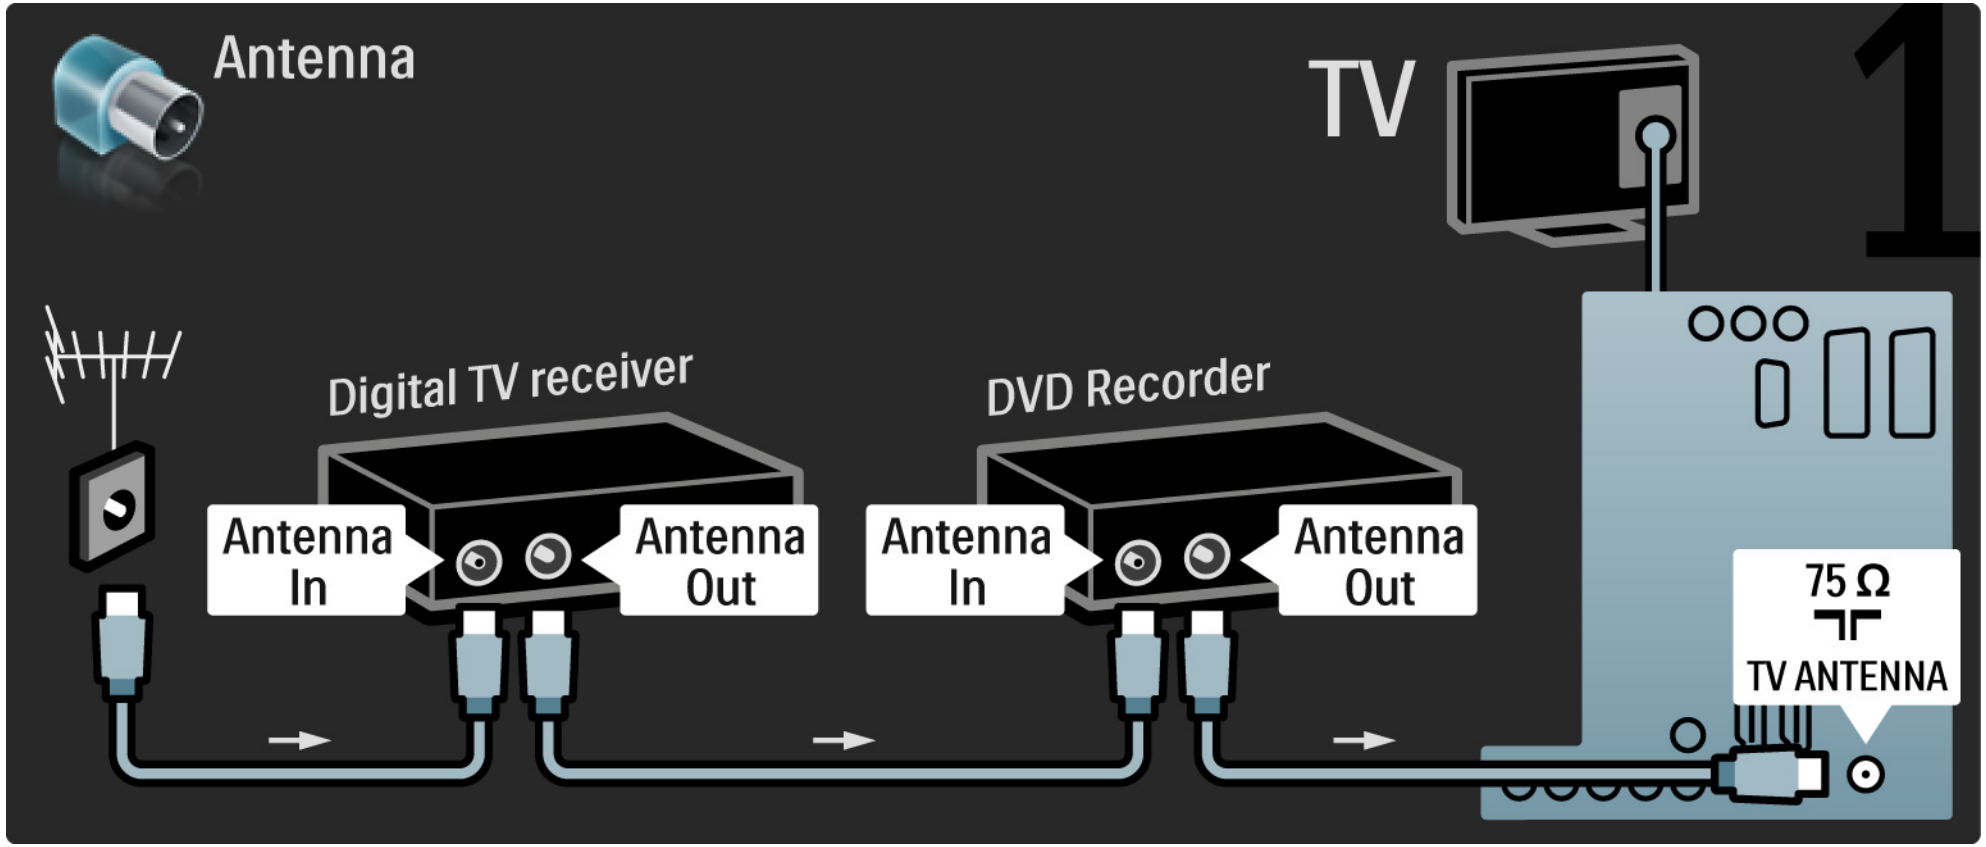

5.3.5 Сандық қабылдағыш және DVD рекордері

Одан кейін сандық қабылдағышты теледидарға жалғау үшін Scart кабелін пайдаланыңыз.

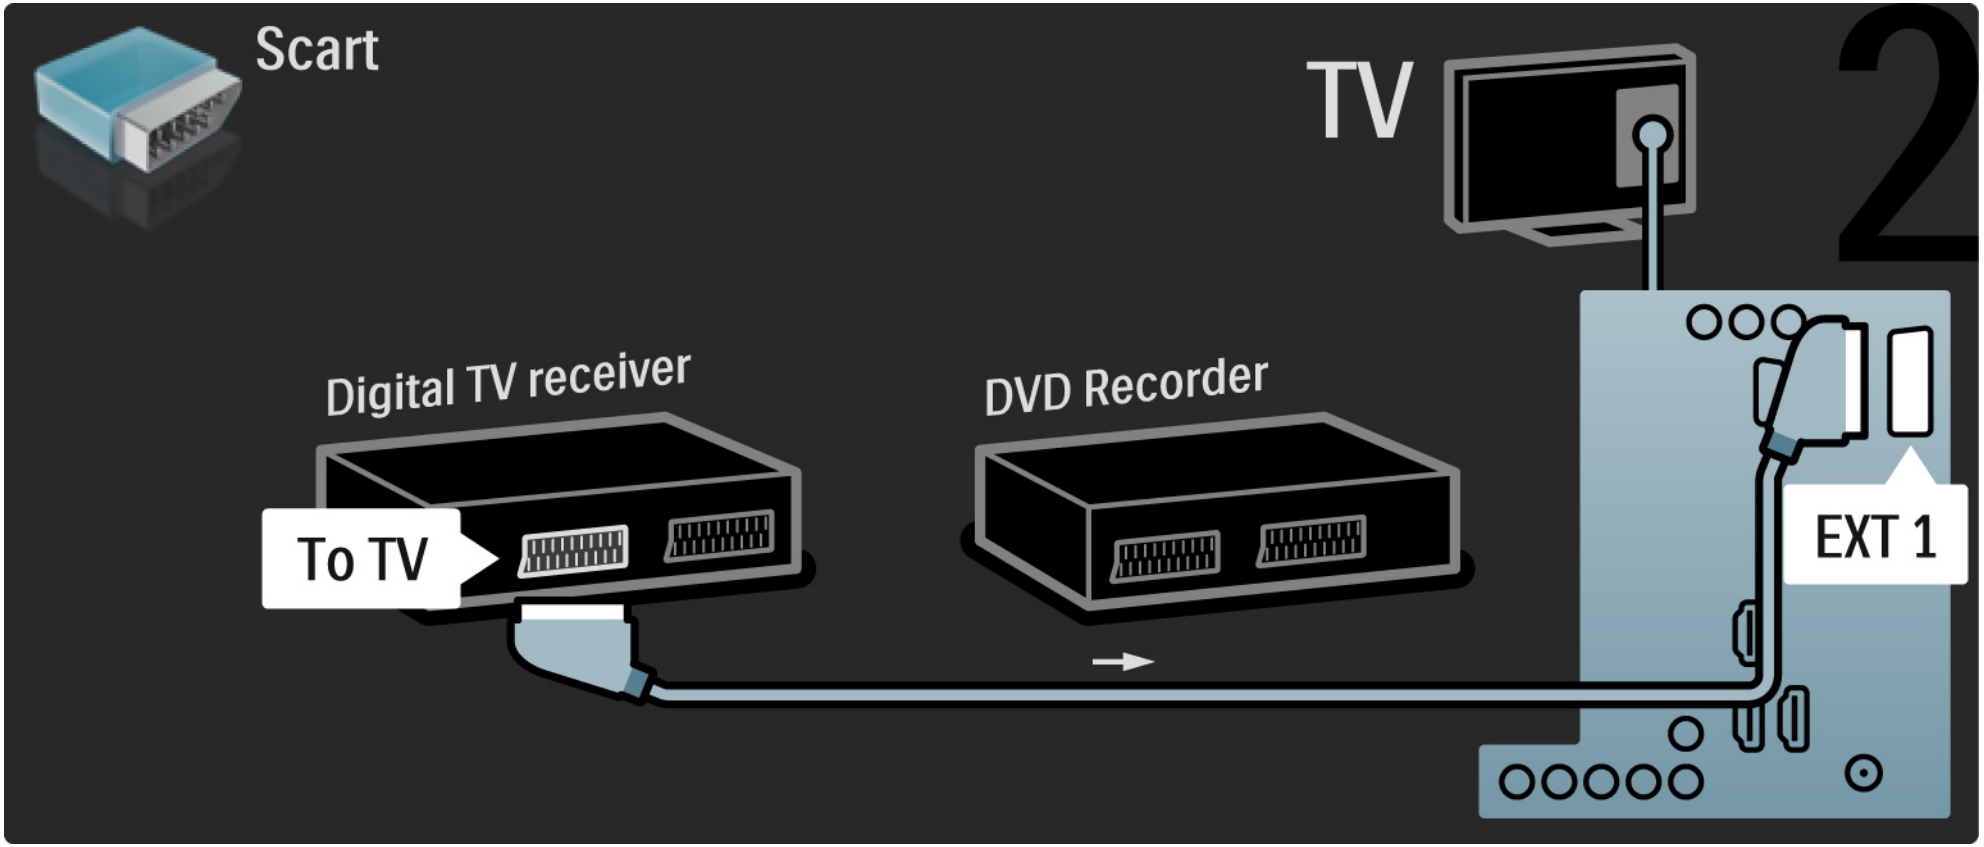

5.3.5 Сандық қабылдағыш және DVD рекордері

Соңынан, 2 құрылғыны теледидарға жалғау үшін 2 Scart кабелін пайдаланыңыз.

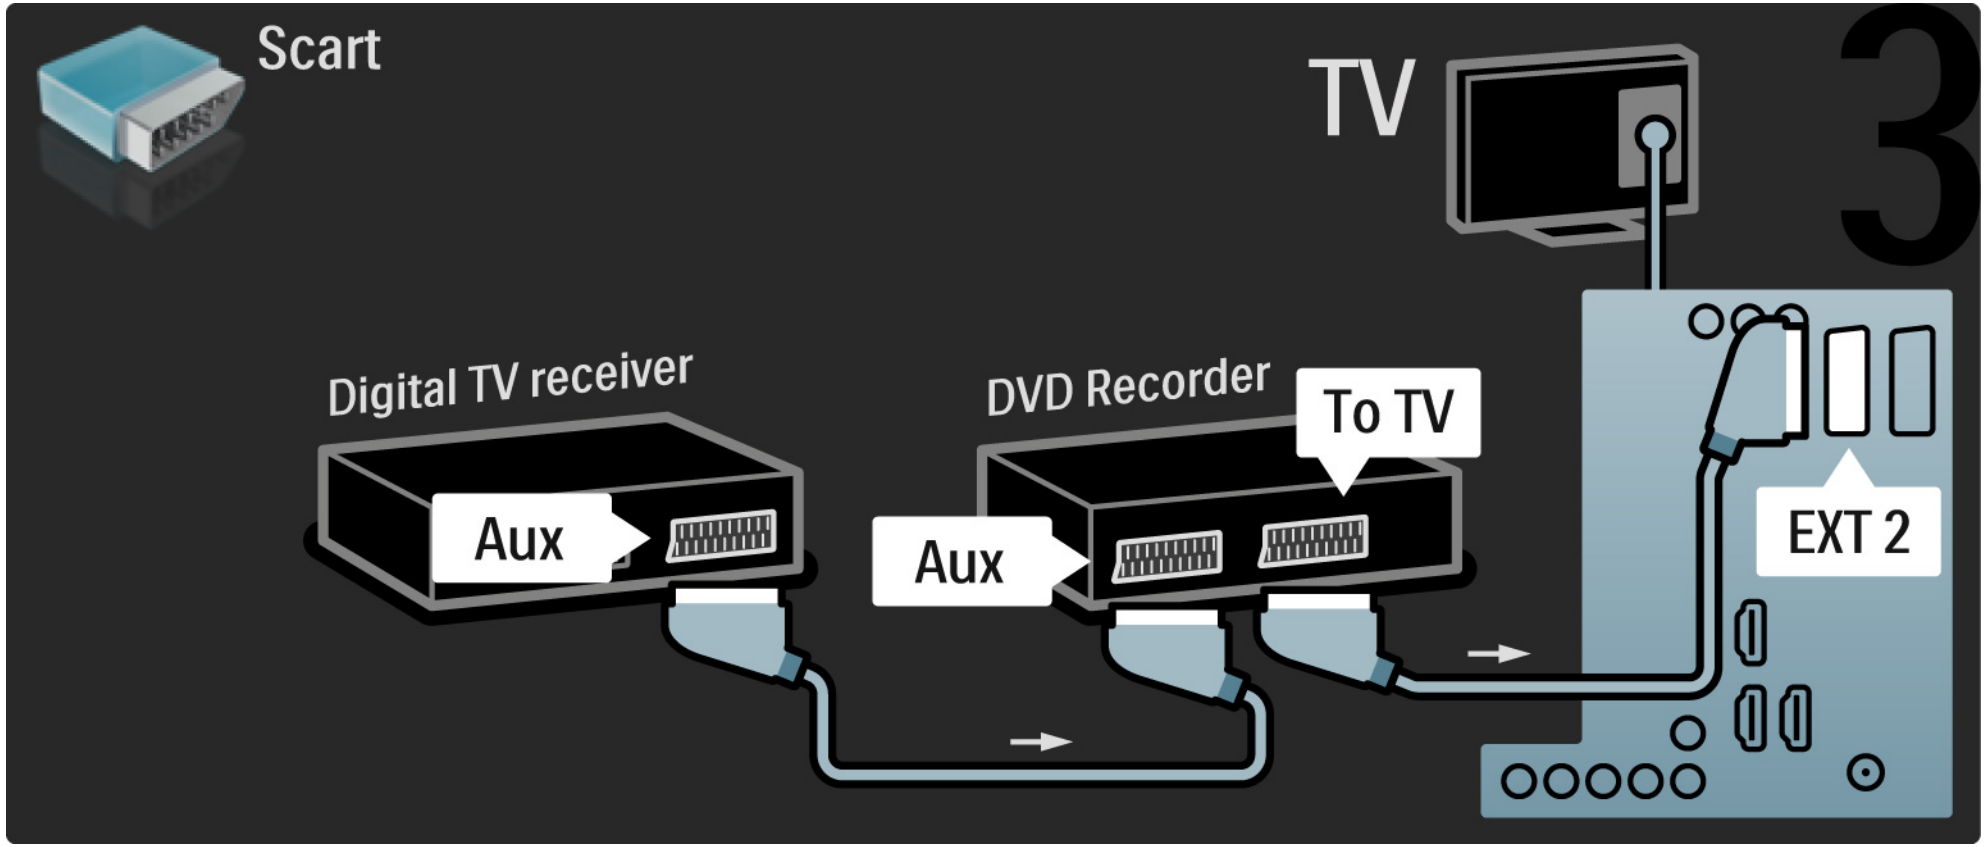

5.3.6 Сандық қабылдағыш, DVD рекордері және үй кинотеатры жүйесі

Алдымен 2 құрылғы мен ТД 3 антенна кабелімен жалғаңыз.

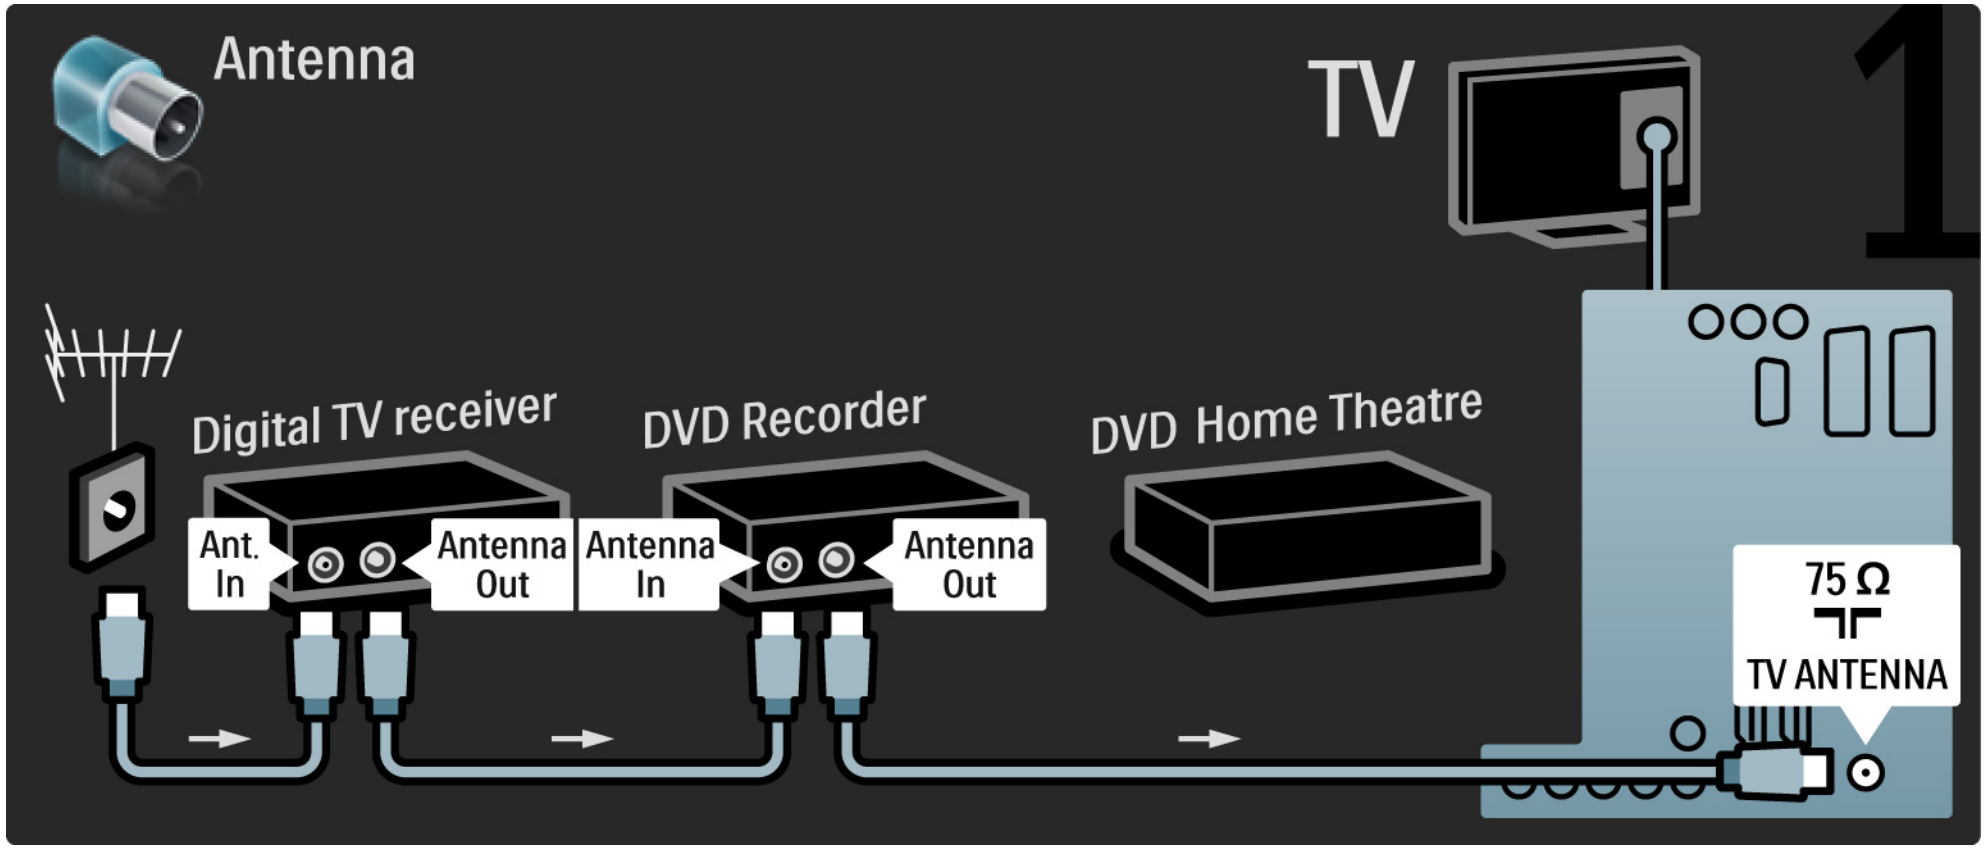

5.3.6 Сандық қабылдағыш, DVD рекордері және үй кинотеатры жүйесі

Одан кейін сандық қабылдағышты теледидарға жалғау үшін Scart кабелін пайдаланыңыз.

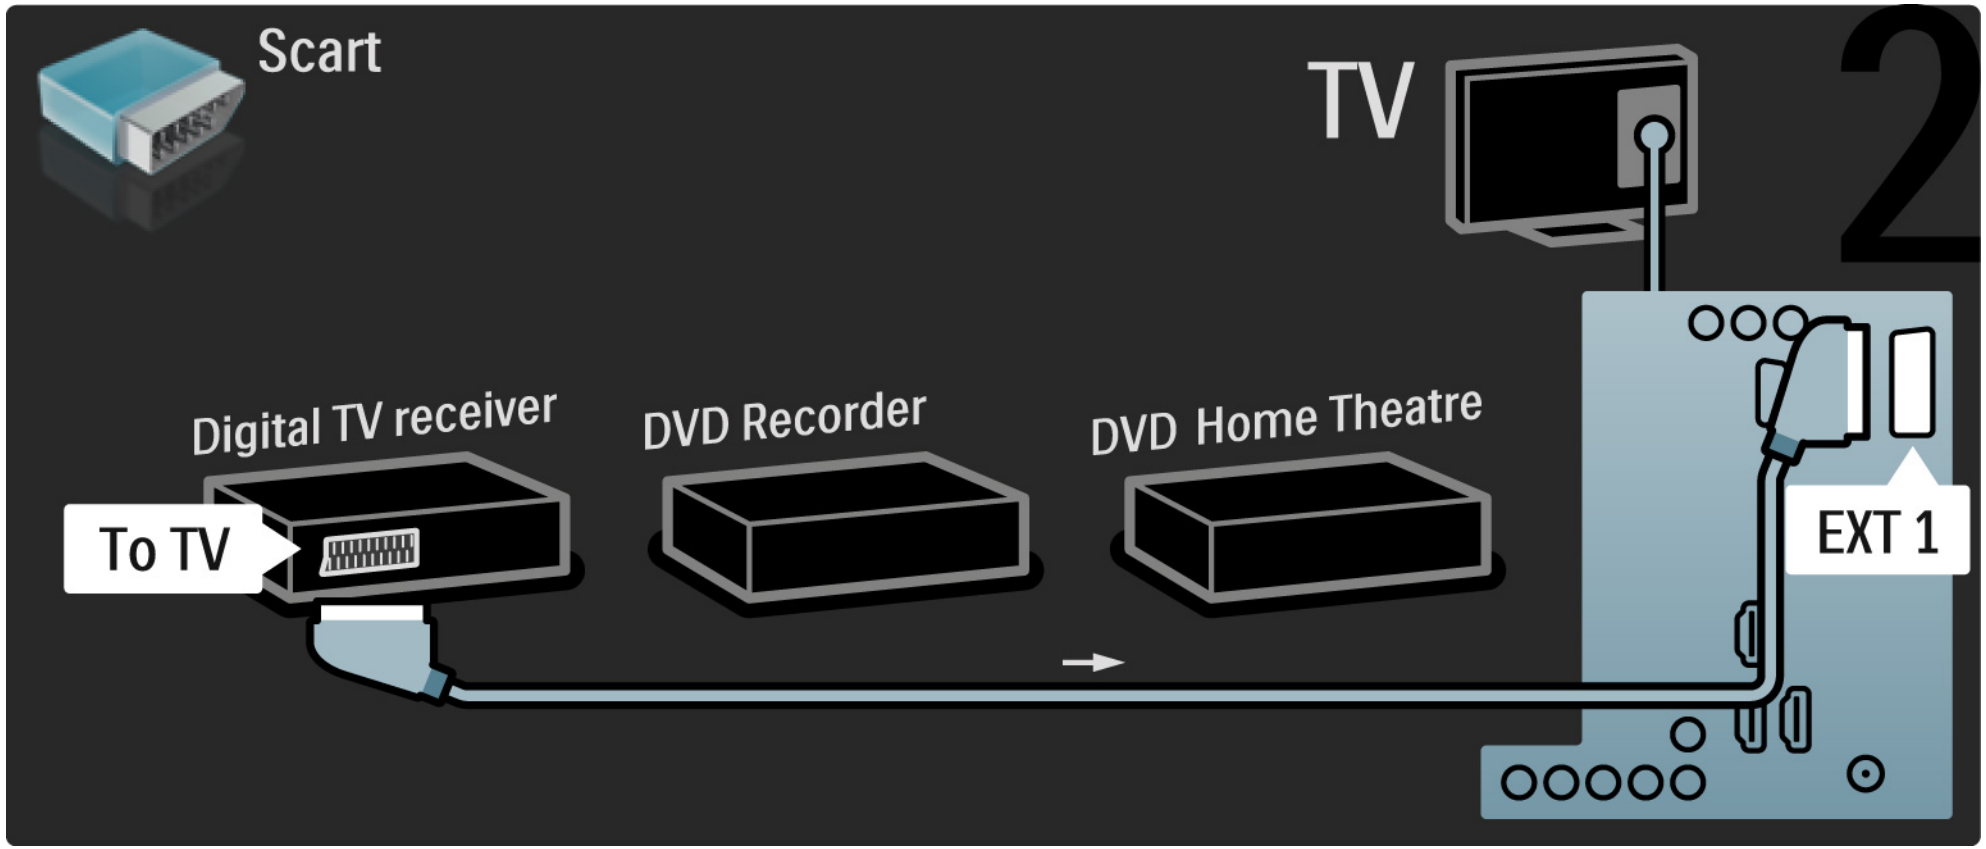

5.3.6 Сандық қабылдағыш, DVD рекордері және үй кинотеатры жүйесі

Одан кейін сандық қабылдағышты DVD рекордеріне және DVD рекордерін теледидарға жалғау үшін 2 Scart кабелін пайдаланыңыз.

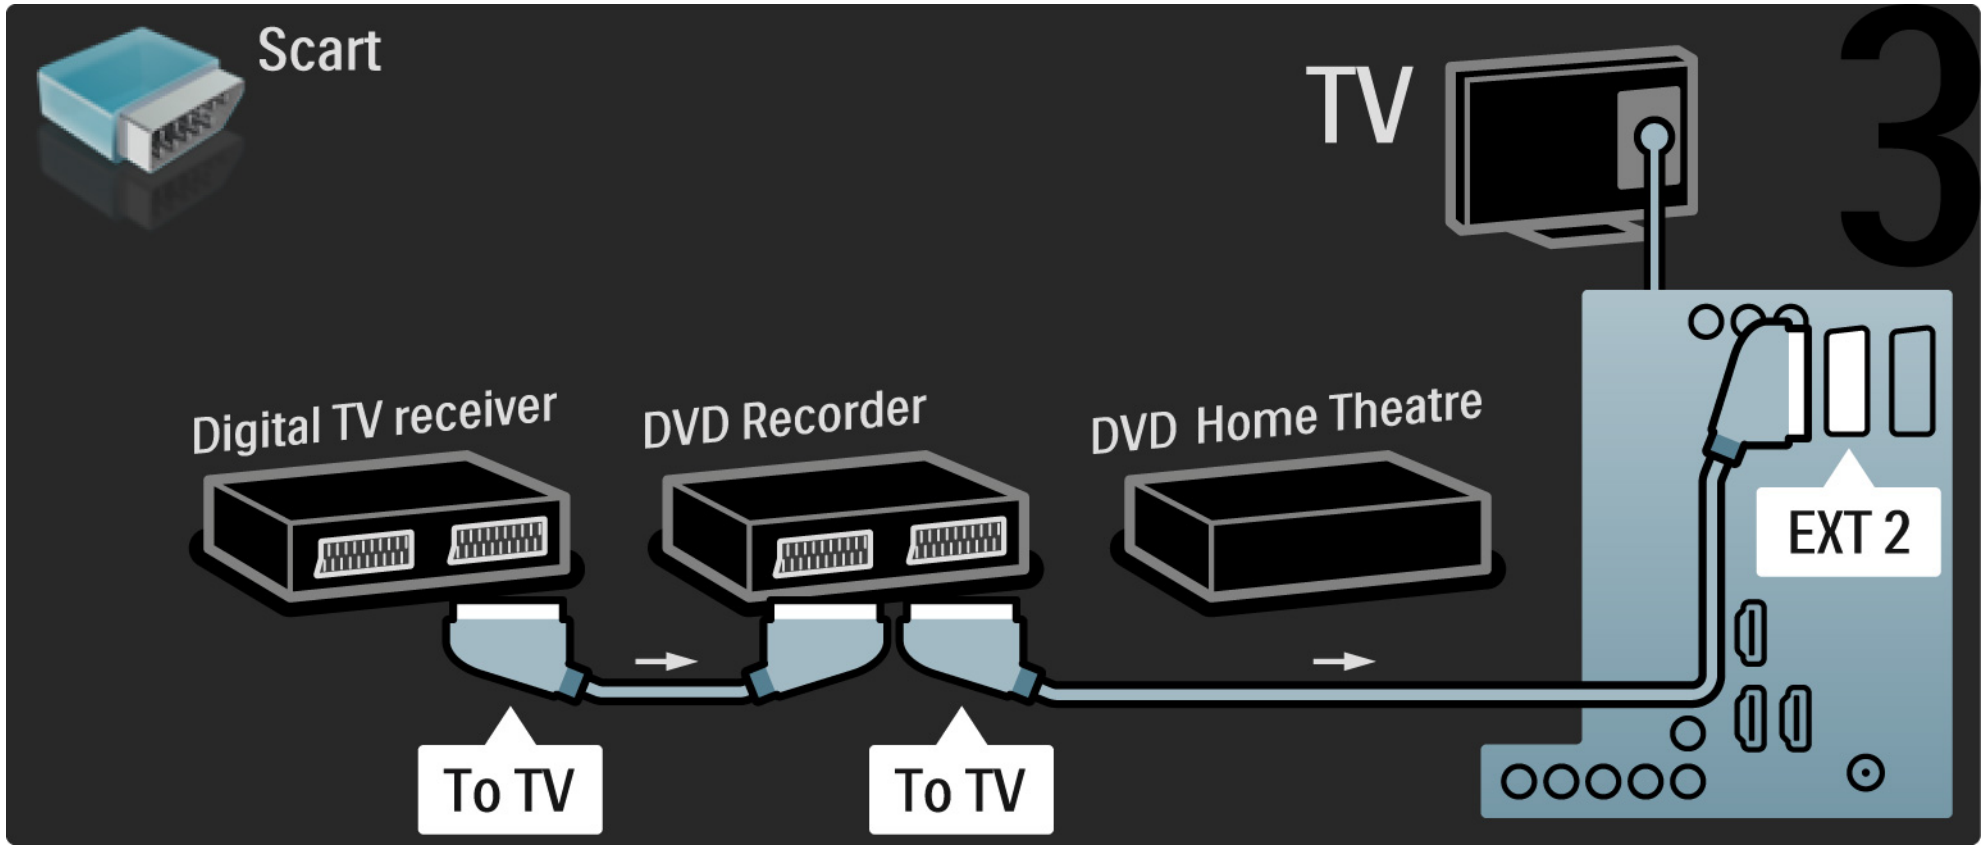

5.3.6 Сандық қабылдағыш, DVD рекордері және үй кинотеатры жүйесі

Одан кейін үй кинотеатры жүйесін теледидарға жалғау үшін HDMI кабелін пайдаланыңыз.

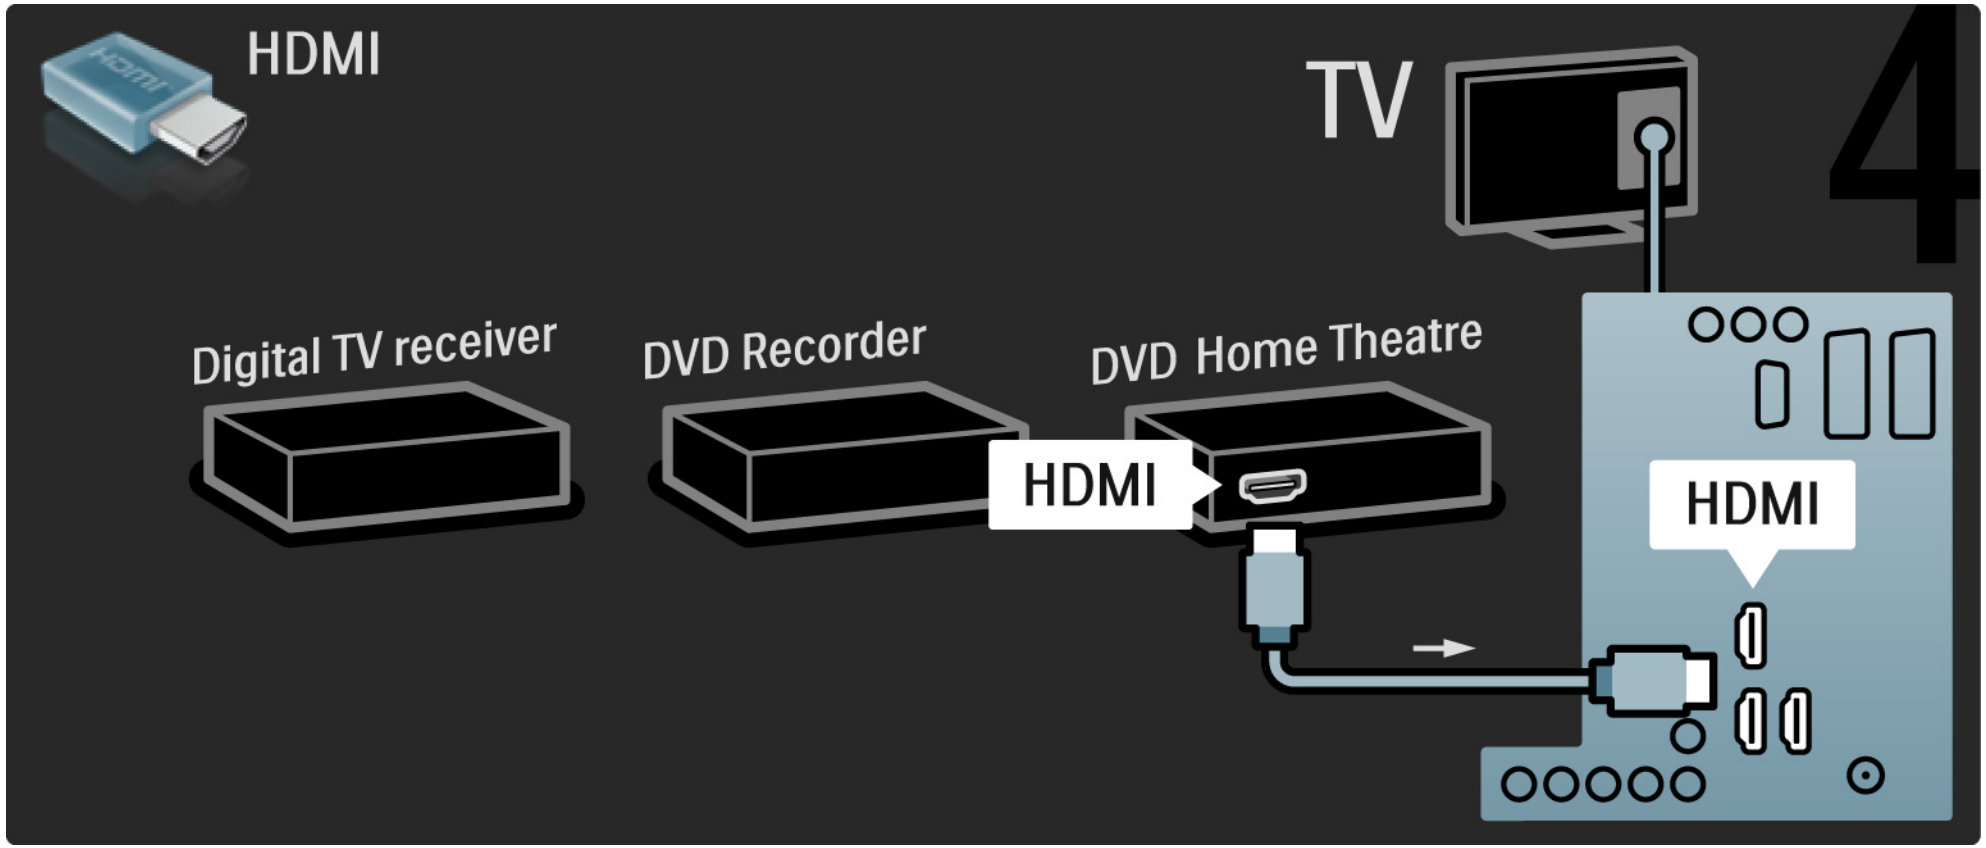

5.3.6 Сандық қабылдағыш, DVD рекордері және үй кинотеатры жүйесі

Соңынан үй кинотеатры жүйесін теледидарға жалғау үшін бұрандалы сандық аудио кабельді пайдаланыңыз.

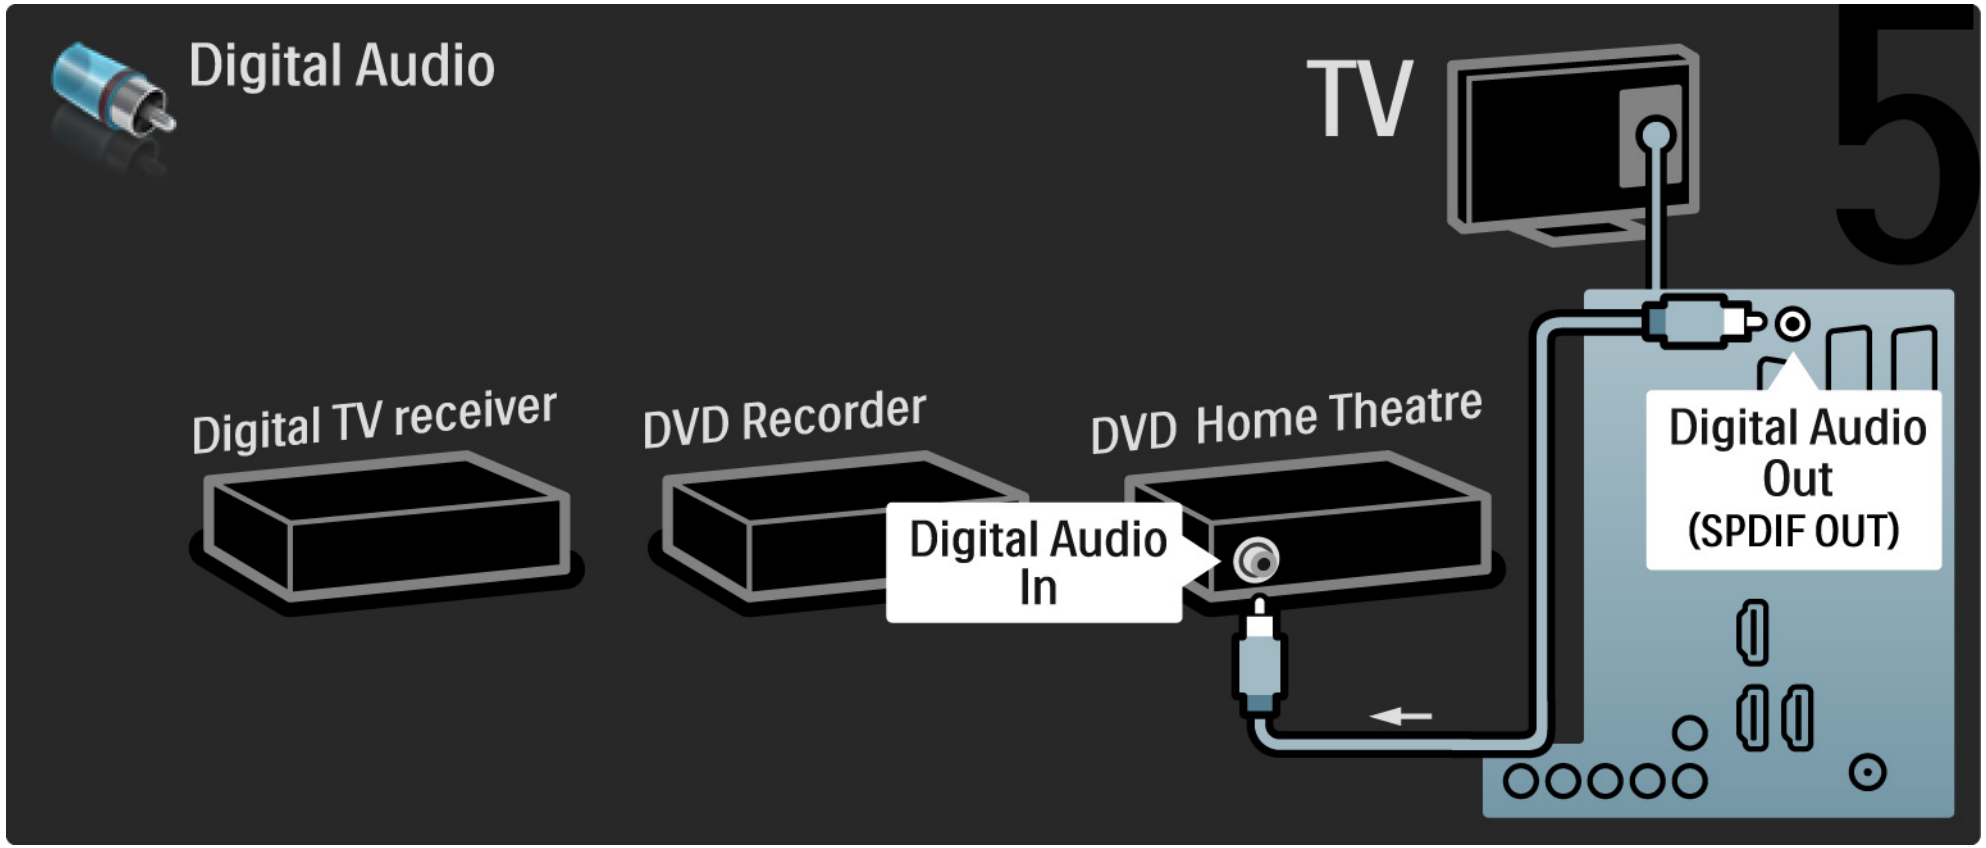

5.3.7 Blu-ray диск ойнатқышы

Blu-ray диск ойнатқышын теледидардың артындағы HDMI коннекторына жалғау үшін HDMI кабелін пайдаланыңыз.

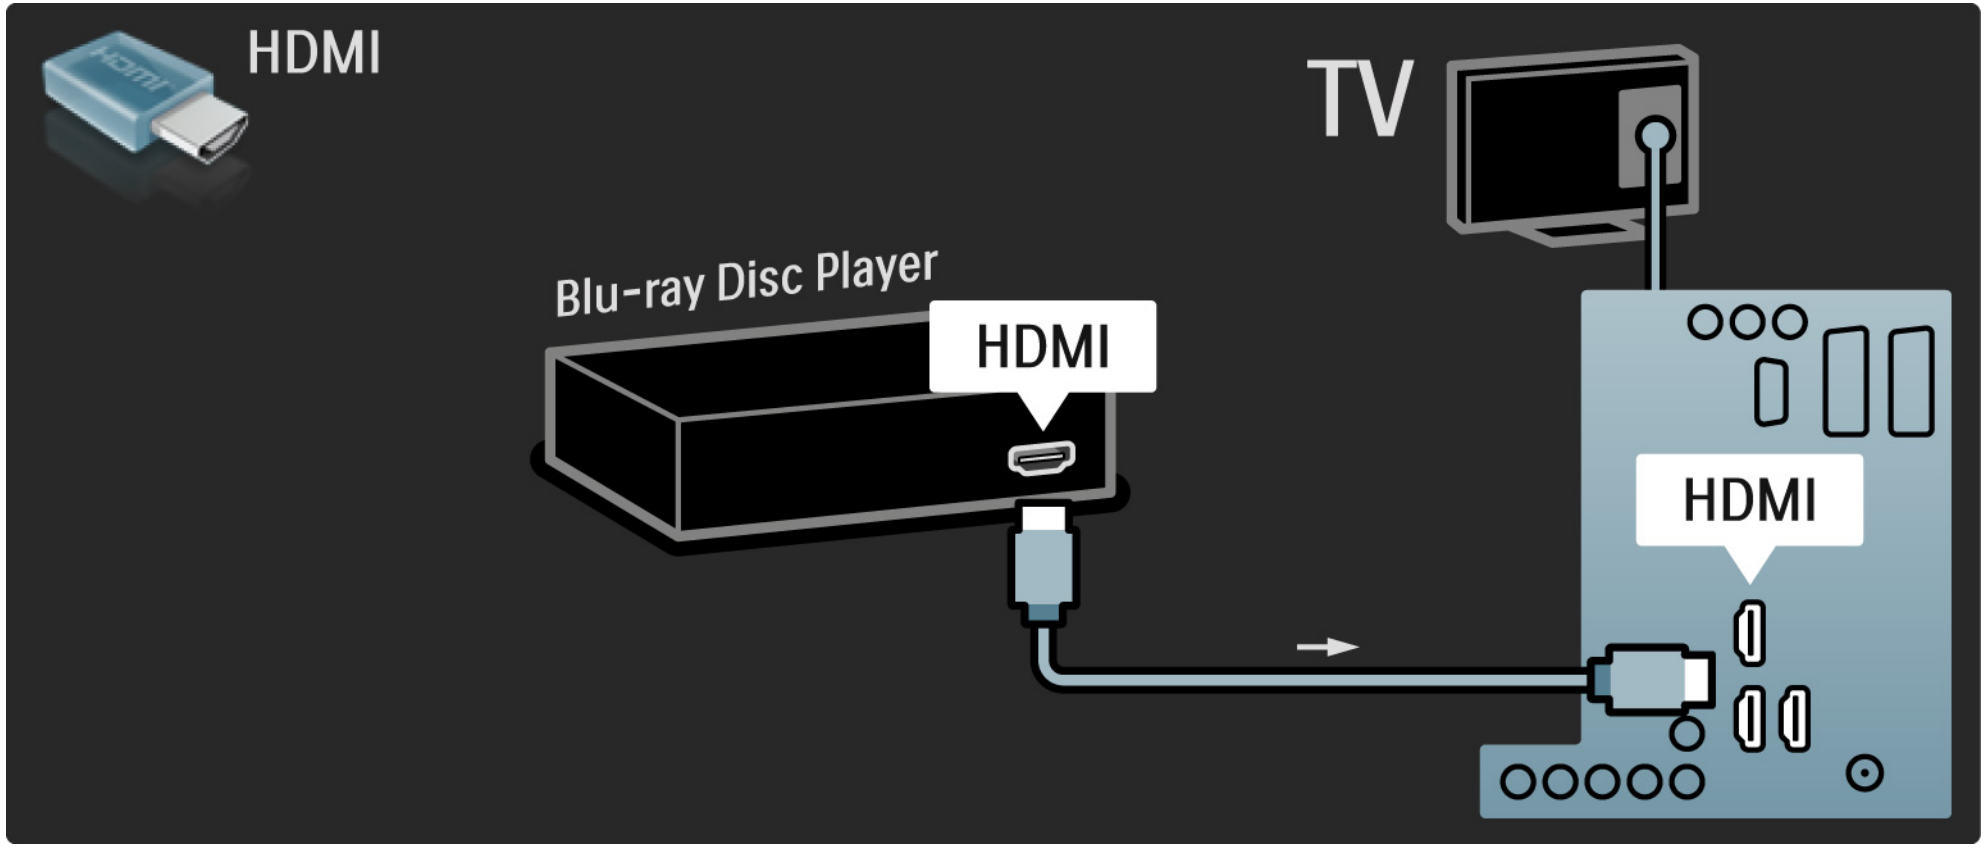

5.3.8 Сандық HD қабылдағышы

Алдымен сандық HD қабылдағышын теледидарға жалғау үшін 2 антенна кабелін пайдаланыңыз.

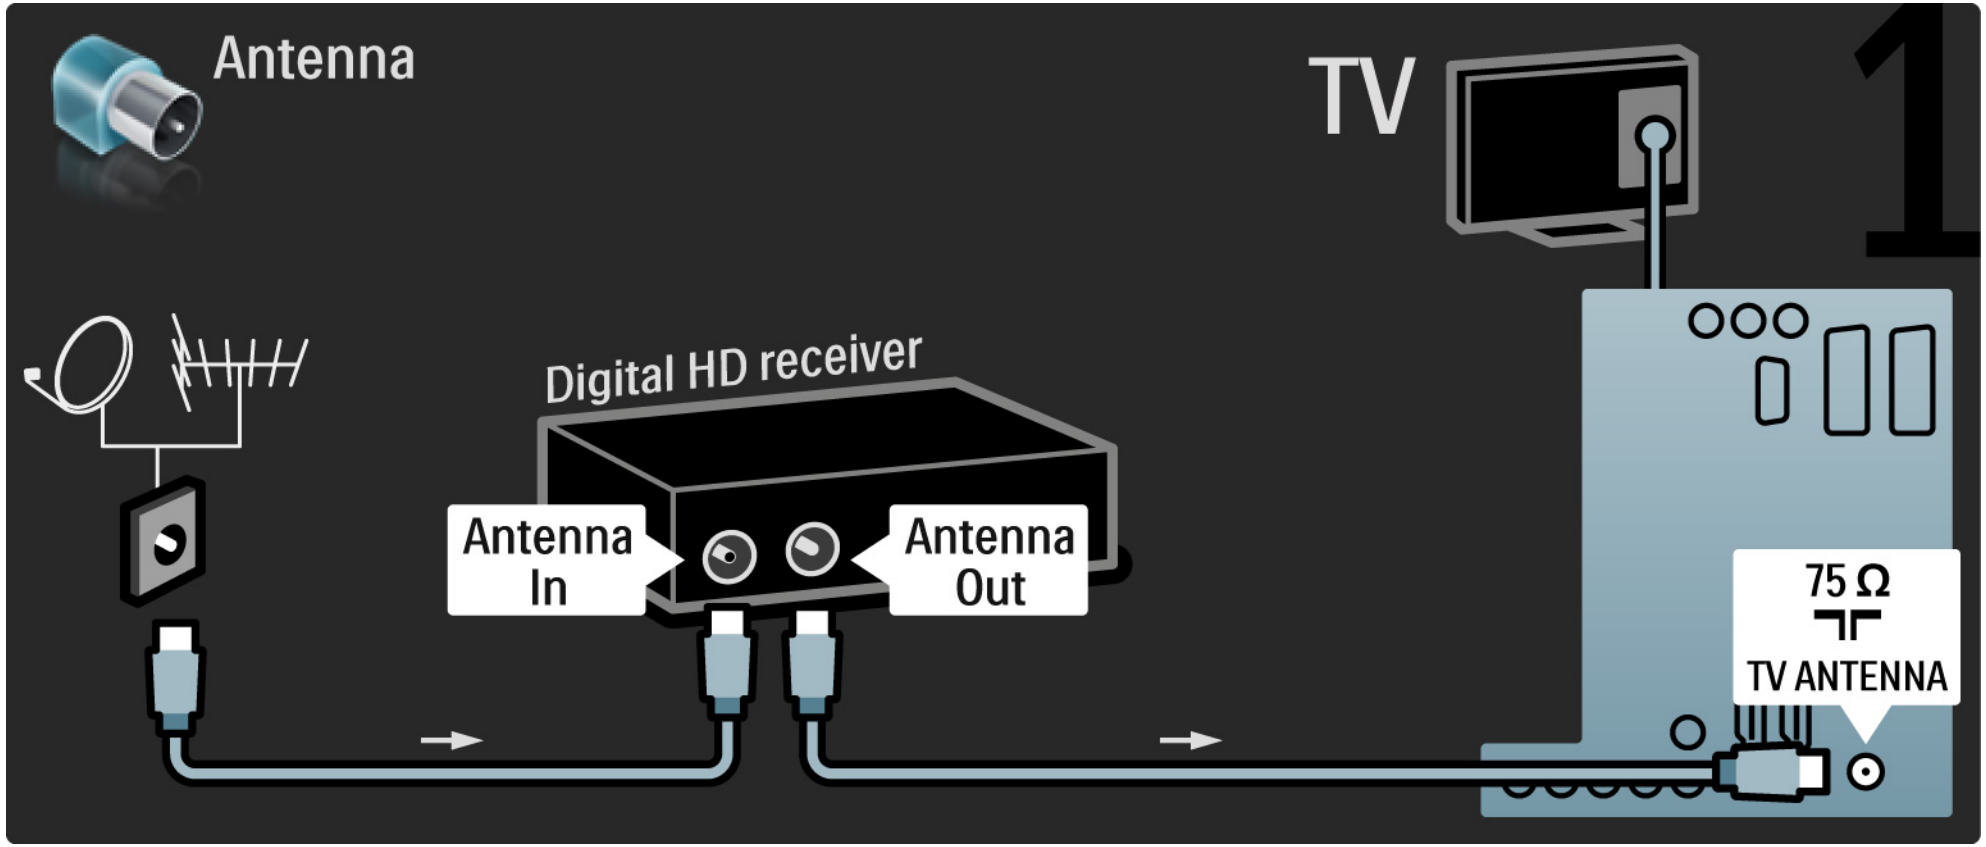

5.3.8 Сандық HD қабылдағышы

Сандық HD қабылдағышын теледидарға жалғау үшін HDMI кабелін пайдаланыңыз.

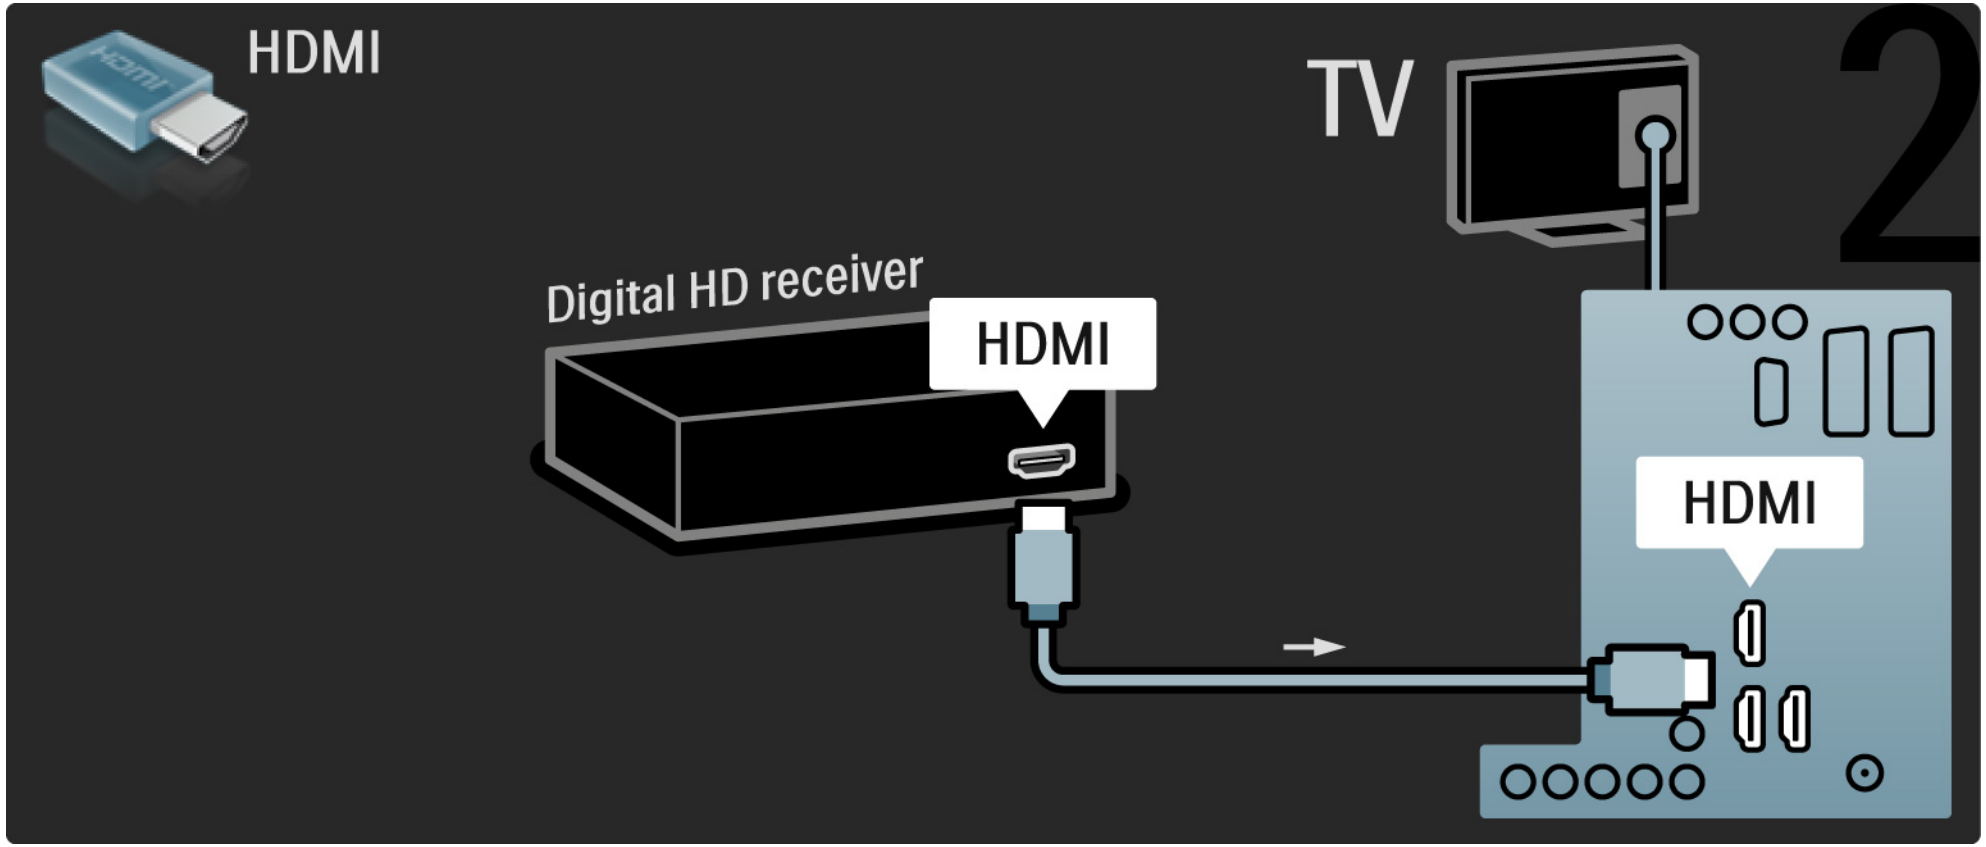

5.4.1 Ойын құрылғысы

Ойын консолі үшін ең көп қолданылатын қосылым ұялары теледидардың жанында орналасқан. HDMI, S-Video немесе Video қосылымын пайдалануыңызға болады, бірақ S-Video және Video ұяларына бірдей жалғаушы болмаңыз.

Егер HDMI немесе YPbPr ұясына жалғау үлгісін пайдалансаңыз, теледидардың артындағы коннекторларды пайдалануыңызға болады.

Ойын консолін жалғау жолдарын келесі беттерден қараңыз.

Сурет кідірісі

Сурет кідірісіне жол бермеу үшін теледидарды Game (Ойын) режиміне қойыңыз.

Осы пайдаланушы нұсқаулығын жауып, Options (Параметрлер) ▤ түймесін басыңыз да, Picture and sound (Сурет және дыбыс) опциясын таңдаңыз. OK түймесін басыңыз.

Smart settings (Смарт параметрлер) опциясын таңдап, OK түймесін басыңыз.

Game (Ойын) опциясын таңдап, OK түймесін басыңыз.

...

5.4.1 Ойын құрылғысы

Ойын құрылғысына көп қолданылатын қосылым ұялары теледидардың жанында орналасқан.

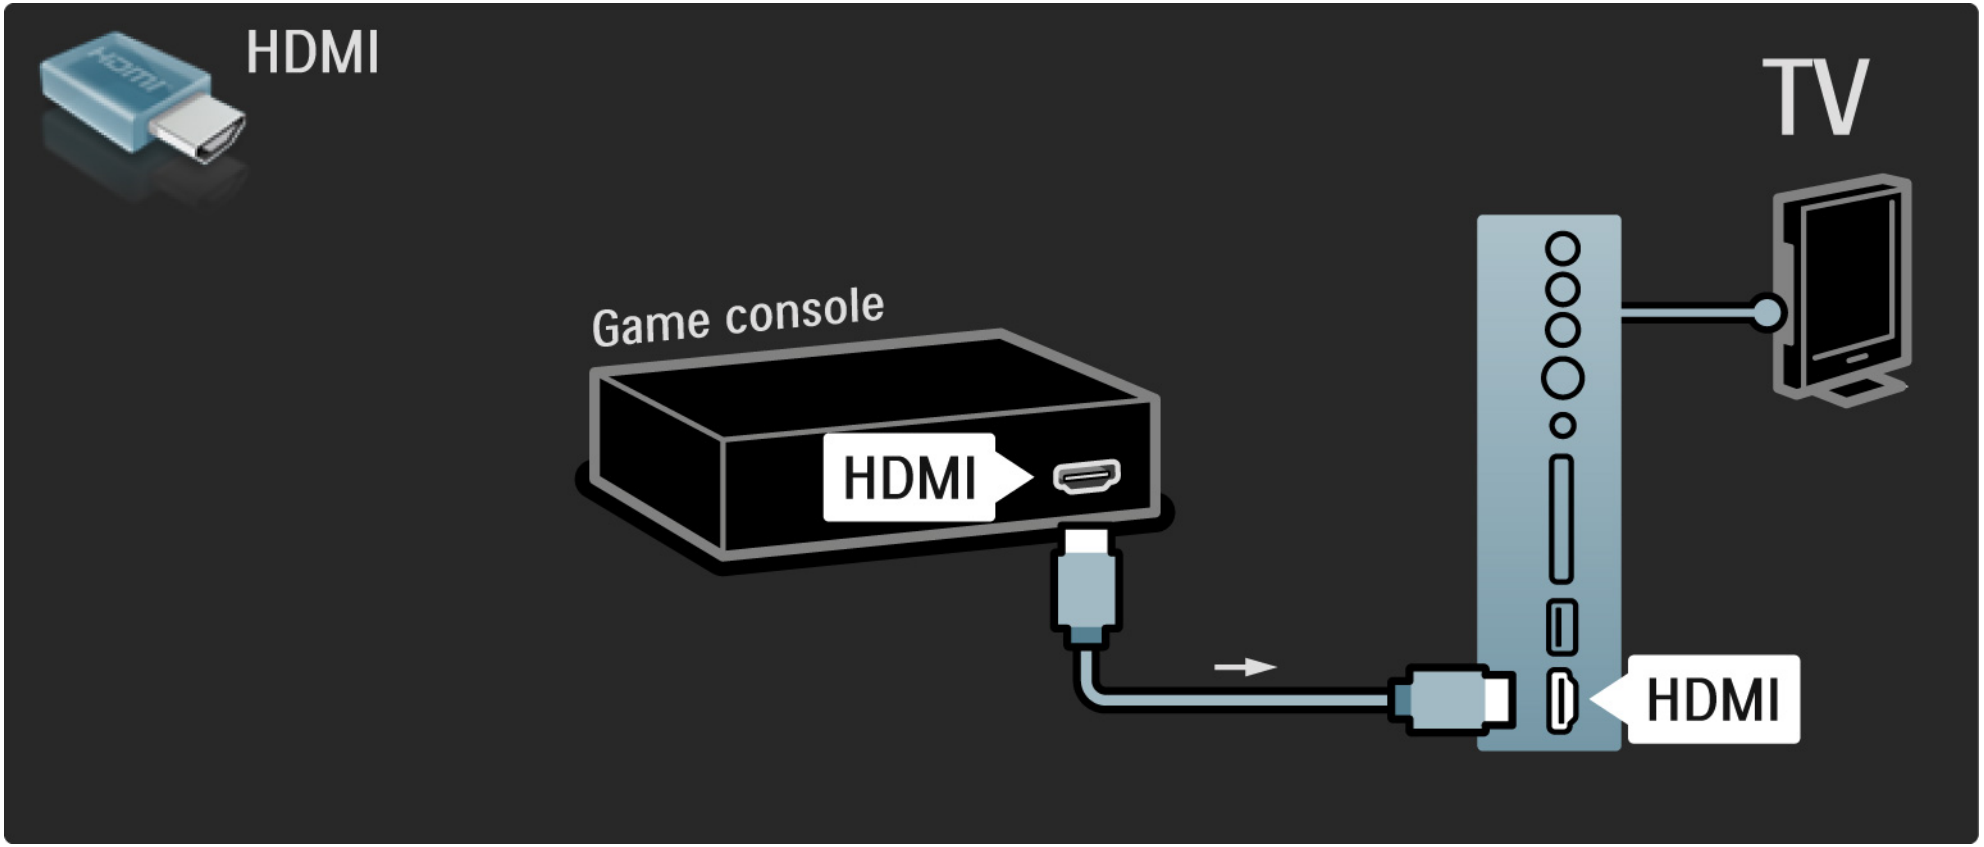

5.4.1 Ойын құрылғысы

Ойын құрылғысын теледидардың артына жалғау үшін HDMI немесе EXT3 (YPbPr және Audio L/R) кабелін пайдаланыңыз.

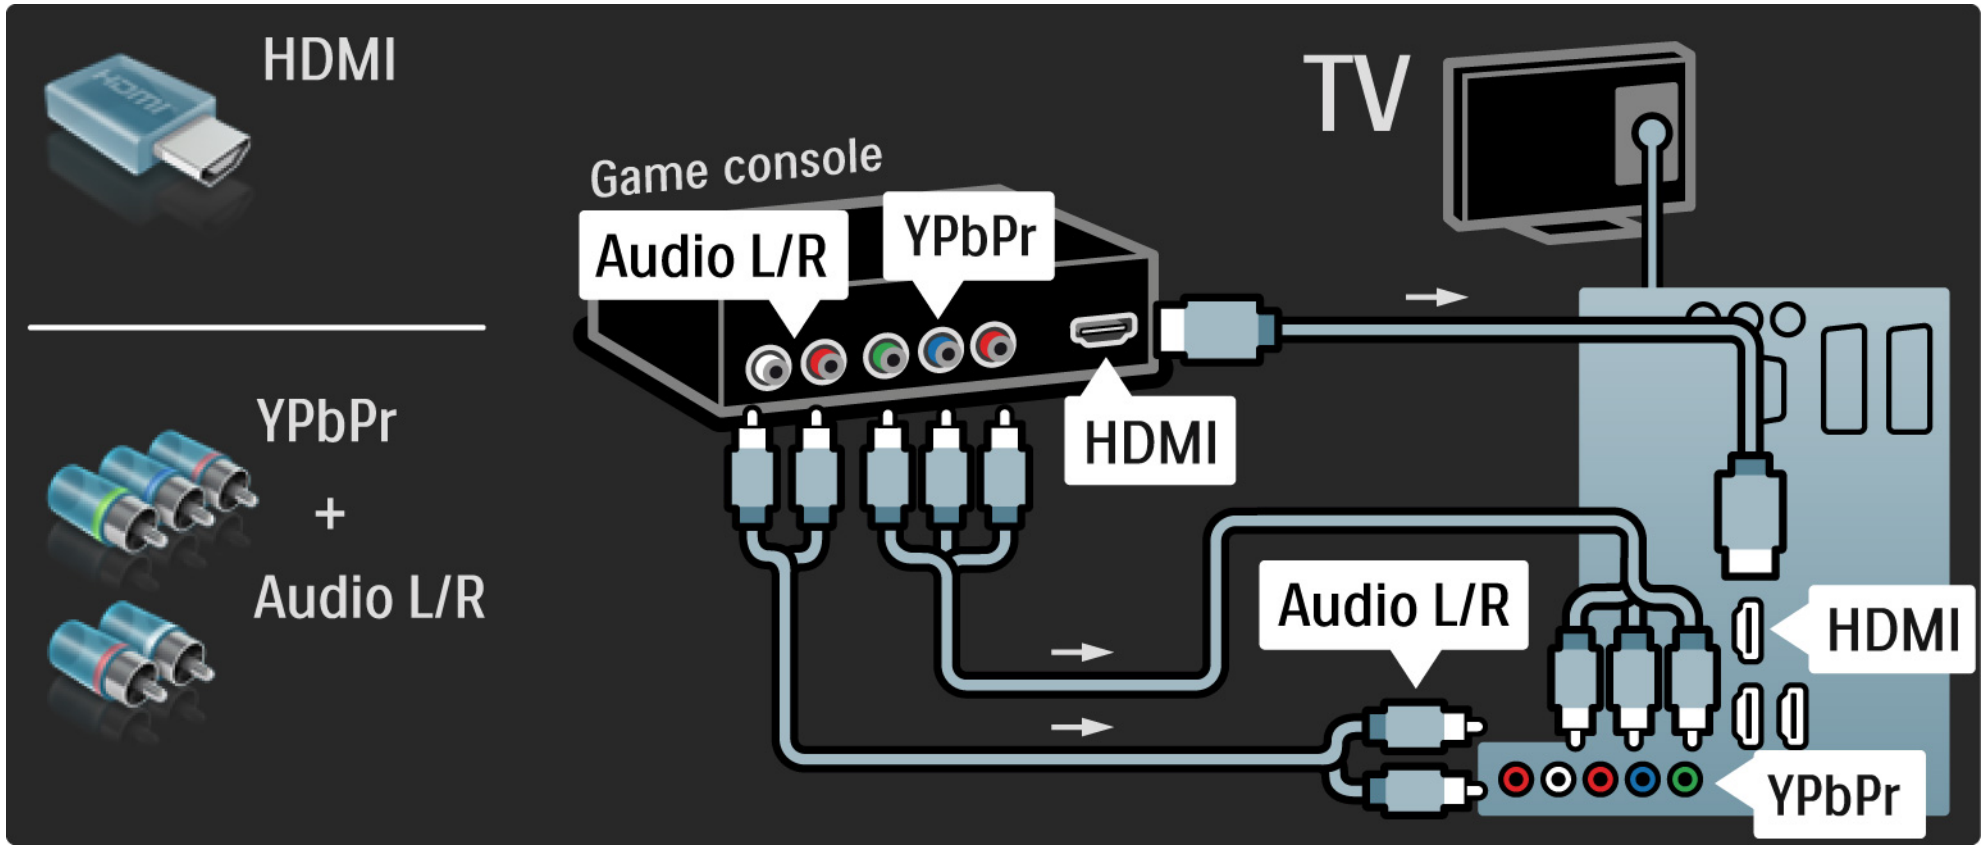

5.4.2 HD ойын құрылғысы

Айқындығы жоғары ойын консолін теледидарға жалғау үшін HDMI кабелін немесе YPbPr кабельдерін пайдаланыңыз.

Сондай-ақ, Қосылымдар > Басқа құрылғылар > Ойын бөлімін оқыңыз.

5.4.3 Бейнекамера

Бейнекамера үшін ең көп қолданылатын қосылым ұясы теледидардың жанында орналасқан. HDMI, S-Video немесе Video қосылымын пайдалануыңызға болады, бірақ S-Video және Video ұяларына бірдей жалғаушы болмаңыз.

Бейнекамераны жалғау жолдарын келесі беттерден қараңыз.

...

5.4.3 Бейнекамера

Бейнекамераға ең көп қолданылатын қосылым ұясы теледидардың жанында орналасқан.

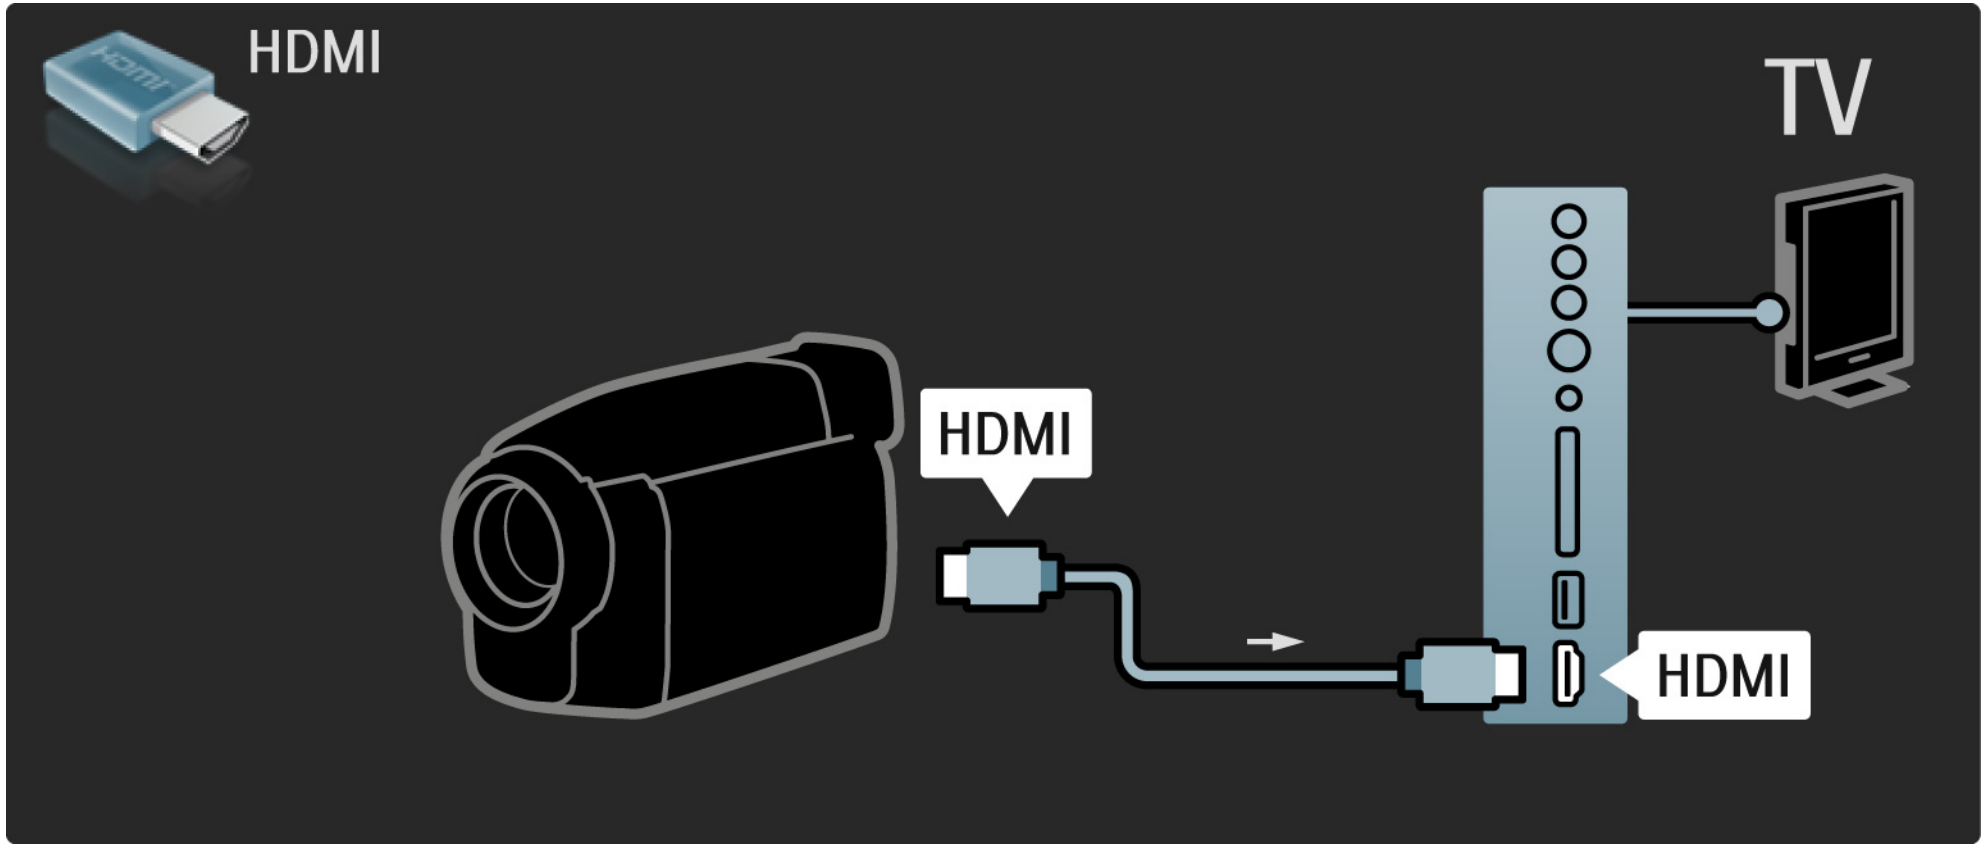

5.4.3 Бейнекамера

Бейнекамераны теледидардың артына жалғау үшін HDMI немесе EXT3 (YPbPr және Audio L/R) кабелін пайдаланыңыз.

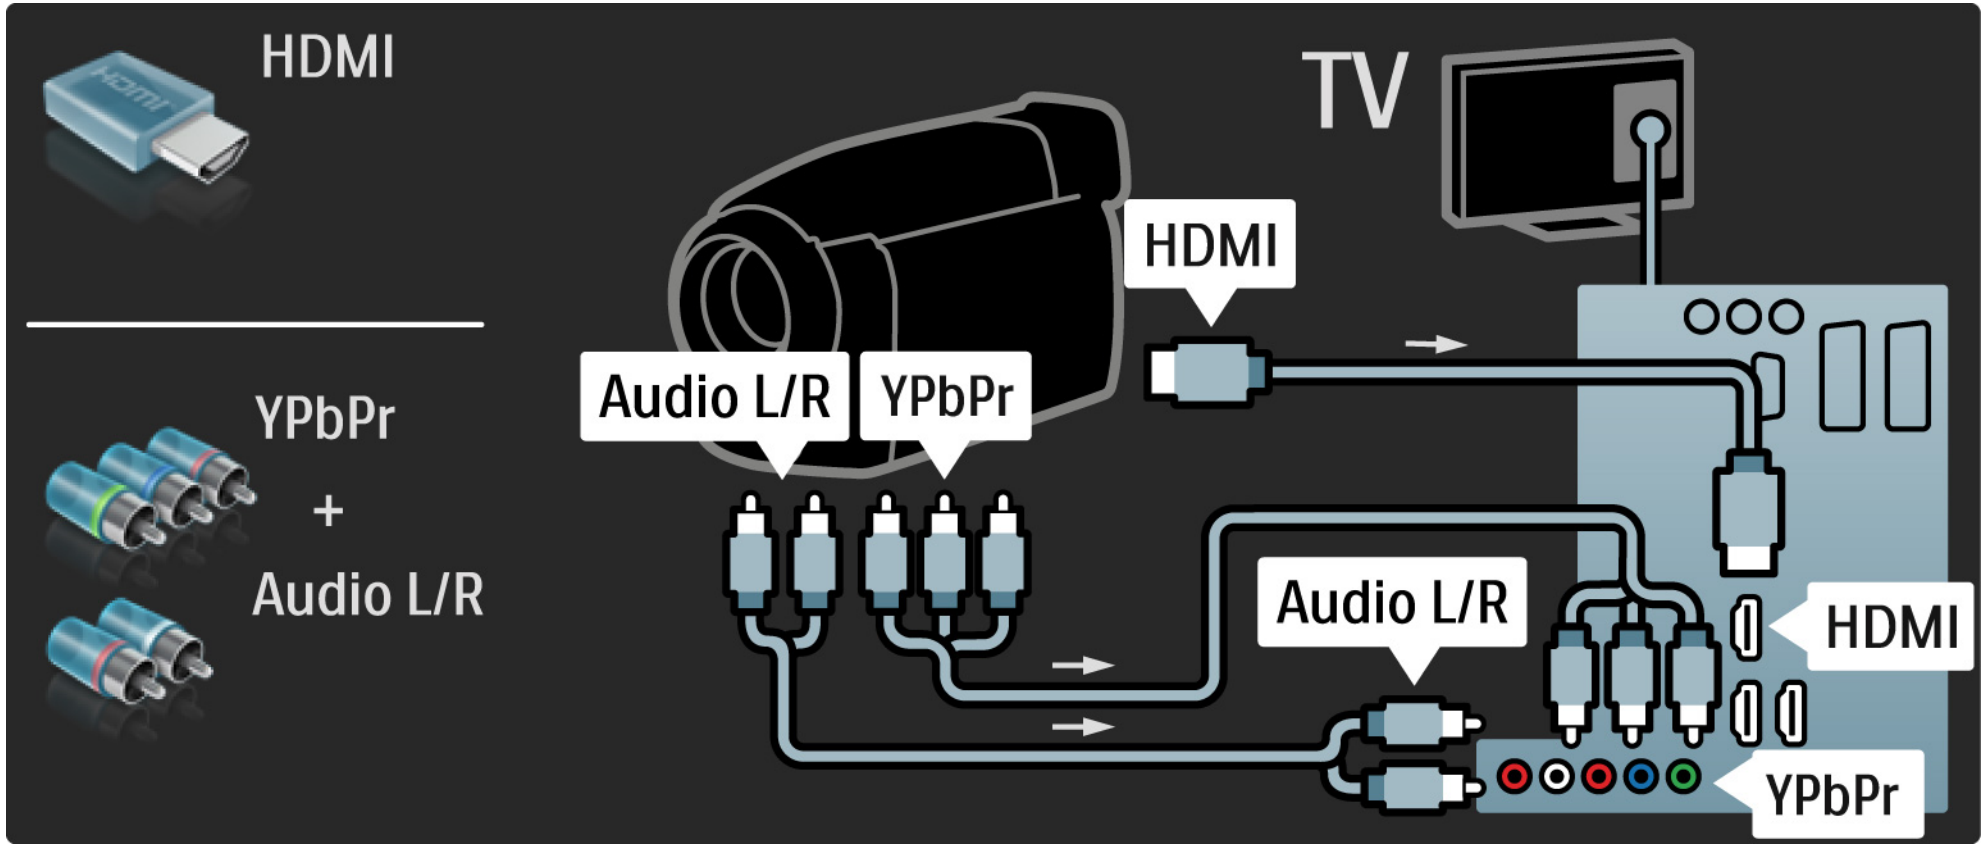

5.4.4 Теледидар компьютердің мониторы ретінде

Компьютерге теледидарды компьютер мониторы ретінде жалғауыңызға болады.

Компьютерді жалғамас бұрын, компьютер мониторының жаңару жиілігін 60 Гц мәніне қойыңыз.

Компьютерді теледидардың жанына немесе, оның орнына, арт жағына жалғауыңызға болады. Компьютерді жалғау жолдарын келесі беттерден қараңыз.

Қолайлы теледидар параметрі

Сурет сапасы барынша анық болу үшін теледидардың сурет форматын «Масштабталмаған» мәніне қойыңыз. Теледидарды көріп отырған кезде, Options (Параметрлер) ⊟ түймесін басып, Picture format (Сурет форматы) опциясын, содан кейін Unscaled (Масштабталмаған) опциясын таңдаңыз.

Қолдау көрсетілетін компьютер ажыратымдылықтары

Қолдау көрсетілетін ажыратымдылықтар тізімін Техникалық деректер > Дисплей ажыратымдылықтары бөлімінен қараңыз.

...

5.4.4 Теледидар компьютердің мониторы ретінде

Компьютерді теледидардың жанындағы HDMI ұясына жалғау үшін DVI-HDMI адаптерін, ал Audio L/R ұясына жалғау үшін аудио L/R кабелін пайдаланыңыз.

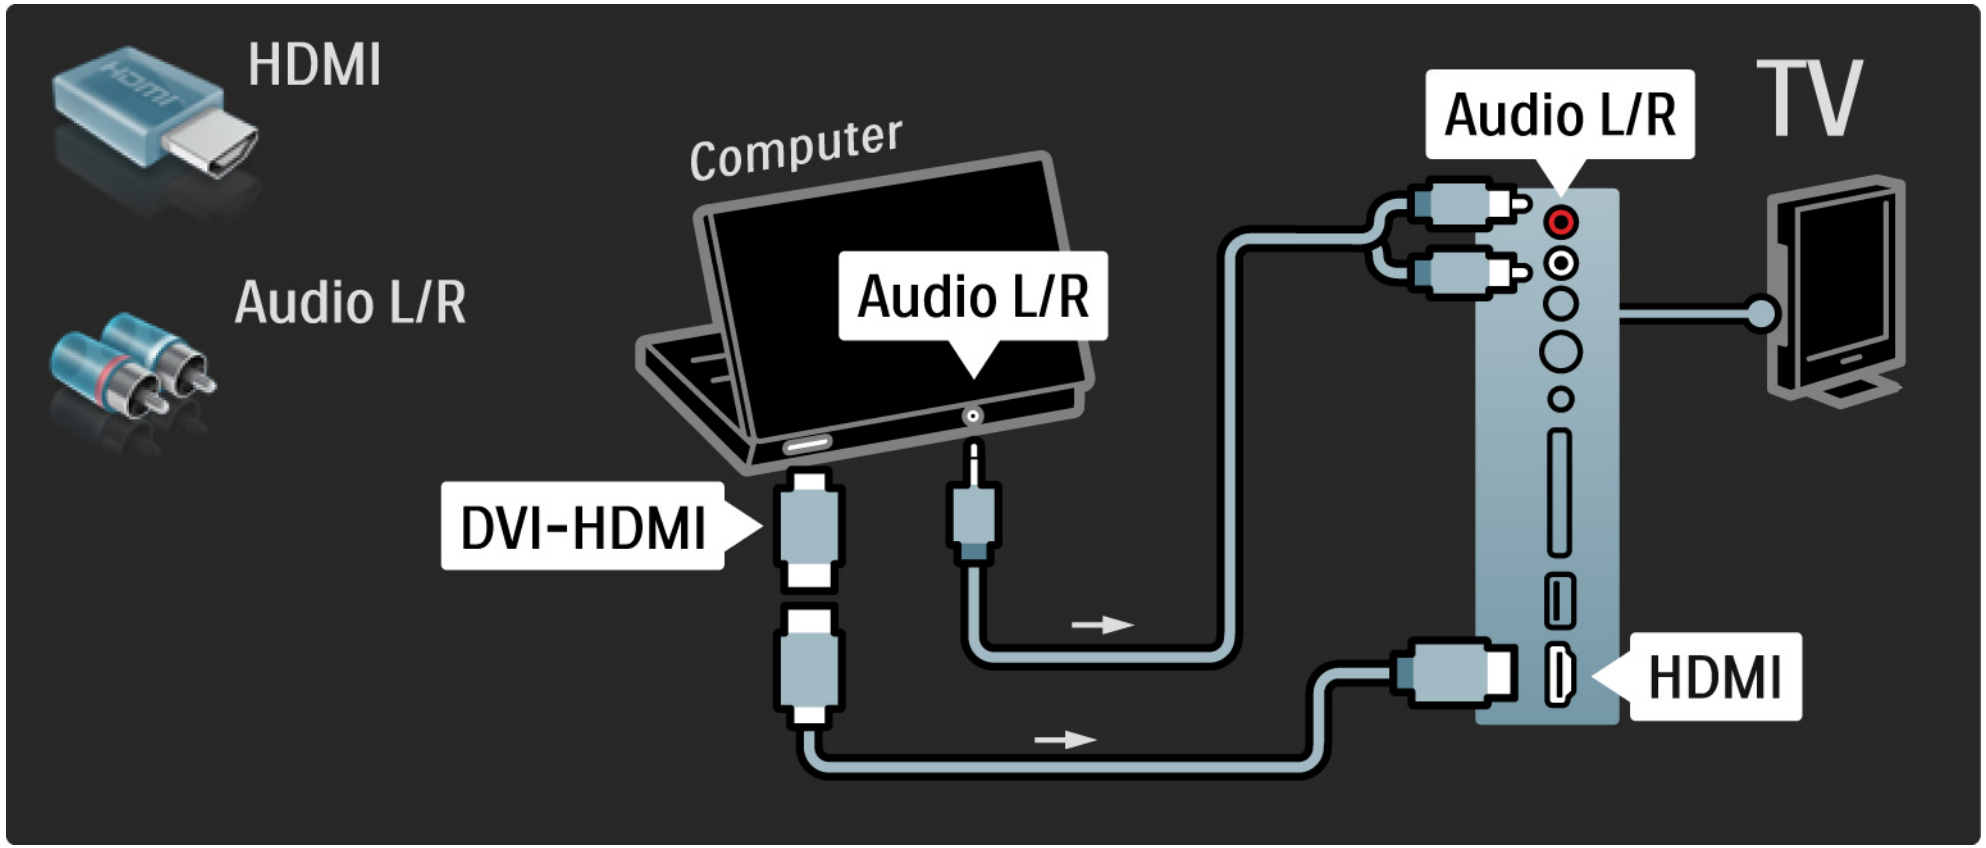

5.4.4 Теледидар компьютердің мониторы ретінде

Компьютерді теледидардың артындағы VGA коннекторына жалғау үшін VGA кабелін, ал VGA Audio L/R ұясына жалғау үшін аудио L/R кабелін пайдаланыңыз.

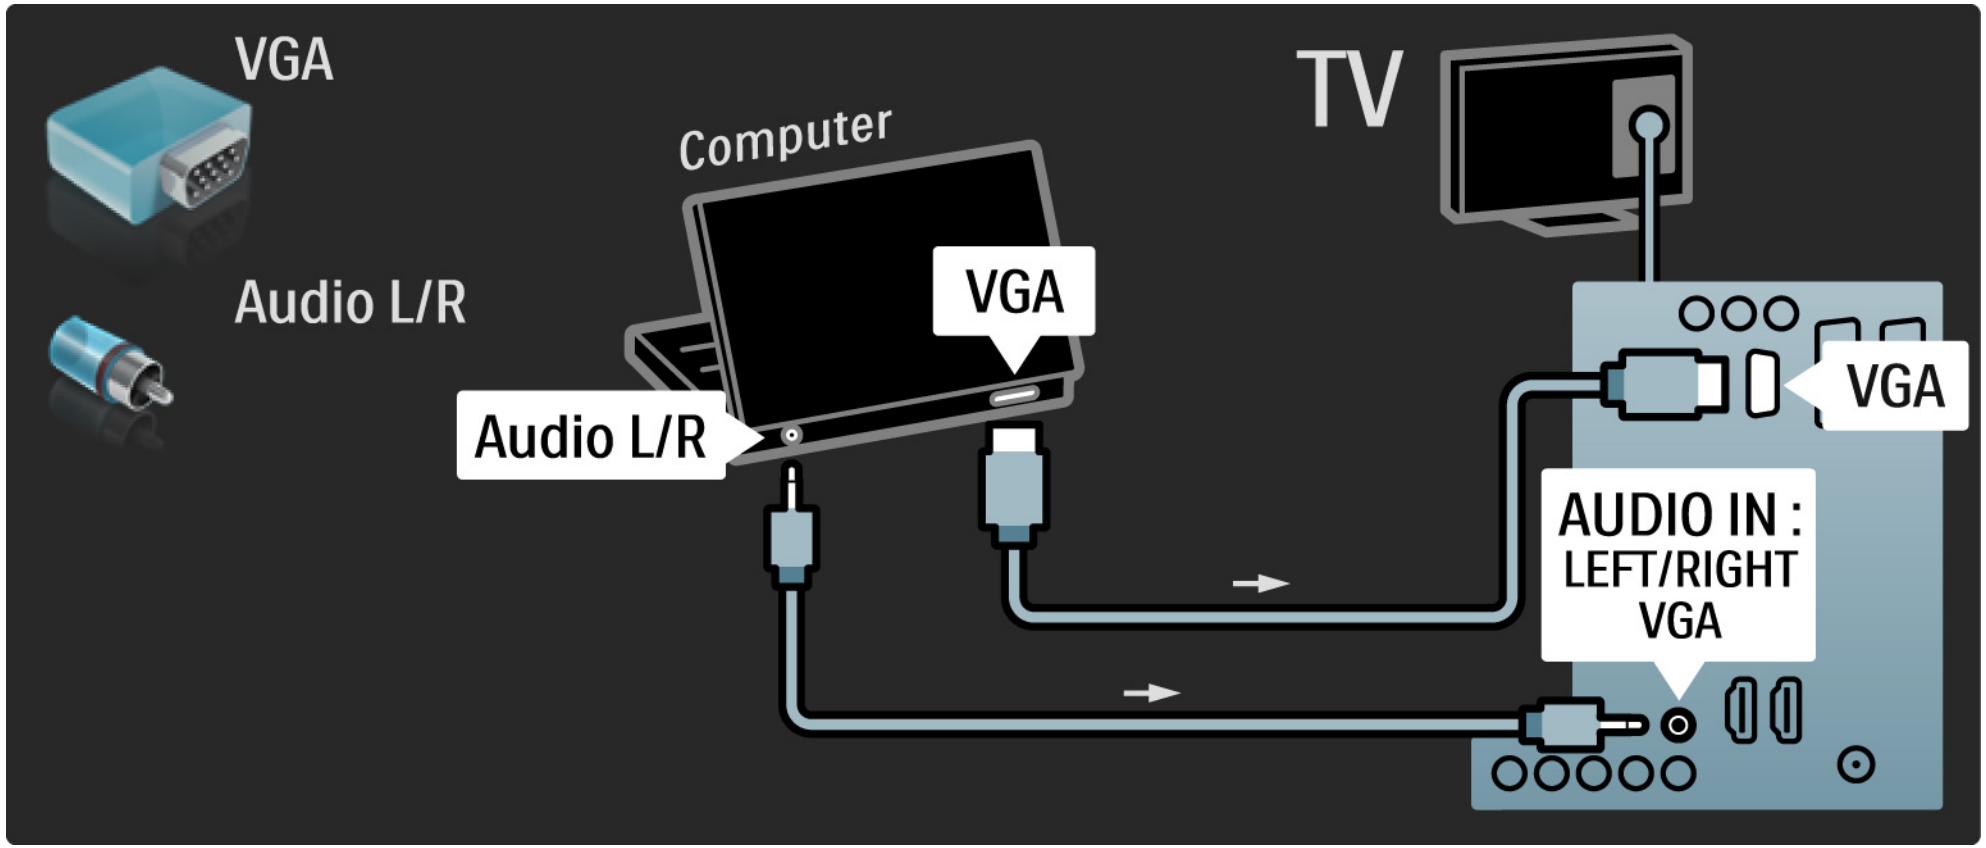

5.4.5 Декодер

Аналогты арналардың кодын ашатын декордер жалғау үшін Scart кабелін пайдаланыңыз. Теледидардың артындағы EXT1 немесе EXT2 коннекторларын пайдаланыңыз.

Телеарнаны коды ашылатын арна етіп тағайындауыңыз қажет. Содан кейін, декодер жалғанатын қосылымды тағайындаңыз.

Осы пайдаланушы нұсқаулығын жауып, 🏠 > Setup (Реттеу) > Installation (Орнату) > Decoder (Декодер) опциясын таңдаңыз. Коды ашылатын арнаны орнату үшін Channel (Арна) опциясын таңдаңыз. Декодер үшін пайдаланылатын коннекторды орнату үшін Status (Күй) опциясын таңдаңыз.

5.5.1 EasyLink

Егер құрылғы HDMI-CEC стандартымен жабдықталса, құрылғы мен теледидар бірге істей алады.

Теледидарды құрылғыға HDMI кабелінің көмегімен жалғаңыз. Теледидардың EasyLink мүмкіндігі On (Қосулы) күйіне қойылған. EasyLink мүмкіндігін өшіру үшін ⌂ > Setup (Реттеу) > Installation (Орнату) > Preferences (Параметрлер) > EasyLink опциясын таңдаңыз.

EasyLink мүмкіндігімен мына функцияларды қолдануға болады:

• Бір рет басып ойнату

Диск салып, құрылғыдағы Play түймесін басыңыз. Теледидар күту режимінен қосылып, автоматты түрде диск бағдарламасын көрсетеді.

• Жүйенің күту режимі

Жалғанған құрылғыларды күту режиміне шығару үшін қашықтан басқару пультіндегі ⏻ түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

...

• Жүйенің дыбысын басқару

Егер дыбыс жүйесін жалғасаңыз, дыбыс жүйесі арқылы теледидардан дыбысты таңдауыңызға болады. Теледидар динамиктері автоматты түрде дыбыссызданады.

Теледидарда EasyLink (Автоматты) мүмкіндігіне қойылған динамиктер болады. Теледидар динамиктерін өшіру немесе тұрақты қосу үшін ⌂ > Setup (Реттеу) > Sound (Дыбыс) > TV speakers (Теледидар динамиктері) опциясын таңдаңыз.

Құрылғыдағы барлық HDMI-CEC параметрлерінің дұрыс реттелуін қамтамасыз етіңіз. EasyLink тауарлық белгілері басқа құрылғылармен жұмыс істемеуі мүмкін.

Басқа брендтердегі HDMI-CEC атауы

HDMI-CEC функцияларының әр түрлі брендтерде атаулары әр түрлі болады. Атауының кейбір мысалдары мынадай: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink, Viera Link, …

Брендтердің барлығы EasyLink функциясымен үйлесімді емес.

5.5.2 EasyLink қашықтан басқару режимі

EasyLink қашықтан басқару режимін қоспай тұрып, Қосылымдар > EasyLink бөлімін оқыңыз.

EasyLink қашықтан басқару пультінің көмегімен теледидардың қашықтан басқару пультінің пәрмендері сіз теледидардан көріп отырған құрылғыға тікелей жіберіледі. Құрылғыны алдымен қашықтан басқару пультінен таңдау қажет емес.

Абайлаңыз> Бұл - жетілдірілген параметр. Бұл параметрге барлық құрылғылардың жарайтынын тексеріңіз. Жарамсыз құрылғылар жауап бермейді. EasyLink қашықтан басқару пультін тұрақты қосардан бұрын бұл функцияны қолданып көріп алыңыз.

EasyLink қашықтан басқару режимін қосу үшін ⌂ > Setup (Реттеу) > Installation (Орнату) > Preferences (Параметрлер) > EasyLink Remote control (EasyLink қашықтан басқару) опциясын таңдаңыз.

Негізгі мәзір ⌂ түймесінен басқа қашықтан басқару пульті түймелерінің барлығы құрылғыны істетіп көреді. Кейбір пәрмендер құрылғыда істемеуі мүмкін.

Теледидарды басқаруға оралу үшін ⌂ түймесін басып, Watch TV (Теледидарды көру) опциясын таңдаңыз

Басқа құрылғыны басқару үшін ⌂ түймесін басып, басқа құрылғыны таңдаңыз.

5.6 Шартты қол жеткізу модулі (CAM)

Шифрланған сандық телеарналардың кодын шартты қол жеткізу модулімен (CAM) ашуға болады. Сандық теледидар қызметі операторлары олардың қызметіне жазылғаныңызда CAM модулін ұсынады. Қосымша ақпарат алып, шарттарымен танысу үшін сандық теледидар қызметі операторына хабарласыңыз.

CAM модулін салу

CAM модулін салмастан бұрын теледидарды өшіріңіз.

Дұрыс салу әдісін көру үшін CAM модулін қараңыз. Дұрыс салынбаса, CAM мен теледидар бұзылуы мүмкін.

Теледидардың жанынан ортақ интерфейс ұясын іздеңіз. CAM модулін жайлап салып, ұяға біржола қалдырыңыз.

CAM іске қосылғанша бірнеше минут өтуі мүмкін. CAM модулі шығарылса, теледидардағы қызмет ажыратылады.

...

5.6 Conditional Access Module (Шартты қол жеткізу модулі) 2/2

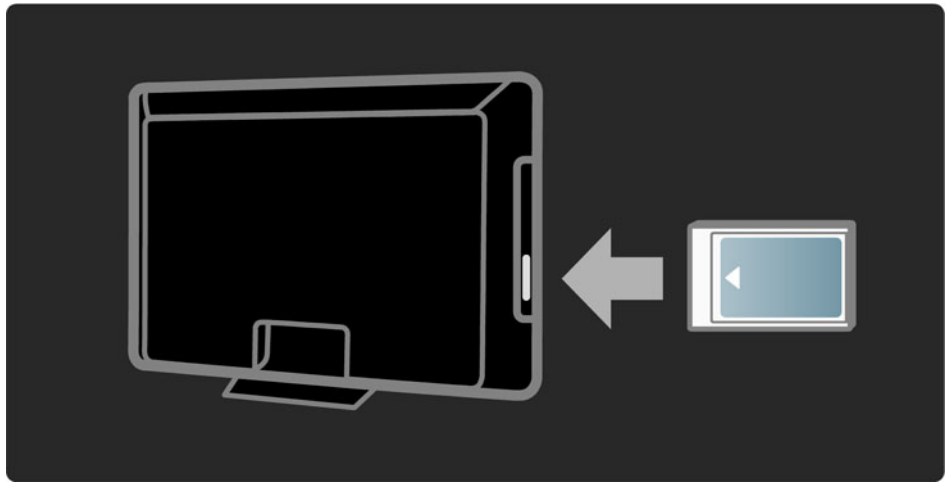

CAM қызметін көру

Егер CAM салынып, жазылым ақысы төленген болса, теледидар сандық теледидар қызметін ұсынушының бағдарламаларын көрсетеді. Қолданбалар, олардың функциясы, мазмұн мен экрандағы хабарлардың барлығы CAM қызметінен келеді.

CAM параметрлері

CAM қызметіне кілтсөздер немесе PIN кодтарын белгілеу үшін ⌂ > Setup (Реттеу) > Features (Мүмкіндіктер) > Common Interface (Ортақ интерфейс) опциясын таңдаңыз. CAM қызмет ұсынушысын таңдап, OK түймесін басыңыз.

6.1 Байланыс ақпараты

Ескерту

Егер теледидар бұзылса, ЕШ УАҚЫТТА теледидарды өзіңіз жөндеуге әрекеттенуші болмаңыз.

Егер «Ақаулықтарды жою» бөліміндегі кеңестер мен ұсыныстар мәселені шешуге көмектеспесе, теледидарды өшіріп, қайтадан қосып көріңіз.

Байланыс ақпараты - Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы

Егер теледидардың мәселесі шешілмесе, еліңіздегі Philips Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласуыңызға болады. Телефон нөмірін теледидармен бірге келген басып шығарылған құжаттамадан табасыз.

Не болмаса, www.philips.com/support веб-торабымызға кіріңіз

Теледидардың модель нөмірі және сериялық нөмірі

Бұл нөмірлерді орауыш жапсырмасынан немесе теледидардың артындағы немесе төменгі жағындағы жапсырмадан тауып алыңыз.

6.2 Теледидар және қашықтан басқару пульті

Теледидар қосылмайды

• Электр сымының қосылымын тексеріңіз.

• Қашықтан басқару пультіндегі батареялардың босамағанын немесе әлсіз болмауын тексеріңіз. Олардың + / - полюстерін тексеріңіз.

• Электр сымын ажыратып, бір минут күтіңіз де, қайтадан розеткаға қосыңыз. Қайтадан қосып көріңіз.

• Теледидарды қосу үшін теледидардағы түймелерді пайдалануыңызға болады.

Теледидар қашықтан басқару пультіне жауап бермейді

• Қашықтан басқару пультіндегі батареялардың босамағанын немесе әлсіз болмауын тексеріңіз. Олардың + / - полюстерін тексеріңіз.

• Қашықтан басқару пульті мен теледидардың сенсорлық линзаларын тазалаңыз.

• EasyLink қашықтан басқару режимінің өшірілгенін тексеріңіз

• Теледидар екі минуттай қызып жатқан кезде, теледидар мен кейбір сыртқы құрылғылар қашықтан басқару пультіне бірден жауап бере қоймауы мүмкін. Құрылғы қалыпты жұмыс істеп тұр және бұзылмаған.

...

6.2 Теледидар және қашықтан басқару пульті

Теледидар өшіп, қызыл шам жыпылықтайды

• Электр сымын ажыратып, бір минут күтіңіз де, қайтадан розеткаға

қосыңыз. Желдетуге жеткілікті орын бар екеніне көз жеткізіңіз. Теледидар суығанша күтіңіз.

Теледидар күту режимінен қайта қосылмай, қайта-қайта жыпылықтай берсе, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Сіз балалардан қорғау құлпын ашатын кодты ұмытып қалдыңыз

• Таймерлер және құлыптар> Балалардан қорғау

6.3 Телеарналар

Кейбір телеарналар көрсетілмейді

• Арналар кестесінде арналар сүзгісінің дұрыс таңдалғанын тексеріңіз. Теледидарды пайдалану > Мәзірлер > Арналар кестесі бөлімін оқыңыз.

• Арналар кестесінде арна жасырын болуы мүмкін. Теледидарды пайдалану > Мәзірлер > Арналар кестесі бөлімін оқыңыз.

Орнату кезінде ешқандай сандық арналар табылмады

• Теледидар еліңіздегі DVB-T немесе DVB-C сигналдарын қолдайтын-қолдамайтынын тексеріңіз. Теледидардың артындағы "Сандық теледидардың елдердегі үйлесімділігі" жапсырмасын қараңыз.

6.4 Сурет

Ақ жарық диоды жанады, бірақ сурет жоқ

• Антеннаның дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.

• Дұрыс құрылғының таңдалғанын тексеріңіз.

Дыбыс қосылған, бірақ сурет көрінбейді

• Мәзірдегі контраст немесе ашықтық параметрін тексеріңіз.

Теледидардың суреті нашар

• Антеннаның дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.

• Жерге қосылмаған дыбыс құрылғылары, неон шамдары, биік ғимараттар немесе таулар сурет сапасына ықпал етуі мүмкін. Антеннаны басқа жерге қою немесе құрылғыларды теледидардан алыс қою арқылы суретті жақсартып көріңіз.

• Қолмен орнату мәзірінен теледидар жүйесі дұрыс таңдалғанын тексеріңіз.

• Егер белгілі бір арна ғана нашар болса, ол арнаны Дәлдеп орнату мәзірімен дәлдеп орнатып көріңіз. Реттеу > Орнату > Аналогты: қолмен орнату бөлімін оқыңыз.

...

6.4 Сурет

Суреттің түсі нашар

• Сурет мәзіріндегі түс параметрлерін тексеріңіз. Реттеу мәзірінен смарт параметрлерінің кез келген біреуін таңдаңыз.

• Жалғанған құрылғылардың қосылымдары мен кабельдерін тексеріңіз.

Ойын құрылғысы жалғанғанда суретте кідіріс болады

• Сурет кідірісіне жол бермеу үшін теледидарды ойын режиміне қойыңыз. Реттеу мәзіріндегі Смарт параметрлері ішінен Game (Ойын) тармағын таңдаңыз.

Теледидарды қайта қосқан кезде менің параметрлерімді сақтамайды

• Теледидардың Home (Негізгі) мәзір > Setup (Реттеу) > Installation (Орнату) > Preferences (Параметрлер) > Location (Орналасқан жер) мәзірінде Негізгі параметріне қойылғанын тексеріңіз.

Сурет экранға сыймайды, ол не тым үлкен, не тым кішкентай

• ⊡ түймесін басып, Сурет форматы мәзірінен лайықтырақ сурет форматын таңдаңыз.

...

Экрандағы суреттің орны дұрыс емес

• Кейбір құрылғылардан шығатын кейбір сурет сигналдары экранға дұрыс сыймайды. Суретті қашықтан басқару пультіндегі курсор түймелерді жылжытуыңызға болады. Құрылғының шығыс сигналын тексеріңіз.

6.5 Дыбыс

Сурет бар, бірақ дыбыс жоқ

• Дыбыс деңгейі 0 мәніне қойылмағанын тексеріңіз.

• Дыбыстың 🔇 түймесімен өшірілмегенін тексеріңіз.

• Барлық кабельдердің дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.

• Егер дыбыс сигналы байқалмаса, теледидар автоматты түрде дыбысты өшіреді. Бұл - қалыпты жұмыс және ақаулық емес.

Дыбыс нашар

• Дыбыстың «Стерео» мәніне қойылғанын тексеріңіз.

• 🏠 > Setup (Реттеу) > Smart settings (Смарт параметрлері) ішінен смарт параметрлерінің кез келген біреуін таңдаңыз.

Дыбыс тек бір динамиктен шығады

• Баланстың сол немесе оң жақ динамикке қойылмағанын тексеріңіз.

DVD үй кинотеатры жалғанғанда, дыбыс кідіріспен шығады

• Дыбысты қадамдастыру кідірісін реттеу үшін DVD құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығын оқыңыз. Егер кідірісті белгілей алмасаңыз, 🏠 > Setup (Реттеу) > Picture (Сурет) > Perfect Pixel HD (Perfect Pixel HD) мәзірінен HD Natural Motion параметрін сөндіріңіз.

6.6 Құралдар

HDMI қосылымдары

• Теледидар құрылғыдан шыққан суретті көрсетерден бұрын HDMI-HDCP процедурасына бірнеше секунд кетуі мүмкін.

• Егер теледидар құрылғыны танымай, экранда сурет көрінбесе, бір құрылғыдан екіншісіне ауысып, HDCP процедурасын қайтадан бастап көріңіз.

• Егер дыбыс кедергілері кетпей қойса, шығыс параметрлерін тексеру үшін құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз. Егер ол көмектеспесе, қосымша дыбыс кабелін жалғаңыз.

• Егер DVI-HDMI адаптері пайдаланылса, DVI қосылымын аяқтау үшін қосымша дыбыс қосылымының орнында тұрғанын тексеріңіз.

HDMI және EasyLink

• Жалғанған құрылғының HDMI-CEC стандартын қолдайтынын және дұрыс реттелгенін тексеріңіз. Құрылғымен бірге келген пайдаланушы нұсқаулығын оқыңыз.

• HDMI кабелінің дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.

• 🏠 >Setup (Реттеу) > Installation (Орнату) > Preferences (Параметрлер) > EasyLink мәзірінде EasyLink іске қосылғанын тексеріңіз.

• HDMI-CEC құрылғыларындағы жүйенің дыбысты басқару құралы дұрыс реттелгенін тексеріңіз. Дыбыс құрылғысымен бірге келген пайдаланушы нұсқаулығын оқыңыз.

EasyLink қашықтан басқару режимі

• Кейбір құрылғыларда ұқсас функциялар болады, бірақ белгілі бір қашықтан басқару пәрмендерін қолдамайды. Қосылымдар > EasyLink HDMI-CEC > EasyLink RC бөлімін оқыңыз.

Теледидарымнан компьютер суреті тұрақты көрсетілмейді немесе синхрондалмайды (теледидар компьютерді мониторы ретінде таңдалғанда)

• Компьютердің жаңарту жиілігін 60 Гц мәніне қойыңыз.

• Компьютерде ажыратымдылық режимі дұрыс таңдалғанын тексеріңіз. Техникалық деректер > Дисплей ажыратымдылықтары бөлімін оқыңыз.

6.7 Мультимедиа

USB құрылғысының мазмұны көрсетілмейді

• Құрылғыны (камераны) «Көптеп сақтау дәрежесімен» үйлесімді етіп орнатыңыз.

• USB құрылғысына белгілі бір драйвер бағдарламалық құрал қажет болуы мүмкін. Өкінішке орай, бұл бағдарламалық құралды теледидарыңызға жүктеп алу мүмкін емес.

• Дыбыс және сурет файлдарының барлығына қолдау көрсетіле бермейді. Техникалық деректер бөлімін оқыңыз.

USB құрылғысының мазмұны біркелкі ойнатылмайды

• USB құрылғысының беріліс тиімділігі беріліс жылдамдығын шектейді.

7.1 Қуат және қабылдау

Өнімнің сипаттамасы ескертусіз өзгертіле береді.

Бұл өнімнің сипаттамасы туралы қосымша мәліметтерді

www.philips.com/support сайтынан қараңыз.

Қуат

• Кернеуі: 220-240 В айнымалы ток +/-10%

• Сыртқы температура: 5°C - 35°C

• Қуат пен күту режиміндегі қуат тұтынылуын www.philips.com сайтындағы техникалық сипаттамадан қараңыз

Қабылдау

• Антенна кірісі: 75 Ом коаксиальді (IEC75)

• Телевизиялық жүйе: DVB COFDM 2K/8K

• Бейне ойнату: NTSC, SECAM, PAL

• DVB: DVB Terrestrial 0151 кабелі

(теледидардың жапсырмасынан таңдалған елдерді қараңыз)

• Тюнер ауқымдары: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

7.2 Қолданылатын дисплей ажыратымдылықтары

Бейне форматтар

Ажыратымдылығы — Жаңару жиілігі

- 480 i - 60 Гц
- 480 p - 60 Гц
- 576 i - 50 Гц
- 576 p - 50 Гц
- 720 p - 50 Гц, 60 Гц
- 1080 i - 50 Гц, 60 Гц
- 1080 p - 24 Гц, 25 Гц, 30 Гц
- 1080 p - 50 Гц, 60 Гц

Компьютер форматтары

Ажыратымдылығы — Жаңару жиілігі

- 640 x 480 — 60 Гц
- 800 x 600 — 60 Гц
- 1024 x 768 — 60 Гц
- 1280 x 1024 — 60 Гц (тек тұтас айқындылығы жоғары)
- 1360 x 765 — 60 Гц
- 1280 x 1024 — 60 Гц (тек тұтас айқындылығы жоғары)
- 1920 x 1080 — 60 Гц

7.3 Мультимедиа

Қосылымдар

- USB

Қолдау көрсетілетін USB / жад құрылғысының форматтары

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Қолдау көрсетілетін файл форматтары

- Суреттер : JPEG
- Дыбыс : MP3, LPCM
- Бейне : MPEG-1, MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC

7.4 Байланыс мүмкіндігі

Артқы жағы

• EXT1 (scart): Audio L/R, CVBS in, RGB

• EXT2 (scart): Audio L/R, CVBS in, RGB

• EXT3:Y Pb Pr, Audio L/R

• VGA, аудио C/O (мини ұя 3,5 мм)

• HDMI 1 in (барлық HDMI қосылымдары үшін HDMI 1.3a)

• HDMI 2 кіру ұясы*

• HDMI 3 кіру ұясы*

• Audio In L/R - DVI-HDMI (мини ұя 3,5 мм)

• Audio Out L/R — дисплеймен синхрондалған

• Digital Audio out (коаксиальді бұрандалы S/PDIF) дисплеймен синхрондалған

Жаны

• HDMI side in

• S-Бейне кіру ұясы* (Y/C)

• Бейне кіру ұясы* (CVBS)

• C/O дыбыс кіру ұясы*

• Құлақаспаптар (стерео мини ұя 3,5 мм)

• USB

• Ортақ интерфейс ұясы

* мүмкіндігі теледидардың моделіне байланысты

Қауіпсіздік

Электр есеңгіреуі немесе өрт қауіпі!
• Теледидарды жаңбырға немесе суға шығармаңыз. Теледидардың жанына ваза сияқты сұйықтық құйылған ыдыстарды қоймаңыз. Егер сұйықтық теледидардың үстіне немесе ішіне төгілсе, теледидарды қуат көзінен бірден ажыратыңыз. Теледидарды пайдаланбастан бұрын оны тексеріп алу үшін Philips Тұтынушыларға Қызмет Көрсету Орталығына хабарласыңыз.
• Ешқашан теледидарды, қашықтан басқару пультін немесе батареяларды жалаңаш жалынның немесе басқа қызу көздерінің жанына, оның ішінде тікелей күн шуағына қоймаңыз. Өрттің жайылып кетуіне жол бермеу үшін шырағданды немесе басқа жалынды теледидардан, қашықтан басқару пультінен және батареялардан барлық уақытта алыс ұстаңыз.

• Ешқашан теледидардың желдеткіш тесіктеріне немесе басқа ашық жерлеріне заттар салмаңыз.
• Теледидар топсалы қосылғанда, электр шнурының тартылып тұрмағанына көз жеткізіңіз. Тоқ сымындағы дәнектер байланысты нашарлатуы және күюіне себеп болуы мүмкін.

Қысқа жүйе немесе өрт қауіпі!
• Қашықтықтан бақылау немесе батареяларды жаңбырға, суға немесе тым көп қызулы жерлерге шығармаңыз.
• Қуат розеткасына қатты күш салмаңыз. Бос тағылған қуат розеткасы күюге немесе өртке себеп болуы мүмкін.

Телевизорға зақым келу қауіпі!
• 55 келіден ауыр телевизорды екі адам көтеруі талап етіледі.
• Теледидарды тіреуіне орнатқан кезде тек жинақтағы тіреуді пайдаланыңыз. Теледидарға тіреуді қауіпсіз етіп орнатыңыз. Теледидар мен тіреудің салмағын біркелкі ұстап тұра алатын тегіс, жазық жерге теледидарды орналастырыңыз.
• Теледидарды қабырғаға орнатқан кезде теледидардың салмағын ұстап тұра алатын қабырға тіреуін ғана пайдаланыңыз. Қабырға тіреуін теледидар мен қабырға тіреуінің салмағын біркелкі ұстап тұра алатын қабырғаға орнатыңыз. Koninklijke Philips Electronics N.V. қабырғаға дұрыс орнатылмау салдарынан апатқа, адамның жарақаттануына немесе зақымдануға жауапкершілік артпайды.
•Теледидарды ток көзіне қосардың алдында, электр кернеуінің теледидар артындағы мәнге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Егер кернеу басқа болса, теледидарды ешқашан ток көзіне қоспаңыз.

Балалардың жарақаттану қаупі бар!
Теледидардың балалар үстіне құлап, олардың жарақаттануына жол бермеу үшін мына сақтандыру шараларын орындаңыз:
• Ешқашан теледидарды сырғанап тұрмайтын жапқыш немесе басқа материал жабылған жерге қоймаңыз.
• Теледидардың ешқандай бөлігінің шетінен салбырап тұрмағанына көз жеткізіңіз.
• Ешқашан теледидарды ұзын жиһазға (кітап шкафы сияқты) қабырғаға жиһаз бен теледидарды бекітпей немесе қолайлы демеусіз орналастырмаңыз.
• Теледидарға жету үшін жиһазға мінуден қауіп-қатерлер болатыны туралы балаларды хабардар етіңіз.

Бу шығарушының қатты қызып кету қауіпі!
Ешқашан теледидарды тар жерге орнатпаңыз. Әрқашанда теледидардың желдетілуіне айналасынан кемінде 4 дюймдей немесе 10 сантиметрдей бос орын қалдырыңыз. Теледидардың желдеткіш тесіктерін перделердің немесе басқа заттардың жауып қалмауын қадағалаңыз.

Тоқ сымының зақымдану немесе өртену қауіпі!
• Ешқашан теледидарды немесе басқа заттарды электр шнурының үстіне қоймаңыз.
• Теледидардың электр шнурын ток көзінен оңай ажырату үшін электр шнурына барлық уақытта қолыңыздың жететініне көз жеткізіңіз.
• Электр шнурын ажыратқанда, ешқашан кабелінен емес, әрдайым ашасынан тартып суырыңыз.
• Найзағай алдында теледидарды қуат көзінен және антеннадан ажыратып қойыңыз. Найзағай кезінде теледидардың кез келген бөлігіне, электр шнурына немесе антенна кабеліне тиіспеңіз.

Есту қабілеті зақымдану қауіпі!
Құлаққапты жоғары дауыс деңгейінде немесе ұзақ уақыт пайдаланудан сақтаныңыз.

Төмен температура
Егер теледидар 5°C-тан төмен температурада тасымалданса, теледидарды қуат көзіне жалғамай тұрып, теледидарды орауышынан шығарып, теледидардың температурасы бөлме температурасымен сәйкес келгенше күтіңіз.

Ескерту

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Барлық құқықтар қорғалған.
Техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертіледі. Сауда белгілері Koninklijke Philips Electronics N.V немесе олардың тиісті иелерінің меншігі болып табылады. Philips кез келген уақытта сәйкесінше жабдықтарын ертерек реттеу міндетінсіз өнімдерді өзгерту құқығын өзінде қалдырады.

Бұл нұсқаулықтағы материал жүйені дұрыс пайдалануға жеткілікті деп саналады. Егер өнім немесе оның жеке модульдері немесе тәртіптері осында көрсетілгеннен басқа мақсаттарға пайдаланылса, оның негізділігі мен қолайлылығын растауға қол жеткізу керек. Philips материалдың Америка Құрама Штаттарының патенттерін бұзбайтынына кепілдік береді. Ешқандай кепілдік берілмейді немесе айтылмайды.

Кепілдік
• Жарақат салу, теледидарды зақымдау немесе кепілдіктің бұзылу қаупі бар! Ешқашан теледидарды өзіңіз жөндеуге талпынбаңыз.
• Теледидар мен аксессуарларды өндіруші көрсеткен мақсаттарға ғана пайдаланыңыз.
• Теледидардың артқы жағында басылған сақтандыру белгісі электр тогының соғу қаупін көрсетеді. Ешқашан теледидардың жабынын шешпеңіз. Қызмет көрсету немесе жөндету жұмыстары үшін әрдайым Philips Тұтынушыларды Қолдау Орталығымен хабарласыңыз.

• Мына нұсқаулықта нақты тыйым салынған әрекеттер немесе мына нұсқаулықта ұсынылмаған немесе рұқсат берілмеген реттеу немесе жинау тәртіптері кепілдікті жарамсыз етеді.

Пиксел сипаттамалары
Бұл СКД өнімінде түрлі түсті пикселдердің саны жоғары. Оның тиімді пикселдері 99,999% не одан көп болғанымен, экранға қара дақтардың немесе жарықтың ашық нүктелерінің (қызыл, жасыл немесе көк) үнемі шығуы мүмкін. Бұл дисплейдің құрылымдық сипаты (жалпы өнеркәсіп стандарттары шеңберінде) және ол ақаулық болып саналмайды.

Ашық бастапқы бағдарламалық құрал
Бұл теледидардың ашық бастапқы бағдарламалық құралы бар. Philips осы құжатпен сұрау бойынша физикалық жұмыс құнынан аспайтын ақыға ресурсты таралымын, бағдарламалық құралды алмастыруға тұтынушылар тарапынан қолданылатын құралдағы тиісті негізгі кодтың толық машина оқитын көшірмесін жеткізуді немесе қатынаулы етуді ұсынады. Бұл ұсыныс мына өнімді сатып алған күннен кейін 3 жыл мерзімге жарамды. Негізгі кодты алу үшін мына мекенжайға жазыңыз:
Даму жөніндегі менеджер
Технология және даму
Philips Тұтынушыларының Өмір Салты
620А Лоронг 1, Тау Пэйо
TP1, 3-қабат
Сингапур 319762

Электр магнитті өріспен (ЭМӨ) үйлесімділігі
Koninklijke Philips Electronics N.V. тұтынушыларға арналған, басқа электрондық құрылғылар сияқты, негізінде, электр магнитті сигналдар шығаратын және қабылдайтын қабілеті бар көп өнімдер жасайды және сатады.
Philips компаниясының негізгі Жұмыс ұстанымдарының бірі біздің өнімдерімізге барлық қажетті денсаулық және қауіпсіздік шараларын сақтау, қолданыстағы барлық заң талаптарын ұстану және өнімді жасау кезінде қолданылатын ЭМӨ ішінде сақтану болып табылады.
Philips компаниясына денсаулыққа кері әсерлері жоқ өнімдерді дамыту, жасау және сату тапсырылған.
Philips компаниясы өнімдерінің арналған мақсатына дұрыс қолданылғанында, олардың қазіргі таңдағы ғылыми дәлелдерге сәйкес пайдалануға қауіпсіз екенін растайды.
Philips компаниясы халықаралық ЭМӨ және қауіпсіздік стандарттарын дамытуда белсенді рөл атқарып, Philips компаниясының өз өнімдеріндегі алдыңғы тұтастығы үшін стандарттауды әрі қарай дамытуға қатысуына мүмкіндік береді.

Электр қорегі сақтандырғышы (тек Ұлыбритания үшін)
Бұл теледидар мақұлданған қалыптағы электр ашасымен жабдықталған. Электр қорегі сақтандырғышын алмастыру қажет болғанда, оны ашада көрсетілген (мысалы, 10А) мәні бірдей сақтандырғышпен алмастыру керек.
1. Сақтандырғыштың қақпағы мен сақтандырғышты алыңыз.
2. Алмастыратын сақтандырғыш BS 1362 талабына сәйкес және ASTA мақұлдау белгісі болуы керек. Егер сақтандырғыш жоғалып қалса, дұрыс түрін тексеру үшін дилеріңізбен хабарласыңыз.
3. Сақтандырғыштың қақпағын жабыңыз.
ЭМӨ ережесіне сәйкестікті ұстану үшін мына өнімнің электр ашасын электр шнурынан ұстап тартпау керек.

Авторлық құқықтары

VESA, FDMI және VESA орнатуға икемді логотипі - Бейне Электроникасы Стандарттар Ассоциациясының сауда белгілері. Windows Media - тіркелген сауда белгісі немесе Microsoft Корпорациясының Америка Құрама Штаттарында және/немесе басқа елдерде сауда белгісі. ® Kensington және Micro Saver - дүниежүзі бойынша басқа елдерде берілген тіркеулері және қараудағы өтініші бар ACCO Дүниежүзілік корпорациясының АҚШ-та тіркелген сауда белгілері.
Барлық басқа тіркелген және тіркелмеген сауда белгілері олардың тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

www.philips.com/tv

Non-contractual images. / Images non contractuelles. / Außervertragliche Bilder.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com