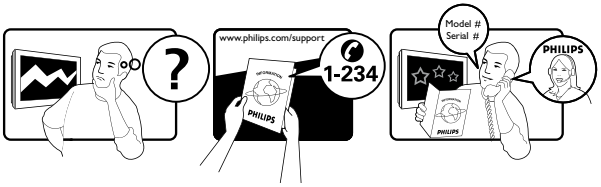

Österreich	0810 000 205	€0.07 pro Minute
België/Belgique	078250145	€0.03 Per minuut/Par minute
България	+3592 489 99 96	Местен разговор
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	North 0800 055 6882 South 1800-PHILIPS 7445477	free
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	(022) 349-15-05	Monitory i akcesoria komputerowe,
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0844 800 544	Schweizer Festnetztarif
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	8-800-500-69-70	Місцевий виклик

This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.

Obsah

1 Oznámení 3

2 Důležité informace 5

3 Výrobek 8
Přehled výrobku 8

4 Používání produktu 10
Zapnutí/vypnutí nebo přepnutí televizoru do pohotovostního režimu 10
Přepínání kanálů 10
Nastavení hlasitosti televizoru 11
Sledování připojených zařízení 11
Procházení portálu Net TV (pouze u vybraných modelů) 12
Použití teletextu 13
Použití funkce Ambilight (pouze u vybraných modelů) 13

5 Další možnosti využití produktu 15
Změna nastavení jazyka 15
Přístup do hlavní nabídky 16
Zobrazení nabídky možností 16
Přístup do nabídky nastavení 17
Změna nastavení obrazu a zvuku 17
Změna nastavení funkce Ambilight (pouze u vybraných modelů) 22
Další funkce teletextu 23
Vytvoření a použití seznamů oblíbených stanic 24
Změna pořadí / přesunutí a přejmenování kanálů 25
Skrýt a zobrazit kanály 26
Použití elektronického programového průvodce EPG 27
Použití časovačů 28
Použití rodičovského zámku a zámků podle hodnocení 28
Použití titulků 30
Použití hodin televizoru 31
Prohlížení fotografií, přehrávání hudby a sledování videa 32
Poslech digitálních rozhlasových kanálů 34
Aktualizace softwaru televizoru 35
Změna předvoleb televizoru 36
Spuštění funkce pro předvedení funkcí televizoru 37
Resetování televizoru na tovární nastavení 37
Použití univerzálního dálkového ovládání (pouze u vybraných modelů) 37

6 Instalace kanálů 39
Automatické nastavení kanálů 39
Ruční nastavení kanálů 40
Ruční aktualizace seznamu kanálů 41
Test digitálního příjmu 42
Změna nastavení zprávy při spuštění 43

7 Připojení zařízení 44
Konektory vzadu 44
Konektory na boku 46
Připojení počítače 47
Připojení k počítačové síti (pouze u vybraných modelů) 49
Použití modulu CAM (Conditional Access Module) 53
Přidělení dekodéru kanálů 54
Použití funkce Philips Easylink 54
Použití zámku Kensington 57

8 Informace o výrobku 58
Podporovaná rozlišení displeje 58
Multimédia 58
Tuner/příjem/přenos 59
Dálkové ovládání 59
Napájení 59
Možnosti upevnění televizoru 59
Informace o EPG 60

9 Řešení problémů 61
Obecné problémy s televizorem 61
Problémy s TV kanály 61
Problémy s obrazem 62
Problémy se zvukem 62
Problémy s připojením prostřednictvím rozhraní HDMI 63

Problémy s připojením prostřednictvím rozhraní USB 63
Problémy s připojením počítače 63
Kontakt 63

10 Kódy univerzálního dálkového ovládání 64

11 Rejstřík 78

1 Oznámení

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.
Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění. Ochranné známky jsou majetkem společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V nebo náležitých vlastníků. Společnost Philips si vyhrazuje právo kdykoli změnit produkty bez povinnosti přizpůsobit odpovídajícím způsobem starší příslušenství.
Materiál v této příručce je považován za odpovídající zamýšlenému použití systému. Pokud se výrobek nebo jeho jednotlivé moduly či procedury používají pro účely jiné než zde uvedené, je třeba získat potvrzení jejich platnosti a vhodnosti. Společnost Philips zaručuje, že samotný materiál neporušuje žádné patenty registrované ve Spojených státech. Neexistuje žádná jiná výslovná ani předpokládaná záruka.

Záruka

- Riziko poranění, poškození televizoru nebo zrušení záruky. Nikdy se nepokoušejte opravit televizor sami.
- Televizor a příslušenství používejte jen v souladu s pokyny výrobce.
- Symbol varování na zadní straně televizoru označuje riziko úrazu elektrickým proudem. Nikdy neodnímejte kryt televizoru. V případě servisu nebo opravy vždy kontaktujte zákaznickou podporu společnosti Philips.

- Jakákoli operace výslovně zakázaná v této příručce a jakékoli úpravy a montážní postupy nedoporučené nebo neschválené v této příručce ruší platnost záruky.

Pixelová charakteristika

Tento produkt využívající technologii LCD se vyznačuje vysokým počtem barevných pixelů. Ačkoli hodnota efektivních pixelů je 99,999 % nebo více, mohou se na obrazovce vytrvale objevovat černé skvrny nebo světlé body (červené, zelené či modré). Jedná se o strukturální vlastnost displeje (nevybočující z oborových standardů), nikoli o závadu.

Software s otevřeným zdrojovým kódem

Tento televizor obsahuje software s otevřeným zdrojovým kódem. Společnost Philips tímto prohlašuje, že na vyžádání poskytne nebo zpřístupní úplnou strojově čitelnou kopii odpovídajícího zdrojového kódu na médiu, které se obvykle používá pro výměnu softwaru, a to za poplatek nepřesahující náklady na fyzické provedení zdrojové distribuce. Tato nabídka je platná po dobu tří let od data zakoupení tohoto produktu. Chcete-li získat zdrojový kód, napište na tuto adresu:
Development Manager
Technology & Development
Philips Consumer Lifestyle
620A Lorong 1, Toa Payoh
TP1, Level 3
Singapore 319762

Soulad se standardy EMF

Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrábí a prodává mnoho výrobků určených pro spotřebitele, které stejně jako jakýkoli jiný elektronický přístroj mají obecně schopnost vysílat a přijímat elektromagnetické signály.
Jednou z předních firemních zásad společnosti Philips je zajistit u našich výrobků všechna potřebná zdravotní a bezpečnostní opatření, splnit veškeré příslušné požadavky stanovené zákonem a dodržet všechny standardy EMF platné v době jejich výroby.

Společnost Philips usiluje o vývoj, výrobu a prodej výrobků bez nepříznivých vlivů na lidské zdraví. Společnost Philips potvrzuje, že pokud se s jejími výrobky správně zachází a používají se pro zamýšlený účel, je podle současného stavu vědeckého poznání jejich použití bezpečné.
Společnost Philips hraje aktivní roli ve vývoji mezinárodních standardů EMF a bezpečnostních norem, díky čemuž dokáže předvídat další vývoj ve standardizaci a rychle jej promítnout do svých výrobků.

Pojistka elektrické sítě (pouze Velká Británie)

Tento televizor je vybaven schválenou lisovanou zástrčkou. Pokud je nutné pojistku elektrické sítě vyměnit, je třeba ji nahradit pojistkou stejné hodnoty, jak je uvedeno na zástrčce (např. 10 A).

1 Sejměte kryt pojistky a vyjměte pojistku.

2 Náhradní pojistka musí vyhovovat normě BS 1362 a nést značku schválení ASTA. V případě ztráty pojistky ověřte správný typ u svého prodejce.

3 Nasaďte kryt pojistky zpět.

Podle směrnice EMC se nesmí zástrčka tohoto produktu pro připojení k elektrické síti oddělit od napájecího kabelu.

Copyright

VESA, FDMI a logo VESA Mounting Compliant jsou ochranné známky společnosti Video Electronics Standards Association.
Windows Media je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích.
® Kensington a Micro Saver jsou ochranné známky společnosti ACCO World Corporation registrované v USA, přičemž v jiných zemích světa byla registrace již vydána nebo se čeká na vyřízení příslušné žádosti.

DLNA®, logo DLNA a DNLA 1.0 Certified jsou ochranné známky, značky služeb nebo certifikační značky společnosti Digital Living Network Alliance.
Všechny další registrované a neregistrované ochranné známky jsou vlastnictvím náležitých vlastníků.

Vyrobeno s licencí od společnosti BBE Sound, Inc. Licence od společnosti BBE, Inc. byla vydána na základě jednoho nebo více následujících patentů registrovaných v USA: 5510752, 5736897. BBE a symbol BBE jsou registrované ochranné známky společnosti BBE Sound Inc.

2 Důležité informace

Před použitím televizoru si pozorně přečtěte všechny pokyny. Pokud dojde v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů k poškození televizoru, záruka na přístroj zanikne.

Bezpečnost

Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!

- Televizor nikdy nevystavuje dešti nebo jinému působení vody. Do blízkosti televizoru nikdy neumísťujte nádoby s vodou, například vázy. Pokud dojde k rozlití vody na televizoru nebo do něj, okamžitě odpojte televizor z elektrické zásuvky. Obraťte na středisko péče o zákazníky společnosti Philips a nechte televizor před dalším užíváním zkontrolovat.
- Nikdy neumísťujte televizor, dálkový ovládač ani baterie do blízkosti otevřeného ohně, jiných zdrojů tepla ani na přímé sluneční světlo.
  Abyste zabránili požáru, nikdy nenechávejte v blízkosti televizoru, dálkového ovládání nebo baterií svíčky nebo jiné hořící předměty.

- Nikdy nevkládejte žádné předměty do ventilačních otvorů nebo jiných otvorů na televizoru.
- Při otáčení televizoru zkontrolujte, zda není napájecí kabel napínán. Při napnutí napájecího kabelu může dojít k uvolnění připojení a vzniku jisker.

Nebezpečí zkratu nebo požáru!

- Nikdy nevystavujte dálkový ovladač ani baterie dešti, jinému působení vody nebo nadměrným teplotám.
- Zabraňte působení nadměrné síly na elektrické zástrčky. Uvolněné zástrčky mohou jiskřit nebo způsobit požár.

Nebezpečí zranění nebo poškození televizoru!

- Ke zvedání a přenášení televizoru s hmotností převyšující 25 kg jsou třeba dvě osoby.
- Při montáži stojanu k televizoru používejte pouze dodaný stojan. Stojan k televizoru pevně připojte. Umístěte televizor na hladký rovný povrch, který udrží váhu televizoru a stojanu.
- Při montáži televizoru na zeď použijte pouze držák pro montáž na stěnu, který televizor unese. Připevněte držák pro montáž na stěnu pouze ke stěně, která jej a televizor unese. Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. nenese žádnou odpovědnost za nesprávnou montáž na zeď, která bude příčinou nehody nebo zranění.

Nebezpečí poranění dětí!

Postupujte podle těchto opatření, abyste zabránili převrhnutí televizoru a případnému následnému poranění dětí:

- Nikdy televizor neumísťujte na povrch pokrytý látkou nebo jiným materiálem, který lze stáhnout.
- Ujistěte se, že žádná část televizoru nepřesahuje přes okraj povrchu.
- Nikdy televizor neumísťujte na vysoký nábytek (jako například knihovnu) bez zajištění nábytku a televizoru do zdi nebo pomocí vhodné podpěry.
- Poučte děti o nebezpečí hrozícím při pokusu vylézt na nábytek k televizoru.

Nebezpečí přehřátí!

Nikdy televizor neumísťujte do uzavřených prostorů. Po všech stranách televizoru ponechejte vždy volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu). Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí ventilačních

otvorů na televizoru závěsy nebo jinými předměty.

Nebezpečí poškození televizoru!

Před připojením televizoru k elektrické zásuvce ověřte, že její napětí se shoduje s údajem na zadní straně televizoru. Televizor nikdy nepřipojujte k elektrické zásuvce s jiným napětím.

Nebezpečí zranění, požáru nebo poškození napájecího kabelu!

- Na napájecí kabel nepokládejte televizor ani žádné jiné předměty.
- Aby bylo možné napájecí kabel televizoru rychle odpojit od zásuvky, zajistěte, aby byl k elektrické zásuvce vždy umožněn snadný přístup.
- Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.
- Před bouřkou odpojte televizor od elektrické zásuvky a antény. Během bouřky se nedotýkejte žádné části televizoru, napájecího kabelu nebo anténního kabelu.

Nebezpečí poškození sluchu!

Nepoužívejte sluchátka při vysoké hlasitosti po delší dobu.

Nízké teploty

Pokud je televizor transportován při teplotách nižších než 5 °C, rozbalte jej a předtím, než jej připojíte k elektrické zásuvce, počkejte, dokud se jeho teplota nevyrovná teplotě v místnosti.

Péče o obrazovku

- Vyhýbejte se zobrazování statických obrazů. Statické obrazy jsou takové obrazy, které zůstávají na obrazovce po dlouhou dobu. Příkladem mohou být nabídky na obrazovce, černé pruhy nebo zobrazení času. Pokud statické obrazy musíte používat, snižte kontrast a jas obrazovky, abyste zabránili jejímu poškození.
- Před čištěním odpojte televizor od elektrické sítě.
- Televizor a rám čistěte měkkým navlhčeným hadříkem. K čištění televizoru nikdy nepoužívejte alkohol, chemikálie nebo čisticí prostředky pro domácnost.
- Nebezpečí poškození obrazovky televizoru! Nikdy se obrazovky nedotýkejte, netlačte na ni, neškrábejte a zabraňte úderům do obrazovky jakýmikoli předměty.
- Abyste zabránili deformacím a vyblednutí barev, otřete kapky vody co nejdříve.

Likvidace starého výrobku a baterií

Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.

Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.
Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem.
Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.
Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

ECO-Green

EUROPEAN UNION ECOLABEL

Award to goods or services which meet the environmental requirements of the EU eco-labelling scheme

NL/22/001

- Vysoká energetická účinnost
- Nízká spotřeba v pohotovostním režimu
- Navrženo pro podporu recyklace

Společnost Philips se u svých inovativních spotřebitelských produktů neustále zaměřuje na snižování jejich dopadu na životní prostředí. Během výroby se soustředíme na vylepšování produktů s ohledem na životní prostředí, snižování množství škodlivých látek, energetickou úspornost použití, na pokyny týkající se ukončení životnosti a recyklaci výrobku.

Díky naší snaze v oblasti životního prostředí byl tento televizor oceněn značkou Ecolabel – květinou – www.ecolabel.eu

Podrobné informace o spotřebě v pohotovostním režimu, zásadách platných pro záruku, náhradních dílech a recyklaci tohoto televizoru naleznete na webové stránce společnosti Philips pro vaši zemi www.philips.com.

Tento televizor je vybaven funkcemi, které přispívají k energeticky efektivnímu používání. Tento televizor byl za své kvality týkající se životního prostředí oceněn evropskou značkou Ecolabel.

Energeticky efektivní funkce

- **Senzor okolního osvětlení**
  Jestliže se setmí, vestavěný senzor okolního osvětlení sníží jas televizoru a šetří tak energii.
- **Úspora energie**
  Nastavení **[Standard]** televizoru kombinuje několik televizních nastavení, které ve výsledku šetří energii. Viz možnost **[Inteligentní nastavení]** v nabídce **[Konfigurace]** .
- **Spotřeba energie v úsporném pohotovostním režimu**
  Vysoce pokročilé obvody napájení, které jsou nejlepší ve své třídě, snižují spotřebu energie televizoru na extrémně nízkou úroveň, aniž by došlo ke ztrátě funkčnosti stálého pohotovostního režimu.

Řízení napájení

Pokročilé řízení napájení tohoto televizoru zaručuje nejefektivnější využití energie. Můžete ověřit, jak vaše osobní nastavení televizoru, úroveň jasu aktuálního obrazu na obrazovce a okolní podmínky osvětlení určují relativní spotřebu energie.

Stiskněte tlačítko **DEMO**, poté vyberte možnost **[Active Control]** a stiskněte tlačítko **OK**. Aktuální nastavení televizoru je zvýrazněné. Můžete vybrat jiné nastavení a zkontrolovat příslušné hodnoty.

Likvidace produktu

Informace, jak správně zlikvidovat televizi a baterie, najdete v uživatelské příručce (viz ‘Likvidace starého výrobku a baterií’ na straně 6) v kapitole „Likvidace starého produktu a baterií“.

3 Výrobek

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Pokud chcete využít všechny výhody podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome.

Přehled výrobku

Tato část poskytuje přehled nejčastěji používaných ovládacích prvků a funkcí televizoru.

Ovládací prvky a indikátory na boku

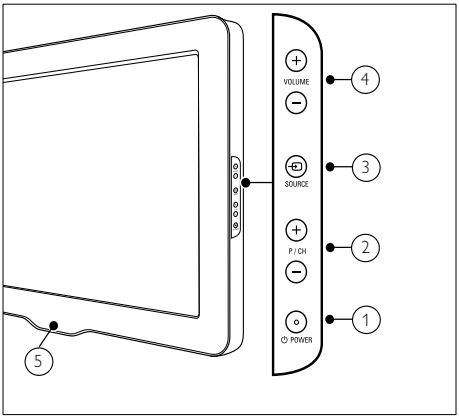

① ⏻ **POWER:** Zapíná nebo vypíná produkt Produkt se zcela vypne od napájení až po fyzickém odpojení ze zásuvky.

② **P/CH +/-:** Slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál.

③ **SOURCE:** Vybírá připojená zařízení.

④ **VOLUME +/-:** Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti.

⑤ **LightGuide:** Přední indikátor LED

Dálkový ovladač

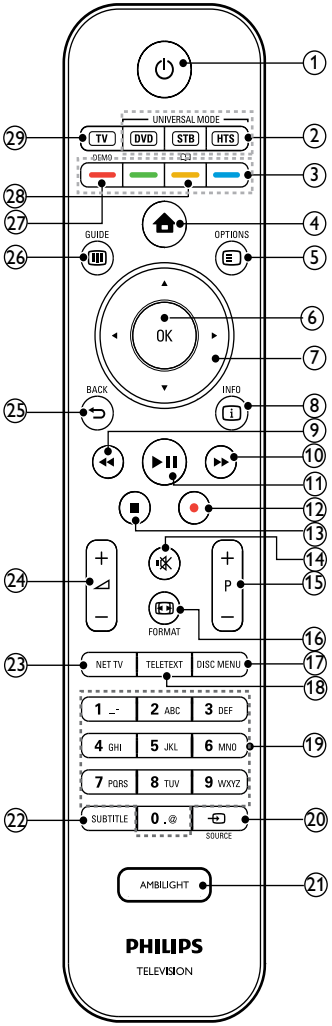

① ⏻ **(Pohotovostní režim – zapnuto)**
- Přepne výrobek do pohotovostního režimu, pokud je zapnutý.
- Zapne výrobek, pokud je v pohotovostním režimu.

② **Univerzální ovládací tlačítka (DVD/STB/HTS)**
*Slouží k ovládání zařízení, jako je přehrávač disků DVD, set-top box nebo systém domácího kina značky Philips nebo jiných značek.

③ **Barevná tlačítka**
Slouží k výběru úkolů nebo možností.

④ **(Doma)**
Zapne či vypne nabídku Doma.

⑤ **OPTIONS**
Otevírá možnosti týkající se aktuální aktivity nebo výběru.

⑥ **OK**
Potvrdí zadání nebo výběr.

⑦ **▲▼◀▶ (Navigační tlačítka)**
Slouží k pohybu v nabídkách.

⑧ **INFO**
Zobrazí informace o kanálu (jsou-li k dispozici).

⑨ **◀◀ (Vzad)**
**Vyhledávání vzad.

⑩ **▶▶ (Vpřed)**
**Prohledává směrem vpřed.

⑪ **▶II (Přehrát/Pozastavit)**
**Spouští, pozastavuje nebo obnovuje přehrávání.

⑫ **● (Nahrávání)**
**Spouští nebo zastavuje přehrávání videa.

⑬ **■ (Stop)**
**Zastavuje přehrávání.

⑭ **(Ztlumení)**
Ztlumí nebo obnoví výstupu zvuku.

⑮ **P +/- (Program +/-)**
Slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál.

⑯ **FORMAT**
Vybírá formát obrazu.

⑰ **DISC MENU**
Otevírá nebo zavírá nabídku disku.

⑱ **TELETEXT**
Zapíná a vypíná teletext.

⑲ **0-9 (Číselná tlačítka)**
Slouží k výběru kanálu nebo nastavení.

⑳ **SOURCE**
Vybírá připojená zařízení.

㉑ **AMBILIGHT**
*Zapne nebo vypne funkci Ambilight.

㉒ **SUBTITLE**
Zapíná a vypíná titulky.

㉓ **NET TV**
*Slouží k přístupu ke službě Net TV.

㉔ **+/- (Hlasitost +/-)**
Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti.

㉕ **BACK**
Slouží k návratu na předchozí nabídku.

㉖ **GUIDE**
Otevírá nebo zavírá nabídku EPG (Electronic Program Guide – Elektronický programový průvodce).

㉗ **DEMO**
Zapne či vypne nabídku Demo.

㉘
*Slouží k otevření elektronického uživatelského manuálu.

㉙ **TV**
Slouží k přepnutí zpět na zdroj antény.

*Tato funkce je k dispozici pouze u vybraných modelů.
** Ovládá připojené zařízení kompatibilní se systémem EasyLink.

4 Používání produktu

Tato část popisuje základní funkce (viz 'Další možnosti využití produktu' na straně 15) televizoru.

Zapnutí/vypnutí nebo přepnutí televizoru do pohotovostního režimu

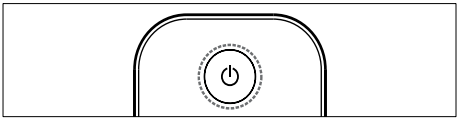

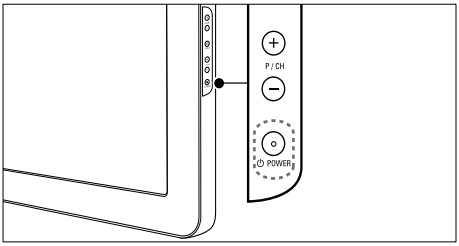

Zapnutí

- Pokud přední indikátor LED nesvítí, stiskněte tlačítko ⏻**POWER** na boku televizoru.
- Jestliže přední indikátor LED svítí červeně, stiskněte tlačítko ⏻ (**Pohotovostní režim – zapnuto**) na dálkovém ovladači.

Přepnutí do pohotovostního režimu

- Stiskněte tlačítko ⏻ (**Pohotovostní režim – zapnuto**) na dálkovém ovladači.
  ↳ Přední indikátor LED se rozsvítí červeně.

Vypnutí

- Stiskněte tlačítko ⏻**POWER** na boční straně televizoru.
  ↳ Přední indikátor LED zhasne.

Tip

- Ačkoli televizor v pohotovostním režimu spotřebovává pouze velmi malé množství energie, spotřebovává ji po celou dobu. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky.

Poznámka

- Nemůžete-li najít dálkové ovládání a chcete zapnout televizor z pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko **P/CH +/-** na boku televizoru.

Přepínání kanálů

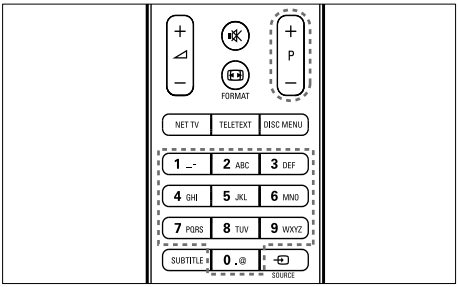

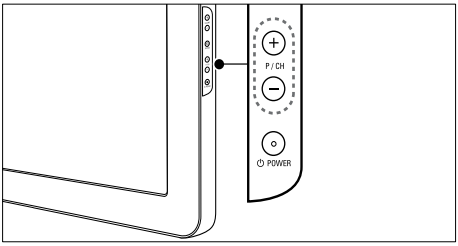

- Stiskněte tlačítko **P +/-** na dálkovém ovladači nebo tlačítko **P/CH +/-** na boku televizoru.
- Použijte **Číselná tlačítka** k zadání čísla kanálu.
- Použijte tabulku (viz 'Přepínání kanálů pomocí tabulky kanálů' na straně 11) kanálů.

Poznámka

- Při použití seznamu oblíbených kanálů můžete vybrat jen kanály v seznamu.

Přepínání kanálů pomocí tabulky kanálů

Tabulka kanálů umožňuje prohlížení všech dostupných kanálů ve formě mřížky.

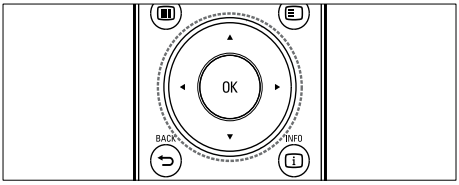

1 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se tabulka kanálů.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte požadovaný kanál.

3 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Objeví se vybraný kanál.

Nastavení hlasitosti televizoru

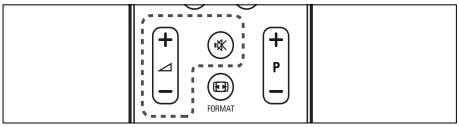

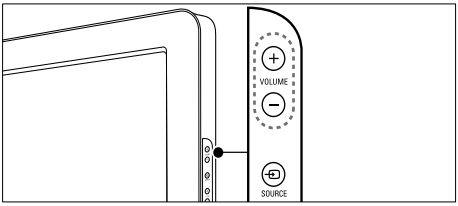

Zvýšení nebo snížení hlasitosti

- Stiskněte tlačítko ◿ **+/-**.
- Stiskněte tlačítko **VOLUME +/-** na boční straně televizoru.

Ztlumení zvuku nebo zrušení ztlumení zvuku

- Stisknutím tlačítka 🔇 ztlumte zvuk.
- Dalším stisknutím tlačítka 🔇 zvuk obnovíte.

Poznámka

- Nabídka **[Zvuk]** slouží k nastavení hlasitosti (viz 'Úprava nastavení zvuku' na straně 21) sluchátek.

Sledování připojených zařízení

Poznámka

- Z důvodu získání snadného přístupu přidejte nová zařízení před výběrem do hlavní nabídky.

Přidání zařízení do hlavní nabídky

Připojte a zapněte zařízení před jejich přidáním do hlavní nabídky.

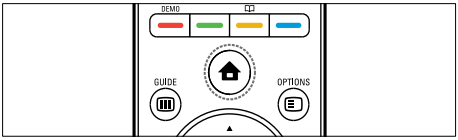

1 Stiskněte tlačítko ⌂ (**Doma**).
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Přidat zařízení]**.

3 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se zpráva s vybranou volbou **[Spustit]** vyzývající ke spuštění průvodce přidáním nového zařízení.

4 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Postupujte podle pokynů na obrazovce a vyberte příslušný typ zařízení a místo jeho připojení. Jakmile je průvodce u konce, je nová ikona zařízení přidána do hlavní nabídky.

Tip

- Aby obrazovka nebyla příliš přeplněná, odeberte zařízení, která již nejsou připojená (viz 'Slouží k odebrání zařízení z nabídky Domů.' na straně 16), z hlavní nabídky.

Vyberte zařízení prostřednictvím nabídky Domů.

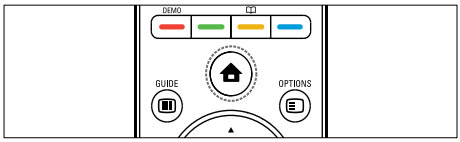

1 Stiskněte tlačítko ⌂ (**Doma**).
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Použijte tlačítko **Navigační tlačítka** k volbě zařízení.

3 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Televizor se přepne na vybrané zařízení.

Vyberte zařízení prostřednictvím seznamu zdrojů

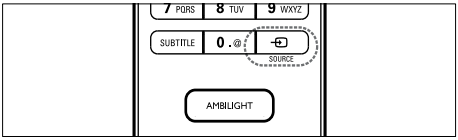

1 Stiskněte tlačítko ⇥ **SOURCE**.
↳ Zobrazí se seznam zdrojů.

2 Použijte **Navigační tlačítka** k volbě zařízení.

3 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Televizor se přepne na vybrané zařízení.

Procházení portálu Net TV (pouze u vybraných modelů)

Pokud je televizor připojen k internetu, můžete používat portál Net TV k zobrazení videí, obrázků, hudby, informací, her a dalších služeb online.

Poznámka

- Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. nenese žádnou odpovědnost za obsah zobrazený poskytovateli služeb portálu Net TV.

Zobrazení portálu Net TV

Poznámka

- Před zobrazením portálu Net připojte televizor k počítačové síti.

1 Stiskněte tlačítko **NET TV**.
↳ Zobrazí se domovská stránka Net TV.

Procházení portálu Net TV

Stisknutím tlačítka

- **Navigační tlačítka** lze procházet portál Net TV nebo webové stránky.
- **OK** lze zobrazit nebo vybrat položku.
- ⮌ **BACK** lze přejít na předchozí stránku.
- ⌂ (**Doma**) lze zavřít portál Net TV a přejít zpět na hlavní nabídku.

Označení oblíbených stránek portálu Net TV

Aby byl přístup ke stránkám a službám portálu Net TV snadný, můžete je označit jako oblíbené.

1 Na obrazovce Net TV stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte možnost **[Označit jako oblíbené]**.

2 Stiskněte tlačítko **OK**.

3 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** přejděte na stránku, kterou chcete označit. Poté stiskněte tlačítko **OK**.

4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte možnost **[Hotovo]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Odstranění historie procházení

Odstraněním historie procházení odstraníte hesla, soubory cookie a data týkající se procházení z televizoru.

1 Stiskněte tlačítko ⌂ (**Doma**).
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.
↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.

3 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Instalace]** > **[Smazat paměť funkce Net TV]**.
↳ Hesla, soubory cookie a další historie procházení jsou z televizoru odstraněny.

Použití teletextu

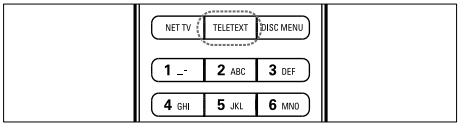

1 Stiskněte tlačítko **TELETEXT**.
↳ Objeví se obrazovka teletextu.

2 Možnosti výběru stránky:
- Zadáním čísla stránky pomocí **Číselná tlačítka**.
- Stisknutím tlačítka **P +/-** nebo **Navigační tlačítka** zobrazíte následující nebo předchozí stránku.
- Stisknutím tlačítka **Barevná tlačítka** vyberete barevně označenou položku.
- Stisknutím tlačítka ⮌ **BACK** se vrátíte na předchozí zobrazenou stránku.

3 Stisknutím tlačítka **TELETEXT** teletext ukončíte.

Použití funkce Ambilight (pouze u vybraných modelů)

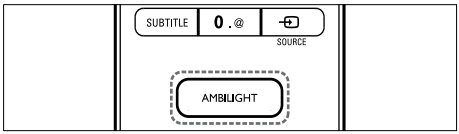

1 Stiskněte tlačítko **AMBILIGHT**.
↳ Funkce Ambilight se zapne.

2 Dalším stisknutím tlačítka **AMBILIGHT** funkci Ambilight vypnete.

Tip

- Pokud je televizor v pohotovostním režimu, lze použít funkci Ambilight stisknutím tlačítka **AMBILIGHT** jako světelný režim Lounge. Stisknutím tlačítka **OK** lze měnit barvy.

Nastavení aktivního režimu funkce Ambilight

Aktivní režim funkce Ambilight umožňuje nastavit rychlost, s jakou bude funkce Ambilight reagovat na obrazy na obrazovce.

1 Stiskněte a přidržte tlačítko **AMBILIGHT** po dobu nejméně dvou sekund.
   ↳ Zobrazí se panel **[Aktivní režim]**.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** posuňte jezdec na možnost **[Odpoč.]** pro plynulejší odezvy funkce Ambilight, nebo pro rychlejší odezvy na možnost **[Dynam.]**.

3 Stisknutím tlačítka ⮌ **BACK** nabídku ukončíte.

Poznámka

- Nastavení aktivního režimu funkce Ambilight lze změnit pouze tehdy, pokud je funkce Ambilight **[Barva]**nastavena na hodnotu **[Aktivní režim]**. jsou další informace o funkcích Ambilight.

5 Další možnosti využití produktu

Změna nastavení jazyka

Poznámka

- Pokud je jazykové nastavení správné, tento krok vynechejte.

1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko ⌂ (**Doma**).
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.
↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.

3 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Instalace]** > **[Jazyky]** > **[Menu jazyk]**.
↳ Zobrazí se seznam jazyků.

4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte jazyk z nabídky.

5 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Vybraný jazyk bude v nabídce pužit..

Kromě **[Menu jazyk]** lze konfigurovat prostřednictvím nabídky **[Jazyky]** (pouze digitální kanály) také následující jazyková nastavení:

- **[Primární zvuk]**/**[Sekundární zvuk]**
  Vyberte primární a sekundární jazyk zvuku digitálních kanálů.
- **[Primární titulky]**/**[Sekundární titulky]**
  Vyberte primární a sekundární jazyky titulků u digitálních kanálů.
- **[Primární teletext]**/**[Sekundární teletext]**
  Vyberte primární a sekundární jazyk teletextu digitálních kanálů.
- **[Zhoršený sluch]**
  Výběrem možnosti **[Zapnuto]** zobrazte titulky s primárním a sekundárním jazykem zvuku.
- **[Zrakově postižení]**
  Je-li tato funkce dostupná, osoby s poruchou zraku mohou poslouchat přídavný zvukový komentář v možnostech **[Reproduktory]**, **[Sluchátka]** a **[Reproduktory + sluchátko]**. Výběrem možnosti **[Vypnuto]** tuto funkci zakážete.
- **[Upřednostňovaný formát zvuku]**
  Výběrem položky **[Více možností]** dosáhnete nejlepší reprodukce zvuku v systémech domácího kina. Výběrem možnosti **[Standard]** zajistíte nejlepší reprodukci zvuků z televizních reproduktorů a základních zvukových systémů.

Přístup do hlavní nabídky

Hlavní nabídka poskytuje snadný přístup k připojeným zařízením, nastavení obrazu a zvuku i k dalším užitečným funkcím.

1 Stiskněte tlačítko ⌂ (**Doma**).
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberete položku hlavní nabídky:
- **[Sledování televize]**V případě výběru jiného zdroje přepne zpět na zdroj antény.
- **[Konfigurace]**Slouží pro přístup k nabídkám umožňujícím změnu obrazu, zvuků a dalšího nastavení televizoru.
- **[Přidat zařízení]**Slouží pro přidání nových zařízení do nabídky Domů.
- **[Procházení USB]**Slouží k prohlížení obsahu, pokud je připojeno úložné zařízení USB.
- **[Procházení PC]**Slouží k prohlížení obsahu, pokud je počítač připojen k síti.
- **[Procházení Net TV]**Slouží k přístupu ke službě Net TV.

3 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

Tip

- Stisknutím tlačítka ⌂ (**Doma**) lze hlavní nabídku kdykoli zavřít.
- Stisknutím tlačítka ↩ **BACK** lze nabídku **[Konfigurace]** kdykoli zavřít.
- Stisknutím tlačítka ▤ **OPTIONS** lze nabídku Možnosti kdykoli zavřít.

Slouží k odebrání zařízení z nabídky Domů.

Pokud zařízení není nadále připojeno k televizoru, odeberte je z nabídky Domů.

1 Stiskněte tlačítko ⌂ (**Doma**).
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte zařízení k odebrání.

3 Stiskněte tlačítko **OPTIONS**.
↳ Zobrazí se seznam s vybranou možností **[Odebrat toto zařízení]**.

4 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se zpráva s výzvou k odebrání zařízení.

5 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se hlavní nabídka s odebraným zařízením.

Zobrazení nabídky možností

Nabídka Možnosti umožňuje rychlý přístup k panelu zvukových a obrazových zážitků a k dalším užitečným funkcím, jako je např. funkce **[Stav]**. Nabídka **[Stav]** poskytuje přehled aktuálních informací o televizoru.

1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko ▤ **OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka Možnosti.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte možnost.

3 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se nabídka vybrané možnosti.

Přístup do nabídky nastavení

Nabídka **[Konfigurace]** poskytuje přístup k nastavení obrazu, zvuku a jiným nastavením televizoru.

1 Stiskněte tlačítko ⌂ (**Doma**).
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.

3 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.

Změna nastavení obrazu a zvuku

Obraz a zvuk lze nastavit podle vlastních pořžadavků. Můžete použít předdefinovaná nastavení nebo provést nastavení ručně.

Poznámka

- Možnost měnit nastavení je omezená, pokud je umístění televizoru nastaveno na režim **[Obchod]**. Nastavením umístění televizoru na režim **[Doma]** získáte přístup ke všem nastavením (viz 'Změna předvoleb televizoru' na straně 36) televizoru.

Použít inteligentní nastavení

Pomocí inteligentních nastavení použijte přednastavená nastavení obrazu a zvuku.

1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko ⌂ (**Doma**).
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.

3 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.

4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Inteligentní nastavení]**.

5 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se seznam inteligentních nastavení.

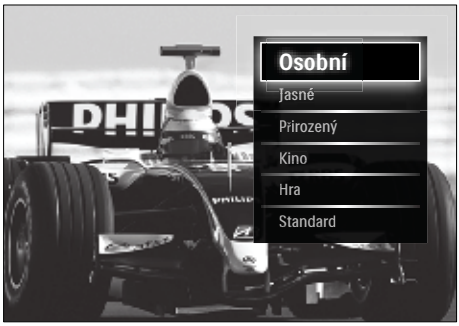

6 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte následující možnosti:
- **[Osobní]**Slouží k nastavení vlastní televizní předvolby zvolené v nabídkách **[Obraz]** a **[Zvuk]** v části **[Konfigurace]**.
- **[Jasné]**Intenzivní a dynamické nastavení, ideální pro použití ve dne
- **[Přirozený]**Přirozené nastavení obrazu
- **[Kino]**Ideální nastavení pro sledování filmů
- **[Hra]**Ideální nastavení pro hraní her
- **[Standard]**Energeticky nejúspornější nastavení Standardní výchozí nastavení výrobce

7 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Inteligentní nastavení je použito.

8 Stisknutím tlačítka ⮌ **BACK** nastavení ukončete nebo se stisknutím tlačítka ⌂ (**Doma**) vraťte do hlavní nabídky.

Poznámka

- **[Inteligentní nastavení]** je přístupné také z panelu (viz 'Použití panelu obrazových a zvukových zážitků' na straně 18) zážitků **[Obraz a zvuk]**.

Použít asistenta nastavení.

Funkce asistent nastavení vás provede nastavením nejlepšího obrazu a zvuku.

1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko ⌂ (**Doma**).
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.

3 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.

4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Obraz]** > **[Asistent nastavení]**.

5 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se zpráva s výzvou ke spuštění asistenta nastavení.

6 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Spustit]**.

7 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Podle pokynů na obrazovce zvolte upřednostňované nastavení obrazu a zvuku.

Použití panelu obrazových a zvukových zážitků

Panel zážitků **[Obraz a zvuk]** slouží pro přístup k často používanému nastavení obrazu a zvuku.

Poznámka

- Veškerá nastavení obrazu jsou k dispozici z nabídky (viz 'Ruční úprava nastavení obrazu' na straně 19)**[Obraz]**.
- Veškerá nastavení zvuku jsou k dispozici z nabídky (viz 'Úprava nastavení zvuku' na straně 21)**[Zvuk]**.

1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka Možnosti.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Obraz a zvuk]**.
↳ Otevře se panel zážitků **[Obraz a zvuk]**.

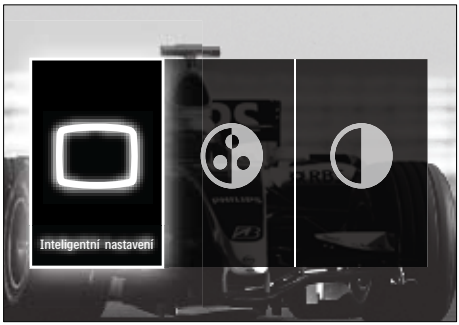

3 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte nastavení obrazu nebo zvuku k úpravě.

4 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se nabídka nastavení obrazu nebo zvuku.

5 Stisknutím tlačítka**Navigační tlačítka** upravíte nastavení obrazu nebo zvuku.

6 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Použije se nastavení obrazu nebo zvuku a panel zážitků **[Obraz a zvuk]** se znovu zobrazí.

7 Stisknutím tlačítka ⮌ BACK nastavení ukončíte.

Následující nastavení lze nakonfigurovat pomocí panelu zážitků **[Obraz a zvuk]**.

- **[Inteligentní nastavení]**Použije předdefinované nastavení obrazu a zvuku.
- **[Barva]**Nastaví sytost barev.
- **[Kontrast]**Nastaví intenzitu jasných oblastí, tmavé oblasti se nemění.
- **[Basy]**Upraví úroveň basů.
- **[Výšky]**Upraví úroveň výšek.
- **[TV reproduktory]**Zapne nebo vypne reproduktory televizoru. Je-li vybrána možnost **[Automaticky (EasyLink)]**, reproduktory televizoru jsou vypnuty, pokud se zjistí přítomnost obsahu ze systému domácího kina kompatibilního se standardem EasyLink.
- **[Aktivní režim]**Slouží k nastavení funkce Ambilight mezi hodnotami Odpočinkový a Dynamický. Tato funkce je k dispozici pouze, pokud je funkce Ambilight **[Barva]** nastavena na hodnotu **[Aktivní režim]**.
- **[Ambilight]**Zapne nebo vypne funkci Ambilight.
- **[Jas]**Změní světelný výstup funkce Ambilight.

Poznámka

- **[Basy]** a **[Výšky]** nejsou k dispozici, je-li funkce **[TV reproduktory]** nastavena na **[Vypnuto]**.

Ruční úprava nastavení obrazu

1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko ⌂ (**Doma**).
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.

3 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.

4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** se objeví nabídka **[Obraz]**.

5 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Obraz]**.

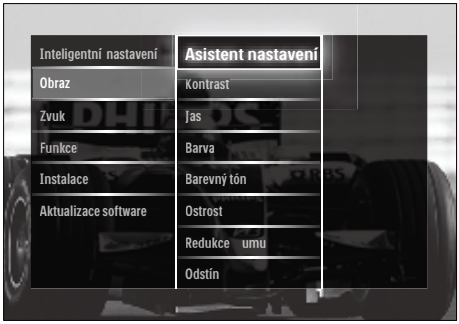

6 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** a **OK** vyberte a upravte nastavení obrazu.

7 Stisknutím tlačítka ⮌ BACK nastavení ukončíte.

Můžete nastavit následující parametry obrazu. V případě některých zdrojů obrazu nebudou k dispozici všechna nastavení.

- **[Asistent nastavení]**Funkce asistent nastavení vás provede nastavením nejlepšího obrazu a zvuku.
- **[Kontrast]**Nastaví intenzitu jasných oblastí, tmavé oblasti se nemění.
- **[Jas]**Nastaví intenzitu a detaily tmavých oblastí.
- **[Barva]**Nastaví sytost barev.
- **[Barevný tón]**Vyrovnává barevné odchylky přenosů NTSC.
- **[Ostrost]**Nastaví úroveň ostrosti detailů obrazu.
- **[Redukce šumu]**Odfiltruje a redukuje šum v obraze.
- **[Odstín]**Upraví vyvážení barev obrazu.

Poznámka

- Před úpravou možnosti **[Osobní zabarvení]** zvolte **[Odstín]** > **[Osobní]** a poté stisknutím tlačítka **OK** tuto možnost povolte.

- **[Osobní zabarvení]**Proveďte vlastní nastavení odstínu.

- **[Pixel Plus HD]**/**[Pixel Precise HD]** Poskytuje přístup k upřesněným nastavením obrazu:
  - **[Perfect Natural Motion]**Redukuje blikání pole a čar a zobrazuje tak plynule pohyb.
  - **[100HzClearLCD]**Slouží k nastavení obnovovací frekvence televizoru na max. 100 Hz a zajišťuje vynikající ostrost reprodukce pohybu, lepší úroveň černé, vysoký kontrast bez problikávání, tichý obraz a větší úhel zobrazení.
  - **[Zvýšená ostrost]**Umožňuje mimořádnou ostrost, zejména v liniích a konturách obrazu.
  - **[Dynamický kontrast]** Automaticky vylepší kontrast obrazu.
  - **[Dynamické podsvícení]**Upraví jas podsvícení obrazu podle světelných podmínek prostředí.
  - **[Redukce MPEG artefaktů]**Vyhladí přechody na digitálním obrazu. Tuto funkci lze zapnout či vypnout.
  - **[Zvýšení sytosti barev]**Nastaví živější barvy a zlepší rozlišení detailů v jasných barvách. Tuto funkci lze zapnout či vypnout.
- **[Režim PC]**Umožňuje úpravu nastavení obrazu, když je k televizoru připojen počítač přes rozhraní HDMI. Je-li tato možnost povolena, můžete zvolit nastavení **[Formát obrazu]** > **[Nepřepočítaný]**, které poskytuje maximální detaily zobrazení obsahu z počítače.
- **[Senzor osvětlení]**Dynamicky upraví nastavení obrazu tak, aby odpovídalo podmínkám okolního osvětlení.
- **[Formát obrazu]**Změní formát obrazu.
- **[Režim Automatický formát]**Nastaví formát obrazu tak, aby automaticky vyplnil obrazovku nebo se automaticky zmenšil.

Tip

- Je-li možnost **[Režim Automatický formát]** zakázána, povolte ji výběrem nastavení **[Formát obrazu]** > **[Automatický formát]**.

- **[Posunutí obrazu]**Slouží k úpravě polohy obrazu.

Poznámka

- K nastavení **[Barva]** a **[Kontrast]** lze přejít také z panelu (viz 'Použití panelu obrazových a zvukových zážitků' na straně 18) zážitků **[Obraz a zvuk]**.

Změna formátu obrazu

1 Stiskněte tlačítko **FORMAT**.
↳ Zobrazí se seznam formátů obrazu.

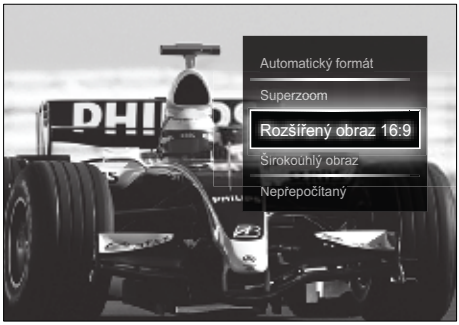

2 Pomocí tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte formát obrazu.

3 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Vybraný formát obrazu se aktivuje.

Tip

- K formátům obrazu lze získat přístup také z nabídky (viz 'Přístup do nabídky nastavení' na straně 17)**[Konfigurace]**.

Vybrat lze následující formáty obrazu.

Poznámka

- V závislosti na zdroji obrazu nejsou některé formáty obrazu dostupné a nelze je na obrazovce zobrazit.
- Před nastavením možnosti **[Nepřepočítaný]** vyberte nastavení **[Obraz]** > **[Režim PC]** > **[Zapnuto]** a poté ji povolte stisknutím tlačítka **OK**.

	**[Automatický formát]** Zvětší obraz na celou obrazovku (titulky zůstanou viditelné). Doporučeno pro minimální zkreslení obrazovky (ne u HD ani PC).
	**[Superzoom]** Odstraní černé pruhy po stranách při vysílání ve formátu 4:3. Nedoporučuje se u HD ani u PC.
	[Rozšířený obraz 16:9] Nastaví klasický formát z4:3 na 16:9. Nedoporučuje se u HD ani u PC.
	**[Širokoúhlý obraz]** Nastaví klasický formát z4:3 na 16:9.
	[Nepřepočítaný] poskytuje maximální rozlišení pro PC. Je k dispozici jen v případě, že jste dříve v nabídce **[Režim PC]** vybrali možnost **[Obraz]**.

Úprava nastavení zvuku

1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko ⌂ (**Doma**).
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.

3 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.

4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** se objeví nabídka **[Zvuk]**.

5 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Zvuk]**.

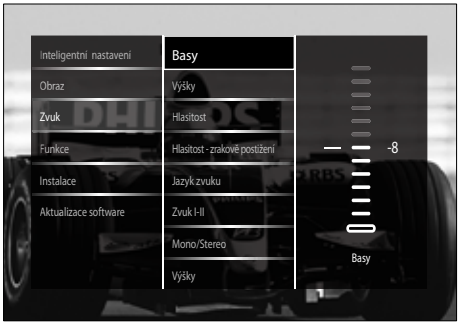

6 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** a **OK** vyberte a upravte nastavení zvuku.

7 Stisknutím tlačítka ⮌ **BACK** nastavení ukončíte.

Můžete nakonfigurovat následující nastavení zvuku. V závislosti na stanici je možné, že některá nastavení zvuku nebudou k dispozici.

- **[Basy]**Upraví úroveň basů.
- **[Výšky]**Upraví úroveň výšek.
- **[Hlasitost]**Upraví hlasitost.

Poznámka

- Před úpravou nastavení **[Hlasitost - zrakově postižení]** povolte funkci **[Zrakově postižení]**. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **OPTIONS** a vyberte možnost **[Zrakově postižení]**. Vyberte upřednostňovanou možnost a stiskněte tlačítko **OK**.

- **[Hlasitost - zrakově postižení]**Slouží k nastavení kombinace zvuku pro zrakově postižené s normálním zvukem. Pokud je tato možnost k dispozici, obsahuje zvuk pro zrakově postižené zvukové popisy akcí na obrazovce. Tuto volbu můžete aktivovat také stisknutím tlačítka **AD** (**Popis zvuku**).
- **[Jazyk zvuku]**(Pouze digitální kanály) Vybírá jazyky zvuku v případě, že je vysíláno několik jazyků.
- **[Zvuk I-II]**(Pouze analogové kanály) Vybírá jazyky zvuku, pokud je k dispozici vysílání v duálním režimu zvuku.
- **[Mono/Stereo]** Vybírá mezi zvukem mono a stereo, pokud je vysílání stereo.
- **[TV reproduktory]**Zapne nebo vypne reproduktory televizoru. Je-li vybrána možnost **[Automaticky (EasyLink)]**, reproduktory televizoru jsou vypnuty, pokud se zjistí přítomnost obsahu ze systému domácího kina kompatibilního se standardem EasyLink.
- **[Surround]**Povolí prostorový zvuk.
- **[Hlasitost sluchátek]**Nastaví hlasitost sluchátek.
- **[Delta hlasitost]**Vyrovnává rozdíly v hlasitosti mezi kanály nebo připojenými zařízeními. Před změnou hlasitosti delta přepněte televizor na připojené zařízení.
- **[Stereo vyvážení]**Nastaví vyvážení mezi pravým a levým reproduktorem tak, aby co nejlépe vyhovovalo místu, kde posloucháte.
- **[Automatické nast. hlasitosti]** Automaticky vyrovnává náhlé změny hlasitosti, například při přepínání kanálů. Je-li aktivní, hlasitost zvuku je konzistentní.

Poznámka

- K nastavení **[Basy]**, **[Výšky]** a **[TV reproduktory]** lze přejít také z panelu (viz 'Použití panelu obrazových a zvukových zážitků' na straně 18) zážitků **[Obraz a zvuk]**. Pokud jsou položky **[Jazyk zvuku]** a **[Hlasitost - zrakově postižení]** podporovány, jsou dostupné přímo z nabídky.

Změna nastavení funkce Ambilight (pouze u vybraných modelů)

Můžete upravit barvu, jas a režim funkce Ambilight podle svého vkusu.

1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko ⌂ (**Doma**).
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.

3 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.

4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Ambilight]**.

5 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Ambilight]**.

6 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** a **OK** vyberte a upravte nastavení funkce Ambilight.

7 Stisknutím tlačítka ⮌ **BACK** nastavení ukončíte.

Můžete nakonfigurovat následující nastavení funkce Ambilight:

- **[Ambilight]**Zapne nebo vypne funkci Ambilight.
- **[Aktivní režim]**Slouží k nastavení funkce Ambilight mezi hodnotami Odpočinkový a Dynamický. Tato funkce je k dispozici pouze, pokud je funkce Ambilight **[Barva]** nastavena na hodnotu **[Aktivní režim]**.
- **[Jas]**Změní světelný výstup funkce Ambilight.
- **[Barva]**Slouží k výběru přednastavených barev nebo vlastních barev.
- **[Osobní barvy]**Umožňuje vyladění přednastavených barev.
- **[Rozdělení]**Slouží k nastavení rozdílu úrovně barev funkce Ambilight na opačných stranách obrazovky. Po vypnutí této funkce získá obraz dynamickou a rovnoměrnou barvu.

Další funkce teletextu

Přístup do nabídky možností teletextu

Většina pokročilých funkcí teletextu je dostupná přes nabídku možností teletextu.

1 Stiskněte tlačítko **TELETEXT**.
↳ Objeví se obrazovka teletextu.

2 Stiskněte tlačítko **OPTIONS**.
↳ Objeví se nabídka možností teletextu.

3 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte možnost:
- **[Zastavit stránku]**Zastaví aktuální stránku.
- **[Dual Screen]**/**[Celá obrazovka]**Aktivuje a deaktivuje teletext dvojité obrazovky, který zobrazí aktuální kanál nebo zdroj na levé straně obrazovky a teletext na pravé.
- **[Odkrýt]**Skryje nebo zobrazí skryté informace na stránce, jako jsou například řešení hádanek nebo kvizů.
- **[Opakování podstránek]**Automaticky přepíná mezi podstránkami, jsou-li k dispozici.
- **[Jazyk]**Přepíná na jinou skupinu jazyků pro správné zobrazení jazyka, jestliže daný jazyk používá jinou znakovou sadu.

4 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Objeví se obrazovka teletextu.

Tip

- Stisknutím tlačítka **OPTIONS** lze nabídku Možnosti kdykoli zavřít.

Výběr podstránek teletextu

Teletextová stránka může obsahovat několik dílčích stránek. Podstránky se zobrazí na pruhu vedle hlavního čísla stránky.

Poznámka

- Povolení opakování podstránek před výběrem podstránek (viz 'Přístup do nabídky možností teletextu' na straně 23).

1 Stiskněte tlačítko **TELETEXT**.
↳ Objeví se obrazovka teletextu.

2 Vyberte teletextovou stránku.

3 Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► vyberte podstránku.
↳ Podstránka se zobrazí.

Zvolte vysílání teletextu teletextových stránek

Teletextové stránky T.O.P. (Table Of Pages) umožňují snadno přecházet z jednoho tématu na jiné bez použití čísel stránek. Teletextové stránky T.O.P. nejsou vysílány na všech televizních kanálech.

1 Stiskněte tlačítko **TELETEXT**.
↳ Objeví se obrazovka teletextu.

2 Stiskněte tlačítko **INFO**.
↳ Zobrazí se přehled teletextových stránek.

3 Stisknutím tlačítek **Navigační tlačítka** vyberte předmět.

4 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Zobrazí se stránka teletextu.

Hledání na teletextu

Hledání na teletextu pomocí klíčového slova nebo předmětu.

1 Stiskněte tlačítko **TELETEXT**.
   ↳ Objeví se obrazovka teletextu.

2 Stisknutím tlačítka **OK** zvýrazníte první slovo nebo číslo.

3 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** přejdete na slovo nebo číslo, které se má vyhledat.

4 Stisknutím tlačítka **OK** zahajte hledání.

5 Chcete-li ukončit funkci vyhledání, držte tlačítko ▲ stisknuté, dokud se již nezvýrazňuje zadané slovo nebo číslo.

Zvětšení teletextových stránek

Většího pohodlí při čtení dosáhnete zvětšením teletextové stránky.

1 Stiskněte tlačítko **TELETEXT**.
   ↳ Objeví se obrazovka teletextu.

2 Stiskněte tlačítko **FORMAT**.
   ↳ Obrazovka teletextu se zvětší.

3 Stisknutím tlačítka
   - **Navigační tlačítka** se můžete pohybovat po zvětšené obrazovce.
   - **FORMAT** lze zmenšit obrazovku na původní velikost.

Použití teletextu 2.5

Teletext 2.5 nabízí více barev a lepší grafiku než běžný teletext. Pokud je teletext 2.5 vysílán kanálem, je ve výchozím nastavení zapnutý.

1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko (**Doma**).
   ↳ Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.

3 Stiskněte tlačítko **OK**.
   ↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.

4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte možnost **[Instalace]** > **[Předvolby]** > **[Teletext 2.5]** > **[Zapnuto]** nebo **[Vypnuto]**.
   ↳ Teletext 2.5 je aktivován nebo deaktivován.

5 Stisknutím tlačítka **ZPĚT** nastavení ukončete nebo se stisknutím tlačítka (**Doma**) vraťte do hlavní nabídky.

Vytvoření a použití seznamů oblíbených stanic

Můžete vytvářet seznamy upřednostňovaných televizních kanálů, aby se vám později snáze vyhledávaly.

Poznámka

- Digitální rozhlasové stanice lze také přidat na seznamy oblíbených položek, pokud jsou podporovány.

Zobrazit pouze kanály ze seznamu oblíbených stanic nebo zobrazit všechny kanály, pokud je aktuálně vybrán seznam oblíbených stanic.

1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **OK**.
   ↳ Zobrazí se tabulka kanálů.

2 Stiskněte tlačítko **OPTIONS**.
   ↳ Zobrazí se nabídka Možnosti.

3 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Sezn. k výběru]**.

4 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Sezn. k výběru]**.

5 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte následující možnosti:
- **[Všechny]**Zobrazuje všechny kanály.
- **[Oblíbené programy]**Zobrazuje kanály ve vybraném seznamu oblíbených položek.
- **[Rádio]**Zobrazuje pouze rozhlasové kanály.
- **[Digitální]**Zobrazuje pouze digitální kanály.
- **[Analogový]**Zobrazuje pouze analogové kanály.

6 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ V tabulce kanálů se použije vybraný seznam.

Přidání nebo odebrání kanálů ze seznamu oblíbených položek

Tip

- Před přidáním kanálu na seznam oblíbených položek vyberte **[Všechny]** kanály.

1 Při sledování televize přepněte na kanál, který chcete přidat do seznamu oblíbených položek nebo z něj odebrat. Případně stisknutím tlačítka **OK** přejděte do tabulky kanálů a stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte kanál pro přidání či odebrání.

2 Stiskněte tlačítko **OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka Možnosti.

3 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Označit jako oblíbené]** nebo **[Odznačit jako oblíbené]**.
↳ V tabulce kanálů se zobrazí hvězdička označující, že kanál byl přidán do seznamu oblíbených položek. Hvězdička zmizí, pokud se rozhodnete kanál ze seznamu odebrat.

Změna pořadí / přesunutí a přejmenování kanálů

Přesuňte kanály

Přesuňte kanály do požadovaného umístění v tabulce.

1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se tabulka kanálů.

2 Stiskněte tlačítko **OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka Možnosti.

3 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte možnost **[Znovu seřadit]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se zpráva na obrazovce.. Pokračujte krokem 4.
↳ Pokud chcete obrazovku zavřít, stiskněte tlačítko **OPTIONS** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte kanál, jehož pořadí v tabulce chcete změnit.
↳ Kolem vybraného kanálu se bude zobrazovat pole.

5 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** přesuňte kanál do požadovaného umístění v tabulce.

6 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Kanál je přesunut do vybraného umístění.

7 Stisknutím tlačítka ⮌ BACK tabulku kanálů ukončete.

Přejmenování kanálů

Přejmenujte kanály v tabulce tak, aby názvy vyhovovaly vašim potřebám.

1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko OK.
↳ Zobrazí se tabulka kanálů.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte kanál k přejmenování.

3 Stiskněte tlačítko ⊟ OPTIONS.
↳ Zobrazí se nabídka Možnosti.

4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Přejmenovat]**.
↳ Zobrazí se obrazovka pro zadání.

5 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** nebo **Číselná tlačítka** upravte název a poté stiskněte tlačítko OK.

6 Po dokončení stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Hotovo]**.
- Chcete-li vymazat zadaný název, zvolte **[Smazat]**.
- Chcete-li nastavení zrušit, zvolte **[Zrušit]**.

7 Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.

8 Stisknutím tlačítka ⮌ BACK tabulku kanálů ukončete.

Skrýt a zobrazit kanály

Skrytí kanálů

Skryjte kanály v tabulce a zabraňte tak neoprávněnému přístupu.

1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko OK.
↳ Zobrazí se tabulka kanálů.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte kanál ke skrytí.

3 Stiskněte tlačítko ⊟ OPTIONS.
↳ Zobrazí se nabídka Možnosti.

4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Skrýt kanál]**.

5 Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
↳ Kanál se skryje.

6 Stisknutím tlačítka ⮌ BACK tabulku kanálů ukončete.

Zobrazit kanály

Zobrazte skryté kanály.

1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko OK.
↳ Zobrazí se tabulka kanálů.

2 Stiskněte tlačítko ⊟ OPTIONS.
↳ Zobrazí se nabídka Možnosti.

3 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Zobrazit skryté kanály]**.

4 Stiskněte tlačítko OK.
↳ Skryté kanály se zobrazí v tabulce, ale informace o kanálech zůstanou skryté. Zobrazí se jako černé pole.

5 Stisknutím **Navigační tlačítka** vyberte kanál, který chcete zobrazit.

6 Stiskněte tlačítko ⊟ OPTIONS.
↳ Zobrazí se nabídka Možnosti.

7 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte možnost **[Zrušit skrytí kanálu]** a poté stiskněte tlačítko OK.
↳ Kanál je zobrazen.

Poznámka

- Opakujte kroky 5 až 7 a zobrazte další kanály.

Použití elektronického programového průvodce EPG

Poznámka

- Funkce EPG není k dispozici ve všech zemích. Je-li kdispozici, obdržíte buď **[Teď]**/**[Další]** nebo EPG na 8 dní.

EPG je průvodce na obrazovce, který je k dispozici pro digitální kanály. Umožňuje:

- Zobrazení seznamu vysílaných digitálních programů
- Zobrazit aktuální pořady
- Seskupovat pořady podle žánru
- Nastavit připomenutí začátků pořadů
- Nastavit preferované kanály EPG

Zapnutí funkce EPG

Poznámka

- Při prvním použití funkce EPG se může zobrazit výzva k provedení aktualizace. Podle pokynů na obrazovce proveďte aktualizaci.

1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **GUIDE**.
↳ Otevře se nabídka EPG.

2 Stisknutím tlačítka
- **Navigační tlačítka** pro pohyb po obrazovce.
- **INFO** k zobrazení více informací o programu (viz 'Zobrazení informací o kanálu/programu' na straně 27).
- **OPTIONS** k zobrazení nabídky (viz 'Použití nabídky možností EPG' na straně 27)Možnosti.

3 Stisknutím tlačítka **BACK** ukončete původní kanál nebo stisknutím tlačítka **OK** přejděte na vybraný kanál.

Zobrazení informací o kanálu/programu

1 Při sledování televizoru nebo v režimu EPG stiskněte tlačítko **INFO**.
↳ Otevře se obrazovka Informace o programu.

2 K procházení obrazovek slouží tlačítko **Navigační tlačítka**.

3 Stisknutím **INFO**tlačítka přejděte zpět na původní kanál nebo stisknutím tlačítka **BACK** zavřete nabídku režimu EPG.

Použití nabídky možností EPG

Nabídka možností EPG slouží k nastavování nebo mazání připomínek, změně dne a přístupu k dalším užitečným možnostem EPG.

Poznámka

- Možnosti režimu EPG jsou v informacích o televizním kanálu dostupné pouze pro 8 dní.

1 V režimu EPG stiskněte tlačítko **OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka možností režimu EPG.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** a **OK** proveďte výběr a úpravy těchto položek:
- **[Nastavit připomenutí]**Nastaví připomenutí začátků pořadů.
- **[Vymazat připomenutí]**Smaže připomenutí začátků pořadů.
- **[Změnit den]**Nastaví den EPG. Vyberte položky **[Dnes]**, **[Násled. den]** nebo **[Předchozí den]**.
- **[Další info]**Zobrazí informace o programu.
- **[Vyhledat podle žánru]**Vyhledává televizní programy podle žánru.
- **[Naplán. připomenutí]**Uvede seznam připomenutí začátků pořadů.
- **[Preferované kanály]**Nastaví upřednostňované kanály EPG.

3 Stisknutím tlačítka **OPTIONS** ukončete nabídku možností EPG.

Použití časovačů

Časovače můžete nastavit na přepnutí televizoru do pohotovostního režimu v určený čas.

Automatické přepnutí televizoru do pohotovostního režimu (automatické vypnutí)

Automatické vypnutí přepne televizor po nastavené době do pohotovostního režimu.

Tip

- Televizor můžete vždy vypnout dříve nebo nastavit nový čas během odpočítávání časovače.

1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko (**Doma**).
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Konfigurace]**.

3 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.

4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Funkce]** > **[Automatické vypnutí]**.
↳ Objeví se nabídka **[Automatické vypnutí]**.

5 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** nastavte dobu automatického vypnutí.
↳ Automatické vypnutí je možné nastavit až na dobu 180 minut v krocích po pěti minutách. Automatické vypnutí je vypnuté, když je nastaveno na nula minut.

6 Stisknutím tlačítka **OK** aktivujte časovač automatického vypnutí.
↳ Televizor se po uplynutí nastavené doby přepne do pohotovostního režimu.

7 Stisknutím tlačítka **BACK** nastavení ukončete nebo se stisknutím tlačítka (**Doma**) vraťte do hlavní nabídky.

Použití rodičovského zámku a zámků podle hodnocení

Můžete dětem zabránit ve sledování televize. K tomu slouží funkce uzamčení ovládacích prvků televizoru a hodnocení programů podle věku dítěte.

Nastavení nebo změna kódu dětského zámku

1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko ⌂ (**Doma**).
   ↳ Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.

3 Stiskněte tlačítko **OK**.
   ↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.

4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku**[Funkce]** > **[Zadat kód]**/**[Změňte kód]**.
   ↳ Zobrazí se nabídka **[Zadat kód]**/ **[Změňte kód]**.

5 Zadejte kód pomocí **Číselná tlačítka**.

6 Stiskněte tlačítko **OK**.
   ↳ Zobrazí se zpráva s potvrzením, že kód je nastaven.

7 Stisknutím tlačítka ⮌ **BACK** nastavení ukončete nebo se stisknutím tlačítka ⌂ (**Doma**) vraťte do hlavní nabídky.

Tip

- Pokud kód zapomenete, zadáním „8888" můžete přepsat všechny existující kódy.

Uzamkněte nebo odemkněte televizor.

Pokud televizor uzamknete, zabráníte dětem sledovat všechny kanály a připojená zařízení.

1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko ⌂ (**Doma**).
   ↳ Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.

3 Stiskněte tlačítko **OK**.
   ↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.

4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Funkce]** > **[Rodičovský zámek]** > **[Zámek]**/**[Odemknout]**.
   ↳ Zobrazí se zpráva s výzvou k zadání kódu rodičovského zámku.

5 Stisknutím tlačítka **Číselná tlačítka**zadejte kód rodičovského zámku.
   ↳ Objeví se nabídka **[Rodičovský zámek]**.

6 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Zámek]**/**[Odemknout]**.

7 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
   ↳ Všechny kanály a připojená zařízení budou uzamčeny nebo odemčeny.

8 Stisknutím tlačítka ⮌ **BACK** nastavení ukončete nebo se stisknutím tlačítka ⌂ (**Doma**) vraťte do hlavní nabídky.

Povolit rodičovský zámek

Poznámka

- Funkce rodičovský zámek není k dispozici ve všech zemích.

Některé společnosti poskytující digitální vysílání uvádějí své pořady s hodnocením určujícím vhodnost pro určitý věk. Před nastavením rodičovského zámku musíte tuto funkci povolit.

1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko ⌂ (**Doma**).
   ↳ Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.

3 Stiskněte tlačítko **OK**.
   ↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.

4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte možnost **[Funkce]** > **[Rodičovský zámek]** a poté stiskněte tlačítko ▶.
   ↳ Zobrazí se zpráva s výzvou k zadání kódu rodičovského zámku.

5 Stisknutím tlačítka **Číselná tlačítka** zadejte kód rodičovského zámku.

6 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** v nabídce přejdete o jednu úroveň zpět na možnost **[Funkce]** > **[Rodičovský zámek]**.
   ↳ Nyní je dostupná nabídka **[Rodičovský zámek]**.

Nastavení rodičovského zámku

Některé společnosti poskytující digitální vysílání uvádějí své pořady s hodnocením určujícím vhodnost pro určitý věk. Televizor lze nastavit tak, aby zobrazoval pouze pořady s hodnocením odpovídajícím věku vašeho dítěte.

Poznámka

- Před nastavením rodičovského zámku musíte tuto funkci (viz 'Povolit rodičovský zámek' na straně 29) povolit.

1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko ⌂ (**Doma**).
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.

3 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.

4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte možnost **[Funkce]** > **[Rodičovský zámek]**.
↳ Zobrazí se zpráva s výzvou k zadání kódu rodičovského zámku.

5 Stisknutím tlačítka **Číselná tlačítka** zadejte kód rodičovského zámku.

6 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte hodnocení věku a poté toto nastavení použijte stisknutím tlačítka **OK**.
↳ Všechny programy určené vyšší než vybrané věkové skupině jsou zablokovány.

7 Stisknutím tlačítka ⮌ **BACK** nastavení ukončete nebo se stisknutím tlačítka ⌂ (**Doma**) vraťte do hlavní nabídky.

Použití titulků

U jednotlivých televizních kanálů lze aktivovat titulky. Titulky jsou vysílány prostřednictvím teletextu nebo v rámci digitálního vysílání DVB-T. U digitálního vysílání je navíc k dispozici možnost výběru preferovaného jazyka titulků.

Zapnutí či vypnutí titulků v kanálech analogového televizoru

1 Přepněte na analogový televizní kanál.

2 Stiskněte tlačítko **TELETEXT**.

3 Zadejte trojmístné číslo stránky titulků pomocí tlačítek **Číselná tlačítka**.

4 Stisknutím tlačítka **TELETEXT** zobrazení teletextu vypněte.

5 Stiskněte tlačítko **SUBTITLE**.
↳ Objeví se nabídka **[Titulky]**.

Poznámka

- Nabídka **[Titulky]** je přístupná také z nabídky **[Konfigurace]**.

6 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte následující možnosti:
- **[Zapnuto]** Aktivuje titulky.
- **[Vypnuto]** Deaktivuje titulky.
- **[Zapnuto bez zvuku]** Zobrazuje titulky pouze při ztlumení audia.

7 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Titulky jsou aktivovány nebo deaktivovány.

8 Stisknutím tlačítka ⮌ **BACK** nastavení ukončete nebo se stisknutím tlačítka ⌂ (**Doma**) vraťte do hlavní nabídky.

Poznámka

- Opakujte tento postup, pokud chcete titulky aktivovat u všech analogových kanálů.
- Je-li povolen systém EasyLink, titulky nejsou zobrazeny, pokud je funkce **[Zapnuto bez zvuku]** vybrána (viz 'Aktivace či deaktivace funkce EasyLink' na straně 56).

Zapnutí či vypnutí titulků v kanálech digitálního televizoru

1 Stiskněte tlačítko **SUBTITLE**.
↳ Objeví se nabídka **[Titulky]**.

Poznámka

- Nabídka **[Titulky]** je přístupná také z nabídky (viz 'Přístup do nabídky nastavení' na straně 17)**[Konfigurace]**.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte následující možnosti:
- **[Zapnuto]**Aktivuje titulky.
- **[Vypnuto]**Deaktivuje titulky.
- **[Zapnuto bez zvuku]**Zobrazuje titulky pouze při ztlumení audia.

3 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Titulky jsou aktivovány nebo deaktivovány.

4 Stisknutím tlačítka ⮌ **BACK** nastavení ukončete nebo se stisknutím tlačítka ⌂ (**Doma**) vraťte do hlavní nabídky.

Výběr jazyka titulků u digitálních televizních kanálů

Poznámka

- Při výběru jazyka titulků u digitálního televizního kanálu podle následujícího popisu je preferovaný jazyk titulků nastavený v nabídce Instalace dočasně potlačen.

1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko ⌂ (**Doma**).
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.

3 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.

4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Funkce]** > **[Jazyk titulků]**.
↳ Zobrazí se seznam jazyků titulků.

5 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte požadovaný jazyk.

6 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Jazyk titulků je nastaven.

Poznámka

- V **[Jazyky]**nabídce vyberte upřednostňovaný jazyk titulků. Pokud jsou titulky aktivovány, automaticky se objeví v upřednostňovaném jazyce.

Použití hodin televizoru

Na obrazovce televizoru lze zobrazit hodiny. Na hodinách se zobrazuje aktuální čas podle data a času přijímaného od provozovatele služeb digitální televize.

Zobrazení hodin televizoru

Na obrazovce televizoru můžete zobrazit hodiny ukazující aktuální čas.

1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko ⊟ **OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka Možnosti.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Hodiny]**.

3 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Na obrazovce televizoru se zobrazí hodiny.

Poznámka

- Chcete-li hodiny deaktivovat, opakujte výše uvedený postup.

Tip

- Hodiny jsou přístupné také prostřednictvím nabídky (viz 'Přístup do nabídky nastavení' na straně 17)**[Konfigurace]**.

Změna režimu hodin

Režim hodin je ve výchozím nastavení **[Automatický]** a hodiny na televizoru jsou synchronizovány s časem UTC. Pokud váš televizní kanál nepřijímá přenosy UTC, nastavte režim hodin na **[Ručně]**. Pokud je režim hodin **[Ručně]**, jsou časové údaje založeny na aktuálním časovém pásmu (viz 'Krok 1 Volba systému' na straně 40) a na nastavení (viz 'Aktivace nebo deaktivace letního času' na straně 32) letního času.

1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko ⌂ (**Doma**).
   ↳ Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.

3 Stiskněte tlačítko **OK**.
   ↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.

4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Instalace]** > **[Hodiny]** > **[Automat. režim hodin]**.
   ↳ Objeví se nabídka **[Automat. režim hodin]**.

5 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Automatický]** nebo **[Ručně]**.

6 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
   ↳ Režim hodin je nastaven.

Aktivace nebo deaktivace letního času

Pokud je režim hodin nastaven na **[Ručně]**, můžete aktivovat nebo deaktivovat letní čas podle požadavků vašeho časového pásma.

1 V nabídce **[Hodiny]** klepnutím na položku **Navigační tlačítka** vyberte možnost **[Letní čas]**.
   ↳ Objeví se nabídka **[Letní čas]**.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Letní čas]** nebo **[Standardní čas]**.

3 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
   ↳ Pro vaše časové pásmo je aktivován nebo deaktivován letní čas.

Prohlížení fotografií, přehrávání hudby a sledování videa

Výstraha

- Společnost Philips nenese zodpovědnost za situaci, kdy paměťové zařízení USB není podporováno nebo dojde použitím této funkce k jeho poškození či ztrátě dat.

Televizor je dodáván s konektorem USB, který umožňuje prohlížení fotografií, poslech hudby nebo sledování filmů uložených na paměťovém zařízení USB.
Televizor je také vybaven síťovým konektorem, což umožňuje zobrazovat a přehrávat hudební soubory přímo z počítače.

Zapojte paměťové zařízení a přejděte do prohlížeče obsahu

1 Při zapnutém televizoru připojte zařízení USB k portu USB na boku televizoru.
   ↳ Otevře se prohlížeč obsahu USB.

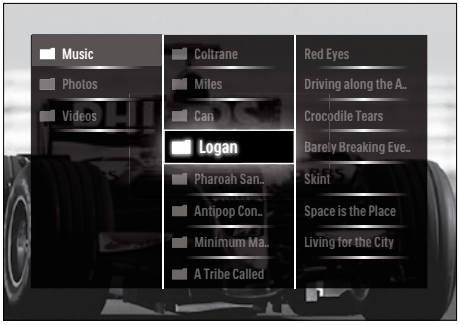

Poznámka

- K prohlížeči obsahu USB lze přejít také výběrem položky **[Procházení USB]** v hlavní nabídce.
- Pokud připojíte více paměťových zařízení USB pomocí rozbočovače USB, zobrazí se výzva k výběru zařízení. Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte zařízení a potvrďte výběr stisknutím tlačítka **OK**.

2 Stisknutím tlačítka ⌂(HOME) prohlížeč obsahu USB ukončíte.
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.

Zapojte zařízení do sítě a otevřete prohlížeč obsahu.

Před zobrazením prohlížeče obsahu se ujistěte, že je televizor připojen k počítačové síti (viz 'Zapojte zařízení do sítě a otevřete prohlížeč obsahu.' na straně 33).

1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko ⌂ (Doma).
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Procházení PC]**.
↳ Otevře se prohlížeč obsahu.

Prohlížejte si prezentaci vašich fotografií

1 V prohlížeči obsahu vyberte fotografii stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka**.

2 Stiskněte tlačítko ▶❚❚ nebo **OK**.
↳ Prezentace se spustí od vybraného obrázku.

3 Stisknutím tlačítka
- ▶❚❚ prezentaci pozastavíte.
- ◀/▶, ◀◀/▶▶ nebo **P +/-** můžete přejít zpět nebo dopředu na další snímek.
- ■ prezentaci pozastavíte a vrátíte se k prohlížeči obsahu.

Změna nastavení prezentace

1 Při prohlížení prezentace stiskněte tlačítko **OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka Možnosti.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte a upravte nastavení:
- **[Otočit]**Slouží k otočení obrázku.
- **[Opakovat]**Zopakuje prezentaci.
- **[Náhodně zapnuto]**Zobrazuje obrázky prezentace v náhodném pořadí.
- **[Náhodně vypnuto]**Deaktivuje náhodné zobrazování obrázků prezentace.
- **[Rychlost prezentace]**Nastaví dobu, po kterou bude obrázek zobrazený.
- **[Přechod prezentace]**Nastaví přechod z jednoho obrázku na další.

3 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Použije se nastavení prezentace.

Poslech hudby

1 V prohlížeči obsahu USB vyberte skladbu stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka**.

2 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Skladba se začne přehrávat v přehrávači hudby.

3 Stisknutím tlačítka
- **P +/-** přejdete na další nebo předchozí skladbu.
- ◀◀/▶▶ rychle převinete skladbu dopředu nebo dozadu.
- ▶❚❚ přehrajete nebo pozastavíte skladbu.

4 Stisknutím tlačítka ■ nebo **OK** zastavíte přehrávání a prohlížeč obsahu USB ukončíte.

Změna nastavení hudby

1 V přehrávači hudby stiskněte tlačítko **OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka Možnosti.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte a upravte nastavení:
- **[Opakovat]**Opakuje skladbu nebo album.
- **[Náhodně zapnuto]**/**[Náhodně vypnuto]**Aktivuje či deaktivuje přehrávání skladeb v náhodném pořadí.

3 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Použije se nastavení hudby.

Poznámka

- Nastavení prezentace je k dispozici také po stisknutí tlačítka **OPTIONS** v prohlížeči obsahu.

Sledování videa

1 V prohlížeči obsahu USB vyberte video stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka**.

2 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Video se začne přehrávat v přehrávači videa.

3 Stisknutím tlačítka
- **P +/-** přejdete na další nebo předchozí video.
- **◀◀/▶▶** rychle převinete video dopředu nebo dozadu.
- **▶II** přehrajete nebo pozastavíte video.

4 Stisknutím tlačítka ■ nebo **OK** zastavíte přehrávání a prohlížeč obsahu USB ukončíte.

Změna nastavení videa

1 V přehrávači videa stiskněte tlačítko **OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka Možnosti.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte a upravte nastavení:
- **[Malá obrazov.]**Přehraje video na malé obrazovce.
- **[Celá obrazovka]**Přehraje video přes celou obrazovku.
- **[Opakovat]**Zopakuje video.
- **[Náhodně zapnuto]**/**[Náhodně vypnuto]**Aktivuje či deaktivuje přehrávání skladeb v náhodném pořadí.

3 Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte změnu nastavení.

Odpojení paměťového zařízení USB

Výstraha

- Dodržujte následující postup, aby nedošlo k poškození paměťového zařízení USB.

1 Stisknutím tlačítka ⌂(**HOME**) ukončete prohlížeč obsahu USB.

2 Před odpojením paměťového zařízení USB počkejte pět sekund.

Poslech digitálních rozhlasových kanálů

Je-li k dispozici digitální vysílání, jsou během instalace automaticky nastaveny digitální rozhlasové stanice.

1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se tabulka kanálů.

2 Stiskněte tlačítko **OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka Možnosti.

3 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Sezn. k výběru]**.
↳ Objeví se nabídka **[Sezn. k výběru]**.

4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Rádio]**.

5 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ V tabulce kanálů se zobrazí seznam dostupných rozhlasových kanálů.

6 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte rozhlasový kanál.

7 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Vybraný digitální rozhlasový kanál se přehraje přes reproduktory televizoru.

Aktualizace softwaru televizoru

Společnost Philips se snaží neustále zdokonalovat své výrobky, a pokud jsou k dispozici aktualizace softwaru televizoru, doporučujeme je použít. Jejich dostupnost zjistíte na webu www.philips.com/support.

Ověření aktuální verze softwaru

1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko ⌂ (**Doma**).
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.

3 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.

4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Aktualizace software]** > **[Info o používaném software]**.

5 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se verze aktuálního softwaru.

Aktualizace softwaru (z webových stránek)

Před provedením tohoto postupu je třeba:

- rezervovat si určitý čas na provedení celé aktualizace.
- připravit si paměťové zařízení USB s kapacitou nejméně 256 MB pro uložení.
- zajistit si přístup k počítači s portem USB a připojením k internetu.

1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko ⌂ (**Doma**).
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.

3 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.

4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Aktualizace software]** > **[Aktualiz. nyní]**.

5 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Spustí se asistent aktualizací. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete aktualizaci.

Aktualizace softwaru (digitální vysílání)

(Dostupné pouze v některých zemích)
Je-li tato funkce dostupná, televizor může přijímat aktualizace softwaru prostřednictvím digitálního vysílání.
Pokud je k dispozici aktualizace, zobrazí se zpráva s výzvou k aktualizaci softwaru. Důrazně doporučujeme, abyste software po zobrazení výzvy aktualizovali.
Podle následujících pokynů můžete software aktualizovat později.

1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko ⌂ (**Doma**).
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.

3 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.

4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Aktualizace software]** > **[Místní upgrade]**.

5 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Televizor vyhledává dostupné aktualizace softwaru prostřednictvím digitálního vysílání.

Aktualizace softwaru (z Internetu)

(Dostupné pouze v některých zemích.) Pokud je televizor připojen ke směrovači, který je připojen k Internetu, můžete provádět aktualizace softwaru televizoru přímo z Internetu. Potřebujete vysokorychlostní připojení k Internetu.

1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko ⌂ (**Doma**).
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.

3 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.

4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Aktualizace software]** > **[Aktualiz. nyní]**.

5 Stiskněte tlačítko **OK**.

6 Vyberte možnost **[Internet]** a stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Spustí se aktualizace. Po dokončení se televizor automaticky vypne a znovu zapne. Počkejte, než se televizor znovu zapne; nepoužívejte vypínač ⏻**POWER** na televizoru.

Tip

- Pokud je televizor připojen k Internetu, zobrazí se na obrazovce při spuštění televizoru zpráva s informací o dostupnosti nového softwaru.

Změna předvoleb televizoru

1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko ⌂ (**Doma**).
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.

3 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.

4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Instalace]** > **[Předvolby]**.
↳ Objeví se nabídka **[Předvolby]**.

5 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte a změňte tyto položky:
- **[Umístění]**Optimalizuje nastavení televizoru podle prostředí - nastavení pro domácnost nebo obchod.
- **[Soupec hlasitosti]**Zobrazí ukazatel hlasitosti při nastavování hlasitosti.
- **[Velikost informace kanálu]**Zobrazí informace o televizním kanálu při každém přepínání kanálů.
- **[EasyLink]**Umožní stisknutím jediného tlačítka přehrávání nebo aktivaci pohotovostního režimu mezi zařízeními s podporou rozhraní EasyLink.
- **[Dálkové ovládání EasyLink]**Pokud je aktivována funkce EasyLink, umožňuje předávání signálu dálkového ovládání.
- **[Odkaz Pixel Plus]**Pokud je aktivována funkce EasyLink, použije se automaticky nejlepší nastavení funkce Pixel Plus (například pokud televizor i přehrávač DVD podporují funkci Pixel Plus).
- **[Jas LightGuide]**Slouží k nastavení jasu předního indikátoru LED a funkce LightGuide.
- **[Teletext 2.5]**Aktivuje nebo deaktivuje Teletext 2.5.

6 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Předvolba TV bude použita.

Spuštění funkce pro předvedení funkcí televizoru

(Není podporováno u kanálů MHEG)

1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **DEMO**.
   ↳ Otevře se nabídka ukázky.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte ukázku.

3 Stisknutím tlačítka **OK** zahajte ukázku.

4 Stisknutím tlačítka **DEMO** nebo ⮌ **BACK** ukázku ukončete.

Resetování televizoru na tovární nastavení

Obnovením továrního nastavení výrobce obnovíte výchozí nastavení obrazu a zvuku. Nastavení předvoleb se nezmění.

1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko ⌂ (**Doma**).
   ↳ Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.
   ↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.

3 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Instalace]** > **[Tovární nastavení]**.

4 Stiskněte tlačítko **OK**.
   ↳ Nastavení televizoru se vrátí na výchozí výrobní nastavení.

Použití univerzálního dálkového ovládání (pouze u vybraných modelů)

Slouží k ovládání zařízení, jako je přehrávač disků DVD, set-top box nebo systém domácího kina značky Philips nebo jiných značek.

Pro návrat do režimu TV z univerzálního režimu ovládání stiskněte tlačítko **TV**.
Pomocí těchto tlačítek lze ovládat následující zařízení:

- **DVD**: slouží k ovládání přehrávače disků DVD, rekordéru DVD, DVD-R HDD (pevný disk) nebo přehrávače disků Blu-ray.
- **STB**: slouží k ovládání digitálního přijímače nebo satelitního přijímače.
- **HTS**: slouží k ovládání systému domácího kina nebo zesilovače..

Nastavení univerzálního dálkového ovládání

Před použitím dálkového ovládání televizoru k ovládání jiného zařízení nastavte univerzální režim dálkového ovládání.

Poznámka

- Některá zařízení tuto funkci nepodporují. K dispozici není žádný vhodný kód RC.

1 Stiskněte tlačítko ⌂ (**Doma**).
   ↳ Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.

3 Stiskněte tlačítko **OK**.
   ↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.

4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Instalace]** > **[Univerzální dálkové ovládání]**.

5 Stiskněte tlačítko **OK**.
   ↳ Postupujte podle pokynů na obrazovce. Televizor vyhledává kód RC, vhodný pro dané zařízení.

6 Když je kód RC nalezen, stisknutím tlačítka **Univerzální ovládací tlačítka** můžete ovládat dané zařízení.
   ↳ Tlačítko bliká. Nalezené zařízení můžete ovládat pomocí dálkového ovladače.

Tip

- V univerzálním režimu dálkového ovladače slouží dálkové ovládání k přepnutí do režimu TV, pokud není po dobu 30 sekund stisknuto žádné tlačítko.

Ruční nastavení univerzálního dálkového ovladače

Zadáním kódu RC nastavte tlačítko (viz 'Kódy univerzálního dálkového ovládání' na straně 64) univerzálního režimu.

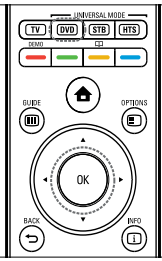

1 Stiskněte a podržte zároveň tlačítko univerzálního režimu (**DVD**, **STB** nebo **HTS**) a **OK**.
   ↳ Všechna čtyři tlačítka se rozsvítí na jednu sekundu a dané tlačítko zůstane svítit.

2 Zadejte čtyřmístný kód RC daného zařízení.

3 Pokud je kód přijat, všechna čtyři tlačítka třikrát bliknou.
   ↳ Tlačítko univerzálního režimu je nastaveno.

4 Pokud není zadaný kód správný, budou všechna tlačítka blikat po dobu dvou sekund. Znovu zadejte správný kód.

5 Po dokončení nastavení můžete stisknutím tlačítka univerzálního režimu ovládat dané zařízení.

Tip

- Pokud zařízení nereaguje správně, zopakujte nastavení a použijte jiný kód RC.

6 Instalace kanálů

Při prvním nastavení televizoru se zobrazí výzva k výběru požadovaného jazyka nabídek a naladění televizních kanálů a digitálních rozhlasových stanic (jsou-li k dispozici). Tato kapitola obsahuje pokyny k opětovnému nastavení a jemnému doladění kanálů.

Automatické nastavení kanálů

Tato část popisuje, jak lze automaticky vyhledat a uložit kanály.

Instalace kanálů

Televizor vyhledá a uloží všechny dostupné digitální a analogové televizní kanály a všechny dostupné digitální rozhlasové stanice.

1 V nabídce **[Instalace kanálů]** stisknutím **Navigační tlačítka** vyberte možnost **[Automatická instalace]**.

2 Stiskněte tlačítko **OK**.
   ↳ Zobrazí se zpráva s výzvou k zahájení instalace kanálu.

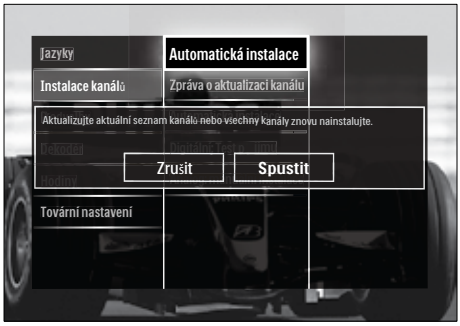

3 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Spustit]**.

4 Stiskněte tlačítko **OK**.
   ↳ Otevře se obrazovka aktualizace kanálu s vybranou volbou **[Znovu nainstalovat kanály]**.

Výstraha

- Nechejte nastavení **[Nastavení]** beze změny, pokud vám poskytovatel vysílání DVB-C neposkytne hodnoty pro **[Síťová frekvence]**, **[ID sítě]** nebo **[Přenosová rychlost]**.
- Nastavení možnosti **[Prohledávání frekvence]** na **[Kompletní prohledávání]** může značně prodloužit dobu instalace.

Poznámka

- Máte-li přístup k vysílání DVB-T i DVB-C a chcete sledovat kanály z obou sítí, musíte provést instalaci kanálů dvakrát – jednou pro DVB-T a jednou pro DVB-C. Výběrem možnosti **[Anténa]** nalaďte kanály DVB-T a výběrem možnosti **[Kabel]** nalaďte kanály DVB-C.
- Přepínání mezi kanály (viz 'Přístup k sítím kanálů DVB-C a DVB-T' na straně 40) DVB-T a DVB-C.

5 Stiskněte tlačítko **OK**.
   ↳ Podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci kanálu. Po dokončení instalace kanálu je vybrána položka **[Hotovo]** a zobrazí se seznam nainstalovaných kanálů.

6 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
   ↳ Televizor přejde do nabídky **[Instalace kanálů]**.

Tip

- V případě, že jsou nalezeny digitální televizní kanály, mohou se v seznamu nainstalovaných kanálů objevit prázdná čísla. Uložené kanály lze podle níže uvedených postupů přejmenovat, nově uspořádat nebo odinstalovat.

Přístup k sítím kanálů DVB-C a DVB-T

Tato možnost se zobrazí pouze v případě, že vaše země podporuje vysílání DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable). Pokud jste naladili kanály DVB-C a DVB-T, k jejich sledování musíte přepnout na odpovídající síť.

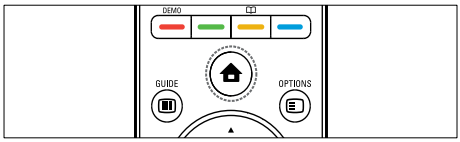

1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko ⌂ (**Doma**).
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.
↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.

3 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte možnost **[Instalace]** > **[Instalace kanálů]** > **[Anténa nebo kabel DVB]** > **[Anténa]** nebo **[Kabel]**.
- Výběrem možnosti **[Anténa]** přejdete ke kanálům DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial).
- Výběrem možnosti **[Kabel]** přejdete ke kanálům DVB-T (Digital Video Broadcasting-Cable).

4 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

5 Stisknutím tlačítka ⮌ **BACK** nastavení ukončíte.
↳ Televizor se přepne na vybranou síť.

Ruční nastavení kanálů

Tato část popisuje ruční vyhledání a uložení analogových televizních kanálů.

Krok 1 Volba systému

Poznámka

- Pokud je systémové nastavení správné, tento krok vynechejte.

1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko ⌂ (**Doma**).
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.
↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.

3 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Instalace]** > **[Instalace kanálů]** > **[Analog: manuální instalace]** > **[Systém]**.

4 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se seznam místních systémů.

5 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** zvolte požadovanou zemi nebo region.

6 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Vybraná země nebo oblast bude pužita.

Krok 2 Vyhledání a uložení nových televizních kanálů

1 V nabídce **[Analog: manuální instalace]** klepnutím na položku **Navigační tlačítka** vyberte možnost **[Vyhledat kanál]**.

2 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Vyhledat kanál]**.

3 Stiskněte tlačítko:
- **Navigační tlačítka** nebo **Číselná tlačítka** k ručnímu zadání frekvence kanálu;
- **Navigační tlačítka** k výběru položky **[Vyhledat]**, pak stisknutím tlačítka **OK** automaticky vyhledejte další kanál.

4 Po výběru správné frekvence kanálu stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte možnost **[Hotovo]**.

5 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Analog: manuální instalace]**.

6 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte možnost **[Uložit tento kanál]** k uložení nového kanálu v rámci stávajícího kanálu nebo **[Uložit jako novou předvolbu]** k uložení nového kanálu s novým číslem kanálu.

7 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Kanál se uloží.

Jemné ladění analogových kanálů

Je-li příjem u analogových kanálů nedostačující, můžete je doladit ručně.

1 Při sledování televizoru vyberte kanál k doladění.

2 Stiskněte tlačítko ⌂ (**Doma**).
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.

3 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.

4 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.

5 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Instalace]** > **[Instalace kanálů]** > **[Analog: manuální instalace]** > **[Jemné ladění]**.

6 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Jemné ladění]**.

7 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** nebo **Číselná tlačítka** ručně zadejte frekvenci kanálu.

8 Po výběru správné frekvence kanálu stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte možnost **[Hotovo]** a pak stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Analog: manuální instalace]**.

9 Abyste uložili nový kanál do aktuálního kanálu, stiskněte tlačítko **Navigační tlačítka** vyberte možnost **[Uložit tento kanál]**.

10 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

Ruční aktualizace seznamu kanálů

Je-li televizor v pohotovostním režimu, provádí se aktualizace každé ráno. V rámci této aktualizace se provede synchronizace kanálů uložených v seznamu kanálů s kanály, které jsou dostupné od vysílací společnosti.
Kromě této automatické aktualizace je možné seznam kanálů aktualizovat ručně.

Tip

- Chcete-li zakázat automatickou aktualizaci, stiskněte **[Instalace]** v nabídce **Navigační tlačítka** a vyberte možnost **[Instalace kanálů]** > **[Aktualizace kanálů v pohotovostnímu režimu] a poté** vyberte možnost **[Vypnuto]**.

1 V nabídce **[Instalace]** klepnutím na položku **Navigační tlačítka** vyberte možnost **[Instalace kanálů]**>**[Automatická instalace]**.

2 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se zpráva s vybranou položkou **[Spustit]** a s výzvou k zahájení aktualizace kanálu.

3 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se obrazovka aktualizace kanálu.

4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Aktualizovat kanály]**.

5 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete aktualizaci kanálu. Po dokončení aktualizace je vybrána volba **[Hotovo]** a přehraje se seznam přidaných kanálů.

6 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Instalace]**.

Test digitálního příjmu

Přijímáte-li digitální vysílání, můžete zkontrolovat kvalitu a sílu signálu digitálních kanálů. Na základě tohoto testu můžete zkusit změnit umístění antény pozemního nebo satelitního vysílání a opět provést test.

1 V nabídce **[Instalace]** stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Instalace kanálů]** > **[Digitální: Test příjmu]** > **[Vyhledat]**.

2 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Vyhledat]**.

3 Stisknutím tlačítka
- **Navigační tlačítka** nebo **Číselná tlačítka** k ručnímu zadání frekvence kanálu;
- **Navigační tlačítka** k výběru položky **[Vyhledat]**, pak stisknutím tlačítka **OK** automaticky vyhledejte další kanál.
  Pokud jsou kvalita a síla signálu špatné, přesměrujte anténu pozemního nebo satelitního vysílání a opakujte test.

4 Po dokončení stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Hotovo]**.

5 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Instalace]**.

Poznámka

- Máte-li stále potíže s příjmem digitálního vysílání, obraťte se na odborníka.

Změna nastavení zprávy při spuštění

Aktivací nebo deaktivací zpráv, které se objeví při spuštění, označíte, zda je třeba aktualizace kanálu nebo instalace.

1 V nabídce **[Instalace]** klepnutím na položku **Navigační tlačítka** vyberte možnost **[Instalace kanálů]**>**[Zpráva o aktualizaci kanálu]**.

2 Stiskněte tlačítko **OK**.

3 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Zapnuto]** nebo **[Vypnuto]**.
   ↳ Zprávy při spuštění jsou aktivovány nebo deaktivovány.

7 Připojení zařízení

Nejlepší kvalitu obrazu získáte při použití různých typů připojení, které jsou uvedeny níže od nejvyšší po nejnižší kvalitu:

1 HDMI
2 Y Pb Pr (komponentní)
3 SCART
4 VIDEO (kompozitní)

Poznámka

- Obrázky připojení v této části slouží pouze jako příklady. Komplexní interaktivní nápověda, která vám pomůže s připojením výrobku, je k dispozici na webu www.connectivityguide.philips.com.

Konektory vzadu

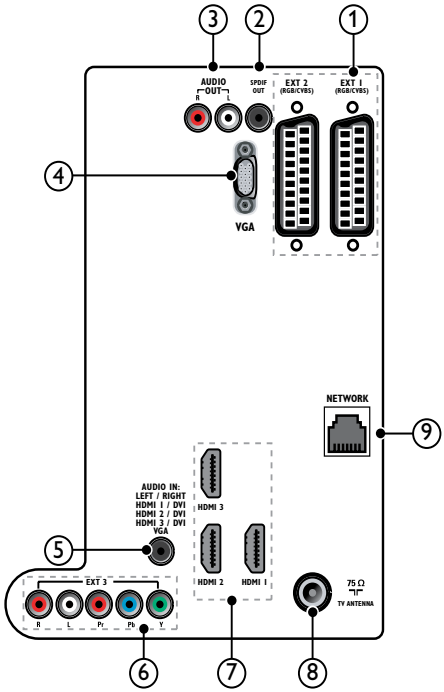

① EXT 1/EXT 2 (SCART)
Analogový zvuk a video přijímané z analogových nebo digitálních zařízení, jako je například přehrávač DVD nebo herní konzola.

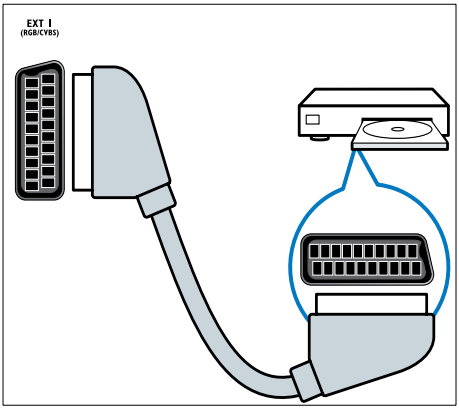

② SPDIF OUT
Výstup digitálního zvuku pro systémy domácího kina a jiné digitální audiosystémy.

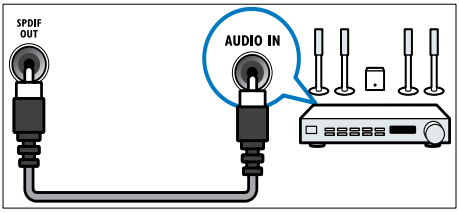

③ AUDIO OUT L/R
Analogový zvukový výstup domácího kina a dalších zvukových systémů.

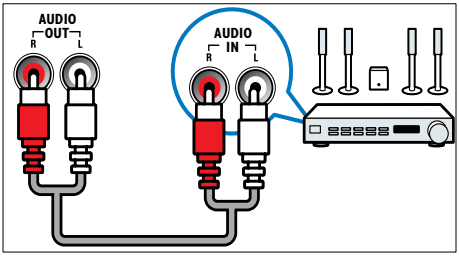

④ VGA
Video vstup počítače.

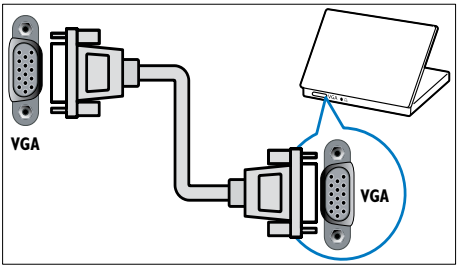

⑤ AUDIO IN
Vstup zvuku ze zařízení, která vyžadují samostatné připojení zvuku, jako je například počítač.

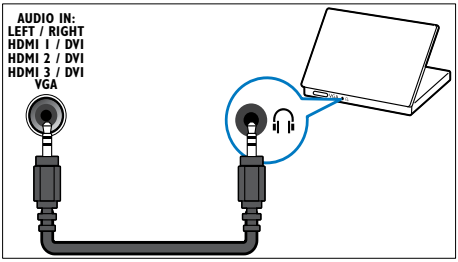

⑥ EXT 3(Y Pb PraAUDIO L/R)
Analogový zvuk a video přijímané z analogových nebo digitálních zařízení, jako je například přehrávač DVD nebo herní konzola.

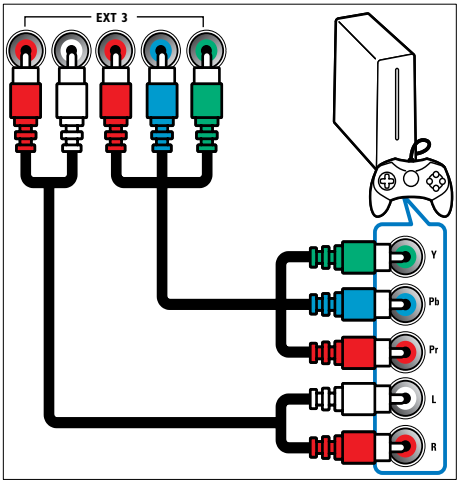

⑦ HDMI1/2/3
Vstup digitálního zvuku a obrazu z digitálních zařízení s podporou obrazu ve vysokém rozlišení, jako je například přehrávač Blu-ray.

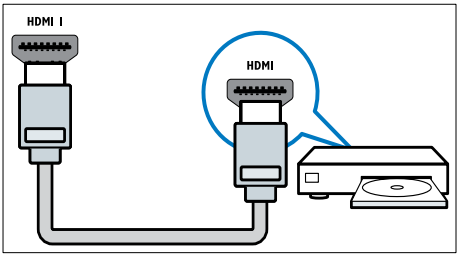

Poznámka

- Při připojování tlustých kabelů HDMI použijte **HDMI1**.

⑧ TV ANTENNA
Vstup signálu z antény, kabelové televize nebo satelitu.

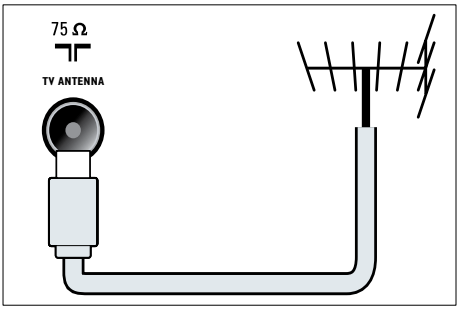

⑨ SÍŤ*Tato funkce je k dispozici pouze u vybraných modelů.
Vstup dat ze sítě.

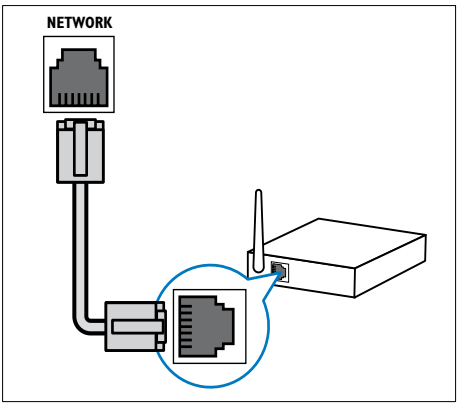

Konektory na boku



① AUDIO IN L/R
Zvukový vstup analogových zařízení připojených k **VIDEO** nebo **S-VIDEO**.

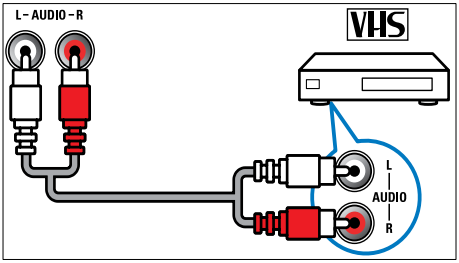

② VIDEO
Vstup kompozitního videa z analogových zařízení, jako je například videorekordér.

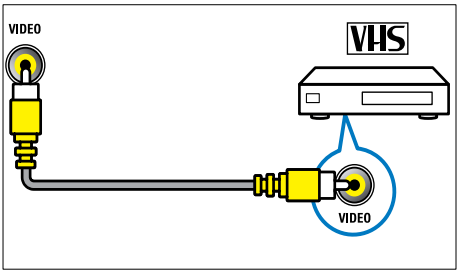

③ S-VIDEO
Video vstup z analogových zařízení jako například satelitních přijímačů.

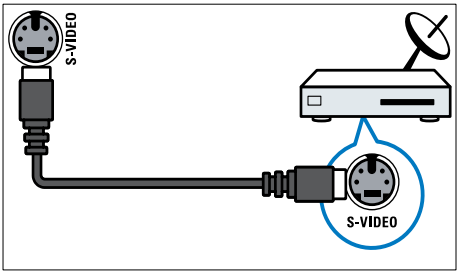

④ 🎧
Stereofonní zvukový výstup pro sluchátka.

⑤ COMMON INTERFACE
Zdířka pro modul CAM (Conditional Access Module).

⑥ USB
Datový vstup z paměťových zařízení USB.

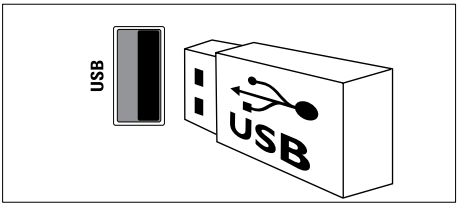

⑦ HDMI
Vstup digitálního zvuku a obrazu z digitálních zařízení s podporou obrazu ve vysokém rozlišení, jako je například přehrávač Blu-ray.

⑧ SERV. U
Pouze pro servisní pracovníky.

Připojení počítače

Než počíta: připojíte k televizoru:

- V počítači nastavte obnovovací frekvenci obrazu na hodnotu 60 Hz.
- V počítači nastavte podporované rozlišení obrazu.
- Povolte možnost **[Režim PC]** v nabídce (viz 'Ruční úprava nastavení obrazu' na straně 19)**[Obraz]** a nastavte formát obrazu na hodnotu **[Nepřepočítaný]**.

Připojte počítač pomocí jednoho z následujících konektorů:

Poznámka

- Připojení přes rozhraní DVI nebo VGA vyžaduje další zvukový kabel.

- Kabel HDMI

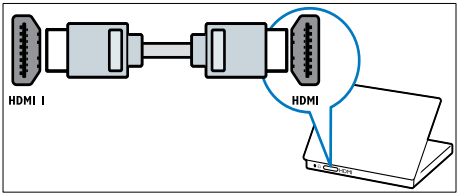

- Kabel DVI-HDMI (zadní HDMI a AUDIO IN)

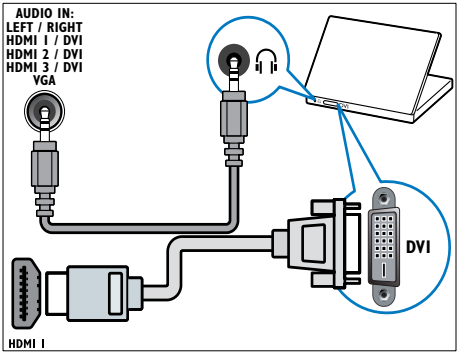

- Kabel DVI-HDMI (boční HDMI a AUDIO IN L/R)

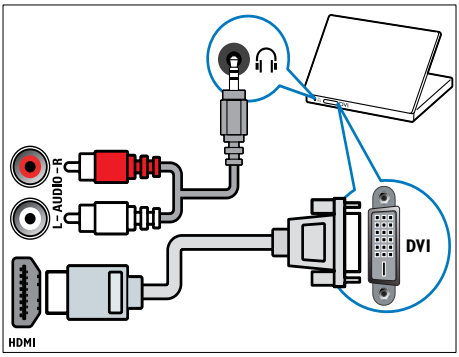

- Kabel HDMI a adaptér HDMI-DVI (zadní HDMI a AUDIO IN)

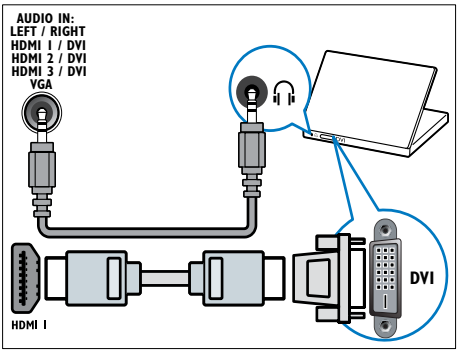

- Kabel HDMI a adaptér HDMI-DVI (boční HDMI a AUDIO IN L/R)

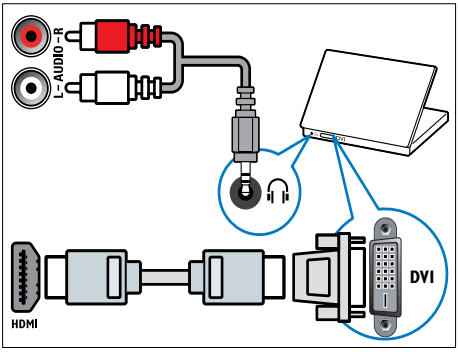

- Kabel VGA

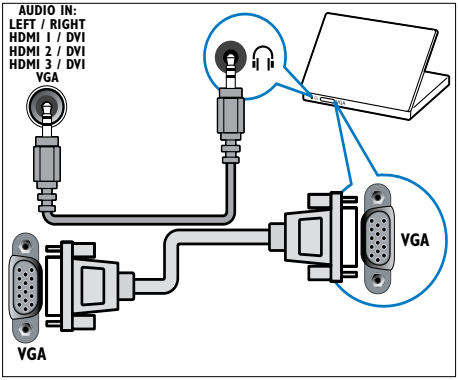

Připojení k počítačové síti (pouze u vybraných modelů)

Připojte televizor k počítačové síti a užijte si zábavu:

- **Multimediální obsah z počítače**
  Pokud je televizor připojen k počítačové síti, můžete prohlížet fotografie, přehrávat hudbu a sledovat video z počítače (viz 'Zapojte zařízení do sítě a otevřete prohlížeč obsahu.' na straně 33).
- **Net TV**

Pokud je televizor připojen k počítačové síti s přístupem na internet, můžete procházet portálu Net TV.

Výstraha

- Seznamte se se síťovým směrovačem, softwarem serveru médií a zásadami připojení k síti dříve, než zkusíte připojit televizor k počítačové síti. V případě potřeby si pročtěte dokumenty dodané spolu se síťovými komponenty. Společnost Philips neodpovídá za ztrátu ani poškození dat.

Co je potřeba

- Síťový směrovač (protokol DHCP je povolen)
- Počítač s nainstalovaným softwarem serveru médií. Počítač je třeba připojit k síťovému rozbočovači prostřednictvím kabelového nebo bezdrátového připojení.
- Síťový kabel (RJ45)
- Připojení k internetu, portál Net TV

Poznámka

- K dispozici (viz 'Multimédia' na straně 58) je kompletní seznam podporovaných softwarů serveru médií.

Připojte televizor k počítačové síti.

1 Připojte síťový kabel ke konektoru **SÍŤ** na zadní straně televizoru a k síťovému směrovači.
Ujistěte se, že je směrovač připojen k počítači prostřednictvím kabelového nebo bezdrátového připojení a že je aktivován protokol DHCP směrovače.
S ohledem na služby portálu Net TV se ujistěte, že má síťový směrovač neomezený přístup k internetu (a že není omezen bránou firewall ani dalšími systémy zabezpečení).

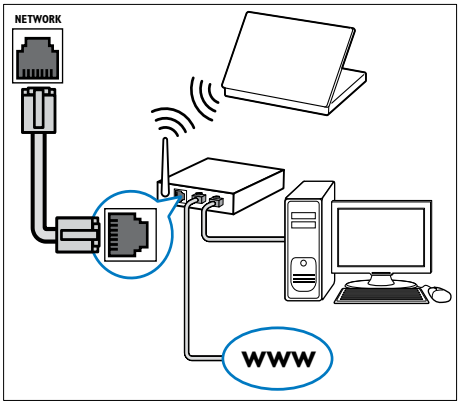

2 Zapněte směrovač.

3 Zapněte počítač.

4 Nastavte software serveru médií tak, aby měl přístup k médiu z vašeho počítače (viz 'Nastavení softwaru serveru médií' na straně 50) nebo nakonfigurujte televizor pro přístup k portálu Net TV (viz 'Nastavení softwaru serveru médií' na straně 53).

Nastavení softwaru serveru médií

Software serveru médií je třeba řádně nakonfigurovat tak, aby umožňoval sdílení médií. Postupujte podle pokynů pro nastavení softwaru serveru médií a sdílení složek médií. Pokud nemůžete nalézt pokyny k softwaru serveru médií, nahlédněte do dokumentů dodaných spolu s vaším softwarem a povolte sdílení médií.

Poznámka

- Pokud chcete zobrazit portál Net TV, není třeba vyplňovat tuto část.

V přehrávači Microsoft Windows Media Player 11

Poznámka

- Pokyny jsou určeny jak pro systém Microsoft Windows XP tak i Vista.

Povolte sdílení médií

1 V systému Microsoft Windows spusťte přehrávač Windows Media Player 11.
   ↳ Zobrazí se přehrávač Windows Media Player.

2 Klepněte na možnost **Knihovna** > **Sdílení médií**.
   ↳ Zobrazí se okno pro sdílení médií.

3 Klepněte na možnost **Sítě...** .
   ↳ Zobrazí se Centrum sítí a sdílení.

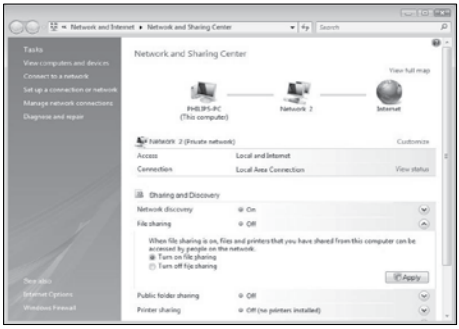

4 Klepněte na šipku vedle možnosti **Zjišťování sítě**.
   ↳ Zobrazí se možnosti **Zjišťování sítě**.

5 Klepněte na možnost **Zapnout zjišťování sítě** a poté klepněte na možnost **Použít**.

6 Klepněte na šipku vedle možnosti **Sdílení souborů**.
   ↳ Zobrazí se možnosti pro sdílení souborů.

7 Klepněte na možnost **Zapnout sdílení souborů** a poté klepněte na možnost **Použít**.

8 Přejděte zpět na okno **Sdílení médií**.

9 V poli **Nastavení sdílení** klepněte na možnost **Sdílet médium s:**.

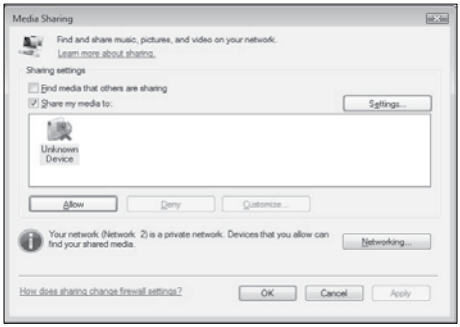

10 Klepněte na ikonu **Neznámé zařízení** (televizor) a poté klepněte na možnost **Povolit**.

↳ Na ikoně **Neznámé zařízení** se zobrazí zelené znaménko, signalizující, že je zařízení připraveno ke sdílení.

11 Klepněte na tlačítko **OK**.

Přidejte složky, které chcete sdílet.

1 V přehrávači Windows Media Player klepněte na možnost **Knihovna** -> **Přidat do knihovny...** .

↳ Zobrazí se okno **Přidat do knihovny**.

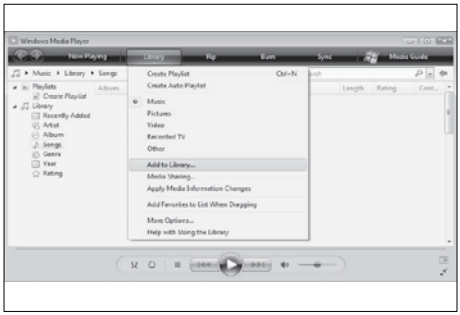

2 Klepněte na možnost **Mé složky a složky jiných uživatelů, k nimž mám přístup**.

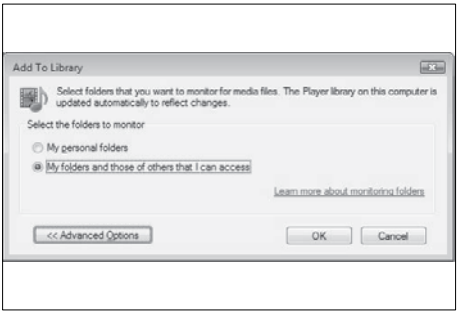

3 Klepněte na možnost **Upřesnit možnosti**.

↳ Dané možnosti se zobrazí v okně **Přidat do knihovny**.

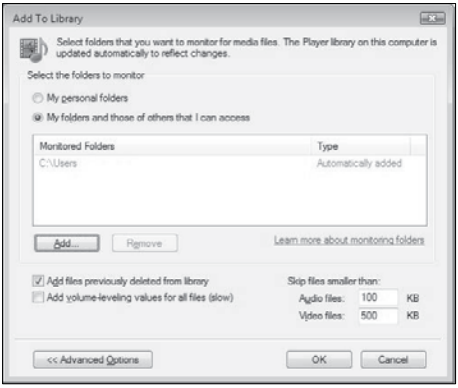

4 Klepněte na tlačítko **Přidat**.

↳ Zobrazí se okno **Přidat složku**.

5 Vyberte složku, kterou chcete sdílet, a klepněte na možnost **OK**.

6 Když jsou přidány všechny složky, klepněte na možnost **OK** v okně **Přidat do knihovny**.

↳ Složky jsou přidány do knihovny a lze je zobrazit z televizoru.

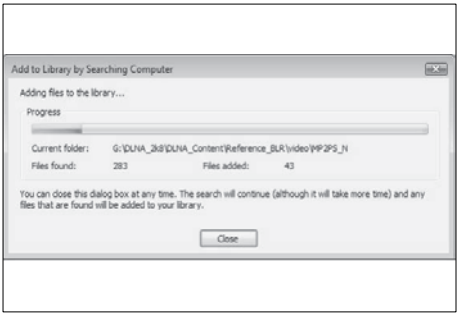

V aplikaci TVersity v0.9.10.3 (Microsoft Windows)

Povolte sdílení médií

1 V systému Microsoft Windows spusťte aplikaci TVersity.
   ↳ Zobrazí se aplikace TVersity.

2 Klepněte na kartu **Nastavení**.
   ↳ Zobrazí se nastavení aplikace TVersity.

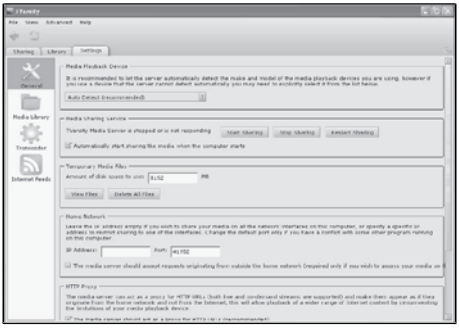

3 V poli **Služba sdílení médií** klepněte na možnost **Zahájit sdílení**.
   ↳ Zobrazí se okno informující o tom, že byla spuštěna služba sdílení médií.

4 Klepněte na tlačítko **OK**.

Přidejte složky, které chcete sdílet.

1 V aplikaci TVersity, klepněte na kartu **Sdílení**.
   ↳ Zobrazí se možnosti karty **Sdílení**.

2 Klepněte na zelenou ikonu plus.
   ↳ Zobrazí se možnosti pro přidání souborů a složek.

3 Klepněte na možnost **Přidat složku**.
   ↳ Zobrazí se okno **Přidat médium**.

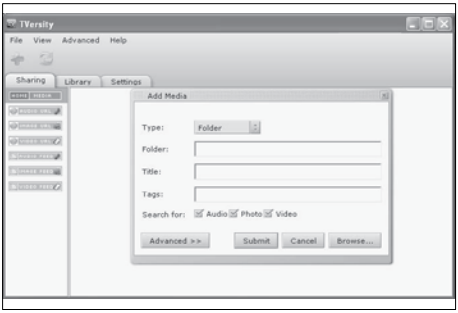

4 Klepněte na možnost **Procházet** a vyberte složky, které chcete sdílet.

5 Jakmile jsou vybrány všechny složky, klepněte na možnost **Odeslat**.
   ↳ Nyní lze mediální soubory zobrazovat z televizoru.

V aplikaci Twonky Media verze 4.4.2 (Macintosh OS X)

Povolte sdílení médií

1 V systému Mac OS X spusťte aplikaci Twonky Media.
   ↳ Zobrazí se aplikace Twonky Media.

2 V poli **Základní nastavení** klepněte na možnost **Klienti/zabezpečení**.
   ↳ Zobrazí se nastavení Klienti/ zabezpečení.

3 Klepněte na možnost **Automaticky povolit novým klientům sdílení** a poté klepněte na možnost **Uložit změny**.
   ↳ Je aktivováno sdílení médií.

Přidejte složky, které chcete sdílet.

1 V poli **Základní nastavení** klepněte na možnost **Sdílení**.
   ↳ Zobrazí se nastavení sdílení.

2 Klepnutím na možnost **Procházet** přidejte umístění složky. Klepnutím na možnost **Přidat adresář s novým obsahem** přidejte další složky.

3 Když jsou přidány všechny složky, klepněte na možnost **Uložit změny** a poté klepněte na možnost **Znovu nasnímat adresáře s obsahem**.
   ↳ Nyní lze mediální soubory zobrazovat z televizoru.

Nastavení softwaru serveru médií

1 Když je televizor připojen k počítačové síti s přístupem na internet, stiskněte tlačítko ⌂ (**Doma**).
   ↳ Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte možnost **[Konfigurace]**.
   ↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.

3 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Síť]** > **[Instalace sítě]**.
   ↳ Postupujte podle pokynů na obrazovce a nakonfigurujte televizor pro přístup k portálu Net .

Použití modulu CAM (Conditional Access Module)

Modul CAM je poskytován provozovatelem digitálních televizních služeb a slouží k dekódování televizních kanálů.

Poznámka

- Návod k vložení karty Smart Card do modulu CAM získáte v případě potřeby v dokumentaci od tohoto provozovatele.

Vložení a aktivace modulu CAM

Výstraha

- Vždy postupujte podle následujících pokynů. Chybným vložením modulu CA může dojít k poškození modulu a televizoru.

1 Vypněte televizor.

2 Podle pokynů vytištěných na modulu CAM jemně zasuňte modul CAM do slotu **COMMON INTERFACE** na boční straně televizoru.

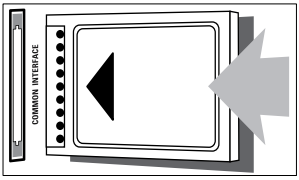

3 Zasuňte modul CAM až na doraz.

4 Zapněte televizor a vyčkejte na aktivaci modulu CAM. Aktivace může několik minut trvat. Neodpojujte modul CAM ze slotu, když se používá — odpojením modulu CAM by se deaktivovaly digitální služby.

Přístup ke službám modulu CAM

1 Po vložení a aktivaci modulu CAM stiskněte tlačítko OPTIONS.
↳ Zobrazí se nabídka Možnosti.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Běžné rozhraní]**.

3 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se seznam aplikací CAM.

4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte aplikaci CAM.

5 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Vybraná aplikace CAM se aktivuje.

Přidělení dekodéru kanálů

Před použitím dekodéru digitálních kanálů SCART vyberte kanál k dekódování a přiřaďte dekodér položce **EXT 1** nebo **EXT 2**.

1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko (**Doma**).
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.

3 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.

4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Instalace]** > **[Dekodér]** > **[Kanál]**.

5 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte možnost **[Stav]** a potom umístění dekodéru (například **EXT 1** nebo **EXT 2**).

6 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Dekodér je přiřazen.

Použití funkce Philips Easylink

Televizor podporuje funkci Philips EasyLink, která používá protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Zařízení kompatibilní se standardem EasyLink, která jsou připojená pomocí konektorů HDMI, lze ovládat jedním dálkovým ovladačem.

Poznámka

- Společnost Philips nezaručuje 100% vzájemnou spolupráci se všemi zařízeními HDMI CEC.

Poznámka

- Zařízení kompatibilní s funkcí EasyLink je třeba zapnout a vybrat jako zdroj.

Funkce EasyLink

Jednodotykové přehrávání
Pokud televizor připojíte k televizoru, který podporuje jednodotykové přehrávání, můžete televizor a zařízení ovládat jediným dálkovým ovladačem.

Přepnutí do pohotovostního režimu stiskem jediného tlačítka
Pokud televizor připojíte k zařízením, která podporují pohotovostní režim, můžete dálkový ovladač televizoru používat k přepnutí televizoru i všech připojených zařízení HDMI do pohotovostního režimu.

Ovládání zvuků systému
Pokud televizor připojíte k zařízením kompatibilním se standardem HDMI CEC, může se televizor automaticky zapnout a přehrávat zvuky z připojeného zařízení. Chcete-li používat jednodotykové audio, je třeba připojit vstup zvuku z připojeného zařízení do televizoru.
K nastavení hlasitosti lze použít dálkové ovládání z připojeného zařízení.

Posouvání vpřed pomocí klávesy na dálkovém ovladači (RC)
Posouvání vpřed pomocí klávesy RC umožňuje ovládání zařízení kompatibilních se standardem EasyLink pomocí dálkového ovladače televizoru.

Tlačítka EasyLink

Zařízení kompatibilní s technologií EasyLink je možné ovládat pomocí následujících tlačítek na dálkovém ovladači televizoru.

Tlačítko	Funkce EasyLink
▶❚❚ (**Přehrát/ Pozastavit**)	Spustí, pozastaví nebo obnoví přehrávání na zařízení EasyLink.
■ (**Stop**)	Zastaví přehrávání v zařízení EasyLink.
● (**Nahrávání**)	Zastaví nebo spustí nahrávání videa v zařízení EasyLink.
❙◀◀ (**Předchozí**)	Vyhledává v zařízení EasyLink směrem zpět.
▶▶❙ (**Další**)	Vyhledává v zařízení EasyLink směrem vpřed.
0-9 (**Číselná tlačítka**)	Pokud je aktivní zařízení EasyLink, vybere titul, kapitolu nebo skladbu.
▲▼◀▶ (**Navigační tlačítka**)	Prochází nabídkami zařízení EasyLink.
OK	Aktivuje výběr nebo přistupuje k nabídce v zařízení EasyLink.
OPTIONS	Zobrazuje nabídky zařízení EasyLink. Pokud stisknete tlačítko ⌂ (**Doma**), zobrazí se nabídka televizoru.
TV	Slouží k přepnutí zpět na zdroj antény z režimu EasyLink.
⏻ (**Pohotovostní režim – zapnuto**)	Je-li funkce EasyLink aktivní, přepne televizor a všechna zařízení EasyLink do pohotovostního režimu. Aby tato situace nastala, je nutné stisknout a podržet tlačítko ⏻ (**Pohotovostní režim – zapnuto**) nejméně 3 sekundy.

Aktivace či deaktivace funkce EasyLink

Poznámka

- Funkci Philips EasyLink neaktivujte, pokud ji nechcete používat.

1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko ⌂ (**Doma**).
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.
↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.

3 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Instalace]** > **[Předvolby]** > **[EasyLink]**.
↳ Otevře se nabídka EasyLink.

4 Zvolte položku **[Zapnuto]** nebo **[Vypnuto]**.

5 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Funkce EasyLink je aktivována nebo deaktivována.

Aktivace nebo deaktivace posouvání vpřed pomocí tlačítka na dálkovém ovladači

Poznámka

- Před aktivací předávání signálu dálkového ovládání je třeba aktivovat funkci EasyLink.

1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko ⌂ (**Doma**).
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.
↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.

3 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Instalace]** > **[Předvolby]** > **[Dálkové ovládání EasyLink]**.

4 Vyberte možnost **[Zapnuto]** a stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Ve vybraném konektoru HDMI je aktivován nebo deaktivován posun vpřed pomocí tlačítka RC.

Poznámka

- Pokud nabídku zařízení nemůžete ukončit, stiskněte tlačítko **OPTIONS** a poté tlačítko **OK**.

Nastavení televizních reproduktorů na režim EasyLink

Pokud je tato funkce aktivována, automaticky vypne reproduktory televizoru při přehrávání obsahu systému domácího kina kompatibilního s technologií EasyLink. Zvuky se přehrávají pouze z reproduktorů systému domácího kina.

1 Při sledování obsahu ze zařízení EasyLink stiskněte tlačítko **OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka Možnosti.

2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[TV reproduktory]**.
↳ Objeví se nabídka **[TV reproduktory]**.

3 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Automaticky (EasyLink)]**.

4 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Reproduktory televizoru jsou nastaveny na režim EasyLink.

5 Stisknutím tlačítka **OPTIONS** nastavení ukončíte.

Použití zámku Kensington

Na zadní straně televizoru je otvor pro bezpečnostní zámek Kensington. Utvořte pomocí zámku Kensington smyčku tak, že jej provléknete otvorem a kolem vhodného předmětu, jako je například těžký stůl.

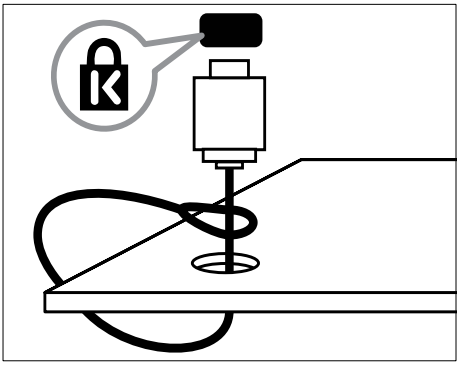

8 Informace o výrobku

Informace o výrobku se mohou bez upozornění změnit. Podrobné informace o produktu naleznete na webu www.philips.com/support.

Podporovaná rozlišení displeje

Počítačové formáty

- Rozlišení - Frekvence obnovení:
  - 640 x 480 – 60 Hz
  - 800 x 600 – 60 Hz
  - 1 024 x 768 – 60 Hz
  - 1280 x 1024 - 60 Hz (jen pro televizory s plným rozlišením HD)
  - 1 360 x 768 – 60 Hz
  - 1600 x 1200 - 60Hz (jen pro televizory s plným rozlišením HD)
  - 1 920 x 1 080 – 60 Hz

Formáty videa

- Rozlišení - Frekvence obnovení:
  - 480i – 60 Hz
  - 480p – 60 Hz
  - 576i – 50 Hz
  - 576p – 50 Hz
  - 720p – 50 Hz, 60 Hz
  - 1 080i – 50 Hz, 60 Hz
  - 1 080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Multimédia

- Podporovaná paměťová zařízení: USB (zformátovaná systémem FAT nebo DOS; vyhovující pouze třídě Mass Storage Class)
- Obrázky: JPEG
- Podporované formáty multimediálních souborů:

Formát	Video	Audio	Přípona souboru
AVI	MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP	MPEG Layer 2/3, AC3	.avi
mpeg	MPEG-1, MPEG-2	MPEG 1 úroveň 2 LPCM, AC3	.mpg, .mpeg, .vob,
mpeg4	MPEG-4 AVC (h.264, L2-CIF), MPEG-4 AVC (h.264, L4-HD)	AAC-LC, AAC-HE	.mp4
WMV (k dispozici pouze u modelů PFL86XXH)	WMV9/VC1	.wma	.wmv

Poznámka

- Název multimediálních souborů nesmí přesáhnout 128 znaků.

- Podporované softwary serveru médií (*Tato funkce je k dispozici pouze u vybraných modelů.):
  - Windows Media Player 11 (Microsoft Windows XP nebo Vista)
  - PacketVideo Twonky Media 4.4.9 (Microsoft Windows nebo Macintosh OS X)
  - Sony Vaio media server (Microsoft Windows XP nebo Vista)
  - TVersity v.0.9.10.3 (Microsoft Windows XP)
  - Nero 8 – Nero MediaHome (Microsoft Windows XP)
  - DiXiM (Microsoft Windows XP)
  - Macrovision Network Media Server (Microsoft Windows XP)
  - Fuppes (Linux)
  - UShare (Linux)

- Philips Media Manager (Microsoft Windows XP)
- Podporované NAS:
  - Philips NAS SPD8020

Tuner/příjem/přenos

- Anténní vstup: 75 ohmů, koaxiální (IEC75)
- Televizní systém: DVB COFDM 2K/8K
- Přehrávání videa: NTSC, SECAM, PAL
- DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial) a DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable). Podívejte se na seznam zemí na zadní straně televizoru.

Dálkové ovládání

- Typ: RC4495
- Baterie: 2 x AAA (typ LR03)

Napájení

- Zdroj napájení: AC 220–240; 50Hz
- Pohotovostní režim: < 0,15 W
- Teplota prostředí: 5 až 35 stupňů Celsia

Možnosti upevnění televizoru

Pro upevnění televizoru je nutno zakoupit držák televizoru Philips nebo držák televizoru kompatibilní se standardem VESA. Aby nedošlo k poškození kabelů a konektorů, umístěte televizor tak, aby na zadní straně televizoru bylo alespoň 5,5 cm volného místa.

Varování

- Postupujte podle pokynů dodaných s držákem televizoru. Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. nenese žádnou odpovědnost za nesprávné upevnění televizoru a následné poranění nebo poškození.

Úhlopříčka obrazovky	Doporučené připojení VESA
19 palců / 48 cm	VESA MIS-D 75, 4
22 palců / 56 cm	VESA MIS-D 100, 4
26 palců / 69 cm	VESA MIS-E 200, 100, 4
32 palců / 81 cm	VESA MIS-F 200, 200, 6
37 palců / 94 cm	VESA MIS-F 200, 200, 6
42 palců / 107 cm	VESA MIS-F 400, 400, 6
47 palců / 119 cm	VESA MIS-F 400, 400, 8
52 palců / 132 cm	VESA MIS-F 400, 400, 8

Informace o EPG

Funkce EPG pro 8 dní je dostupná pouze v některých zemích

země	EPG pro 8 dní
Spojené království	Ano
Francie	Ne
Finsko	Ano
Švédsko	Ano
Dánsko	Ano
Norsko	Ano
Španělsko	Ano
Německo	Ano
Itálie	Ano
Řecko	Ne
Nizozemsko	Ano
Česká republika	Ano
Belgie	Ne
Rakousko	Ano
Švýcarsko	Ano
Estonisko	Ano
Litva	Ano
Chorvatsko	Ne
Maďarsko	Ne
Irsko	Ne
Lucembursko	Ne
Polsko	Ne
Portugalsko	Ne
Rusko	Ne
Slovensko	Ne
Slovinsko	Ne
Rumunsko	Ne
Srbsko	Ne
Lotyšsko	Ne
Ukrajina	Ne
Bulharsko	Ne
Kazachstán	Ne

9 Řešení problémů

Tato část popisuje časté problémy a příslušná řešení.

Obecné problémy s televizorem

Televizor se nezapne:

- Odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky. Počkejte jednu minutu a potom kabel znovu připojte.
- Ověřte, že je napájecí kabel správně připojen.

Televizor po zapnutí nereaguje na dálkové ovládání ani postranní ovládací prvky.

- Když je televizor zapnut, přední indikátor LED bliká po dobu cca 20 až 25 sekund. Toto není závada. Během této doby nebude televizor reagovat na dálkové ovládání ani postranní ovládací prvky. Po zobrazení obrazu na obrazovce televizor prvních pár sekund reaguje pouze na následující tlačítka dálkového ovládání: ◿ **+/-** (**VOLUME +/-**), **P +/-** (**Program +/-**), 🔇 (**MUTE**) a ⏻**(Zapnutý pohotovostní režim)**. Jakmile přední indikátor LED přestane blikat, můžete použít všechna tlačítka..

Dálkové ovládání nefunguje správně:

- Zkontrolujte, zda jsou baterie dálkového ovládání správně vloženy (správná orientace pólů +/-).
- Pokud jsou baterie dálkového ovládání vybité nebo slabé, vyměňte je.
- Vyčistěte dálkové ovládání a čočku snímače televizoru.

Na televizoru červeně bliká indikátor pohotovostního režimu:

- Odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky. Počkejte, až televizor zchladne, a potom připojte napájecí kabel zpět. Pokud indikátor bude znovu blikat, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips.

Zapomněli jste kód k odjištění rodičovského zámku.

- Zadejte '8888'.

Jazyk nabídky televizoru není správný.

- Změňte jazyk nabídky televizoru na vámi upřednostňovaný jazyk (viz 'Změna nastavení jazyka' na straně 15).

Při zapínání, vypínání nebo přepínání televizoru do pohotovostního režimu se z šasi televizoru ozývá praskání:

- Není třeba podnikat žádné kroky. Praskání je důsledkem roztahování a smršťování televizoru v důsledku jeho ochlazování a zahřívání. Tento jev nemá žádný vliv na funkci a výkon televizoru.

Je-li televizor v pohotovostním režimu, zobrazí úvodní obrazovku a poté se vrátí zpět do pohotovostního režimu.

- Toto není závada. Úvodní obrazovka se zobrazí po odpojení od zdroje napájení a opětovném připojení.

Problémy s TV kanály

Dříve nainstalované kanály se nezobrazují v seznamu kanálů:

- Ověřte, že je vybrán správný seznam kanálů.

Během instalace nebyly nalezeny žádné digitální kanály:

- Ověřte, zda televizor ve vaší zemi podporuje DVB-T, DVB-T Lite nebor DVB-C. Podívejte se na seznam zemí na zadní straně televizoru.

Problémy s obrazem

Televizor je zapnutý, ale neobjevuje se žádný obraz:

- Zkontrolujte, zda je anténa správně připojena k televizoru.
- Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno k televizoru.

Zvuk funguje, ale neobjevuje se žádný obraz:

- Zkontrolujte, zda jsou nastavení obrazu správná.

Příjem televizního signálu pomocí připojené antény je nekvalitní:

- Zkontrolujte, zda je anténa správně připojena k televizoru.
- Hlasité reproduktory, neuzemněná zvuková zařízení, neonová světla, vysoké budovy a další velké objekty mohou ovlivnit kvalitu příjmu. Je-li to možné, pokuste se zlepšit kvalitu příjmu přesměrováním antény nebo umístěním zařízení z dosahu televizoru.
- Pokud má špatnou kvalitu jen jeden kanál, zkuste jej doladit.

Nízká kvalita obrazu z připojených zařízení:

- Zkontrolujte, zda jsou zařízení správně připojena.
- Zkontrolujte, zda jsou nastavení obrazu správná.

Televizor neuložil nastavení obrazu:

- Ověřte, že je pro umístění televizoru zvolen režim Doma. Tento režim umožňuje změnit a uložit nastavení.

Obraz neodpovídá obrazovce, je příliš velký nebo příliš malý:

- Použijte jiný formát obrazu.

Nesprávné umístění obrazu:

- Obrazový signál z určitých zařízení nemusí správně pokrývat obrazovku televizoru. Zkontrolujte výstup signálu zařízení.

Obraz vysílání je kódován:

- Pro zobrazení daného obsahu může být nezbytné použít modul CAM (Conditional Access Module). Obraťte se na svého operátora.

Na obrazovce se objeví banner s „elektronickým štítkem“ zobrazující informace:
Televizor je v režimu **[Obchod]**. Odstraňte elektronický štítek nastavením televizoru do režimu **[Doma]**. Z hlavní nabídky vyberte možnost **[Doma]**>**[Konfigurace]**>**[Instalace]**. Musíte zapnout pohotovostní režim, aby bylo zajištěno kompletní vypnutí režimu **[Obchod]**.

Problémy se zvukem

Funguje obraz, ale ne zvuk z televizoru:

Poznámka

- Pokud není zjištěn žádný zvukový signál, televizor automaticky vypne zvukový výstup - nejedná se o selhání.

- Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny všechny kabely.
- Zkontrolujte, zda hlasitost není nastavena na 0.
- Zkontrolujte, zda není vypnut zvuk.
- Zkontrolujte, zda jsou reproduktory televizoru zapnuty v menu Zvuk.
- Zkontrolujte, zda je výstup zvuku televizoru připojen ke vstupu zvuku zařízení HTS kompatibilního se standardem HDMI CEC/EasyLink. Z reproduktorů zařízení HTS by měl být slyšet zvuk.

Funguje obraz, ale zvuk je špatný:

- Zkontrolujte správnost nastavení zvuku.

Funguje obraz, ale zvuk vychází pouze z jednoho reproduktoru:

- Ověřte, že je zvuk vyvážen na střed.

Problémy s připojením prostřednictvím rozhraní HDMI

Problémy se zařízeními HDMI:

- Podpora standardu HDCP může způsobit to, že zobrazení obsahu ze zařízení HDMI na televizoru může chvílit trvat.
- Pokud televizor nerozpozná zařízení HDMI a nebude zobrazen žádný obrázek, zkuste zvolit jiný zdroj (zařízení) a potom znovu zvolte původní zdroj.
- Pokud dochází k přerušování zvuku, ověřte správnost nastavení výstupu ze zařízení HDMI.
- Pokud je použit adaptér z HDMI-DVI nebo kabel HDMI-DVI, ověřte, zda je připojen dodatečný zvukový kabel ke konektoru **AUDIO L/R** nebo **AUDIO IN** (jen miniaturní konektor jack).

Nelze pracovat s funkcemi EasyLink:

- Zkontrolujte, zda jsou příslušná zařízení HDMI kompatibilní s HDMI-CEC. Funkce EasyLink pracují pouze se zařízením kompatibilním s HDMI-CEC.

Je-li k televizoru připojeno zvukové zařízení kompatibilní se standardem HDMI CDC/ EasyLink a televizor nezobrazí žádnou ikonu ztlumení nebo hlasitosti, je-li hlaistost ztlumena, zvýšena nebo snížena.

- Toto chování je normální, je-li připojeno zařízení kompatibilní se standardem HDMI CEC/EasyLink.

Problémy s připojením prostřednictvím rozhraní USB

Obsah zařízení USB není zobrazen:

- Zkontrolujte, zda je paměťové zařízení USB nastaveno tak, aby vyhovovalo třídě ‚Mass Storage Class', a to podle pokynů v dokumentaci k paměťovému zařízení.
- Zkontrolujte, zda je paměťové zařízení USB kompatibilní s televizorem.
- Zkontrolujte, zda televizor podporuje formáty zvukových souborů a souborů obrázků.

Zvukové soubory a soubory s obrázky se nepřehrávají nebo nezobrazují plynule

- Přenosový výkon paměťového zařízení USB může omezit přenosovou rychlost dat do televizoru a zhoršit kvalitu přehrávání.

Problémy s připojením počítače

Obraz z počítače je na televizoru nestabilní:

- Zkontrolujte, zda je v počítači vybráno podporované rozlišení a obnovovací frekvence.
- Nastavte formát televizního obrazu beze změny měřítka.

Kontakt

Pokud se vám nedaří problém vyřešit, přečtěte si informace v části častých otázek (FAQ) pro tento televizor na webové stránce www.philips.com/support.

Pokud problém stále nelze vyřešit, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips uvedené v této uživatelské příručce.

Varování

- Nepokoušejte se televizor opravovat sami. Mohlo by dojít k vážnému zranění, neopravitelnému poškození televizoru nebo zneplatnění záruky.

Poznámka

- Než se obrátíte na společnost Philips, poznamenejte si číslo modelu televizoru a sériové číslo. Tato čísla naleznete na zadní straně televizoru a na obalu.

10 Kódy univerzálního dálkového ovládání

Zadáním kódu dálkového ovládání z tohoto seznamu nastavte univerzální dálkové ovládání (viz 'Ruční nastavení univerzálního dálkového ovladače' na straně 38).

Kódy DVD: přehrávač disků DVD, rekordér DVD, DVD-R HDD (pevný disk), přehrávač disků Blu-ray.

Philips - 0000, 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0012, 0064, 0065, 0066, 0067, 0094, 0098, 0103, 0122, 0131, 0132, 0140, 0143, 0144, 0170, 0174, 0175, 0177, 0180, 0190, 0206, 0240, 0255, 0264, 0287, 0293, 0295, 0296, 0302, 0309, 0316, 0317, 0318, 0325, 0327, 0333, 0334
Philips Magnavox - 0094
4Kus - 0287
Acoustic Solutions - 0011
AEG - 0135
Airis - 0290
Aiwa - 0113, 0163, 0312, 0343
Akai - 0097
Akura - 0281
Alba - 0112, 0121, 0124, 0127, 0138
Alize - 0285
Amitech - 0135
AMOi - 0225
AMW - 0114, 0354
Andersson - 0355
Apex - 0107
Asono - 0290
ATACOM - 0290
Avious - 0288
Awa - 0114
Bang and Olufsen - 0291
Basic Line - 0356
CAT - 0272, 0273
Celestron - 0363
Centrex - 0158
Centrum - 0273, 0364
Baze - 0288
BBK - 0290
Bellagio - 0114
Best Buy - 0277
Boghe - 0289
BOSE - 0352, 0353, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362
Bosston - 0271
Brainwave - 0135
Brandt - 0047, 0145, 0264
Britannia - 0268
Bush - 0121, 0127, 0134, 0169, 0176, 0265, 0267, 0275, 0279, 0288
Cambridge Audio - 0270
CGV - 0135, 0270
Cinetec - 0114
CineVision - 0278
Classic - 0104
Brandt - 0275, 0288, 0365
Coby - 0284
Conia - 0265
Continental Edison - 0114
Crown - 0135, 0145
Crypto - 0280
C-Tech - 0142
CVG - 0135
Brandt - 0061, 0062, 0063
Daenyx - 0114
BOSE - 0092, 0114, 0135, 0186, 0193, 0195, 0348, 0362
Dalton - 0283
Dansai - 0135, 0269
)Brandt - 0114, 0133, 0366
Dayton - 0114
DEC - 0275
Decca - 0135
Aiwa - 0118, 0205, 0209, 0214
Aiwa - 0118, 0205, 0209, 0214
Alba - 0124, 0203, 0275, 0281, 0284
Denzel - 0266
Desay - 0274
Diamond - 0142, 0270
Digitor - 0282Digix Media - 0367
DK - 0134, 0300

Dmtech - 0091, 0368
Dual - 0266, 0369
DVX - 0142
Easy Home - 0277
Eclipse - 0270
E-Dem - 0290
Electrohome - 0135
Elin - 0135
Aiwa - 0093, 0135, 0152, 0285
Eltax - 0297, 0366
Emerson - 0101
Enzer - 0266
Euroline - 0370
Aiwa - 0135, 0270, 0288, 0371
Fintec - 0135, 0372
Fisher - 0102
Futronic - 0373
Gericom - 0158
Giec - 0289
Global Solutions - 0142
Global Sphere - 0142
Go Video - 0095
GoldStar - 0033
Goodmans - 0085, 0112, 0121, 0127, 0158, 0171, 0200, 0216, 0239, 0246, 0275, 0279, 0289
Graetz - 0266
Aiwa - 0098, 0158, 0162, 0173
Grunkel - 0135, 0286
GVG - 0135
H and B - 0275, 0276
Haaz - 0142, 0270
Harman/Kardon - 0350
HiMAX - 0277
Bush - 0022, 0095, 0106, 0121, 0172, 0188, 0202, 0218, 0266, 0277
Hoeher - 0290
Home Tech Industries - 0290
Humax - 0221
)Brandt - 0224, 0286, 0374
Infotech - 0375
)Brandt - 0099, 0100, 0106
Jamo - 0376
JBL - 0377
Jeutech - 0271
JVC - 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060, 0079, 0080, 0081, 0082, 0141, 0153, 0157, 0161, 0164, 0165, 0166, 0167, 0247, 0248, 0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254, 0264, 0301, 0337
Kansai - 0284
KEF - 0378
Kennex - 0135
Aiwa - 0159, 0220, 0308, 0379
KeyPlug - 0135
Kiiro - 0135
Kingavon - 0275
Kiss - 0266, 0276
Koda - 0275
KXD - 0277
Lawson - 0142
Lecson - 0269
)Brandt - 0135, 0275, 0288
Lenoxx - 0380
LG - 0031, 0032, 0033, 0071, 0101, 0117, 0137, 0204, 0229, 0234, 0258, 0313, 0329, 0330, 0331, 0336
Life - 0099, 0100
)Brandt - 0099, 0100, 0106
Limit - 0142
Linn - 0381
Liteon - 0287
Aiwa - 0098, 0175, 0213, 0382
LogicLab - 0142
Lumatron - 0383
Luxor - 0158
)Brandt - 0264, 0275, 0293
Magnex - 0288
Magnum - 0106
Majestic - 0284
Aiwa - 0009, 0103, 0211, 0212
Marquant - 0135
Matsui - 0145, 0235
MBO - 0110
Mecotek - 0135
Mediencom - 0268
Alba - 0099, 0100, 0106, 0279, 0384
Metz - 0096
)Brandt - 0270, 0289, 0385
)Brandt - 0099, 0100, 0106
Micromedia - 0264
Micromega - 0009
)Brandt - 0099, 0100, 0106
Minoka - 0135
Minowa - 0288
Mirror - 0279
Mivoc - 0386

Mizuda - 0275, 0277
Monyka - 0266
)Brandt - 0104, 0112, 0304
Mx Onda - 0270
Mystral - 0286
NAD - 0109, 0387
Naiko - 0135, 0158
Nakamichi - 0111, 0388
Neufunk - 0266
Nevir - 0135
Next Base - 0226
NU-TEC - 0265
Omni - 0268
)Brandt - 0215, 0264, 0293
Oopla - 0287
Optim - 0269
Optimus - 0294
Orava - 0275
Orbit - 0114
Orion - 0176
Oritron - 0100
P and B - 0275
Pacific - 0142
Palladium - 0389
Palsonic - 0267
JVC - 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0118, 0120, 0125, 0126, 0128, 0129, 0130, 0189, 0201, 0241, 0243, 0244, 0245, 0259, 0260, 0261, 0298, 0303, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0326, 0335
peeKTON - 0290, 0390
Pensonic - 0227
Phonotrend - 0288
JVC - 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0072, 0073, 0074, 0075, 0096, 0115, 0119, 0154, 0155, 0156, 0191, 0192, 0196, 0197, 0198, 0236, 0294, 0314, 0332, 0254, 0264, 0301, 0337
Pointer - 0135
Polaroid - 0222
Portland - 0135
Powerpoint - 0114
Proline - 0158
Promax - 0223
Prosonic - 0135, 0284
Provision - 0275
Raite - 0266
REC - 0267, 0268
Aiwa - 0135, 0281, 0284, 0391
Reoc - 0142
Revoy - 0276
Rimax - 0285
)Brandt - 0121, 0267, 0275
Ronin - 0114
Rowa - 0158, 0265
Rownsonic - 0273
Saba - 0047, 0145
Sabaki - 0142
Saivod - 0135
Sampo - 0105
LG - 0022, 0023, 0024, 0025, 0076, 0077, 0078, 0095, 0123, 0136, 0151, 0184, 0194, 0207, 0217, 0307
Aiwa - 0135, 0142, 0270, 0392
Alba - 0147, 0150, 0181, 0185, 0306
ScanMagic - 0112
Scientific Labs - 0142
Scott - 0124, 0283
Seeltech - 0290
SEG - 0090, 0114, 0121, 0142, 0179, 0266, 0361, 0362
Goodmans - 0099, 0109, 0149, 0168, 0178, 0199, 0210, 0230, 0231, 0256, 0257, 0262, 0289
Sherwood - 0108
Sigmatek - 0277, 0290
Silva - 0281
Singer - 0142, 0270
Skymaster - 0104, 0142
Skyworth - 0281
Slim Art - 0135
SM Electronic - 0142
Sontech - 0286
JVC - 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0068, 0069, 0070, 0113, 0116, 0139, 0146, 0148, 0183, 0232, 0242, 0299, 0305, 0310, 0324, 0328, 0346, 0254, 0264, 0301, 0337
Soundmaster - 0142
Soundmax - 0142
Spectra - 0114
Standard - 0142
Star Cluster - 0142
Starmedia - 0275, 0290
Sunkai - 0135
Supervision - 0142
Synn - 0142
T.D.E. Systems - 0286

T+A - 0393
Tatung - 0135
TCM - 0023, 0099, 0100, 0106, 0292, 0397, 0361, 0362
Alba - 0096, 0142, 0208, 0265, 0394
Tec - 0281
Technics - 0118
Technika - 0135, 0288
Telefunken - 0273
Tensai - 0135
Alba - 0099, 0100, 0106, 0142, 0283
Goodmans - 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0083, 0084, 0233, 0263, 0339
Tokai - 0266, 0281
Top Suxess - 0290
LG - 0012, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0086, 0087, 0088, 0089, 0094, 0182, 0187, 0219, 0237, 0238
TRANS-continents - 0114, 0288
Transonic - 0288
Trio - 0135
TruVision - 0277
TSM - 0290
Umax - 0285
Union - 0351
United - 0288
Universum - 0395
Viewmaster - 0290
Vtrek - 0280
Waitec - 0290
Welltech - 0289
Wharfedale - 0142, 0270
Wintel - 0271
Woxter - 0285, 0290
Xbox - 0048
Xenon - 0228
Xlogic - 0135, 0142
XMS - 0135, 0267
Xoro - 0289, 0396
Yakumo - 0158
Aiwa - 0114, 0158, 0285, 0287
Alba - 0009, 0118, 0120, 0315, 0338
Yamakawa - 0114, 0266
Yukai - 0112, 0160
)Brandt - 0101, 0264, 0293

STB codes : Digital receiver

Alba - 0432, 0436, 0437, 0439, 0506
ABC - 0448
ADB - 0461, 0462
Alcatel - 0463, 0540
Allegro - 0464
Amstrad - 0431, 0449
Andover - 0452
Arcon - 0431
Atlanta - 0465
Auna - 0466
Axis - 0431
BBT - 0467
Belgacom TV - 0468
Bell Atlantic - 0453
Birmingham Cable Communications - 0451
British Telecom - 0448
BT Cable - 0448
Cabletime - 0538
Clyde - 0454
Clyde Cablevision - 0443
Comcrypt - 0442, 0469
Connect TV - 0470
Coship - 0471
Cryptovision - 0444, 0472
Daehan - 0473
Decsat - 0474
Digi1 - 0475
Eastern - 0476
Electricord - 0477
Electus - 0455
Fastweb - 0478
Fidelity - 0431
Filmnet - 0442
Filmnet Cablecrypt - 0445, 0539
Filmnet Comcrypt - 0445
Finlux - 0434
Foxtel - 0449
France Telecom - 0437, 0439, 0479
Freebox - 0450, 0480
GC Electronics - 0481
GE - 0482
GEC - 0443, 0454
General Instrument - 0433, 0448, 0483
Golden Channel - 0461
Gooding - 0432
Grundig - 0431, 0432

Hirschmann - 0434
Hitachi - 0484
HomeChoice - 0441, 0485
Humax - 0486, 0487
HyperVision - 0435
ITT Nokia - 0434
)Brandt - 0433, 0448, 0536
Jiuzhou - 0488
JVC - 0432
Kabel Deutschland - 0489, 0490
Kansalaisboksi - 0491
LG Alps - 0492
Macab - 0439
Maestro - 0493
Magnavox - 0494
Maspro - 0432
Matav - 0462
Matsui - 0432
Maxdome - 0489
Medion - 0495
Minerva - 0432
Mnet - 0442, 0539
Mood - 0496
Motorola - 0497
Movie Time - 0447
Mr Zapp - 0439
Multichoice - 0442
NEC - 0498
Neuf Telecom - 0533
Nokia - 0434, 0499
Noos - 0439
Northcoast - 0500
Novaplex - 0501
Now - 0502
NTL - 0456
Omniview - 0503
Ono - 0457, 0504
Orange - 0534
Pace - 0535
Pacific - 0505
Palladium - 0432
Pioneer - 0431
Prelude - 0507
Protelcon - 0508
PVP Stereo Visual Matrix - 0536
Regency - 0509
Sagem - 0439
Samsung - 0440, 0502
SAT - 0431
Satbox - 0458
Satel - 0459
Scientific Atlanta - 0446
Seam - 0510
Sharp - 0511
SingTel - 0512
SkyCable - 0513
Skyworth - 0514
Starcom - 0448
Stargate - 0515
Stellar One - 0516
TaeKwang - 0517
Tandy - 0518
Tatung - 0519
Teknika - 0520
Tele+1 - 0442, 0445, 0539
Telefonica - 0460
Telegent - 0521
Telenet - 0522
Telepiu - 0442, 0539
Thomson - 0438
Timeless - 0476
Tiscali - 0523
Tocom - 0524

STB codes : Digital receiver

JVC - 0000, 0001, 0002, 0008, 0020, 0054, 0065, 0069, 0070, 0072, 0075, 0077, 0111, 0119, 0136, 0140, 0144, 0155, 0156, 0159, 0163, 0165, 0388, 0390, 0391, 0392, 0396, 0410, 0412, 0420
AB Sat - 0163, 0164, 0173, 0425
Action - 0187
ADB - 0175, 0188
Aegir - 0189
AGS - 0163
Akai - 0054, 0391
Akura - 0190
Bush - 0015, 0019, 0020, 0021, 0023, 0044, 0067, 0164, 0234, 0412
Alba - 0021, 0023, 0024, 0234, 0395
Allantide - 0191
Allegro - 0192
TCM - 0040, 0054, 0193, 0384, 0390, 0391, 0361, 0362

Alba - 0010, 0023, 0028, 0395, 0402
Alltech - 0164, 0414
Alpha - 0391
Altai - 0403
Amino - 0194
Amitronica - 0164
Ampere - 0153, 0403
LG - 0026, 0055, 0074, 0108, 0153, 0158, 0164, 0169, 0195, 0394, 0399, 0403, 0415, 0417, 0421, 0426
Amway - 0196
Anglo - 0164
BOSE - 0010, 0023, 0028, 0164, 0197, 0392, 0395, 0402
AntSat - 0198
Aiwa - 0019, 0023, 0390, 0412
AnySat - 0199
Apollo - 0019
Aiwa - 0027, 0041, 0153, 0419
Arion - 0200
Ariza - 0201
Armstrong - 0026, 0391
Arrox - 0202
ASA - 0404
Asat - 0054, 0391
ASCI - 0203
ASLF - 0164
)Brandt - 0031, 0204, 0397
Astacom - 0163, 0420
Aston - 0022, 0205
Bush - 0026, 0029, 0030, 0050, 0161, 0164, 0206, 0387, 0400, 0407
Astratec - 0207
Goodmans - 0010, 0023, 0024, 0028, 0033, 0155, 0156, 0158, 0161, 0208, 0388, 0402, 0412
Atlanta - 0209
)Brandt - 0023, 0040, 0412
Aurora - 0168, 0210
)Brandt - 0071, 0168, 0211
Avalon - 0403
Axiel - 0163
Axil - 0212
BOSE - 0010, 0028, 0030, 0036, 0401, 0402, 0407, 0362
B and K - 0213
Barcom - 0027
BeauSAT - 0212
BEC - 0214
Beko - 0215
Belgacom TV - 0216
Belson - 0217
Benjamin - 0218
Aiwa - 0010, 0027, 0028, 0402
Best Buy - 0219
Big Brother - 0191
Blackbird - 0220
)Brandt - 0033, 0155, 0388
Blue Sky - 0164, 0169
BOSE - 0026, 0050, 0153, 0164, 0221, 0378, 0410, 0416
Boom - 0222
BOSE - 0223
)Brandt - 0153, 0163, 0224
Brain Wave - 0035, 0398, 0419
Brandt - 0056
Broadcast - 0034, 0400
Broco - 0164, 0407
)Brandt - 0074, 0084, 0426
BT - 0066, 0163
BT Satellite - 0420
Bubu Sat - 0164
TCM - 0020, 0044, 0090, 0234, 0384, 0390, 0361, 0362
BVV - 0419
Cable Innovations - 0225
)Brandt - 0158, 0226, 0416
Camundosat - 0227
Canal Digital - 0176, 0180, 0181
Canal Satellite - 0005, 0156, 0396, 0427
Canal+ - 0156, 0228
CCI - 0229
cello - 0230
CellularVision - 0231
Century - 0232
CGV - 0233
Channel Master - 0021, 0234
Chaparral - 0052, 0235
CHEROKEE - 0163, 0173
Chesley - 0212
Aiwa - 0154, 0160, 0164, 0221
Chili - 0236
Churchill - 0237
Citizen - 0238

CityCom - 0020, 0037, 0071, 0152, 0161, 0165, 0423, 0362
Brandt - 0035, 0398, 0365
Clemens Kamphus - 0046
CNT - 0024
Colombia - 0153
Columbia - 0153
COLUMBUS - 0043
)Brandt - 0153, 0221, 0239
Commander - 0392
Commlink - 0023, 0395
)Brandt - 0036, 0395, 0401
Alba - 0010, 0028, 0161, 0240, 0402
Aiwa - 0010, 0032, 0402, 0403
BOSE - 0010, 0152, 0153, 0158, 0161, 0402, 0409, 0410
Conrad Electronic - 0161, 0164
Aiwa - 0036, 0037, 0401, 0410
Continental Edison - 0241
Cosat - 0040
Coship - 0212
Crown - 0026, 0242
CyberHome - 0243
Cybermaxx - 0062
Cyrus - 0174
Daeryung - 0032
)Brandt - 0066, 0164, 0244
Dansat - 0384, 0390
D-Box - 0245, 0429
DDC - 0021, 0234
Decca - 0038
Delega - 0021
Demo - 0246
Dew - 0036, 0401
DGStation - 0086
Diamond - 0039
Digenius - 0247
Digiality - 0161, 0248
Digiline - 0249
DigiO2 - 0250
Digipro - 0170
DigiQuest - 0251
DigitAll World - 0252
Digiturk - 0253
Dilog - 0254
DiPro - 0212
Discoverer - 0154, 0160
Discovery - 0163
Diseqc - 0163
Diskxpress - 0027
Distratel - 0169
Distrisat - 0391
Ditristrad - 0040
DNR - 0419
DNT Sat - 0032, 0054, 0391, 0403
Dong Woo - 0049
Drake - 0041, 0255
DStv - 0168, 0256
Dual - 0257
Dune - 0010, 0402
Dynasat - 0162
DynaStar - 0258
TCM - 0032, 0164, 0173, 0403, 0427, 0428, 0361, 0362
EIF - 0259
BOSE - 0019, 0023, 0026, 0153, 0158, 0164, 0394, 0395
Elap - 0163, 0164
Electron - 0260
Elekta - 0024
Elsat - 0164, 0417
BOSE - 0010, 0019, 0028, 0040, 0054, 0261, 0391, 0402
Emanon - 0019
Emme Esse - 0010, 0028, 0046, 0162, 0402, 0428
Engel - 0164, 0262
Ep Sat - 0020
Erastar - 0263
EURIEULT Sat - 0013, 0108, 0169, 0403
Euro1 - 0264
Eurocrypt - 0387
Eurodec - 0060, 0265
Alba - 0158, 0161, 0391, 0392, 0410
European - 0064
Europhon - 0153, 0161
Europlus - 0266
Eurosat - 0026
BOSE - 0010, 0026, 0028, 0152, 0153, 0158, 0161, 0402
Eurospace - 0042
TCM - 0026, 0152, 0161, 0162, 0165, 0430, 0361, 0362
Euskaltel - 0267

Eutelsat - 0164
Eutra - 0414
EURIEULT Sat - 0019, 0023, 0412, 0403
Fast - 0268
DNT Sat - 0010, 0154, 0160, 0164
Alba - 0020, 0060, 0114, 0384, 0390
EURIEULT Sat - 0158, 0394, 0415, 0403
Finepass - 0269
Finlandia - 0020, 0387
Aiwa - 0020, 0387, 0405, 0409
FinnSat Sat - 0036, 0060, 0270, 0403
Flair Mate - 0164
Fortec Star - 0198
FinnSat Sat - 0071, 0168, 0172, 0403
Fracarro - 0271, 0428
Belgacom Satellite/TV - 0043
Aiwa - 0019, 0045, 0155, 0158
Freesat - 0108, 0414
FTE Sat - 0047, 0402, 0410, 0416
FTEmaximal - 0010, 0164
Goodmans - 0010, 0019, 0027, 0028, 0029, 0032, 0033, 0043, 0054, 0152, 0155, 0387, 0402
Fugionkyo - 0170
Fujitsu - 0182
Galaxi - 0027
LG - 0010, 0023, 0028, 0030, 0036, 0040, 0044, 0059, 0071, 0127, 0152, 0168, 0395, 0401, 0402, 0407
Galaxisat - 0397
Gardiner - 0165
Gecco - 0272
General Instrument - 0273
Gensat - 0274
Geotrack - 0275
Globo - 0276
GMI - 0026
FinnSat Sat - 0156, 0396, 0427, 0403
Golden Interstar - 0277
GoldStar - 0045
Gooding - 0159
FTE Sat - 0015, 0016, 0020, 0044
Gould - 0278
Granada - 0387
Grandin - 0013, 0385
Grothusen - 0019, 0045
Grundig - 0020, 0023, 0033, 0055, 0074, 0099, 0100, 0101, 0109, 0133, 0148, 0155, 0158, 0159, 0168, 0169, 0388, 0399, 0422, 0426
G-Sat - 0390
FinnSat Sat - 0160, 0279, 0411, 0403
Haensel and Gretel - 0153, 0161
FTE Sat - 0019, 0035, 0049, 0398
Hanuri - 0024
Harting und Helling - 0046
Hase and Igel - 0419
Hauppauge - 0089, 0113
Heliocom - 0161, 0280
Helium - 0161
FinnSat Sat - 0021, 0234, 0390, 0403
Goodmans - 0010, 0033, 0046, 0098, 0108, 0155, 0158, 0161, 0163, 0388, 0403, 0404, 0406
Hisawa - 0035, 0398
Hitachi - 0020, 0281
Hivion - 0282
HNE - 0153
Homecast - 0283
FinnSat Sat - 0040, 0284, 0392, 0403
LG - 0011, 0012, 0050, 0071, 0085, 0086, 0094, 0097, 0121, 0122, 0123, 0124, 0128, 0129, 0149, 0407
LG - 0023, 0026, 0034, 0035, 0036, 0040, 0046, 0153, 0161, 0171, 0392, 0395, 0398, 0400, 0401, 0410
Hypson - 0013
ID - 0071, 0300
Imex - 0013
Imperial - 0044
Ingelen - 0108
)Brandt - 0028, 0059, 0062
InOutTV - 0285
International - 0153
Interstar - 0170
Intertronic - 0026, 0286
)Brandt - 0040, 0161, 0413
Inverto - 0287
InVideo - 0179
IRTE - 0288
ITT - 0020, 0387, 0404, 0409, 0429, 0397, 0361, 0362
Janeil - 0289
Jazztel - 0290
Johansson - 0035, 0398

JOK Sat - 0163, 0418, 0420, 0403
JSR - 0040
JVC Sat - 0015, 0159, 0291, 0403
Kamm - 0164
Kaon - 0292
JVC - 0033, 0037, 0047, 0052, 0054, 0068, 0073, 0080, 0091, 0092, 0093, 0095, 0118, 0120, 0130, 0131, 0152, 0155, 0163, 0164, 0165, 0173, 0388, 0391, 0406, 0412, 0254, 0264, 0301, 0337
Kathrein Eurostar - 0152
Kenwood - 0176, 0293
Key West - 0153
Klap - 0163
Kolon - 0177
Konig - 0161, 0294
Alba - 0045, 0046, 0047, 0295, 0406
KR Sat - 0023, 0412, 0414, 0403
Kreatel - 0296
)Brandt - 0033, 0155, 0388
K-SAT - 0164
FTE Sat - 0019, 0153, 0297, 0412
L and S Electronic - 0010, 0153
LG - 0010, 0024, 0028, 0048, 0049, 0050, 0056, 0152, 0153, 0154, 0161, 0401, 0402, 0416, 0149, 0407
Lemon - 0419
Goodmans - 0010, 0019, 0045, 0051, 0152, 0161, 0164, 0257, 0392, 0402, 0407, 0419, 0289
Leng - 0035
Lennox - 0040
Lenson - 0158
Lexus - 0391
LG - 0045, 0208
Life - 0059
Bush - 0010, 0028, 0059, 0062, 0153, 0154, 0160, 0164, 0402, 0411
)Brandt - 0028, 0059, 0062
Lion - 0042, 0191
Loewe - 0147
TCM - 0153, 0161, 0298, 0392, 0419, 0421, 0361, 0362
Lorraine - 0045
)Brandt - 0010, 0028, 0402
Alba - 0158, 0387, 0399, 0409, 0429
Luxorit - 0299
LuxSAT - 0300
Lyonnaise - 0060
H and B - 0160, 0411
M Technologies - 0301
Macab - 0060
Macom - 0183
Alba - 0013, 0153, 0163, 0164, 0420
Alba - 0020, 0024, 0040, 0163, 0420
Marann - 0302
Marantz - 0054
Marks and Spencer - 0303
Mascom - 0024, 0406
Bush - 0020, 0052, 0155, 0159, 0164, 0386, 0388, 0414, 0419, 0411
Master's - 0037
TCM - 0155, 0159, 0163, 0234, 0388, 0420, 0361, 0362
Max - 0161
Maxi - 0304
MB - 0160, 0411
FinnSat Sat - 0156, 0396, 0427, 0403
Mediamarkt - 0026
TCM - 0030, 0156, 0158, 0396, 0407, 0427, 0361, 0362
BOSE - 0010, 0028, 0059, 0062, 0132, 0153, 0164, 0402
Medison - 0164
Mega - 0054, 0391
Melectronic - 0165
Meta - 0305
LG - 0013, 0014, 0019, 0023, 0024, 0027, 0164, 0165, 0169, 0306, 0385, 0395, 0412, 0423, 0149, 0407
)Brandt - 0033, 0155, 0388
Micro Com - 0089
Micro electronic - 0158, 0161, 0164
Micro electronic - 0042, 0164, 0407
FTE Sat - 0010, 0028, 0059, 0062
Micronik - 0307
)Brandt - 0028, 0059, 0062
Microtec - 0164
Minerva - 0033, 0159
Mitsubishi - 0020, 0033
Mitsumi - 0050
Mogen - 0308
Morgan Sydney - 0061
BOSE - 0026, 0050, 0054, 0153, 0164, 0391, 0410, 0416
Motorola - 0167

Multichoice - 0168, 0175
Multiscan - 0309
Multistar - 0047, 0049
Multitec - 0154
Muratto - 0045, 0397
Mustek - 0310
Mysat - 0164
National Microtech - 0311
Navex - 0035, 0398
NEC Sat - 0053, 0312, 0389, 0403
Nesco - 0313
Neta - 0314
Netgem - 0315
Network - 0390
Bush - 0030, 0040, 0158, 0161, 0164, 0392, 0407, 0410, 0419, 0411
Neusat - 0164, 0419
Newave - 0316
NextWave Sat - 0025, 0171, 0262, 0403
Nikko - 0026, 0164
Bush - 0020, 0082, 0083, 0104, 0143, 0145, 0387, 0404, 0409, 0429
Nomex - 0063
BOSE - 0019, 0020, 0021, 0024, 0060, 0234, 0398, 0362
Nova - 0168
Novis - 0035, 0398
Now - 0317
NTC - 0046
Numericable - 0380
Oceanic - 0039, 0042
TCM - 0019, 0023, 0036, 0392, 0401, 0412, 0361, 0362
NextWave Sat - 0026, 0046, 0047, 0403
Ondigital - 0393
Optex - 0037, 0040
NextWave Sat - 0156, 0168, 0171, 0403
Orbit - 0031, 0381
TCM - 0019, 0154, 0156, 0158, 0408, 0410, 0361, 0362
Origo - 0042, 0157
Oritron - 0318
Osat - 0023, 0399
Otto Versand - 0033
Oxford - 0178
Grundig - 0020, 0033, 0044, 0055, 0074, 0088, 0102, 0110, 0112, 0116, 0125, 0134, 0135, 0163, 0173, 0319, 0384, 0390, 0393, 0426
Pacific - 0039, 0320
Packsat - 0163
Pal - 0321
Alba - 0021, 0029, 0043, 0234, 0322
NextWave Sat - 0026, 0158, 0159, 0403
Palsat - 0154, 0158
Paltec - 0029
Panasat - 0168
TCM - 0020, 0055, 0074, 0078, 0142, 0426, 0361, 0362
Alba - 0020, 0155, 0161, 0384, 0387
Pansat - 0323
Pantech - 0324
Patriot - 0153, 0163
Philon - 0325
FTE Sat - 0036, 0044, 0390, 0401
Alba - 0020, 0023, 0040, 0046, 0395
FTE Sat - 0087, 0156, 0326, 0427
Polsat - 0060
Polytron - 0037
Praxis - 0327
Predki - 0035, 0398
Alba - 0153, 0328, 0403, 0410, 0416
Alba - 0040, 0071, 0156, 0396, 0427
Priesner - 0026
Profi - 0051
Profile - 0163
Promax - 0020
TCM - 0021, 0023, 0044, 0234, 0395, 0413, 0361, 0362
Prosonic - 0421
Protek - 0039, 0329
Provision - 0024
Pye - 0159
Pyxis - 0166
Goodmans - 0010, 0021, 0023, 0028, 0163, 0173, 0234, 0395, 0402, 0410, 0413, 0420, 0289
FTE Sat - 0033, 0152, 0161, 0394
Quiero - 0060
Radiola - 0054, 0391
TCM - 0032, 0079, 0108, 0330, 0403, 0414, 0361, 0362
KR Sat - 0023, 0412, 0414, 0403
Rediffusion - 0053

Redpoint - 0030, 0407
RedStar Sat - 0010, 0028, 0402, 0403
Regency - 0331
RFT - 0023, 0054, 0391, 0392, 0395, 0408, 0361, 0362
Roadstar - 0164
Roch - 0013
Rockdale - 0184
Rover 0010, 0164, 0413
Ruefach - 0051
Goodmans - 0024, 0042, 0056, 0152, 0161, 0163, 0169, 0390, 0418, 0419, 0420, 0420, 0289
Sabre - 0020
Alba - 0005, 0060, 0146, 0332, 0424
RedStar Sat - 0036, 0044, 0401, 0403
Salora - 0053, 0387
BOSE - 0017, 0018, 0019, 0076, 0081, 0096, 0137, 0362
Sansui - 0333
Sanyo - 0334
SAT - 0021, 0031, 0158, 0397, 0415, 0408, 0361, 0362
Sat Cruiser - 0171
BOSE - 0019, 0023, 0024, 0035, 0045, 0046, 0158, 0398
Sat Team - 0164
SAT - 0034, 0160, 0161, 0400, 0411, 0408, 0361, 0362
SatConn - 0335
Satec - 0164, 0390
Satelco - 0010, 0402
Satford - 0034, 0400
Satline - 0413
Satmaster - 0034, 0400
Satplus - 0154
Satstar - 0336
Schacke - 0412
RFT - 0028, 0059, 0062, 0154, 0163, 0422, 0361, 0362
Bush - 0037, 0039, 0153, 0154, 0160, 0161, 0169, 0390, 0410, 0411
Scientific Atlanta - 0337
SCS - 0152
Sedea Electronique - 0153, 0170
SAT - 0026, 0030, 0032, 0402, 0407, 0408, 0361, 0362
Bush - 0010, 0019, 0028, 0035, 0160, 0398, 0402, 0411, 0421, 0411
Seleco - 0040, 0428
Septimo - 0169
Servi Sat - 0013, 0164
Setec - 0338
Sharp - 0115
BOSE - 0033, 0133, 0155, 0339, 0383, 0388, 0416, 0362
Silva - 0045
SilverCrest - 0340
Simz - 0341
Skantin - 0164
Skardin - 0030, 0407
Skinsat - 0158
SKR - 0164
SKT - 0342
SKY - 0084, 0167
Sky Digital - 0055
Sky New Zealand - 0343
Sky Television - 0344
Goodmans - 0003, 0004, 0023, 0138, 0139, 0154, 0160, 0164, 0395, 0411, 0413, 0430, 0289
Skymax - 0054, 0391
SkySat - 0154, 0158, 0160, 0161, 0164, 0408, 0361, 0362
Skyvision - 0040
SL - 0153, 0419
Conrad Electronic - 0154, 0164
SkySat - 0108, 0152, 0153, 0164, 0345, 0408, 0361, 0362
Sogo - 0346
Sonaecom - 0347
Sony - 0055, 0156
SR Sat - 0026, 0050, 0153, 0403
Star Clusters - 0348
Star Trak - 0349
Star View - 0350
Starland - 0164
Starring - 0035, 0398
Start Trak - 0019
Bush - 0010, 0019, 0023, 0028, 0045, 0168, 0170, 0271, 0402, 0411
STVI - 0013
Sumida - 0026
Sunny Sound - 0010, 0402
SR Sat - 0164, 0351, 0407, 0403

SkySat - 0010, 0026, 0050, 0153, 0402, 0408, 0361, 0362
Sunstech - 0352
Super Sat - 0162
Super Track - 0353
SuperGuide - 0354
Supermax - 0171
SVA - 0355
Swisstec - 0303
Systec - 0153, 0356
S-ZWO - 0357
TaeKwang - 0358
Tandberg - 0060
Tandy - 0023
Tantec - 0020, 0043
Tatung - 0038
TBoston - 0359
TCM Sat - 0028, 0059, 0062, 0379
Techniland - 0034, 0400
Bush - 0007, 0008, 0009, 0032, 0154, 0156, 0158, 0391, 0408, 0411
Technology - 0168
Technomate - 0277
Technosat - 0171
Technosonic - 0360
TechnoTrend - 0133
SR Sat - 0153, 0161, 0169, 0403
Teco - 0026, 0050
Tee-Comm - 0185
Telanor - 0021
TCM Sat - 0152, 0160, 0161, 0411
Teleciel - 0412
Telecom - 0164
Teledirekt - 0390
TCM Sat - 0019, 0056, 0163, 0420
Bush - 0023, 0026, 0032, 0158, 0161, 0403, 0406, 0412, 0419, 0411
Telemaster - 0024
Telemax - 0048
SR Sat - 0160, 0161, 0411, 0403
SR Sat - 0154, 0156, 0158, 0403
Teletech - 0430
SkySat - 0020, 0061, 0153, 0158, 0345, 0408, 0361, 0362
Telewire - 0040
Tempo - 0171
Alba - 0028, 0059, 0062, 0164, 0283
LG - 0006, 0020, 0057, 0060, 0103, 0106, 0117, 0141, 0150, 0151, 0152, 0156, 0161, 0163, 0164, 0396
Thorens - 0039, 0361
Thorn - 0020
Tioko - 0037, 0153
Tokai - 0391
RFT - 0020, 0034, 0040, 0158, 0164, 0400, 0361, 0362
SR Sat - 0126, 0362, 0382, 0403
Toshiba - 0363
TPS - 0058, 0364
Tratec - 0365
Alba - 0031, 0045, 0366, 0397, 0283
Triasat - 0158, 0405
BOSE - 0033, 0056, 0152, 0153, 0158, 0164, 0405, 0362
Turnsat - 0164
SR Sat - 0114, 0367, 0368, 0403
Alba - 0013, 0061, 0153, 0164, 0283
UEC - 0168, 0172
Uher - 0154
Uniden - 0415
SkySat - 0026, 0036, 0153, 0391, 0401, 0408, 0361, 0362
Unitor - 0027, 0035
Bush - 0033, 0152, 0155, 0159, 0161, 0388, 0404, 0415, 0421, 0411
Unnisat - 0369
Vantage - 0370
)Brandt - 0033, 0155, 0388
Vector - 0042
Vega - 0010
Ventana - 0054, 0391
Vestel - 0421
Via Digital - 0057
Viasat - 0173, 0371
Viewstar - 0372
Vision - 0373
Visionic - 0170
SkySat - 0035, 0040, 0163, 0164, 0418, 0408, 0361, 0362
Viva - 0392
Vivanco - 0064
Vivid - 0172
)Brandt - 0019, 0374, 0393

VTech - 0031, 0165, 0397, 0418, 0423, 0408, 0361, 0362
Watson - 0375
Wela - 0410
Welltech - 0154
WeTeKom Sat - 0154, 0158, 0160, 0403
Wevasat - 0020
Wewa - 0020
Winersat - 0035, 0398
Wintergarten - 0395
Goodmans - 0020, 0031, 0032, 0033, 0155, 0158, 0161, 0388, 0397, 0403, 0410, 0418, 0289
Woorisat - 0024
World - 0398
Worldsat - 0163, 0376
Xcom Multimedia - 0186
Xoro - 0377
Xrypton - 0010, 0402
XSat - 0164, 0173
Zaunkonig - 0419
Goodmans - 0010, 0024, 0027, 0028, 0047, 0105, 0107, 0152, 0165, 0397, 0402, 0421, 0423
Zenith - 0167
Zinwell - 0071
Zodiac - 0023, 0412
Zwergnase - 0026

HTS codes : Home Theatre System, Amplifier

JVC - 0000, 0001, 0002, 0003, 0009, 0011, 0022, 0029, 0030, 0031, 0032, 0039, 0044, 0046, 0118, 0119, 0120, 0130, 0131, 0132, 0133, 0137, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0189, 0219, 0220
Bush - 0006, 0025, 0160, 0161, 0221, 0222, 0227, 0247, 0248, 0411
Akai - 0259, 0260
Alba - 0171
AMW - 0069
Andersson - 0070
Basic Line - 0071
BOSE - 0067, 0068, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077
Alba - 0051, 0261, 0262, 0263, 0283
Celestron - 0078
Centrum - 0079
Clatronic - 0080
Daewoo - 0060
Daytek - 0081
Bush - 0126, 0127, 0128, 0129, 0138, 0139, 0264, 0265, 0266, 0411
Alba - 0156, 0157, 0176, 0177, 0284
Digix Media - 0082
DK - 0007, 0300
Dmtech - 0083
Dual - 0084
Eltax - 0004, 0081
Euroline - 0085
Finlux - 0086
Fintec - 0087
Futronic - 0088
FTE Sat - 0174, 0175, 0267, 0268
Harman/Kardon - 0064
FTE Sat - 0024, 0166, 0167, 0168
Hyundai - 0089
Infotech - 0090
Jamo - 0091
JBL - 0092
JVC - 0008, 0016, 0020, 0050, 0123, 0124, 0125, 0187, 0188, 0190, 0191, 0209, 0210, 0223, 0224, 0225
KEF - 0093
Goodmans - 0019, 0094, 0164, 0165, 0213, 0214, 0243, 0244, 0249, 0250, 0251, 0420, 0289
Lenoxx - 0095
LG - 0026, 0041, 0042, 0043, 0048, 0049, 0062, 0065, 0169, 0170, 0178, 0179, 0180, 0181, 0149, 0407
Linn - 0096
Loewe - 0097
Lumatron - 0098
)Brandt - 0011, 0118, 0132
Medion - 0099
MiCO - 0100
Mivoc - 0101
Mustek - 0013
NAD - 0102
Nakamichi - 0103
Palladium - 0104
Grundig - 0005, 0010, 0012, 0020, 0021, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037, 0053, 0054, 0063, 0141, 0142, 0143, 0217, 0218, 0228, 0229
peeKTON - 0105
Bush - 0027, 0045, 0047, 0153, 0154, 0155, 0200, 0201, 0256, 0411

Redstar - 0106
Saba - 0172, 0173
BOSE - 0017, 0018, 0056, 0057, 0061, 0158, 0159, 0362
Sansui - 0085
BOSE - 0017, 0015, 0017, 0149, 0150, 0151, 0246, 0362
Bush - 0134, 0135, 0136, 0194, 0195, 0196, 0213, 0214, 0234, 0235
JVC - 0006, 0014, 0023, 0038, 0040, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0152, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0197, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0215, 0216, 0230, 0237, 0238, 0239
T+A - 0107
TCM - 0111, 0273, 0274, 0275, 0276, 0408, 0361, 0362
BOSE - 0108, 0121, 0122, 0269, 0270, 0271, 0272, 0362
BOSE - 0005, 0020, 0112, 0140, 0142, 0211, 0212, 0226
Goodmans - 0055, 0059, 0152, 0192, 0193, 0197, 0198, 0199, 0231, 0232, 0233, 0252, 0289
Toshiba - 0058
Union - 0066
Universum - 0109
Xoro - 0110
BOSE - 0052, 0028, 0017, 0162, 0163, 0257, 0258, 0362

11 Rejstřík

formát obrazu
odstraňování problémů 62
změna formátu obrazu 20

A

Ambilight
zapnutí nebo vypnutí 13
změna nastavení 22
analogový kanál
jemné ladění 41
automatické vypnutí 28
automatické vyrovnávání hlasitosti 21

Č

časovač
časovač vypnutí 28

B

barva 19
basy 21
baterie 59, 61
bezpečnost 5

C

Common Interface 53, 46

D

dálkový ovladač
odstraňování problémů 61
posun pomocí tlačítka 56
přehled 8
technické údaje 59
dekodér kanálů 54
DEMO 37
dětská pojistka
zámek podle hodnocení 30
Zámek televizoru 29
digitální kanál
jazyk titulků 31
test příjmu 42
digitální rádio 34
digitální služby
CAM 53
teletext 24, 23
displej
rozlišení 58
Dual I-II 21
DVB-C a DVB-T
přístup 40

E

EasyLink
funkce 55
posun pomocí klávesy RC 56
povolení 56
Reproduktory televizoru 56
tlačítka 55
zakázání 56

F

fotografie
podporované formáty 58
prezentace 33

H

hlasitost
sluchátka 21
úprava 11
zrakově postižení 21
hlasitost sluchátek 21
Hlavní nabídka
odebrat zařízení 16
přístup 16
hodiny 31
hodnocení 30
hudba
digitální rádio 34
podporované formáty 58
USB 33

I

instalace kanálů
automaticky 39
ručně 40
inteligentní nastavení 17

J

Jas 19
jazyk
odstraňování problémů 61
jazyk – zvuk 21

K

Kabel HDMI
konektory 46
odstraňování problémů 63
kabely
kvalita 44
kanály
instalace
automaticky 39
ručně 40
ladění 41
seznam oblíbených kanálů 24
tabulka kanálů
přejmenování kanálů 26
přesuňte kanály 25
skrytí kanálů 26
test příjmu 42
kompozitní kabel 44, 46
konektory
přehled 44
USB 46
kontrast 19
konzola 59

M

Modul CAM (Conditional Access) 53
Modul CAM (Conditional Access) 53, 44, 46
Mono/Stereo 21
multimédia
poslech hudby 33
sledování videa 34
Multimédia
počítačová síť 49
podporované formáty 58

N

nabídka
hlavní nabídka 16
jazyk 15
nabídka Nastavení 17
odstraňování problémů 61
teletext 23
nabídka Nastavení 17
napájení 59, 61
nastavení
Ambilight , 22
obraz 19
zvuk 21
nastavení 19
nastavení zvuku , 21
Net TV
konfigurace 53

O

odstín 19
odstín 19
odstraňování problémů 61
ostrost 19

P

panel obrazových a zvukových zážitků 18
péče o životní prostředí , 6
Personal Indentification Number nebo kód PIN 61
Pixel Plus 19
počítač
připojení k síti 49
počítačový formát
technické údaje 58
posun pomocí klávesy RC 56
přenos
odstraňování problémů 61
příjem 62
připojení
HDMI , 46
kompozitní , 46
odstraňování problémů 63
počítačová síť 49
S-Video , 46
technické údaje 58
USB 32
prostorový zvuk 21
průvodce nastavením 18

R

Redukce šumu 19
režim Obchod 36
režim PC 19

S

senzor osvětlení 19
seznam oblíbených kanálů
odstraňování problémů 61
vytvořit 24
software
aktualizace 35
verze 35
standby
odstraňování problémů 61

T

tabulka kanálů
přístup ke kanálům a změna kanálů 11
Tabulka stránek 23
technické údaje 58
Teletext
duální obrazovka 23
funkce 23
hledat 24
nabídka 23
podstránky 23
použít 13
tabulka stránek 23
teletext 2.5 24
zvětšení stránek 24
Televize
nabídka 16
odstraňování problémů 61
ovládací prvky 8
péče o obrazovku 6
pohotovostní režim 10
přepínání kanálů 10
přístup k sítím DVB-C a DVB-T 40
reproduktory 21
software 35
technické údaje tuneru 58
upevnění na zeď 5, 59
úprava hlasitosti 11
vypnutí 10
zapnutí 10
titulky
jazyk 31
tovární nastavení 37
Tuner 59

U

umístění 36

V

videa
podporované formáty 58
sledování 34
výšky 21
vyvážení zvuků 21

Z

zámek
Kensington 57
zámek Kensington 57
zařízení
odebrat z hlavní nabídky 16
přidat do hlavní nabídky 11
připojit 44
sledování 11
zrakově postižení 21