Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

47PFL7864H/12
42PFL7864H/12
32PFL7864H/12
52PFL7404H/12
47PFL7404H/12
42PFL7404H/12
32PFL7404H/12
42PFL5624H/12
32PFL5624H/12
32PFL5404H/12
32PFL5604H/12
37PFL5604H/12
42PFL5604H/12
47PFL5604H/12
52PFL5604H/12
26PFL5604H/12
22PFL5604H/12
22PFL5614H/12
19PFL5404H/12

SR Kompletno korisničko uputstvo

PHILIPS

Österreich	0810 000205	€0.07 pro Minute
België/Belgique	078250145	€0.06 Per minuut/Par minute
България	+3592 489 99 96	Местен разговор
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	local
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0821 611655	€0.09 Par minute
Deutschland	01803 386 852	€0.09 pro Minute
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	North 0800 055 6882 South 1800-PHILIPS 7445477	free
Italia	840320086	€0.08 Al minuto
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0900 8407	€0.10 Per minuut
Norge	2270 8111	Lokalsamtale
Polska	(022) 3491504	połączenie lokalne
Portugal	800 780 903	Chamada local
România	031-810 71 25/0800-89 49 10	Apel local
Россия	Moscow (495) 961-1111 Outside Moscow 8-800-200-0880	Местный звонок
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	902 888 784	€0.10 Por minuto
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0844 800 544	Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0870 900 9070 General National Rate No: 0870 911 0036	local
Україна	8-800-500-69-70	Місцевий виклик

This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.

Sadržaj

1 Napomena 2

2 Važno 4

3 Vaš proizvod 6
Pregled televizora 6

4 Korišćenje proizvoda 8
Uključivanje/isključivanje televizora ili prelazak u režim pripravnosti 8
Menjanje kanala 8
Podesite nivo jačine zvuka televizora 9
Praćenje sadržaja sa priključenih uređaja 10
Korišćenje teleteksta 11

5 Korišćenje dodatnih karakteristika proizvoda 12
Pristupanje početnom meniju 12
Pristupanje meniju sa opcijama 12
Pristupanje meniju za podešavanje 13
Izmena postavki slike i zvuka 13
Korišćenje naprednih funkcija teleteksta 18
Korišćenje napredne funkcije tabele sa informacijama o kanalima 19
Korišćenje elektronskog programskog vodiča (EPG) 22
Korišćenje tajmera 23
Korišćenje dečije brave i zaključavanja na osnovu rangiranja 23
Korišćenje titlova 25
Korišćenje časovnika televizora 26
Pregledanje fotografija, reprodukcija muzike i gledanje video materijala sa USB uređaja za skladištenje podataka 27
Slušanje digitalnih radio stanica 29
Ažuriranje softvera za televizor 30
Izmena preferiranih postavki televizora 31
Pokretanje demonstracije televizora 32
Ponovno podešavanje televizora na fabričke postavke 32

6 Instaliranje kanala 33
Automatsko instaliranje kanala 33
Manuelno instaliranje kanala 35
Manuelno ažuriranje liste kanala 36
Testiranje digitalnog prijema 37
Promena postavki početne poruke 37

7 Povezivanje uređaja 38
Priključci na zadnjoj strani 38
Priključci na bočnim stranama 40
Priključite računar 41
Korišćenje modula uslovnog pristupa 42
Dodeljivanje dekodera za kanal 43
Korišćenje funkcije Philips EasyLink 43
Korišćenje Kensington brave 46

8 Informacije o proizvodu 47
Podržane rezolucije ekrana 47
Multimedija 47
Podešivač / Prijem / Prenos 47
Daljinski upravljač 47
Energija 47
Podržani nosači za televizor 48
Informacije o EPG 48

9 Rešavanje problema 49
Opšti problemi sa televizorom 49
Problemi sa TV kanalima 49
Problemi sa slikom 50
Problemi sa zvukom 50
Problemi sa povezivanjem pomoću HDMI priključka 50
Problemi sa USB vezom 51
Problemi sa priključivanjem računara 51
Obratite nam se 51

10 Indeks 52

1 Napomena

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Sva prava zadržana.
Specifikacije mogu biti promenjene bez prethodne najave. Zaštitni žigovi predstavljaju vlasništvo Koninklijke Philips Electronics N.V ili njihovih vlasnika. Kompanija Philips zadržava pravo da izmeni proizvode u bilo kom trenutku, bez obaveze da prilagodi prethodno proizvedene uređaje.
Materijal u ovom priručniku smatra se prikladnim za predviđenu upotrebu ovog sistema. Da bi se proizvod, njegovi delovi ili procedure koristili u svrhe koje nisu navedene u ovom dokumentu, potrebno je dobiti potvrdu njihove zakonitosti i prikladnosti. Kompanija Philips garantuje da sâm materijal ne krši nijedan patent u Sjedinjenim Američkim Državama. Osim ove, ne daje se nijedna izričita ili podrazumevana garancija.

Garancija

- Rizik od povrede, oštećenja televizora ili gubitka garancije! Nikada ne pokušavajte da sami popravite televizor.
- Televizor i dodatnu opremu koristite jedino na način koji je predvideo proizvođač.
- Znak upozorenja utisnut na zadnjoj strani televizora označava opasnost od električnog udara. Nikada ne skidajte poklopac televizora. Za servisiranje i popravke uvek kontaktirajte Philipsovu službu za podršku kupcima.

- Garanciju će poništiti svaka radnja koja je u ovom priručniku izričito zabranjena, odnosno svaka modifikacija ili procedura pri montiranju koja nije preporučena ili dozvoljena u ovom priručniku.

Karakteristike piksela

Ovaj LCD proizvod ima veliki broj piksela za boju. Iako efektivnih piksela ima 99,999% ili više, na ekranu se stalno mogu pojavljivati crne ili sjajne tačkice (crvene, zelene ili plave). U pitanju je konstrukciono svojstvo ekrana (u okviru prihvaćenih industrijskih standarda), a ne greška u radu proizvoda.

Softver otvorenog koda

Ovaj televizor sadrži softver otvorenog koda. Philips, na zahtev, nudi isporuku ili stavlja na raspolaganje, za cenu koja nije veća od cene fizičkog dostavljanja izvora za rad, kompletnu kopiju odgovarajućeg koda izvora čitljivu na mašini, na medijumu koji se obično koristi za razmenjivanje softvera. Ova ponuda je važeća u periodu od 3 godine od kupovine ovog proizvoda. Da biste dobili izvorni kod, pišite na adresu:
Development Manager
Technology & Development
Philips Consumer Lifestyle
620A Lorong 1, Toa Payoh
TP1, Level 3
Singapore 319762

Usklađenost sa EMF standardima

Kompanija Koninklijke Philips Electronics N.V. proizvodi i prodaje mnoge korisničke proizvode koji, kao i svi elektronski uređaji, imaju mogućnost emitovanja i primanja elektromagnetnih signala.
Jedan od glavnih principa poslovanja kompanije Philips jeste preduzimanje svih potrebnih zdravstvenih i bezbednosnih mera predostrožnosti za naše proizvode, usklađivanje sa svim važećim zakonskim propisima i ispunjavanje svih EMF standarda koji važe u trenutku proizvodnje uređaja.

Kompanija Philips posvećeno radi na razvijanju, proizvodnji i prodaji proizvoda koji nisu škodljivi po zdravlje. Kompanija Philips potvrđuje da su njeni proizvodi, ako se koriste pravilno i u predviđene svrhe, bezbedni za korišćenje prema naučnim dokazima koji su danas dostupni. Kompanija Philips aktivno učestvuje u razvijanju međunarodnih EMF i bezbednosnih standarda, što joj omogućava da predvidi dalji razvoj na polju standardizacije i na vreme ga primeni na svoje proizvode.

Osigurač za struju (samo za Veliku Britaniju)

Ovaj televizor je opremljen odobrenim izlivenim utikačem. Ukoliko je neophodno da se zameni osigurač za struju, on se mora zameniti osiguračem iste vrednosti, kao što je prikazano na utikaču (primer 10A).

1 Uklonite poklopac osigurača i osigurač.

2 Osigurač za zamenu mora biti usaglašen sa BS 1362 i imati znak za odobrenje ASTA. Ako je osigurač izgubljen, obratite sa vašem prodavcu da potvrdite tačan tip.

3 Ponovo postavite poklopac na osiguraču.

Da bi se održala usaglašenost sa direktivom EMC, utikač za struju na ovom proizvodu se ne sme uklanjati sa električnog kabla.

Autorsko pravo

Logotipi VESA, FDMI i VESA Mounting Compliant predstavljaju zaštitne žigove organizacije VESA (Video Electronics Standards Association).
Windows Media predstavlja registrovani zaštitni žig ili zaštitni žig korporacije Microsoft u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
® Kensington i Micro Saver predstavljaju registrovane zaštitne žigove korporacije ACCO World u Sjedinjenim Američkim Državama, sa izdatim registracijama i podnetim zahtevima u drugim zemljama širom sveta.
Svi ostali registrovani i neregistrovani zaštitni žigovi predstavljaju vlasništvo njihovih vlasnika.

Proizvedeno prema licenci kompanije BBE Sound, Inc. Licencu izdala kompanija BBE, Inc u skladu jednim patentom, ili više njih, u SAD: 5510752, 5736897. BBE i simbol BBE predstavljaju registrovane zaštitne žigove kompanije BBE Sound Inc.

2 Važno

Pročitajte i razumite sva uputstva pre korišćenja televizora. Ukoliko dođe do oštećenja zbog nepridržavanja uputstava, garancija se neće primenjivati.

Bezbednost

Rizik od električnog udara ili požara!

- Nikada nemojte izlagati televizor kiši ili vodi. Nikada nemojte postavljati posude sa vodom, npr. vaze, pored televizora. Ako se tečnost prolije na televizor, odmah iskopčajte televizor iz struje. Kontaktirajte službu kompanije Philips za brigu o potrošačima radi provere televizora pre korišćenja.
- Nikada nemojte postavljati televizor, daljinski upravljač ili baterije u blizinu otvorenog plamena ili drugih toplotnih izvora, uključujući i direktnu sunčevu svetlost .
  Da biste sprečili širenje vatre, sveće i druge izvore plamena uvek držite podalje od televizora, daljinskog upravljača i baterija.

- Nikada nemojte stavljati predmete u ventilacione otvore ili u druge otvore televizora.
- Kada se televizor okreće, uverite se da kabl za napajanje nije zategnut. Zatezanje električnog kabla može dovesti do labavih veza i prouzrokovati varničenje.

Rizik od kratkog spoja ili požara!

- Nikada nemojte izlagati daljinski upravljač ili baterije kiši, vodi ili preteranoj toploti.
- Izbegavajte delovanje sile na kablove napajanja. Labavi kablovi napajanja mogu izazvati varničenje ili požar.

Rizik od povrede ili oštećenja televizora!

- Za podizanje i prenošenje televizora, koji teži više od 25 kilograma, potrebno je dvoje ljudi.
- Prilikom montiranja televizora na postolje, koristite isključivo priloženo postolje. Čvrsto pričvrstite televizor za postolje. Televizor postavite na ravnu površinu koja može da izdrži ukupnu težinu televizora i postolja.
- Prilikom montiranja televizora na zid, koristite isključivo zidni nosač koji može da izdrži težinu televizora. Zidni nosač pričvrstite za zid koji može da izdrži ukupnu težinu televizora i nosača. Kompanija Koninklijke Philips Electronics N.V. ne snosi odgovornost za nezgode, povrede i štetu koje su posledica nepravilnog montiranja na zid.
- Pre nego što priključite televizor u utičnicu napajanja, obezbedite da napon napajanja odgovara vrednosti utisnutoj na zadnjoj strani televizora. Nikada ne priključujte televizor u utičnicu ukoliko se napon napajanja razlikuje.

Rizik od povreda kod dece!Pridržavajte se ovih mera predostrožnosti da biste sprečili prevrtanje televizora i nastanak povreda kod dece:

- Nikada ne postavljajte televizor na površinu prekrivenu tkaninom ili drugim materijalom koji sa nje može biti povučen.
- Uverite se da nijedan deo televizora ne seže preko ivica površine.
- Nikada ne postavljajte televizor na visok nameštaj (kao što je orman za knjige) bez pričvršćivanja i nameštaja i televizora za zid ili odgovarajući oslonac.
- Podučite decu o opasnostima sa kojima se mogu suočiti penjući se na nameštaj da bi dohvatila televizor.

Rizik od pregrevanja!

- Nikada ne postavljajte televizor u ograničen prostor. Ostavite prostor od najmanje 10 cm oko televizora radi ventilacije. Neka zavese ili drugi predmeti nikada ne prekrivaju otvore za ventilaciju televizora.

Rizik od povrede, požara ili oštećenja kabla za napajanje!

- Nikada nemojte postavljati televizor ili druge predmete preko kabla za napajanje.
- Radi lakšeg izvlačenja kabla napajanja televizora iz utičnice napajanja, vodite računa o tome da je kabl u svakom trenutku u potpunosti pristupačan.
- Prilikom izvlačenja kabla uvek vucite utikač, a ne kabl.
- Isključite televizor iz struje i izvucite antenu pre oluje sa grmljavinom. Za vreme oluje sa grmljavinom, nemojte dodirivati televizor, kabl za napajanje ili kabl antene.

Rizik od oštećenja sluha!

- Izbegavajte korišćenje slušalica pri veoma glasnom zvuku ili tokom dužih vremenskih perioda.

Ukoliko se televizor transportuje na temperaturama nižim od 5°C, raspakujte ga i sačekajte da se njegova temperatura izjednači sa temperaturom u prostoriji pre nego što ga uključite u struju.

Zaštita ekrana

- Izbegavajte nepokretne slike što je više moguće. Nepokretne slike su slike koje se na ekranu zadržavaju tokom dužeg vremena. U primere spadaju: meniji na ekranu, crne pruge i prikaz tačnog vremena. Ako morate da koristite nepokretne slike, smanjite kontrast i svetlinu ekrana da biste izbegli njegovo oštećenje.
- Isključite televizor iz struje pre čišćenja.
- Očistite televizor i okvir suvom, vlažnom tkaninom. Nikada nemojte koristiti materije kao što su alkohol, hemijska sredstva ili sredstva za čišćenje u domaćinstvu za čišćenje televizoru.
- Rizik od oštećenja ekrana televizora! Nikada nemojte dodirivati, trljati niti udarati ekran bilo kakvim predmetima.
- Da biste izbegli deformacije ili bleđenje boja, izbrišite kapljice vode što je pre moguće.

Recikliranje

Proizvod je projektovan i proizveden uz upotrebu visokokvalitetnih materijala i komponenti koji se mogu reciklirati i ponovo upotrebiti.
Simbol precrtanog kontejnera za otpatke na proizvodu znači da se na taj proizvod odnosi Evropska direktiva 2002/96/EC:

Nikada nemojte odlagati ovaj proizvod sa otpadom iz domaćinstva. Molimo vas da se informišete o lokalnoj regulativi u vezi sa zasebnim prikupljanjem otpadnih električnih i elektronskih proizvoda. Pravilno odlaganje starog proizvoda doprinosi sprečavanju potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu ili zdravlje ljudi.

Proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2006/66/EC, koje ne mogu biti odlagane sa uobičajenim otpadom iz domaćinstva.
Molimo vas da se informišete o lokalnoj regulativi u vezi sa zasebnim prikupljanjem otpadnih baterija. Pravilno odlaganje baterija doprinosi sprečavanju potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu ili zdravlje ljudi.

3 Vaš proizvod

Čestitamo vam na kupljenom proizvodu i dobrodošli u Philips! Da biste na najbolji način iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte proizvod na adresi www.philips.com/welcome.

Pregled televizora

U ovom odeljku dat je pregled često korišćenih komandi i funkcija televizora.

Bočne kontrole i indikatori

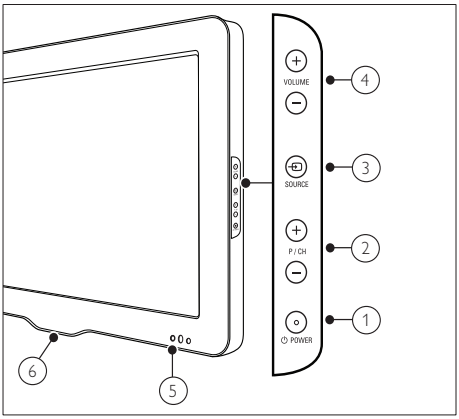

1. ⏻ **POWER:** Uključivanje ili isključivanje proizvoda. Proizvod se u potpunosti isključuje samo ako se isključi iz struje.
2. **P/CH +/-:** Prebacuje na sledeći ili prethodni kanal.
3. **SOURCE:** Bira priključene uređaje.
4. **VOLUME +/-:** Povećava ili smanjuje jačinu zvuka.
5. **Prednji LED indikator**
6. **LightGuide :** Na raspolaganju samo na modelima PFL7864H.

Daljinski upravljač

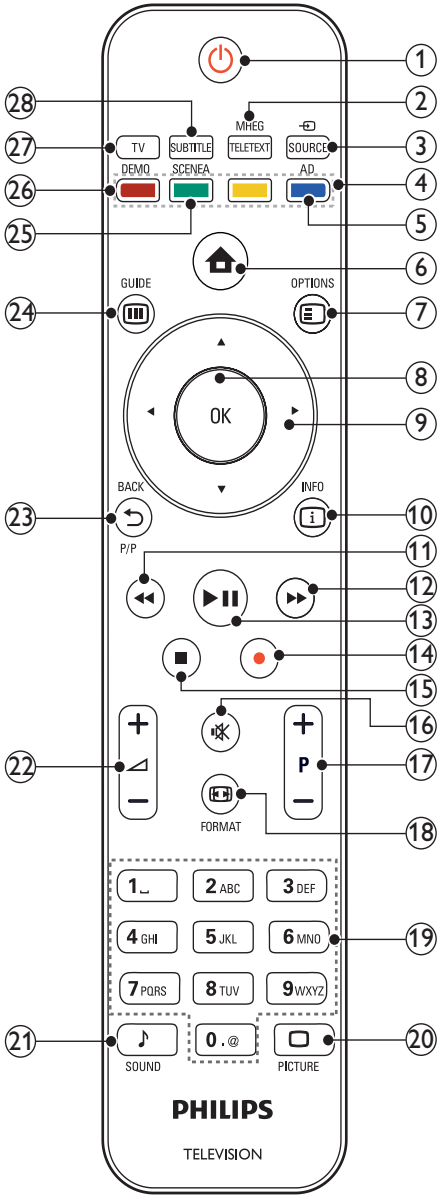

① ⏻ (Stanje pripravnosti-Uključeno)
- Prebacuje televizor u režim pripravnosti ukoliko je on uključen.
- Uključuje televizor ukoliko je on u režimu pripravnosti.

② MHEG/TELETEXT
Uključuje/isključuje teletekst.

③ SOURCE
Bira priključene uređaje.

④ Tasteri u boji
Izbor zadataka ili opcija.

⑤ AD (Audio deskriptor)
Samo za Ujedinjeno Kraljevstvo: Uključivanje audio komentara za osobe oštećenog vida. Nije podržano na svim modelima.

⑥ (Dom)
Uključuje ili isključuje početni meni.

⑦ OPTIONS
Pristupanje opcijama u vezi sa trenutnom aktivnošću ili izborom.

⑧ OK
Potvrđuje unos ili izbor.

⑨ ▲▼◀▶ (Navigacioni tasteri)
Kreće se kroz menije.

⑩ INFO
Prikazuje informacije o programu, ukoliko su dostupne.

⑪ ◀◀ (Unazad)
*Pretraživanje unazad.

⑫ ▶▶ (Napred)
*Pretraživanje napred.

⑬ ▶II (Pokreni reprodukciju/Pauza)
*Pokretanje, pauza i nastavljanje reprodukcije.

⑭ ● (Snimanje)
*Pokretanje ili zaustavljanje snimanja video sadržaja.

⑮ ■ (Stop)
*Zaustavljanje reprodukcije.

⑯ (Isključen zvuk)
Isključivanje ili ponovno uključivanje izlaznog audio signala.

⑰ P +/- (Program +/-)
Prebacuje na sledeći ili prethodni kanal.

⑱ FORMAT
Bira format slike.

⑲ 0-9 (Numerički tasteri)
Izbor kanala ili postavke.

⑳ PICTURE
Pokretanje menija za sliku.Nije podržano na svim modelima.

㉑ ♪ SOUND
Pokretanje menija za zvuk.Nije podržano na svim modelima.

㉒ +/- (Jačina zvuka +/-)
Povećava ili smanjuje jačinu zvuka.

㉓ BACKP/P (Prethodni kanal)
- Povratak na ekran prethodnog menija.
- Povratak na prethodni kanal. (Samo za Ujedinjeno Kraljevstvo: Nije podržano na MHEG kanalima).

㉔ GUIDE
Pristupanje ili izlazak iz menija Elektronskog programskog vodiča (EPG).

㉕ SCENEA (Pozadina ekrana)
Prikazivanje pozadine na ekranu televizora.Nije podržano na svim modelima.

㉖ DEMO
Uključuje ili isključuje demonstracioni meni.

㉗ TV
Povratak na antenski izvor.

㉘ SUBTITLE
Aktivira ili deaktivira titlove.

*Upravljanje priključenim uređajem sa podrškom za tehnologiju EasyLink.

4 Korišćenje proizvoda

Ovaj odeljak će vam pomoći u vršenju osnovnih operacija (pogledajte 'Korišćenje dodatnih karakteristika proizvoda' na strani 12).

Uključivanje/isključivanje televizora ili prelazak u režim pripravnosti

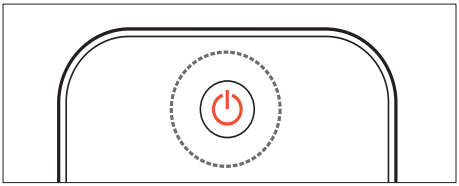

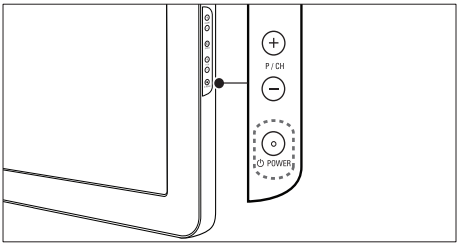

Za uključivanje

- Ako je prednji LED indikator isključen, pritisnite ⏻**POWER** na bočnoj strani televizora.
- Ako prednji LED indikator svetli crvenom bojom, pritisnite ⏻ (**Stanje pripravnosti-Uključeno**) na daljinskom upravljaču.

Za prelazak u režim pripravnosti

- Pritisnite ⏻ (**Stanje pripravnosti-Uključeno**) na daljinskom upravljaču.
  ↳ Prednji LED indikator počinje da svetli crvenom bojom.

Za isključivanje

- Pritisnite ⏻**POWER** na bočnoj strani televizora.
  ↳ Prednji LED indikator se isključuje.

Savjet

- Iako vaš televizor troši veoma malo električne energije kada je u stanju pripravnosti, energija se i dalje troši. Ako tokom dužeg vremenskog perioda ne koristite televizor, izvucite kabl napajanja iz utičnice.

Napomena

- Ako ne možete da pronađete daljinski upravljač, a želite da uključite televizor iz režima pripravnosti, pritisnite **P/CH +/-** na bočnoj strani televizora.

Menjanje kanala

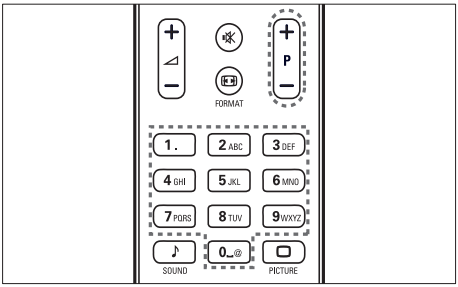

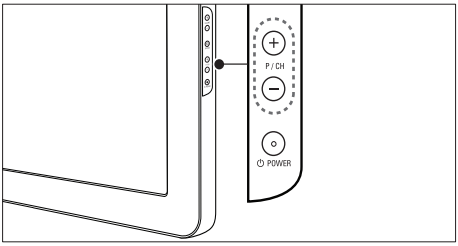

- Pritisnite **P +/-** na daljinskom upravljaču ili **P/CH +/-** na bočnoj strani televizora.
- Unesite broj kanala pomoću **Numerički tasteri**.

- Korišćenje tabele sa informacijama (pogledajte 'Promena kanala pomoću tabele sa informacijama o kanalima' na strani 9) o kanalu.

Napomena

- Kada koristite listu favorita, možete izabrati jedino kanale koji se nalaze na listi.

Promena kanala pomoću tabele sa informacijama o kanalima

Tabela sa informacijama o kanalima omogućava vam pregled svih dostupnih kanala u tabelarnom formatu.

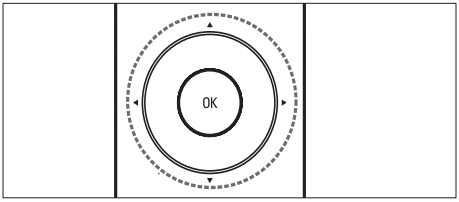

1 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se tabela sa informacijama o kanalima.

2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete kanal.

3 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Pojaviće se izabrani kanal.

Podesite nivo jačine zvuka televizora

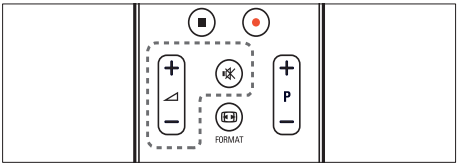

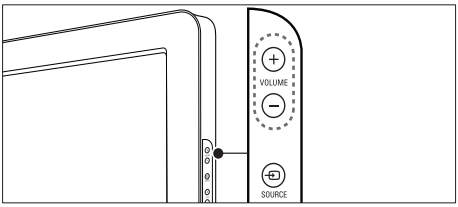

Za povećavanje ili smanjenje jačine zvuka

- Pritisnite ◿ **+/-**.
- Pritisnite **VOLUME +/-** na bočnoj strani televizora.

Za isključivanje ili ponovno uključivanje zvuka

- Pritisnite 🔇 za isključivanje zvuka.
- Ponovo pritisnite 🔇 da uključite zvuk.

Napomena

- Koristite meni **[Zvuk]** da podesite jačinu zvuka (pogledajte 'Podešavanje postavki zvuka' na strani 17) u slušalicama.

Praćenje sadržaja sa priključenih uređaja

Napomena

- Radi lakšeg pristupa, nove uređaje dodajte u početni meni pre nego što ih izaberete.

Dodavanje uređaja u početni meni

Povežite i uključite uređaje pre nego što ih dodate u početni meni.



1 Pritisnite ⌂ (**Dom**).
↳ Pojaviće se početni meni.

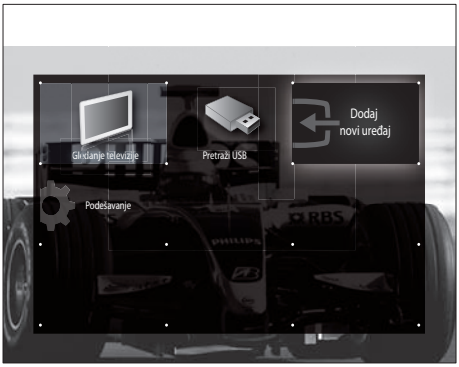

2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Dodaj novi uređaj]**.

3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se poruka sa izabranom opcijom **[Start]**, kojom će od vas biti zatraženo da pokrenete vodič za dodavanje novih uređaja.

4 Pritisnite **OK**.
↳ Sledite uputstva na ekranu da biste izabrali tip uređaja i mesto njegovog priključivanja. Po završetku vodiča, u početni meni biće dodata ikonica novog uređaja.

Savjet

- Da biste izbegli pretrpanost ekrana, uređaje iz početnog menija uklonite ukoliko više nisu priključeni (pogledajte 'Uklanjanje uređaja iz početnog menija' na strani 12).

Izbor uređaja preko početnog menija



1 Pritisnite ⌂ (**Dom**).
↳ Pojaviće se početni meni.

2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete uređaj.

3 Pritisnite**OK** za potvrdu izbora.
↳ Televizor prelazi na izabrani uređaj.

Izaberite uređaj sa liste izvora

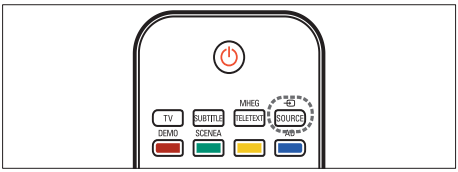

1 Pritisnite ⇥ **SOURCE**.
↳ Pojaviće se lista izvora.

2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** za izbor uređaja.

3 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Televizor prelazi na izabrani uređaj.

Korišćenje teleteksta

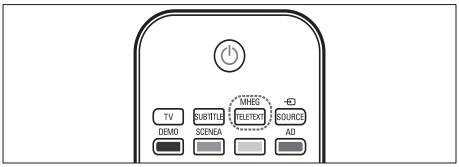

1 Pritisnite **MHEG/TELETEXT**.
↳ Pojaviće se ekran teleteksta.

2 Izaberite stranicu:
- Unošenjem broja stranice pomoću **Numerički tasteri**.
- Pritiskom na **P +/-** ili **Navigacioni tasteri** da vidite sledeću ili prethodnu stranicu.
- Pritiskom na **Tasteri u boji** da izaberete stavku označenu bojom.
- Pritiskom na **⮌ BACK** za povratak na stranu koju ste prethodno gledali.

3 Pritisnite **MHEG/TELETEXT** za izlazak iz režima teleteksta.

5 Korišćenje dodatnih karakteristika proizvoda

Pristupanje početnom meniju

Početni meni vam omogućava lak pristup priključenim uređajima, postavkama slike i zvuka, kao i drugim korisnim funkcijama.

1 Pritisnite ⌂ (**Dom**).
↳ Pojaviće se početni meni.

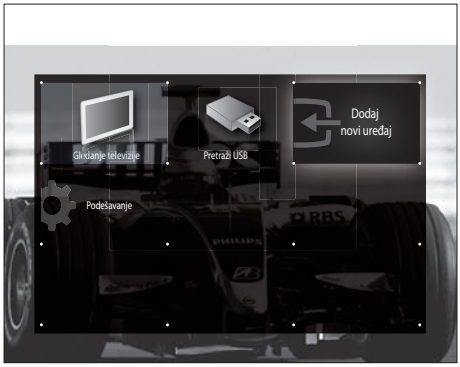

2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** za izbor stavke u početnom meniju:
- **[Gledanje televizije]**Povratak na antenski izvor ukoliko je izabran drugi izvor.
- **[Podešavanje]**Pristupanje menijima koji omogućavaju promenu postavki slike, zvuka, kao i drugih postavki televizora.
- **[Dodaj novi uređaj]** Dodavanje novih uređaja u početni meni.
- **[Pretraži USB]** Pristupanje pregledaču sadržaja ukoliko je priključen USB uređaj za skladištenje podataka.

3 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.

Savjet

- Pritisnite ⌂ (**Dom**) u bilo kom trenutku da biste izašli iz početnog menija.
- Pritisnite ⮌ **BACK** u bilo kom trenutku da biste izašli iz menija **[Podešavanje]**.
- Pritisnite ⊟ **OPTIONS** u bilo kom trenutku da biste izašli iz menija sa opcijama.

Uklanjanje uređaja iz početnog menija

Ukoliko uređaj više nije priključen na TV, uklonite ga iz početnog menija.

1 Pritisnite ⌂ (**Dom**).
↳ Pojaviće se početni meni.

2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete uređaj koji želite da uklonite.

3 Pritisnite **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se lista, sa izabranom opcijom **[Ukloni ovaj uređaj]**.

4 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se poruka kojom će od vas biti zatraženo da uklonite uređaj.

5 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se početni meni bez uklonjenog uređaja.

Pristupanje meniju sa opcijama

Meni sa opcijama omogućava vam brz pristup traci za doživljaj slike i zvuka i drugim korisnim funkcijama, kao što je **[Status]**. Meni **[Status]** omogućava pregled trenutnih informacija o televizoru.

1 Dok pratite TV program, pritisnite ⊟ **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama.

2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete neku od opcija.

3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni izabrane opcije.

Pristupanje meniju za podešavanje

Meni **[Podešavanje]** vam omogućava pristup postavkama slike i zvuka, kao i drugim postavkama televizora.

1 Pritisnite ⌂ (**Dom**).
↳ Pojaviće se početni meni.

2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.

3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.

Izmena postavki slike i zvuka

Izmenite postavke zvuka i slike prema svom nahođenju. Možete primeniti unapred određene postavke, ili postavke menjati manuelno.

Napomena

- Fleksibilnost u pogledu izmena u postavkama je ograničena ukoliko je lokacija televizora podešena na režim **[Shop]**. Podesite lokaciju televizora na režim **[Dom]** da biste pristupili svim postavkama (pogledajte 'Izmena preferiranih postavki televizora' na strani 31) televizora.

Korišćenje inteligentnih postavki

Upotrebite inteligentne postavke za primenu unapred definisanih postavki slike i zvuka.

1 Dok pratite TV program, pritisnite ⌂ (**Dom**).
↳ Pojaviće se početni meni.

2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.

3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.

4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Smart regulaciju]**.

5 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se lista inteligentnih postavki.

6 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali:
- **[Lično]**Primena postavki definisanih u meniju za sliku.
- **[Jasan]**Primena naprednih postavki slike i zvuka koje na bolji način koriste funkcije televizora.
- **[Standard]**Primena postavki slike i zvuka koje odgovaraju većini okruženja i većini TV programa.
- **[Bioskop]**Primena postavki slike i zvuka koje odgovaraju filmovima.
- **[Igrica]**Optimizovanje postavki za računare i konzole za igru.
- **[Ušteda energije]**Optimizovanje postavki za smanjenje potrošnje energije - ekološki prihvatljivo.

7 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Inteligentna postavka je primenjena.

8 Pritisnite ⮌ **BACK** za izlazak ili pritisnite ⌂ (**Dom**) za povratak na početni meni.

Napomena

- Opcija **[Smart regulaciju]** je takođe dostupna **[Slika i zvuk]**preko trake (pogledajte 'Korišćenje trake za doživljaj slike i zvuka' na strani 14) za doživljaj .

Korišćenje pomoćnika za postavke

Koristite pomoćnik za postavke kao vodič kroz najbolje postavke slike i zvuka.

1 Dok pratite TV program, pritisnite ⌂ (**Dom**).
↳ Pojaviće se početni meni.

2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.

3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.

4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Slika]** > **[Pomoć za podešavanja]**.

5 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se poruka kojom će od vas biti zatraženo pokretanje pomoćnika za postavke.

6 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Start]**.

7 Pritisnite **OK**.
↳ Sledite uputstva na ekranu da biste izabrali željene postavke slike i zvuka.

Korišćenje trake za doživljaj slike i zvuka

Koristite traku za doživljaj **[Slika i zvuk]** za pristup često korišćenim postavkama slike i zvuka.

Napomena

- Sve postavke slike dostupne su preko **[Slika]**menija (pogledajte 'Manuelno podešavanje postavki slike' na strani 15).
- Sve postavke zvuka dostupne su preko **[Zvuk]**menija (pogledajte 'Podešavanje postavki zvuka' na strani 17).

1 Dok pratite TV program, pritisnite ⊟ **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama.

2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Slika i zvuk]**.
↳ Pojaviće se traka za doživljaj **[Slika i zvuk]**.

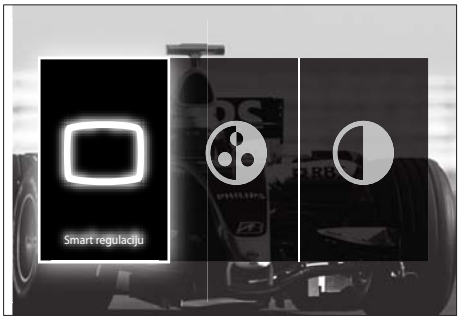

3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete postavku slike ili zvuka koju želite da podesite.

4 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni sa postavkom slike ili zvuka.

5 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da podesite postavku slike ili zvuka.

6 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Postavka slike ili zvuka je primenjena, i ponovo se pojavljuje traka za doživljaj **[Slika i zvuk]**.

7 Pritisnite ⮌ **BACK** za izlazak.

Sledeće postavke mogu se konfigurisati preko trake za doživljaj **[Slika i zvuk]**.

- **[Smart regulaciju]**Primena unapred definisanih postavki slike i zvuka.
- **[Boja]**Podešava zasićenost boja.
- **[Kontrast]**Podešava intenzitet prikaza svetlih delova ekrana, dok tamni delovi ekrana ostaju nepromenjeni.
- **[Bas]**Podešava nivo niskih tonova.
- **[Visoki ton]**Podešava nivo visokih tonova.
- **[Zvučnici televizora]**Uključivanje ili isključivanje zvučnika televizora. Ukoliko je izabrano **[Automatski (EasyLink)]**, zvučnici televizora se isključuju kada je detektovan sadržaj sa sistema kućnog bioskopa koji podržava tehnologiju EasyLink.

Napomena

- **[Bas]** i **[Visoki ton]** nisu dostupni ukoliko su **[Zvučnici televizora]** podešeni na **[Isk.]**.

Manuelno podešavanje postavki slike

1 Pritisnite ▢ **PICTURE**.
↳ Pojaviće se meni **[Slika]**.

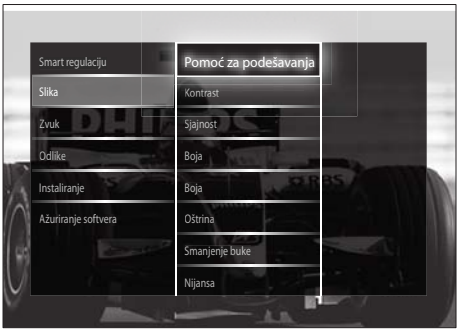

2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** i **OK** da biste izabrali i podesili postavku slike.

3 Pritisnite ⮌ **BACK** za izlazak.

Savjet

- Meniju **[Slika]** takođe možete pristupiti preko **[Podešavanje]**menija (pogledajte 'Pristupanje meniju za podešavanje' na strani 13).

Mogu se konfigurisati sledeće postavke slike. U zavisnosti od formata izvornog signala slike, neke postavke slike nisu raspoložive.

- **[Pomoć za podešavanja]**Koristite pomoćnik za postavke kao vodič kroz najbolje postavke slike i zvuka.
- **[Kontrast]**Podešava intenzitet prikaza svetlih delova ekrana, dok tamni delovi ekrana ostaju nepromenjeni.
- **[Sjajnost]**Podešava intenzitet prikaza i nivo detalja tamnih delova ekrana.
- **[Boja]**Podešava zasićenost boja.
- **[Boja]**Kompenzuje varijacije boja u programima u NTSC standardu.
- **[Oštrina]**Podešava nivo oštrine prikazanih detalja slike.
- **[Smanjenje buke]**Filtrira i smanjuje šum u slici.
- **[Nijansa]**Podešava balans boja slike.

Napomena

- Pre nego što podesite **[Uobičajena nijansa]**, izaberite **[Nijansa]** > **[Custom]**, zatim pritisnite **OK** da biste aktivirali ovu opciju.

- **[Uobičajena nijansa]**Zadajte prilagođenu postavku tona boje.
- **[Pixel Plus HD]**/**[Pixel Precise HD]**Omogućavanje pristupa naprednim postavkama slike:
  - **[Dinamični kontrast]**Automatski poboljšava kontrast slike.
  - **[Dinamičko pozadinsko osvetljenje]**Podešava jarkost pozadinskog osvetljenja u skladu sa osvetljenjem prostorije.
  - **[MPEG redukcija]**Omogućava glatkiji prelaz između digitalnih slika. Ovu funkciju možete uključiti ili isključiti.
  - **[Jača boja]**Boje postaju življe, a rezolucija detalja jarkih boja se poboljšava. Ovu funkciju možete uključiti ili isključiti.

- **[PC režim]**Omogućava podešavanje postavki slike kada je računar povezan sa televizorom preko HDMI. Ukoliko je aktiviran, možete izabrati **[Format slike]** > **[Nerazmjeran]**, što omogućava maksimalan nivo detalja u prikazu sadržaja sa računara.
- **[Svetlosni senzor]**Dinamičko podešavanje postavki slike u skladu sa osvetljenjem u prostoriji.
- **[Format slike]**Promena formata slike.
- **[Režim automatskog formata]**Podešavanje formata slike za automatsko popunjavanje ekrana ili automatsko zumiranje ekrana.

Savjet

- Ukoliko je **[Režim automatskog formata]** deaktiviran, izaberite **[Format slike]** > **[Auto format]** da biste aktivirali ovu opciju.

- **[Promena slike]**Podešavanje pozicije slike.

Napomena

- Postavkama **[Boja]** i **[Kontrast]** takođe možete pristupiti preko trake (pogledajte 'Korišćenje trake za doživljaj slike i zvuka' na strani 14) za doživljaj **[Slika i zvuk]**.

Menjanje formata slike

1 Pritisnite **FORMAT**.
↳ Pojaviće se lista formata slike.

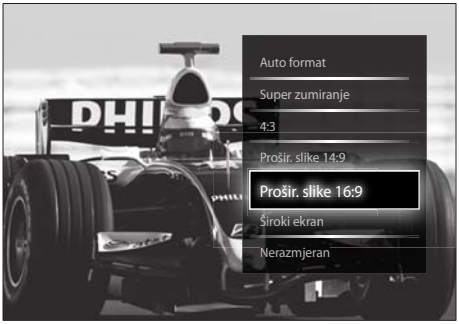

2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** za izbor formata slike.

3 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Aktivira se izabrani format slike.

Savjet

- Formatima slike takođe možete pristupiti preko **[Podešavanje]**menija (pogledajte 'Pristupanje meniju za podešavanje' na strani 13).

Možete izabrati sledeće formate slike.

Napomena

- U zavisnosti od izvora slike, neki formati slike nisu dostupni i neće biti prikazani na ekranu.
- Pre nego što podesite **[Nerazmjeran]**, izaberite **[PC režim]** > **[Slika]** > **[Uklj.]**, zatim pritisnite **OK** da biste aktivirali opciju.

	[Auto format] Uvećava sliku do pune veličine ekrana (titlovi ostaju vidljivi). Preporučeno za minimalno izobličenje ekrana (ali ne za HD ili PC režim).
	**[Super zumiranje]** Uklanja crne pruge sa ivica kod programa u formatu 4:3. Nije preporučeno za HD ili PC režim.
	[Prošir. slike 16:9]Skalira klasični format 4:3 na 16:9. Nije preporučeno za HD ili PC režim.
	[Široki ekran]Razvlači klasični format 4:3 u format 16:9.
	[Nerazmjeran] obezbeđuje maksimalan nivo detalja za sadržaje sa računara. Na raspolaganju samo kada je **[PC režim]** aktiviran u meniju **[Slika]**.

Podešavanje postavki zvuka

1 Pritisnite ♪ SOUND.
↳ Pojaviće se meni [Zvuk].

2 Pritisnite Navigacioni tasteri i OK da biste izabrali i podesili postavku zvuka.

3 Pritisnite ⮌ BACK za izlazak.

Savjet

- Meniju [Zvuk] takođe možete pristupiti preko [Podešavanje]menija (pogledajte 'Pristupanje meniju za podešavanje' na strani 13).

Mogu se konfigurisati sledeće postavke zvuka. U zavisnosti od emitovanog signala, pojedine postavke zvuka možda neće biti dostupne.

- [Bas]Podešava nivo niskih tonova.
- [Visoki ton]Podešava nivo visokih tonova.
- [Jačina]Podešava jačinu zvuka.

Napomena

- Pre nego što podesite [Jačina zvuka - Slabovide osobe], aktivirajte [Slabovide osobe]. Dok pratite TV program, pritisnite ⊟ OPTIONS i izaberite [Slabovide osobe]. Izaberite željenu opciju i pritisnite OK.

- [Jačina zvuka - Slabovide osobe]Podešavanje mešavine audio signala za osobe oštećenog vida i uobičajenog audio signala. Kada je dostupan, audio signal za osobe oštećenog vida sadrži zvučne opise radnji prikazanih na ekranu. Ovo takođe možete aktivirati pritiskom na AD (Audio deskriptor).
- [Audio jezik](Samo za digitalne kanale) Izbor jezika audio signala ukoliko se emituje više jezika.
- [Dual I-II](Samo za analogne kanale) Izbor jezika audio signala ukoliko se emituju dva signala.
- [Mono/Stereo]Izbor između mono i stereo tehnike ukoliko je emitovanje u stereo tehnici.
- [Zvučnici televizora]Uključivanje ili isključivanje zvučnika televizora. Ukoliko je izabrano [Automatski (EasyLink)], zvučnici televizora se isključuju kada je detektovan sadržaj sa sistema kućnog bioskopa koji podržava tehnologiju EasyLink.
- [Surround]Aktiviranje prostornog zvuka.
- [Slušalice jačina]Podešavanje jačine zvuka u slušalicama.
- [Delta jačina]Niveliše razlike u jačini zvuka između kanala ili povezanih uređaja. Izvršite prebacivanje na priključeni uređaj pre promene delta jačine zvuka.
- [Balans]Podešava balans na levom i desnom zvučniku kako bi ga na najbolji način prilagodio poziciji slušaoca.
- [Auto podeš.zvuka]Automatski redukuje iznenadne promene jačine zvuka, na primer, prilikom promene kanala. Kada je ova opcija uključena, kao rezultat daje ujednačeniji nivo jačine zvuka.

Napomena

- Postavkama [Bas], [Visoki ton] i [Zvučnici televizora] takođe možete pristupiti [Slika i zvuk] preko trake (pogledajte 'Korišćenje trake za doživljaj slike i zvuka' na strani 14) za doživljaj . Ukoliko su podržane, stavkama [Audio jezik] i [Jačina zvuka - Slabovide osobe] može se direktno pristupiti iz menija sa opcijama.

Korišćenje naprednih funkcija teleteksta

Pristupanje meniju sa opcijama teleteksta

Najvećem delu naprednih funkcija teleteksta pristupa se preko menija sa opcijama teleteksta.

1 Pritisnite **MHEG/TELETEXT**.
↳ Pojaviće se ekran teleteksta.

2 Pritisnite **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama teleteksta.

3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete neku od opcija:
- **[Zamrzni stranicu]**Zamrzavanje trenutne stranice.
- **[Dupli ekran]**/**[Pun ekran]**Uključivanje i isključivanje teleteksta na dvostrukom ekranu, kada je trenutni kanal ili izvor prikazan na levoj polovini ekrana, a teletekst na desnoj.
- **[Otkriti]**Skrivanje ili prikazivanje skrivenih informacija na stranici, kao što su rešenja zagonetki i mozgalica.
- **[Prodji podstr.]**Automatsko listanje kroz podstranice, ukoliko su dostupne.
- **[Jezik]**Prebacivanje na različitu jezičku grupu radi pravilnog prikazivanja jezika ukoliko jezik zahteva korišćenje drugačijeg seta karaktera.

4 Pritisnite**OK** za potvrdu izbora.
↳ Pojaviće se ekran teleteksta.

Savjet

- Pritisnite **OPTIONS** u bilo kom trenutku da biste izašli iz menija sa opcijama.

Izbor podstranica teleteksta

Jedna teletekst strana može da ima nekoliko podstranica. Podstranice se prikazuju na traci pored broja glavne stranice.

Napomena

- Aktivirajte kretanje kroz podstranice pre nego što izaberete podstranice (pogledajte ‘Pristupanje meniju sa opcijama teleteksta’ na strani 18).

1 Pritisnite **MHEG/TELETEXT**.
↳ Pojaviće se ekran teleteksta.

2 Izaberite željenu stranicu teleteksta.

3 Pritisnite ◀ ili ▶ da biste izabrali željenu podstranicu.
↳ Pojaviće se podstranica.

Izbor T.O.P. teleteksta

Teletekst „Table Of Pages“ (T.O.P.) omogućava vam da prelazite sa jedne teme na drugu bez upotrebe brojeva stranica. T.O.P. teletekst ne prenose svi TV kanali.

1 Pritisnite **MHEG/TELETEXT**.
↳ Pojaviće se ekran teleteksta.

2 Pritisnite **INFO**.
↳ Pojaviće se T.O.P. pregled.

3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** za izbor teme.

4 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Pojaviće se stranica teleteksta.

Pretraživanje teleteksta

Pretraživanje stranice teleteksta po temi ili reči.

1 Pritisnite **MHEG/TELETEXT**.
↳ Pojaviće se ekran teleteksta.

2 Pritisnite **OK** da biste označili prvu reč ili broj.

3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da pređete na reč ili broj za pretragu.

4 Pritisnite **OK** za pokretanje pretrage.

5 Da biste izašli iz pretrage, pritiskajte ▲ sve dok više ne bude označenih reči ili brojeva.

Uvećavanje stranica teleteksta

Za prijatnije čitanje, možete uvećati stranicu teleteksta.

1 Pritisnite **MHEG/TELETEXT**.
↳ Pojaviće se ekran teleteksta.

2 Pritisnite **FORMAT**.
↳ Ekran teleteksta biće uvećan.

3 Pritisnite:
- ▲▼ za listanje uvećanog ekrana nagore ili nadole.
- **FORMAT** za povratak na uobičajenu veličinu ekrana.

Korišćenje funkcije Teletekst 2.5

Teletekst 2.5 nudi više boja i bolju grafiku od uobičajenog teleteksta. Ukoliko se teletekst 2.5 emituje na nekom od kanala, uključen je kao podrazumevana opcija.

1 Dok pratite TV program, pritisnite **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama.

2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.

3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.

4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali **[Instaliranje]** > **[Preference]** > **[Teletekst 2.5]** > **[Uklj.]** ili **[Isk.]**.
↳ Teletekst 2.5 je aktiviran ili deaktiviran.

5 Pritisnite **BACK** za izlazak ili pritisnite (**Dom**) za povratak na početni meni.

Korišćenje napredne funkcije tabele sa informacijama o kanalima

Sačinite i koristite liste omiljenih kanala

Možete sačiniti liste svojih omiljenih TV kanala da biste te kanale lako mogli da pronađete.

Napomena

- Ukoliko su podržane, digitalne radio stanice takođe možete dodati na liste omiljenih stanica.

Pregledajte samo kanale koji se nalaze na listi omiljenih, ili sve kanale, ukoliko je trenutno izabrana neka od lista omiljenih kanala.

1 Dok pratite TV program, pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se tabela sa informacijama o kanalima.

2 Pritisnite **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama.

3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Odabrana lista]**.

4 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Odabrana lista]**.

5 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali:
- **[Sve]**Prikazivanje svih kanala.
- **[Omiljeni programi]**Prikazivanje kanala u izabranoj listi omiljenih kanala.
- **[Radio]**Prikazivanje samo radio kanala.
- **[Digital]**Prikazivanje samo digitalnih kanala.
- **[Analog.]**Prikazivanje samo analognih kanala.

6 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Izabrana lista je primenjena na tabelu sa informacijama o kanalima.

Dodavanje kanala na listu omiljenih kanala ili njihovo uklanjanje

Savjet

- Izaberite **[Sve]** kanale pre nego što neki od kanala dodate na listu omiljenih.

1 Dok pratite TV program, pređite na kanal koji želite da dodate na listu omiljenih ili da uklonite sa nje.
Takođe, možete pritisnuti **OK** da biste ušli u tabelu sa informacijama o kanalima, a zatim pritisnuti **Navigacioni tasteri** da izaberete kanal koji želite da dodate ili uklonite.

2 Pritisnite **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama.

3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Označi kao omiljeni]** ili **[Opozovi označavanje kao omiljeni]**.
↳ U tabeli sa informacijama o kanalima pojaviće se zvezdica, što znači da je kanal dodat na listu omiljenih kanala. Ukoliko odlučite da kanal uklonite sa liste omiljenih, zvezdica će nestati.

Promena redosleda kanala

Promenite redosled kanala u tabeli na željeni način.

1 Dok pratite TV program, pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se tabela sa informacijama o kanalima.

2 Pritisnite **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama.

3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Ponovno redj.]**, zatim pritisnite **OK**.
↳ Na ekranu će se pojaviti poruka. Za nastavak, pređite na korak 4.
- Za poništavanje i izlazak, pritisnite **OPTIONS** i sledite uputstva na ekranu.

4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** za izbor kanala čiji redosled pojavljivanja u tabeli želite da promenite.
↳ Oko izabranog kanala pojaviće se kvadrat.

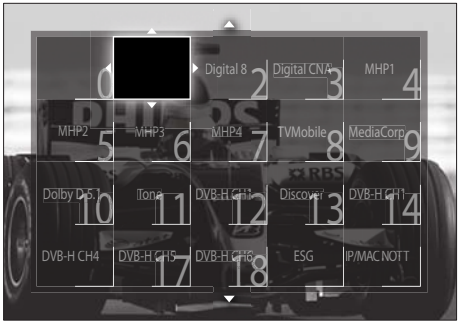

5 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste kanal premestili na željeno mesto na tabeli.

6 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Kanal je premešten na izabrano mesto.

7 Pritisnite **BACK** za izlazak iz tabele sa informacijama o kanalima.

Preimenovanje kanala

Preimenujte kanale u tabeli na željeni način.

1 Dok pratite TV program, pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se tabela sa informacijama o kanalima.

2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** za izbor kanala koji želite da preimenujete.

3 Pritisnite **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama.

4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Promenite ime]**.
↳ Pojaviće se ekran za unos.

5 Pritisnite **Navigacioni tasteri** ili **Numerički tasteri** za uređivanje naziva, zatim pritisnite **OK**.

6 Kada završite, pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Uradjeno]**.
- Za brisanje unetog naziva, izaberite **[Obrisati]**.
- Za poništavanje, izaberite **[Poništiti]**.

7 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.

8 Pritisnite **BACK** za izlazak iz tabele sa informacijama o kanalima.

Sakrivanje kanala

Sakrijte kanale u tabeli da biste onemogućili neovlašćen pristup.

1 Dok pratite TV program, pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se tabela sa informacijama o kanalima.

2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** za izbor kanala koji želite da sakrijete.

3 Pritisnite **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama.

4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Sakrij kanal]**.

5 Pritisnite**OK** za potvrdu izbora.
↳ Kanal je sakriven.

6 Pritisnite **BACK** za izlazak iz tabele sa informacijama o kanalima.

Otkrivanje sakrivenih kanala

Prikazivanje sakrivenih kanala.

1 Dok pratite TV program, pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se tabela sa informacijama o kanalima.

2 Pritisnite **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama.

3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Prikaži skrivene kanale]**.

4 Pritisnite **OK**.
↳ Sakriveni kanal pojaviće se u tabeli, ali bez informacija o kanalu. Prikazan je kao crni kvadrat.

5 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali kanal koji želite da otkrijete.

6 Pritisnite **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama.

7 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Unhide channel]**, zatim pritisnite **OK**.
↳ Kanal je otkriven.

Napomena

- Ponovite korake od 5 do 7 da biste otkrili ostale kanale.

Korišćenje elektronskog programskog vodiča (EPG)

EPG je vodič koji se prikazuje na ekranu i dostupan je za digitalne kanale. Pomoću EPG možete:

- Pregledati listu emitovanih digitalnih programa
- Pogledati naredne programe
- Grupisati programe po žanru
- Postaviti podsetnike početka određenih programa
- Podesiti omiljene EPG kanale

Uključivanje elektronskog programskog vodiča

Napomena

- Pri prvom korišćenju elektronskog programskog vodiča, možda će se od vas tražiti da ga ažurirate. Sledite uputstva na ekranu da biste izvršili proces ažuriranja.

1 Dok pratite TV program, pritisnite **GUIDE**.
   ↳ Pojaviće se meni Elektronskog programskog vodiča.

2 Pritisnite:
   - **Navigacioni tasteri** za kretanje po ekranu.
   - **INFO** da pogledate dodatne informacije o programu (pogledajte 'Pregled informacija o kanalima/ programima' na strani 22).
   - **OPTIONS** da pogledate meni (pogledajte 'Korišćenje menija sa opcijama EPG' na strani 22) sa opcijama.

3 Pritisnite **BACK** za izlazak na prvobitni kanal, ili pritisnite **OK** za izlazak na izabrani kanal.

Pregled informacija o kanalima/ programima

1 Dok pratite TV program ili se nalazite u Elektronskom programskom vodiču (EPG), pritisnite **INFO**.
   ↳ Pojaviće se ekran sa informacijama o programu.

2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** za kretanje po ekranima.

3 Pritisnite **INFO** za povratak na prvobitni kanal, ili pritisnite **BACK** za izlazak na meni EPG.

Korišćenje menija sa opcijama EPG

Koristite meni sa opcijama EPG da biste zadali ili izbrisali podsetnike, promenili dan ili pristupili drugim opcijama EPG.

Napomena

- Opcije EPG dostupne su samo za informacije o TV kanalima za 8 dana.

1 Kada se nalazite u režimu EPG, pritisnite **OPTIONS**.
   ↳ Pojaviće se meni sa opcijama EPG.

2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** i **OK** za izbor i podešavanje:
- **[Postavi podsetnik]**Podešavanje podsetnika o programima.
- **[Obriši podsetnik]**Brisanje podsetnika o programima.
- **[Promeni dan]**Podešavanje dana u EPG. Izaberite **[Danas]**, **[Sledeći dan]** ili **[Prethodni dan]**.
- **[Još informacija]**Pregled informacija o programu.
- **[Traženje po žanru]**Pretraživanje TV programa po žanru.
- **[Uneti podsetnici]**Lista podsetnika o programima.
- **[Omiljeni kanali]**Zadavanje preferiranih EPG kanala.

3 Pritisnite **OPTIONS** za izlazak na meni sa opcijama EPG.

Korišćenje tajmera

Tajmere možete podesiti za uključivanje televizora ili njegovo prebacivanje u režim pripravnosti u određeno vreme.

Automatsko prebacivanje televizora u režim pripravnosti (Tajmer za isključivanje)

Tajmer za isključivanje prebacuje televizor u režim pripravnosti nakon isteka unapred određenog vremenskog perioda.

Savjet

- Televizor uvek možete ranije da isključite ili da ponovo postavite tajmer za isključivanje tokom odbrojavanja.

1 Dok pratite TV program, pritisnite (**Dom**).
↳ Pojaviće se početni meni.

2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.

3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.

4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Odlike]** > **[Sat za gašenje]**.
↳ Pojaviće se meni **[Sat za gašenje]**.

5 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da podesite vreme do isključivanja televizora.
↳ To može biti vremenski period do 180 minuta u intervalima od pet minuta. Ukoliko je podešen na nula minuta, tajmer za isključivanje se deaktivira.

6 Pritisnite **OK** da aktivirate tajmer za automatsko isključivanje.
↳ Televizor prelazi u režim pripravnosti posle zadatog vremenskog perioda.

7 Pritisnite **BACK** za izlazak ili pritisnite (**Dom**) za povratak na početni meni.

Korišćenje dečije brave i zaključavanja na osnovu rangiranja

Svojoj deci možete onemogućiti praćenje TV programa zaključavanjem televizora i korišćenjem rangiranja prema uzrastu.

Zadavanje ili promena šifre dečije brave

1 Dok pratite TV program, pritisnite (**Dom**).
↳ Pojaviće se početni meni.

2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.

3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.

4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Odlike]** > **[Podesite šifru]**/**[Promenite kod]**.
↳ Pojaviće se meni **[Podesite šifru]**/ **[Promenite kod]**.

5 Unesite šifru pomoću **Numerički tasteri**.

6 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se poruka koja potvrđuje da ste zadali šifru.

7 Pritisnite ⮌ **BACK** za izlazak ili pritisnite ⌂ (**Dom**) za povratak na početni meni.

Savjet

- Ako zaboravite šifru, unesite „8888" da biste zamenili sve postojeće šifre.

Zaključavanje ili otključavanje televizora

Zaključavanje televizora onemogućiće vašem detetu pristup svim kanalima i priključenim uređajima.

1 Dok pratite TV program, pritisnite ⌂ (**Dom**).
↳ Pojaviće se početni meni.

2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.

3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.

4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Odlike]** > **[Dečija brava]** > **[Brava]**/ **[Otključati]**.
↳ Pojaviće se poruka kojom će od vas biti zatraženo da unesete šifru dečije brave.

5 Unesite šifru dečije brave pomoću **Numerički tasteri**.
↳ Pojaviće se meni **[Dečija brava]**.

6 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali **[Otključati]**/**[Brava]**.

7 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Svi kanali i priključeni uređaji su zaključani ili otključani.

8 Pritisnite ⮌ **BACK** za izlazak ili pritisnite ⌂ (**Dom**) za povratak na početni meni.

Aktiviranje roditeljskog rangiranja

Neki emiteri digitalnog programa rangiraju programe na osnovu uzrasta. Pre podešavanja roditeljskog rangiranja, morate aktivirati tu opciju.

1 Dok pratite TV program, pritisnite ⌂ (**Dom**).
↳ Pojaviće se početni meni.

2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.

3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.

4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Odlike]** > **[Dečija brava]**, zatim pritisnite ▶.
↳ Pojaviće se poruka kojom će od vas biti zatraženo da unesete šifru dečije brave.

5 Unesite šifru dečije brave pomoću **Numerički tasteri**.

6 Pritisnite **Navigacioni tasteri** za povratak na prethodni nivo menija i stavke **[Odlike]** > **[Roditeljsko rangiranje zaštite za decu.]**.
↳ Meni **[Roditeljsko rangiranje zaštite za decu.]** je sada dostupan.

Podešavanje roditeljskog rangiranja

TV možete podesiti tako da prikazuje samo programe koji su rangirani na višem stepenu od uzrasta vašeg deteta.

Napomena

- Pre podešavanja roditeljskog rangiranja, morate aktivirati tu opciju (pogledajte 'Aktiviranje roditeljskog rangiranja' na strani 24).

1 Dok pratite TV program, pritisnite ⌂ (**Dom**).
↳ Pojaviće se početni meni.

2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.

3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.

4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Odlike]** > **[Roditeljsko rangiranje zaštite za decu.]**.
↳ Pojaviće se poruka kojom će od vas biti zatraženo da unesete šifru dečije brave.

5 Unesite šifru dečije brave pomoću **Numerički tasteri**.

6 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete rangiranje za uzrast, zatim pritisnite **OK** da primenite postavku.
↳ Svi programi za uzraste starije od rangiranog su blokirani.

7 Pritisnite ⮌ **BACK** za izlazak ili pritisnite ⌂ (**Dom**) za povratak na početni meni.

Korišćenje titlova

Titlove možete aktivirati za svaki TV kanal. Titlovi se emituju putem teleteksta ili DVB-T digitalnog programa. Kod digitalnog emitovanja možete odabrati i željeni jezik za titlove.

Aktiviranje ili deaktiviranje titlova na analognim TV kanalima

1 Pređite na analogni TV kanal.

2 Pritisnite **MHEG/TELETEXT**.

3 Unesite trocifreni broj stranice sa titlovima pomoću **Numerički tasteri**.

4 Pritisnite **MHEG/TELETEXT** da biste isključili teletekst.

5 Pritisnite **SUBTITLE**.
↳ Pojaviće se meni **[Titlovi]**.

Napomena

- Meniju **[Titlovi]** takođe možete pristupiti preko menija **[Podešavanje]**.

6 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali:
- **[Uklj.]**Aktiviranje titlova.
- **[Isk.]**Deaktiviranje titlova.
- **[Ton prigušen]**Titlovi su prikazani jedino kada je zvuk isključen.

7 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Titlovi su aktivirani ili deaktivirani.

8 Pritisnite ⮌ **BACK** za izlazak ili pritisnite ⌂ (**Dom**) za povratak na početni meni.

Napomena

- Ponovite ovaj postupak da biste aktivirali titlove za svaki analogni kanal.
- Ukoliko je funkcija EasyLink aktivirana, titlovi se ne prikazuju kada je izabrano (pogledajte 'Uključivanje ili isključivanje EasyLink-a' na strani 45)**[Ton prigušen]**.

Aktiviranje ili deaktiviranje titlova na digitalnim TV kanalima

1 Pritisnite **SUBTITLE**.
↳ Pojaviće se meni **[Titlovi]**.

Napomena

- Meniju **[Titlovi]** takođe možete pristupiti preko **[Podešavanje]**menija (pogledajte 'Pristupanje meniju za podešavanje' na strani 13).

2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali:
- **[Uklj.]**Aktiviranje titlova.
- **[Isk.]**Deaktiviranje titlova.
- **[Ton prigušen]**Titlovi su prikazani jedino kada je zvuk isključen.

3 Pritisnite **OK**.
↳ Titlovi su aktivirani ili deaktivirani.

4 Pritisnite ⮌ **BACK** za izlazak ili pritisnite ⌂ (**Dom**) za povratak na početni meni.

Izbor jezika titlova kod digitalnih TV kanala

Napomena

- Kada na način opisan ispod izaberete jezik titlova na digitalnom TV kanalu, željeni jezik titlova zadat u meniju za instaliranje privremeno se zanemaruje.

1 Dok pratite TV program, pritisnite ⌂ (**Dom**).
↳ Pojaviće se početni meni.

2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.

3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.

4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Odlike]** > **[Jezik za podnaslov]**.
↳ Pojaviće se lista jezika za titlove.

5 Pritisnite **Navigacioni tasteri** za izbor jezika.

6 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Primenjuje se jezik titla.

Napomena

- Izaberite preferirane jezike titla u **[Jezici]**meniju (pogledajte 'Korak 1 Izaberite jezik menija' na strani 33). Kada su aktivirani, titlovi se automatski pojavljuju u okviru preferiranih jezika.

Korišćenje časovnika televizora

Možete aktivirati prikazivanje časovnika na ekranu televizora. Časovnik prikazuje tačno vreme koristeći podatke o vremenu dobijene od vašeg operatera televizijskih usluga.

Prikazivanje časovnika televizora

Na ekranu televizora može biti prikazan časovnik sa tačnim vremenom.

1 Dok pratite TV program, pritisnite ⊟ **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama.

2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Sat]**.

3 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Časovnik će biti prikazan na ekranu televizora.

Napomena

- Da biste deaktivirali časovnik, ponovite postupak opisan iznad.

Savjet

- Časovniku takođe možete pristupiti preko **[Podešavanje]**menija (pogledajte 'Pristupanje meniju za podešavanje' na strani 13).

Promena režima časovnika

Podrazumevano podešavanje režima časovnika je **[Automatski]**, čime je časovnik televizora sinhronizovan sa koordiniranim univerzalnim vremenom (UTC).
Ukoliko vaš televizor nije u stanju da prima emisije UTC, režim časovnika podesite na **[Manuelno]**. Ukoliko je režim časovnika **[Manuelno]**, podaci o tačnom vremenu zasnovani su na vašoj trenutnoj vremenskoj zoni (pogledajte 'Korak 1 Izaberite sistem' na strani 35) i sezonskom računanju vremena (pogledajte 'Aktiviranje ili deaktiviranje sezonskog računanja vremena' na strani 27).

1 Dok pratite TV program, pritisnite ⌂ (**Dom**).
↳ Pojaviće se početni meni.

2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.

3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.

4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Instaliranje]** > **[Sat]** > **[Auto-sat mod]**.
↳ Pojaviće se meni **[Auto-sat mod]**.

5 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Automatski]** ili **[Manuelno]**.

6 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Režim časovnika je podešen.

Aktiviranje ili deaktiviranje sezonskog računanja vremena

Ukoliko je režim časovnika podešen na **[Manuelno]**, aktivirajte ili deaktivirajte sezonsko računanje vremena ako je to potrebno u slučaju vaše vremenske zone.

1 U meniju **[Sat]** pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali **[Letnje/zimsko vreme]**.
↳ Pojaviće se meni **[Letnje/zimsko vreme]**.

2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Letnje računanje vremena]** ili **[Standardno vreme]**.

3 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Sezonsko računanje vremena je aktivirano ili deaktivirano za vašu vremensku zonu.

Pregledanje fotografija, reprodukcija muzike i gledanje video materijala sa USB uređaja za skladištenje podataka

Oprez

- Philips ne snosi odgovornost ukoliko USB uređaj za skladištenje podataka nije podržan, kao ni za oštećenja ili gubitak podataka sa uređaja.

Televizor poseduje USB priključak koji vam omogućava pregledanje fotografija, slušanje muzike ili gledanje filmova pohranjenih na USB uređaju za skladištenje podataka.

Priključivanje USB uređaja za skladištenje podataka i ulazak u pregledač sadržaja

1 Dok je televizor uključen, priključite USB uređaj za skladištenje podataka na USB priključak na bočnoj strani televizora.
↳ Pojaviće se pregledač sadržaja na USB uređaju.

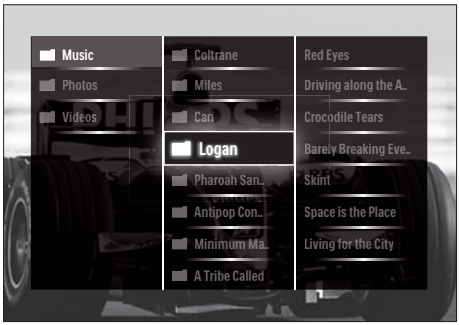

Napomena

- Pregledaču sadržaja na USB uređaju takođe možete pristupiti tako što ćete izabrati **[Pretraži USB]** u početnom meniju.
- Ukoliko priključite više USB uređaja za skladištenje podataka preko USB čvorišta, pojaviće se poruka kojom će od vas biti zatraženo da izaberete uređaj. Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete uređaj, zatim pritisnite **OK** za potvrdu.

2 Za izlazak iz pregledača sadržaja na USB uređaju, pritisnite ⌂(**HOME**).
↳ Pojaviće se početni meni.

Pogledajte slajd šou fotografija

1 U pregledaču sadržaja na USB uređaju pritisnite **Navigacioni tasteri** za izbor fotografije.

2 Pritisnite ▶❚❚ ili **OK**.
↳ Od izabrane slike počinje slajd šou.

3 Ponovo pritisnite taster
- ▶❚❚ da biste pauzirali slajd šou.
- ◀/▶, ◀◀/▶▶ ili **P +/-** za povratak ili prelazak na sledeću sliku.
- ■ da biste prekinuli slajd šou i vratili se na pregledač sadržaja na USB uređaju.

Promena postavki za slajd šou

1 Tokom reprodukcije slajd šoua, pritisnite **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama.

2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** za izbor i podešavanje:
- **[Rotiranje]**Rotiranje slike.
- **[Ponavlja]**Ponavljanje slajd šoua.
- **[Nasumično: uklj.]**Nasumično prikazivanje slika u okviru slajd šoua.
- **[Nasumično: isklj.]**Deaktiviranje nasumičnog prikazivanja slika u okviru slajd šoua.
- **[Brzina projekcije slajdova]**Podešava trajanje prikazivanja slike.
- **[Prelaz u projekciji slajdova]**Podešava prelaz sa jedne slike na drugu.

3 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Postavka za slajd šou je primenjena.

Slušanje muzike

1 U pregledaču sadržaja na USB uređaju pritisnite **Navigacioni tasteri** za izbor numere.

2 Pritisnite **OK**.
↳ Počinje reprodukcija numere u muzičkom plejeru.

3 Pritisnite:
- **P +/-** da pređete na sledeću ili prethodnu numeru.
- ◀◀/▶▶ da brzo premotate numeru unapred ili unazad.
- ▶❚❚ za pokretanje ili pauziranje reprodukcije numere.

4 Pritisnite ■ ili **OK** za zaustavljanje reprodukcije i izlazak na pregledač sadržaja na USB uređaju.

Promena postavki za muziku

1 Kada se nalazite u muzičkom plejeru, pritisnite **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama.

2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** za izbor i podešavanje:
- **[Ponavlja]**Ponavljanje numere ili albuma.
- **[Nasumično: uklj.]**/**[Nasumično: isklj.]**Uključivanje ili isključivanje nasumične reprodukcije pesama.

3 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Postavka za muziku je primenjena.

Slajd šou fotografija uz muziku

Možete pogledati slajd šou fotografija uz muziku u pozadini.

1 Pošto izaberete numeru za reprodukciju (pogledajte ‘Slušanje muzike’ na strani 28), pritisnite **GUIDE**.
↳ Pojaviće se pregledač sadržaja na USB uređaju.

2 Pokrenite slajd šou (pogledajte ‘Pogledajte slajd šou fotografija’ na strani 28) fotografija.

Praćenje video sadržaja

1 U pregledaču sadržaja na USB uređaju pritisnite **Navigacioni tasteri** za izbor video materijala.

2 Pritisnite **OK**.
↳ Počinje reprodukcija video materijala u video plejeru.

3 Pritisnite:
- **P +/-** da pređete na sledeći ili prethodni video materijal.
- **◀◀/▶▶** da brzo premotate video materijal unapred ili unazad.
- **▶II** za pokretanje ili pauziranje reprodukcije video materijala.

4 Pritisnite ■ ili **OK** za zaustavljanje reprodukcije i izlazak na pregledač sadržaja na USB uređaju.

Promena postavki za video sadržaj

1 Kada se nalazite u video plejeru, pritisnite **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama.

2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** za izbor i podešavanje:
- **[Mali ekran]**Reprodukcija video materijala u malom ekranu.
- **[Pun ekran]**Reprodukcija video materijala preko celog ekrana.
- **[Ponavlja]**Ponavljanje reprodukcije video materijala.
- **[Nasumično: uklj.]**/**[Nasumično: isklj.]**Uključivanje ili isključivanje nasumične reprodukcije video materijala.

3 Pritisnite **OK** da potvrdite promenu postavke.

Isključivanje USB uređaja za skladištenje podataka

! Oprez

- Pridržavajte se ovog postupka da biste izbegli oštećivanje USB uređaja za skladištenje podataka.

1 Pritisnite ⌂(**HOME**) za izlazak iz pregledača sadržaja na USB uređaju.

2 Sačekajte pet sekundi pre nego što isključite USB uređaj za skladištenje podataka.

Slušanje digitalnih radio stanica

Ako je dostupno digitalno emitovanje, digitalne radio stanice biće automatski instalirane prilikom podešavanja.

1 Dok pratite TV program, pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se tabela sa informacijama o kanalu.

2 Pritisnite **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama.

3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Odabrana lista]**.
↳ Pojaviće se meni **[Odabrana lista]**.

4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Radio]**.

5 Pritisnite **OK**.
↳ U tabeli sa informacijama o kanalima pojaviće se lista dostupnih digitalnih radio kanala.

6 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete kanal.

7 Pritisnite **OK**.
↳ Izabrani digitalni radio kanal čuje se iz zvučnika televizora.

Napomena

- Na raspolaganju (pogledajte 'Korišćenje napredne funkcije tabele sa informacijama o kanalima' na strani 19) su dodatne informacije o naprednim funkcijama tabele sa informacijama o kanalima.

Ažuriranje softvera za televizor

Philips neprekidno nastoji da unapredi svoje proizvode, zbog čega vam preporučujemo da ažurirate softver televizora kada se pojave ispravke. Na adresi www.philips.com/support proverite njihovu dostupnost.

Proverite trenutnu verziju softvera

1 Dok pratite TV program, pritisnite ⌂ (**Dom**).
   ↳ Pojaviće se početni meni.

2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.

3 Pritisnite **OK**.
   ↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.

4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Ažuriranje softvera]** > **[Trenutni softver info]**.

5 Pritisnite **OK**.
   ↳ Prikazaće se verzija trenutnog softvera.

Ažuriranje softvera (sa veb sajta)

Pre nego što obavite ovaj postupak obavezno uradite sledeće:

- Ostavite vremena za okončanje procesa ažuriranja.
- Obezbedite USB uređaj za skladištenje podataka sa najmanje 256 MB slobodnog prostora.
- Obezbedite pristup računaru sa USB priključkom i pristupom Internetu.

1 Dok pratite TV program, pritisnite ⌂ (**Dom**).
   ↳ Pojaviće se početni meni.

2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.

3 Pritisnite **OK**.
   ↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.

4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Ažuriranje softvera]** > **[Nadograd. sada]**.

5 Pritisnite **OK**.
   ↳ Pokrenuće se pomoćnik za ažuriranje. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili proces ažuriranja.

Ažuriranje softvera (preko digitalnog signala)

(Dostupno samo u pojedinim zemljama)
Ukoliko je to dostupno, softver vašeg televizora može biti ažuriran preko digitalnog signala.
Ukoliko je ažuriranje dostupno, pojaviće se poruka kojom će od vas biti zatraženo da ažurirate softver. Izričito vam preporučujemo da ažurirate softver kada to od vas bude zatraženo.
Sledite uputstva navedena ispod da biste softver ažurirali kasnije.

1 Dok pratite TV program, pritisnite ⌂ (**Dom**).
↳ Pojaviće se početni meni.

2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.

3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.

4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Ažuriranje softvera]** > **[Lokalna ažuriranja]**.

5 Pritisnite **OK**.
↳ Televizor traga za ažuriranjima softvera dostupnim preko digitalnih signala.

Izmena preferiranih postavki televizora

1 Dok pratite TV program, pritisnite ⌂ (**Dom**).
↳ Pojaviće se početni meni.

2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.

3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.

4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Instaliranje]** > **[Preference]**.
↳ Pojaviće se meni **[Preference]**.

5 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete i promenite:

- **[Lokacija]**Optimizacija postavki televizora prema lokaciji - dom ili prodavnica.
- **[Linija jač. zv.]**Prikaz trake za jačinu zvuka prilikom podešavanja jačine zvuka.
- **[Informacije o kanalu]**Prikazivanje informacija o TV kanalu prilikom svakog prebacivanja kanala.
- **[EasyLink]**Omogućavanje pokretanja reprodukcije i prelaska u režim pripravnosti jednim dodirom, kod uređaja koji podržavaju tehnologiju EasyLink.
- **[EasyLink daljinski upravljač]**Kada je EasyLink aktiviran, omogućeno je prosleđivanje tastera daljinskog upravljača.
- **[Pixel Plus veza]**Kada je EasyLink tehnologija aktivirana, automatski se primenjuje najbolja postavka funkcije Pixel Plus ukoliko ih ima više (na primer, ukoliko i TV i DVD plejer podržavaju Pixel Plus).
- **[Osvetljenost LightGuide]** Podešavanje osvetljaja prednjeg LED indikatora ili funkcije LightGuide.
- **[Teletekst 2.5]**Aktiviranje ili deaktiviranje teleteksta 2.5.

6 Pritisnite **OK**.
↳ Željena opcija za televizor je primenjena.

Pokretanje demonstracije televizora

(Nije podržano na MHEG kanalima)

1 Dok pratite TV program, pritisnite **DEMO**.
   ↳ Pojaviće se meni za demonstracije.

2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** za izbor demonstracije.

3 Pritisnite **OK** za pokretanje demonstracije.

4 Pritisnite **DEMO** ili ⮌ **BACK** za izlazak iz demonstracije.

Ponovno podešavanje televizora na fabričke postavke

Vraćanje postavki televizora na fabrička podešavanja služi za vraćanje podrazumevanih postavki slike i zvuka. Postavke za instaliranje kanala će ostati iste.

1 Dok pratite TV program, pritisnite ⌂ (**Dom**).
   ↳ Pojaviće se početni meni.

2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
   ↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.

3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Instaliranje]** > **[Fabričko resetovanje]**.

4 Pritisnite **OK**.
   ↳ Postavke televizora vraćene su na podrazumevane fabričke vrednosti.

6 Instaliranje kanala

Prilikom prvog podešavanja televizora od vas će biti zatraženo da izaberete jezik menija i instalirate televizijske i digitalne radio kanale (ako su dostupni). Ovaj odeljak pruža uputstva o ponovnom instaliranju i finom podešavanju kanala.

Automatsko instaliranje kanala

Ovaj odeljak sadrži informacije o automatskom pretraživanju i čuvanju kanala.

Korak 1 Izaberite jezik menija

Napomena

- Preskočite ovaj korak ukoliko su postavke jezika ispravne.

1 Dok pratite TV program, pritisnite ⌂ (**Dom**).
↳ Pojaviće se početni meni.

2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.

3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Instaliranje]** > **[Jezici]** > **[Meni za jezik]**.
↳ Pojaviće se lista jezika.

4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** za izbor jezika menija.

5 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Izabrani jezik primenjen je u meniju.

Pored stavke **[Meni za jezik]**, možete konfigurisati sledeće postavke za jezik putem menija **[Jezici]** (samo za digitalne kanale):

- **[Primarni zvuk]**/**[Sekundarni zvuk]**
  Izaberite primarni i sekundarni jezik audio signala za digitalne kanale.
- **[Primarni titl]**/**[Sekundarni titl]**
  Izaberite primarni i sekundarni jezik titlova za digitalne kanale.
- **[Primarni teletekst]**/**[Sekundarni teletekst]**
  Izaberite primarni i sekundarni jezik teleteksta za digitalne kanale.
- **[Ne čuje se]**
  Izaberite **[Uklj.]** za prikazivanje titlova uz primarni i sekundarni jezik audio signala.
- **[Slabovide osobe]**
  Ukoliko je dostupna, izaberite reprodukciju dodatnog audio komentara za osobe oštećenog vida pomoću sledećih opcija: **[Zvučnici]**, **[Slušalice]** ili **[Zvučnici + slušalice]**. Izaberite **[Isk.]** da deaktivirate ovu opciju.
- **[Željeni audio format]**
  Izaberite **[Napredno]** za najbolju reprodukciju zvuka sa sistema kućnih bioskopa. Izaberite **[Standard]** za najbolju reprodukciju zvuka iz zvučnika televizora i osnovnih zvučnih sistema.

Korak 2 Instaliranje kanala

Televizor će pretražiti i memorisati sve dostupne digitalne i analogne TV kanale, kao i dostupne digitalne radio kanale.

1 U meniju **[Instaliranje kanala]** pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali **[Automatsko instaliranje]**.

2 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se poruka kojom će od vas biti zatraženo da pokrenete instaliranje kanala.

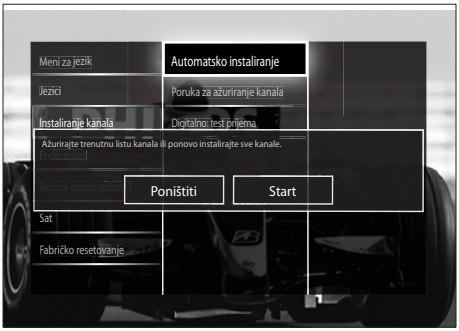

3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Start]**.

4 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se ekran za ažuriranje kanala, sa izabranom opcijom **[Ponovo instaliraj kanale]**.

Oprez

- **[Regulacije]** nemojte menjati, osim ukoliko vaš DVB-C provajder dostavi vrednosti za **[Frekvencija mreže]**, **[ID mreže]** ili **[Brzina protoka]**.
- Podešavanje **[Skeniranje frekvencija]** na **[Puno skeniranje]** u značajnoj meri može produžiti vreme potrebno za instaliranje.

Napomena

- Ukoliko imate pristup mrežama DVB-T i DVB-C i želite da pratite kanale sa obe mreže, instaliranje kanala morate izvršiti dvaput — jednom za DVB-T, i jednom za DVB-C. Izaberite **[Antena]** da instalirate DVB-T kanale, ili izaberite **[Kabl]** da instalirate DVB-C kanale.
- Za prebacivanje između DVB-T i DVB-C kanala (pogledajte 'Pristupanje mrežama kanala DVB-C i DVB-T' na strani 34).

5 Pritisnite **OK**.
↳ Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili instaliranje kanala. Po završetku instaliranja kanala, izabrano je **[Uradjeno]** i pojavljuje se lista instaliranih kanala.

6 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Televizor izlazi na meni **[Instaliranje kanala]**.

Savjet

- Pri prepoznavanju digitalnih televizijskih kanala, u listi instaliranih kanala će se možda prikazati samo brojevi kanala. Sačuvane kanale možete preimenovati, promeniti njihov redosled ili deinstalirati ih na način koji je opisan ispod.

Pristupanje mrežama kanala DVB-C i DVB-T

Ova opcija pojavljuje se jedino ukoliko je u vašoj zemlji podržan DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable - Digitalna kablovska televizija). Ukoliko ste instalirali i DVB-C i DVB-T kanale, da biste pratili kanale na nekoj od tih mreža, morate izvršiti prebacivanje na odgovarajuću mrežu.

1 Dok pratite TV program, pritisnite ⌂ (**Dom**).
↳ Pojaviće se početni meni.

2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.

3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali **[Instaliranje]** > **[Instaliranje kanala]** > **[Antena/Kabl]** > **[Antena]** ili **[Kabl]**.
- Izaberite **[Antena]** da pristupite DVB-T kanalima (Digitalna zemaljska televizija).
- Izaberite **[Kabl]** da pristupite DVB-C kanalima (Digitalna kablovska televizija).

4 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.

5 Pritisnite ⮌ **BACK** za izlazak.
↳ Televizor prelazi na izabranu mrežu.

Manuelno instaliranje kanala

U ovom odeljku je opisano kako manuelno pretraživati i memorisati analogne televizijske kanale.

Korak 1 Izaberite sistem

Napomena

- Preskočite ovaj korak ukoliko su sistemske postavke ispravne.

1 Dok pratite TV program, pritisnite ⌂ (**Dom**).
↳ Pojaviće se početni meni.

2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.

3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Instaliranje]** > **[Instaliranje kanala]** > **[Analog.: Manuel.instal.]** > **[Sistem]**.

4 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se lista regionalnih sistema.

5 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali zemlju ili region.

6 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Primenjena je Izabrana zemlja ili region.

Korak 2 Pretraživanje i upisivanje novih televizijskih kanala

1 U meniju **[Analog.: Manuel.instal.]** pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali **[Pronađi kanal]**.

2 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Pronađi kanal]**.

3 Pritisnite:
- **Numerički tasteri** ili **Navigacioni tasteri** da manuelno unesete frekvenciju kanala.
- **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Tražiti]**, zatim pritisnite **OK** za automatsko traganje za sledećim kanalom.

4 Kada je izabrana odgovarajuća frekvencija kanala, pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Uradjeno]**.

5 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Analog.: Manuel. instal.]**.

6 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Ažurirati tekući kanal.]** da biste novi kanal memorisali pod trenutnim brojem kanala, ili pritisnite **[Memorišite kao novi kanal.]** da biste novi kanal memorisali pod novim brojem kanala.

7 Pritisnite**OK** za potvrdu izbora.
↳ Kanal je memorisan.

Fino podešavanje analognih kanala

Fino podešavanje analognih kanala možete izvršiti manuelno ako je kvalitet prijema loš.

1 Dok pratite TV program, izaberite kanal koji želite da fino podesite.

2 Pritisnite ⌂ (**Dom**).
↳ Pojaviće se početni meni.

3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.

4 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.

5 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Instaliranje]** > **[Instaliranje kanala]** > **[Analog.: Manuel.instal.]** > **[Fino podešavanje]**.

6 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Fino podešavanje]**.

7 Pritisnite **Navigacioni tasteri** ili **Numerički tasteri** da manuelno unesete frekvenciju kanala.

8 Pošto je izabrana odgovarajuća frekvencija kanala, pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Uradjeno]**, zatim pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Analog.: Manuel. instal.]**.

9 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Ažurirati tekući kanal.]** da biste novi kanal memorisali pod trenutnim brojem kanala.

10 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.

Manuelno ažuriranje liste kanala

Ako se televizor nalazi u režimu pripravnosti, ažuriranje se obavlja svakog jutra. Pri ovom ažuriranju upoređuju se kanali memorisani na listi sa kanalima koje obezbeđuje vaš emiter. Pored automatskog ažuriranja, listu kanala možete ažurirati i manuelno.

1 U meniju **[Instaliranje]** pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali **[Instaliranje kanala]** > **[Automatsko instaliranje]**.

2 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se poruka sa izabranom opcijom **[Start]**, kojom će od vas biti zatraženo da pokrenete ažuriranje kanala.

3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se ekran za ažuriranje kanala.

4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Ažuriraj kanale]**.

5 Pritisnite **OK**.
↳ Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili proces ažuriranja kanala. Po završetku ažuriranja, izabrana je opcija **[Uradjeno]** i prikazuje se lista dodatih kanala.

6 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Instaliranje]**.

Testiranje digitalnog prijema

Ako koristite uslugu digitalnog emitovanja, možete proveriti kvalitet i jačinu signala za digitalne kanale. Ovo vam omogućava da promenite poziciju antene ili satelitske antene i da je testirate.

1 U meniju **[Instaliranje]** pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali **[Instaliranje kanala]** > **[Digitalno: test prijema]** > **[Tražiti]**.

2 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Tražiti]**.

3 Pritisnite:
- **Numerički tasteri** ili **Navigacioni tasteri** da manuelno unesete frekvenciju kanala.
- **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Tražiti]**, zatim pritisnite **OK** za automatsko traganje za sledećim kanalom.
  Ako su kvalitet i jačina signala slabi, promenite poziciju antene ili satelitske antene, zatim ponovo testirajte.

4 Kada završite, pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Uradjeno]**.

5 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Instaliranje]**.

Napomena

- Ako i dalje budete imali problema sa prijemom digitalnih kanala, obratite se profesionalnom instalateru.

Promena postavki početne poruke

Aktivirajte ili deaktivirajte poruke koje se pojavljuju prilikom pokretanja radi indikacije da li je potrebno ažuriranje kanala ili instaliranja.

1 U meniju **[Instaliranje]** pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali **[Instaliranje kanala]** > **[Poruka za ažuriranje kanala]**.

2 Pritisnite **OK**.

3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Uklj.]** ili **[Isk.]**.
↳ Početne poruke su aktivirane ili deaktivirane.

7 Povezivanje uređaja

Za najbolji kvalitet slike preporučujemo korišćenje tipova povezivanja poređanih ispod, od najvišeg ka osnovnom nivou kvaliteta:

1 HDMI
2 Y Pb Pr (komponenta)
3 SCART
4 VIDEO (kompozitni)

Napomena

- Dijagrami o načinima povezivanja dati u ovom odeljku predstavljaju samo primere. Mogući su i drugi tipovi veza.

Priključci na zadnjoj strani

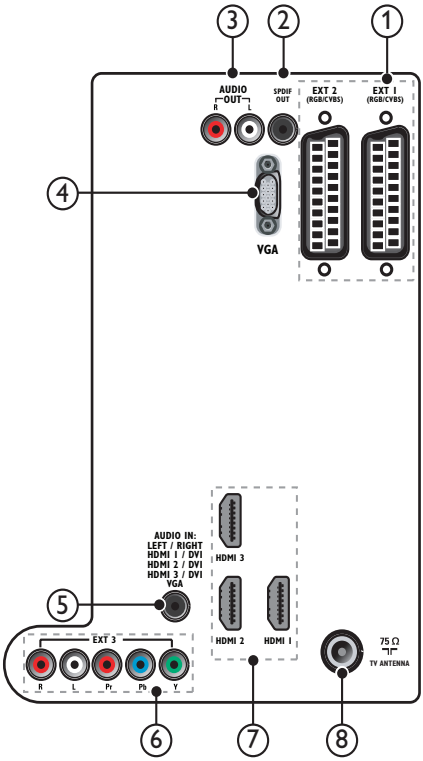

Napomena

- Priključci na zadnjoj strani na modelima sa dijagonalom od 19-22 inča neznatno se razlikuju od šeme.
- Imajte u vidu da se broj raspoloživih HDMI priključaka može razlikovati u zavisnosti od modela vašeg televizora.

① EXT 1/EXT 2 (SCART)
Analogni audio i video ulaz za analogne ili digitalne uređaje kao što su DVD plejeri ili konzole za igru.

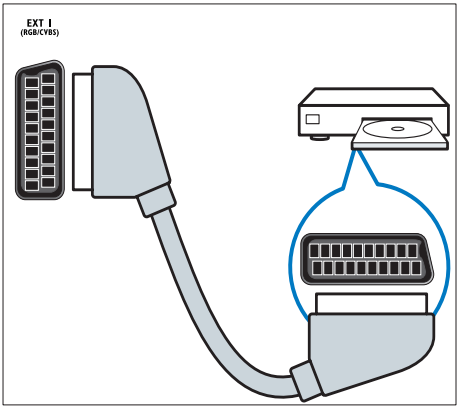

② SPDIF OUT
Digitalni audio izlaz za kućne bioskope i druge digitalne audio sisteme.

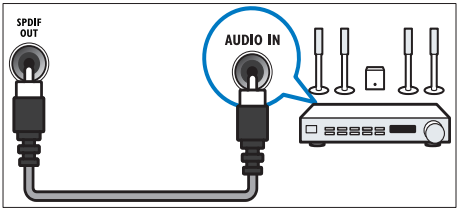

③ AUDIO OUT L/R
Analogni audio izlaz za kućne bioskope i druge audio sisteme.

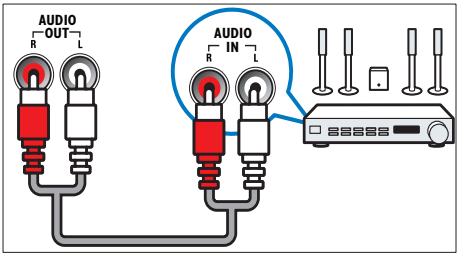

④ VGA
Video ulaz za računar.

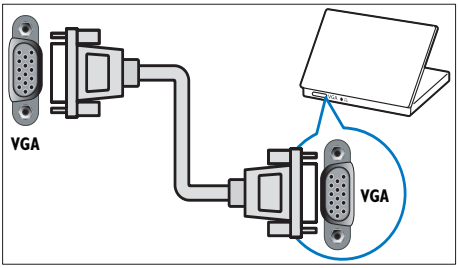

⑤ AUDIO IN
Audio ulaz za uređaje koji zahtevaju zasebnu audio vezu, kao što je računar.

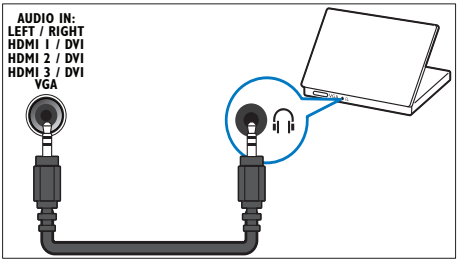

⑥ EXT 3 (Y Pb Pr i AUDIO L/R)
Analogni audio i video ulaz za analogne ili digitalne uređaje kao što su DVD plejeri ili konzole za igru.

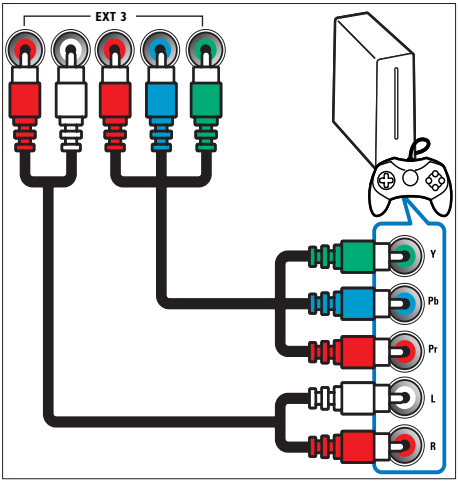

⑦ HDMI 1/2/3
Digitalni audio i video ulaz za uređaje visoke definicije kao što su Blu-ray plejeri.

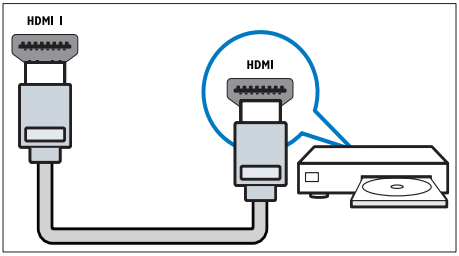

Napomena

- Na modelima sa dijagonalom od 19/22 inča na raspolaganju je samo jedan HDMI priključak. Na tim modelima HDMI priključak označen je kao **HDMI** umesto **HDMI 1**.

⑧ TV ANTENNA
Ulaz za antenski, kablovski ili satelitski signal.

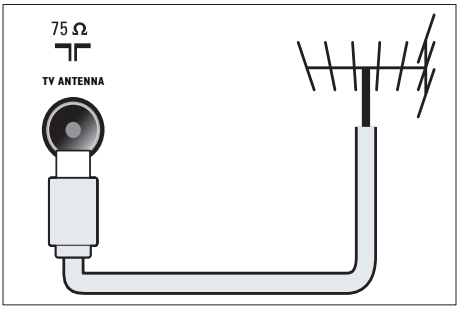

Priključci na bočnim stranama

Pogledajte šemu priključka koja odgovara veličini ekrana:

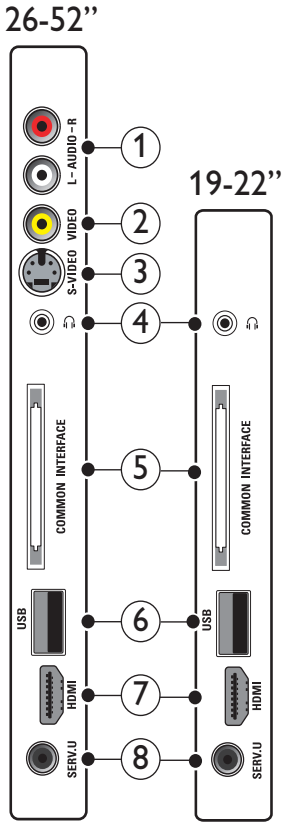

① AUDIO IN L/R
Audio ulaz za analogne uređaje priključene na **VIDEO** ili **S-VIDEO**.

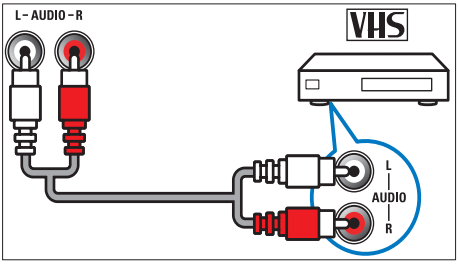

② VIDEO
Kompozitni video ulaz za analogne uređaje kao što su video rikorderi.

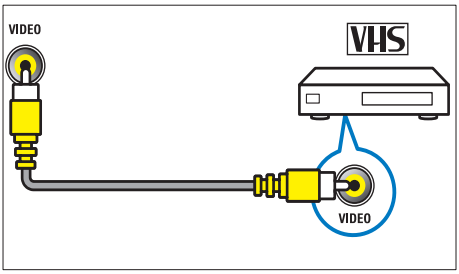

③ S-VIDEO
Video ulaz za analogne uređaje kao što su satelitski prijemnici.

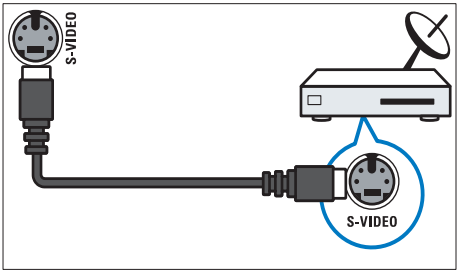

④ 🎧
Stereo audio izlaz za slušalice ili bubice.

⑤ COMMON INTERFACE
Prorez za modul uslovnog pristupa (CAM).

⑥ USB
Unos podataka sa USB uređaja za skladištenje.

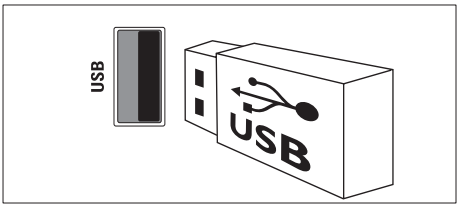

⑦ HDMI
Digitalni audio i video ulaz za uređaje visoke definicije kao što su Blu-ray plejeri.

⑧ SERV. U
Namenjeno isključivo servisnom osoblju.

Priključite računar

Pre nego što priključite računar na televizor:

- Na računaru podesite frekvenciju osvežavanja ekrana na 60Hz.
- Na računaru izaberite jednu od podržanih rezolucija ekrana.
- Aktivirajte **[PC režim]** u meniju (pogledajte 'Manuelno podešavanje postavki slike' na strani 15)**[Slika]** i podesite format slike na **[Unscaled]**.

Priključite računar pomoću jednog od sledećih priključaka:

Napomena

- Povezivanje preko DVI ili VGA priključka zahteva dodatni audio kabl.

- HDMI kabl

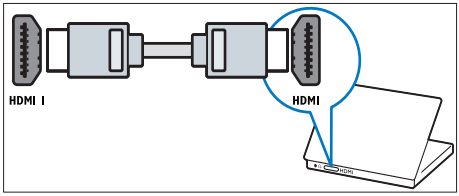

- DVI-HDMI kabl (zadnji HDMI i AUDIO IN)

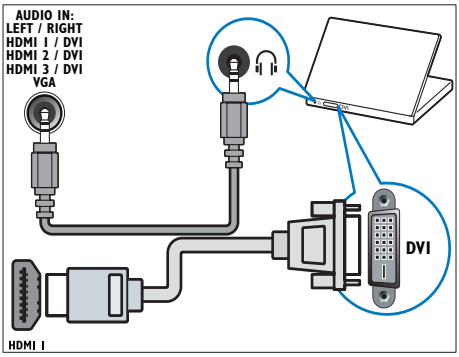

- DVI-HDMI kabl (bočni HDMI i AUDIO IN L/R)

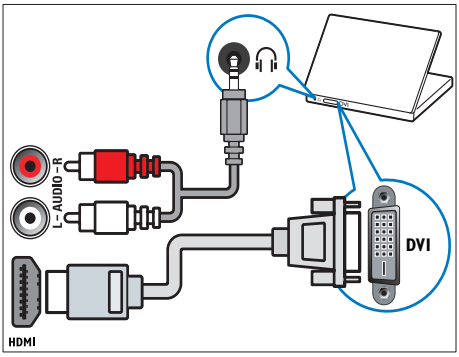

- HDMI kabl i HDMI-DVI adapter (zadnji HDMI i AUDIO IN)

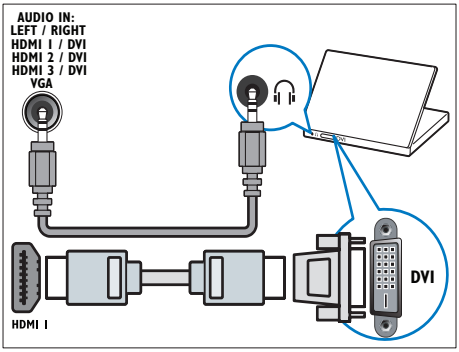

- HDMI kabl i HDMI-DVI adapter (bočni HDMI i AUDIO IN L/R)

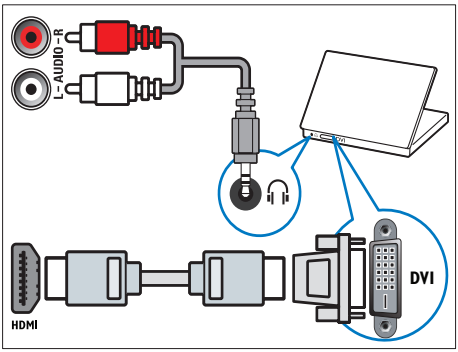

- VGA kabl

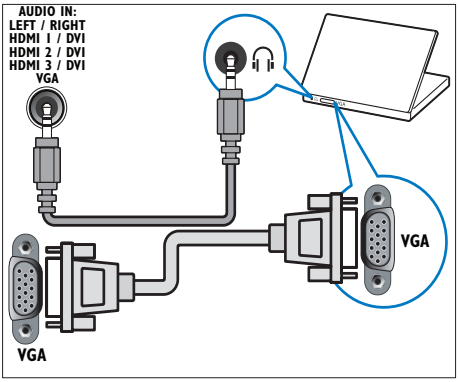

Korišćenje modula uslovnog pristupa

Modul uslovnog pristupa (CAM) obezbeđuju operateri usluga digitalne televizije za dekodiranje digitalnih TV kanala.

Napomena

- Ukoliko je to potrebno, pogledajte dokumentaciju dobijenu od operatera da biste saznali kako da ubacite inteligentnu karticu u modul uslovnog pristupa.

Ubacivanje i aktiviranje CAM modula

Oprez

- Obavezno pratite sledeća uputstva. Pogrešnim priključivanjem CAM uređaja možete oštetiti sam uređaj i televizor.

1 Isključite televizor.
2 Sledeći uputstva koja su odštampana na CAM modulu, lagano ubacite modul u **COMMON INTERFACE** na bočnoj strani televizora.

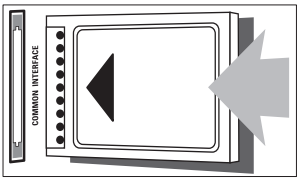

3 Gurnite CAM modul do kraja.
4 Uključite televizor i sačekajte da se CAM modul aktivira. Ovo može potrajati nekoliko minuta. Ne vadite CAM modul iz proreza dok je u upotrebi — njegovim uklanjanjem biće deaktivirani digitalni servisi.

Pristup CAM uslugama

1 Pošto ubacite i aktivirate CAM (Modul uslovnog pristupa), pritisnite **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama.
2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Zajednički interfejs]**.
3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se lista aplikacija CAM.
4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete CAM aplikaciju.
5 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Izabrana CAM aplikacija je aktivirana.

Dodeljivanje dekodera za kanal

Pre korišćenja SCART digitalnog dekodera kanala, izaberite kanal za dekodiranje i dodelite dekoder priključku **EXT 1** ili **EXT 2**.

1 Dok pratite TV program, pritisnite (**Dom**).
↳ Pojaviće se početni meni.
2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.
4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Instaliranje]** > **[Dekoder]** > **[Kanal]**.
5 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Status]**, a zatim lokaciju dekodera (npr. **EXT 1** ili **EXT 2**).
6 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Dekoder je dodeljen.

Korišćenje funkcije Philips EasyLink

Vaš televizor podržava tehnologiju Philips EasyLink, koja koristi protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control) za upravljanje potrošačkom elektronikom. Uređajima koji podržavaju EasyLink tehnologiju i priključeni su preko HDMI priključaka moguće je upravljati pomoću jednog daljinskog upravljača.

Napomena

- Philips ne garantuje stoprocentnu interoperabilnost sa svim HDMI CEC uređajima.

Napomena

- Uređaj koji podržava EasyLink tehnologiju mora biti uključen i izabran kao izvor.

EasyLink funkcije

Reprodukcija pritiskom na jedan taster
Kada povežete televizor sa uređajima koji podržavaju reprodukciju pomoću jednog tastera, televizor i uređaje možete kontrolisati pomoću jednog daljinskog upravljača.
Prebacivanje u režim pripravnosti pritiskom na jedan taster
Kada televizor povežete sa uređajima koji podržavaju režim pripravnosti, daljinski upravljač televizora možete koristiti za postavljanje televizora i svih povezanih HDMI uređaja u režim pripravnosti.
Sistemska kontrola zvuka
Kada televizor povežete sa uređajima koji podržavaju HDMI CEC, on je u mogućnosti da automatski pređe na reprodukciju zvuka sa priključenog uređaja.
Za pokretanje reprodukcije zvuka jednim dodirom, audio ulaz sa priključenog uređaja morate mapirati na televizor.
Daljinski upravljač priključenog uređaja možete koristiti za podešavanje jačine zvuka.
Prosleđivanje tastera daljinskog upravljača
Prosleđivanje tastera daljinskog upravljača omogućava vam da uređajima koji podržavaju EasyLink tehnologiju upravljate pomoću daljinskog upravljača televizora.

EasyLink tasteri

Uređajima koji podržavaju EasyLink tehnologiju možete upravljati pomoću sledećih tastera daljinskog upravljača svog televizora.

Taster	EasyLink funkcija
▶❚❚ (**Pokreni reprodukciju/ Pauza**)	Pokretanje, pauziranje ili nastavljanje reprodukcije na EasyLink uređaju.
■ (**Stop**)	Prekidanje reprodukcije na EasyLink uređaju.
● (**Snimanje**)	Pokretanje ili prekidanje snimanja video materijala na EasyLink uređaju.
⏮ (**Prethodno**)	Pretraživanje unazad na EasyLink uređaju.
⏭ (**Sledeće**)	Pretraživanje unapred na EasyLink uređaju.
0-9 (**Numerički tasteri**)	Izbor naslova, poglavlja ili numere kada je EasyLink tehnologija aktivirana.
▲▼◀▶ (**Navigacioni tasteri**)	Kretanje kroz menije EasyLink uređaja.
OK	Aktiviranje izbora ili pristupanje meniju EasyLink uređaja.
OPTIONS	Prikaz menija EasyLink uređaja. Imajte u vidu da se, kada je pritisnut taster ⌂ (**Dom**), pojavljuje meni televizora.
TV	Iz režima EasyLink prebacuje natrag na antenski izvor.
⏻ (**Stanje pripravnosti-Uključeno**)	Kada je EasyLink tehnologija aktivirana, televizor i svi EasyLink uređaji prelaze u režim pripravnosti. Imajte u vidu da taster ⏻ (**Stanje pripravnosti-Uključeno**) morate pritisnuti i zadržati najmanje 3 sekunde da bi se to dogodilo.

Uključivanje ili isključivanje EasyLink-a

Napomena

- Ne uključujte funkciju Philips EasyLink ukoliko ne nameravate da je koristite.

1 Dok pratite TV program, pritisnite ⌂ (**Dom**).
↳ Pojaviće se početni meni.

2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.

3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Instaliranje]** > **[Preference]** > **[EasyLink]**.
↳ Pojaviće se EasyLink meni.

4 Izaberite **[Uklj.]** ili **[Isk.]**.

5 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ EasyLink tehnologija je aktivirana ili deaktivirana.

Aktiviranje ili deaktiviranje prosleđivanja tastera daljinskog upravljača

Napomena

- Aktivirajte EasyLink pre nego što aktivirate prosleđivanje tastera daljinskog upravljača.

1 Dok pratite TV program, pritisnite ⌂ (**Dom**).
↳ Pojaviće se početni meni.

2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.

3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Instaliranje]** > **[Preference]** > **[EasyLink daljinski upravljač]**.

4 Izaberite **[Uklj.]**, zatim pritisnite **OK**.
↳ Prosleđivanje tastera daljinskog upravljača aktivirano je ili deaktivirano na izabranom HDMI priključku.

Napomena

- Ukoliko ne možete da izađete iz menija uređaja, pritisnite ⊟ **OPTIONS**, zatim **OK**.

Podešavanje zvučnika na EasyLink režim

Kada je aktivirana, ova opcija automatski isključuje zvučnike televizora prilikom reprodukcije sadržaja sa sistema kućnog bioskopa koji podržava EasyLink tehnologiju. Zvuk se reprodukuje jedino kroz zvučnike sistema kućnog bioskopa.

1 Dok pratite sadržaj sa uređaja koji podržava EasyLink tehnologiju, pritisnite ⊟ **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama.

2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Zvučnici televizora]**.
↳ Pojaviće se meni **[Zvučnici televizora]**.

3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Automatski (EasyLink)]**.

4 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Zvučnici televizora podešeni su na EasyLink režim.

5 Pritisnite ⊟ **OPTIONS** za izlazak.

Korišćenje Kensington brave

Na zadnjoj strani televizora nalazi se Kensington sigurnosni prorez. Sprečite krađu postavljanjem Kensington brave od proreza do nekog fiksiranog predmeta, npr. teškog stola.

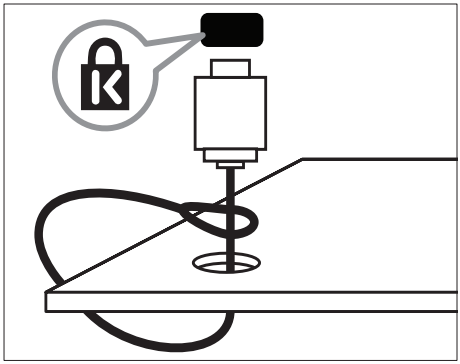

8 Informacije o proizvodu

Informacije o proizvodu podložne su izmenama bez prethodne napomene. Za detaljnije informacije o proizvodu, posetite www.philips.com/support.

Podržane rezolucije ekrana

Računarski formati

- Rezolucija – frekvencija osvežavanja:
  - 640 x 480 - 60Hz
  - 800 x 600 - 60Hz
  - 1024 x 768 - 60Hz
  - 1280 x 1024 - 60 Hz (podržano samo na televizorima pune HD rezolucije)
  - 1360 x 768 - 60Hz
  - 1600 x 1200 - 60 Hz (podržano samo na televizorima pune HD rezolucije)
  - 1920 x 1080 - 60Hz

Video formati

- Rezolucija – frekvencija osvežavanja:
  - 480i - 60Hz
  - 480p - 60Hz
  - 576i - 50Hz
  - 576p - 50Hz
  - 720p - 50Hz, 60Hz
  - 1080i - 50Hz, 60Hz
  - 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz.

Multimedija

- Podržani uređaj za skladištenje podataka: USB (formatiran u FAT ili DOS sistemu datoteka, isključivo uz podržan Mass Storage Class standard)
- Podržani formati multimedijalnih datoteka:
  - Slike: JPEG
  - Audio: MP3, LPCM
  - Video: MPEG1, MPEG2, H.264/ MPEG-4 AVC

Napomena

- Nazivi multimedijalnih datoteka ne smeju biti duži od 128 karaktera.

Podešivač / Prijem / Prenos

- Ulaz za antenu: 75 oma koaksijalni (IEC75)
- TV sistem: DVB COFDM 2K/8K
- Video reprodukcija: NTSC, SECAM, PAL
- DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial - Digitalna zemaljska televizija) i DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable - Digitalna kablovska televizija). Pogledajte listu država na zadnjoj strani televizora.

Daljinski upravljač

- Tip: PF03E09B/PF02E09B/PF02E09W
- Baterije: 2 x AAA (tip LR03)

Energija

- Mrežno napajanje: AC 220-240; 50Hz
- Potrošnja u režimu pripravnosti: < 0,15W
- Ambijentalna temperatura: od 5 do 35 stepeni Celzijusa

Podržani nosači za televizor

Da biste TV postavili na nosač, kupite nosač za televizor kompanije Philips ili nosač kompatibilan sa VESA standardom. Da biste izbegli oštećivanje kablova i priključaka, obezbedite barem 5,5 centimetara slobodnog prostora iza zadnje strane televizora.

Upozorenje

- Pridržavajte se svih uputstava priloženih uz nosač za televizor. Kompanija Koninklijke Philips Electronics N.V. ne snosi odgovornost za nezgode, povrede ili štetu nastalu usled nepravilnog montiranja televizora na zid.

Veličina ekrana televizora (inči)	Preporučeni VESA nosač
19	48cm VESA MIS-D 75, 4
22	56cm VESA MIS-D 100, 4
26/27	69cm VESA MIS-E 200, 100
32	81cm VESA MIS-F 200, 200
37	94cm VESA MIS-F 200, 200
42	107cm VESA MIS-F 200, 200
47	119cm VESA MIS-F 400, 400
52	132cm VESA MIS-F 400, 400

Informacije o EPG

EPG za 8 dana dostupan je samo u pojedinim zemljama

Zemlja	EPG za 8 dana
Ujedinjeno Kraljevstvo	Da
Francuska	Ne
Finska	Da
Švedska	Da
Danska	Da
Norveška	Da
Španija	Da
Nemačka	Da
Italija	Da
Grčka	Ne
Holandija	Da
Republika Češka	Da
Belgija	Ne
Austrija	Da
Švajcarska	Da
Estonija	Da
Litvanija	Da
Hrvatska	Ne
Mađarska	Ne
Irska	Ne
Luksemburg	Ne
Poljska	Ne
Portugal	Ne
Rusija	Ne
Slovačka	Ne
Slovenija	Ne
Rumunija	Ne
Srbija	Ne
Letonija	Ne
Ukrajina	Ne
Bugarska	Ne
Kazahstan	Ne

9 Rešavanje problema

Ovaj odeljak sadrži informacije o problemima koji se najčešće pojavljuju i odgovarajućim rešenjima.

Opšti problemi sa televizorom

Televizor neće da se uključi:

- Izvucite kabl napajanja iz utičnice. Sačekajte minut, zatim ga ponovo priključite.
- Uverite se da je kabl napajanja čvrsto priključen.

Posle uključivanja, TV ne odgovara na komande daljinskog upravljača ili bočne komande.

Po uključivanju televizora, prednji LED indikator trepće tokom približno 20 do 25 sekundi. Ovo predstavlja normalno ponašanje. Za to vreme, TV neće odgovarati na komande daljinskog upravljača ili bočne komande. Kada se slika pojavi na ekranu, tokom prvih nekoliko sekundi TV reaguje samo na sledeće tastere daljinskog upravljača:
◿ +/- (**VOLUME +/-**), **P +/-** (**Program +/-**),**🔇** (**MUTE**) i **⏻(Režim pripravnosti-Uključivanje)**. Kada prednji LED indikator prestane da trepće, mogu se koristiti svi tasteri.

Daljinski upravljač ne radi kako bi trebalo:

- Proverite da li su baterije u daljinskom upravljaču pravilno umetnute, prema položaju +/-.
- Zamenite baterije ako su istrošene ili slabe.
- Očistite daljinski upravljač i sočivo senzora na televizoru.

Indikator režima pripravnosti na televizoru trepće crvenim svetlom:

- Izvucite kabl napajanja iz utičnice. Sačekajte da se TV ohladi pre nego što ponovo priključite kabl napajanja. Ukoliko se treptanje ponovi, obratite se Philipsovoj službi za brigu o potrošačima.

Zaboravili ste šifru za otključavanje funkcije dečije brave

- Unesite '8888'.

Meni televizora je na pogrešnom jeziku

- Podesite željeni jezik TV menija.

Kada uključujete televizor, isključujete ga ili ga postavljate u režim pripravnosti, iz kućišta se čuju zvuci pucketanja:

- Ne preduzimajte ništa. Ti zvukovi predstavljaju uobičajeno širenje i skupljanje kućišta pri hlađenju i zagrevanju. Ovo ne utiče na performanse.

Kada je TV u režimu pripravnosti, pojavljuje se uvodni ekran, a zatim sledi povratak u režim pripravnosti.

- Ovo predstavlja normalno ponašanje. Uvodni ekran prikazuje se samo kada se TV isključi iz mreže napajanja i zatim ponovo uključi u nju.

Problemi sa TV kanalima

Prethodno podešeni kanali se ne pojavljuju i listi kanala:

- Proverite da li je izabrana odgovarajuća lista kanala.

Tokom instaliranja nisu pronađeni digitalni kanali:

- Proverite da li TV podržava DVB-T ili DVB-C u vašoj zemlji. Pogledajte listu zemalja na zadnjoj strani televizora.

Problemi sa slikom

Televizor je uključen, ali nema slike:

- Proverite da i je antena ispravno priključena na televizor.
- Proverite da li je na televizor kao izvor priključen pravi uređaj.

Ima zvuka, ali nema slike:

- Proverite da li su postavke slike pravilne.

Imate slab prijem televizijskog signala sa antene:

- Proverite da i je antena ispravno priključena na televizor.
- Zvučnici, neuzemljeni audio uređaji, neonske svetiljke, visoke zgrade i drugi krupni objekti mogu uticati na kvalitet prijema. Ako je to moguće, pokušajte da popravite kvalitet prijema tako što ćete promeniti usmerenje antene ili tako što ćete odmaknuti druge uređaje od televizora.
- Ako je prijem loš na samo jednom kanalu, izvršite fino podešavanje tog kanala.

Slika sa priključenih uređaja je lošeg kvaliteta:

- Proverite da li su uređaji ispravno povezani.
- Proverite da li su postavke slike pravilne.

Televizor nije memorisao vaše postavke slike:

- Proverite da li je lokacija televizora podešena na režim Dom. Ovaj režim nudi vam fleksibilnost u vidu menjanja i memorisanja postavki.

Slika se ne uklapa u ekran, prevelika je ili premala:

- Pokušajte sa drugačijim formatom slike.

Pozicija slike je neodgovarajuća:

- Slika koju emituju neki uređaji ne popunjava ekran na odgovarajući način. Proverite izlazni signal sa uređaja.

Emitovana slika je skremblovana:

- Da biste pristupali sadržaju, možda ćete morati da koristite modul uslovnog pristupa. Proverite kod svog operatera.

Problemi sa zvukom

Televizor prikazuje sliku, ali nema zvuka:

Napomena

- Ukoliko nije detektovan audio signal, TV automatski isključuje audio izlaz — ovo ne ukazuje na kvar.

- Proverite da li su svi kablovi ispravno priključeni.
- Uverite se da jačina zvuka nije postavljena na 0.
- Proverite da li je zvuk isključen.
- Proverite da li su zvučnici televizora u meniju za zvuk podešeni na uključeno.
- Proverite da li je audio izlaz televizora priključen na audio ulaz sistema kućnog bioskopa sa aktiviranim HDMI CEC protokolom/sa podrškom za tehnologiju EasyLink. Iz zvučnika sistema kućnog bioskopa trebalo bi da dopire zvuk.

Nema slike, a kvalitet zvuka je loš:

- Proverite da li su postavke zvuka pravilne.

Ima slike, ali zvuk dolazi iz samo jednog zvučnika:

- Proverite da li je balans zvuka podešen na centar.

Problemi sa povezivanjem pomoću HDMI priključka

Postoje problemi sa HDMI uređajima:

- Imajte u vidu da podrška za HDCP može produžiti vreme koje potrebno da TV prikaže sadržaj sa HDMI uređaja.
- Ukoliko TV ne prepoznaje HDMI uređaj i ne prikazuje sliku, pokušajte sa prebacivanjem izvora sa jednog uređaja na drugi i obrnuto.
- Ukoliko je zvuk isprekidan, proverite da li su postavke izlaza HDMI uređaja pravilne.
- Ako koristite HDMI-na-DVI adapter ili HDMI-na-DVI kabl, proverite da li je još neki audio kabl priključen na **AUDIO L/R** ili **AUDIO IN** (samo mini priključak).

Ne možete koristiti EasyLink funkcije:

- Proverite da li vaši HDMI uređaji podržavaju HDMI-CEC. EasyLink funkcije operativne su jedino uz uređaje koji podržavaju HDMI-CEC.

Ukoliko je audio uređaj koji podržava HDMI CDC protokol/EasyLink tehnologiju priključen na TV, a TV ne prikazuje ikonicu koja ukazuje na isključenost zvuka ili pokazuje jačinu zvuka prilikom isključivanja, pojačavanja ili utišavanja tona.

- Ovakvo ponašanje je normalno kada je priključen uređaj koji podržava HDMI CEC protokol/EasyLink tehnologiju.

Problemi sa USB vezom

Sadržaj USB uređaja se ne prikazuje:

- Proverite da li je USB uređaj za skladištenje podataka podešen kao uređaj sa podrškom za standard Mass Storage Class, kao što je opisano u dokumentaciji uređaja.
- Proverite da li je USB uređaj za skladištenje kompatibilan sa televizorom.
- Proverite da li televizor podržava audio i grafičke datoteke.

Audio datoteke i slike se ne reprodukuju i prikazuju ispravno

- Performanse prenosa USB uređaja za skladištenje mogu ograničiti brzinu prenosa podataka ka televizoru, što kao ishod ima lošiju reprodukciju.

Problemi sa priključivanjem računara

Slika sa računara prikazana na televizoru je nestabilna:

- Proverite da li je na računaru izabrana podržana rezolucija i frekvencija osvežavanja.
- Podesite format slike televizora na neskaliran.

Obratite nam se

Ako ne možete da rešite problem, potražite rešenje u FAQs (Frequently Asked Questions / Često postavljana pitanja) za ovaj televizor na www.philips.com/support.
Ukoliko problem ne rešite, obratite se službi kompanije Philips za brigu o potrošačima u svojoj zemlji, prema spisku datom u ovom korisničkom uputstvu.

Upozorenje

- Ne pokušavajte da samostalno popravite televizor. Ovo može izazvati ozbiljne povrede, nepopravljivu štetu na televizoru ili garanciju učiniti nevažećom.

Napomena

- Zabeležite model i serijski broj svog televizora pre nego što kontaktirate Philips. Ti brojevi odštampani su na zadnjoj strani televizora i na ambalaži.

10 Indeks

Format slike
promena formata slike 16
rešavanje problema 50
Stanje pripravnosti
rešavanje problema 49

A
Automatsko isključivanje 23
Automatsko ujednačavanje jačine zvuka 17

Č
Časovnik 26

B
Balans zvuka 17
Baterije 49, 5
Boja 15

D
Daljinski upravljač
pregled , 6
prosleđivanje tastera 45
rešavanje problema 49
tehničke specifikacije 47
Dekoder kanala 43
Digitalni kanal
jezik titla 26
testiranje prijema 37
Digitalni radio 29
Digitalni servisi
modul uslovnog pristupa 42
teletekst 18
Displej
rezolucija 47
Dual I-II 17
DVB-C i DVB-T
pristup 34

E
EasyLink
aktiviranje 45
deaktiviranje 45
funkcije 44
prosleđivanje tastera daljinskog upravljača 45
Zvučnici televizora 45
Elektronski programski vodič 22
Emitovanje
rešavanje problema 49
Energija 47, 49

F
Fotografije
podržani formati 47
slajd šou 28

H
HDMI kabl
priključci 40, 38
rešavanje problema 50

I
Instaliranje
automatski 33
manuelno 35
Inteligentne postavke 13

J
Jačina zvuka
osobe oštećenog vida 17
podešavanje 9
slušalice 17
Jačina zvuka u slušalicama 17
Jezik
rešavanje problema 49
Jezik zvučnog signala 17

K
Kablovi
kvalitet 38
Kanali
instaliraj

automatski 33
manuelno 35
lista favorita 19
tabela sa informacijama o kanalima
preimenovanje kanala 21
promena redosleda kanala 20
sakrivanje kanala 21
testiranje prijema 37
Kontrast 15

L

Lista favorita
postavljanje 19
rešavanje problema 49
Lokacija 31

M

Meni
meni za podešavanje 13
početni meni 12
rešavanje problema 49
teletekst 18
Meni za podešavanje 13
Modul uslovnog pristupa (Conditional Access Module / CAM) 40
Mono/Stereo 17
Multimedija
podržani formati 47
USB 27
Muzika
digitalni radio 29
podržani formati 47
USB 28

N

Nijansa 15
Nijansa 15
Niski tonovi 17

O

Osobe oštećenog vida 17
Oštrina 15
Osvetljaj 15

P

PC režim 15
PIN kod 49
Pixel Plus 15
Početni meni
pristup 12
uklanjanje uređaja 12
Podešavanja zvuka , 17
Podešavanje slike 15
Podupirač 48
Pomoć za podešavanja 14
postavke
slika 15
zvuk 17
Prijem 50
Prijemnik 47
Priključci
HDMI 40
komponentni 38
kompozitni 40
kvalitet , 38
pregled 38
rešavanje problema 51
SCART 38
S-Video 40
tehničke specifikacije 47
USB 27
Priključci
pregled 38
USB 38
USB 40
prosleđivanje tastera daljinskog upravljača 45

R

Računarski format
tehničke specifikacije 47
Rešavanje problema 49
Režim Home 31
Režim prodavnice 31

S

SCART 38
Smanjenje šuma 15
Softver
ažuriranje 30

verzija 30
SPDIF 38
Surround zvuk 17
Svetlosni senzor 15
S-Video 40

T

Tabela sa informacijama o kanalima
napredne funkcije 19
pristup i promena kanala 9
Tabela stranica 18
Tajmer
tajmer za automatsko isključivanje 23
Tehničke specifikacije 47
Teletekst
dvostruki ekran 18
funkcije 18
korišćenje 11
meni 18
podstranice 18
pretraživanje 19
tabela stranica 18
teletekst 2.5 19
Titlovi
jezik 26
Traka za doživljaj slike i zvuka 14
TV
isključivanje 8
meni 12
menjanje kanala 8
podešavanje jačine zvuka 9
priključci 40, 38
pristupanje mrežama kanala DVB-C i DVB-T 34
rešavanje problema 49
režim pripravnosti 8
softver 30
tehničke specifikacije prijemnika 47
uključivanje 8
zidni nosač , 48
zvučnici 17

U

Uređaji
gledaj , 10
povezivanje 38
uklanjanje iz početnog menija 12
USB
slušanje muzike 28

V

VGA 38
Video materijali
gledaj 29
podržani formati 47
Visoki tonovi 17

Z

Za osobe oštećenog sluha 33
Zajednički interfejs 40
Zaštita čovekove okoline 5