Register your product and get support at

# www.philips.com/welcome

47PFL7864H/12
42PFL7864H/12
32PFL7864H/12
52PFL7404H/12
47PFL7404H/12
42PFL7404H/12
32PFL7404H/12
42PFL5624H/12
32PFL5624H/12
32PFL5404H/12
32PFL5604H/12
37PFL5604H/12
42PFL5604H/12
47PFL5604H/12
52PFL5604H/12
26PFL5604H/12
22PFL5604H/12
22PFL5614H/12
19PFL5404H/12

IT Manuale dell'utente completo

PHILIPS

| | | |
|---|---|---|
| Österreich | 0810 000205 | €0.07 pro Minute |
| België/Belgique | 078250145 | €0.06 Per minuut/Par minute |
| България | +3592 489 99 96 | Местен разговор |
| Hrvatska | 01 6403 776 | Lokalni poziv |
| Česká republika | 800142840 | Bezplatný hovor |
| Danmark | 3525 8759 | Lokalt opkald |
| Estonia | 6008600 | local |
| Suomi | 09 2311 3415 | paikallispuhelu |
| France | 0821 611655 | €0.09 Par minute |
| Deutschland | 01803 386 852 | €0.09 pro Minute |
| Ελλάδα | 0 0800 3122 1280 | Κλήση χωρίς χρέωση |
| Magyarország | 0680018189 | Ingyenes hívás |
| Hrvatska | 0800 222778 | free |
| Ireland | North 0800 055 6882<br>South 1800-PHILIPS 7445477 | free |
| Italia | 840320086 | €0.08 Al minuto |
| Қазақстан | +7 727 250 66 17 | local |
| Latvia | 52737691 | local |
| Lithuania | 67228896 | local |
| Luxemburg/Luxembourg | 40 6661 5644 | Ortsgespräch/Appel local |
| Nederland | 0900 8407 | €0.10 Per minuut |
| Norge | 2270 8111 | Lokalsamtale |
| Polska | (022) 3491504 | połączenie lokalne |
| Portugal | 800 780 903 | Chamada local |
| România | 031-810 71 25/0800-89 49 10 | Apel local |
| Россия | Moscow (495) 961-1111<br>Outside Moscow 8-800-200-0880 | Местный звонок |
| Србија | +381 114 440 841 | Lokalni poziv |
| Slovensko | 0800 004537 | Bezplatný hovor |
| Slovenija | 00386 12 80 95 00 | lokalni klic |
| España | 902 888 784 | €0.10 Por minuto |
| Sverige | 08 5792 9100 | Lokalsamtal |
| Suisse/Schweiz/Svizzera | 0844 800 544 | Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale |
| Türkiye | 0800 261 3302 | Şehiriçi arama |
| United Kingdom | General No: 0870 900 9070<br>General National Rate No:<br>0870 911 0036 | local |
| Україна | 8-800-500-69-70 | Місцевий виклик |

This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.

# Sommario


1 Avviso 2

2 Importante 4

3 Informazioni sul prodotto 6
Panoramica del televisore 6

4 Utilizzo del prodotto 9
Accendere e spegnere il televisore o passare alla modalità di standby 9
Cambiare canale 9
Regolare il volume del televisore 10
Guardare le riproduzioni dei dispositivi collegati 10
Utilizzare il televideo 11

5 Funzioni avanzate del prodotto 13
Accesso al menu Home 13
Accedere al menu delle opzioni 13
Accesso al menu di impostazione 14
Modificare le impostazioni dell'immagine e dell'audio 14
Utilizzo delle funzioni avanzate del televideo 19
Utilizzo delle funzioni avanzate della griglia dei canali 21
Utilizzo della Guida elettronica ai programmi 23
Utilizzare i timer 25
Utilizzare i blocchi accesso 25
Utilizzo dei sottotitoli 27
Utilizzare l'orologio del televisore 28
Visualizzare foto, riprodurre musica e guardare video da un dispositivo USB 29
Ascolto dei canali radio digitali 31
Aggiornamento del software del televisore 31
Modificare le preferenze del televisore 32
Avviare una demo del televisore 33
Ripristinare le impostazioni predefinite del televisore 33

6 Sintonizzazione dei canali 34
Sintonizzare i canali automaticamente 34
Sintonizzare i canali manualmente 36
Aggiornamento manuale dell'elenco dei canali 37
Test ricezione digitale 38
Modifica delle impostazioni per il messaggio di avvio 38

7 Collegare i dispositivi 39
Connettori posteriori 39
Connettori laterali 41
Collegare un computer 42
Utilizzo di un modulo CAM (Conditional Access Module) 43
Assegnazione di un decoder di canali 44
Utilizzare Philips EasyLink 44
Utilizzare un lucchetto di sicurezza Kensington 46

8 Informazioni sul prodotto 48
Risoluzioni di visualizzazione supportate 48
Multimediale 48
Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione 48
Telecomando 48
Alimentazione 48
Supporti compatibili per montaggio del televisore a parete 49
Informazioni EPG 49

9 Risoluzione dei problemi 50
Problemi generali relativi al televisore 50
Problemi con i canali del televisore 50
Problemi relativi alle immagini 51
Problemi relativi all'audio 51
Problemi relativi al collegamento HDMI 51
Problemi al collegamento USB 52
Problemi di collegamento del computer 52
Contatti 52

10 Indice 53

# 1 Avviso

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tutti i diritti riservati.
Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V o dei rispettivi detentori. Philips si riserva il diritto di modificare i prodotti senza l'obbligo di implementare tali modifiche anche nelle versioni precedenti.
Le informazioni contenute nel presente manuale sono da ritenersi adeguate per l'utilizzo consentito dell'impianto. Se il prodotto, o singoli moduli e procedure, vengono utilizzati per scopi diversi da quelli specificati in questo manuale, è necessario richiedere conferma della validità e dell'adeguatezza delle informazioni qui riportate. Philips garantisce che il materiale non viola alcun brevetto statunitense. Non vengono concesse ulteriori garanzie esplicite o implicite.

**Garanzia**

- Rischio di lesioni, di danni al televisore o di invalidamento della garanzia! Non tentare di riparare da soli il televisore.
- Utilizzare esclusivamente il televisore e gli accessori consigliati dal produttore.
- Il simbolo di attenzione posto sul retro del televisore indica il rischio di scariche elettriche. Non rimuovere per alcun motivo il pannello posteriore del televisore. Per l'assistenza o le riparazioni, contattare sempre il Centro Assistenza Clienti Philips.

- Eventuali operazioni espressamente vietate in questo manuale e procedure di regolazione o montaggio non consigliate o autorizzate nel presente manuale invalidano la garanzia.

**Caratteristiche dei pixel**

Gli schermi a cristalli liquidi sono costituiti da un numero elevato di pixel a colori. Nonostante questo schermo vanti una percentuale di pixel funzionanti pari al 99,999% o superiore, i pixel spenti, quelli sempre accesi o difettosi possono comunque apparire sullo schermo. Si tratta di una caratteristica strutturale degli schermi riconosciuta dai più diffusi standard industriali e non di un malfunzionamento.

**Software open source**

Su questo televisore è installato software di tipo open source. Pertanto Philips offre o rende disponibile, dietro richiesta e a un costo non superiore a quello sostenuto per la distribuzione, una copia completa e leggibile del codice sorgente su un supporto tipicamente utilizzato per la diffusione del software. Tale offerta è valida per un periodo di 3 anni dalla data di acquisto del presente prodotto. Per ottenere il codice sorgente, scrivere a:
Development Manager
Technology & Development
Philips Consumer Lifestyle
620A Lorong 1, Toa Payoh
TP1, Level 3
Singapore 319762

**Conformità ai requisiti EMF**

Koninklijke Philips Electronics N.V. produce e commercializza numerosi prodotti per il mercato consumer che, come tutti gli apparecchi elettronici, possono emettere e ricevere segnali elettromagnetici.
Uno dei principali principi aziendali applicati da Philips prevede l'adozione di tutte le misure sanitarie e di sicurezza volte a rendere i propri prodotti conformi a tutte le regolamentazioni e a tutti gli standard EMF applicabili alla data di produzione dell'apparecchio.

In base a tale principio, Philips sviluppa, produce e commercializza prodotti che non hanno effetti negativi sulla salute. Garantisce pertanto che i propri prodotti, se utilizzati nelle modalità previste, sono da ritenersi sicuri in base ai dati scientifici attualmente disponibili.
Inoltre Philips collabora attivamente all'elaborazione degli standard internazionali EMF e di sicurezza ed è in grado di anticipare evoluzioni future degli stessi e di implementarle nei propri prodotti.

Fusibile di rete (solo Regno Unito)
Questo televisore è dotato di una spina stampata regolarmente approvata.
Nel caso in cui si renda necessario procedere alla sostituzione del fusibile di rete, sostituirlo con un fusibile di valore corrispondente a quello indicato sul connettore (ad esempio 10A).

1 Rimuovere il coperchio del fusibile e il fusibile.

2 Il nuovo fusibile deve essere conforme alla norma BS 1362 e presentare il marchio di approvazione ASTA. In caso di smarrimento del fusibile, rivolgersi al rivenditore per richiedere il tipo corretto da utilizzare.

3 Riposizionare il coperchio del fusibile.
Ai fini della conformità con la direttiva EMC, la spina di rete di questo prodotto non deve essere asportata dal cavo di alimentazione.

Copyright

I loghi VESA, FDMI e conformità VESA sono marchi commerciali dell'associazione Video Electronics Standards Association.
Windows Media è un marchio registrato o un marchio di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
® Kensington e Microsaver sono marchi registrati di ACCO World Corporation, la cui registrazione è stata accettata negli Stati Uniti e richiesta in tutti gli altri Paesi del mondo.
Tutti gli altri marchi registrati e non registrati sono di proprietà dei rispettivi detentori.

Prodotto su licenza di BBE Sound, Inc. Concesso su licenza di BBE, Inc, in base a uno o più dei seguenti brevetti statunitensi: 5510752, 5736897. BBE e il simbolo BBE sono marchi registrati di BBE Sound Inc.

Dichiarazione di conformità

Questo apparecchio è fabbricato nella Comunità Economica Europea nel rispetto

delle disposizioni di cui al D. M. 26/03/92 ed in particolare è conforme alle prescrizioni dell'art. 1 dello stesso D.M.

Si dichiara che l'apparecchio televisori a colori (vedere indicazioni sull'etichetta nel retro della televisione) risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 gosto 1995 n. 548.

Fatto in Székesfehérvár, il 02 Febbraio 2009

Philips Consumer Lifestyle
Philips Ltd. Assembly Centre Hungary
Székesfehérvár, Holland Fasor 6, Hungary

# 2 Importante

Leggere bene tutte le istruzioni prima di utilizzare il televisore. La garanzia non copre i danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni fornite.

## Sicurezza

**Rischio di scossa elettrica o di incendio!**

- Non esporre il televisore a pioggia o acqua. Non collocare contenitori di liquidi, ad esempio vasi, accanto al televisore. Nel caso di versamento di liquidi sul o nel televisore, staccare immediatamente la presa di corrente. Per un controllo del televisore prima dell'uso, contattare il centro di assistenza clienti Philips.
- Non posizionare mai il televisore, il telecomando o le batterie vicino a fiamme esposte o altre fonti di calore, inclusa la luce diretta del sole.
  Per impedire il propagarsi degli incendi, tenere lontane candele o altre fiamme dal televisore, dal telecomando e dalle batterie.

- Non inserire oggetti nelle fessure di ventilazione o nelle altre aperture del televisore.
- Quando il televisore viene ruotato, verificare che il cavo di alimentazione non sia sottoposto a tensione. La tensione del cavo di alimentazione può allentare le connessioni e provocare archi elettrici.

**Rischio di corto circuito o di incendio!**

- Non esporre il telecomando o le batterie a pioggia, acqua o calore eccessivo.
- Evitare di fare forza sulle spine di alimentazione. Le spine di alimentazione non inserite correttamente possono causare archi elettrici o incendi.

**Rischio di lesioni o danni al televisore!**

- Per sollevare e trasportare un televisore che pesa più di 25 kg sono necessarie due persone.
- Quando la TV viene montata a parete, utilizzare solo il supporto fornito. Fissare bene il supporto al televisore. Collocare il televisore su una superficie piana e liscia in grado di sostenere il peso del televisore e del supporto.
- Quando il televisore viene montato a parete, utilizzare un supporto in grado di sostenere il peso dell'apparecchio. Fissare il supporto a una parete in grado di sostenere il peso del televisore e del supporto stesso. Koninklijke Philips Electronics N.V. non sarà da ritenersi responsabile in caso di danni o lesioni riconducibili a montaggi a parete non corretti.
- Prima di collegare il televisore alla presa di corrente accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda al valore stampato sul retro dell'apparecchio. Non collegare mai il televisore alla presa di corrente se la tensione è diversa.

**Rischio di lesioni per i bambini!**

Adottare le seguenti precauzioni per prevenire la caduta del televisore e conseguenti lesioni ai bambini:

- Non posizionare il televisore su una superficie coperta da un panno o altro materiale che possa essere tirato e rimosso.
- Assicurarsi che non vi siano parti del televisore che sporgono dal bordo della superficie.
- Non posizionare il televisore su mobili alti (ad esempio, una libreria) prima di fissare il mobile e il televisore alla parete o a un supporto idoneo.

- Informare i bambini sui pericoli legati al fatto di salire sui mobili per raggiungere il televisore.

**Rischio di surriscaldamento!**

- Non installare il televisore in uno spazio ristretto. Lasciare uno spazio di almeno 10 cm intorno al televisore per consentirne la ventilazione. Accertarsi che le aperture di ventilazione del televisore non siano mai coperte da tende o altri oggetti.

**Rischio di lesioni, incendio o danni al cavo di alimentazione!**

- Non collocare il televisore o altri oggetti sul cavo di alimentazione.
- Per scollegare facilmente il televisore dalla presa di corrente, accertarsi di poter accedere al cavo di alimentazione in qualsiasi momento.
- Estrarre sempre il cavo di alimentazione afferrando la spina e non il cavo.
- Scollegare il televisore dalla presa e dall'antenna quando si avvicina un temporale. Durante il temporale, non toccare le parti del televisore, il cavo di alimentazione o dell'antenna.

**Rischio di danni all'udito!**

- Non utilizzare le cuffie ad elevato volume o per intervalli di tempo prolungati.

Se il televisore viene trasportato a temperature inferiori a 5°C, estrarlo dalla confezione e attendere che la relativa temperatura si adatti a quella ambientale prima di collegarlo alla presa elettrica.

## Protezione dello schermo

- Evitare per quanto possibile le immagini fisse. Le immagini fisse sono quelle che rimangono sullo schermo per periodi di tempo prolungati, ad esempio menu a video, strisce nere e visualizzazioni dell'orario. Se è necessario utilizzare immagini fisse, ridurre il contrasto e la luminosità per evitare danni allo schermo.
- Prima di pulire lo schermo, scollegare il televisore.
- Pulire il televisore e la struttura con un panno morbido leggermente inumidito. Non usare sostanze come alcol, prodotti chimici o detergenti sul televisore.
- Rischio di danni dello schermo del televisore! Non toccare, spingere, strofinare o colpire lo schermo con qualsiasi oggetto.
- Per evitare deformazioni e scolorimenti, asciugare tempestivamente eventuali gocce d'acqua.

## Riciclaggio

Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.
Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE:

Non gettare mai il prodotto insieme ai normali rifiuti domestici. Informarsi sulle modalità di raccolta dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nella zona in cui si desidera smaltire il prodotto. Il corretto smaltimento dei prodotti non più utilizzabili previene potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la popolazione.

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea 2006/66/EC e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.
Informarsi circa le normative locali sullo smaltimento separato delle batterie, che contribuisce a ridurre gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

# 3 Informazioni sul prodotto

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito www.philips.com/welcome.

## Panoramica del televisore

In questa sezione è riportata una panoramica delle funzioni e dei comandi più utilizzati di questo televisore.

### Comandi laterali e indicatori

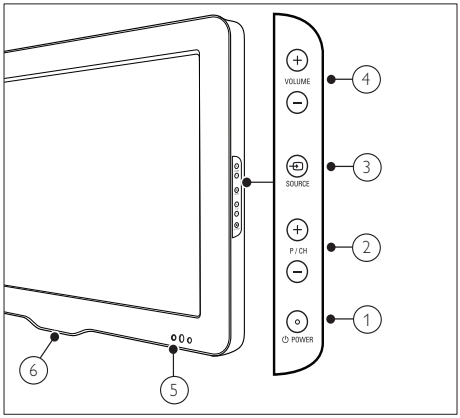


1. ⏻ **POWER:** Consente di accendere o spegnere il prodotto. Il prodotto non è completamente spento, a meno che non venga scollegato dalla presa di alimentazione.
2. **P/CH +/-:** Consente di passare al canale successivo o precedente.
3. **SOURCE:** Consente di selezionare i dispositivi collegati.
4. **VOLUME +/-:** Consente di aumentare o ridurre il volume.
5. **LED anteriore**
6. **LightGuide:** disponibile solo nei modelli PFL7864H.

## Telecomando

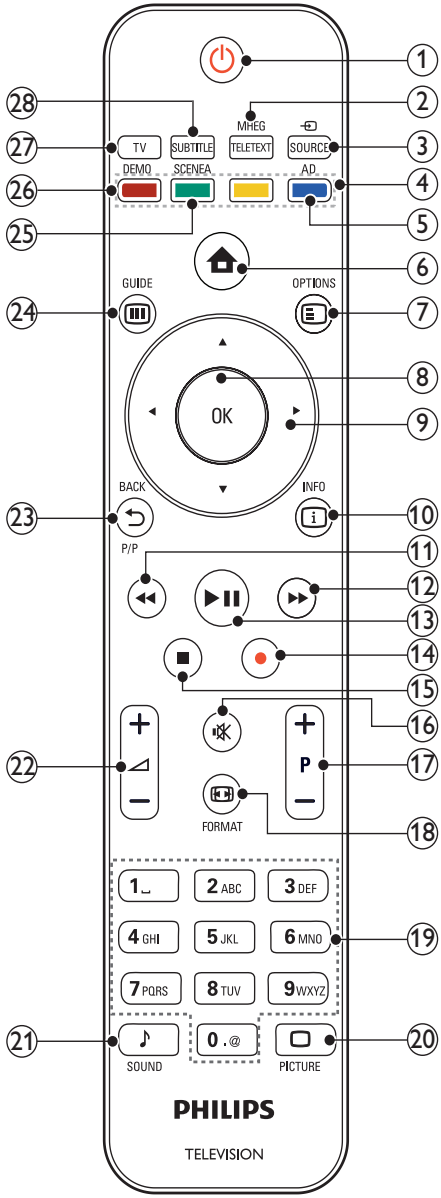


① ⏻ (Standby attivo)
- Consente di attivare la modalità standby se il televisore è acceso.
- Consente di accendere il televisore se è in standby.

② MHEG/TELETEXT
Consente di attivare o disattivare il televideo.

③ SOURCE
Consente di selezionare i dispositivi collegati.

④ Tasti colorati
Consente di selezionare attività o opzioni.

⑤ AD (Descrizione audio)
Solo Regno Unito: consente di attivare commenti audio per non vedenti. Non supportato in tutti i modelli.

⑥ (Home)
Consente di attivare o disattivare il menu di dimostrazione.

⑦ OPTIONS
Consente di accedere alle opzioni relative all'attività o selezione corrente.

⑧ OK
Consente di confermare una voce o una selezione.

⑨ ▲▼◀▶ (Tasti di navigazione)
Consente di spostarsi nei menu.

⑩ INFO
Consente di visualizzare le informazioni sul programma, se disponibili.

⑪ ◀◀ (Indietro)
Consente la ricerca all'indietro.*

⑫ ▶▶ (Avanti)
Consente la ricerca in avanti.*

⑬ ▶❚❚ (Riproduzione/Pausa)
Consente di avviare, mettere in pausa o riprendere la riproduzione.*

⑭ ● (Registra)
Consente di avviare o arrestare la videoregistrazione.*

⑮ ■ (Stop)
Consente di arrestare la riproduzione.*

⑯ 🔇 (Volume disattivato)
Consente di disattivare/attivare l'audio.

⑰ P +/- (Programma +/-)
Consente di passare al canale successivo o precedente.

⑱ FORMAT
Consente di selezionare il formato delle immagini.

⑲ 0-9 (Pulsanti numerici)
Consentono di selezionare un canale o un'impostazione.

⑳ PICTURE
Consente di avviare il menu dell'immagine.Non supportato in tutti i modelli.

㉑ ♪ SOUND
Consente di avviare il menu dell'audio. Non supportato in tutti i modelli.

㉒ ◿ +/- (Volume +/-)
Consente di aumentare o ridurre il volume.

㉓ ⮌ BACKP/P (Canale precedente)
- Consente di tornare alla schermata di menu precedente.
- Consente di tornare al canale precedente. (solo per il Regno Unito: non supportato sui canali MHEG).

㉔ GUIDE
Consente di accedere o uscire dalla Guida elettronica ai programmi (EPG).

㉕ SCENEA (Sfondo)
Consente di visualizzare lo sfondo sullo schermo del televisore.Non supportato in tutti i modelli.

㉖ DEMO
Consente di attivare o disattivare il menu di dimostrazione.

㉗ TV
Consente di tornare all'antenna come sorgente del segnale.

㉘ SUBTITLE
Consente di attivare o disattivare i sottotitoli.

*Controlla il dispositivo compatibile con EasyLink collegato.

# 4 Utilizzo del prodotto

Questa sezione fornisce informazioni per un utilizzo (vedere 'Funzioni avanzate del prodotto' a pagina 13) di base del prodotto.

## Accendere e spegnere il televisore o passare alla modalità di standby

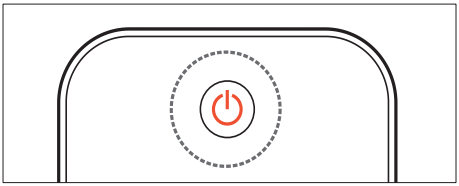

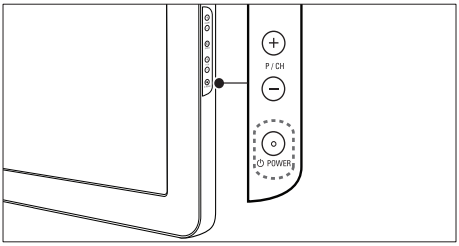


**Per accendere il televisore**

- Se il LED anteriore è spento, premere ⏻ **POWER** sul lato del televisore.
- Se il LED anteriore è acceso (rosso), premere ⏻ (**Standby attivo**) sul telecomando.

**Per mettere il televisore in standby**

- Premere ⏻ (**Standby attivo**) sul telecomando.
  ↳ Il LED si accende (rosso).

**Per spegnere il televisore**

- Premere ⏻**POWER** sul lato del televisore.
  ↳ Il LED si spegne.

**Suggerimento**

- Sebbene il consumo di energia del televisore in standby sia notevolmente ridotto, continuerà comunque a esserci consumo energetico. Se il televisore non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

**Nota**

- Se non si riesce a trovare il telecomando e si desidera accendere il televisore quando è in standby, premere **P/CH +/-** sul lato del televisore.

## Cambiare canale

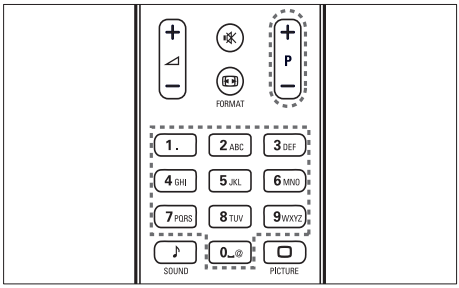


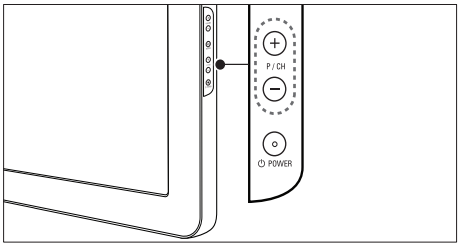


- Premere **P +/-** sul telecomando o **P/CH +/-** sul lato del televisore.
- Immettere il numero di un canale tramite i **Pulsanti numerici**.
- Utilizzare la griglia (vedere 'Sintonizzazione con la griglia dei canali' a pagina 10) dei canali.

Nota

- Se si utilizza un elenco di preferiti, è possibile selezionare solo i canali nell'elenco.

## Sintonizzazione con la griglia dei canali

La griglia dei canali consente di visualizzare tutti i canali disponibili in un formato a griglia.

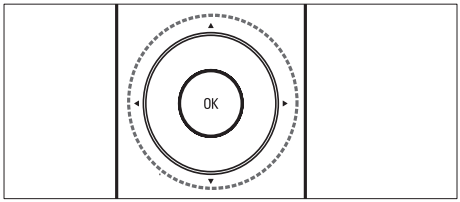


1 Premere **OK**.
↳ Viene visualizzata la griglia dei canali.

2 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare un canale.

3 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
↳ Viene visualizzato il canale selezionato.

# Regolare il volume del televisore

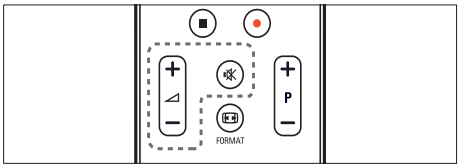


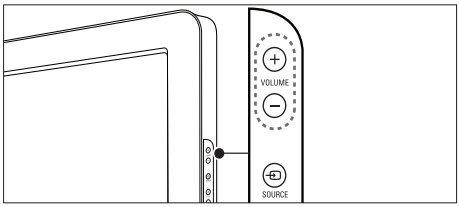


**Per aumentare o ridurre il volume**

- Premere ◿ **+/-**.
- Premere **VOLUME +/-** sul lato del televisore.

**Per escludere o includere l'audio**

- Premere 🔇 per disattivare l'audio.
- Premere nuovamente 🔇 per riattivare l'audio.

Nota

- Utilizzare il menu **[Suono]** per regolare il volume (vedere 'Regolare l'audio' a pagina 18) delle cuffie.

# Guardare le riproduzioni dei dispositivi collegati

Nota

- Per garantire un facile accesso, aggiungere i nuovi dispositivi al menu Home prima di selezionarli.

## Aggiunta di un dispositivo al menu Home

È necessario collegare e attivare i dispositivi prima di aggiungerli al menu principale.

1 Premere ⌂ (**Home**).
↳ Viene visualizzato il menu principale.

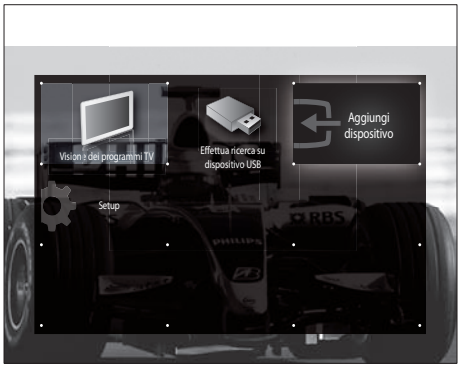


2 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Aggiungi dispositivo]**.

3 Premere **OK**.
↳ Viene visualizzato un messaggio che **[Avvio]** richiede di avviare la procedura guidata di aggiunta del nuovo dispositivo.

4 Premere **OK**.
↳ Seguire le istruzioni sullo schermo per selezionare il tipo di dispositivo e la posizione di collegamento. Al termine della procedura guidata, un'icona relativa al nuovo dispositivo viene aggiunta al menu principale.

Suggerimento

- È consigliabile rimuovere i dispositivi dal menu Home quando non sono più connessi (vedere 'Rimuove i dispositivi dal menu Home.' a pagina 13).

## Selezionare un dispositivo tramite il menu principale

1 Premere ⌂ (**Home**).
↳ Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare un dispositivo.

3 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
↳ Il televisore si sintonizza sul dispositivo selezionato.

## Selezionare un dispositivo tramite l'elenco delle sorgenti

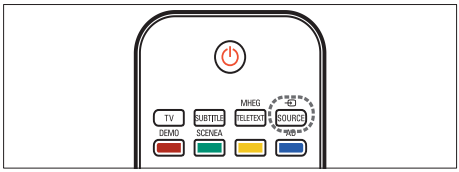


1 Premere ⇥ **SOURCE**.
↳ Viene visualizzato l'elenco delle sorgenti.

2 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare un dispositivo.

3 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
↳ Il televisore si sintonizza sul dispositivo selezionato.

Italiano

# Utilizzare il televideo

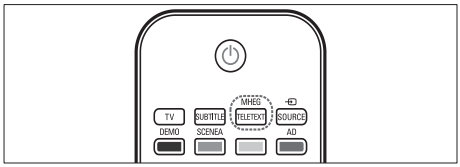


1 Premere **MHEG/TELETEXT**.
   ↳ Viene visualizzata la schermata del televideo.

2 Selezionare una pagina effettuando una delle seguenti operazioni:
   - Immettere il numero di pagina con i **Pulsanti numerici**.
   - Premere **P +/-** o **Tasti di navigazione** per visualizzare la pagina successiva o quella precedente.
   - Premere i **Tasti colorati** per selezionare una voce associata al codice colori.
   - Premere ⮌ **BACK** per tornare alla pagina visualizzata precedentemente.

3 Premere **MHEG/TELETEXT** per uscire dal televideo.

# 5 Funzioni avanzate del prodotto

## Accesso al menu Home

Il menu Home consente di accedere ai dispositivi connessi, alle impostazioni per immagini e audio e ad altre funzioni.

1 Premere ⌂ (**Home**).
↳ Viene visualizzato il menu principale.

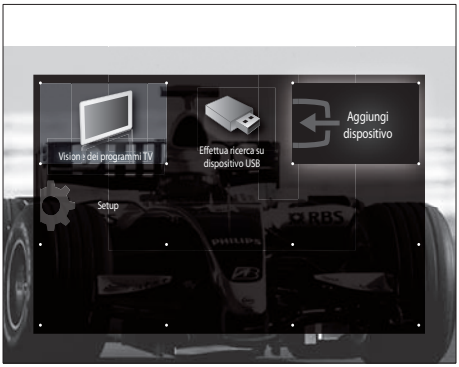


2 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare una voce del menu Home:
- **[Visione dei programmi TV]**Ritorna all'origine antenna se è selezionata un'altra origine.
- **[Setup]**Consente di accedere ai menu per modificare l'immagine, il suono e altre impostazioni del televisore.
- **[Aggiungi dispositivo]**Aggiunge nuovi dispositivi al menu Home.
- **[Effettua ricerca su dispositivo USB]**Se è collegato un dispositivo di memorizzazione USB, consente di accedere al Browser contenuti USB.

3 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.

**Suggerimento**

- Premere ⌂ (**Home**) in qualsiasi momento per uscire dal menu.
- Premere ⮌ **BACK** in qualsiasi momento per uscire dal menu **[Setup]**.
- Premere ▤ **OPTIONS** in qualsiasi momento per uscire dal menu opzioni.

### Rimuove i dispositivi dal menu Home.

Se un dispositivo non è più collegato al televisore, rimuoverlo dal menu Home.

1 Premere ⌂ (**Home**).
↳ Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare un dispositivo da rimuovere.

3 Premere **OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato un elenco, con **[Rimuovi dispositivo]** selezionato.

4 Premere **OK**.
↳ Viene visualizzato un messaggio che richiede di rimuovere il dispositivo.

5 Premere **OK**.
↳ Viene visualizzato il menu Home con il dispositivo rimosso.

## Accedere al menu delle opzioni

Dal menu delle opzioni è possibile accedere rapidamente alla barra dell'immagine e dell'audio e ad altre utili funzioni come **[Stato]**. Il menu **[Stato]** fornisce una panoramicca delle informazioni correnti sul televisore.

1 Quando si guarda la televisione, premere ▤ **OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni.

2 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare un'opzione.

3 Premere **OK**.
↳ Viene visualizzato il menu dell'opzione selezionata.

## Accesso al menu di impostazione

Il menu **[Setup]** consente di accedere alle impostazioni del televisore, ad esempio per le immagini e l'audio.

1 Premere ⌂ (**Home**).
↳ Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Setup]**.

3 Premere **OK**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Setup]**.

## Modificare le impostazioni dell'immagine e dell'audio

Modificare le impostazioni dell'immagine e dell'audio per soddisfare le proprie preferenze. È possibile applicare impostazioni predefinite o modificare le impostazioni manualmente.

Nota

- La possibilità di modificare le impostazioni è limitata se la posizione del televisore è impostata su **[Shop]**. Impostare la posizione del televisore su **[Home]** per accedere a tutte le impostazioni (vedere 'Modificare le preferenze del televisore' a pagina 32).

### Utilizzo delle impostazioni Smart

Utilizzare le impostazioni Smart per applicare le impostazioni predefinite relative a immagini e audio.

1 Quando si guarda la televisione, premere ⌂ (**Home**).
↳ Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Setup]**.

3 Premere **OK**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Setup]**.

4 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Impostazioni preferite]**.

5 Premere **OK**.
↳ Viene visualizzato un elenco di impostazioni Smart.

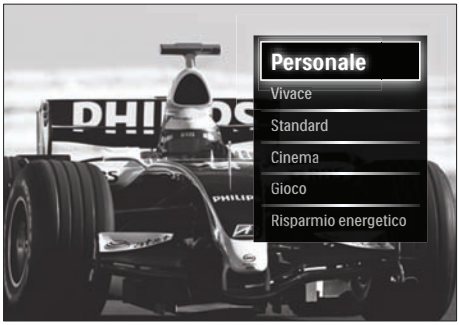


6 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare:
- **[Personale]**Applica le impostazioni definite nel menu Immagine.
- **[Vivace]**Applica le impostazioni migliori relative a immagini e audio

che utilizzano il maggiore numero di funzioni del televisore.
- **[Standard]**Applica le impostazioni relative a immagini e audio più adatte al maggior numero di ambienti e tipi di programmi televisivi.
- **[Cinema]**Applica le impostazioni di immagini e audio adatte ai film.
- **[Gioco]**Ottimizza le impostazioni per PC e console di gioco.
- **[Risparmio energetico]**Ottimizza l'impostazione di riduzione del consumo energetico per il rispetto dell'ambiente.

7 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
↳ L'impostazione Smart viene applicata.

8 Premere ⮌ **BACK** per uscire o premere ⌂ (**Home**) per ritornare al menu Home.

Nota

- **[Impostazioni preferite]** è anche accessibile dalla **[Immagine e audio]**barra (vedere 'Utilizzo della barra per le immagini e l'audio' a pagina 15).

## Utilizzo di Assistente impostazioni

Utilizzare l'Assistente impostazioni per selezionare le impostazioni più appropriate di immagine e suono in base alle proprie esigenze

1 Quando si guarda la televisione, premere ⌂ (**Home**).
↳ Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Setup]**.

3 Premere **OK**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Setup]**.

4 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Immagine]** > **[Assistente impostazioni]**.

5 Premere **OK**.
↳ Viene visualizzato un messaggio che richiede di avviare l'Assistente impostazioni.

6 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Avvio]**.

7 Premere **OK**.
↳ Seguire le istruzioni visualizzate per selezionare le impostazioni preferite per l'immagine e l'audio.

## Utilizzo della barra per le immagini e l'audio

Utilizzare la barra **[Immagine e audio]** per accedere a impostazioni per immagini e audio utilizzate di frequente.

Nota

- Tutte le impostazione per le immagini sono disponibili da **[Immagine]**menu (vedere 'Regolare manualmente le impostazioni dell'immagine' a pagina 16).
- Tutte le impostazione per l'audio sono disponibili da **[Suono]**menu (vedere 'Regolare l'audio' a pagina 18).

1 Quando si guarda la televisione, premere ⊟ **OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni.

2 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Immagine e audio]**.
↳ Viene visualizzata la barra **[Immagine e audio]**.

Italiano

3 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare un'impostazione da modificare.

4 Premere **OK**.
↳ Viene visualizzato il menu delle impostazioni.

5 Premere i **Tasti di navigazione** per modificare l'impostazione.

6 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
↳ L'impostazione viene applicata e la barra **[Immagine e audio]** viene visualizzata di nuovo.

7 Premere ⮌ **BACK** per uscire.

Le seguenti impostazioni possono venire modificate mediante la barra **[Immagine e audio]**.

- **[Impostazioni preferite]**Applica le impostazioni predefinite.
- **[Colore]**Regola la saturazione del colore.
- **[Contrasto]**Regola l'intensità delle aree luminose mantenendo invariate le aree scure.
- **[Toni bassi]**Regola il livello dei bassi.
- **[Toni alti]**Regola il livello degli acuti.
- **[Altoparlanti TV]**Consente di attivare o disattivare gli altoparlanti del televisore. Se è selezionato **[Automatico (EasyLink)]**, gli altoparlanti del televisore vengono spenti quando viene rilevato il contenuto da un sistema compatibile con Easylink.

Nota

- **[Toni bassi]** e **[Toni alti]** non sono disponibili se i **[Altoparlanti TV]** sono impostati su **[Spento]**.

## Regolare manualmente le impostazioni dell'immagine

1 Premere ▭ **PICTURE**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Immagine]**.

2 Premere i **Tasti di navigazione** e i **OK** per selezionare e modificare un'impostazione per l'immagine.

3 Premere ⮌ **BACK** per uscire.

Suggerimento

- Il menu **[Immagine]** è anche accessibile da **[Setup]**menu (vedere 'Accesso al menu di impostazione' a pagina 14).

È possibile configurare le seguenti impostazioni dell'immagine. In base al formato della sorgente dell'immagine, alcune impostazioni dell'immagine potrebbero non essere disponibili.

- **[Assistente impostazioni]**Utilizzare l'Assistente impostazioni per selezionare le impostazioni più appropriate di immagine e suono in base alle proprie esigenze.
- **[Contrasto]**Regola l'intensità delle aree luminose mantenendo invariate le aree scure.
- **[Luminosità]**Regola l'intensità e i dettagli delle aree scure.
- **[Colore]**Regola la saturazione del colore.
- **[Hue]**Compensa le variazioni cromatiche nelle trasmissioni con codifica NTSC.

- **[Nitidezza]**Regola il livello di nitidezza dei dettagli dell'immagine.
- **[Riduzione rumore]**Filtra e riduce i disturbi di un'immagine.
- **[Tinta]**Regola il bilanciamento dei colori in un'immagine.

Nota

- Prima di regolare **[Tinta personalizzata]**, selezionare **[Tinta]** > **[Personalizzato]**, quindi premere **OK** per attivare l'opzione.

- **[Tinta personalizzata]**Consente di definire un'impostazione personalizzata per la tinta.
- **[Pixel Plus HD]**/**[Pixel Precise HD]**Consente di accedere alle impostazioni avanzate per l'immagine:
  - **[Contr. dinamico]**Aumenta automaticamente il contrasto di un'immagine.
  - **[Retroilluminazione dinamica]**Regola la luminosità della retroilluminazione del televisore in base alle condizioni della luce.
  - **[Riduzione artefatti MPEG]**Rende le transizioni più sfumate nelle immagini digitali. Questa funzione può essere attivata o disattivata.
  - **[Ottimizzazione dei colori]**Rende i colori più vivaci e migliora la risoluzione dei dettagli in colori vivaci. Questa funzione può essere attivata o disattivata.
- **[Modalità PC]**Attiva la regolazione delle impostazioni dell'immagine quando un PC è collegato al televisore tramite HDMI. Se attivato, è possibile selezionare **[Formato immagine]** > **[Non in scala]** che fornisce la visualizzazione completa dei dettagli per PC.
- **[Sensore luce]**Regola dinamicamente le impostazioni per l'immagine in base alle condizioni di illuminazione.
- **[Formato immagine]**Modifica il formato dell'immagine.
- **[Modo formato automatico]**Imposta il formato dell'immagine per lo zoom automatico.

Suggerimento

- Se **[Modo formato automatico]** è disattivato, selezionare**[Formato immagine]** > **[Formato automatico]** per attivare l'opzione.

- **[Spostamento immagine]**Consente di regolare la posizione dell'immagine.

Nota

- **[Colore]** e **[Contrasto]** sono accessibili anche dalla **[Immagine e audio]**barra (vedere 'Utilizzo della barra per le immagini e l'audio' a pagina 15).

## Modificare il formato immagine

1 Premere **FORMAT**.
   ↳ Viene visualizzato un elenco di formati di immagine.

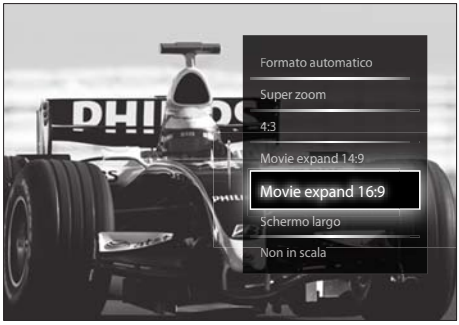


2 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare un formato dell'immagine.

3 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
   ↳ Il formato dell'immagine selezionato viene attivato.

Suggerimento

- I formati sono accessibili anche mediante il menu **[Setup]**.

Italiano

È possibile selezionare i formati riportati di seguito.

Nota

- In base al formato della sorgente dell'immagine, alcuni formati dell'immagine potrebbero non essere disponibili e non saranno visualizzati sullo schermo.
- Prima di regolare **[Non in scala]**, selezionare **[Immagine]** > **[Modalità PC]** > **[Acceso]**, quindi premere **OK** per attivare l'opzione.

| | |
|---|---|
| | **[Formato automatico]** Ingrandisce l'immagine in modo da riempire lo schermo (i sottotitoli rimangono visibili). Consigliato per ridurre al minimo la distorsione dello schermo (ma non per HD o PC). |
|  | **[Super zoom]** Rimuove le strisce nere laterali dei programmi trasmessi in 4:3. Non consigliato per HD o PC. |
| | **[Movie expand 16:9]** Riduce il formato classico 4:3 al formato 16:9. Non consigliato per HD o PC. |
| | **[Schermo largo]** Allarga il formato classico 4:3 in 16:9. |
| | **[Non in scala]** fornisce la visualizzazione completa dei dettagli per PC. Disponibile solo quando **[Modalità PC]** è attivato nel menu **[Immagine]**. |

## Regolare l'audio

1 Premere ♪ **SOUND**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Suono]**.

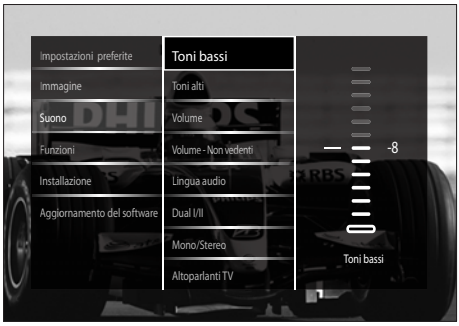


2 Premere i **Tasti di navigazione** e i **OK** per selezionare e modificare un'impostazione per l'audio.

3 Premere ⮌ **BACK** per uscire.

Suggerimento

- Il menu **[Suono]** è anche accessibile da **[Setup]**menu (vedere 'Accesso al menu di impostazione' a pagina 14).

È possibile configurare le seguenti impostazioni dell'audio. A seconda del programma trasmesso, alcune impostazioni audio potrebbero non essere disponibili.

- **[Toni bassi]**Regola il livello dei bassi.
- **[Toni alti]**Regola il livello degli acuti.
- **[Volume]**Regola il volume.

Nota

- Prima di regolare **[Volume - Non vedenti]**, attivare **[Non vedenti]**. Quando si guarda la televisione, premere ⊟ **OPTIONS** e selezionare **[Non vedenti]**. Selezionare un'opzione preferita e premere **OK**.

- **[Volume - Non vedenti]**Imposta l'avvicendamento dell'audio per gli ipovedenti con l'audio normale. Quando disponibile, l'audio per gli ipovedenti include le descrizioni audio delle azioni sullo schermo. È anche possibili abilitare la funzione premendo **AD** (**Descrizione audio**).

- **[Lingua audio]**(Solo per i canali digitali) Consente di scegliere tra le lingue audio se i programmi vengono trasmessi in più lingue.
- **[Dual I-II]**(Solo per i canali analogici) Consente di scegliere tra le lingue audio se i programmi vengono trasmessi in dual sound.
- **[Mono/Stereo]**Consente di scegliere tra mono e stereo se i programmi vengono trasmessi in stereo.
- **[Altoparlanti TV]**Consente di attivare o disattivare gli altoparlanti del televisore. Se è selezionato **[Automatico (EasyLink)]**, gli altoparlanti del televisore vengono spenti quando viene rilevato il contenuto da un sistema compatibile con Easylink.
- **[Surround]**Attiva il suono spaziale.
- **[Volume cuffia]** Regola il volume delle cuffie.
- **[Delta volume]**Livella le differenze di volume fra i canali o gli apparecchi collegati. Attiva il dispositivo collegato prima di modificare il volume delta.
- **[Bilanciamento]**Regola il bilanciamento degli altoparlanti sinistro e destro in funzione della posizione di ascolto.
- **[Regolaz. automatica volume]**Riduce automaticamente le variazioni improvvise del volume quando, ad esempio, si passa da un canale all'altro. Quando attivato, riproduce un volume audio più omogeneo.

Nota

- **[Toni bassi]**, **[Toni alti]** e **[Altoparlanti TV]** sono accessibili anche dalla **[Immagine e audio]**barra (vedere 'Utilizzo della barra per le immagini e l'audio' a pagina 15). Se supportato, **[Lingua audio]** e **[Volume - Non vedenti]** sono accessibili direttamente dal menu delle opzioni.

# Utilizzo delle funzioni avanzate del televideo

## Accedere al menu delle opzioni di televideo

La maggior parte delle funzioni avanzate di televideo è accessibile tramite il menu delle opzioni di televideo.

1 Premere **MHEG/TELETEXT**.
   ↳ Viene visualizzata la schermata del televideo.

2 Premere **OPTIONS**.
   ↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni di televideo.

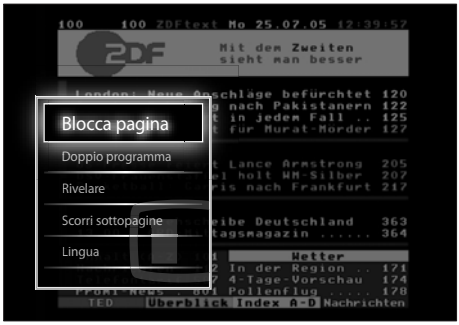


3 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare un'opzione:
   - **[Blocca pagina]**Blocca la pagina corrente.
   - **[Doppio programma]**/**[Schermo intero]**Attiva e disattiva il televideo con doppio schermo che consente di posizionare il canale o la sorgente corrente sulla sinistra dello schermo e il televideo sulla destra.
   - **[Rivelare]**Nasconde o mostra le informazioni nascoste di una pagina, quali ad esempio le soluzioni di enigmi e puzzle.
   - **[Scorri sottopagine]**Scorre automaticamente le sottopagine, se disponibili.

Italiano

- **[Lingua]**Passa a un altro gruppo di lingue per visualizzare correttamente una lingua quando tale lingua utilizza un set di caratteri diverso.

4 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
↳ Viene visualizzata la schermata del televideo.

Suggerimento

- Premere **OPTIONS** in qualsiasi momento per uscire dal menu opzioni.

## Selezionare le sottopagine del televideo

Una pagina di televideo può includere numerose sottopagine. Le sottopagine vengono visualizzate su una barra accanto al numero di pagina principale.

Nota

- Attiva il ciclo delle sottopagine prima di selezionare le sottopagine (vedere 'Accedere al menu delle opzioni di televideo' a pagina 19).

1 Premere **MHEG/TELETEXT**.
↳ Viene visualizzata la schermata del televideo.

2 Selezionare una pagina del televideo.

3 Premere ◄o ► per selezionare una sottopagina.
↳ La sottopagina viene visualizzata.

## Selezionare l'elenco TOP

Il televideo TOP (Table Of Pages) consente di passare da un argomento all'altro senza utilizzare i numeri di pagina. TOP non viene trasmesso su tutti i canali televisivi.

1 Premere **MHEG/TELETEXT**.
↳ Viene visualizzata la schermata del televideo.

2 Premere **INFO**.
↳ Viene visualizzato elenco T.O.P.

3 Premere **Tasti di navigazione** per selezionare un argomento.

4 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
↳ Viene visualizzata la pagina del televideo.

## Esecuzione di ricerche nel televideo

Ricerca di una pagina del televideo per argomento o per parola.

1 Premere **MHEG/TELETEXT**.
↳ Viene visualizzata la schermata di televideo.

2 Premere **OK** per evidenziare la prima parola o il primo numero.

3 Premere i **Tasti di navigazione** per passare alla parola o al numero da ricercare.

4 Premere **OK** per iniziare la ricerca.

5 Premere ▲ finché non viene evidenziata nessuna parola o numero per uscire dalla ricerca.

## Ingrandire le pagine del televideo

Per facilitare la lettura, è possibile ingrandire le pagine del televideo.

1 Premere **MHEG/TELETEXT**.
↳ Viene visualizzata la schermata di televideo.

2 Premere **FORMAT**.
↳ La schermata del televideo viene ingrandita.

3 Premere:
- ▲▼ per scorrere la schermata.
- **FORMAT** per tornare alle dimensioni normali della pagina.

## Utilizzo del televideo 2.5

Il televideo 2.5 offre una grafica migliore e un maggior numero di colori rispetto al televideo normale. Se il televideo 2.5 viene trasmesso da un canale, è attivato per impostazione predefinita.

1 Quando si guarda la televisione, premere **OPTIONS**.
   ↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni.

2 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Setup]**.

3 Premere **OK**.
   ↳ Viene visualizzato il menu **[Setup]**.

4 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Installazione]** > **[Preferenze]** > **[Televideo 2.5]** > **[Acceso]** o **[Spento]**.
   ↳ Televideo 2.5 è attivato o disattivato.

5 Premere **INDIETRO** per uscire o premere (**Home**) per ritornare al menu Home.

# Utilizzo delle funzioni avanzate della griglia dei canali

## Creare e utilizzare elenchi di canali preferiti

È possibile creare elenchi contenenti i canali televisivi preferiti, in modo da poterli trovare facilmente.

**Nota**

- Le stazioni radio digitali possono essere aggiunte all'elenco se supportate.

Visualizzare solo i canali in un elenco di preferiti o visualizzare tutti i canali se è selezionato un elenco di preferiti.

1 Quando si guarda la televisione, premere **OK**.
   ↳ Viene visualizzata la griglia dei canali.

2 Premere **OPTIONS**.
   ↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni.

3 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Selez. lista]**.

4 Premere **OK**.
   ↳ Viene visualizzato il menu **[Selez. lista]**.

5 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare:
   - **[Tutti]**Visualizza tutti i canali.
   - **[Preferiti]**Visualizza i canali in un elenco di preferiti.
   - **[Radio]**Visualizza solo i canali radio.
   - **[Digitale]**Visualizza solo i canali digitali.
   - **[Analogico]**Visualizza solo i canali analogici.

6 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
   ↳ L'elenco selezionato è applicato alla griglia dei canali.

## Aggiunge o rimuove i canali da un elenco di preferiti

**Suggerimento**

- Selezionare i canali **[Tutti]** prima di aggiungere un canale a un elenco di preferiti.

1 Quando si guarda la televisione, passare al canale da aggiungere o rimuovere in un elenco di preferiti.
   In alternativa, premere **OK** per accedere alla griglia dei canali e premere i **Tasti di navigazione** per selezionare il canale da aggiungere o rimuovere.

2 Premere OPTIONS.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni.

3 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Contrassegna come preferito]** o **[Elimina contrassegno di preferito]**.
↳ Viene visualizzato un asterisco nella griglia dei canali ad indicare che il canale è stato aggiunto all'elenco dei preferiti. L'asterisco non appare più quando il canale viene rimosso dall'elenco dei preferiti.

## Riordina i canali

Riordina i canali nella griglia in base alla posizione desiderata.

1 Quando si guarda la televisione, premere **OK**.
↳ Viene visualizzata la griglia dei canali.

2 Premere OPTIONS.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni.

3 Premere il **Tasti di navigazione** per selezionare **[Riordina]**, quindi premere **OK**.
↳ Sullo schermo appare un messaggio. Per continuare, andare al Passo 4.
- Per annullare e uscire, premere OPTIONS. e seguire le istruzioni visualizzate.

4 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare il canale da riordinare nella griglia.
↳ Viene visualizzato un riquadro accanto al canale selezionato.

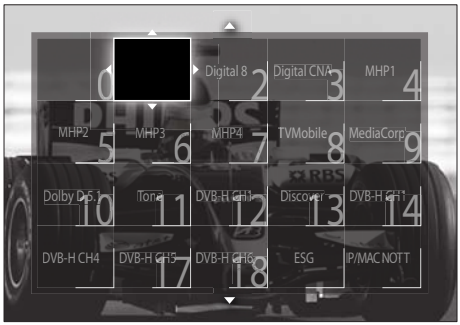


5 Premere i **Tasti di navigazione** per spostare il canale nelle posizione desiderata nella griglia.

6 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
↳ Il canale viene spostato nella posizione desiderata.

7 Premere BACK per uscire dalla griglia dei canali.

## Ridenomina i canali

Ridenomina i canali nella griglia in base alle proprie esigenze.

1 Quando si guarda la televisione, premere **OK**.
↳ Viene visualizzata la griglia dei canali.

2 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare un canale da rinominare.

3 Premere OPTIONS.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni.

4 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Rinominare]**.
↳ Viene visualizzato un pannello di immissione.

5 Premere il **Tasti di navigazione** o **Pulsanti numerici** per modificare il nome, quindi premere **OK**.

6 Al termine, premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Compiuto]**.
- Per azzerare il nome immesso, selezionare **[Cancella]**.
- Per annullare, selezionare **[Annulla]**.

7 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.

8 Premere BACK per uscire dalla griglia dei canali.

## Nascondi i canali

Nasconde i canali nella griglia per evitare accessi non autorizzati.

1 Quando si guarda la televisione, premere **OK**.
   ↳ Viene visualizzata la griglia dei canali.

2 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare un canale da nascondere.

3 Premere **OPTIONS**.
   ↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni.

4 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Nascondi canale]**.

5 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
   ↳ Il canale viene nascosto.

6 Premere **BACK** per uscire dalla griglia dei canali.

## Mostra i canali

Mostra i canali nascosti.

1 Quando si guarda la televisione, premere **OK**.
   ↳ Viene visualizzata la griglia dei canali.

2 Premere **OPTIONS**.
   ↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni.

3 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Mostra canali nascosti]**.

4 Premere **OK**.
   ↳ I canali nascosti appaiono nella griglia dei canali ma senza le informazioni sul canale visualizzate. Viene visualizzato come un riquadro nero.

5 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare il canale da visualizzare.

6 Premere **OPTIONS**.
   ↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni.

7 Premere il **Tasti di navigazione** per selezionare **[Scopri canale]**, quindi premere **OK**.
   ↳ Il canale viene mostrato.

Nota

- Ripeteri i passaggi da 5 a 7 per mostrare gli altri canali.

# Utilizzo della Guida elettronica ai programmi

La Guida elettronica ai programmi (EPG) è una guida a video disponibile per i canali digitali. La guida EPG consente di:

- Visualizzare un elenco dei programmi digitali trasmessi al momento
- Visualizzare i programmi futuri
- Raggruppare i programmi in base al genere
- Impostare promemoria che segnalino l'inizio dei programmi
- Impostare i canali preferiti della guida EPG

## Attivazione della guida EPG

Nota

- La prima volta che si utilizza la guida EPG, potrebbe essere richiesto di eseguire un aggiornamento. Attenersi alle istruzioni visualizzate per effettuare l'aggiornamento.

1 Quando si guarda la televisione, premere **GUIDE**.
   ↳ Viene visualizzato il menu EPG.

2 Premere:
- I **Tasti di navigazione** per spostarsi nella schermata.
- **INFO** per visualizzare ulteriori informazioni su un programma (vedere 'Visualizzare le informazioni sul canale / programma' a pagina 24).
- **OPTIONS** per visualizzare il menu (vedere 'Utilizzare il menu delle opzioni EPG' a pagina 24).delle opzioni.

3 Premere **BACK** per uscire al canale originale o **OK** per uscire al canale selezionato.

## Visualizzare le informazioni sul canale / programma

1 Quando si guarda la televisione o quando si è in EPG, premere **INFO**.
↳ Vengono visualizzate le informazioni sul programma.

2 Premere i **Tasti di navigazione** per spostarsi nelle schermate.

3 Premere **INFO** per tornare al canale originale o **BACK** per tornare al menu EPG.

## Utilizzare il menu delle opzioni EPG

Utilizzare il menu delle opzioni EPG per impostare o annullare promemoria, modificare il giorno e accedere ad altre opzioni EPG.

**Nota**

- Le opzioni EPG sono accessibili solo per 8 giorni dalle informazioni del canale TV.

1 Quando si è in EPG, premere **OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni EPG.

2 Premere i **Tasti di navigazione** e **OK** per selezionare e regolare:
- **[Imposta promemoria]**Imposta i promemoria dei programmi.
- **[Elimina promemoria]**Annulla i promemoria dei programmi.
- **[Modifica giorno]**Imposta il giorno EPG. Selezione **[Oggi]**, **[Giorno dopo]** o **[Giorno precedente]**.
- **[Maggiori informazioni]**Visualizza le informazioni sul programma.
- **[Ricerca per tema]**Ricerca i programmi in base al genere.
- **[Richiamo programmato]**Elenca i promemoria dei programmi.
- **[Canali preferiti.]**Imposta i canali EPG preferiti.

3 Premere **OPTIONS** per tornare al menu delle opzioni EPG.

# Utilizzare i timer

È possibile impostare i timer per accendere il televisore o metterlo in standby in un orario prestabilito.

## Standby automatico del televisore (Sleeptimer)

La funzione di spegnimento automatico (Sleeptimer) mette automaticamente il televisore in standby allo scadere dell'intervallo predefinito.

Suggerimento

- È comunque possibile spegnere il televisore prima dello scadere del tempo o resettare il timer di spegnimento durante il conto alla rovescia.

1 Quando si guarda la televisione, premere ⌂ (**Home**).
↳ Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Setup]**.

3 Premere **OK**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Setup]**.

4 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Funzioni]** > **[Sleeptimer]**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Sleeptimer]**.

5 Premere **Tasti di navigazione** per impostare il tempo di spegnimento.
↳ Può essere impostato un tempo di spegnimento automatico (Sleeptimer) fino a 180 minuti, a incrementi di cinque minuti. Lo spegnimento automatico è disattivato se impostato su zero minuti.

6 Premere **OK** per attivare il timer di spegnimento.
↳ Il televisore si dispone in standby dopo l'intervallo di tempo impostato.

7 Premere ⮌ **BACK** per uscire o premere ⌂ (**Home**) per ritornare al menu Home.

# Utilizzare i blocchi accesso

È possibile evitare che i bambini guardino i programmi trasmessi bloccando il televisore e utilizzando l'impostazione per le fasce d'età.

## Impostazione o modifica del codice per il Blocco accesso

1 Quando si guarda la televisione, premere ⌂ (**Home**).
↳ Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Setup]**.

3 Premere **OK**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Setup]**.

4 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Funzioni]** > **[Imposta codice]**/**[Modifica codice]**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Imposta codice]**/**[Modifica codice]**.

5 Immettere il codice con i **Pulsanti numerici**.

6 Premere **OK**.
↳ Viene visualizzato un messaggio di conferma dell'inserimento del codice.

7 Premere ⮌ **BACK** per uscire o premere ⌂ (**Home**) per ritornare al menu Home.

Suggerimento

- Se si dimentica il codice, inserire '8888' per sostituire qualsiasi codice esistente.

## Blocco o sblocco del televisore

È possibile bloccare il televisore per evitare che i bambini possano accedere ai i canali e ai dispositivi collegati.

1 Quando si guarda la televisione, premere ⌂ (**Home**).
↳ Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Setup]**.

3 Premere **OK**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Setup]**.

4 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Funzioni]** > **[Blocco accesso]** > **[Blocco]**/**[Sblocca]**.
↳ Viene visualizzato un messaggio che richiedere di inserire il codice di blocco parentale.

5 Immettere il codice con i **Pulsanti numerici**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Blocco accesso]**.

6 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Blocco]**/**[Sblocca]**.

7 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
↳ Tutti i canali e i dispositivi collegati sono bloccati o sbloccati.

8 Premere ⮌ **BACK** per uscire o premere ⌂ (**Home**) per ritornare al menu Home.

## Attiva impostazione Vietato ai minori

Alcune emittenti digitali classificano i loro programmi in base all'età. Prima di attivare l'impostazione Vietato ai minori è necessario abilitare la funzione.

1 Quando si guarda la televisione, premere ⌂ (**Home**).
↳ Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Setup]**.

3 Premere **OK**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Setup]**.

4 Premere il **Tasti di navigazione** per selezionare **[Funzioni]** > **[Blocco accesso]**, quindi premere ▶.
↳ Viene visualizzato un messaggio che richiedere di inserire il codice di blocco parentale.

5 Immettere il codice con i **Pulsanti numerici**.

6 Premere i **Tasti di navigazione** per tornare indietro di un livello nel menu alla schermata **[Funzioni]** > **[Vietato ai minori]**.
↳ Il menu **[Vietato ai minori]** è ora disponibile.

## Utilizzo dell'impostazione Vietato ai minori

È possibile impostare il televisore affinché vengano mostrati solo programmi per fasce d'età superiore a quella dei bambini.

Nota

- Prima di attivare l'impostazione Vietato ai minori è necessario abilitare la funzione (vedere 'Attiva impostazione Vietato ai minori' a pagina 26).

1 Quando si guarda la televisione, premere ⌂ (**Home**).
↳ Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Setup]**.

3 Premere **OK**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Setup]**.

4 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Funzioni]** > **[Vietato ai minori]**.
↳ Viene visualizzato un messaggio che richiedere di inserire il codice di blocco parentale.

5 Immettere il codice con i **Pulsanti numerici**.

6 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare una fascia di età, quindi premere **OK** per applicare l'impostazione.
↳ Tutti i programmi non inclusi nella fascia di età specificata sono bloccati.

7 Premere ⮌ BACK per uscire o premere ⌂ (Home) per ritornare al menu Home.

# Utilizzo dei sottotitoli

È possibile attivare i sottotitoli per ogni canale televisivo. I sottotitoli vengono trasmessi tramite televideo o trasmissione digitale (DVB-T). Con la trasmissione digitale è possibile selezionare la lingua preferita per i sottotitoli.

## Attivare o disattivare i sottotitoli su canali analogici

1 Passare a un canale analogico.
2 Premere MHEG/TELETEXT.
3 Immettere il numero di pagina a 3 cifre della pagina dei sottotitoli con i **Pulsanti numerici**.
4 Premere MHEG/TELETEXT per disattivare il televideo.
5 Premere SUBTITLE.
↳ Viene visualizzato il menu **[Sottotitoli]**.

Nota

- Il menu **[Sottotitoli]** è anche accessibile dal menu **[Setup]**.

6 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare:
- **[Acceso]** Attiva i sottotitoli.
- **[Spento]** Disattiva i sottotitoli.
- **[Audio disattivato]** Visualizza i sottotitoli solo quando l'audio è disattivato.

7 Premere OK per confermare la scelta effettuata.
↳ I sottotitoli sono attivati o disattivati.
8 Premere ⮌ BACK per uscire o premere ⌂ (Home) per ritornare al menu Home.

Nota

- Per attivare i sottotitoli su ogni canale analogico è necessario ripetere questa procedura.
- Se EasyLink è attivato, i sottotitoli non sono visualizzati quando **[Audio disattivato]** è selezionato (vedere 'Attivare o disattivare EasyLink' a pagina 46).

## Attivare o disattivare i sottotitoli su canali digitali

1 Premere SUBTITLE.
↳ Viene visualizzato il menu **[Sottotitoli]**.

Nota

- Il menu **[Sottotitoli]** è anche accessibile da **[Setup]**menu (vedere 'Accesso al menu di impostazione' a pagina 14).

2 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare:
- **[Acceso]** Attiva i sottotitoli.
- **[Spento]** Disattiva i sottotitoli.
- **[Audio disattivato]** Visualizza i sottotitoli solo quando l'audio è disattivato.

3 Premere OK.
↳ I sottotitoli sono attivati o disattivati.
4 Premere ⮌ BACK per uscire o premere ⌂ (Home) per ritornare al menu Home.

## Selezione di una lingua per i sottotitoli sui canali televisivi digitali

Nota

- Quando si seleziona una lingua per i sottotitoli su un canale televisivo digitale come illustrato di seguito, la lingua preferita dei sottotitoli impostata nel menu di installazione viene temporaneamente esclusa.

1 Quando si guarda la televisione, premere ⌂ (Home).
↳ Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Setup]**.

3 Premere **OK**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Setup]**.

4 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Funzioni]** > **[Lingua sottotitoli]**.
↳ Viene visualizzato un elenco di lingue per i sottotitoli.

5 Premere **Tasti di navigazione** per selezionare una lingua.

6 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
↳ La lingua per il sottotitolo viene applicata.

Nota

- Selezionare le lingue preferite per i sottotitoli nel **[Lingue]**menu (vedere 'Passaggio 1 Selezionare la lingua dei menu' a pagina 34). I sottotitoli sono visualizzati automaticamente nella lingua preferita quando attivati.

# Utilizzare l'orologio del televisore

È possibile visualizzare un orologio sullo schermo del televisore. L'orologio visualizza l'ora corrente utilizzando le informazioni ricevute dall'emittente televisiva.

## Visualizzazione dell'orologio del televisore

Può essere visualizzato un orologio del televisore con l'ora corrente.

1 Quando si guarda la televisione, premere **OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni.

2 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Orologio]**.

3 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
↳ L'orologio viene visualizzato sullo schermo del televisore.

Nota

- Per disabilitare l'orologio, ripetere la procedura precedente.

Suggerimento

- L'orologio è anche accessibile da **[Setup]**menu (vedere 'Accesso al menu di impostazione' a pagina 14).

## Modificare il modo ora

Il modo ora è impostato su **[Automatico]**, che sincronizza l'orologio del televisore con l'UTC (Coordinated Universal Time).
Se il televisore non è in grado di ricevere trasmissioni UTC, impostare la modalità dell'orologio su **[Manuale]**. Se la modalità dell'orologio è **[Manuale]**, l'orario è basato sul fuso orario (vedere 'Passaggio 1 Selezionare il sistema' a pagina 36) corrente e sulle condizioni (vedere 'Attivare o disattivare l'ora legale' a pagina 29) dell'ora legale.

1 Quando si guarda la televisione, premere (**Home**).
↳ Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Setup]**.

3 Premere **OK**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Setup]**.

4 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Installazione]** > **[Orologio]** > **[Modalità ora automatica]**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Modalità ora automatica]**.

5 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Automatico]** o **[Manuale]**.

6 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
↳ La modalità dell'orologio è impostata.

## Attivare o disattivare l'ora legale

Se la modalità dell'orologio è impostata su **[Manuale]**, attivare o disattivare l'ora legale.

1 Nel menu **[Orologio]**, premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Salvataggi giornalieri]**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Salvataggi giornalieri]**.

2 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Ora legale]** o **[Ora solare]**.

3 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
↳ L'ora legale è attivata o disattivata.

# Visualizzare foto, riprodurre musica e guardare video da un dispositivo USB

**Attenzione**

- Philips non è da ritenersi responsabile nel caso in cui il dispositivo di memorizzazione USB non sia supportato né in caso di danni o perdita dei dati dal dispositivo.

Questo televisore è dotato di un connettore USB che consente di visualizzare foto, ascoltare musica o guardare filmati memorizzati in un dispositivo di memorizzazione USB.

## Collegare un dispositivo USB e accedere al browser del contenuto

1 Quando il televisore è acceso, collegare il dispositivo di memorizzazione USB alla porta USB sul lato del televisore.
↳ Viene visualizzato il browser del contenuto USB.

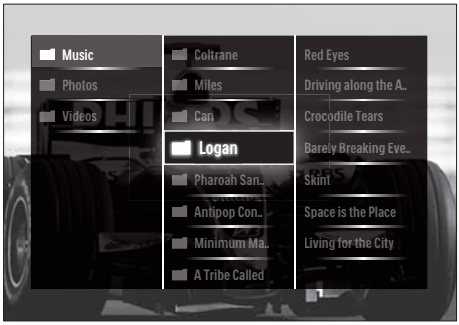


**Nota**

- Il browser del contenuto USB è accessibile anche selezionando **[Effettua ricerca su dispositivo USB]** nel menu Home.
- Se si collegano più dispositivi USB mediante un hub USB, viene visualizzato un messaggio che richiede di selezionarne uno. Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare il dispositivo e **OK** per confermare.

2 Per uscire dal browser USB, premere ⌂ (**HOME**).
↳ Viene visualizzato il menu principale.

## Visualizzazione di una presentazione delle foto

1 Nel browser USB, premere i **Tasti di navigazione** per selezionare una foto.

2 Premere **▶II** o **OK**.
↳ La presentazione viene avviata a partire dall'immagine selezionata.

3 Premere
- **▶II** per mettere in pausa la presentazione delle foto.
- **◀/▶** , **◀◀/▶▶** o **P +/-** per passare all'immagine successiva o precedente.
- **■** per interrompere la presentazione e ritornare al browser USB.

Italiano

## Modifica delle impostazioni per la presentazione

1 Durante la presentazione, premere **OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni.

2 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare e regolare:
- **[Ruotare]**Ruota una foto.
- **[Ripeti]**Ripete la presentazione.
- **[Casuale on]**Visualizza le immagini nella presentazione in modo casuale.
- **[Casuale off]**Disattiva la visualizzazione casuale delle immagini nella presentazione.
- **[Velocità presentazione]**Imposta la durata di visualizzazione di una foto.
- **[Transizione presentazione]**Imposta la transizione da una foto alla successiva.

3 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
↳ L'impostazione viene applicata.

## Ascolto di brani musicali

1 Nel browser USB, premere i **Tasti di navigazione** per selezionare un brano.

2 Premere **OK**.
↳ Il brano viene riprodotto.

3 Premere:
- **P +/-** per passare al brano precedente o successivo.
- **◀◀/▶▶** per l'avanzamento veloce o il riavvolgimento di un brano.
- **▶II** per riprodurre o mettere in pausa un brano.

4 Premere ■ o **OK** per interrompere la riproduzione e tornare al browser USB.

## Modifica delle impostazioni per la musica

1 Nel lettore musicale, premere **OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni.

2 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare e regolare:
- **[Ripeti]**Ripete un brano o un album.
- **[Casuale on]**/**[Casuale off]**Attiva o disattiva la riproduzione casuale dei brani musicali.

3 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
↳ L'impostazione viene applicata.

## Visualizza una presentazione delle foto con musica

È possibile guardare una presentazione delle foto aggiungendo un sottofondo musicale.

1 Dopo aver selezionato un brano da riprodurre (vedere 'Ascolto di brani musicali' a pagina 30), premere **GUIDE**.
↳ Viene visualizzato il browser del contentuto USB.

2 Avviare una presentazione (vedere 'Visualizzazione di una presentazione delle foto' a pagina 29).

## Guardare filmati

1 Nel browser USB, premere i **Tasti di navigazione** per selezionare un video.

2 Premere **OK**.
↳ Il video viene riprodotto.

3 Premere:
- **P +/-** per passare al video precedente o successivo.
- **◀◀/▶▶** per l'avanzamento veloce o il riavvolgimento di un video.
- **▶II** per riprodurre o mettere in pausa un video.

4 Premere ■ o **OK** per interrompere la riproduzione e tornare al browser USB.

## Cambiare le impostazioni video

1 Nel lettore video, premere **OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni.

2 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare e regolare:
- **[Riduz.schermo]**Riproduce il video in finestra.
- **[Schermo intero]**Riproduce il video a schermo intero.
- **[Ripeti]**Ripete un video.
- **[Casuale on]**/**[Casuale off]**Attiva o disattiva la riproduzione casuale dei filmati.

3 Premere **OK** per confermare la modifica.

## Scollegamento di un dispositivo di memorizzazione USB

**Attenzione**

- Seguire la procedura descritta per evitare di danneggiare il dispositivo di memorizzazione USB.

1 Premere ⌂(**HOME**) per uscire dal browser USB.

2 Attendere cinque secondi prima di scollegare il dispositivo di memorizzazione USB.

# Ascolto dei canali radio digitali

Se è disponibile la trasmissione digitale, i canali radio digitali vengono sintonizzati automaticamente durante la configurazione.

1 Quando si guarda la televisione, premere **OK**.
↳ Viene visualizzata la griglia dei canali.

2 Premere **OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni.

3 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Selez. lista]**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Selez. lista]**.

4 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Radio]**.

5 Premere **OK**.
↳ Viene visualizzato un elenco di canali radio digitali.

6 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare un canale radio.

7 Premere **OK**.
↳ Il canale radio selezionato viene riprodotto attraverso gli altoparlanto del televisore.

**Nota**

- Sono disponibili (vedere 'Utilizzo delle funzioni avanzate della griglia dei canali' a pagina 21) ulteriori informazioni sulle funzioni avanzate della griglia canali.

# Aggiornamento del software del televisore

Philips è impegnata nel miglioramento costante dei propri prodotti pertanto si consiglia di aggiornare il software del televisore quando sono disponibili degli aggiornamenti. Verificarne la disponibilità nel sito www.philips.com/support.

## Verifica della versione corrente del software

1 Quando si guarda la televisione, premere ⌂ (**Home**).
↳ Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Setup]**.

3 Premere **OK**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Setup]**.

4 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Aggiornamento del software]** > **[Informazioni sul software attuale]**.

5 Premere **OK**.
↳ Viene visualizzata la versione corrente del software.

## Aggiornamento del software (dal sito Web)

Prima di eseguire questa procedura, accertarsi di:

- Riservare del tempo per completare l'intero aggiornamento.
- Avere a disposizione un dispositivo di memorizzazione USB con almeno 256 MB di spazio di archiviazione.
- Avere accesso a un computer con una porta USB e accesso a Internet.

1 Quando si guarda la televisione, premere ⌂ (**Home**).
↳ Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Setup]**.

3 Premere **OK**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Setup]**.

4 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Aggiornamento del software]** > **[Aggiorna ora]**.

5 Premere **OK**.
↳ Viene avviato l'assistente per l'aggiornamento. Attenersi alle istruzioni visualizzate per completare l'aggiornamento.

## Aggiornamento del software (trasmissione digitale)

(Disponibile solo in alcuni Paesi) Se disponibile, il televisore è in grado di ricevere aggiornamenti software mediante trasmissioni digitali.

Se un aggiornamento è disponibile, viene visualizzato un messaggio che richiede di aggiornare il software. Si consiglia di aggiornare il software quando viene richiesto. Seguire le istruzioni riportate di seguito per aggiornare il software in un altro momento.

1 Quando si guarda la televisione, premere ⌂ (**Home**).
↳ Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Setup]**.

3 Premere **OK**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Setup]**.

4 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Aggiornamento del software]** > **[Aggiornamenti locali]**.

5 Premere **OK**.
↳ Il televisore ricerca gli aggiornamenti software mediante trasmissioni digitali.

# Modificare le preferenze del televisore

1 Quando si guarda la televisione, premere ⌂ (**Home**).
↳ Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Setup]**.

3 Premere **OK**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Setup]**.

4 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Installazione]** > **[Preferenze]**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Preferenze]**.

5 Premere **Tasti di navigazione** per selezionare e modificare:
- **[Località]**Ottimizza le impostazioni del televisore in base alla posizione: casa o negozio.
- **[Barra volume]**Visualizza la barra del volume durante la regolazione di quest'ultimo.
- **[Info canale]**Visualizza le informazioni sui canali ogni volta che si cambia canale.
- **[EasyLink]**Consente la riproduzione mediante un solo tasto e lo standby mediante un solo tasto fra dispositivi conformi a Easy-Link.
- **[Telecomando EasyLink]**EasyLink, se abilitato, consente di inoltrare i tasti del telecomando.
- **[Collegamento Pixel Plus]**Quando EasyLink è attivato, viene applicata la migliore impostazione Pixel Plus (per esempio se sia il televisore che il lettore DVD supportano Pixel Plus).
- **[Luminosità LightGuide]**Imposta la luminosità del LED anteriore o della LightGuide.
- **[Televideo 2.5]**Attiva o disattiva il televideo 2.5.

6 Premere **OK**.
↳ La preferenza viene applicata.

## Avviare una demo del televisore

(Non supportato su canali MHEG)

1 Quando si guarda la televisione, premere **DEMO**.
↳ Viene visualizzato il menu della demo.

2 Premere **Tasti di navigazione** per selezionare una demo.

3 Premere **OK** per avviare la demo.

4 Premere **DEMO** o ⮌ **BACK** per uscire dalla demo.

## Ripristinare le impostazioni predefinite del televisore

Reimpostando il televisore sulle impostazioni di fabbrica, vengono ripristinate le impostazioni predefinite per le immagini e l'audio. Le impostazioni di configurazione dei canali restano invariate.

1 Quando si guarda la televisione, premere ⌂ (**Home**).
↳ Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Setup]**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Setup]**.

3 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Installazione]** > **[Ripristina valori predefiniti]**.

4 Premere **OK**.
↳ Le impostazioni del televisore sono riportate ai valori predefiniti.

# 6 Sintonizzazione dei canali

Quando il televisore viene configurato per la prima volta, viene richiesto di selezionare una lingua dei menu appropriata e di eseguire la sintonizzazione automatica di tutti i canali televisivi e canali radio digitali (se disponibili). In questo capitolo vengono fornite istruzioni su come risintonizzare e eseguire la sintonia fine dei canali.

## Sintonizzare i canali automaticamente

In questa sezione viene descritto come cercare e memorizzare automaticamente i canali.

### Passaggio 1 Selezionare la lingua dei menu

Nota

- Se le impostazioni della lingua sono corrette, saltare questo passaggio.

1 Quando si guarda la televisione, premere ⌂ (**Home**).
↳ Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Setup]**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Setup]**.

3 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Installazione]** > **[Lingue]** > **[Lingua del menu]**.
↳ Viene visualizzato un elenco di lingue.

4 Premere **Tasti di navigazione** per selezionare una lingua per i menu.

5 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
↳ La lingua selezionata è applicata.

Oltre a **[Lingua del menu]**, è possibile configurare le seguenti impostazioni della lingua tramite il menu **[Lingue]** (solo canali digitali):

- **[Lingua audio principale]/[Lingua audio secondario]**
  Selezionare le lingue primaria e secondaria per l'audio per i canali digitali.
- **[Lingua sottotitoli principale]/[Lingua sottotitoli secondario]**
  Selezionare le lingue primaria e secondaria per i sottotitoli per i canali digitali.
- **[Lingua televideo principale]/[Lingua televideo secondario]**
  Selezionare le lingue primaria e secondaria del televideo per i canali digitali.
- **[Non udenti]**
  Selezionare **[Acceso]** per visualizzare i sottotitoli con le lingue audio primaria e secondiara.
- **[Non vedenti]** Se disponibile, selezionare per ascoltare ulteriori commenti audio per i non vedenti tramite le seguenti opzioni: **[Altoparlanti]**, **[Cuffia]** o **[Altoparlanti + cuffia]**. Selezionare **[Spento]** per disattivare la funzione.
- **[Formato audio preferito]**
  Selezionare **[Avanzate]** per la migliore riproduzione audio per i sistemi home theater. Selezionare **[Standard]** per la migliore riproduzione audio dagli altoparlanti del televisore e dal sistema audio di base.

## Passaggio 2 Installare i canali

Il televisore sintonizza e memorizza tutti i canali televisivi digitali e analogici e tutti i canali radio digitali disponibili.

1 Nel menu **[Installazione canali]**, premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Installazione automatica]**.

2 Premere **OK**.
   ↳ Un messaggio richiede di avviare la sintonizzazione.

3 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Avvio]**.

4 Premere **OK**.
   ↳ Viene visualizzata la schermata di aggiornamento dei canali con **[Reinstalla canali]** selezionato.

**Attenzione**

- Lasciare **[Settaggi]** invariato a meno che il fornitore DVB-C non abbia fornito valori per **[Frequenza di rete]**, **[ID rete]** o **[Symbol rate]**.
- L'impostazione di **[Ricerca frequenza]** su **[Ricerca completa]** può fare aumentare notevolmente i tempi di sintonizzazione.

**Nota**

- Se si dispone dell'accesso al DVB-T e al DVB-C e si desidera visualizzare i canali da entrambe le reti, è necessario eseguire due volte la sintonizzazione, una per il DVB-T e una per il DVB-C. Selezionare **[Antenna]** per installare i canali DVB-T e selezionare **[Cavo]** per installare i canali DVB-C.
- Per selezionare i canali (vedere 'Accesso alle reti dei canali DVB-C e DVB-T' a pagina 35) DVB-T e DVB-C.

5 Premere **OK**.
   ↳ Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione dei canali. Quando l'installazione è completa, **[Compiuto]** è selezionato e viene visualizzato un elenco di canali.

6 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
   ↳ Il televisore ritorna al menu **[Installazione canali]**.

**Suggerimento**

- Quando il televisore sintonizza i canali televisivi, l'elenco dei canali potrebbe includere alcuni numeri di canale vuoti. È possibile rinominare, riordinare o eliminare i canali memorizzati come descritto di seguito.

## Accesso alle reti dei canali DVB-C e DVB-T

Questa opzione viene visualizzata solo se il paese di residenza è coperto dal digitale terrestre (DVB-C, Digital Video Broadcasting-Cable). Se è installato sia il DVB-C che il DVB-T, è necessario passare alla rete rispettiva per accedere ai canali su tale rete.

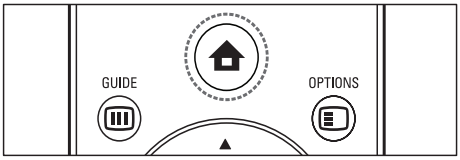


1 Quando si guarda la televisione, premere ⌂ (**Home**).
↳ Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Setup]**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Setup]**.

3 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Installazione]** > **[Installazione canali]** > **[Antenna/Cavo DVB]** > **[Antenna]** o **[Cavo]**.
- Selezionare **[Antenna]** per accedere ai canali DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial).
- Selezionare **[Cavo]** per accedere ai canali DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable).

4 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.

5 Premere ⮌ **BACK** per uscire.
↳ Il televisore si sintonizza sulla rete selezionata.

# Sintonizzare i canali manualmente

Questa sezione descrive come cercare e memorizzare manualmente i canali televisivi analogici.

## Passaggio 1 Selezionare il sistema

Nota

- Se le impostazioni del sistema sono corrette, saltare questo passaggio.

1 Quando si guarda la televisione, premere ⌂ (**Home**).
↳ Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Setup]**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Setup]**.

3 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Installazione]** > **[Installazione canali]** > **[Analogico: installazione manuale]** > **[Sistema]**.

4 Premere **OK**.
↳ Viene visualizzato un elenco di sistemi regionali.

5 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare il paese o la zona.

6 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
↳ Il paese o la zona selezionati vengono applicati.

## Passaggio 2 Cercare e memorizzare nuovi canali televisivi

1 Nel menu **[Analogico: installazione manuale]**, premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Trova canale]**.

2 Premere **OK**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Trova canale]**.

3 Premere:
- I **Tasti di navigazione** o **Pulsanti numerici** per immettere manualmente la frequenza del canale.
- I **Tasti di navigazione** per selezionare **[Ricerca]**, quindi premere **OK** per ricercare automaticamente il canale successivo.

4 Quando la frequenza corretta viene selezionata, premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Compiuto]**.

5 Premere **OK**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Analogico: installazione manuale]**.

6 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Memorizza il canale attivo]** per memorizzare il nuovo canale con il numero di canale corrente oppure **[Memorizza come nuovo canale]** per memorizzare il canale con un nuovo numero.

7 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
↳ Il canale viene memorizzato.

## Sintonia fine dei canali analogici

Nel caso in cui la ricezione sia di scarsa qualità, è possibile eseguire manualmente la sintonia fine dei canali analogici.

1 Quando si guarda la televisione, selezionare un canale per la sintonia fine.

2 Premere ⌂ (**Home**).
↳ Viene visualizzato il menu principale.

3 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Setup]**.

4 Premere **OK**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Setup]**.

5 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Installazione]** > **[Installazione canali]** > **[Analogico: installazione manuale]** > **[Sintonia fine]**.

6 Premere **OK**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Sintonia fine]**.

7 Premere i **Tasti di navigazione** o **Pulsanti numerici** per immettere manualmente la frequenza del canale.

8 Quando la frequenza corretta viene selezionata, premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Compiuto]**, quindi premere **OK**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Analogico: installazione manuale]**.

9 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Memorizza il canale attivo]** per memorizzare il nuovo canale con il numero di canale corrente.

10 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.

# Aggiornamento manuale dell'elenco dei canali

Se il televisore è in modalità di standby, viene eseguito un aggiornamento ogni mattina. Questo aggiornamento confronta i canali memorizzati nell'elenco dei canali con quelli resi disponibili dall'emittente.
Oltre all'aggiornamento automatico, è possibile aggiornare manualmente l'elenco dei canali.

1 Nel menu **[Installazione]**, premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Installazione canali]** > **[Installazione automatica]**.

2 Premere **OK**.
↳ Viene visualizzato un messaggio con **[Avvio]** selezionato che richiedere di avviare l'aggiornamento dei canali.

3 Premere **OK**.
↳ Viene visualizzata la schermata di aggiornamento dei canali.

4 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Aggiorna canali]**.

5 Premere **OK**.
↳ Attenersi alle istruzioni visualizzate per completare l'aggiornamento del canale. Quando l'aggiornamento è completo, **[Compiuto]** viene selezionato e viene visualizzato un elenco di canali aggiunti.

6 Premere **OK**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Installazione]**.

## Test ricezione digitale

Se si utilizza la trasmissione digitale è possibile controllare la qualità e l'intensità del segnale dei canali digitali. Ciò consente di riorientare e testare l'antenna o l'antenna satellitare.

1 Nel menu **[Installazione]**, premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Installazione canali]** > **[Digitale: test ricezione]** > **[Ricerca]**.

2 Premere **OK**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Ricerca]**.

3 Premere:
- I **Tasti di navigazione** o **Pulsanti numerici** per immettere manualmente la frequenza del canale.
- I **Tasti di navigazione** per selezionare **[Ricerca]**, quindi premere **OK** per ricercare automaticamente il canale successivo.
  Se la qualità e l'intensità del segnale sono scarse, riorientare l'antenna o l'antenna satellitare ed eseguire nuovamente il test.

4 Al termine, premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Compiuto]**.

5 Premere **OK**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Installazione]**.

Nota

- Se si riscontrano ulteriori problemi con la ricezione della trasmissione digitale, rivolgersi a un installatore esperto.

## Modifica delle impostazioni per il messaggio di avvio

Attivare o disattivare i messaggi visualizzati all'avvio che indicano se è necessario un aggiornamento dei canali o della sintonizzazione.

1 Nel menu **[Installazione]**, premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Installazione canali]** > **[Messaggio di aggiornamento canale]**.

2 Premere **OK**.

3 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Acceso]** o **[Spento]**.
↳ I messaggio sono attivati o disattivati.

# 7 Collegare i dispositivi

Per una migliore qualità delle immagini si consiglia di utilizzare i tipi di collegamento riportati di seguito partendo dalla qualità massima fino alla qualità di base:

1 HDMI
2 Y Pb Pr (Component)
3 SCART
4 VIDEO (Composite)

Nota

- Le figure relative ai collegamenti fornite in questa sezione sono solo a scopo esemplificativo. Sono possibili altri tipi di collegamento.

## Connettori posteriori

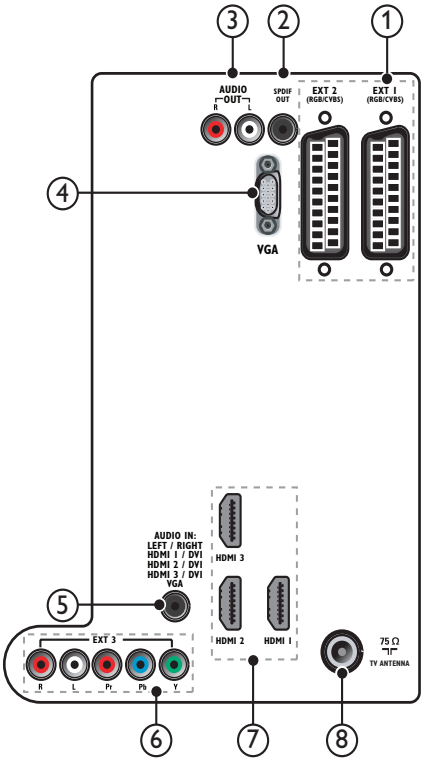


Nota

- I connettori posteriori nei modelli da 19-22" variano leggermente rispetto alla figura.
- Il numero dei connettori HDMI disponibili dipende dal modello del televisore.

Italiano

① EXT 1/EXT 2 (SCART)

Ingresso audio e video analogico da dispositivi analogici e digitali quali lettori DVD o console da gioco.

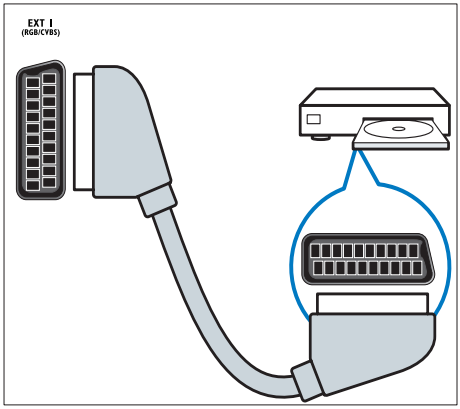


② SPDIF OUT

Uscita audio digitale per Home Theater e altri sistemi audio digitali.

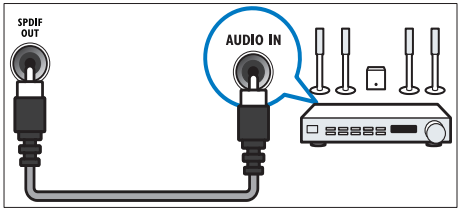


③ AUDIO OUT L/R

Uscita audio analogico per sistemi Home Theatre e altri sistemi audio.

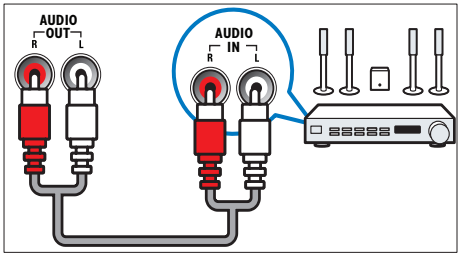


④ VGA

Ingresso video da un computer.

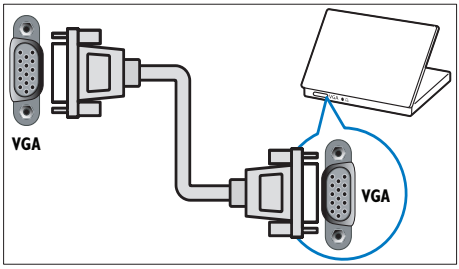


⑤ AUDIO IN

Ingresso audio da dispositivi che richiedono un collegamento audio separato, ad esempio un computer.

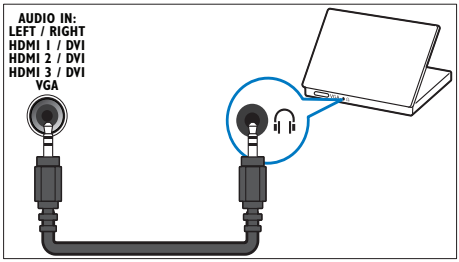


⑥ EXT 3 (Y Pb Pr e AUDIO L/R)

Ingresso audio e video analogico da dispositivi analogici e digitali quali lettori DVD o console da gioco.

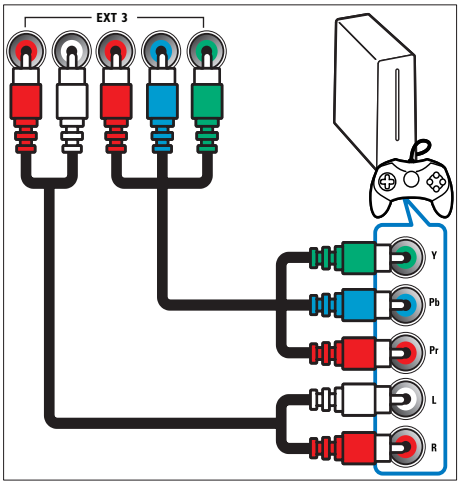

⑦ HDMI 1/2/3
Ingresso audio e video digitali da dispositivi digitali ad alta definizione quali lettori Blu-ray.

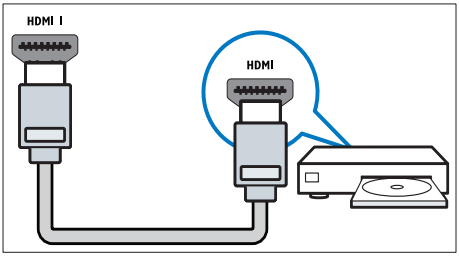


Nota

- Sui modelli 19/22" è disponibile un solo connettore HDMI. Il connettore HDMI su tali modelli è indicato come **HDMI** invece di **HDMI 1**.

⑧ TV ANTENNA
Ingresso del segnale da antenna, via cavo o satellite.

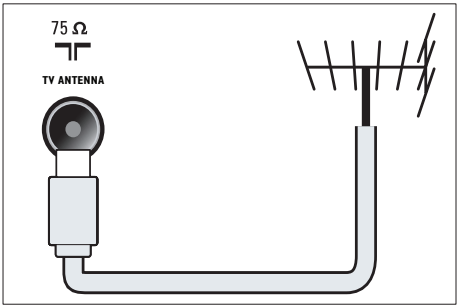


# Connettori laterali

Fare riferimento alla figura dei connettori appropriata per le dimensioni dello schermo del televisore utilizzato:

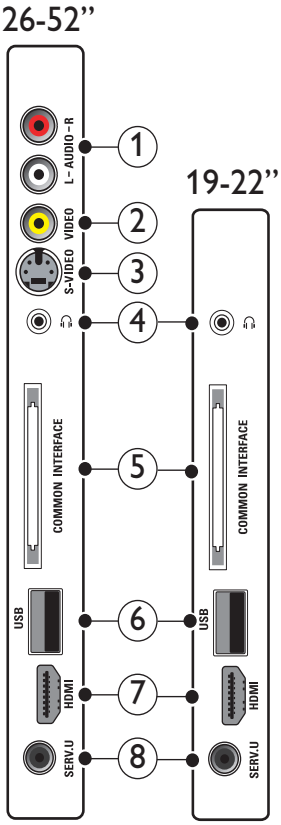


Italiano

① AUDIO IN L/R
Ingresso audio da dispositivi analogici collegati a **VIDEO** o **S-VIDEO**.

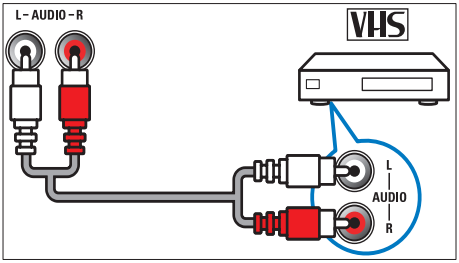


② VIDEO
Ingresso Composite Video da dispositivi analogici quali videoregistratori.

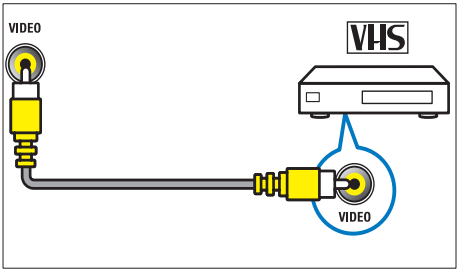


③ S-VIDEO
Ingresso video da dispositivi analogici quali i ricevitori satellitari.

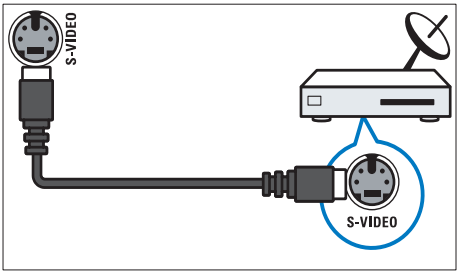


④ 🎧
Uscita audio stereo per cuffie o auricolari.

⑤ COMMON INTERFACE
Slot per moduli CAM (Conditional Access Module).

⑥ USB
Ingresso dati da dispositivi di memorizzazione USB.

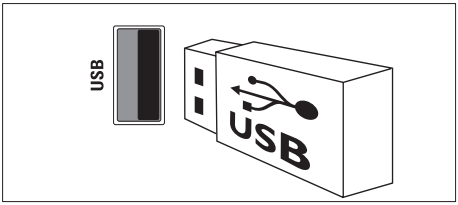


⑦ HDMI
Ingresso audio e video digitali da dispositivi digitali ad alta definizione quali lettori Blu-ray.

⑧ SERV. U
Riservato al personale dell'assistenza.

## Collegare un computer

**Prima di collegare un computer al televisore:**

- Impostare il monitor del PC su una frequenza di aggiornamento di 60 Hz.
- Selezionare una risoluzione dello schermo supportata nel computer.
- Attivare **[Modalità PC]** nel **[Immagine]**menu (vedere 'Regolare manualmente le impostazioni dell'immagine' a pagina 16) e impostare il formato dell'immagine su **[Unscaled]**.

**Collegare il computer a uno dei seguenti connettori:**

Nota

- I collegamenti tramite DVI o VGA richiedono un cavo audio aggiuntivo.

- Cavo HDMI

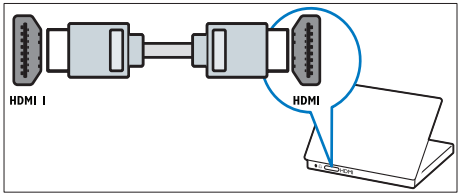


- Cavo DVI-HDMI (HDMI posteriore e AUDIO IN)

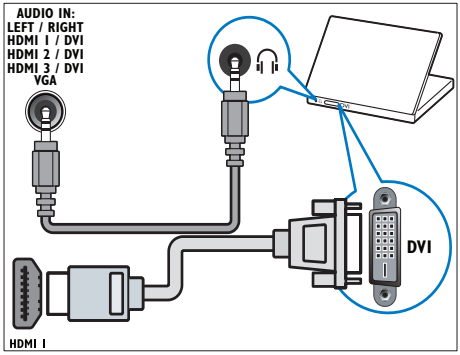


- Cavo DVI-HDMI (HDMI laterale e AUDIO IN L/R)

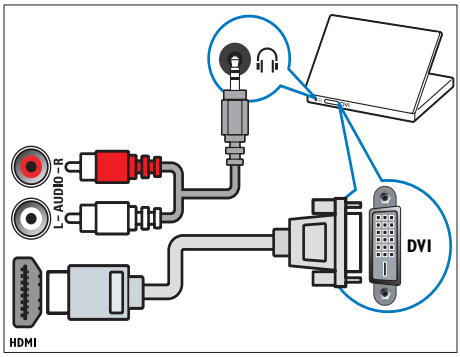


- Cavo HDMI e adattatore HDMI-DVI (HDMI posteriore e AUDIO IN)

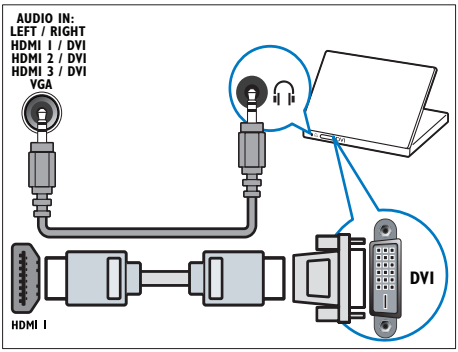


- Cavo HDMI e adattatore HDMI-DVI (HDMI laterale e AUDIO IN L/R)

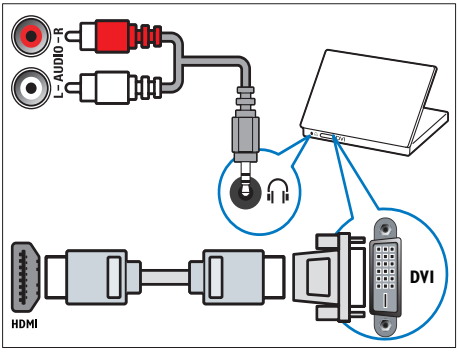


- Cavo VGA

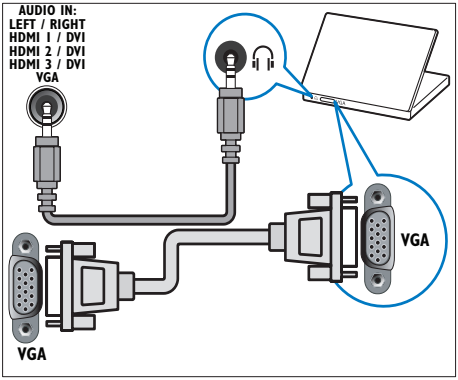

# Utilizzo di un modulo CAM (Conditional Access Module)

Il modulo CAM (Conditional Access Module) viene fornito dall'emittente digitale per decodificare i canali televisivi digitali.

Nota

- Se necessario, fare riferimento alla documentazione fornita dall'operatore per le istruzioni relative all'inserimento della smart card nel modulo CAM (Conditional Access Module).

## Inserire e attivare un modulo CAM

Attenzione

- Attenersi alle istruzioni riportate di seguito. Inserendo il modulo CAM in modo errato si rischia di danneggiare il modulo stesso e il televisore.

1 Spegnere il televisore.

2 Attenendosi alle istruzioni stampate sul modulo CAM, inserire delicatamente il modulo CAM nello slot **COMMON INTERFACE** sul lato del televisore.

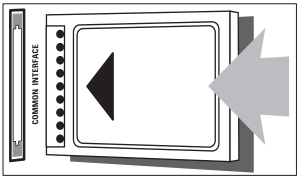


3 Spingere a fondo il modulo CAM.

4 Accendere il televisore e attendere che il modulo CAM venga attivato. Questa operazione può richiedere alcuni minuti. Non rimuovere il modulo CAM dallo slot. Rimuovendo il modulo CAM si disattivano i servizi digitali.

## Accedere ai servizi CAM

1 Dopo avere inserito e attivato il modulo CAM, premere **OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni.

2 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Interfaccia comune]**.

3 Premere **OK**.
↳ Viene visualizzato un elenco di applicazioni CAM.

4 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare l'applicazione CAM.

5 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
↳ L'applicazione CAM selezionata viene attivata.

# Assegnazione di un decoder di canali

Prima di utilizzare un decoder digitale SCART, selezionare il canale da decodificare e assegnare il decoder a **EXT 1** o **EXT 2**.

1 Quando si guarda la televisione, premere (**Home**).
↳ Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Setup]**.

3 Premere **OK**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Setup]**.

4 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Installazione]** > **[Decoder]** > **[Canale]**.

5 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare**[Stato]**, quindi la posizione del decoder (ad esempio, **EXT 1** o **EXT 2**).

6 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
↳ Il decoder è assegnato.

# Utilizzare Philips EasyLink

Il televisore supporta Philips EasyLink, che utilizza il protocollo HDMI CEC (Consumer Electronics Control). I dispositivi conformi a EasyLink collegati mediante i connettori HDMI possono essere controllati con un unico telecomando.

Nota

- Philips non garantisce l'interoperabilità al 100% con tutti i dispositivi HDMI CEC.
- Il dispositivo conforme a EasyLink deve essere attivato e selezionato come origine.

## Funzioni EasyLink

**Riproduzione mediante un solo tasto**
Quando il televisore viene collegato a dispositivi che supportano la riproduzione mediante un solo tasto, è possibile controllare il televisore e i dispositivi con un solo telecomando.

**Standby mediante un solo tasto**
Quando il televisore viene collegato a dispositivi che supportano la modalità di standby, è possibile utilizzare il telecomando del televisore per mettere quest'ultimo e tutti i dispositivi HDMI collegati in modalità di standby.

**Controllo audio del sistema**
Quando si collega il televisore a dispositivi conformi a HDMI CEC, è possibile riprodurre automaticamente l'audio dal dispositivo collegato.
Per utilizzare un l'audio one-touch, mappare l'ingresso audio del dispositivo collegato al televisore.
Il telecomando dal dispositivo collegato può essere utilizzato per regolare il volume.

**Invio chiave di controllo remota (RC).**
L'invio chiave RC consente di controllare i dispositivi conformi a EasyLink utilizzando il telecomando del televisore.

## Tasti EasyLink

Per controllare il dispositivo conforme a EasyLink, utilizzare i tasti del telecomando del televisore riportati di seguito.

| TASTO: | Funzione EasyLink |
|---|---|
| ▶II (**Riproduzione/ Pausa**) | Avvia, mette in pausa o riprende la riproduzione sul dispositivo EasyLink. |
| ■ (**Stop**) | Interrompe la riproduzione sul dispositivo EasyLink. |
| ● (**Registra**) | Avvia o arresta la registrazione video sul dispositivo EasyLink. |
| I◀◀ (**Indietro**) | Ricerca all'indietro sul dispositivo EasyLink. |
| ▶▶I (**Avanti**) | Ricerca in avanti sul dispositivo EasyLink. |
| **0-9** (**Pulsanti numerici**) | Quando EasyLink è attivato, seleziona un titolo, un capitolo o una traccia. |
| ▲▼◀▶ (**Tasti di navigazione**) | Naviga nei menu del dispositivo EasyLink. |
| OK | Attiva una seleziona o accede al menu del dispositivo EasyLink. |
| OPTIONS | Visualizza i menu del dispositivo EasyLink. Notare che quando viene premuto (**Home**), viene visualizzato il menu del televisore. |
| TV | Consente di tornare all'antenna come sorgente del segnale dalla modalità EasyLink. |
| (**Standby attivo**) | Quando viene attivato EasyLink, posiziona il televisore e tutti i dispositivi EasyLink in standby. Notare che è necessario tenere premuto (**Standby attivo**) per almeno 3 secondi per attivare questa funzione. |

Italiano

## Attivare o disattivare EasyLink

Nota

- Non attivare Philips EasyLink se non si intende utilizzarlo.

1 Quando si guarda la televisione, premere ⌂ (**Home**).
↳ Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Setup]**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Setup]**.

3 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Installazione]** > **[Preferenze]** > **[EasyLink]**.
↳ Viene visualizzato il menu EasyLink.

4 Selezionare **[Acceso]** o **[Spento]**.

5 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
↳ EasyLink è attivato o disattivato.

## Attivare o disattivare l'invio chiave RC

Nota

- Attivare EasyLink prima di abilitare l'inoltro dei tasti del telecomando.

1 Quando si guarda la televisione, premere ⌂ (**Home**).
↳ Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Setup]**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Setup]**.

3 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Installazione]** > **[Preferenze]** > **[Telecomando EasyLink]**.

4 Selezionare **[Acceso]**, quindi premere **OK**
↳ L'invio chiave RC è attivato o disattivato sul connettore HDMI selezionato.

Nota

- Se non è possibile uscire dal menu del dispositivo, premere ⊟ **OPTIONS** quindi **OK**.

## Impostare gli altoparlanti del televisore su EasyLink

Quando attivata, questa funzione disattiva automaticamente gli altoparlanti TV quando viene riprodotto il contenuto di un sistema home theater compatibile con EasyLink. L'audio viene riprodotto solo dagli altoparlanti del sistema home theater.

1 Quando si guarda il contenuto di un dispositivo EasyLink, premere ⊟ **OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni.

2 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Altoparlanti TV]**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Altoparlanti TV]**.

3 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Automatico (EasyLink)]**.

4 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
↳ Gli altoparlanti sono impostati su EasyLink.

5 Premere ⊟ **OPTIONS** per uscire.

# Utilizzare un lucchetto di sicurezza Kensington

Sul lato posteriore del televisore è disponibile uno slot per lucchetto di sicurezza Kensington. Per impedire il furto fissare il lucchetto di sicurezza tra lo slot e un oggetto fisso, ad esempio un tavolo pesante.

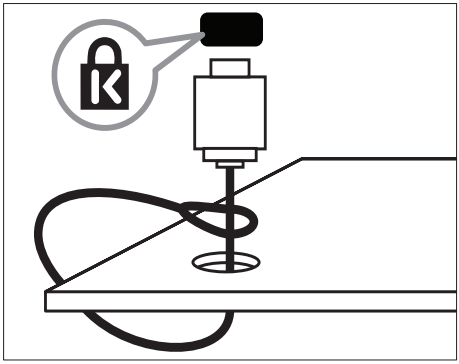

# 8 Informazioni sul prodotto

Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso. Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il sito www.philips.com/support.

## Risoluzioni di visualizzazione supportate

Risoluzioni per computer

- Risoluzione - frequenza di aggiornamento:
  - 640 x 480 - 60 Hz
  - 800 x 600 - 60 Hz
  - 1024 x 768 - 60 Hz
  - 1280 x 1024 - 60 Hz (supportata solo su TV full HD)
  - 1360 x 768 - 60 Hz
  - 1600 x 1200 - 60 Hz (supportata solo su TV full HD)
  - 1920 x 1080 - 60 Hz

Risoluzioni per video

- Risoluzione - frequenza di aggiornamento:
  - 480i - 60 Hz
  - 480p - 60 Hz
  - 576i - 50 Hz
  - 576p - 50 Hz
  - 720p - 50 Hz, 60 Hz
  - 1080i - 50 Hz, 60 Hz
  - 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

## Multimediale

- Dispositivo di memorizzazione supportato: USB (solo file system FAT o DOS, conforme alla classe della memoria di massa)
- Formati di file multimediali supportati:
  - Immagini: JPEG
  - Audio: MP3, LPCM
  - Video: MPEG1, MPEG2, H.264/ MPEG-4 AVC

Nota

- I nomi dei file multimediali non devono superare 128 caratteri.

## Sintonizzatore/Ricezione/ Trasmissione

- Ingresso antenna: coassiale 75 ohm (IEC75)
- TV system: DVB COFDM 2K/8K
- Riproduzione video: NTSC, SECAM, PAL
- DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial) e DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable). Vedere l'elenco dei paesi sul retro del televisore.

## Telecomando

- Tipo: PF03E09B/PF02E09B/PF02E09W
- Batterie: 2 formato AAA (tipo LR03)

## Alimentazione

- Alimentazione: 220-240 CA; 50Hz
- Consumo in standby: < 0,15 W
- Temperatura ambiente: da 5 a 35°C

# Supporti compatibili per montaggio del televisore a parete

Per montare il televisore, acquistare un montaggio TV Philips o VESA-compatibile. Per prevenire danni ai cavi e ai connettori, assicurarsi di mantenere uno spazio libero di almeno 5,5 cm dalla parte posteriore del televisore.

**Avvertenza**

- Attenersi a tutte le istruzioni fornite con il supporto per montaggio del televisore a parete. Koninklijke Philips Electronics N.V. non sarà da ritenersi responsabile in caso di danni o lesioni riconducibili a montaggi del televisore a parete non corretti.

| Dimensioni dello schermo del televisore (pollici) | Montaggio VESA consigliato |
|---|---|
| 19 | 48cm VESA MIS-D 75, 4 |
| 22 | 56cm VESA MIS-D 100, 4 |
| 26/27 | 69cm VESA MIS-E 200, 100, 4 |
| 32 | 81cm VESA MIS-F 200, 200, 6 |
| 37 | 94cm VESA MIS-F 200, 200, 6 |
| 42 | 107cm VESA MIS-F 200, 200, 6 |
| 47 | 119cm VESA MIS-F 400, 400, 8 |
| 52 | 132cm VESA MIS-F 400, 400, 8 |

# Informazioni EPG

EPG per 8 giorni è disponibile solo in alcuni paesi

| Paese | EPG 8 giorni |
|---|---|
| Regno Unito | Sì |
| Francia | No |
| Finlandia | Sì |
| Svezia | Sì |
| Danimarca | Sì |
| Norvegia | Sì |
| Spagna | Sì |
| Germania | Sì |
| Italia | Sì |
| Grecia | No |
| Paesi Bassi | Sì |
| Repubblica ceca | Sì |
| Belgio | No |
| Austria | Sì |
| Svizzera | Sì |
| Estonia | Sì |
| Lituania | Sì |
| Croazia | No |
| Ungheria | No |
| Irlanda | No |
| Lussemburgo | No |
| Polonia | No |
| Portogallo | No |
| Russia | No |
| Slovacchia | No |
| Slovenia | No |
| Romania | No |
| Serbia | No |
| Lettonia | No |
| Ucraina | No |
| Bulgaria | No |
| Kazakhstan | No |

# 9 Risoluzione dei problemi

In questa sezione sono illustrati i problemi comunemente riscontrati e le relative soluzioni.

## Problemi generali relativi al televisore

**Il televisore non si accende:**

- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Attendere un minuto, quindi ricollegarlo.
- Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente.

**Il televisore, una volta acceso, non risponde ai comandi del telecomando o laterali:**

- Quando il televisore è acceso, il LED anteriore lampeggia per circa 20-25 secondi. Questo comportamento è normale. In questo lasso di tempo il televisore non risponde ai comandi del telecomando o laterali. Quando un'immagine viene visualizzata sullo schermo, il televisore risponde ai tasti del telecomando riportati di seguito solo per alcuni secondi: ◿ **+/-** (**VOLUME +/-**), **P +/-** (**Program +/-**), 🔇 (**MUTE**) e ⏻**(Standby-Acceso)**. Tutti i tasti sono utilizzabili quando il LED anteriore smette di lampeggiare.

**Il telecomando non funziona correttamente:**

- Controllare che le batterie del telecomando siano inserite correttamente.
- Sostituire le batterie del telecomando se sono scariche.
- Pulire i sensori del telecomando e del televisore.

**La luce di standby del televisore lampeggia in rosso:**

- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Prima di ricollegare il cavo di alimentazione, attendere che il televisore si raffreddi. Se il lampeggio si ripete, rivolgersi al centro di assistenza clienti Philips.

**Non ricordo il codice per sbloccare il blocco accesso**

- Immettere '8888'.

**Il menu TV è nella lingua errata**

- Modificare il menu del televisore selezionando la lingua preferita.

**Quando il televisore viene acceso, spento o messo in standby, si sente uno scricchiolio proveniente dallo chassis del televisore:**

- Non è richiesta alcuna azione. Lo scricchiolio che si avverte è provocato da una normale espansione e contrazione dello chassis del televisore man mano che si raffredda e si scalda. Ciò non influisce sulle prestazioni.

**Quando il televisore è in standby, viene visualizzata una schermata di avvio poi il televisore ritorna alla modalità standby.**

- Questo comportamento è normale. La schermata di avvio viene visualizzata quando il televisore viene scollegato dalla presa e poi ricollegato.

## Problemi con i canali del televisore

**I canali precedentemente sintonizzati non appaiono nell'elenco dei canali:**

- Controllare che sia stato selezionato l'elenco corretto.

**Durante la sintonizzazione non sono stati rilevati canali digitali:**

- Verificare che il televisore supporti lo standard DVB-T o DVB-C nel vostro paese. Vedere l'elenco dei paesi sul retro del televisore.

# Problemi relativi alle immagini

**Il televisore è acceso ma non vengono visualizzate immagini:**

- Verificare che l'antenna sia collegata correttamente al televisore.
- Controllare che sia stato selezionato il dispositivo corretto come sorgente del segnale del televisore.

**L'audio è presente ma mancano le immagini:**

- Controllare che le impostazioni dell'immagine siano definite correttamente.

**La ricezione dell'antenna è scarsa:**

- Verificare che l'antenna sia collegata correttamente al televisore.
- Altoparlanti, dispositivi audio non collegati a terra, lampade al neon, edifici alti e altri oggetti di grandi dimensioni possono compromettere la qualità della ricezione. Se possibile, provare a migliorare la qualità della ricezione cambiando l'orientamento dell'antenna o allontanando gli apparecchi dal televisore.
- Se la ricezione su un solo un canale è di scarsa qualità, sintonizzarlo meglio mediante la sintonia fine.

**Si riceve una scarsa qualità dell'immagine dai dispositivi collegati:**

- Verificare che i dispositivi siano collegati correttamente.
- Controllare che le impostazioni dell'immagine siano definite correttamente.

**Nel televisore non sono state salvate le impostazioni dell'immagine:**

- Controllare che come posizione del televisore sia impostato Casa. Questa modalità consente la flessibilità di modificare e salvare le impostazioni.

**L'immagine non si adatta allo schermo; è troppo grande o troppo piccola:**

- Provare a utilizzare un formato immagine differente.

**La posizione dell'immagine è scorretta:**

- I segnali dell'immagine di alcuni dispositivi potrebbero non adattarsi correttamente allo schermo. Controllare l'uscita del segnale del dispositivo.

**L'immagine delle trasmissioni è criptata:**

- È possibile che sia necessario utilizzare un modulo CAM (Conditional Access Module) per vedere le trasmissioni. Contattare il proprio operatore.

# Problemi relativi all'audio

**Le immagini sono presenti ma manca l'audio:**

Nota

- Se non viene rilevato alcun segnale audio, il televisore disattiva automaticamente l'uscita audio - ciò non indica un malfunzionamento.

- Verificare che tutti i cavi siano collegati correttamente.
- Accertarsi che il volume non sia impostato su 0.
- Verificare che l'audio non sia disattivato.
- Verificare che gli altoparlanti del televisore siano attivi nel menu dell'audio.
- Verificare che l'uscita audio del televisore sia collegata all'ingresso audio del dispositivo HDMI CEC/HTS compatibile con EasyLink. L'audio dovrebbe essere emesso dagli altoparlanti HTS.

**Le immagini sono presenti ma la qualità dell'audio è scarsa:**

- Controllare che le impostazioni dell'audio siano definite correttamente.

**Le immagini sono presenti ma il suono viene riprodotto da un solo altoparlante:**

- Verificare che il bilanciamento dell'audio sia impostato sulla posizione centrale.

## Problemi relativi al collegamento HDMI

**Vi sono problemi con i dispositivi HDMI:**

- Il supporto dello standard HDCP può ritardare il tempo impiegato dal TV per mostrare il contenuto proveniente da un dispositivo HDMI.
- Se il TV non riconosce il dispositivo HDMI e non viene visualizzata alcuna immagine, provare a selezionare un altro dispositivo, quindi tornare sul dispositivo desiderato.
- Se vi sono interferenze audio intermittenti, verificare che le impostazioni di uscita dal dispositivo HDMI siano corrette.
- Se si utilizza un adattatore HDMI-DVI o un cavo HDMI-DVI, verificare che un cavo audio aggiuntivo sia collegato a **AUDIO L/R** o **AUDIO IN** (solo mini-jack).

**Non si possono utilizzare le funzioni EasyLink:**

- Verificare che i dispositivi HDMI siano compatibili con lo standard HDMI-CEC. Le funzioni EasyLink si possono utilizzare solo con dispositivi compatibili con HDMI-CEC.

**Se un dispositivo audio HDMI CDC/ compatibile con EasyLink è collegato al televisore e non viene visualizzato alcun simbolo per il volume o l'esclusione dell'audio quando il volume viene escluso, aumentato o diminuito..**

- Questo comportamento è normale quando un dispositivo audio HDMI CDC/ compatibile con EasyLink è collegato.

## Problemi al collegamento USB

**Il contenuto del dispositivo USB non viene visualizzato:**

- Verificare che il dispositivo di memorizzazione USB sia impostato come conforme alla classe della memoria di massa, come descritto nella documentazione del dispositivo stesso.
- Verificare che il dispositivo di memorizzazione USB sia compatibile con il televisore.
- Verificare che i formati dei file audio e delle immagini siano supportati dal televisore.

**I file audio e delle immagini non vengono riprodotti o visualizzati correttamente**

- Le prestazioni di trasmissione del dispositivo di memorizzazione USB possono limitare la velocità di trasferimento sul televisore, causando una riproduzione insoddisfacente.

## Problemi di collegamento del computer

**La visualizzazione delle immagini del computer sul televisore non è stabile:**

- Verificare che sul computer siano selezionate una risoluzione e una frequenza di aggiornamento supportate.
- Impostare il formato immagine del televisore su Non in scala.

# Contatti

Se non si riesce a risolvere il problema, fare riferimento alle FAQ relative a questo televisore sul sito www.philips.com/support. Se il problema resta irrisolto, rivolgersi al servizio Philips Consumer Care del proprio paese come elencato nel presente manuale.

**Avvertenza**

- Non tentare di riparare da soli il televisore. Ciò potrebbe causare gravi lesioni e danni irreparabili al televisore o rendere nulla la garanzia.

**Nota**

- Prendere nota del modello e del numero di serie del televisore prima di contattare Philips. Questi numeri sono riportati sul retro del televisore e sulla confezione.

# 10 Indice


## A

Alimentazione 48, 50
Alti 18
Assistente impostazioni 15
Audio Surround 18
AVL: 18

## B

Barra immagini e audio 15
Bassi 18
Batterie 50, 50
Bianciamento audio 18

## C

Canale digitale
  lingua dei sottotitoli 27
  test di ricezione 38
Canali
  elenco dei preferiti 21
  griglia canali
    nascondere i canali 22
    rinominare i canali 22
    riordinare i canali 22
  installazione
    automatica 34
    manuale 36
  test di ricezione 38
Caratteristiche tecniche 48
Cavi
  qualità 39
Cavo HDMI
  connettori 39, 41
  risoluzione dei problemi 51
Codice PIN 50
Collegamenti
  Component 39
  Composite 41
  HDMI 41
  panoramica 39
  qualità 39
  risoluzione dei problemi 52
  SCART 39
  specifiche tecniche 48
  S-video 41
  USB 29
Colore 16
Common interface 41
Connettori
  panoramica 39
  USB 39
  USB 41
Contrasto 16

## D

Decoder canale 44
Demo Pixel Plus 16
Dispositivi
  collegamento 39
  guardare 10
  rimuovi dal menu Home 13
Dual I-II 18
DVB-C and DVB-T
  accesso 35

## E

EasyLink
  abilita 46
  Altoparlanti TV 46
  disabilita 46
  funzioni 44
  invio chiave RC 46
Elenco dei preferiti
  configurazione 21
  risoluzione dei problemi 50

## F

Formato computer
  specifiche tecniche 48
Formato immagine
  modifica formato immagine 17
  risoluzione dei problemi 51
Foto
  formati supportati 48
  presentazione 29

## G

Griglia canali
- accedere e modificare i canali 10
- funzioni avanzate 21

Guida elettronica ai programmi 23

## H

Hue 16

## I

impostazioni
- audio 18
- immagine 16

Impostazioni audio 18
Impostazioni immagini 16
Impostazioni smart 14
Installazione
- automatica 34
- manuale 36

invio chiave RC 46

## L

Lingua
- risoluzione dei problemi 50

Lingua audio 18
Luminosità 16

## M

Menu
- menu Home 13
- menu Impostazione 14
- risoluzione dei problemi 50
- televideo 19

Menu Home
- accesso 13
- rimozione di dispositivi 13

Menu Impostazione 14
Modalità Home 32
Modalità PC 16
Modalità Shop 32
Modulo CAM (Conditional Access Module) 41
Mono/Stereo 18
Multimediale
- formati supportati 48
- USB 29

Musica
- formati supportati 48
- radio digitale 31
- USB 30

## N

Nitidezza 16
Non udenti 34
Non vedenti 18

## O

Orologio 28

## P

Posizione 32
Protezione dell'ambiente 5

## R

Radio digitale 31
Ricezione 51
Riduzione del rumore 16
Risoluzione dei problemi 50

## S

SCART 39
Schermo
- risoluzione 48

Sensore luminoso 16
Servizi digitali
- CAM 43
- televideo 19

Sintonizzatore 48
Sleep timer 25
Software
- aggiornamento 31
- versione 31

Sommario pagine 20
Sottotitoli
- Lingua 27

SPDIF 39
Standby
- risoluzione dei problemi 50

Supporto 49
S-Video 41

## T

Telecomando
invio chiave 46
panoramica 7
risoluzione dei problemi 50
specifiche tecniche 48
Televideo
doppio programma 19
funzioni 19
menu 19
ricerca 20
sommario pagine 20
sottopagine 20
televideo 2.5 21
utilizzo 11
Timer
timer spegnimento 25
Tinta 16
Trasmissione
risoluzione dei problemi 50
TV
accensione 9
accesso alle reti DVB-C e DVB-T 35
altoparlanti 18
cambio di canale 9
caratteristiche tecniche sintonizzatore 48
connettori 39, 41
menu 13
Montaggio a parete 49
regolazione del volume 10
risoluzione dei problemi 50
software 31
spegnimento 9
standby 9

## U

USB
ascolto di brani musicali 30

## V

VGA 39
Video
formati supportati 48
guardare 30
Volume
cuffie 18
non vedenti 18
regolazione 10
Volume cuffie 18

Italiano
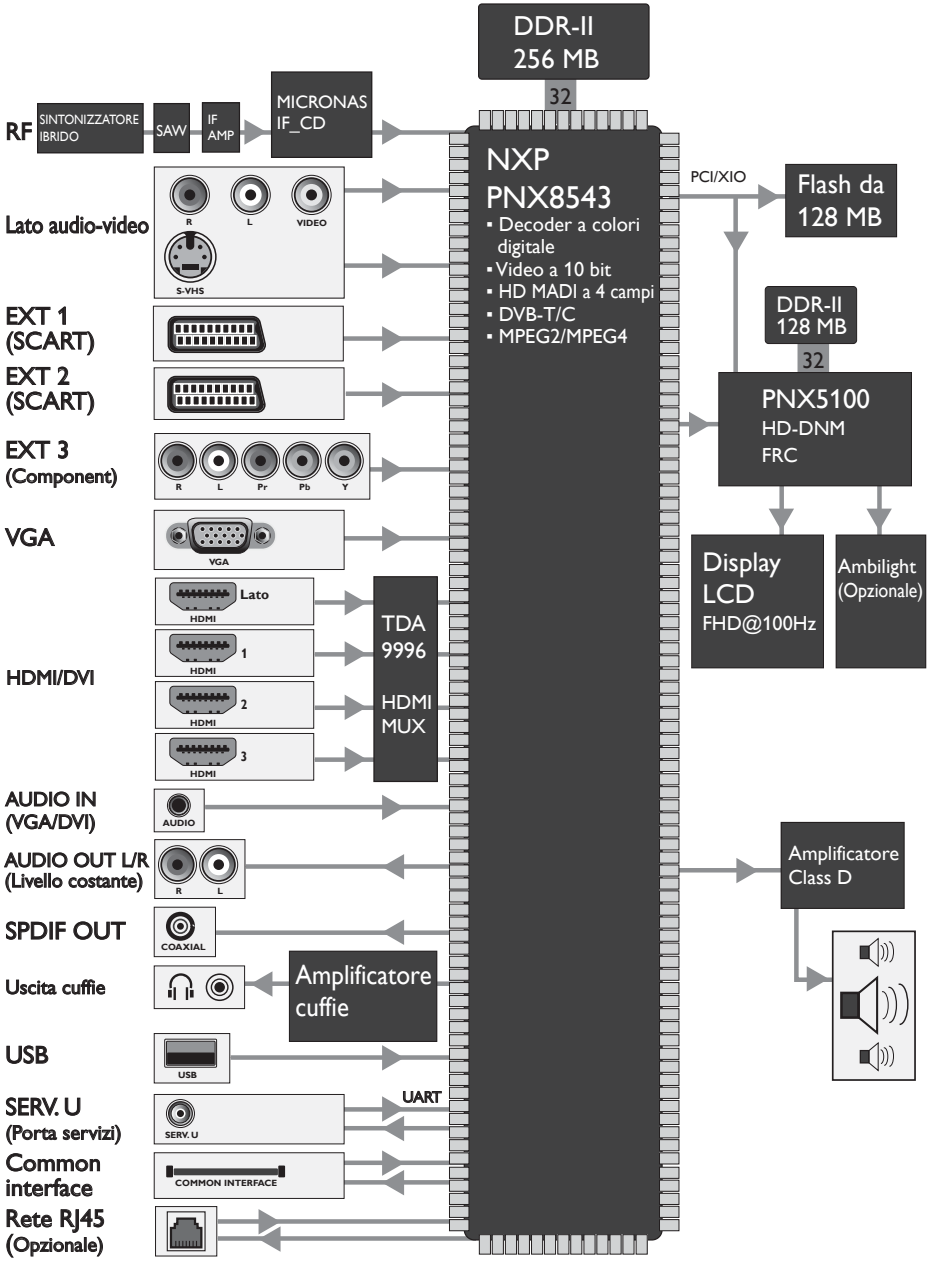
# 32-52PFL7404H, 32-47PFL8404H