Register your product and get support at …

www.philips.com/welcome

LT

Elektroninis naudotojo vadovas

47PFL7864H
42PFL7864H
32PFL7864H
52PFL7404H
47PFL7404H
42PFL7404H
32PFL7404H
32PFL5624H
42PFL5624H
32PFL5624H
42PFL5624H
22PFL5614H
52PFL5604H
47PFL5604H
42PFL5604H
37PFL5604H
32PFL5604H
26PFL5604H
32PFL5404H
22PFL5604H
19PFL5404H

PHILIPS

Contact information

Type nr. _____

Product nr. _____

België / Belgique
078 250 145 - € 0.06 / min

Danmark
3525 8759 - Lokalt opkald

Deutschland
01803 386 852 - € 0.09 / min

France
0821 611 655 - € 0.09 / min

Ελλάδα
0 0800 3122 1280 - Κλήση χωρίς χρέωση

España
902 888 784 - € 0.10 / min

Italia
8403 20086 - € 0.08 / min

Ireland
01 601 1777 - Free
Northern Ireland 0800 055 6882

Luxembourg / Luxemburg
40 6661 5644 - Ortsgespräch
Appel local

Nederland
0900 8407 - € 0.10 / min

Norge
2270 8111 - Lokalsamtale

Österreich
0810 000 205 - € 0.07 / min

Portugal
800 780 903 - Chamada local

Suisse / Schweiz / Svizzera
0844 800 544 - Ortsgespräch
Appel local
Chiamata locale

Sverige
08 5792 9100 - Lokalsamtal

Suomi
09 2311 3415 - paikallispuhelu

United Kingdom
0870 900 9070 - Local

Estonia
6008600 - Local

Lithuania
67228896 - Local

Latvia
527 37691 - Local

Казакстан
007 727 250 66 17 - Local

България
+3592 489 99 96 - Местен разговор

Hrvatska
01 6403 776 - Lokalni poziv

Česká republika
800 142840 - Bezplatný hovor

Polska
022 3491504 - połączenie lokalne

Magyarország
06 80018 189 Ingyenes hívás

Română
21 203 2060 - gratuit

Россия
- **Москва**
(495) 961-1111 - Местный звонок
- 8-800-200-0880 - Местный звонок

Србија
+381 114 440 841 - Lokalni poziv

Slovakia
0800 004537 - Bezplatný hovor

Slovenija
00386 1 280 95 00 - Lokalni klic

Türkiye
0800 261 3302 - Şehiriçi arama

Україна
8-500-500-6970 - Місцевий виклик

1.1.1 Mėgaukitės didele raiška

šis televizorius gali rodyti raiškiąsias programas, bet kad galėtumėte mėgautis HD TV, pirmiausia turite gauti HD programas. Jei nežiūrite HD programų, vaizdo kokybė bus įprasto televizoriaus.

Kreipkitės į savo pardavėją ir teiraukitės daugiau informacijos. Eikite į svetainę www.philips.com/support ir raskite Dažniausiai užduodamų klausimų skyrelį, kuriame nurodomi raiškieji (HD) kanalai arba jų teikėjai jūsų šalyje.

Galite priimti didelės raiškos programas iš...

• „Blu-ray" / DVD diskų grotuvo, prijungto prie HDMI, su „HD Movie"

• skaitmeniniu didelės raiškos imtuvu, prijungtu HDMI kabeliu, jei esate užsiprenumeravę didelės raiškos kabelinės ar palydovinės televizijos kanalus

• didelės raiškos transliuotojo (DVB-T MPEG4)

• didelės raiškos kanalo DVB-C tinkle

• HD žaidimų konsolės („Xbox 360" / „PlayStation 3"), sujungtos HDMI kabeliu su HD žaidimu.

1.1.2 Saugumas

Įsitikinkite, ar tikrai supratote visas iliustracijas, o tada naudokitės televizoriumi. Jei įrenginys sugadinamas dėl instrukcijų nesilaikymo, garantija tampa negaliojanti.

Elektros šoko ar gaisro pavojus!

• Saugokite televizorių ir nuotolinio valdymo pultą nuo lietaus, vandens ar karščio.

• Niekada prie televizoriaus nestatykite indų su skysčiais, pvz.: vazų. Jei skysčiai išsipila ant jo arba patenka į jo vidų, nedelsdami atjunkite televizorių nuo maitinimo šaltinio. Kreipkitės į „Philips” klientų aptarnavimo centrą, kad televizorius būtų patikrintas prieš tai, kai vėl bus naudojamas.

• Nestatykite televizoriaus, nuotolinio valdymo pulto ar baterijų prie atviros liepsnos ar kitų karščio šaltinių, įskaitant tiesioginę saulės šviesą.

• Visada saugokite šį gaminį nuo žvakių ar kitos liepsnos.

• Niekada nekiškite jokių daiktų į ventiliavimo ar kitas televizoriaus angas.

• Patikrinkite, kad maitinimo kištukai nebūtų veikiami didelės išorinės jėgos. Per laisvi kištukai gali kibirkščiuoti ir kelia gaisro pavojų.

• Niekada nestatykite televizoriaus ar kitų daiktų ant maitinimo laido.

• Kai atjungiate maitinimo laidą, visada traukite už kištuko, o ne už laido.

...

1.1.2 Saugumas

Rizika susižeisti ar sugadinti TV!

• Televizorių, kuris sveria daugiau nei 25 kg, kelti ir nešti turi du žmonės.

• Jei montuojate televizorių ant stovo, naudokite tik pateiktąjį pakuotėje stovą. Televizorių tvirtai įtaisykite į stovą. Padėkite televizorių ant plokščio ir lygaus paviršiaus, kuris gali išlaikyti televizoriaus svorį.

• Jei televizorių montuojate prie sienos, patikrinkite, ar televizorius svoris bus išlaikytas ant sienos laikiklio. „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ neatsako už netinkamą pritvirtinimą prie sienos, dėl ko gali įvykti nelaimingas atsitikimas, galite susižeisti arba sugadinti televizorių.

Pavojus susižeisti vaikams!

Imkitės šių atsargumo priemonių, kad išvengtumėte televizoriaus apvertimo ir vaikų sužalojimo:

• Niekada nestatykite televizoriaus ant paviršiaus, užkloto staltiese ar kita medžiaga, kurią galima patraukti.

• Įsitikinkite, kad jokia televizoriaus dalis nėra išsikišusi už tvirtinimo paviršiaus.

• Niekada nestatykite televizoriaus ant aukštų baldų (pvz., knygų lentynos), nepritvirtinę baldų ir televizoriaus prie sienos arba tinkamos atramos.

• Paaiškinkite vaikams apie pavojų, kylantį lipant ant baldų ir bandant pasiekti televizorių.

...

Perkaitimo pavojus!

Visada palikite mažiausiai 10 cm atstumą aplink televizorių, kad jis ventiliuotųsi. Užtikrinkite, kad užuolaidos arba kiti objektai nedengtų televizoriaus ventiliavimo angų.

Perkūnija

Prieš žaibavimą ištraukite televizoriaus maitinimo laidą iš maitinimo lizdo ir atjunkite anteną. Žaibavimo atveju niekada nelieskite jokios televizoriaus dalies arba antenos kabelio.

Klausos pažeidimo pavojus!

Klausydamiesi per ausines nesiklausykite per garsiai arba per ilgai.

žema temperatūra

Jei televizorius gabenamas žemesnėje nei 5 °C temperatūroje, prieš jungdami televizorių prie maitinimo tinklo išpakuokite televizorių ir palaukite, kol jo temperatūra pakils iki kambario temperatūros.

1.1.3 Vietos televizoriui parinkimas

Atidžiai perskaitykite perspėjimus ir tik tada statykite televizorių.

• Statykite televizorių taip, kad šviesa nekristų tiesiai į ekraną.

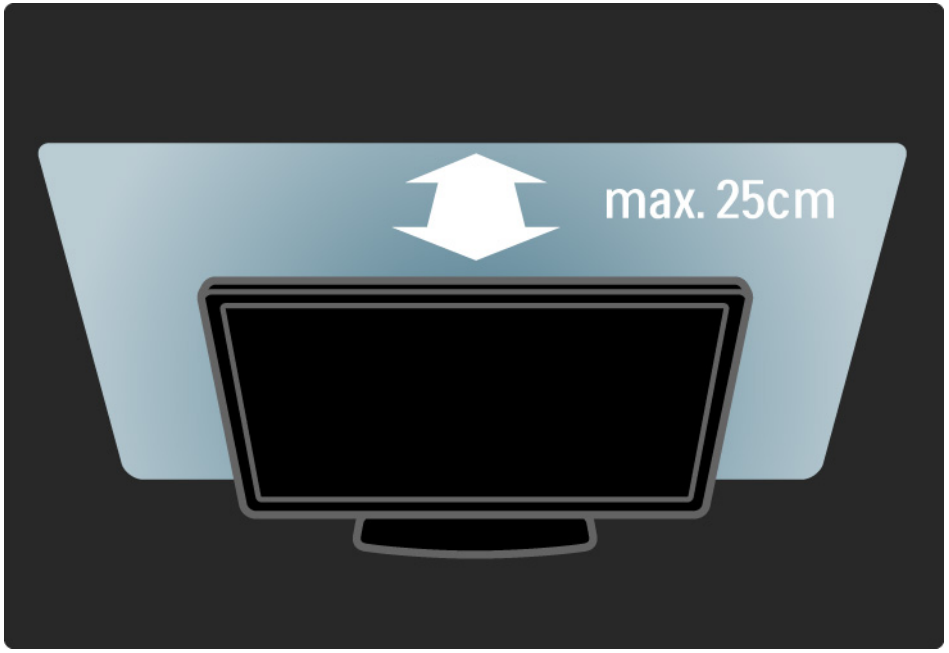

1.1.4 žiūrėjimo nuotolis

Statykite televizorių tokiu atstumu, koks labiausiai tinkamas jį žiūrėti. Mėgaukitės raiškiąja televizija arba nuotraukomis neįtempdami akių. Kad žiūrėjimas būtų malonus, raskite tinkamiausią ir patogiausią vietą prieš televizorių.

Pats tinkamiausias atstumas žiūrėti televizorių yra sėdėti triskart toliau nei televizoriaus įstrižainė. Kai sėdite, akys turi būti viename lygyje su televizoriaus ekrano centru.

1.1.5 Saugos lizdas

Jūsų televizoriaus galinėje dalyje yra „Kensington“ saugos lizdas.

Norėdami apsaugoti televizorių nusipirkite „Kensington“ apsaugos nuo vagystės užraktą (nepridedamas).

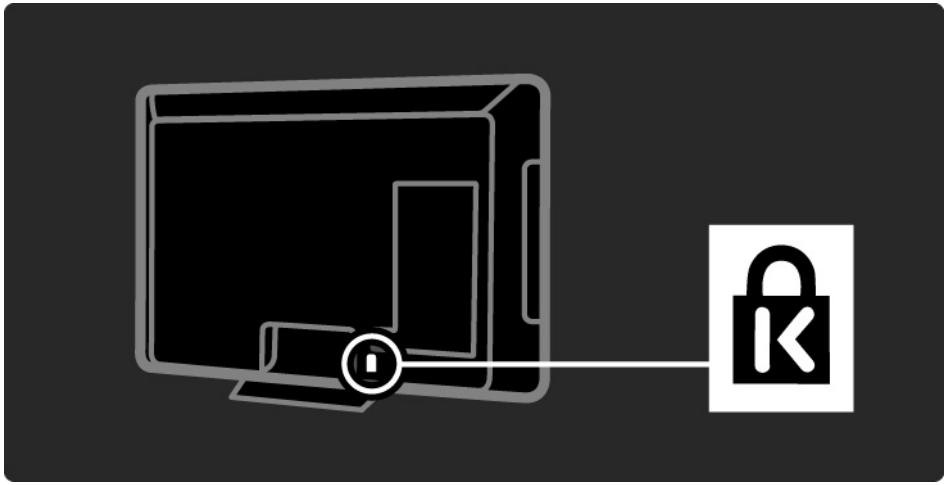

1.1.6 Ekrano priežiūra

• Rizika pažeisti televizoriaus ekraną! Niekada nelieskite, nestumkite, netrinkite arba nebraižykite ekrano jokiu objektu.

• Prieš valydami išjunkite televizorių iš maitinimo tinklo.

• Valykite televizorių ir jo rėmą švelnia audinio skepeta. Niekada nenaudokite tokių tirpalų kaip alkoholio, chemikalų arba buitinių valiklių.

• Norėdami išvengti deformavimo ir spalvų blukimo, kaip įmanoma greičiau nuvalykite vandens lašus.

• Kiek įmanoma venkite nejudančių vaizdų.Nejudantys vaizdai yra tie, kurie rodomi ekrane ilgesnį laiką.Nejudantys vaizdai yra ekrano meniu, juodos juostos, laikrodžiai ir t. t. Jei reikia naudoti nejudančius vaizdus, sumažinkite ekrano kontrastą ir šviesumą, kad nepakenktumėte ekranui.

1.1.7 Eksploatacijos pabaiga

Produktas sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.

Jei prie produkto matote pritvirtintą perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį, tai reiškia, kad produktui galioja Europos Sąjungos direktyva 2002/96/EB:

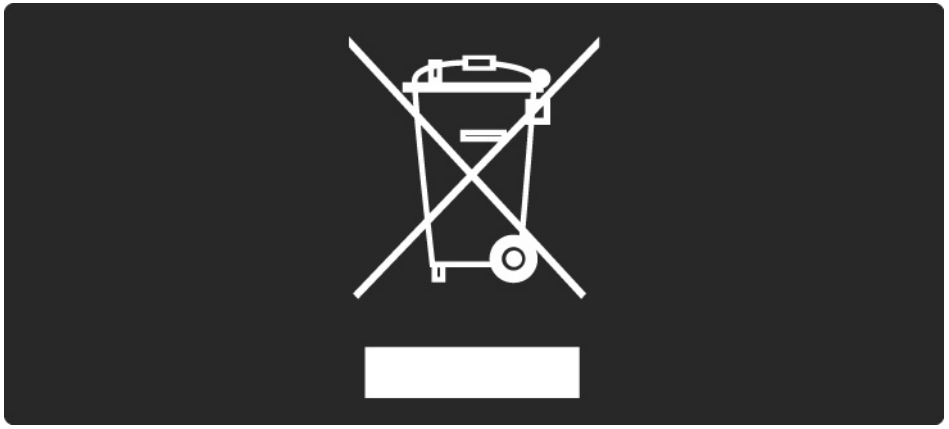

...

1.1.7 Eksploatacijos pabaiga

Niekada neišmeskite šio prietaiso su buitinėmis atliekomis. Laikykitės vietinių reikalavimų dėl atskiro elektros ir elektroninių produktų surinkimo. Tinkamas seno produkto išmetimas padeda apsisaugoti nuo galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmogaus sveikatai.

Produkte yra baterijos, kurioms galioja Europos Sąjungos direktyva 2006/66/EB, ir jų negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Laikykitės vietinių reikalavimų atrinkti ir perduoti nenaudojamas baterijas. Tinkamas baterijų išmetimas padeda apsisaugoti nuo galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmogaus sveikatai.

1.2.1 Įjungimas

Praeis pora sekundžių, kol televizorius įsijungs.

Jei raudonas budėjimo indikatorius nedega, paspauskite ⏻ dešinėje televizoriaus pusėje ir jį įjunkite.

Dar kartą paspauskite ⏻, jei norite išjungti.

Baltas indikatorius įsijungimo metu mirksi ir visiškai išsijungia, kai televizorius parengtas naudoti.

Baltą LED galite nustatyti, kad jis degtų nuolatos, ir nustatyti jo ryškumą. Spauskite ⌂ > Sąranka > Diegimas > Nuostatos > „LightGuide“ ryškumas.

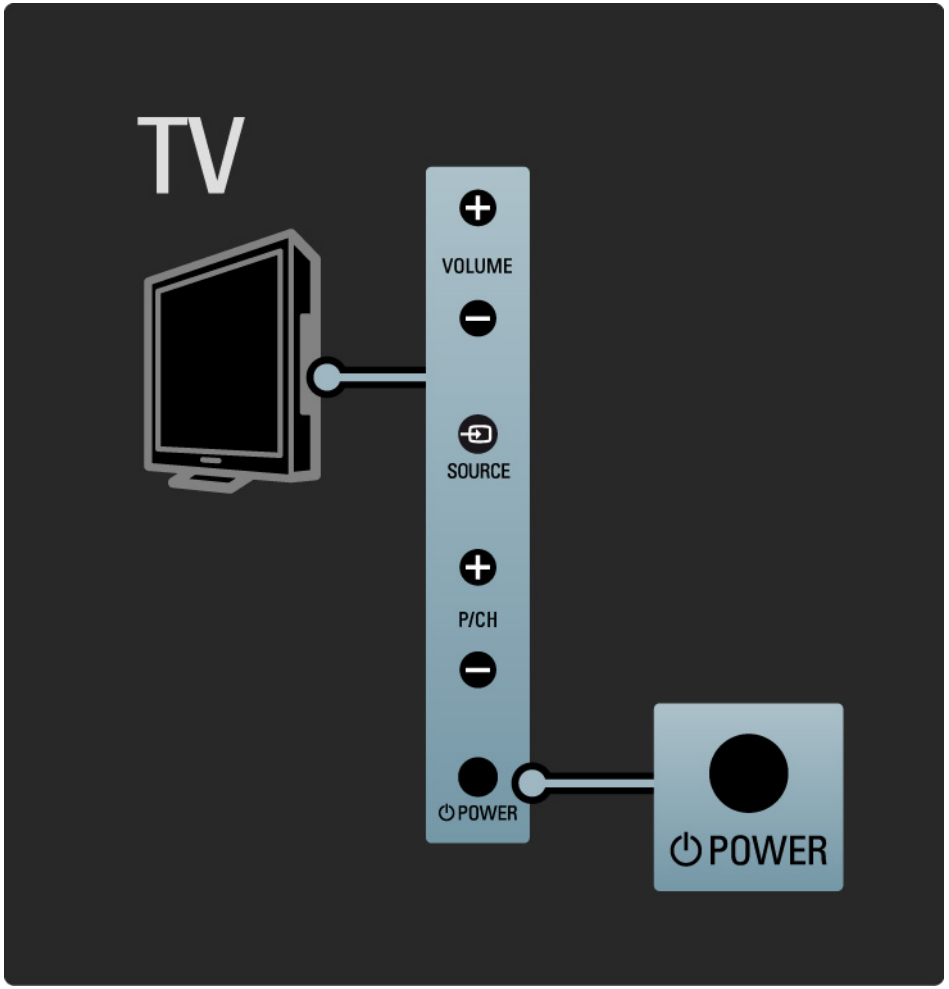

1.2.2 Garsumas ◿

Televizoriaus šone esančiais mygtukais galite reguliuoti bendras televizoriaus funkcijas.

Televizoriaus šone esančiu Volume + / - (Garsumas + / -) galite reguliuoti garsumą.

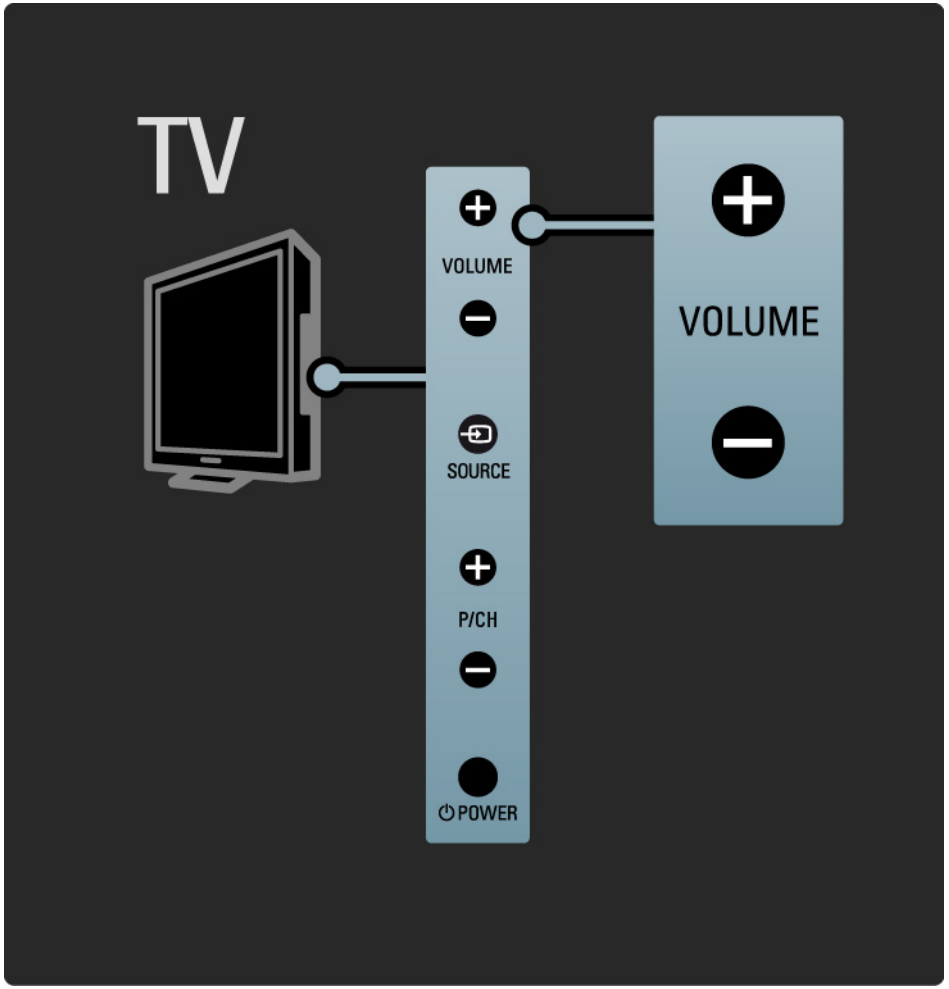

1.2.3 Programa P

Televizoriaus šone esančiais mygtukais galite reguliuoti bendras televizoriaus funkcijas.

Televizoriaus šone esančiu Program + / - (Programos + / -) galite perjungti televizoriaus kanalus.

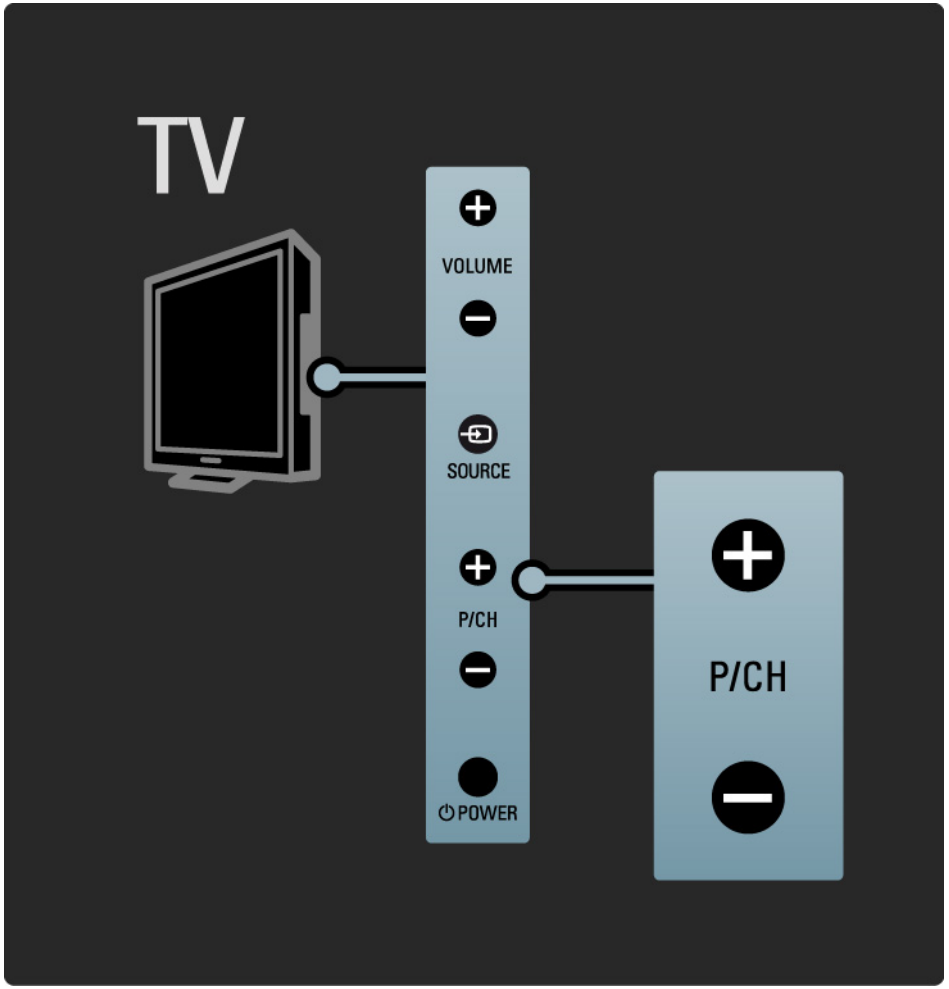

1.2.4 Mygtukas Source

Televizoriaus šone esančiais mygtukais galite reguliuoti bendras televizoriaus funkcijas.

Jei norite peržiūrėti prijungtus šaltinius, laikykite nuspaudę Source ir pasirinkite skirtingus šaltinius.

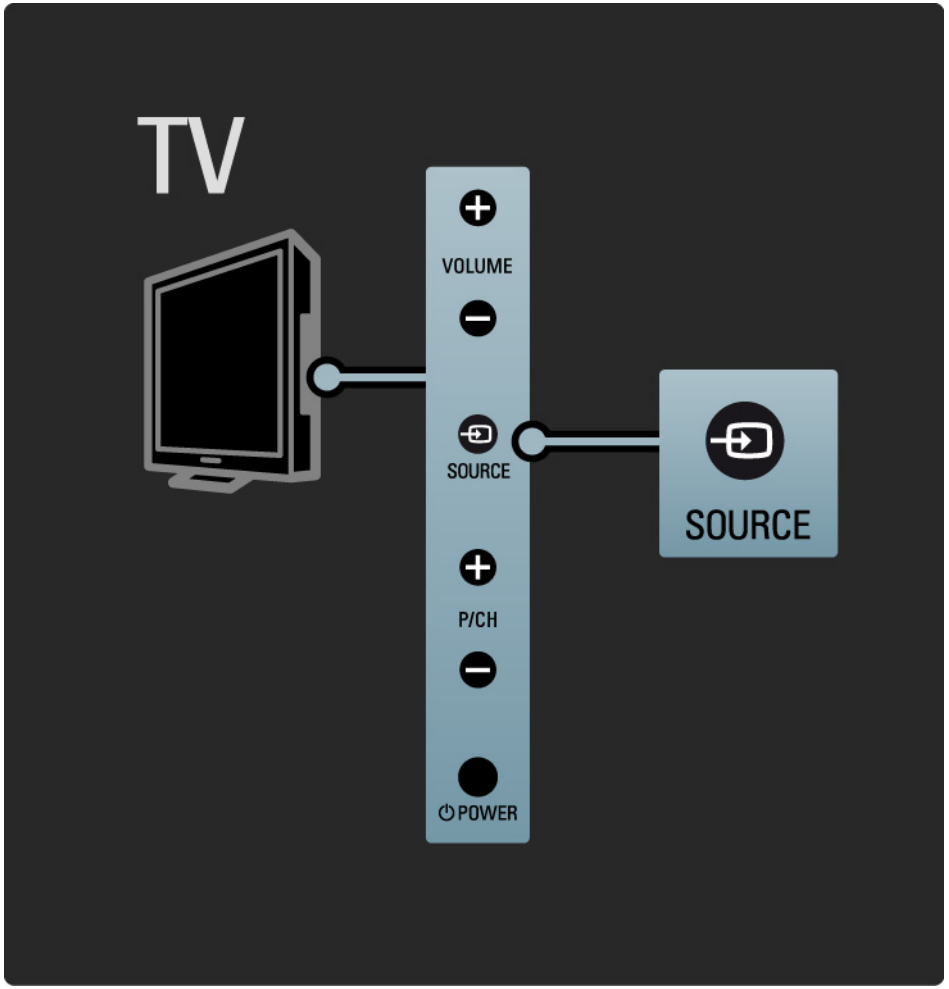

1.2.5 Infraraudonųjų spindulių jutiklis

Visada nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į nuotolinio valdymo infraraudonųjų spindulių jutiklį televizoriaus priekyje.

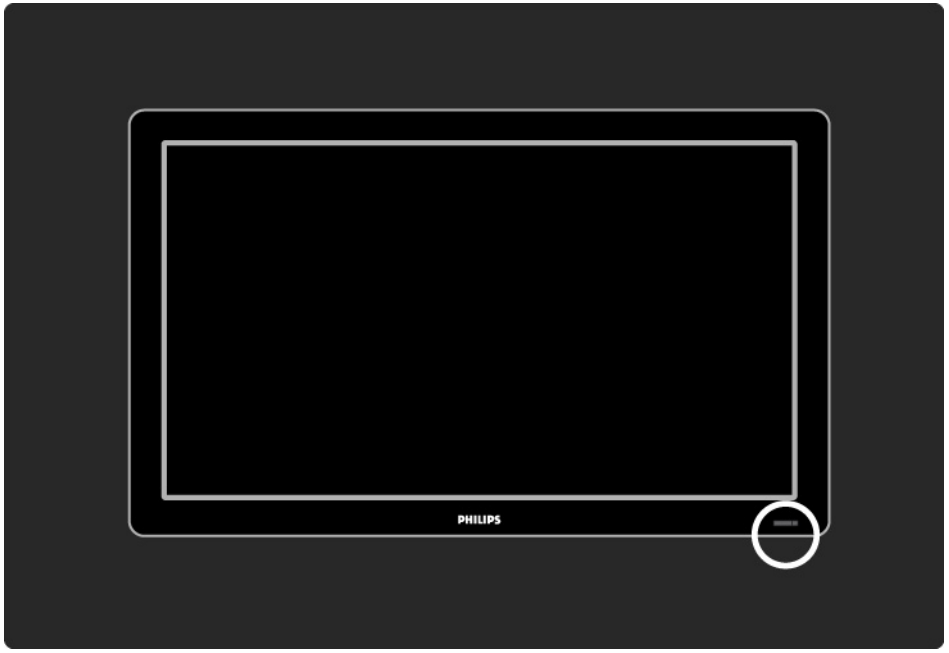

1.3.1 VESA informacija

Jūsų televizorių galima kabinti ant VESA atitinkančio sieninio laikiklio. Sieninis VESA laikiklis nėra pridedamas televizoriaus pakuotėje.

Rinkitės iš čia nurodytų VESA kodų laikikliui įsigyti.

19 colių / 48 cm VESA MIS-D 75, 4

22 colių / 56 cm VESA MIS-D 100, 4

26 colių / 69 cm VESA MIS-E 200, 100, 4

32 colių / 81 cm VESA MIS-F 200, 200, 6

37 colių / 94 cm VESA MIS-F 200, 200, 6

42 colių / 107 cm VESA MIS-F 200, 200, 6

47 colių / 119 cm VESA MIS-F 400, 400, 8

52 colių / 132 cm VESA MIS-F 400, 400, 8

Naudokite brėžinyje nurodyto ilgio varžtą.

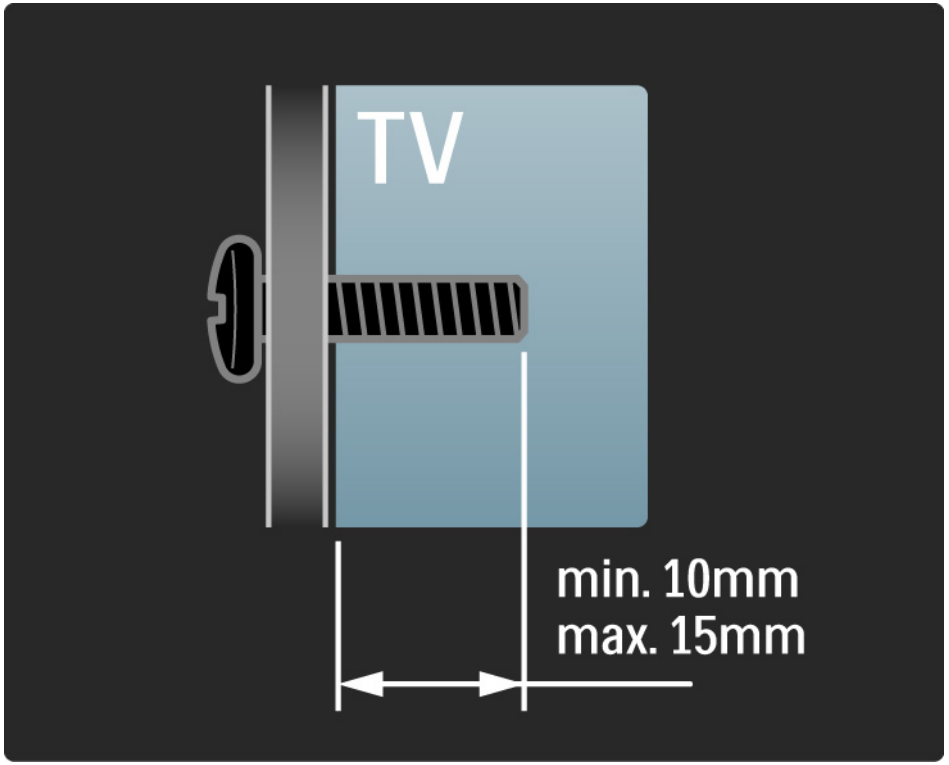

1.3.2 Stovo nuėmimas

32-52 colių modeliams: prieš nukeldami televizorių nuo stovo atsukite 4 stovo varžtus televizoriaus gale.

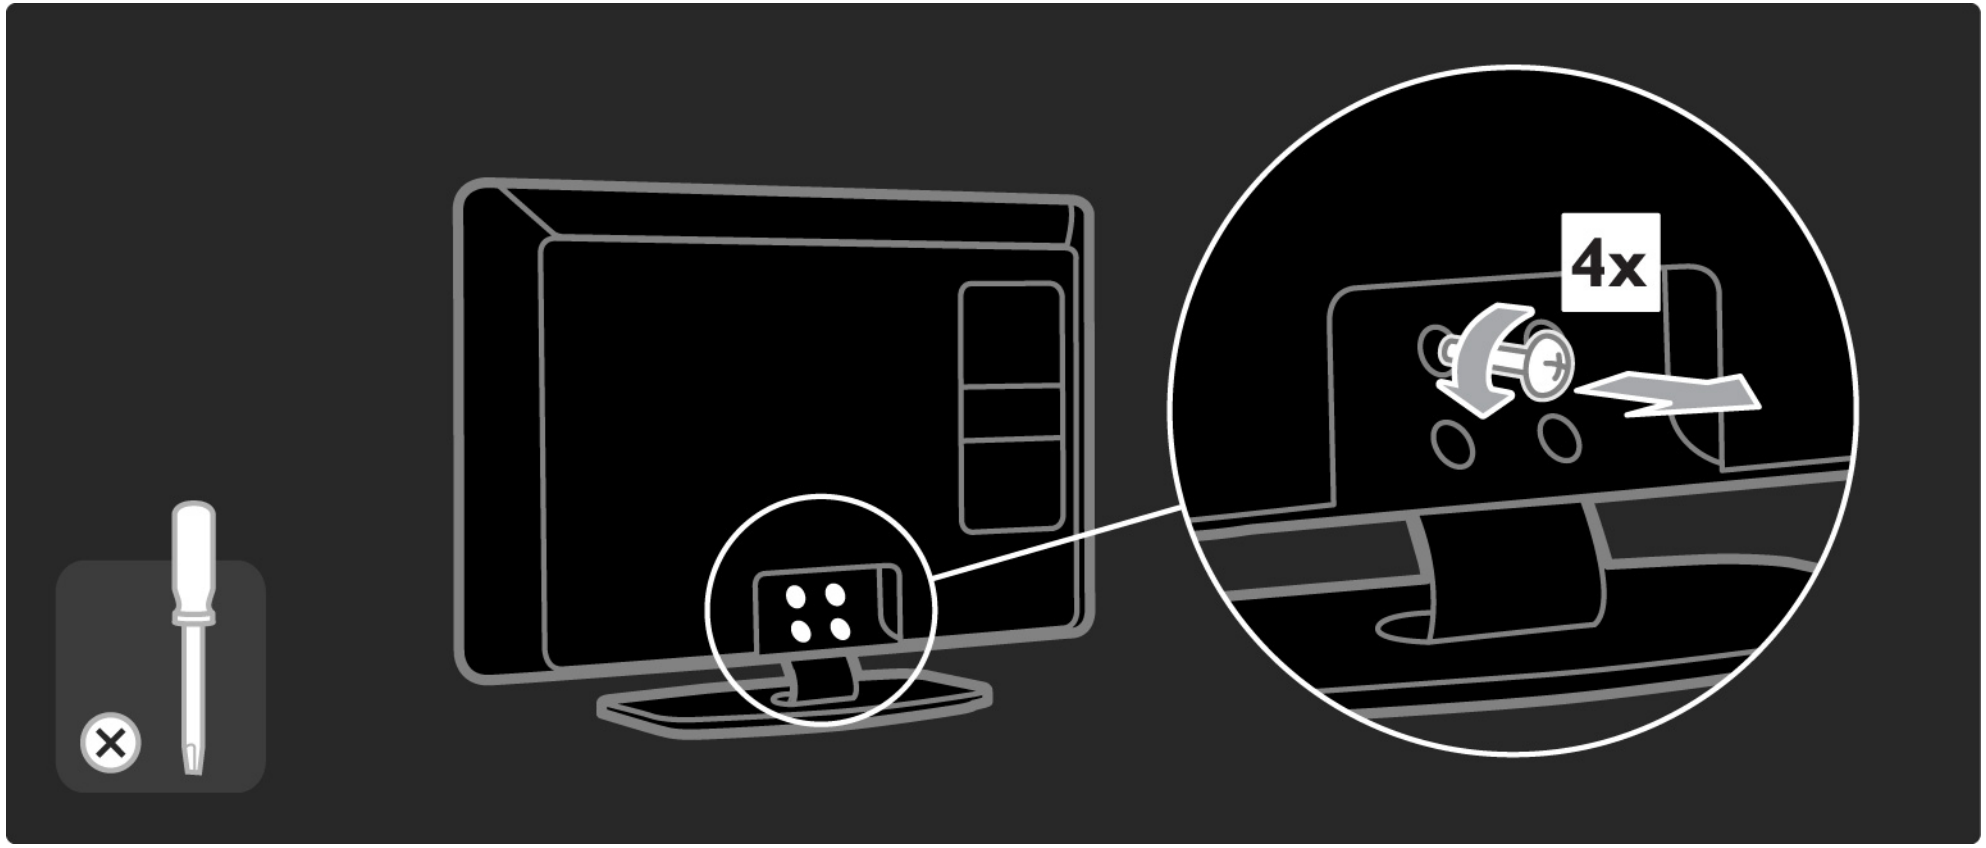

1.3.2 Stovo nuėmimas

19-26 colių modeliams: prieš atjungdami televizorių nuo stovo ne iki galo atsukite 3 varžtus po stovu.

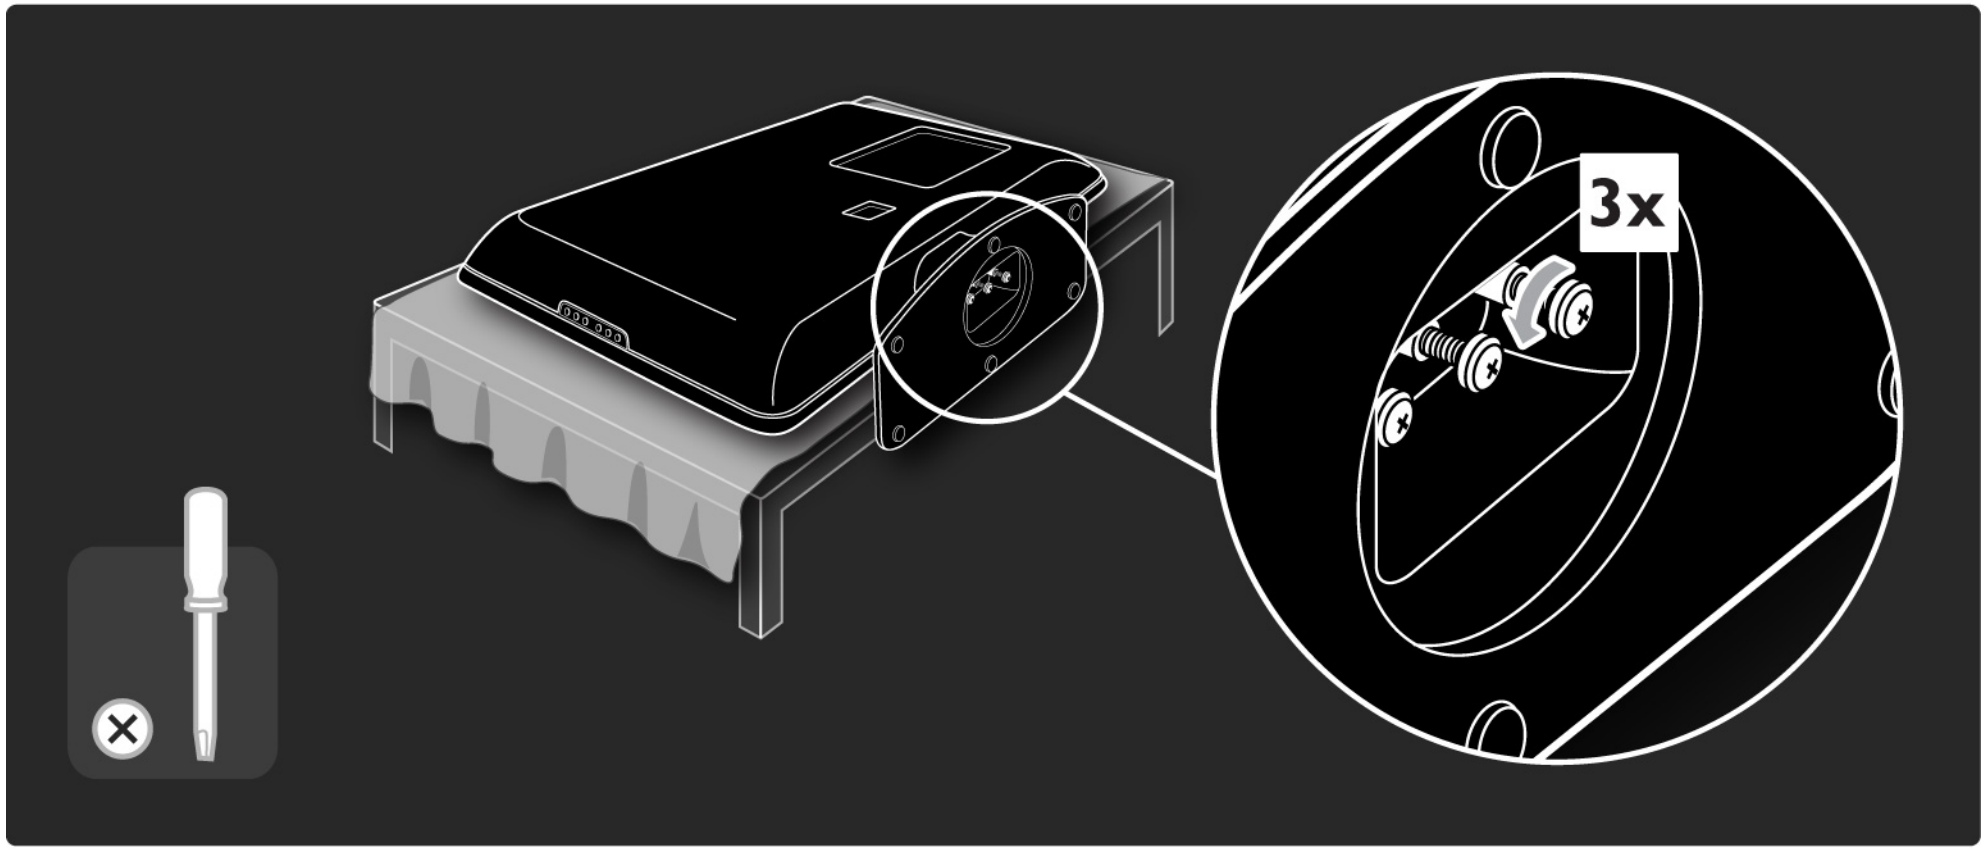
3x

1.4.1 Visos didelės raiškos LCD ekranas

šis televizorius pateikiamas su raiškiuoju (HD) ekranu. Visiškas raiškumas 1920x1080p yra didžiausia HD šaltinių raiška.

šis ekranas pasižymi puikiu, nemirgančiu progresyvaus nuskaitymo vaizdu su optimaliu ryškumu ir puikiomis spalvomis.

Kad mėgautumėtės raiškiuoju vaizdu, pirmiausia turite gauti raiškiąsias programas. Jei tokių programų nežiūrite, vaizdo kokybė bus įprastinio televizoriaus.

Skaitykite Darbo pradžia > Svarbu > Mėgaukitės didelės raiškos televizija.

1.4.2 Integruotas DVB-T ir DVB-C derintuvas

Be įprastos analoginės televizijos transliacijos jūsų televizorius priima antžeminę skaitmeninę (DVB-T), o kai kuriose šalyse ir skaitmeninę kabelinę (DVB-C) televizijos ir radijo transliacijas.

Skaitmeninė vaizdo transliacija (DVB) užtikrina geresnę vaizdo ir garso kokybę.

Kai kurie transliuotojai transliuoja keliomis garso (kalbos) ir (arba) teleteksto kalbomis.

Patikrinkite, ar televizorius palaiko DVB-T arba DVB-C jūsų šalyje. Patikrinkite, ar televizoriaus galinėje pusėje yra lipdukas „Digital TV Country Compatibility“ (Televizorius suderinamas su skaitmenine televizija šalyje).

1.4.3 Elektroninis programų vadovas

EPG yra ekrane rodomas numatytų televizijos programų vadovas. Šį vadovą pateikia skaitmeniniai transliuotojai. Galite skaityti programos santrauką, nustatyti pranešimą, primenantį jums, kada prasidės programa, arba rinktis programas pagal žanrą.

Skaitykite Daugiau apie... > Elektroninis programų vadovas.

1.4.4 USB jungtis

Žiūrėkite ar paleiskite savo daugialypės terpės failus (nuotraukas, muziką, vaizdo įrašus, ...) naudodami USB jungtį televizoriaus šone.

1.5.1 Ekrane

Skaitote integruotą naudotojo vadovą.

šiame vadove yra informacija, kaip įdiegti ir valdyti šį televizorių.

Gali atidaryti arba uždaryti naudotojo vadovą paspausdami geltoną nuotolinio valdymo pulto mygtuką.

Prieš atlikdami instrukcijas, uždarykite naudotojo vadovą geltonu mygtuku.

Kai vėl atidarysite vadovą, jis atsidarys tame puslapyje, kuriame jį uždarėte.

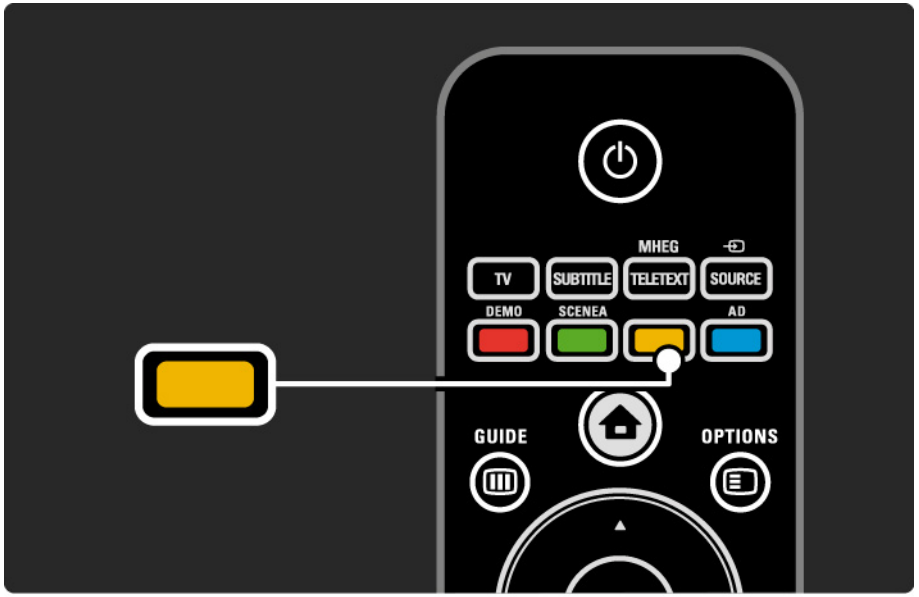

1.5.2 Internete

Spausdinimui tinkama naudotojo vadovo versija yra internete.

Galite pasižiūrėti arba išspausdinti naudotojo vadovą iš svetainės www.philips.com/support

1.6 Atviro kodo licencijos

2.1.1 Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

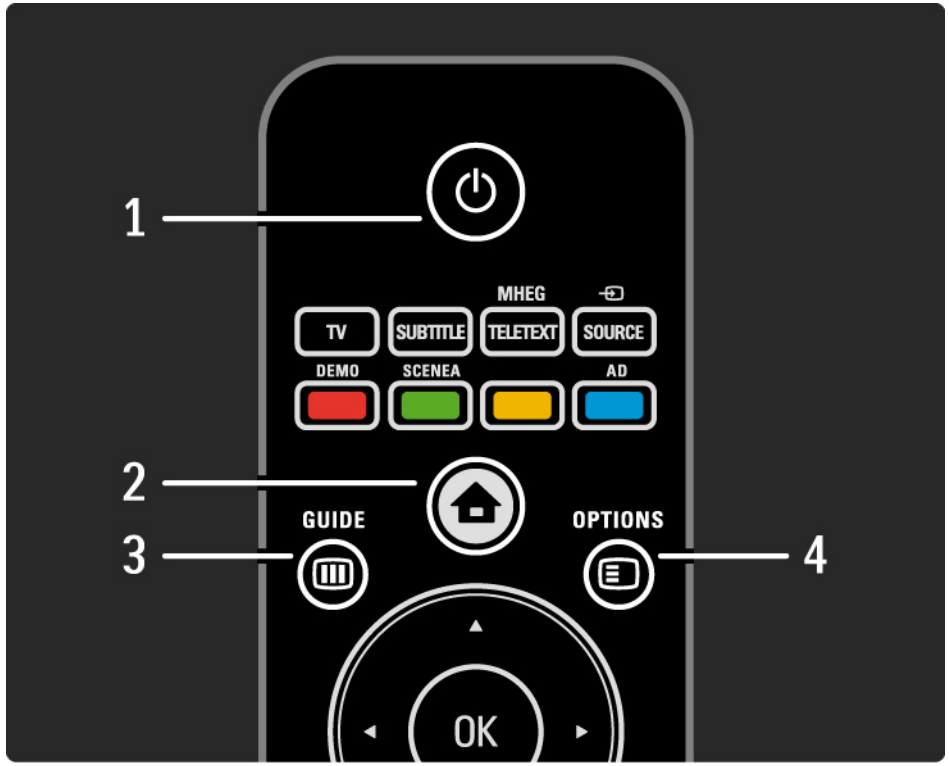

1 Budėjimas ⏻

Įjungia televizorių arba perjungia atgal į budėjimo režimą.

2 Pradžios meniu 🏠

Atidaro arba uždaro Pradžios meniu.

3 Guide

Atidaro arba uždaro elektroninį programų vadovą. Atidaro arba uždaro turinio sąrašą, kai naršote daugialypės terpės turinį.

4 Options

Atidaro arba uždaro parinkčių meniu ir parodo galimas parinktis.

...

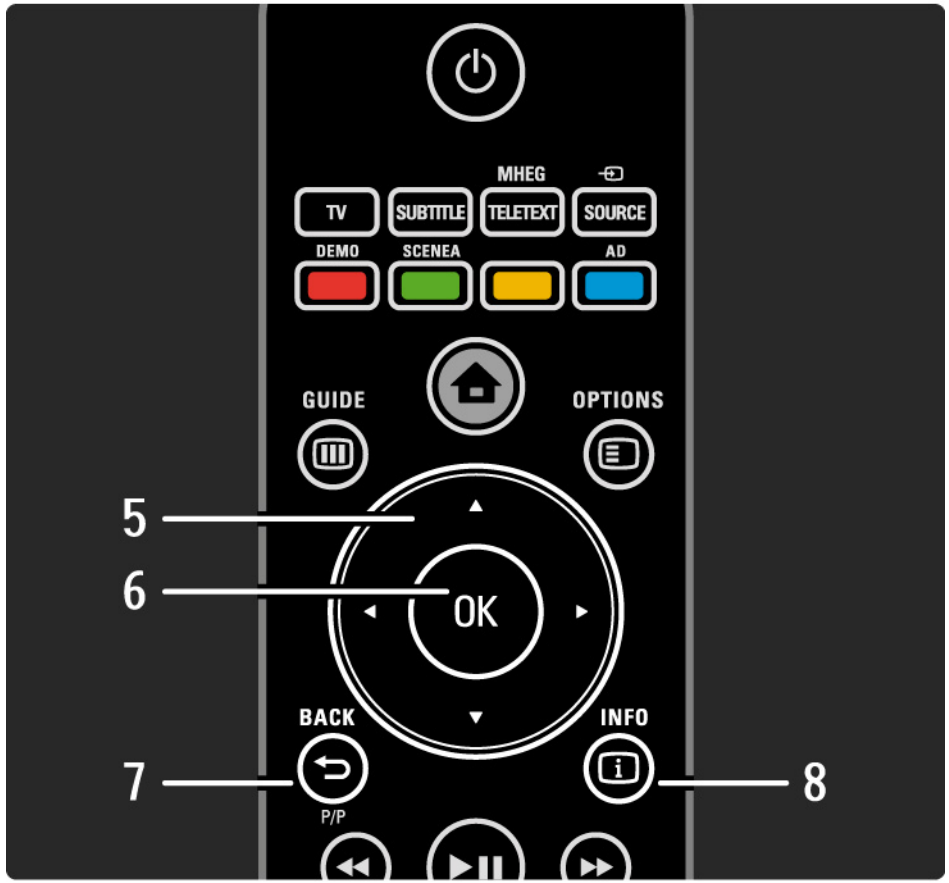

5 Naršymo mygtukas

Naršymui aukštyn, žemyn, į kairę ir į dešinę.

6 Mygtukas OK

• Atidaro arba uždaro kanalo apžvalgą

• Suaktyvina parinktį

7 Back ⮌ P/P

• Grįžta į ankstesnį meniu langą.

• Grįžta prie ankstesnio kanalo (tik JK: nepalaikoma MHEG kanalams).

8 Info ⓘ

Jei yra, parodo kanalo ar programos informaciją.

...

9 Garso ir vaizdo įrangos mygtukai ◂◂, ▸II, ▸▸, ■, ●

Atkuria daugialypės terpės failus (iš USB laikmenų). Taip pat naudojamas su „EasyLink“ HDMI-CEC suderinamiems prietaisams valdyti.

10 Garsumas ◿

Reguliuoja garsumą.

11 Išjungti garsą 🔇

Išjungia garsą arba jį vėl įjungia.

12 Kanalų / programų perjungimas aukštyn ir žemyn

• Perjungia kitą arba ankstesnį kanalą kanalų apžvalgoje.

• Perjungia kitą arba ankstesnį teleteksto puslapį.

13 Format ⊡

Leidžia pasirinkti vaizdo formatą.

...

2.1.1 Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

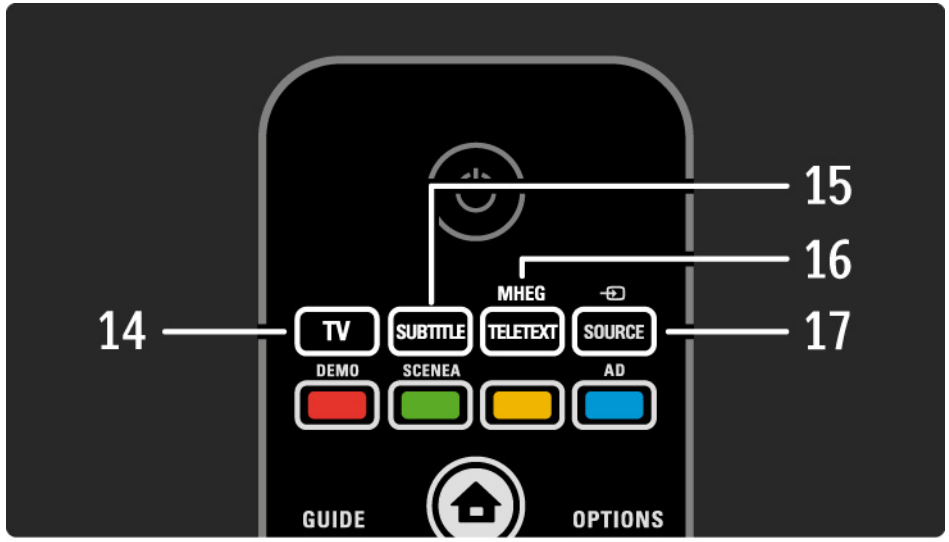

14 Mygtukas TV

Grįžta atgal prie antenos šaltinio.

15 Subtitle

Įjungia arba išjungia titrus.

16 MHEG / Teletext

Atidaro arba uždaro MHEG / teletekstą.

17 Source

Pasirenka prijungtą prietaisą iš šaltinių sąrašo.

...

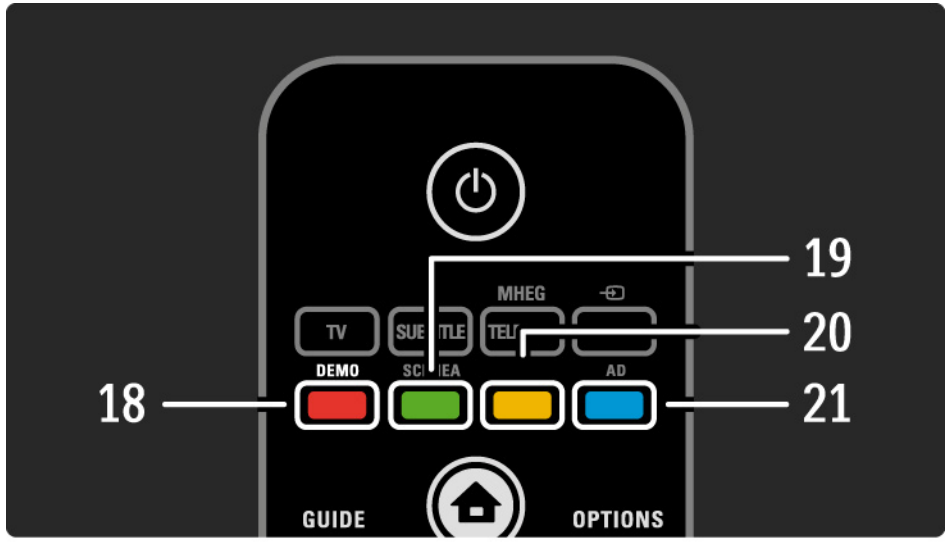

18 Raudonas mygtukas / Demo

• Atidaro arba uždaro Demonstravimo meniu

• Paprastas puslapių pasirinkimas teletekste

19 žalias mygtukas / SCENEA

• Paprastas puslapių pasirinkimas teletekste

• „Scenea“ paverčia jūsų televizorių asmeniškai pritaikytu nuotraukos rėmeliu. Palaikoma ne visuose modeliuose.

20 Geltonas mygtukas / 🕮

• Atidaro ir uždaro Naudotojo vadovą

• Paprastas puslapių pasirinkimas teletekste

21 Mėlynas mygtukas / AD

• Paprastas puslapių pasirinkimas teletekste

• AD (garso aprašymas) įjungia garsinį komentarą žmonėms su regos negalia. Palaikoma ne visuose modeliuose.

...

2.1.1 Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

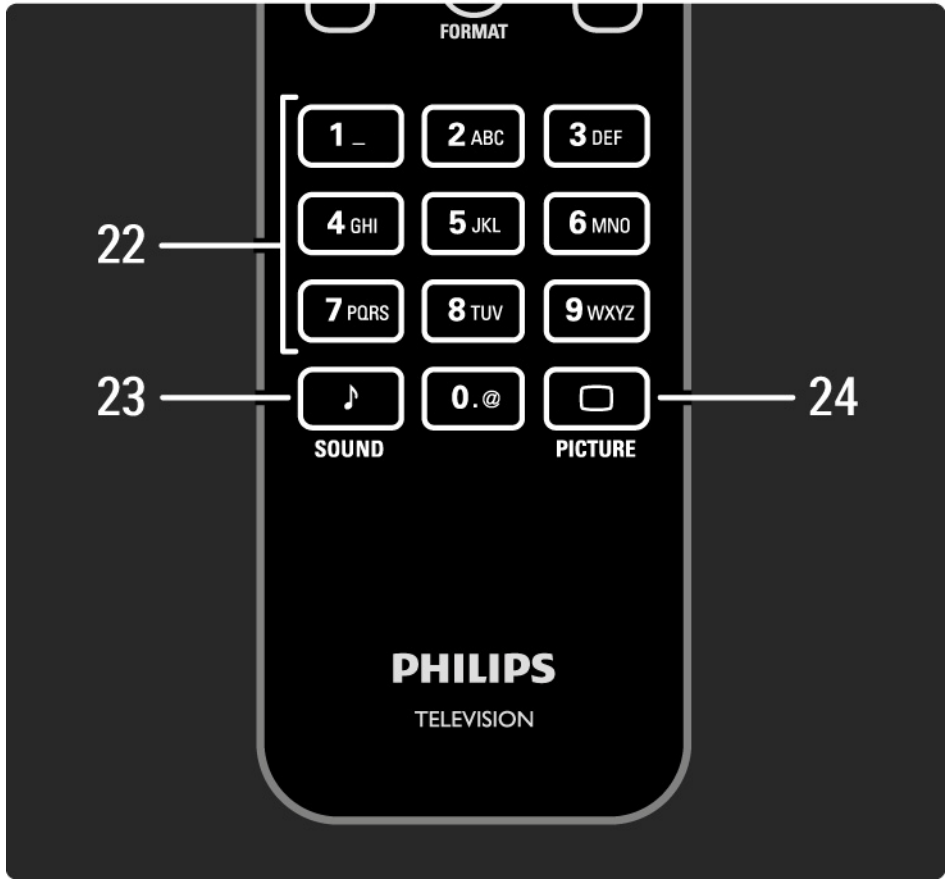

22 Skaičių mygtukai

Pasirenka televizijos kanalą arba įveda skaičius.

23 Sound ♪

Atidaro arba uždaro Garso meniu.

24 Picture ▭

Atidaro arba uždaro Vaizdo meniu.

2.1.2 Baterijos

Atidarykite maitinimo elementų skyriaus dangtelį nuotolinio valdymo pulto galinėje pusėje ir įdėkite 2 pridėtus maitinimo elementus (AAA-LR03-1,5 V tipo).

Įsitikinkite, kad baterijų + ir - galai įstatyti tinkama kryptimi (+ ir - pažymėta viduje).

Išimkite baterijas, jei ilgai nenaudojate nuotolinio valdymo pulto.

Išmeskite baterijas pagal vietinius reikalavimus. Skaitykite Darbo pradžia > Svarbu > Eksploatacijos pabaiga.

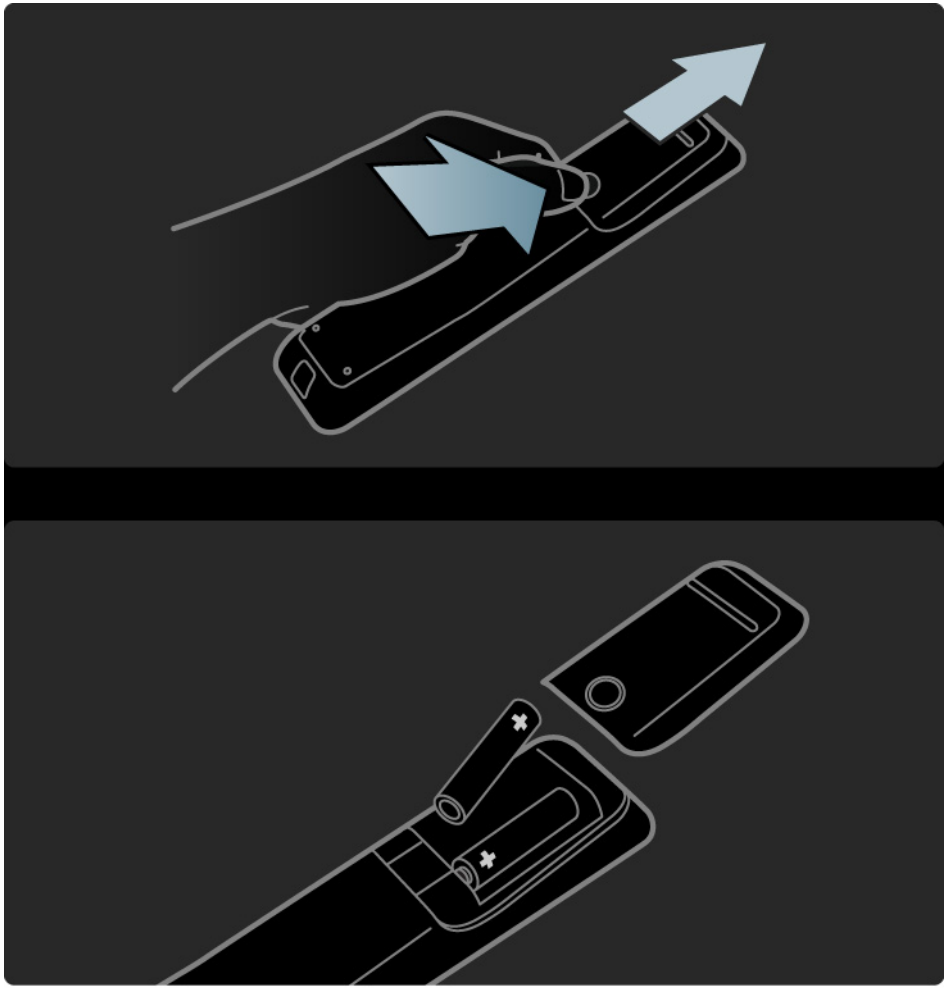

2.2.1 Kanalų apžvalga

Kai žiūrite televizorių, paspauskite OK ir atidarykite kanalų peržiūrą. Šiame rodinyje rodomi televizijos kanalai ir televizoriuje įdiegtos radijo stotys.

Eikite per kanalus arba stotis mygtukais ▲ , ▼, ◄ arba ► . Paspauskite OK ir žiūrėkite pasirinktą kanalą arba klausykitės stoties.

Paspauskite Back ⮌, jei norite išeiti iš kanalų apžvalgos nekeisdami kanalo.

Kai ekrane rodoma kanalų apžvalga, galite paspausti Options ⊟, jei norite ...

Pasirinkti sąrašą

Pasirinkite, kurie kanalai turi būti rodomi kanalų apžvalgoje. Kai kanalų apžvalgai nustatomas filtras, paspauskite P+/- ir eikite per filtruotus kanalus, kol žiūrite televizorių.

Pažymėti kaip mėgstamiausią

Kai kanalų apžvalgoje kanalas pažymimas, galite nustatyti jį kaip mėgstamiausią.

Skaitykite Daugiau apie ... > Mėgstamiausi kanalai.

...

2.2.1 Kanalų apžvalga

Tvarkos keitimas

Galite keisti kanalų išdėstymą apžvalgoje.

1 Pasirinkite Keisti tvarką meniu Options ⊟, jei norite pradėti kanalų tvarkos keitimą.

2 Pažymėkite kanalą ir paspauskite OK.

3 Naršymo mygtukais nustatykite kanalą į norimą vietą.

4 Norėdami patvirtinti padėtį paspauskite OK.

Galite pažymėti kitą kanalą ir pakartoti tą patį.

Norėdami baigti tvarkos keitimą paspauskite Options ⊟ ir pasirinkite Išeiti.

Pervardinti

Galite pakeisti kanalo pavadinimą.

1 Kanalų apžvalgoje pereikite prie kanalo, kurio pavadinimą norite pakeisti.

2 Pasirinkite Pervardinti meniu Options ⊟.

3 Spauskite Back (Atgal) ⮌, kad ištrintumėte simbolį. Naudokite nuotolinio valdymo pulto skaičių klaviatūrą, jei norite įvesti reikiamą simbolį, kaip tą darote rašydami SMS / tekstines žinutes. Naudokite 0 mygtuką, jei reikia įvesti specialų simbolį. Spauskite OK (Gerai), jei norite užbaigti teksto įvesti.

4 Norėdami sustabdyti pavadinimo keitimą pasirinkite Atlikta ir paspauskite OK.

...

Paslėptų kanalų rodymas

Galite matyti visus kanalus, įskaitant ir paslėptuosius. Galite rodyti arba paslėpti kanalus.

1 Pasirinkite Rodyti paslėptus kanalus meniu Options ⊟.

2 Pereikite prie kanalo.

3 Paspauskite Options ⊟ ir pasirinkite Slėpti arba Rodyti kanalą.

Galite pereiti prie kito kanalo ir pakartoti tą patį.

Norėdami išeiti iš rodinio Rodyti paslėptus kanalus, meniu Options pasirinkite Išeiti. Kitą kartą atidarius apžvalgą ji atnaujinama.

Slėpti kanalą

Kanalų apžvalgos parinktyje pasirinkite šią parinktį, jei norite kanalą paslėpti. Kai paslepiate kanalą, jis bus paslėptas kitą kartą, kai paleisite kanalų apžvalgą.

Norėdami rodyti paslėptus kanalus pasirinkite Rodyti paslėptus kanalus meniu Options ⊟.

2.2.2 Pradžia

Pradžios meniu pateikiami veiksmai, kuriuos galite atlikti su savo televizoriumi.

Norėdami atidaryti Pradžios meniu, paspauskite .

Norėdami pradėti veiksmą, pažymėkite elementą naršymo mygtukais ir paspauskite OK.

Galite pridėti veiklą, visuomet susietą su prietaisu, naudodami elementą Add your devices (Pridėti įrenginius).

Norėdami išeiti iš Pradžios meniu, dar kartą paspauskite .

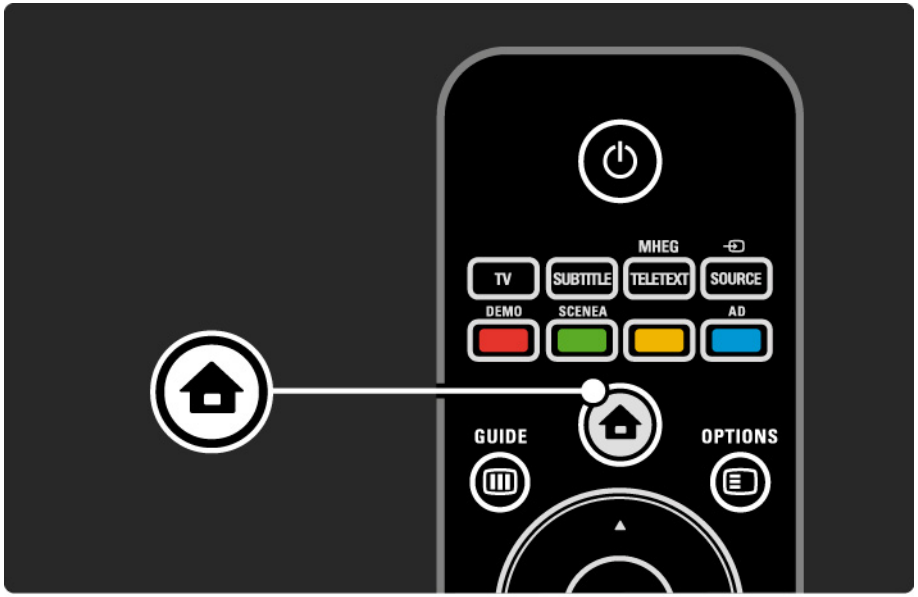

2.2.3 Pridėti įrenginius

Kai prie televizoriaus prijungtas prietaisas, visada pridėkite šį įrenginį kaip elementą pradžios meniu. Atsiradus šiam elementui pradžios meniu bus galima į jį perjungti televizoriuje.

Pradžios meniu pasirinkite Pridėti prietaisus ir paspauskite OK. Vykdykite instrukcijas ekrane.

Televizorius paprašys pasirinkti prietaisą ir jungtį, prie kurios prijungtas prietaisas.

Nuo šiol prietaisas bus pridėtas Pradžios meniu.

Norėdami pašalinti prietaisą iš pradžios meniu, paspauskite Options ir sąraše pasirinkite Pašalinti šį prietaisą. Paspauskite OK.

2.2.4 Sąranka

Pradžios meniu elemente Sąranka yra daugelis televizoriaus nustatymų.

Sąrankos meniu galite ...

- nustatyti vaizdo ar garso nustatymus
- nustatyti kai kurias ypatingas funkcijas
- atnaujinti ar iš naujo įdiegti televizijos kanalus
- atnaujinti programinę televizoriaus įrangą
- ...

Pradžios meniu pasirinkite (Sąranka) ir paspauskite OK.

Pasirinkite elementą mygtukais ◄, ►, ▲ arba ▼ ir paspauskite OK.

Norėdami išeiti iš Sąrankos meniu paspauskite Back ⮌.

2.2.5 Options

Meniu Options yra patogūs nustatymai, susiję su tuo, kas rodoma ekrane.

Bet kokiomis aplinkybėmis paspauskite Options, jei norite pamatyti, kokios yra galimos parinktys.

Norėdami išeiti dar kartą paspauskite Options.

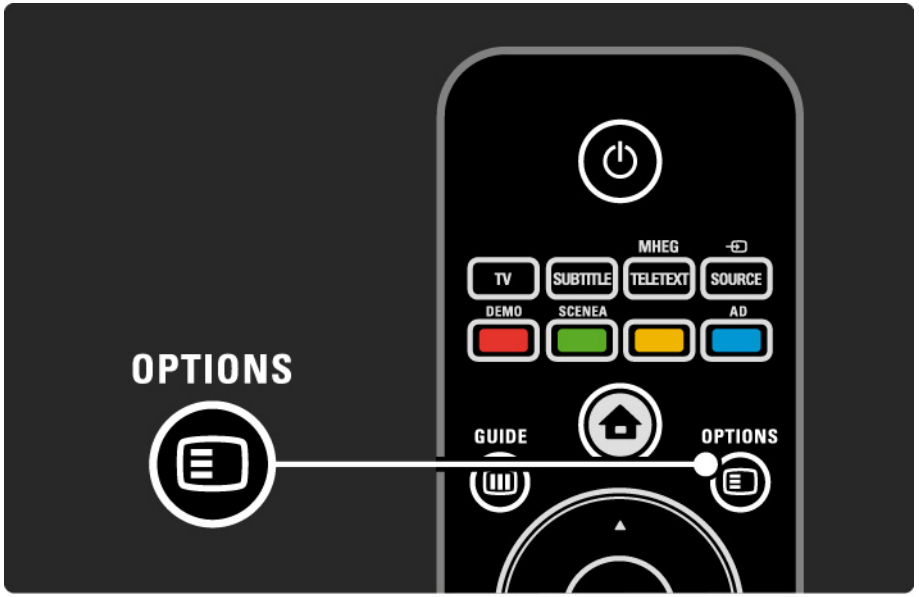

2.2.6 Elektroninis programų vadovas

Elektroninio programų vadovo (EPG) meniu galite matyti suplanuotų televizijos programų sąrašą (tik skaitmeninei transliacijai).Taip pat naudokite mygtuką Guide, jei norite peržiūrėti nuotraukų ar vaizdo įrašų, esančių prijungtame kompiuterių tinkle ar USB atmintinėje, sąrašą.

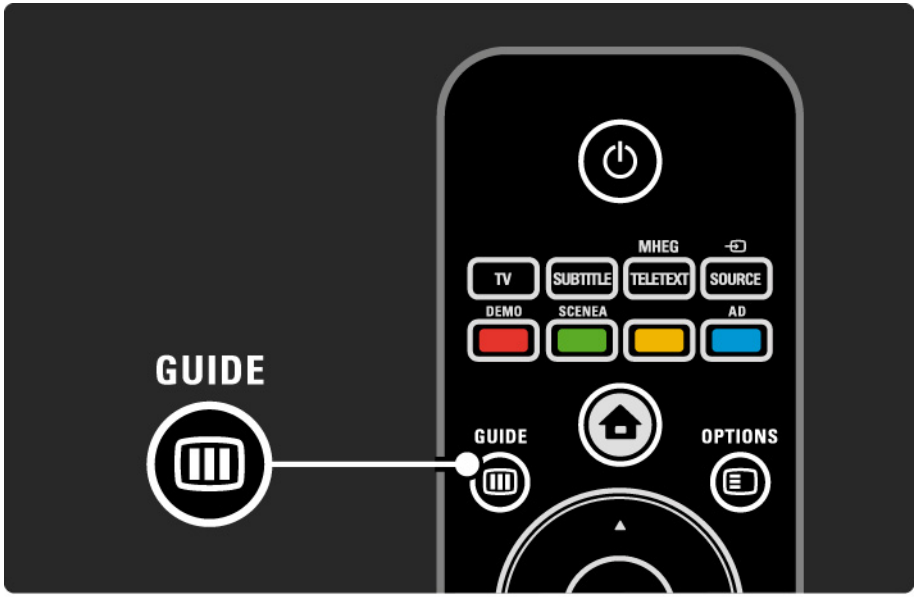

žiūrėdami televizorių paspauskite Guide, jei norite atidaryti EPG, jei ši informacija pasiekiama.

Naršydami USB atmintinėje paspauskite Guide, jei norite matyti turinį.

Skaitykite Daugiau apie... > Elektroninis programų vadovas arba Daugiau apie... > Daugialypė terpė.

2.3.1 Kanalų perjungimas

Norėdami perjungti televizijos kanalus, paspauskite P + arba — nuotoliniame pulte. Galite naudoti skaičių mygtukus ir įvesti kanalo numerį, jei jį žinote.

Jei norite grįžti prie ankstesnio kanalo,

paspauskite Back ⮌.

Jei transliuojama skaitmeninė televizija, skaitmeninio radijo stotys įdiegiamos diegimo metu. Perjunkite į radijo kanalą, kaip tai darytumėte su televizijos kanalais. Radijo kanalai dažniausiai prasideda nuo skaičiaus 400.

Kanalų apžvalga

Kai žiūrite televizorių, paspauskite OK ir atidarykite kanalų apžvalgą. Naršymo mygtukais pasirinkite kanalą ir paspauskite OK, kad įjungtumėte kanalą.

Paspauskite Back ⮌, jei norite išeiti iš kanalų apžvalgos nekeisdami kanalo.

2.3.2 Programos informacija

žiūrint skaitmeninės televizijos kanalą pateikiama informacija apie dabartinę ir kitą programą.

žiūrėdami televizorių paspauskite Info [i], jei norite atidaryti programos informaciją apie žiūrimą kanalą.

Norėdami uždaryti programos informaciją dar kartą paspauskite Info [i].

Options [E]

Kai ekrane rodoma programos informacija, paspauskite Options [E], jei norite atidaryti informaciją apie žiūrimo skaitmeninio kanalo kokybę.

2.3.3 Perjungimas į budėjimo režimą

Jei televizorius įjungtas, paspauskite ⏻ nuotolinio valdymo pulte, jei norite perjungti televizorių į budėjimo režimą.

Užsidega raudonas budėjimo mygtuko indikatorius.

Nors televizorius budėjimo režimu naudoja labai nedaug energijos,

energija naudojama.

Jei televizorius ilgą laiką nenaudojamas, patariame išjungti televizorių naudojant televizoriaus mygtuką ⏻ ir ištraukti televizoriaus maitinimo laidą iš maitinimo lizdo.

Jei nerandate nuotolinio valdymo pulto ir norite perjungti televizorių į budėjimo režimą, paspauskite televizoriaus šone esantį mygtuką ⏻.

Jei norite vėl įjungti televizorių, dar kartą paspauskite ⏻.

2.3.4 Sumanieji nustatymai

Galite nustatyti televizorių į iš anksto nustatytą nustatymą, geriausiai tinkantį tam, ką dabar žiūrite. Kiekvienas nustatymas apima vaizdą ir garsą.

žiūrėdami televizorių paspauskite Options ⊟ ir pasirinkite Vaizdas ir garsas. Paspauskite OK.

Pasirinkite Sumanieji nustatymai ir paspauskite OK.

Pasirinkite sąraše nustatymą ir paspauskite OK.

- Asmeninis – nustato televizorių pagal asmenines nuostatas, pasirinktas Vaizdo ir Garso meniu.
- Raiškus – ryškūs ir dinaminiai nustatymai idealiai tinka dienos šviesoje.
- Įprastas – standartiniai gamykliniai nustatymai.
- Kinas – idealūs nustatymai žiūrėti filmus.
- žaidimas – idealūs nustatymai žaidimams.
- Energijos taupymas – labiausiai energiją taupantys nustatymai.

2.3.5 Vaizdo formatas

Jei ekrane matomos juodos juostos, sureguliuokite vaizdo formatą. Geriausia pakeisti vaizdo formatą į formatą per visą ekraną.

žiūrėdami televizorių paspauskite Format ⊡ ir įjunkite Vaizdo formato meniu, pasirinkite vaizdo formatą ir paspauskite OK.

Jei programoje nerodomi titrai, paspauskite ▲ ir paslinkite vaizdą į viršų.

Galite pasirinkti tokius vaizdo formato nustatymus

Automatinis formatas

Automatiškai padidina vaizdą taip, kad jis užpildytų ekraną. Minimalus vaizdo iškraipymas, titrai lieka matomi.

Netinkama kompiuteriui.

Galite pasirinkti 2 automatinio formato nustatymus eidami į Sąranka > Vaizdas > Automatinio formato režimas

• Automatinis užpildymas, jei norite kaip galima labiau užpildyti ekraną.

• Automatinis padidinimas, jei norite išlaikyti originalų vaizdo formatą,

gali būti matomos juodos juostos.

...

2.3.5 Vaizdo formatas

Ypatingas padidinimas

Pašalina juodas juostas transliuojant 4:3. Vaizdas nustatomas per visą ekraną.

4:3 formatas

Rodo programą 4:3 formatu.

Filmo padidinimas 16:9

Padidina formatą iki 16:9.

Plačiaekranis

Išplečia formatą iki 16:9.

Nepakeistas dydis

Didžiausias aiškumas. Kraštuose gali būti iškraipyta. Juodos juostos gali būti matomos vaizduose, jei jie iš kompiuterio. Skirta tik HD ir PC.

2.4 DVD filmo žiūrėjimas

Jei norite žiūrėti DVD filmą naudodami DVD grotuvą, įjunkite DVD grotuvą, įdėkite diską, ir paspauskite grotuvo mygtuką Play. Jei DVD grotuvas prijungtas per HDMI ir yra suderinamas su „EasyLink“ HDMI-CEC, DVD vaizdas atsiras automatiškai.

Jei DVD vaizdas neatsiranda, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ⌂ ir pasirinkite DVD grotuvą. Paspauskite OK.

Palaukite kelias sekundes, kol atsiras DVD vaizdas.

Jei DVD grotuvo Pradžios meniu dar nėra, skaitykite Jūsų televizoriaus naudojimas > Meniu > Pridėti prietaisus.

2.5 Vaizdo iš skaitmeninio imtuvo žiūrėjimas

žiūrėdami vaizdą iš skaitmeninio imtuvo, naudodami kabelinės ar palydovinės televizijos prenumeratą, prijunkite imtuvą ir pridėkite imtuvą Pradžios meniu.

Norėdami pridėti imtuvą Pradžios meniu skaitykite Jūsų televizoriaus naudojimas > Meniu > Pridėti prietaisus.

Norėdami žiūrėti gaunamą programą, įjunkite imtuvą. Jei imtuvo programa nerodoma automatiškai, paspauskite ⌂ ir pasirinkite imtuvo prietaisą pradžios meniu. Paspauskite OK.

Naudokite skaitmeninio imtuvo nuotolinio valdymo pultą ir juo pasirinkite televizijos kanalus.

2.6 Vaizdo iš prijungto prietaiso žiūrėjimas

Jei esate pridėję prijungtą prietaisą kaip elementą Pradžios meniu, galite lengvai ir tiesiogiai pasirinkti tą prietaisą ir žiūrėti jo programą.

Norėdami pridėti prietaisą Pradžios meniu, skaitykite Jūsų televizoriaus naudojimas > Meniu > Pridėti prietaisus.

Norėdami žiūrėti vaizdą iš prijungto prietaiso, paspauskite ⌂ ir pasirinkite prietaisą pradžios meniu. Paspauskite OK.

Jei prijungto prietaiso nėra pradžios meniu, pasirinkite prietaisą iš šaltinio meniu.

Paspauskite ⇥ Source nuotolinio valdymo pulte arba televizoriaus šone, jei norite atidaryti šaltinių sąrašą.

Pasirinkite prietaisą arba jo jungtį ir paspauskite OK.

3.1.1 Teleteksto puslapio pasirinkimas

Daugelis televizijos kanalų transliuoja informaciją teletekstu.

Žiūrėdami televizorių paspauskite MHEG / Teletext.

Norėdami išeiti iš teleteksto, paspauskite MHEG / Teletext dar kartą.

Jei norite pasirinkti puslapį...

• Įveskite puslapio numerį skaičių mygtukais.

• Paspauskite P +/- arba ▲, ▼ ar ⮌, jei norite matyti kitą ar ankstesnį puslapį.

• Paspauskite spalvos mygtuką, jei norite pasirinkti ta spalva pažymėtą elementą ekrano apačioje.

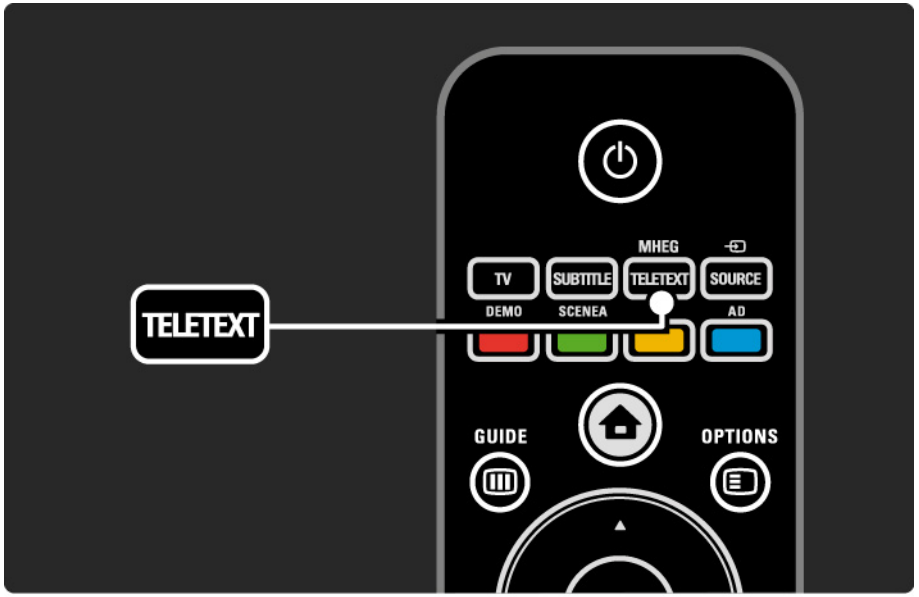

3.1.2 Teleteksto kalbos pasirinkimas

Kai kurie skaitmeninės televizijos transliuotojai pateikia teletekstą keliomis kalbomis. Galite nustatyti savo pagrindinę ir antrą kalbą.

Paspauskite ⌂ > Sąranka > Diegimas > Kalbos > Pirminis arba Antrinis teletekstas ir pasirinkite pageidaujamas teleteksto kalbas.

3.1.3 Teleteksto subpuslapių pasirinkimas

Teleteksto puslapyje gali būti keletas subpuslapių.

Puslapiai rodomi juostoje šalia pagrindinio puslapio numerio.

Naudodami ◄ arba ► pasirinkite subpuslapius, jei jie yra teleteksto puslapyje.

3.1.4 T.O.P. teleteksto pasirinkimas

Naudodami T.O.P. teletekstą galite lengvai pereiti nuo vienos temos prie kitos be puslapių numerių.

Ne visi kanalai transliuoja T.O.P. teletekstą.

Įjungę teletekstą paspauskite Info ⓘ.

Pasirodys T.O.P. apžvalga.

Pasirinkite temą ir paspauskite OK, jei norite peržiūrėti puslapį.

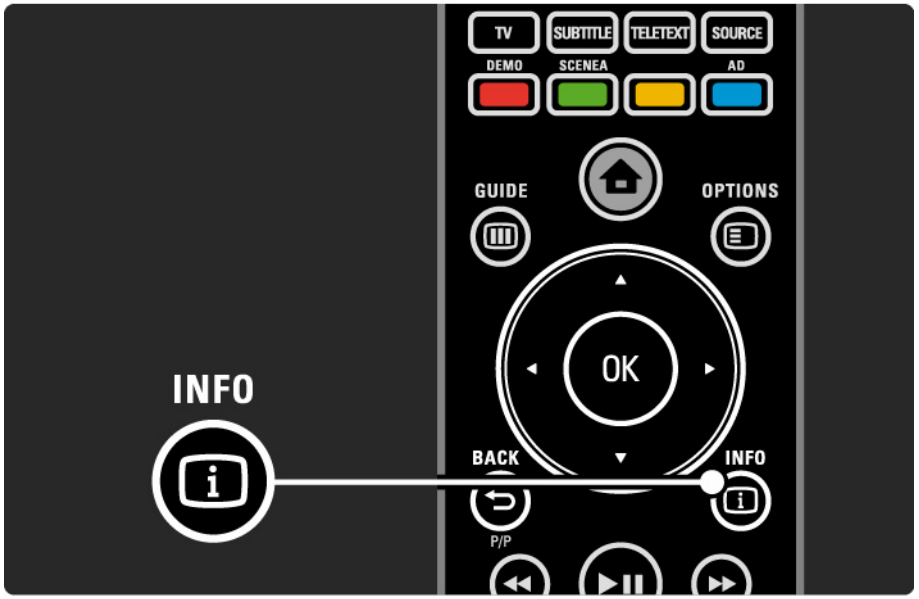

3.1.5 Ieškokite teleteksto

Teletekste galite peršokti į objektą, susietą su puslapių numerių serijomis. Taip pat galite ieškoti tam tikrų žodžių teleteksto puslapiuose.

Įjunkite teletekstą ir paspauskite OK. Pirmasis puslapio žodis arba pirmas rodyklės numeris yra pažymimas ekrane.

Pereikite prie kito žodžio ar skaičiaus puslapyje naudodami ◄, ►, ▲ arba ▼.

Paspauskite OK, jei norite ieškoti puslapio, kuriame yra pažymėtas žodis ar skaičius.

Kiekvieną kartą paspaudus OK, bus rodomas kitas puslapis su pažymėtu žodžiu arba skaičiumi.

Norėdami išeiti iš Paieškos, paspauskite MHEG / Teletext.

3.1.6 Teleteksto parinktys

Atidarę teletekstą paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką Options ⊟, jei norite matyti paslėptą informaciją, leisti automatinį subpuslapių puslapių keitimą, keisti simbolių nustatymą, sustabdyti teleteksto puslapį, žiūrėti televizijos kanalą ir teletekstą vieną greta kito ar vėl matyti teleteksto puslapį visame ekrane.

Puslapio sustabdymas

Sustabdo automatinį subpuslapių keitimą ar sustabdo puslapių skaitiklį įvedus neteisingą puslapio numerį arba jei puslapio nėra.

Dvigubas ekranas / per visą ekraną

Negalima kanaluose su skaitmeninio teksto paslaugomis.

Pasirinkite Dvigubas ekranas, jei norite matyti televizijos kanalą ir teletekstą vieną greta kito.

Pasirinkite parinktį Visas ekranas, jei norite vėl matyti teletekstą visame ekrane.

Atidengti

Paslepia arba parodo paslėptą informaciją puslapyje, pvz., atsakymus į mįsles ar galvosūkius.

...

3.1.6 Teleteksto parinktys

Subpuslapių ciklas

Jei pasirinktame puslapyje yra subpuslapiai, galite nustatyti automatinį jų keitimą.

Kalba

Kai kurių kalbų simboliai yra skirtingi. Perjunkite į kitą simbolių grupę, kad teletekstas būtų rodomas teisingai.

Teleteksto puslapio padidinimas

Kad galėtumėte lengviau skaityti, galite teleteksto puslapį padidinti.

Teletekste paspauskite ⊞ ir padidinkite puslapio viršutinę dalį, tada paspauskite ⊞ dar kartą ir peržiūrėkite padidintą apatinę puslapio dalį. Su ▲ arba ▼ galite slinkti per padidintą puslapį.

Dar kartą paspauskite ⊞, jei norite grąžinti įprastą puslapio dydį.

3.1.7 Skaitmeninis tekstas (tik JK)

Kai kurie skaitmeninės televizijos transliuotojai siūlo skirtąjį skaitmeninį tekstą arba interaktyvias paslaugas savo televizijos kanaluose, pvz.: BBC1. šias paslaugas apima įprastinis tekstas su skaičiais, spalvomis ir naršymo mygtukais, kuriais galima rinktis ir naršyti.

žiūrėdami televizorių paspauskite MHEG / Teletext ir naršydami pasirinkite arba pažymėkite elementus.

Spalvų mygtukais pasirinkite parinktis ir paspauskite OK, jei norite patvirtinti ar suaktyvinti.

Paspauskite MHEG / Teletext, jei norite atšaukti skaitmeninį tekstą ar interaktyvias paslaugas.

Jei transliuojami titrai ir meniu Savybės nustatyta Titrai įjungti, skaitmeninio teksto paslaugos blokuojamos.

Skaitykite Titrai ir kalbos > Titrai.

3.1.8 Teletekstas 2,5

Teletekstas 2,5 siūlo daugiau spalvų ir geresnę grafiką, jei transliuojama televizijos kanalu.

Teletekstas 2,5 įjungiamas pagal standartinius gamyklinius nustatymus.

Norėdami jį išjungti pasirinkite ⌂ > Sąranka > Diegimas > Nuostatos > Teletekstas 2,5.

3.2 Mėgstamiausieji kanalai

Baigus diegimą visi televizijos ir radijo kanalai pridedami kanalų apžvalgoje.

šioje apžvalgoje galite pažymėti kanalus kaip mėgstamiausius ir nustatyti kanalo apžvalgą taip, kad joje būtų rodomi tik šie mėgstamiausieji kanalai.

žiūrėdami televizorių paspauskite OK ir atidarykite kanalų apžvalgą. Pažymėję kanalą paspauskite Options ⊟. Tada rinkitės Pažymėti kaip mėgstamiausią, jei norite, kad pažymėtas kanalas taptų mėgstamiausiuoju kanalu. Mėgstamiausieji kanalai pažymėti ★. Pašalinkite kanalo pažymėjimą mėgstamiausiuoju naudodami Panaikinti mėgstamiausiojo žymėjimą.

Pasirinkti sąrašą

Naudodami kanalų apžvalgoje parinktį Pasirinkti sąrašą galite nustatyti apžvalgą, kad joje būtų rodomi tik jūsų mėgstamiausieji kanalai.

Skaitykite Jūsų televizoriaus naudojimas > Meniu > Kanalų apžvalga.

3.3.1 Elektroninis programų vadovas

Elektroninis programų vadovas (EPG) yra ekrane rodomas numatytų televizijos programų vadovas*. Šį vadovą pateikia transliuotojai. Galite nustatyti pranešimą, primenantį jums, kada prasidės programa, arba rinktis programas pagal žanrą.

Žiūrėdami televizorių paspauskite Guide ir atidarykite EPG. Jei yra, rodomas dabartinis televizijos programų sąrašas. Gali šiek tiek užtrukti, kol ši informacija bus įkelta. Norėdami išeiti iš EPG paspauskite Guide.

* Atsižvelgiant į jūsų transliuotoją yra arba „Dabar / Po to“, arba 8 dienų EPG. 8 dienų EPG pasiekiamas tik kai kuriose šalyse.

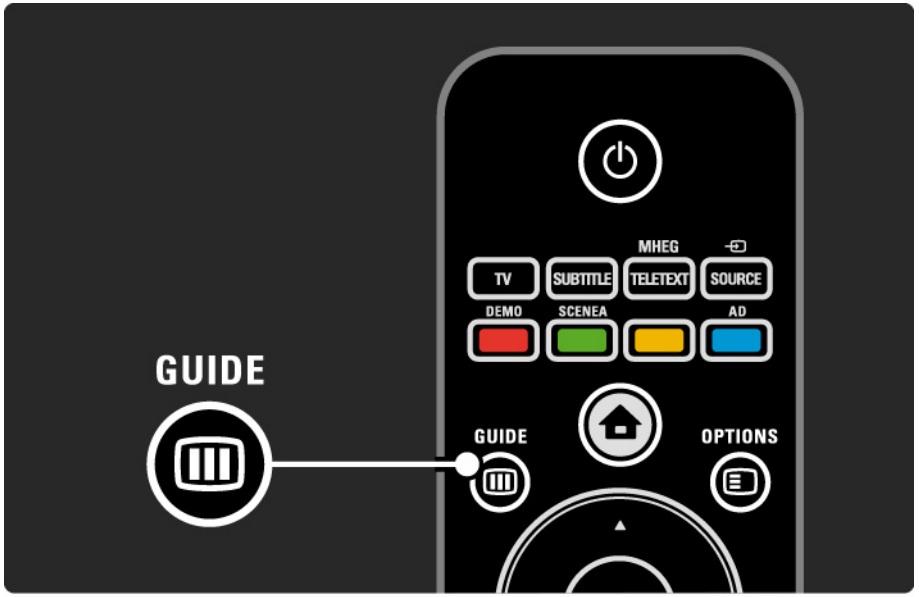

Sąraše pereikite prie pasirinktos programos.

Informacija

Norėdami atidaryti informaciją apie programą ir jos santrauką, paspauskite Info.

Norėdami matyti pranešimą ekrane, kada pradedama programa, pasirinkite Nustatyti priminimą ir paspauskite OK. Programa yra pažymėta kaip ◕. Norėdami atšaukti pranešimą, pasirinkite Išvalyti priminimą ir OK. Norėdami tiesiogiai įjungti televizijos kanalo programą, pasirinkite žiūrėti kanalą ir OK.

Options

EPG sąraše paspauskite Options, jei norite pasirinkti...

• Priminimo nustatymas

Jei nustatytas priminimas, yra parinktis Suplanuoti priminimai su visų priminimų sąrašu.

• Dienos keitimas

Peržiūrėkite ankstesnės arba kitos dienos programas..

• Daugiau informacijos

Atidaro informacinį langą su informacija apie programą ir jos santrauką.

...

3.3.1 Elektroninis programų vadovas

• Ieškoti pagal žanrą

Žiūrėkite visas programas pagal žanrą. Pasirinkite programą ir paspauskite Info [i], kad gautumėte daugiau informacijos arba nustatytumėte priminimą.

• Pageidaujamų programų sąrašas

Nustatykite kanalus, kuriuos norite matyti EPG sąraše (maks. 50 kanalų).

3.4.1 Išjungimo laikmatis

Naudodami išjungimo laikmatį galite nurodytu laiku perjungti televizorių į budėjimo režimą ar įjungti iš budėjimo režimo.

Uždarykite naudotojo vadovą ir paspauskite ⌂ > Sąranka > Savybės > Išjungimo laikmatis.

Perjungimo į miego režimą laikmačio slinkties juostoje galite nustatyti laiką iki 180 minučių, 5 minučių žingsniais.

Jei nustatoma 0 minučių, perjungimo į miego režimą laikmatis išjungiamas.

Laiko skaičiavimo atgal metu visada galite išjungti televizorių anksčiau arba iš naujo nustatyti laiką.

3.4.2 Užraktas nuo vaikų

Norėdami neleisti vaikams žiūrėti televizoriaus galite užrakinti televizorių arba blokuoti programas, skirtas žiūrovams nuo tam tikro amžiaus.

Nustatykite asmeninį kodą

Prieš nustatydami televizoriuje užraktą nuo vaikų ar amžiaus ribojimus, nustatykite asmeninį užrakinimo kodą ⌂ > Sąranka > Savybės > Nustatyti kodą.

Skaičių mygtukais įveskite keturių skaitmenų kodą.

Jei reikia, visuomet galite pakeisti kodą.

Užraktas nuo vaikų

Pasirinkite Užrakinti kaip Užrakto nuo vaikų nustatymą, jei norite užrakinti visus televizijos kanalus ir programas iš prietaisų.

Pasirinkus Užrakinti norint atrakinti televizorių reikia įvesti asmeninį kodą.

Užraktas suaktyvinamas uždarius meniu ekrane ar perjungus televizorių į budėjimo režimą.

...

3.4.2 Užraktas nuo vaikų

Tėvų kontrolė

Pasirinkite Tėvų kontrolė kaip Užrakto nuo vaikų nustatymą, jei norite nustatyti amžių Tėvų kontrolės amžiaus sąraše. Nustatykite vaiko amžių. Vyresnio amžiaus vaikams skirtos programos bus blokuojamos.

Norėdami nustatyti amžiaus reitingą šiame sąraše, skaitykite Daugiau apie... > Laikmačiai ir užraktai > Amžiaus reitingas.

Pamiršote kodą?

Pasirinkite Keisti kodą, paspauskite ▸ ir įveskite atšaukimo kodą 8888.

Įveskite naują asmeninį kodą ir patvirtinkite.

Ankstesnis kodas ištrinamas ir išsaugomas naujas kodas.

3.4.3 Amžiaus reitingas

Kai kurie skaitmeniniai transliuotojai, atsižvelgiant į jūsų šalį, priskiria savo programoms reitingus.

Jei reitingas aukštesnis nei nustatytas jūsų vaiko amžiui, programa bus blokuojama.

Norėdami nustatyti amžiaus reitingą paspauskite ⌂ > Sąranka > Savybės > Užraktas nuo vaikų ir pasirinkite Tėvų kontrolė.

Pasirinkę „Tėvų kontrolė“ užrakto nuo vaikų nustatymuose, pereikite prie ⌂ > Sąranka > Savybės > Tėvų kontrolė ir pasirinkite programų, kurias leidžiate žiūrėti tam tikro amžiaus vaikams.

Programa, kurios amžiaus reitingas aukštesnis, bus blokuojama ir televizorius programos atrakinimui prašys Užrakto kodo.

Amžiaus reitingas suaktyvinamas uždarius meniu ekrane ar perjungus televizorių į budėjimo režimą.

Skaitykite Daugiau apie... > Laikmačiai ir užraktai > Užraktas nuo vaikų.

3.5.1 Titrai

Beveik visą laiką gali būti rodomi ir programų titrai. Galite nustatyti titrus rodyti nuolat. Priklausomai nuo kanalo, analoginio arba skaitmeninio, nuolat rodomų titrų nustatymo būdas skiriasi.

Skaitmeniniams kanalams galima nustatyti pageidaujamą titrų kalbą.

Analoginiams kanalams

Norėdami laikyti titrus nuolat įjungtus pasirinkite analoginės televizijos kanalą ir paspauskite MHEG / Teletext bei įjunkite teletekstą.

Įveskite trijų skaitmenų titrų puslapio numerį, paprastai 888, ir dar kartą paspauskite MHEG / Teletext bei išjunkite teletekstą.Jei titrai yra, jie bus rodomi.

Kiekvieną analoginį kanalą reikia nustatyti atskirai.

...

3.5.1 Titrai

Skaitmeniniams kanalams

Norėdami įjungti nuolatinį titrų rodymą, paspauskite Titrai.

Pasirinkite Išjungta, Įjungta arba Įjungti nutildžius.

Pasirinkus Įjungti nutildžius televizorius rodo titrus tik išjungus garsą mygtuku 🔇.

...

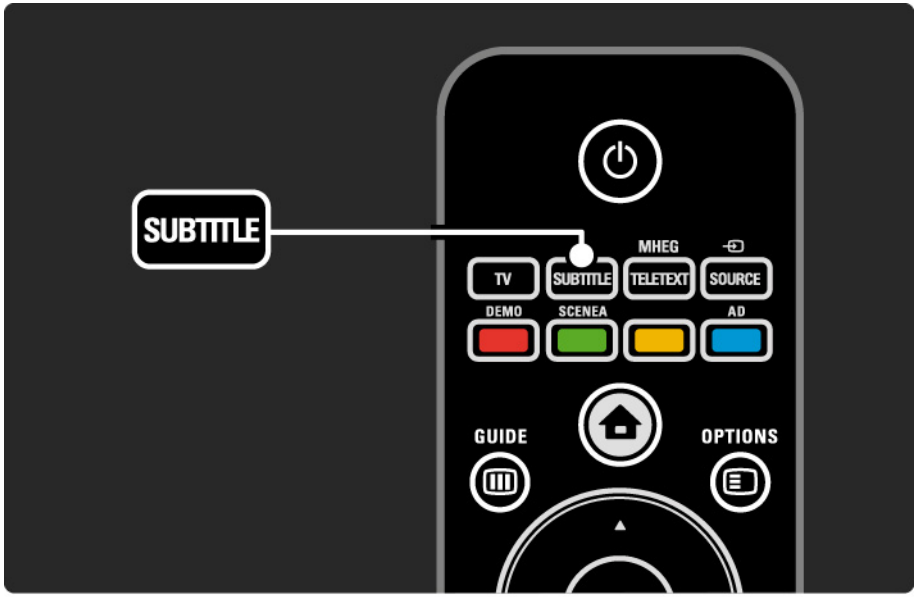

3.5.1 Titrai

Skaitmeninių kanalų titrų kalbos

Jei titrai rodomi skaitmeniniuose kanaluose, galite rinktis norimą kalbą iš sąrašo, kurį pateikia transliuotojas.

žr. 🏠 > Sąranka > Savybės > Titrų kalba.

Pasirinkite titrų kalbą iš galimų kalbų sąraše ir paspauskite OK.

Diegimo meniu nustatytos pageidaujamos titrų kalbos laikinai nepaisoma.

3.5.2 Garso įrašų kalbos

Kartu su skaitmeninės televizijos kanalų programa garso įrašai gali būti transliuojami keliomis kalbomis. Galite nustatyti pageidaujamas kalbas ir persijungti į jas, kai transliuojama programa.

Norėdami nustatyti mėgstamas garso įrašų kalbas, paspauskite ⌂ > Sąranka > Diegimas > Kalbos > Pagrindinė kalba. Tame pačiame kalbos meniu galite taip pat nustatyti antrąją kalbą.

Televizorius automatiškai persijungs į nustatytą kalbą, jei ta kalba transliuojama.

Norėdami patikrinti garso įrašų kalbas, paspauskite Options ⊟ ir pasirinkite Garso įrašo kalba. Galite pasirinkti sąraše kitą garso įrašo kalbą.

Kai kuriais skaitmeninės televizijos kanalais transliuojami specialūs garso įrašai ar titrai, pritaikyti žmonėms su klausos ar regos negalia.. Skaitykite Daugiau apie... > Universali prieiga.

3.6.1 USB naršymas

žiūrėkite nuotraukas ir grokite muziką ar leiskite vaizdo įrašus televizoriuje iš USB atmintinės.

Įjungę televizorių įkiškite USB prietaisą ar kabelį į USB jungtį kairėje televizoriaus pusėje.

Televizorius aptinka prietaisą ir atidaro ekrane sąrašą su USB prietaiso turiniu.

Jei turinys nerodomas, paspauskite ⌂ > Naršyti USB ir paspauskite OK.

Atidarę USB turinio sąrašą ekrane pasirinkite failą, kurį norite paleisti, ir paspauskite OK arba ▶II.

Paleidžiama daina, nuotraukų demonstracija ar vaizdo įrašas.

Norėdami pristabdyti, dar kartą spauskite ▶II .

Norėdami pereiti prie kito failo, spauskite ▶ arba P +.

Norėdami pereiti prie ankstesnio failo, spauskite ◀ arba P -.

Norėdami greitai sukti į priekį muzikos failą, paspauskite ▶▶.

Paspauskite Options ☰, jei norite Groti vieną kartą, Pakartoti, Maišyti, Sukti ir dar daugiau.

...

3.6.1 USB naršymas

Vaizdo įrašų peržiūra

Pasirinkite vaizdo įrašą meniu Guide ir paspauskite ▶II.

Norėdami pristabdyti vaizdo įrašą, paspauskite ▶II.

Kad pasuktumėte į priekį, paspauskite vieną kartą ▶▶ , jei norite lėčiau, arba dukart, jei norite dvigubai greičiau. Dar kartą paspauskite, kad būtų įprastas greitis.

Paspauskite Options ☰, jei norite perjungti Visą ekraną, Mažą ekraną, Groti vieną kartą ir t. t.

Norėdami išeiti iš USB naršymo paspauskite ⌂ ir pasirinkite kitą veiklą arba atjunkite USB atmintinę.

3.7.1 Klausos negalia

Kai kuriais skaitmeninės televizijos kanalais transliuojamas specialus garso įrašas ar titrai, pritaikyti žmonėms su klausos negalia.

Norėdami įjungti garso įrašus ir titrus žmonėms su klausos negalia, paspauskite ⌂ > Sąranka > Diegimas > Kalbos > Klausos negalia. Pasirinkite Įjungta ir paspauskite OK.

Jei transliuojamas garso įrašas ir titrai žmonėms su klausos negalia, televizorius persijungia į juos.

Norėdami patikrinti, ar yra garso įrašas žmonėms su klausos negalia, paspauskite Options ⊟ ir pasirinkite Garso įrašo kalba, tada ieškokite garso įrašo kalbos su ausies piktograma.

3.7.2 Regos negalia

Kai kuriais skaitmeninės televizijos kanalais transliuojamas specialus garso įrašas ar titrai, pritaikyti žmonėms su regos negalia. Įprastinis garso įrašas maišomas su papildomai komentarais.

Norėdami įjungti garso įrašą žmonėms su regėjimo negalia, žiūrėdami skaitmeninės televizijos kanalą paspauskite Options ir pasirinkite Regos negalia. Pasirinkite Įjungta ir paspauskite OK.

Jei transliuojamas garso įrašas žmonėms su regėjimo negalia, televizorius persijungia į jį.

Meniu „Options“ (Parinktys) galite nustatyti, ar garso įrašas žmonėms su regėjimo negalia bus girdimas tik per garsiakalbius, ausines ar per garsiakalbius + ausines.

Taip pat meniu Options pasirinkite Garsumas – regos negalia, jei norite pakeisti papildomų komentarų garsumą.

Norėdami patikrinti, ar yra garso įrašas žmonėms su regėjimo negalia, paspauskite Options ir pasirinkite Garso įrašo kalba, tada ieškokite garso įrašo kalbos su akies piktograma.

4.1.1 Sumanieji nustatymai

Galite nustatyti televizorių į iš anksto nustatytą nustatymą, geriausiai tinkantį tam, ką dabar žiūrite. Kiekvienas nustatymas apima vaizdą ir garsą.

žiūrėdami televizorių paspauskite Options ⊟ ir pasirinkite Vaizdas ir garsas. Paspauskite OK.

Pasirinkite Sumanieji nustatymai ir paspauskite OK.

Pasirinkite sąraše nustatymą ir paspauskite OK.

- Asmeninis – nustato televizorių pagal asmenines nuostatas, pasirinktas Sąrankoje, Vaizdo ir Garso meniu.
- Raiškus – ryškūs ir dinaminiai nustatymai idealiai tinka dienos šviesoje.
- Įprastas – standartiniai gamykliniai nustatymai.
- Kinas – idealūs nustatymai žiūrėti filmus.
- žaidimas – idealūs nustatymai žaidimams.
- Energijos taupymas – labiausiai energiją taupantys nustatymai.

4.1.2 Vaizdas

Meniu Vaizdas galite po vieną reguliuoti visus vaizdo nustatymus.

Uždarykite šį naudotojo vadovą ir paspauskite ⌂ > Sąranka > Vaizdas.

Naudokite ◄, ►, ▲ arba ▼, jei norite pasirinkti ir reguliuoti nustatymą.

Paspauskite OK, jei norite suaktyvinti nustatymą.

• Nustatymų asistentas

Paleiskite parinktį Nustatymų asistentas ir tai jums padės lengvai nustatyti vaizdo nustatymus.

Vykdykite instrukcijas ekrane.

• Kontrastas

Pakeičia vaizdo ryškumo nustatymus, tačiau tamsumo lygis išlieka tas pats.

• šviesumas

Pakeičia šviesumo lygį visame vaizde.

• Spalva

Pakeičia sodrumo lygį.

...

• Atspalvis

Jei transliuojama NTSC, šis lygis kompensuoja spalvų pokyčius.

• Ryškumas

Pakeičia smulkių detalių ryškumo lygį.

• Triukšmo mažinimas

Filtruoja ir sumažina triukšmą vaizde. Nustatykite Mažiausią, Vidutinį, Didžiausią lygį arba Išjungta.

• Spalvos tonas

Nustato įprastą, šiltą (rausvesnį) arba šaltą (melsvesnį) spalvos toną. Pasirinkite Tinkinamas ir nustatykite savo nustatymus pasirinktinių nustatymų meniu.

• Tinkinamas spalvos tonas

Naudokite slinkties juostą, jei norite keisti vaizdo spalvos temperatūrą...

- R-WP raudonos spalvos baltasis taškas

- G-WP žalios spalvos baltasis taškas

- B-WP mėlynos spalvos baltasis taškas

- R-BL raudonos spalvos juodumo lygis

- G-BL žalios spalvos juodumo lygis

...

• „Pixel Plus“ / „Pixel Precise HD“

Valdo išplėstines „Pixel Plus“ / „Pixel Precise HD“ nuostatas.

- „HD Natural Motion“

Pašalina virpėjimą dėl judesio ir atkuria tolygų judesį, ypač filmuose. šis nustatymas yra ne visuose modeliuose.

- 100 Hz LCD

Siūlo greitą pikselių reagavimą ir užtikrina nepaprasta judėjimo ryškumą visuose filmuose bei sporto laidose. šis nustatymas yra ne visuose modeliuose.

- Dinaminis kontrastas

Nustato lygį, kuriame televizorius automatiškai paryškina detales tamsiose, vidutinėje ir šviesioje vaizdo srityje.

- Dinaminis foninis apšvietimas

Nustato lygį, kuriuo energijos suvartojimas gali būti sumažinamas pritemdžius ekrano šviesumą. Pasirinkite geriausią energijos suvartojimą arba geriausią vaizdo šviesumo intensyvumą.

...

- MPEG artefaktų slopinimas

Išlygina skaitmeninius perėjimus vaizde.

- Spalvos paryškinimas

Sukuria raiškesnes spalvas ir pagerina ryškių spalvų detalių raišką

• Kompiuterio režimas

Nustato televizorių į idealų iš anksto nustatytą kompiuterio nustatymą, jei prijungtas kompiuteris.

• šviesos daviklis

Automatiškai nustato vaizdo nustatymus pagal kambario apšvietimą. Įjungia arba išjungia šviesos jutiklį.

• Vaizdo formatas / automatinio formato režimas

Skaitykite Jūsų televizoriaus naudojimas > Televizoriaus žiūrėjimas > Vaizdo formato reguliavimas

• Vaizdo pastūmimas

Kad galėtumėte naršymo mygtukais ekrane perjungti vaizdą į vertikalią padėtį.

4.1.3 Garsas

Garso meniu galite po vieną reguliuoti visus garso nustatymus.

Uždarykite šį naudotojo vadovą ir paspauskite ⌂ > Sąranka > Garsas.

Naudokite ◄, ►, ▲ arba ▼, jei norite pasirinkti ir reguliuoti nustatymą.

Paspauskite OK, jei norite suaktyvinti nustatymą.

• žemieji dažniai

Keičia žemus garso tonus. Pasirinkite nustatyti kiekvieną juostą.

• Aukštieji dažniai

Keičia aukštus garso tonus. Naudokite kiekvieną slinkties juostą nustatyti kiekvieną juostą.

• Garsumas

Pakeičia garsumą.

Jei nenorite, kad būtų rodoma garsumo juosta, paspauskite ⌂ > Sąranka > Diegimas > Nuostatos > Garsumo juosta. Pasirinkite Išjungta ir paspauskite OK.

...

• Garso įrašo kalba

Rodo transliuojamų garso įrašo kalbų sąrašą skaitmeninės televizijos kanaluose.

Galite nustatyti pageidaujamą garso įrašo kalbą ⌂ > Sąranka > Diegimas > Kalbos > Pirminis garsas.

• Dual I/II

Jei transliuojama, galite rinktis iš dviejų skirtingų kalbų.

• Monofoninis / stereofoninis

Jei galima stereofoninė transliacija, galite pasirinkti Monofoninis arba Stereofoninis kiekvienam televizijos kanalui.

• Televizoriaus garsiakalbiai

Jei prijungėte prie savo televizoriaus garso sistemą, galite išjungti televizoriaus garsiakalbius.

Jei jūsų garso sistema palaiko „EasyLink“, skaitykite Jungtys > „EasyLink“.

Pasirinkite Automatinis („EasyLink“), jei norite, kad jūsų televizoriaus garsą automatiškai atkurtų jūsų garso sistema.

...

• Erdvinis garsas

Automatiškai perjungia televizorių į geriausią erdvinio garso režimą atsižvelgiant į transliaciją. Pasirinkite Įjungta arba Išjungta.

• Ausinių garsumas

Keičia ausinių garsumą.

Galite išjungti televizoriaus garsiakalbių garsą naudodami 🔇.

• Delta garsumas

Išlygina garsumo skirtumą tarp skirtingų kanalų

ar prijungtų prietaisų. Pirmiausia perjunkite kanalą arba prietaisą, kurio garsumo lygį norite nustatyti.

• Balansas

Nustato kairiojo ir dešiniojo garsiakalbių balansą taip, kad geriausiai tiktų jūsų klausymosi vietai.

• Automatinis garsumo išlyginimas

Sumažina staigius garsumo skirtumus, pvz., reklamos pradžioje arba perjungiant iš vieno kanalo į kitą. Pasirinkite Įjungta arba Išjungta.

4.1.4 Gamykliniai nustatymai

Galite grąžinti pradinius gamyklinius nustatymus.

Bus grąžinti tik vaizdo ir garso nustatymai.

Uždarykite naudotojo vadovą ir paspauskite ⌂ > Sąranka > Diegimas > Gamyklinė atstata, tada paspauskite OK.

4.2.1 Tvarkos keitimas ir pervardinimas

Kai pirmą kartą įdiegiama, galite iš naujo nustatyto arba pervadinti įdiegtus kanalus. Sutvarkykite televizijos kanalus kanalų apžvalgos rodinyje pagal savo nuožiūrą arba kanalus pavadinkite atskiriamais pavadinimais.

Kol žiūrite televizorių, paspauskite OK ir atidarykite kanalų apžvalgą. Kanalų apžvalgoje rodomi televizijos kanalai ir radijo stotys, įdiegtos jūsų televizoriuje.

Norėdami juos pertvarkyti arba pervadinti , paspauskite Options ir pasirinkite norimą parinktį.

Tvarkos keitimas

Galite keisti kanalų išdėstymą apžvalgoje.

1 Pasirinkite Keisti tvarką meniu Options , jei norite pradėti kanalų tvarkos keitimą.

2 Pažymėkite kanalą ir paspauskite OK.

3 Naršymo mygtukais nustatykite kanalą į norimą vietą.

4 Norėdami patvirtinti padėtį paspauskite OK.

Galite pažymėti kitą kanalą ir pakartoti tą patį.

Norėdami baigti tvarkos keitimą paspauskite Options ir pasirinkite Išeiti.

...

4.2.1 Tvarkos keitimas ir pervardinimas

Pervardinti

Galite pakeisti kanalo pavadinimą.

1 Kanalų apžvalgoje pereikite prie kanalo, kurio pavadinimą norite pakeisti.

2 Pasirinkite Pervardinti meniu Options ⊟.

3 Spauskite Back (Atgal) ⮌, kad ištrintumėte simbolį. Naudokite nuotolinio valdymo pulto skaičių klaviatūrą, jei norite įvesti reikiamą simbolį, kaip tą darote rašydami SMS / tekstines žinutes. Naudokite 0 mygtuką, jei reikia įvesti specialų simbolį. Spauskite OK (Gerai), jei norite užbaigti teksto įvesti.

4 Norėdami sustabdyti pavadinimo keitimą pasirinkite Atlikta ir paspauskite OK.

4.2.2 Kanalų naujinimas

Pirmą kartą įjungus televizorių buvo atliktas visiškas kanalų įdiegimas.

Galite nustatyti televizorių pridėti arba pašalinti skaitmeninius kanalus automatiškai. Galite ir rankiniu būdu paleisti kanalų naujinimą.

Automatinis naujinimas

Jei norite nustatyti televizorių automatiniam skaitmeninių televizijos kanalų naujinimui, palikite televizorių veikti budėjimo režimu. Kartą per dieną televizorius atnaujina anksčiau rastus kanalus ir išsaugo naujus kanalus. Tušti kanalai pašalinami iš Kanalų apžvalgos.

Jei atliktas kanalo naujinimas, įjungus televizorių pasirodo pranešimas.

Jei nenorite, kad būtų rodomas šis pranešimas, pasirinkite Ne dalyje ⌂ > Sąranka > Diegimas > Kanalų diegimas > Kanalų atnaujinimo pranešimas.

...

4.2.2 Kanalų naujinimas

Rankinis naujinimas

Jei norite patys bet kuriuo metu naujinti kanalus, paspauskite 🏠 > Sąranka > Diegimas > Kanalų diegimas > Automatinis diegimas ir paspauskite OK.

Pradėkite naujinimą ir pasirinkite Atnaujinti kanalus.

Naujinimas gali užtrukti kelias minutes.

4.2.3 Kanalų diegimas iš naujo

Pirmą kartą įjungus televizorių buvo atliktas visiškas kanalų įdiegimas.

Galite pakartoti šį visišką įdiegimą iš naujo, nustatyti savo kalbą ir šalį bei įdiegti visus galimus televizijos kanalus.

Diegimas iš naujo

Jei norite iš naujo sureguliuoti televizorių, paspauskite ⌂ > Sąranka > Diegimas > Kanalų diegimas > Automatinis diegimas ir paspauskite OK.

Pradėkite diegimą ir pasirinkite Įdiegti kanalus iš naujo.

Naujinimas gali užtrukti kelias minutes.

Norėdami keisti rastų kanalų tvarką ar juos pervadinti skaitykite Sąranka > Kanalai > Tvarkos keitimas ir pervadinimas.

4.2.4 Skaitmeninė priėmimo kokybė

Jei priimate skaitmeninės televizijos transliacijas (DVB) iš antenos (DVB-T) ar naudojate televizijos derintuvą skaitmeniniams kabelinės televizijos kanalams (DVB-C) priimti, galite patikrinti kanalo kokybę ir signalo stiprumą.

Jei signalai gaunami silpnai, galite perkelti savo anteną ir bandyti pagerinti jų gavimą. Kad gautumėte geriausius rezultatus, kreipkitės į antenos montuotoją.

Jei norite patikrinti tokio skaitmeninio kanalo priėmimo kokybę, paspauskite 🏠 > Sąranka > Diegimas > Kanalų diegimas > Skaitmeninės transliacijos testas > Ieškoti ir paspauskite OK.

Rodomas šio kanalo skaitmeninis dažnis.

Jei signalų gavimas silpnas, galite perkelti savo anteną. Pasirinkite Ieškoti ir paspauskite OK, jei norite vėl patikrinti šio dažnio signalo kokybę.

...

4.2.4 Skaitmeninė priėmimo kokybė

Galite patys įvesti konkretų skaitmeninį dažnį.

Pasirinkite dažnius, nustatykite rodyklę ant skaičiaus su ▸ ir ◂ bei pakeiskite skaičių su ▲ ir ▼. Paspauskite Search (Ieškoti) ir patikrinkite šį dažnį.

Jei priimate kanalą per DVB-C, rodomos parinktys Simbolių dažnio režimas ir Simbolių dažnis:.

Norėdami pasirinkti Simbolių dažnio režimą, rinkitės Automatinis, jei kabelinės televizijos teikėjas nepateikia simbolių dažnio. Galite skaičių mygtukais įvesti pateiktą reikšmę kaip Simbolių dažnis.

4.2.5 Rankinis analoginių kanalų diegimas

Analoginius televizijos kanalus galima derinti rankiniu būdu po vieną.

Norėdami pradėti rankinį analoginių kanalų diegimą, paspauskite 🏠 > Sąranka > Diegimas > Kanalų diegimas > Analoginiai: rankinis diegimas.

šiame meniu atlikite kiekvieną nurodytą veiksmą.

Galite kartoti šiuos veiksmus tol, kol suderinsite visus galimus analoginius televizijos kanalus.

1 Sistema – jei turite savo anteną, turite pasirinkti šalį arba pasaulio dalį, iš kur transliuojama televizija. Jei gaunate televizijos kanalus iš kabelinės televizijos, jums tereikia vieną kartą pasirinkti šalį arba pasaulio dalį.

2 Rasti kanalą – ieškokite analoginės televizijos kanalo. Paieška paleidžiama automatiškai, tačiau galite rankiniu būdu įvesti dažnius. Jei kanalo signalas silpnas, pasirinkite ieškoti kito ir ieškokite toliau. Pasirinkite Atlikta ir paspauskite OK, jei norite išsaugoti šį kanalą.

...

4.2.5 Rankinis analoginių kanalų diegimas

3 Tikslus derinimas – raskite ir nustatykite kanalus su ▲ ir ▼. Paspauskite Atlikta vieną kartą ir kanalas bus tinkamai nustatytas.

4 Išsaugoti – rastą kanalą galima išsaugoti dabartiniu kanalo numeriu, naudojant Išsaugoti dabartinį kanalą arba nauju kanalo numeriu, naudojant Išsaugoti kaip naują kanalą).

4.2.6 Tikslus analoginių kanalų derinimas

Jei analoginio televizijos kanalo priėmimas prastas, galite bandyti tiksliai derinti televizijos kanalą.

Norėdami tiksliai derinti analoginius kanalus, paspauskite ⌂ > Sąranka > Diegimas > Kanalų diegimas > Analoginiai: rankinis diegimas > Tikslus derinimas.

Tiksliai suderinkite kanalą su ▲ ir ▼. Paspauskite Atlikta vieną kartą ir tiksliai suderinkite kanalą.

Galite išsaugoti šį tiksliai suderintą kanalą dabartiniu kanalo numeriu, naudojant Išsaugoti dabartinį kanalą arba nauju kanalo numeriu, naudojant Išsaugoti kaip naują kanalą.

4.2.7 DVB-T arba DVB-C

Jei jūsų šalyje yra ir DVB-T, ir DVB-C transliacijos, o šis televizorius parengtas priimti tiek DVB-T, tiek DVB-C jūsų šalyje, turite pasirinkti DVB-T arba DVB-C prieš įdiegdami televizijos kanalus.

Jei norite pasirinkti DVB-T arba DVB-C priėmimą paspauskite ⌂ > Sąranka > Diegimas > Kanalų diegimas > Antena ar kabelinė DVB.

Pasirinkite Antena, jei norite diegti DVB-T.

Pasirinkite Kabelinė, jei norite diegti DVB-C.

DVB-C kanalų diegimas

Visi DVB-C TV nustatymai nustatomi automatiškai, tačiau DVB-C tinklui gali reikėti tam tikrų nustatymų, atliekamų DVB-C teikėjo. Įrašykite šiuos nustatymus arba reikšmes, kai to reikalauja televizorius.

Galite savo televizoriuje diegti DVB-T ir DVB-C. Jei norite atlikti du kanalų diegimus, pirma atlikite diegimą su antena ir pasirinkta kabeline televizija, tada kanalų apžvalga rodys DVB-T ir DVB-C TV kanalus.

4.2.8 Laikrodžio nustatymai

Kai kuriose šalyse skaitmeninės televizijos transliuotojai nesiunčia UTC (Koordinuotos universaliosios laiko informacijos). Kai vasaros ir žiemos laikas keičiasi, keitimai nepaisomi. Galite pataisyti tai laikrodžio nustatymuose.

Jei televizorius neteisingai rodo laiką, paspauskite ⌂ > Sąranka > Diegimas > Laikrodis > Automatinio laikrodžio režimas ir pasirinkite Rankinis.

Meniu Vasaros laikas pasirinkite Standartinis laikas arba Vasaros laikas pagal vietinį laiką.

4.3.1 Naudojant USB atmintinę

Kai kuriais atvejais gali prireikti atnaujinti televizoriaus programinę įrangą. Pradėkite programinės įrangos naujinimą televizoriuje. Tada iš interneto atsisiųskite televizoriaus programinę įrangą į kompiuterį. Naudokite USB atmintinę programinei įrangai įkelti iš kompiuterio į televizorių.

Pasiruošimas

Reikia kompiuterio su didelio greičio interneto ryšiu. Turite turėti USB atmintinę su 256 Mb laisvos vietos ir patikrinti, ar atmintinėje nėra įjungta apsaugos nuo įrašymo funkcija. Kai kurios USB atmintinės gali neveikti su televizoriumi.

...

4.3.1 Naudojant USB atmintinę

1 Identifikacija

Uždarykite šį naudotojo vadovą, paspauskite 🏠 > Sąranka > Programinės įrangos naujinimas > Naujinti dabar ir paspauskite OK.

Pasirinkite USB ir paspauskite OK.

Vykdykite instrukcijas ekrane.

Televizoriuje prašoma įkišti USB atmintinę į USB lizdą jo šone.

2 Atsisiuntimas iš kompiuterio į USB

Kai televizoriaus identifikavimo failas įrašomas į USB atmintinę, įkiškite ją į savo kompiuterį, kuris prijungtas prie interneto. USB atmintinėje raskite failą update.htm ir dukart spustelėkite jį. Spustelėkite Siųsti ID. Jei yra nauja programinė įranga, ji atsisiųs į USB atmintinę.

...

3 Atsisiuntimas iš USB į televizorių

Vėl prijunkite USB atmintinę prie televizoriaus.

Vykdykite instrukcijas ekrane ir pradėkite programinės televizoriaus įrangos naujinimą. Televizorius automatiškai išsijungia 10 sekundžių ir vėl įsijungia. Palaukite.

Negalima...

• naudoti nuotolinio pulto

• atjungti USB prietaiso nuo televizoriaus programinės įrangos naujinimo metu

Jei naujinimo metu nutrūksta maitinimas, niekada neištraukite USB atmintinės iš televizoriaus. Kai maitinimas toliau tiekiamas, televizorius toliau naujinamas.

Naujinimo pabaigoje ekrane rašomas pranešimas Operation successful (operacija pavyko). Ištraukite USB atmintinę ir paspauskite ⏻ nuotolinio valdymo pulte.

Negalima...

• paspausti ⏻ dukart

• naudoti ⏻ jungiklio televizoriuje

Televizorius išsijungia (maždaug 10 sekundžių) ir vėl įsijungia. Palaukite.

Dabar televizoriaus programinės įrangos naujinimas baigtas.

Galite naudoti televizorių.

5.1.1 Maitinimo laidas

Patikrinkite, ar maitinimo kabelis tvirtai įkištas į televizorių. Patikrinkite, ar maitinimo kabelio kištukas pasiekiamas, kai įkištas į maitinimo lizdą.

Kai atjungiate maitinimo laidą, visada traukite už kištuko, o ne už laido.

Nors budėjimo režimu televizorius naudoja labai mažai energijos, taupydami energiją atjunkite maitinimo laidą, jei ilgą laiką nenaudojate televizoriaus.

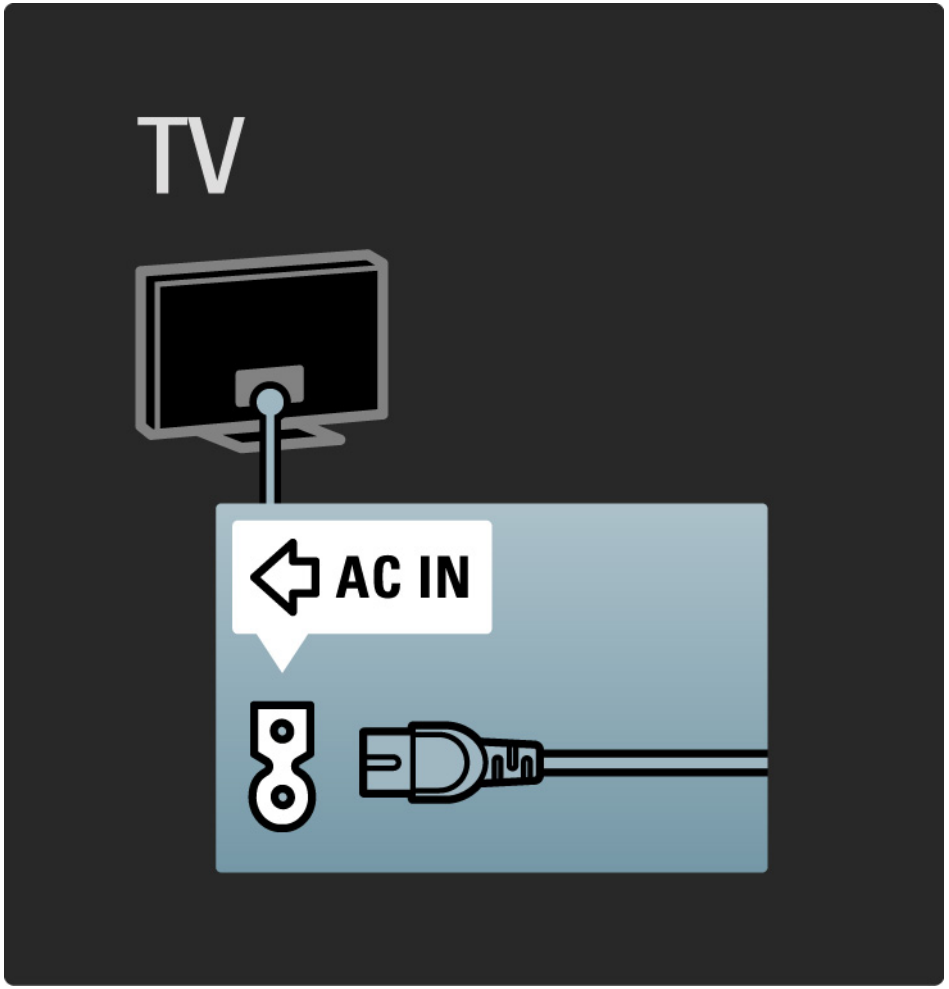

5.1.2 Antenos laidas

Televizoriaus galinėje pusėje raskite antenos lizdą. Įkiškite antenos kabelį į Antenos lizdą.

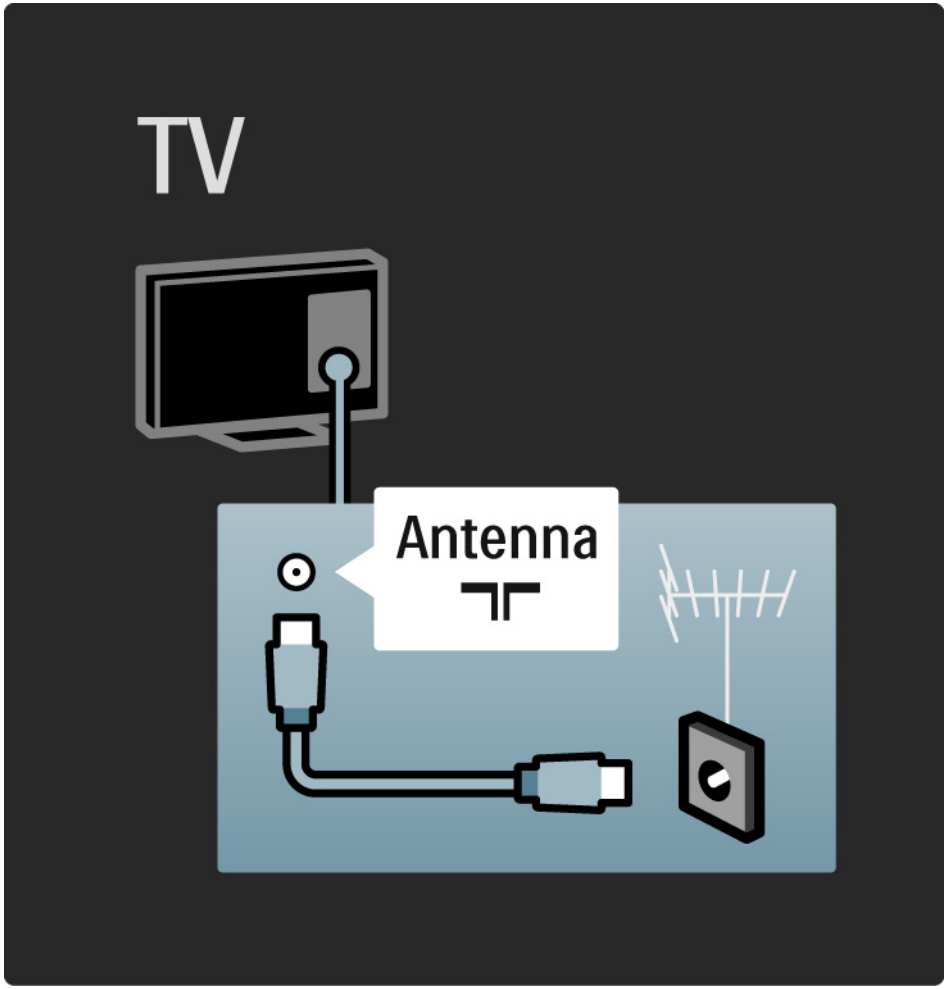

5.2.1 Laidų kokybė

Prieš jungdami prietaisus prie televizoriaus, patikrinkite, kokios jungtys yra prietaise. Prijunkite prietaisą prie televizoriaus su galima aukščiausios kokybės jungtimi. Geros kokybės kabeliai užtikrina gerą vaizdo ir garso perdavimą.

šiame naudotojo vadove parodytos jungtys yra dažniausiai naudojamos. Galimi ir kiti sprendimai.

Daugiau apie konkrečius laidų tipus ir galimas jungtis skaitykite Apie laidus > HDMI ... ir t. t.

Pridėti įrenginius

Kai prie televizoriaus prijungtas prietaisas, visada pridėkite šį įrenginį kaip elementą pradžios meniu. Atsiradus šiam elementui pradžios meniu bus galima į jį perjungti televizoriuje.

Norėdami pridėti naują įrenginį, paspauskite ⌂ > Add your device (Pridėti įrenginius) ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

5.2.2 HDMI

HDMI jungtis pasižymi geriausia vaizdo ir garso kokybe.

Vienas HDMI laidas naudojamas ir vaizdo, ir garso signalams.

Naudokite HDMI didelės raiškos (HD) televizijos signalams.

HDMI laidas perduoda vaizdo ir garso signalus tik viena kryptimi, priešingai nei „Scart“ laidas.

Nenaudokite HDMI kabelio, kuris ilgesnis nei 5 m.

...

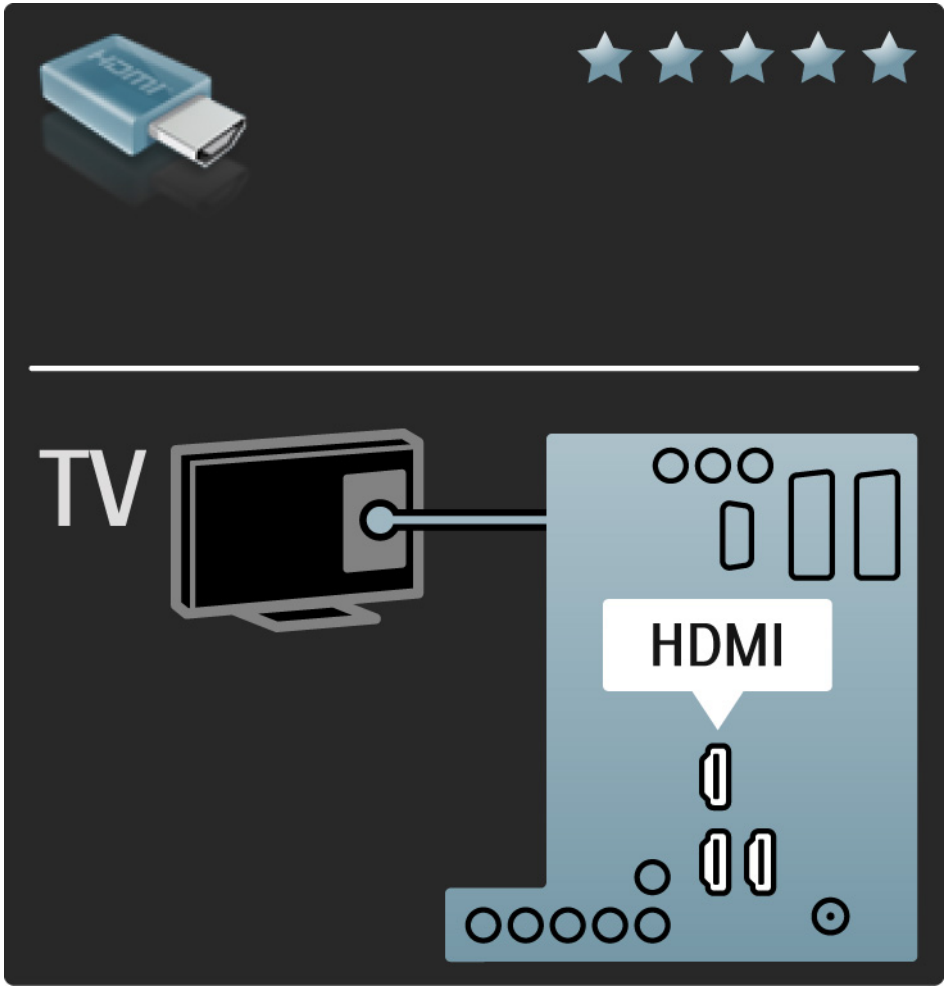

5.2.2 HDMI

HDMI palaiko HDCP (plačiajuosčio ryšio dažnių skaitmeninio turinio apsaugą). HDCP yra apsaugojimo nuo kopijavimo signalas, pateikiamas su HD turiniu (DVD diske arba „Blu-ray“ diske).

DVI į HDMI

Naudokite DVI į HDMI adapterį, jei jūsų prietaise yra tik DVI jungtis. Naudokite vieną iš HDMI jungčių ir kairės / dešinės garso laidą garsui, naudodami Kairės / dešinės garso įvestį, DVI HDMI mini kištuko jungtį televizoriaus gale..

„EasyLink“

HDMI su „EasyLink“ užtikrina paprastą prijungtų prietaisų naudojimą, jei jie atitinka HDMI CEC standartą.

Skaitykite Jungtys > „EasyLink“ HDMI-CEC.

5.2.3 YPbPr - „Component video“

Naudokite Komponentų vaizdo įrašo YPbPr jungtį kartu su kairės ir dešinės garso įrašo jungtimi garsui.

Atitaikykite YPbPr jungčių spalvas su kabelio kištukais, kai jungiate. YPbPr gali apdoroti raiškiosios (HD) TV signalus.

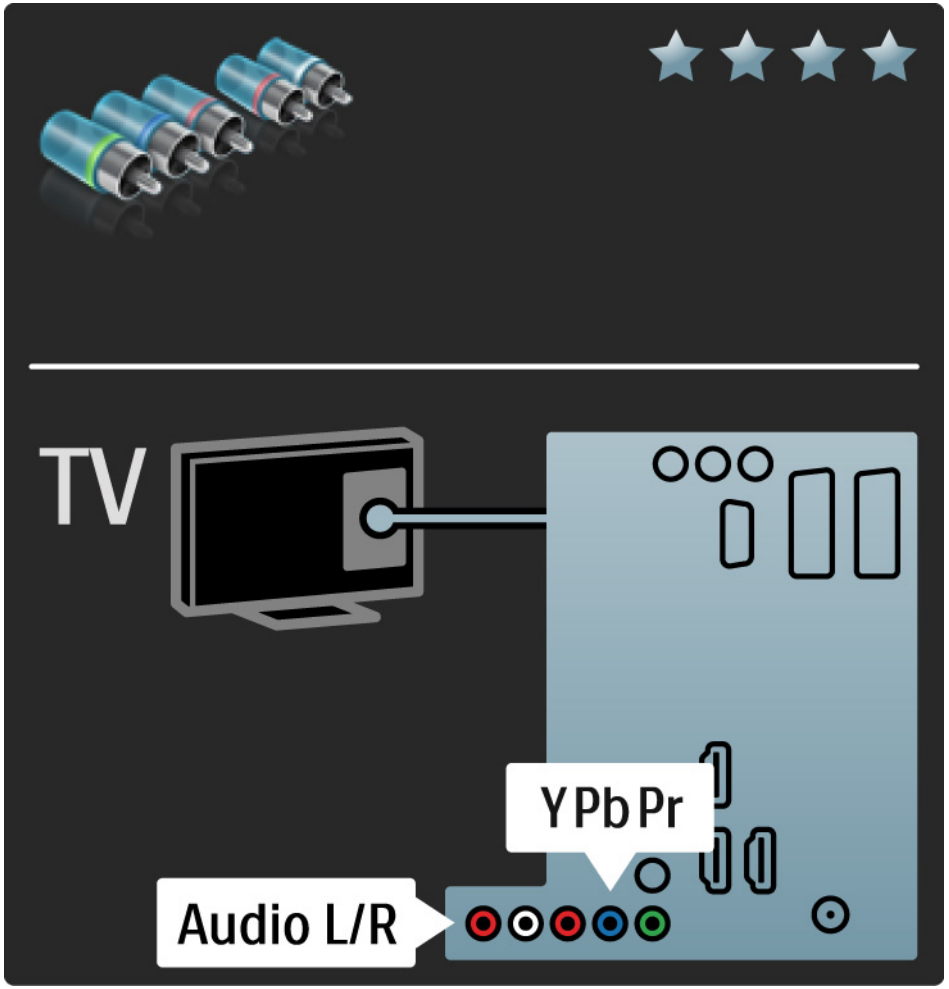

5.2.4 „Scart“

„Scart“ kabelis derina garso ir vaizdo signalus. „Scart“ jungtys apdoroja RGB vaizdo signalus, tačiau negali apdoroti raiškiosios (HD) TV signalų.

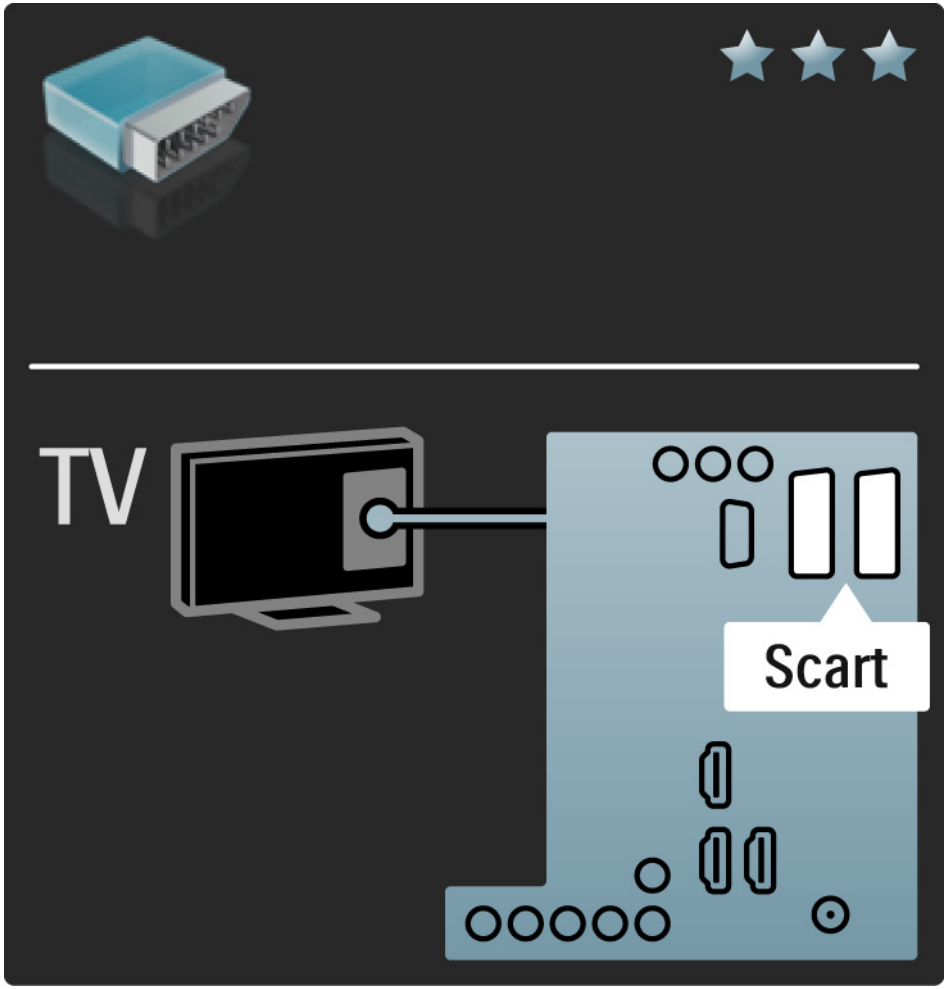

5.2.5 „S-video“

Naudokite „S-Video“ laidą kartu su kairės ir dešinės garso įrašo (dvišaku) laidu.

Jungdami suderinkite garso jungčių spalvas pagal laido kištukus.

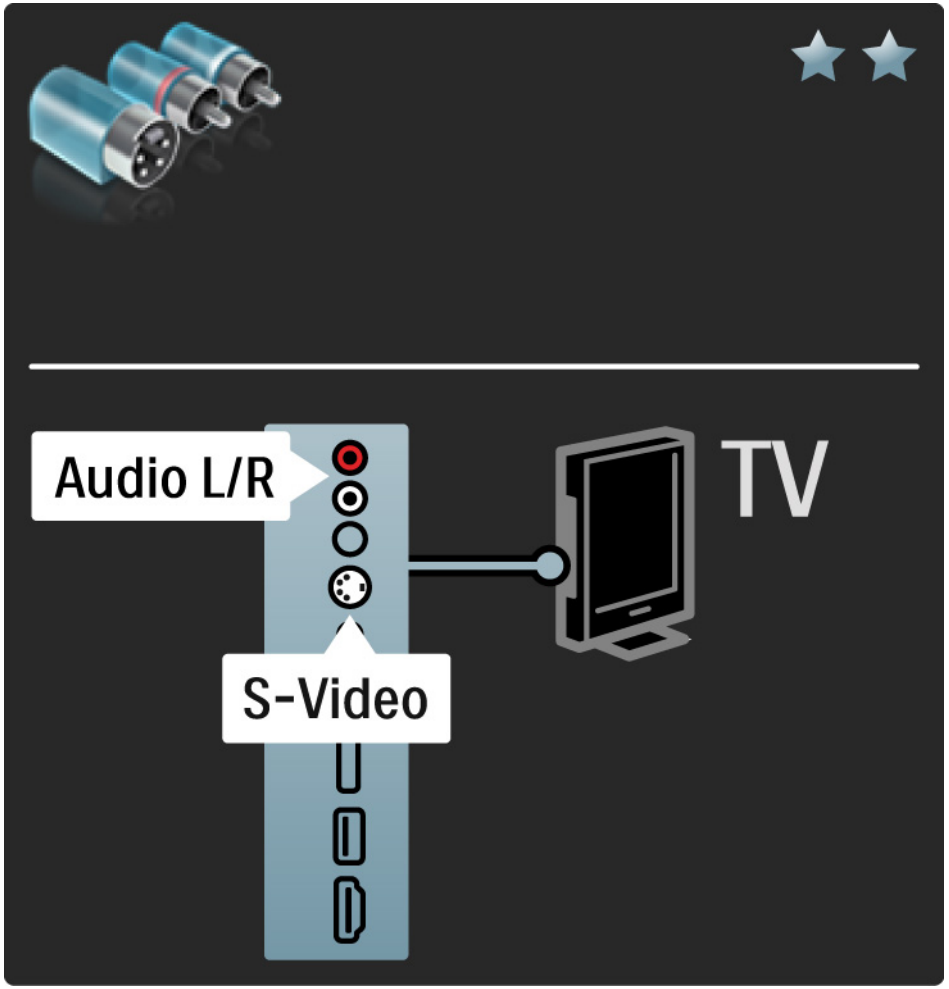

5.2.6 Vaizdo

Naudokite vaizdo (dvišaką) laidą kartu su kairės ir dešinės garso įrašo (dvišaku) laidu.

Jungdami suderinkite garso jungčių spalvas pagal laido kištukus.

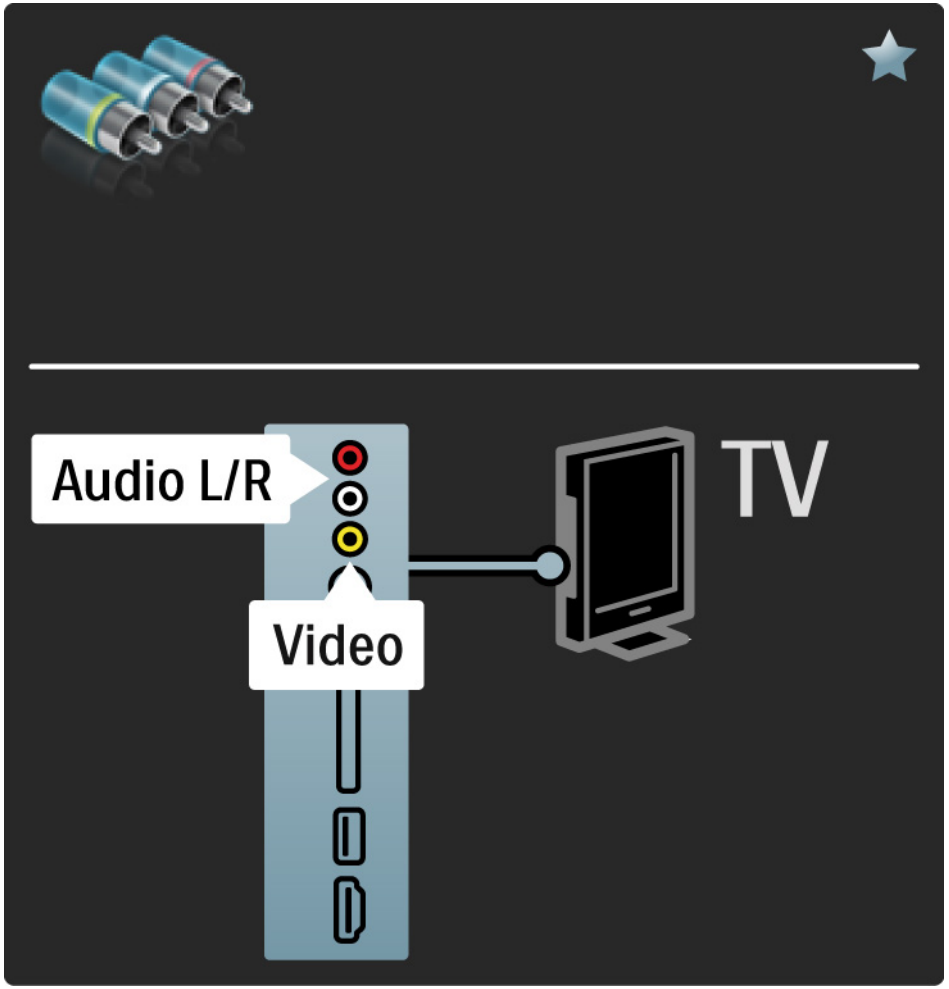

5.2.7 VGA

Naudokite VGA kabelį (DE15 jungtį) kompiuteriui prie televizoriaus prijungti. Šia jungtimi galite naudoti televizorių kaip kompiuterio monitorių. Galite prijungti analoginę kairės ir dešinės garso išvestį garsui.

Skaitykite Jungtys > Daugiau prietaisų > Televizorius vietoje kompiuterio monitoriaus.

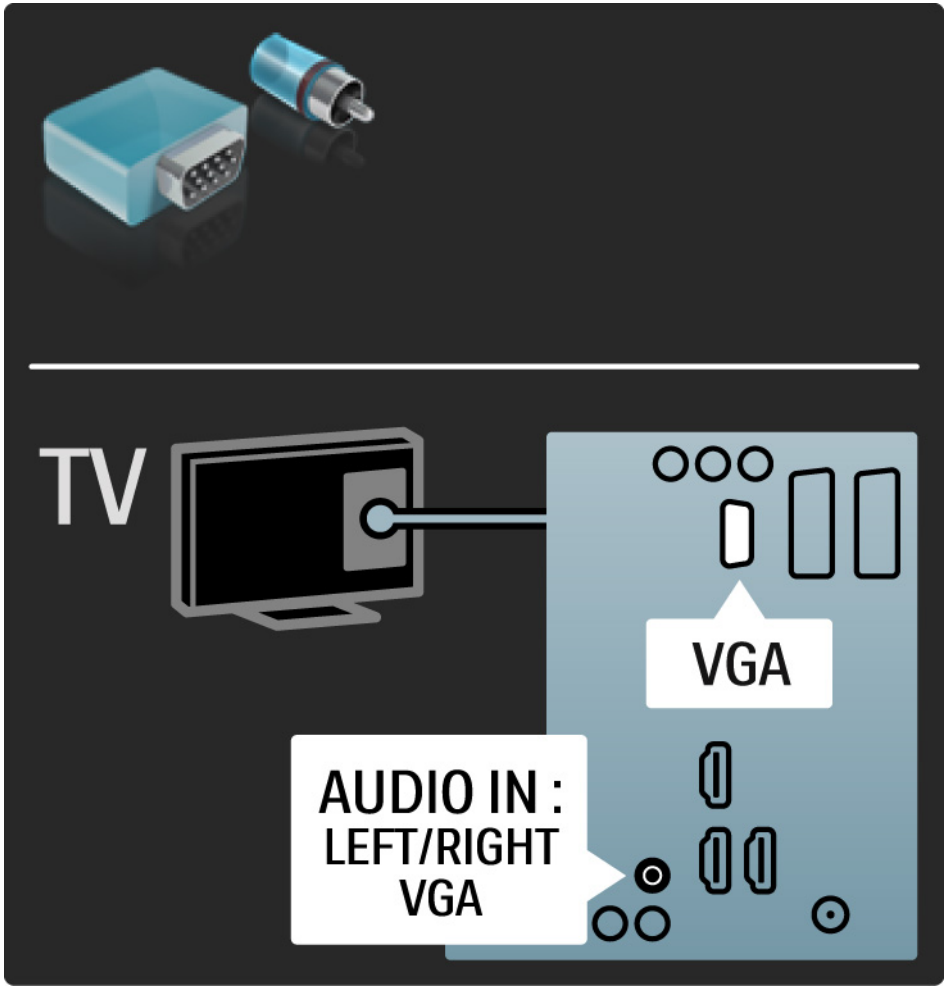

5.3.1 DVD grotuvas

HDMI laidu prijunkite DVD grotuvą prie HDMI įvesties televizoriaus gale.

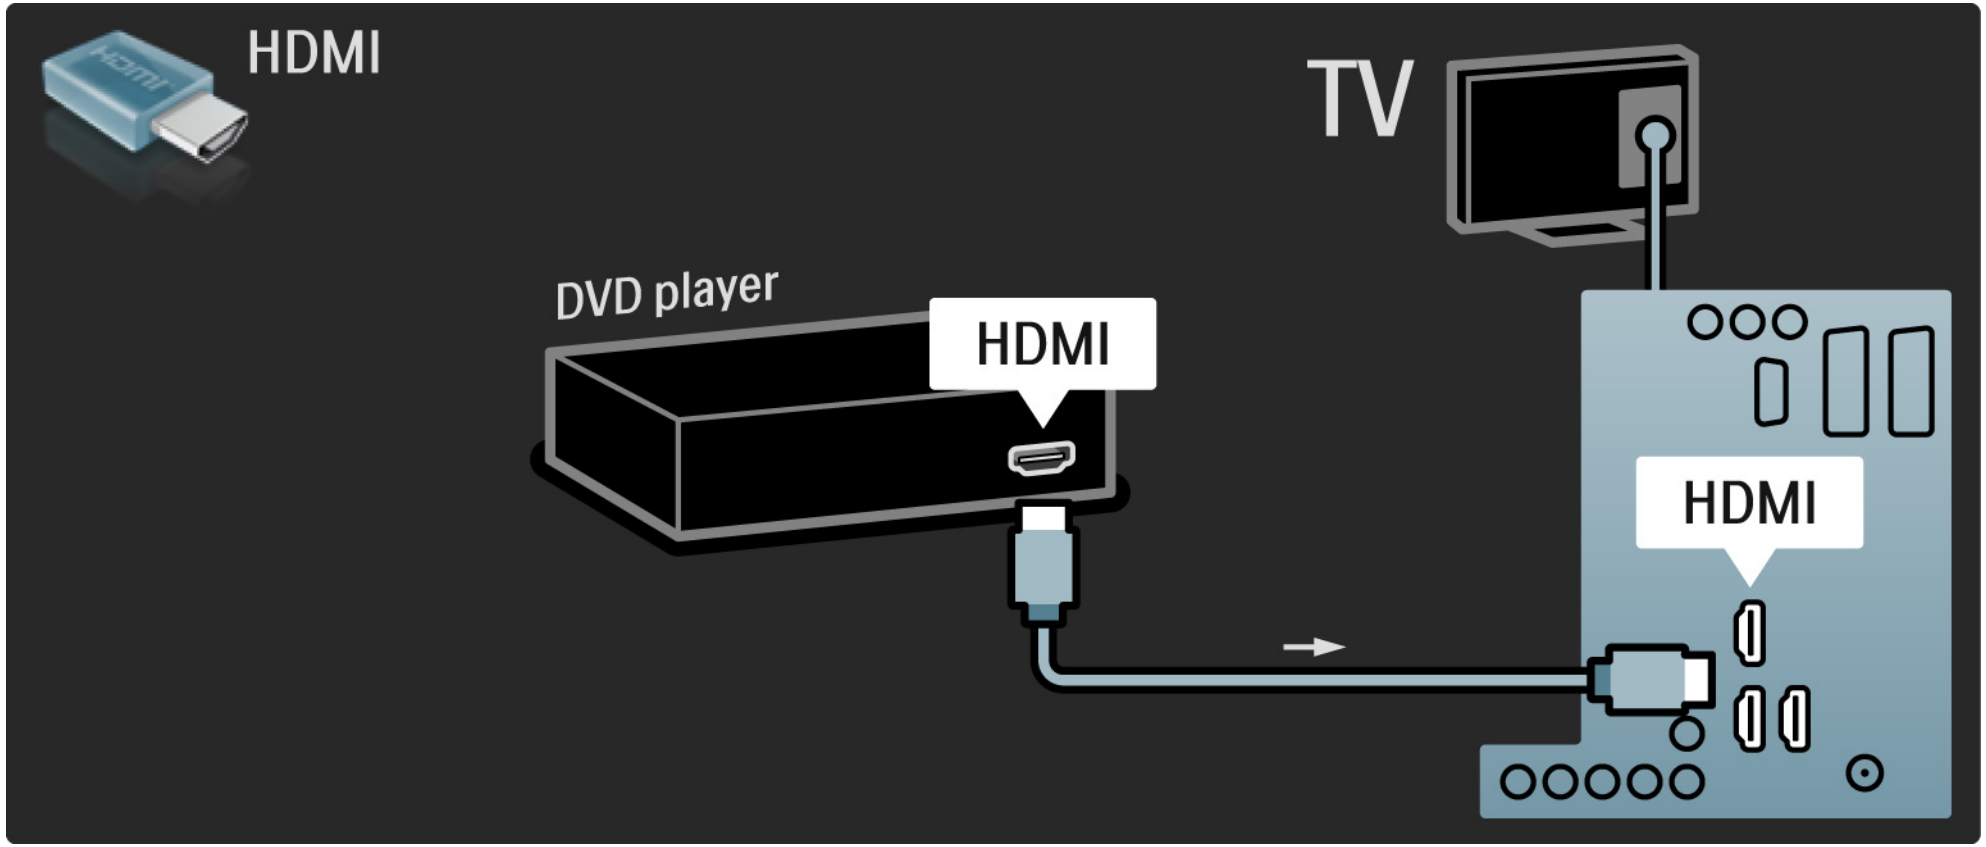

5.3.2 DVD namų kino sistema

Pirma prijunkite prietaisą prie televizoriaus HDMI laidu.

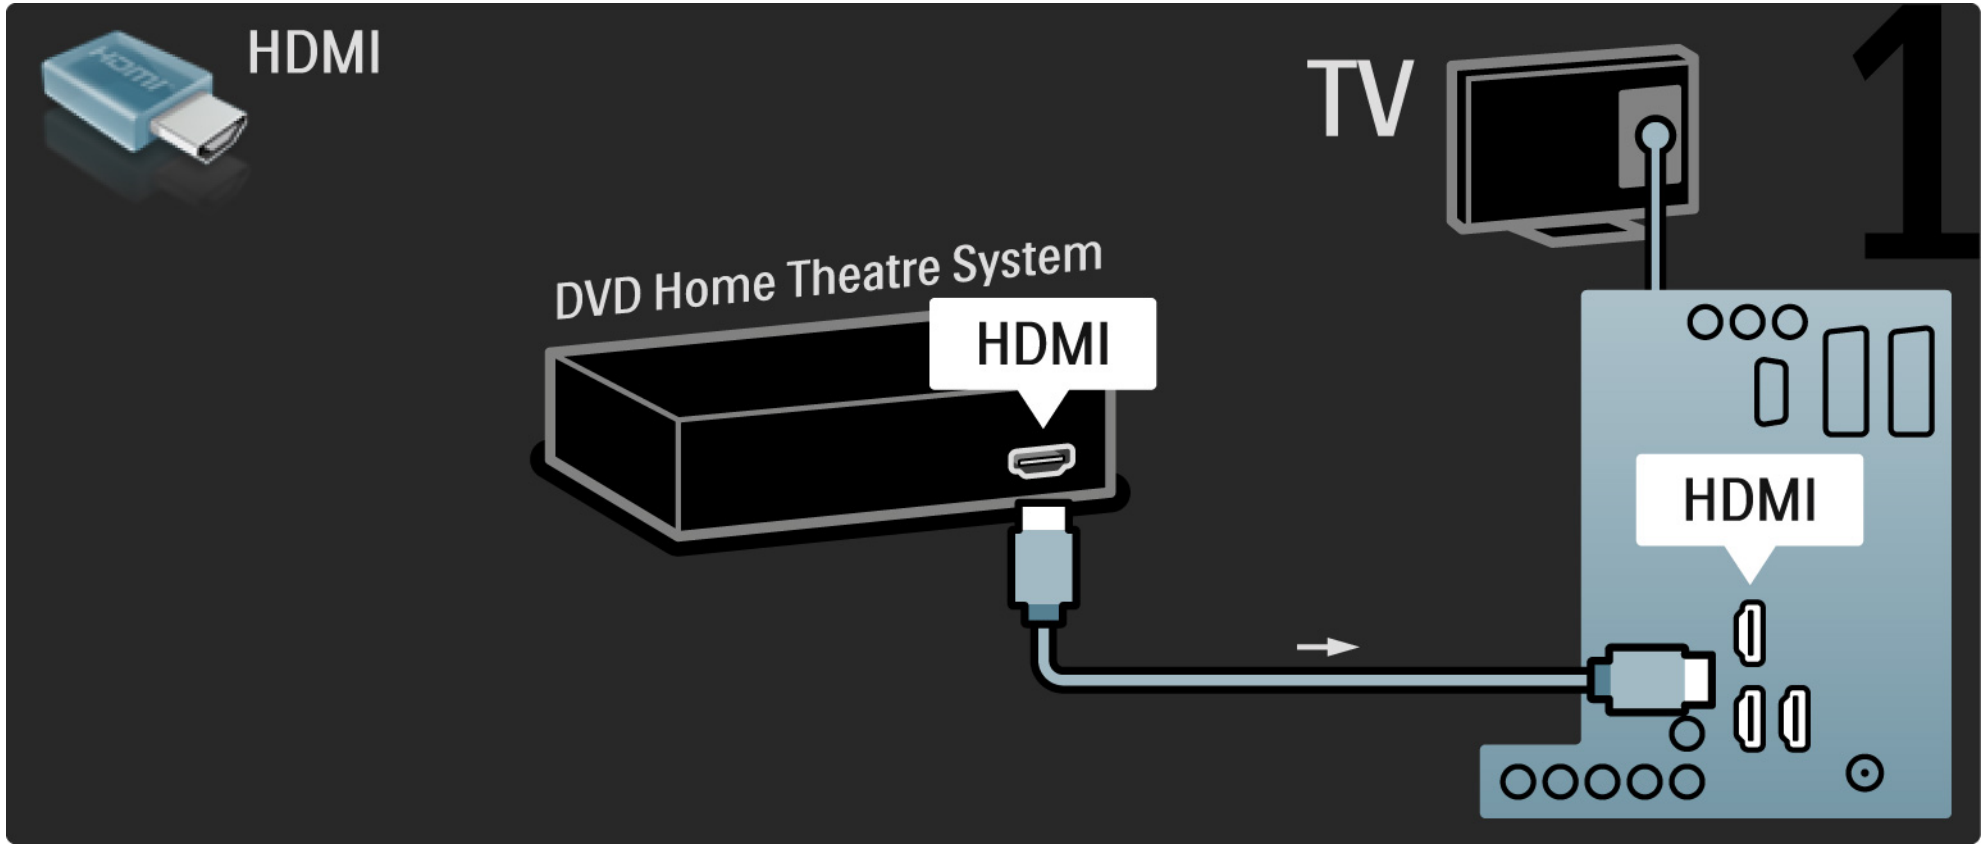

5.3.2 DVD namų kino sistema

Galiausiai naudokite skaitmeninio garso kabelį prijungti prietaisą prie televizoriaus arba alternatyviai naudokite analoginę kairės ir dešinės garso išvestį.

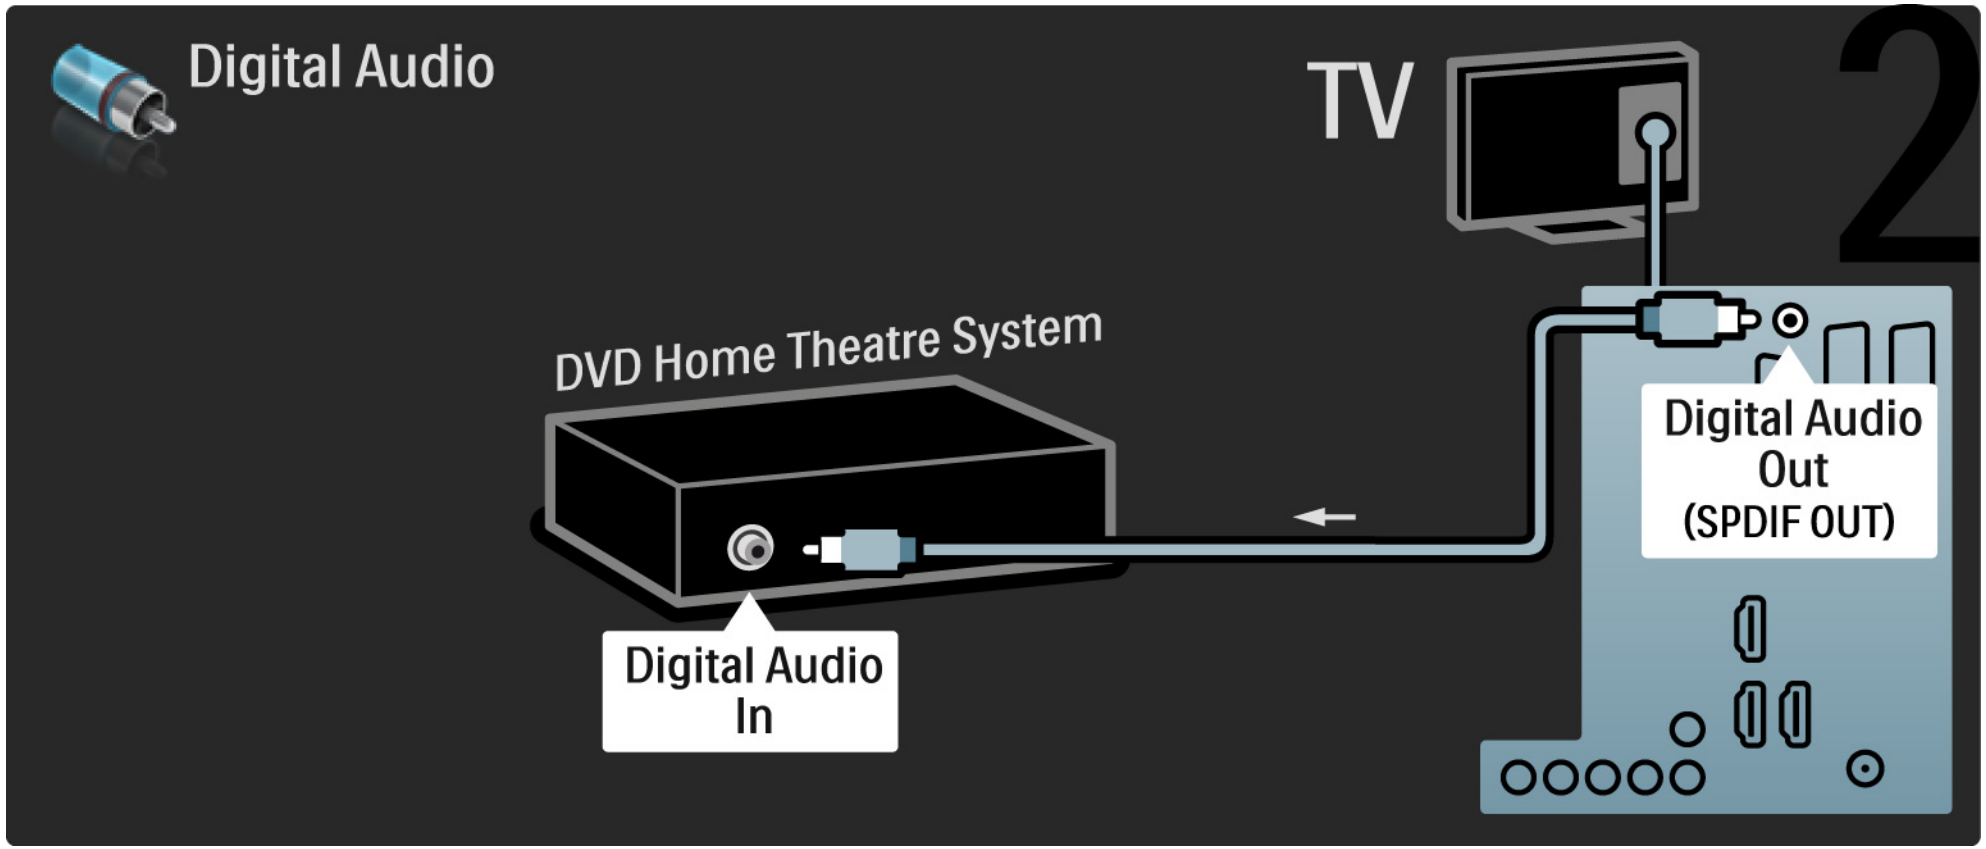

Kairės ir dešinės garso išvestis

Jei namų kino sistemoje nėra skaitmeninės garso išvesties, galite naudoti analoginę kairės ir dešinės garso išvestį televizoriuje.

Garso ir vaizdo sinchronizavimas (sinchronizavimas)

Jei garsas ekrane neatitinka vaizdo, daugelyje namų kino sistemų galite nustatyti delsą, kad garsas ir vaizdas sutaptų.

Neprijunkite garso signalo iš DVD grotuvo arba kito įrenginio tiesiogiai prie namų kino teatro sistemos. Visada pirmiausia išveskite garsą per televizorių.

5.3.3 DVD įrašytuvas

Pirma 2 antenos laidais prijunkite anteną prie DVD įrašytuvo ir prie televizoriaus.

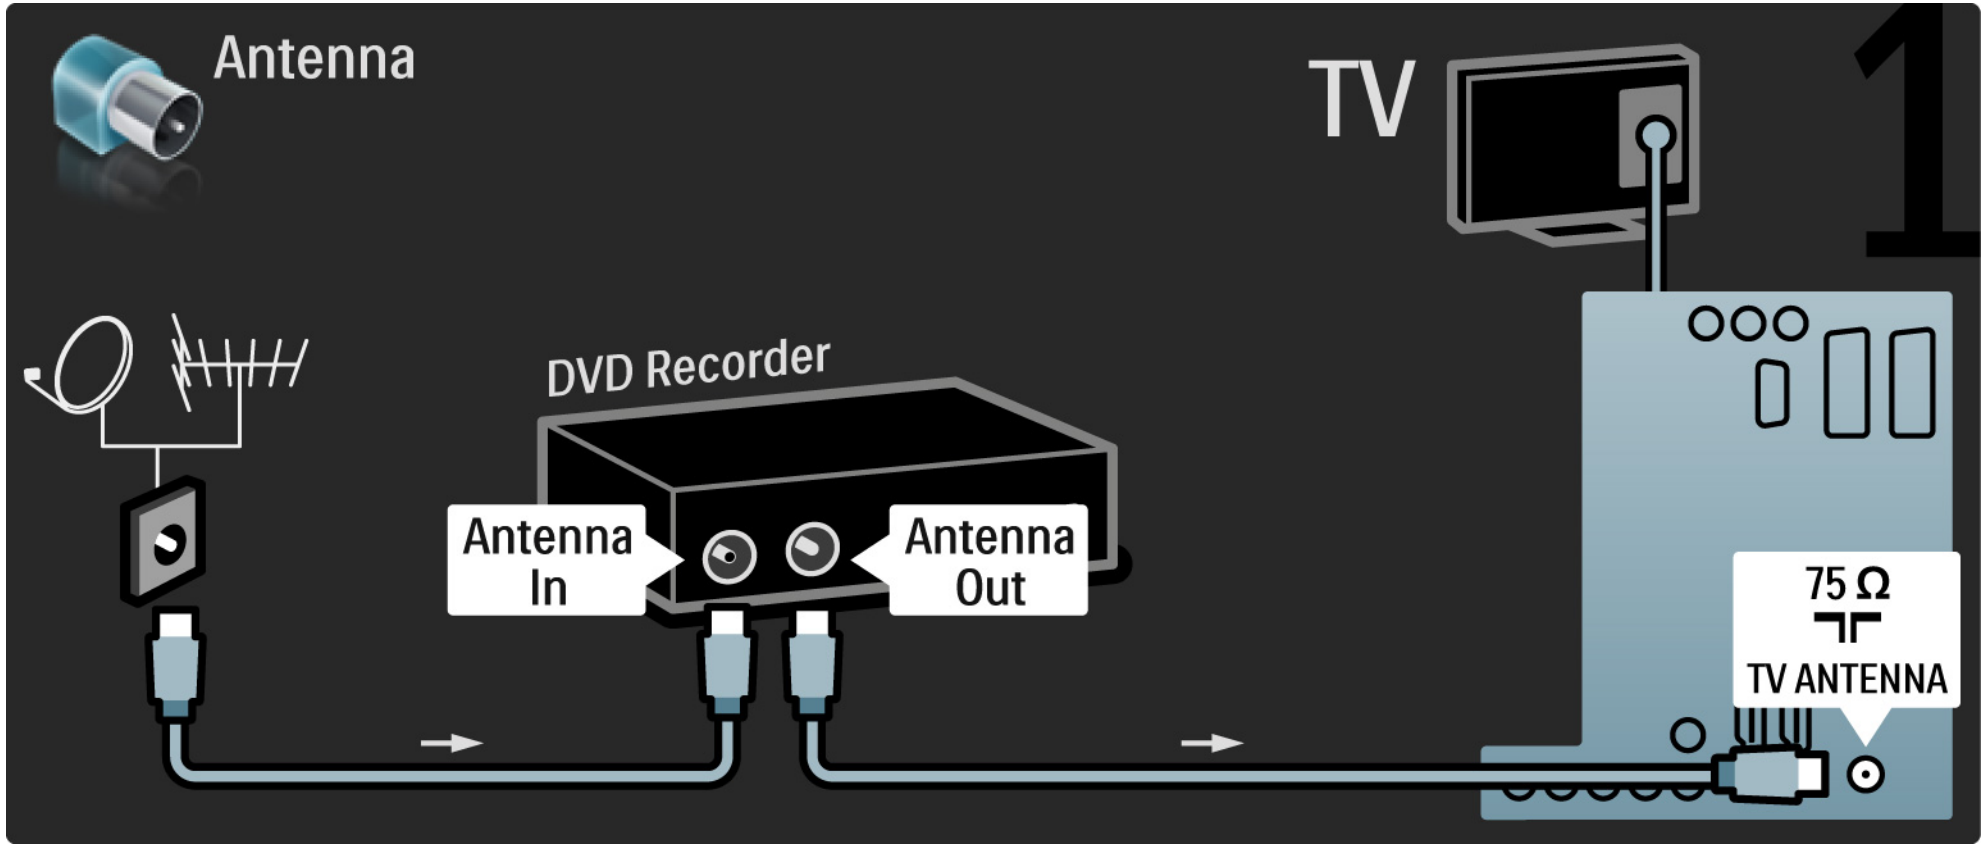

5.3.3 DVD įrašytuvas

Galiausiai naudokite „scart“ kabelį prijungti DVD įrašytuvą prie „scart“ jungties televizoriaus galinėje pusėje.

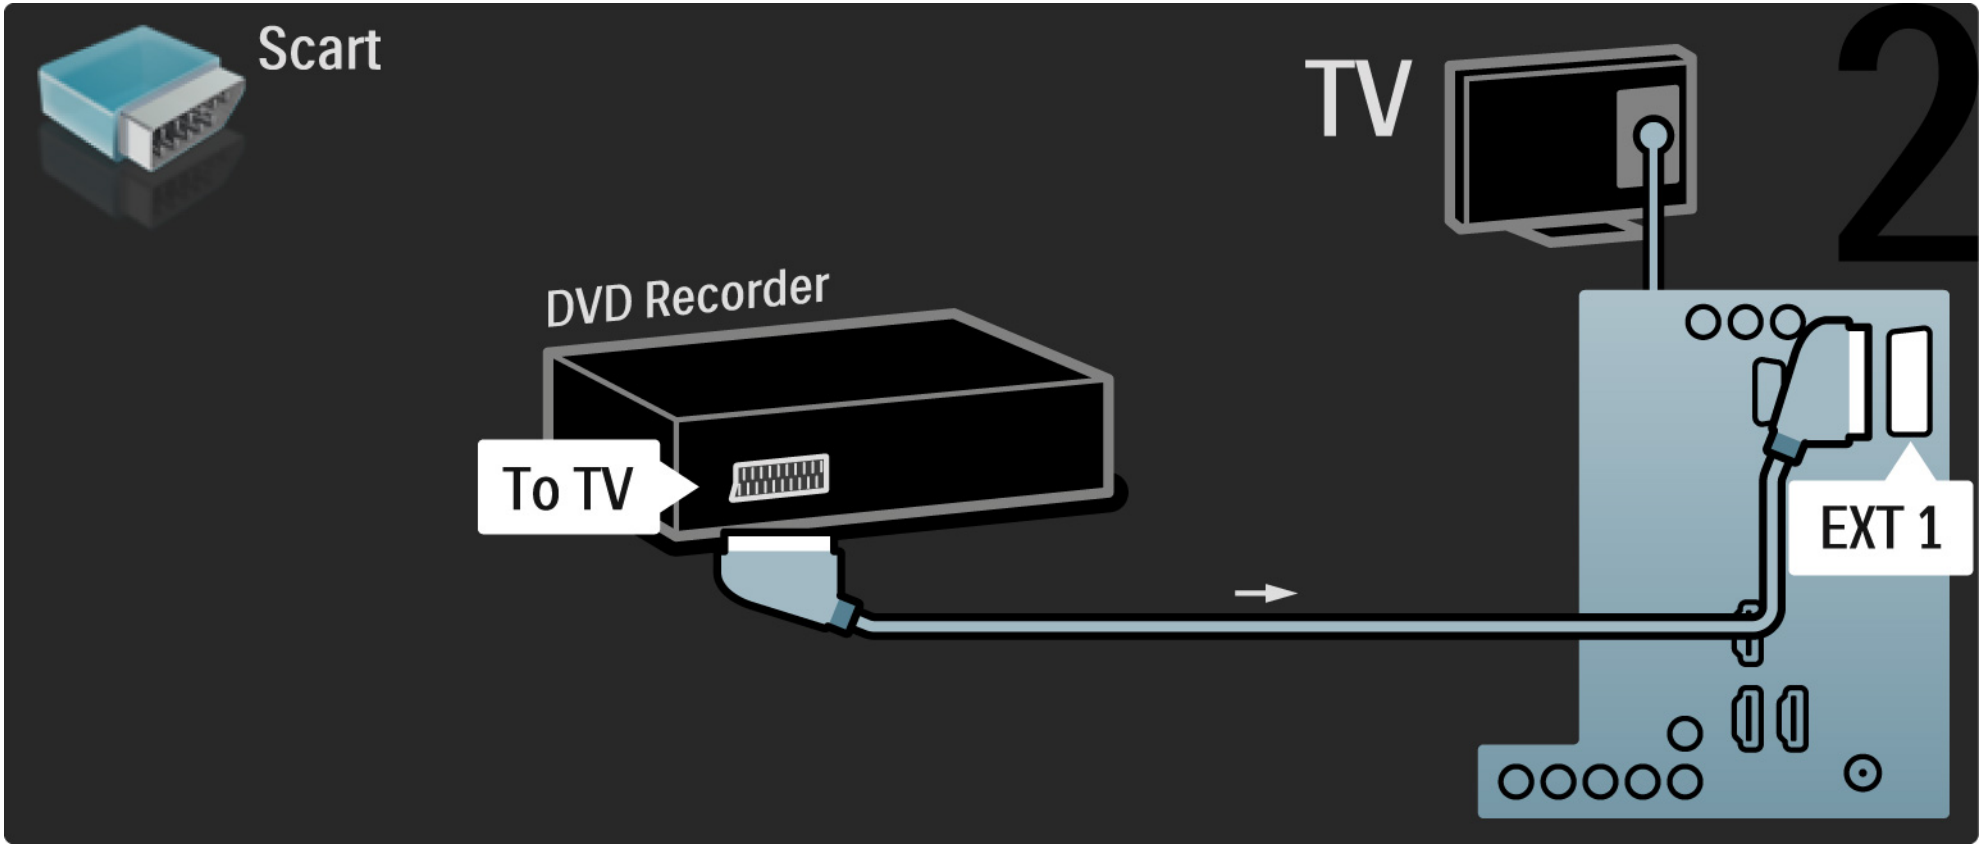

5.3.4 Skaitmeninis imtuvas arba palydovinis imtuvas

Pirma 2 antenos laidais prijunkite anteną prie imtuvo ir prie televizoriaus.

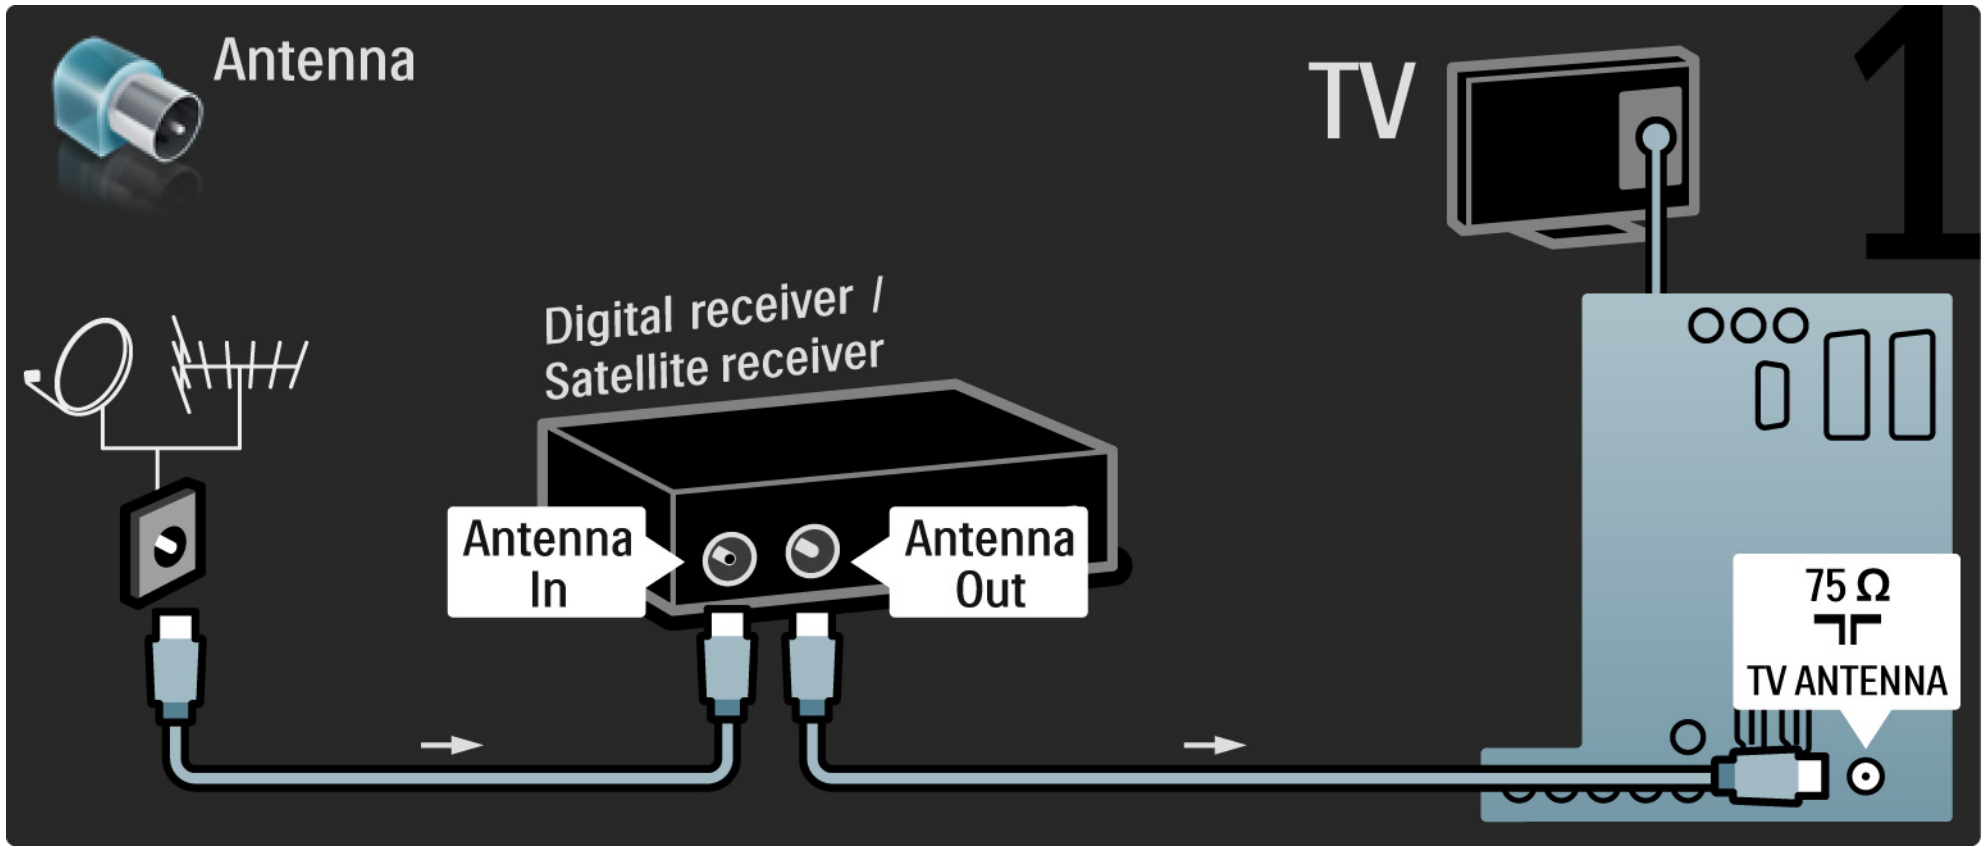

5.3.4 Skaitmeninis imtuvas arba palydovinis imtuvas

Galiausiai naudokite „scart“ kabelį prijungti imtuvą prie galinės televizoriaus dalies.

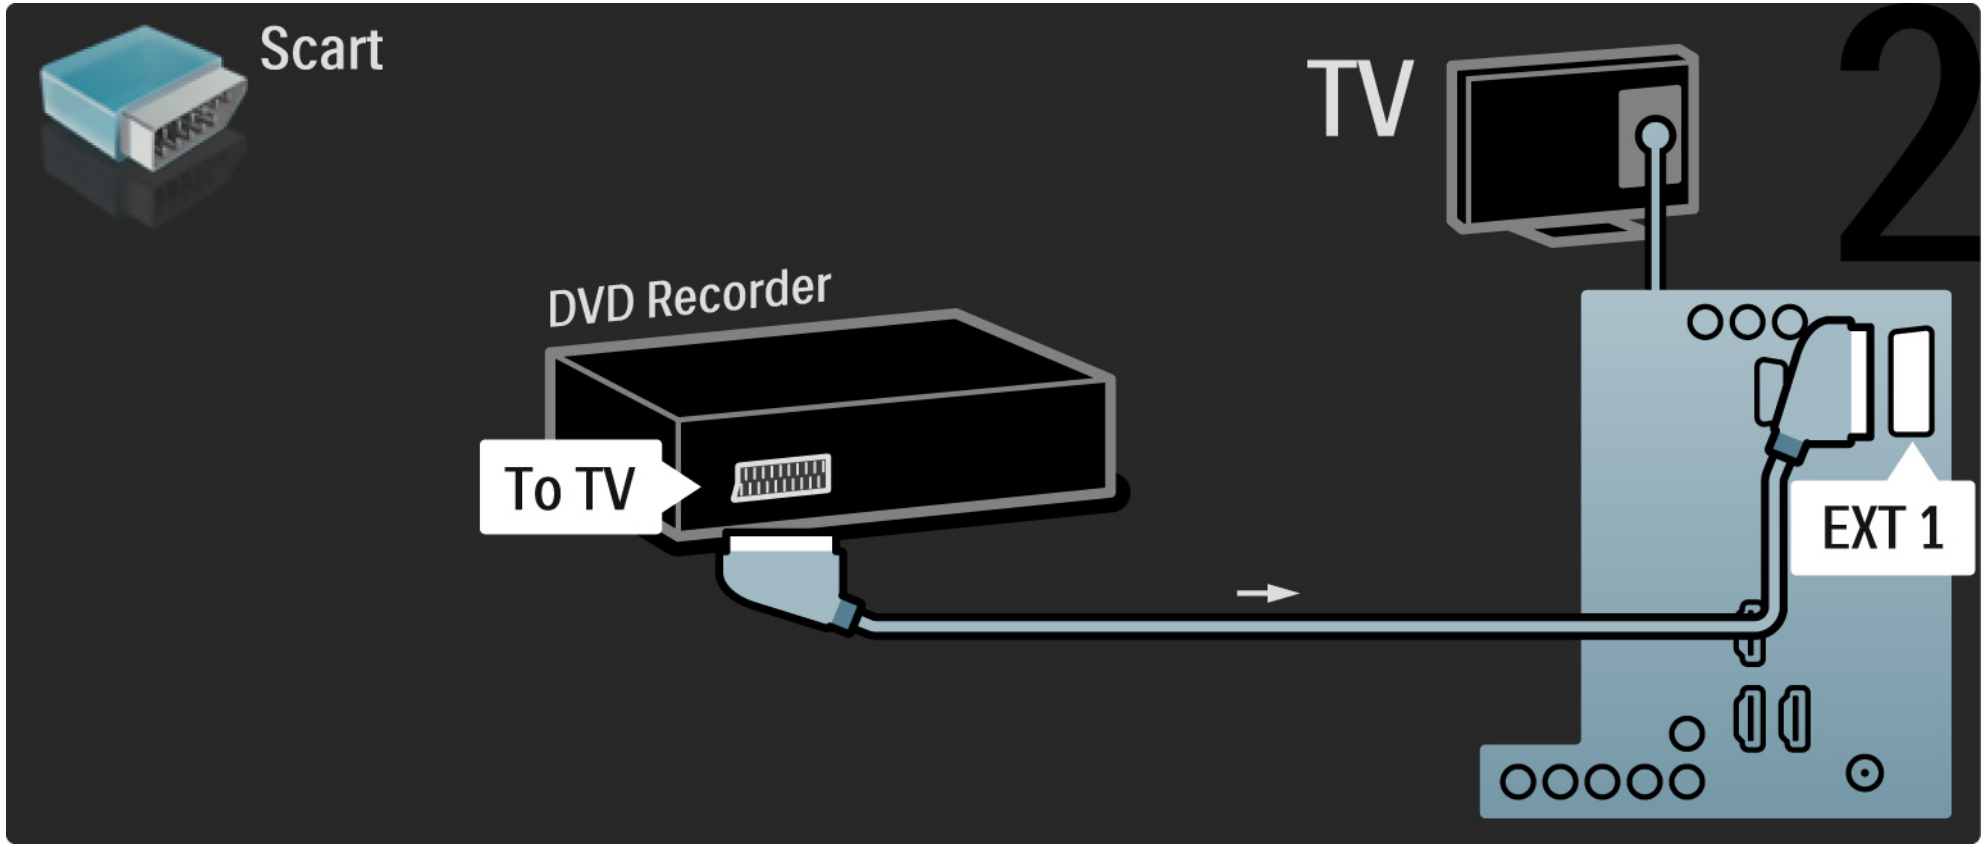

5.3.5 Skaitmeninis imtuvas ir DVD įrašytuvas

Pirmiausia naudokite 3 antenos kabelius prijungti skaitmeninį imtuvą ir DVD įrašytuvą prie televizoriaus.

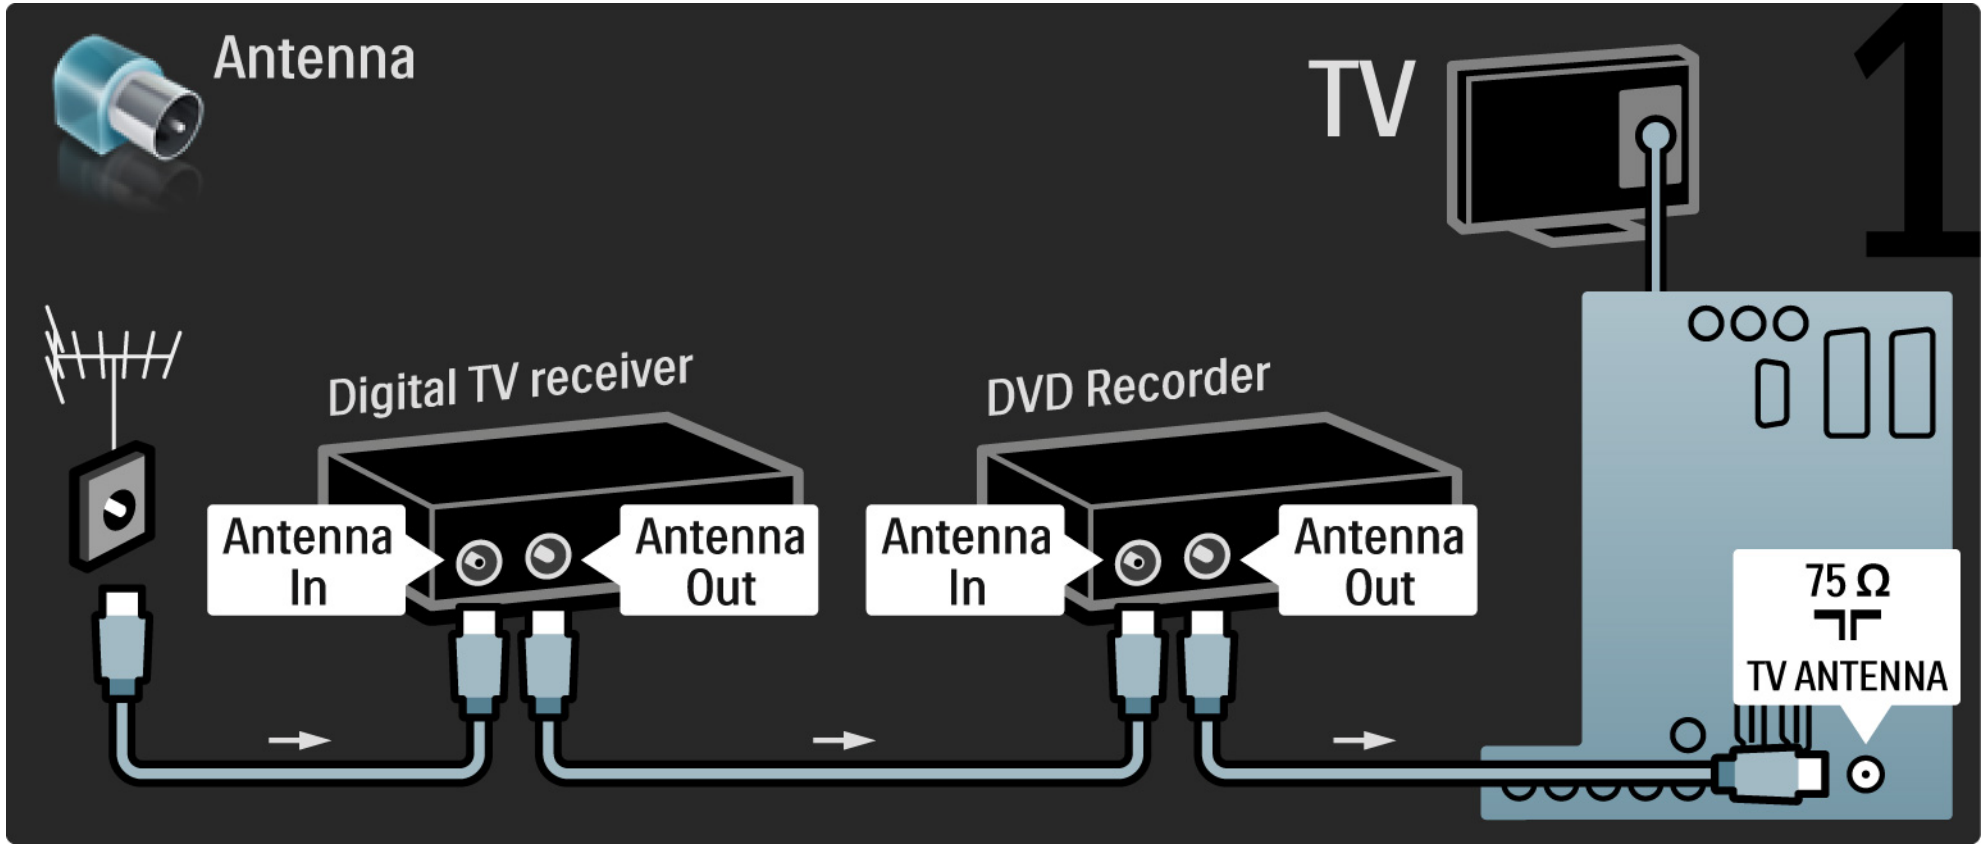

5.3.5 Skaitmeninis imtuvas ir DVD įrašytuvas

Tada „scart“ kabeliu prijunkite skaitmeninį imtuvą prie televizoriaus.

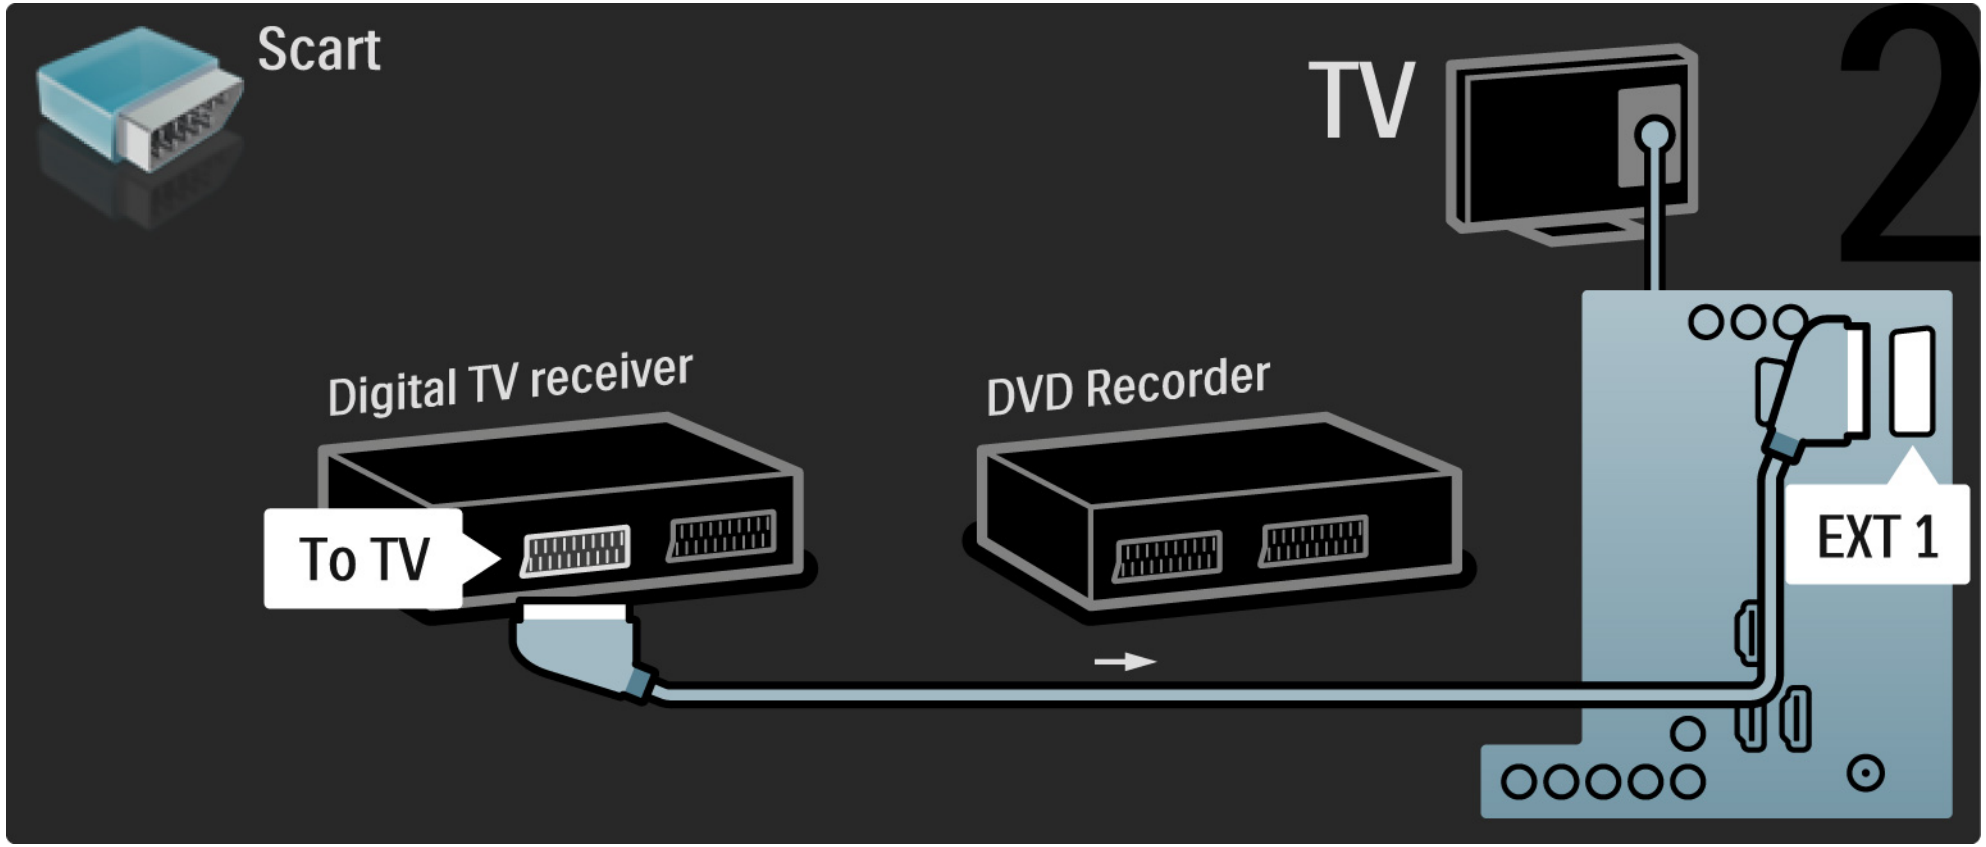

5.3.5 Skaitmeninis imtuvas ir DVD įrašytuvas

Tada dviem „scart“ kabeliais prijunkite du prietaisus prie televizoriaus.

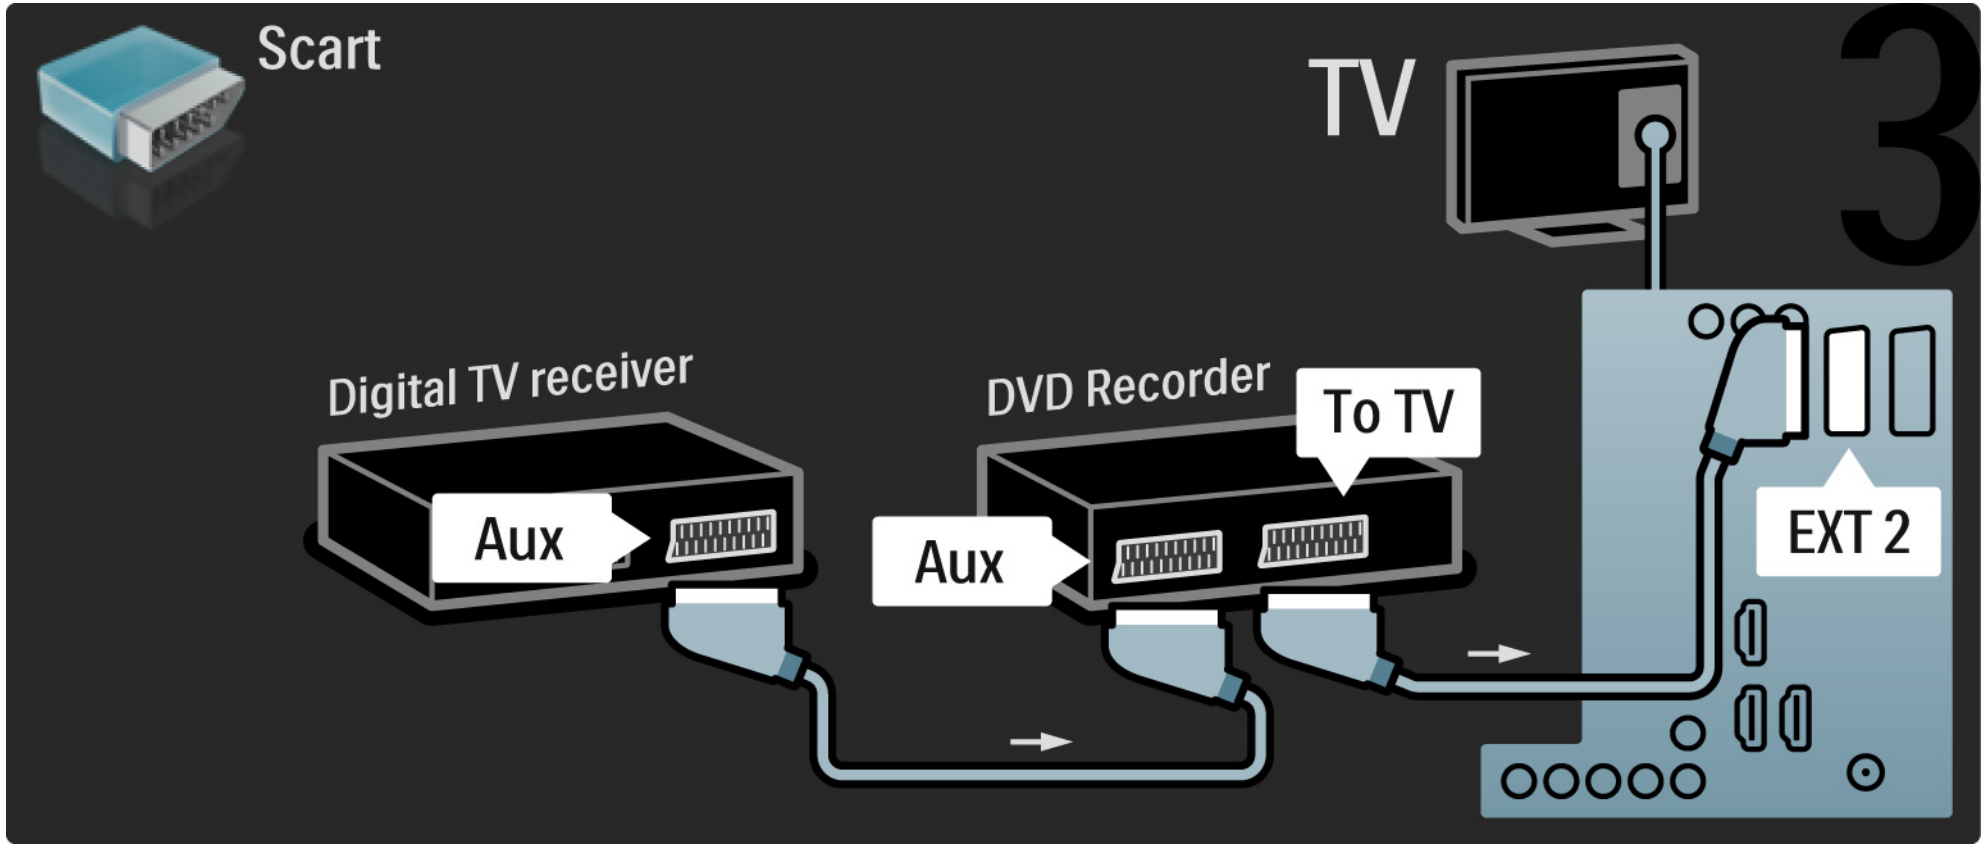

5.3.6 Skaitmeninis imtuvas, DVD įrašytuvas ir namų kino sistema

Pirma 3 antenos laidais sujunkite 2 prietaisus ir televizorių.

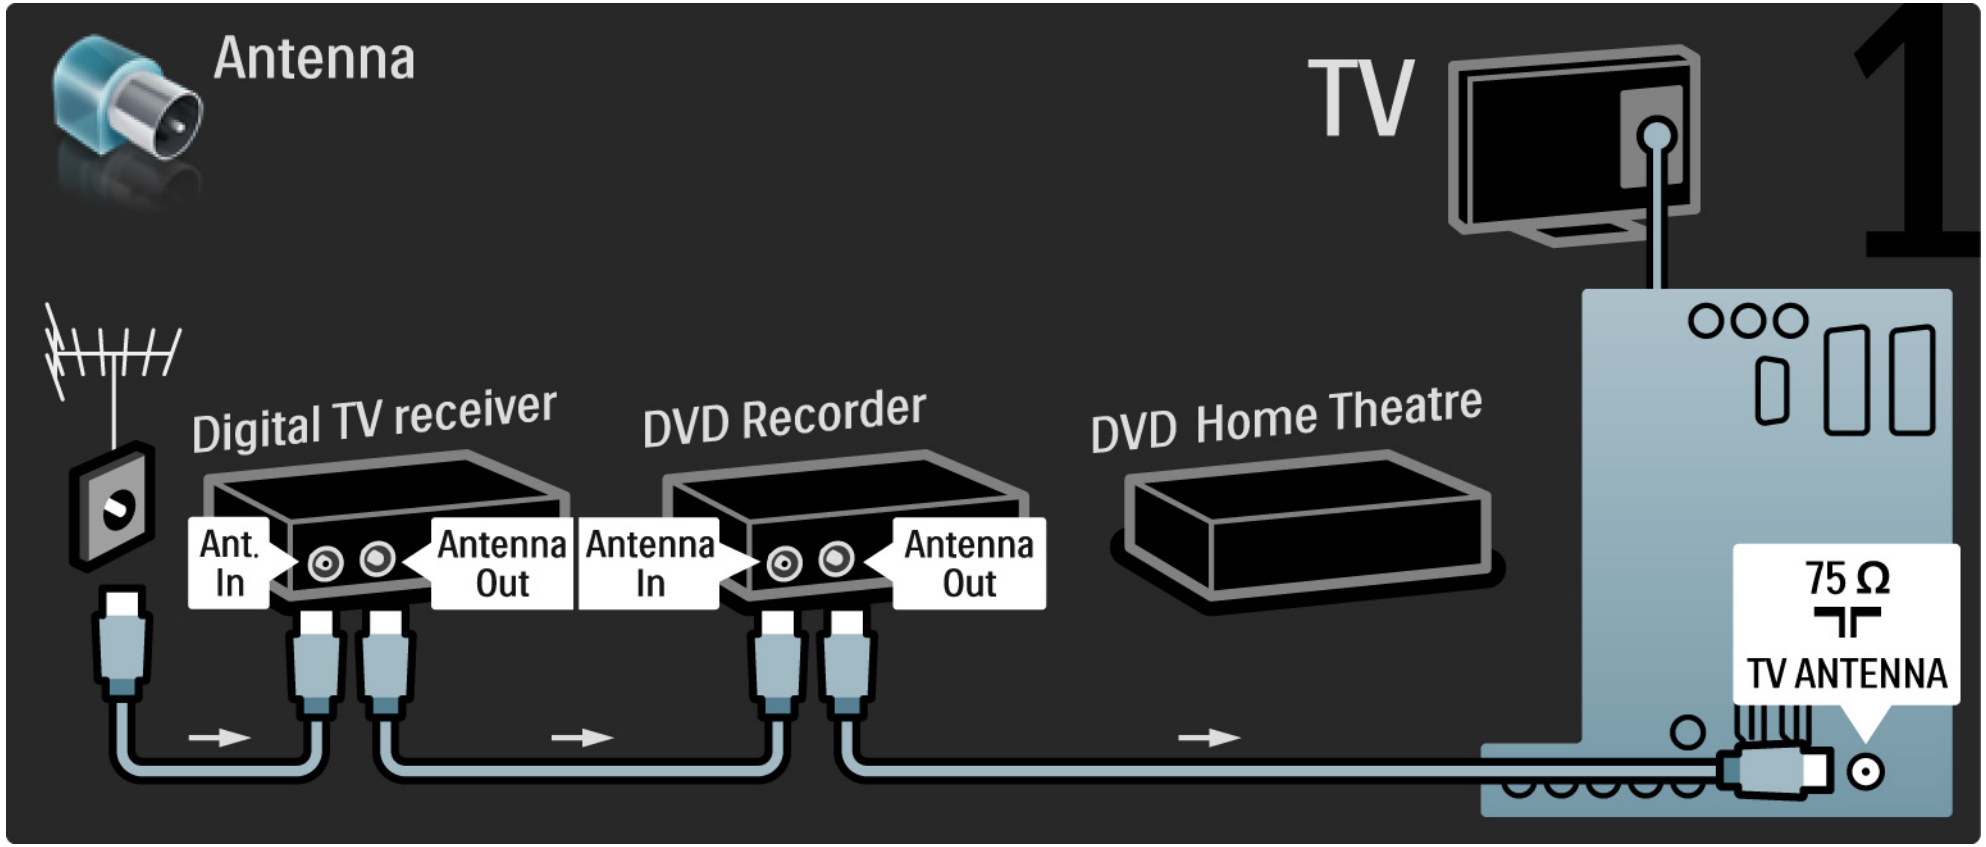

5.3.6 Skaitmeninis imtuvas, DVD įrašytuvas ir namų kino sistema 2/5

Tada „scart“ kabeliu prijunkite skaitmeninį imtuvą prie televizoriaus.

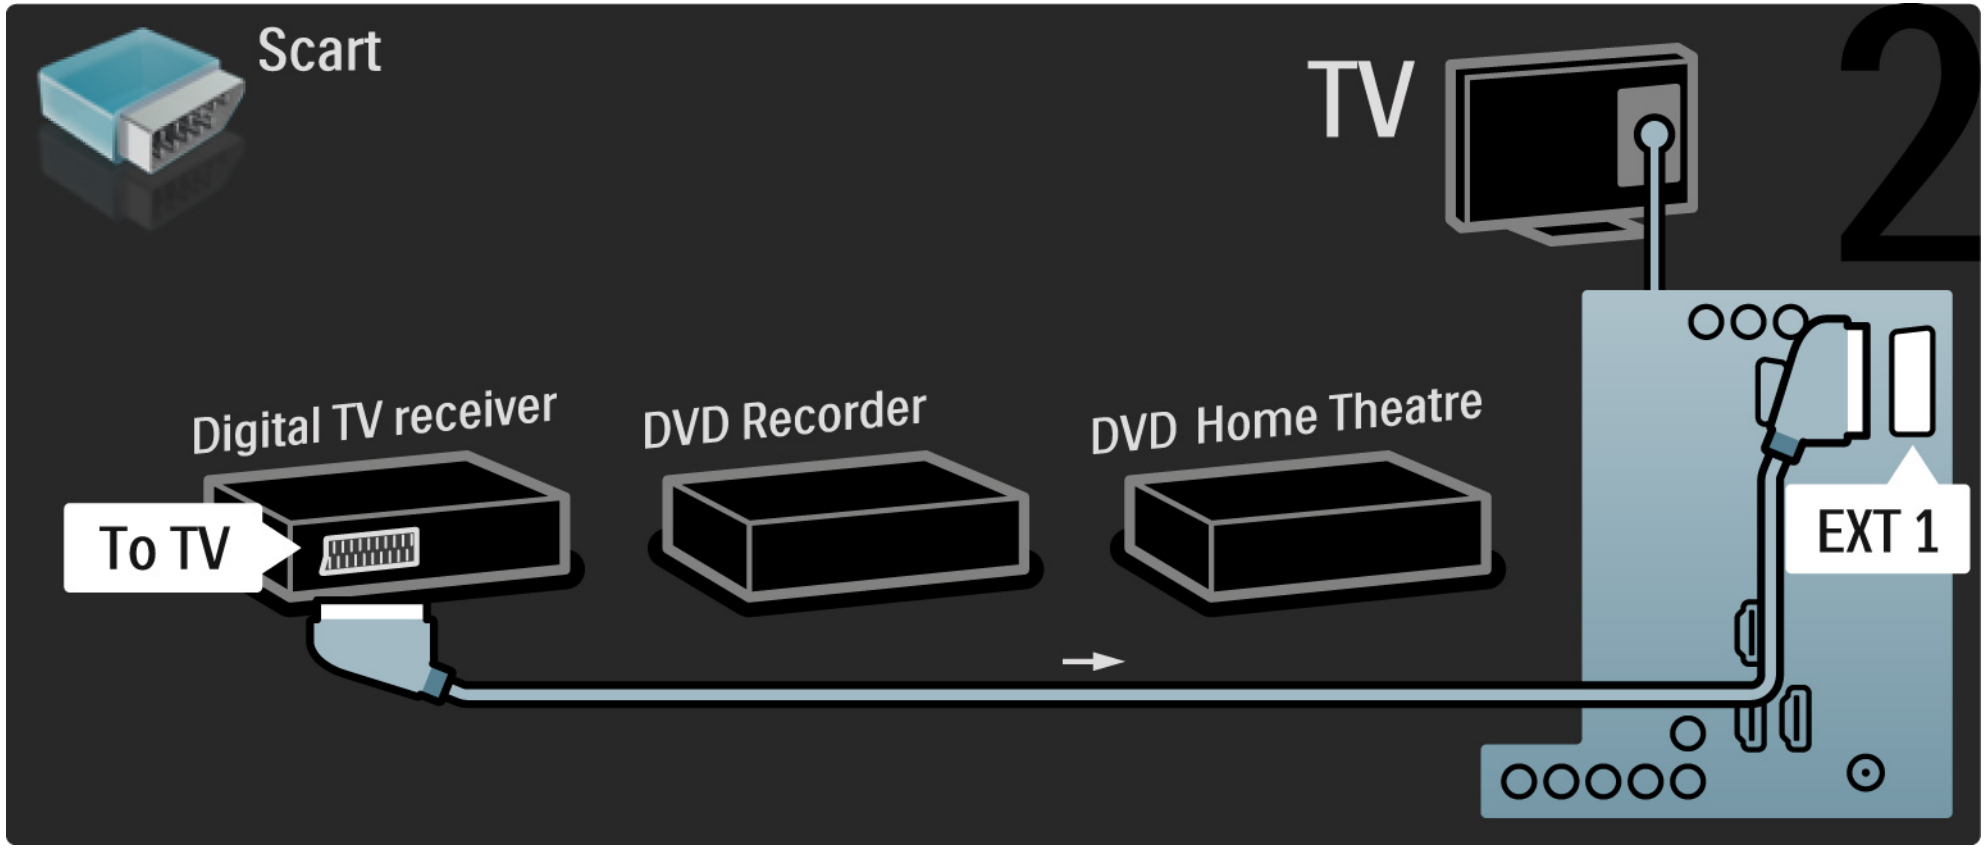

5.3.6 Skaitmeninis imtuvas, DVD įrašytuvas ir namų kino sistema

Tada 2 „Scart“ laidais prijunkite skaitmeninį imtuvą prie DVD įrašytuvo ir DVD įrašytuvą prie televizoriaus.

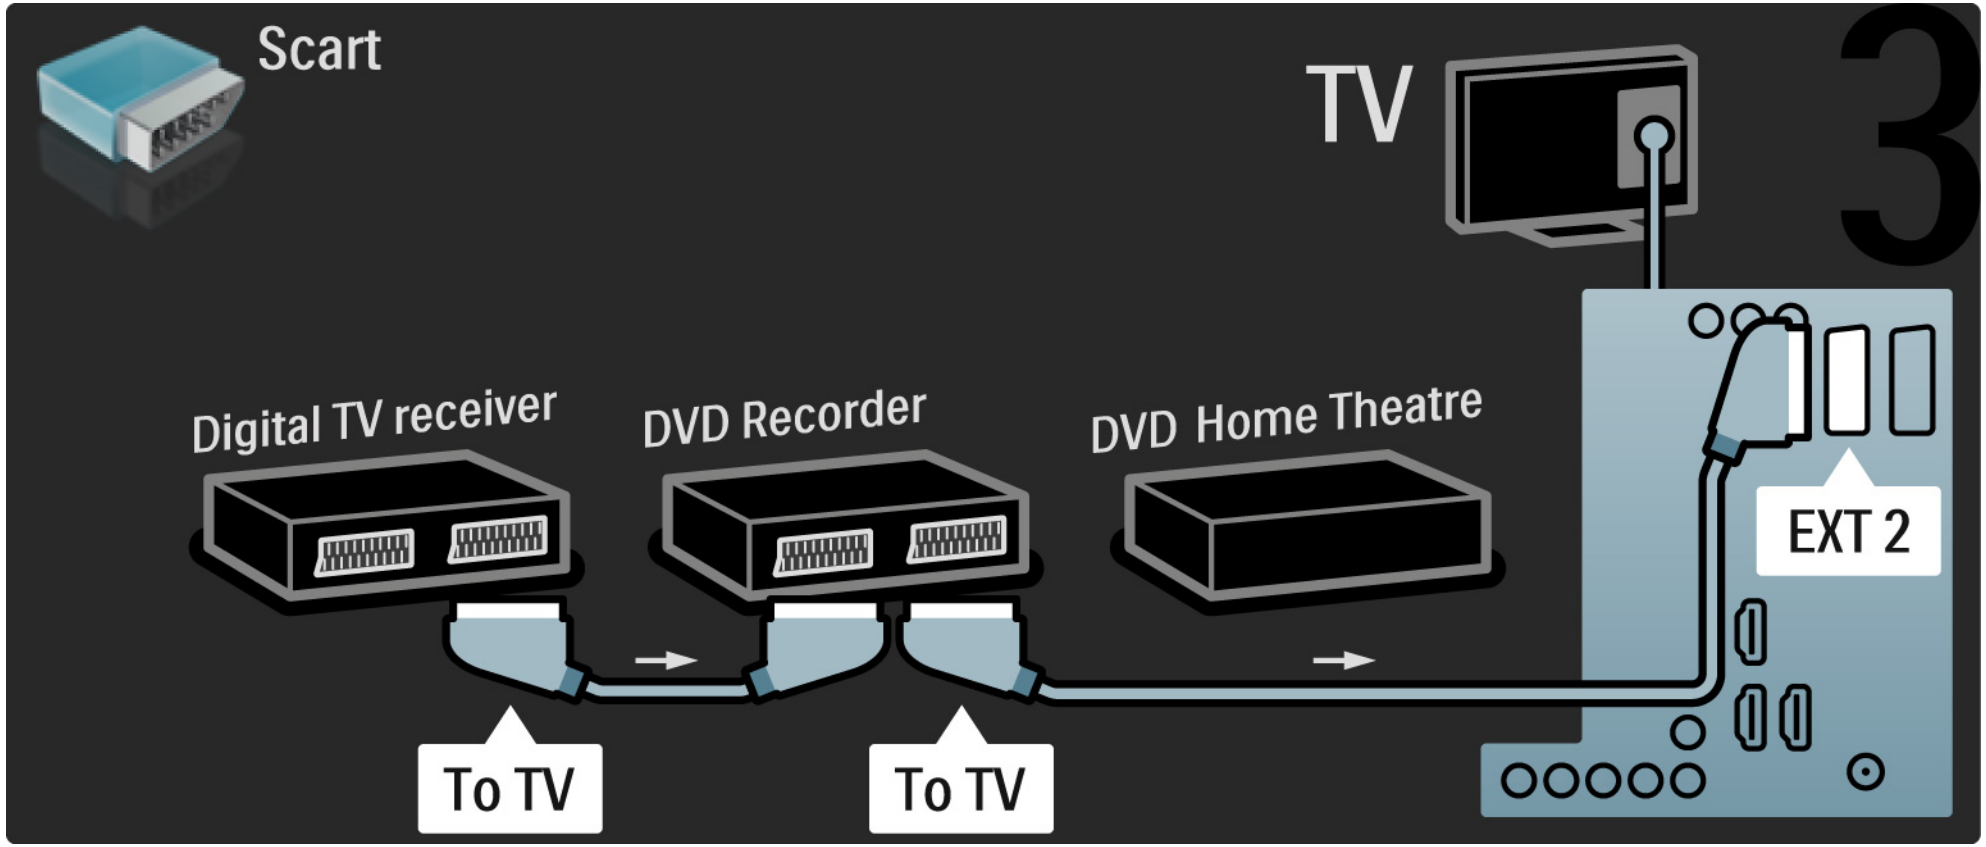

5.3.6 Skaitmeninis imtuvas, DVD įrašytuvas ir namų kino sistema 4/5

Tada HDMI laidu prijunkite namų kino sistemą prie televizoriaus.

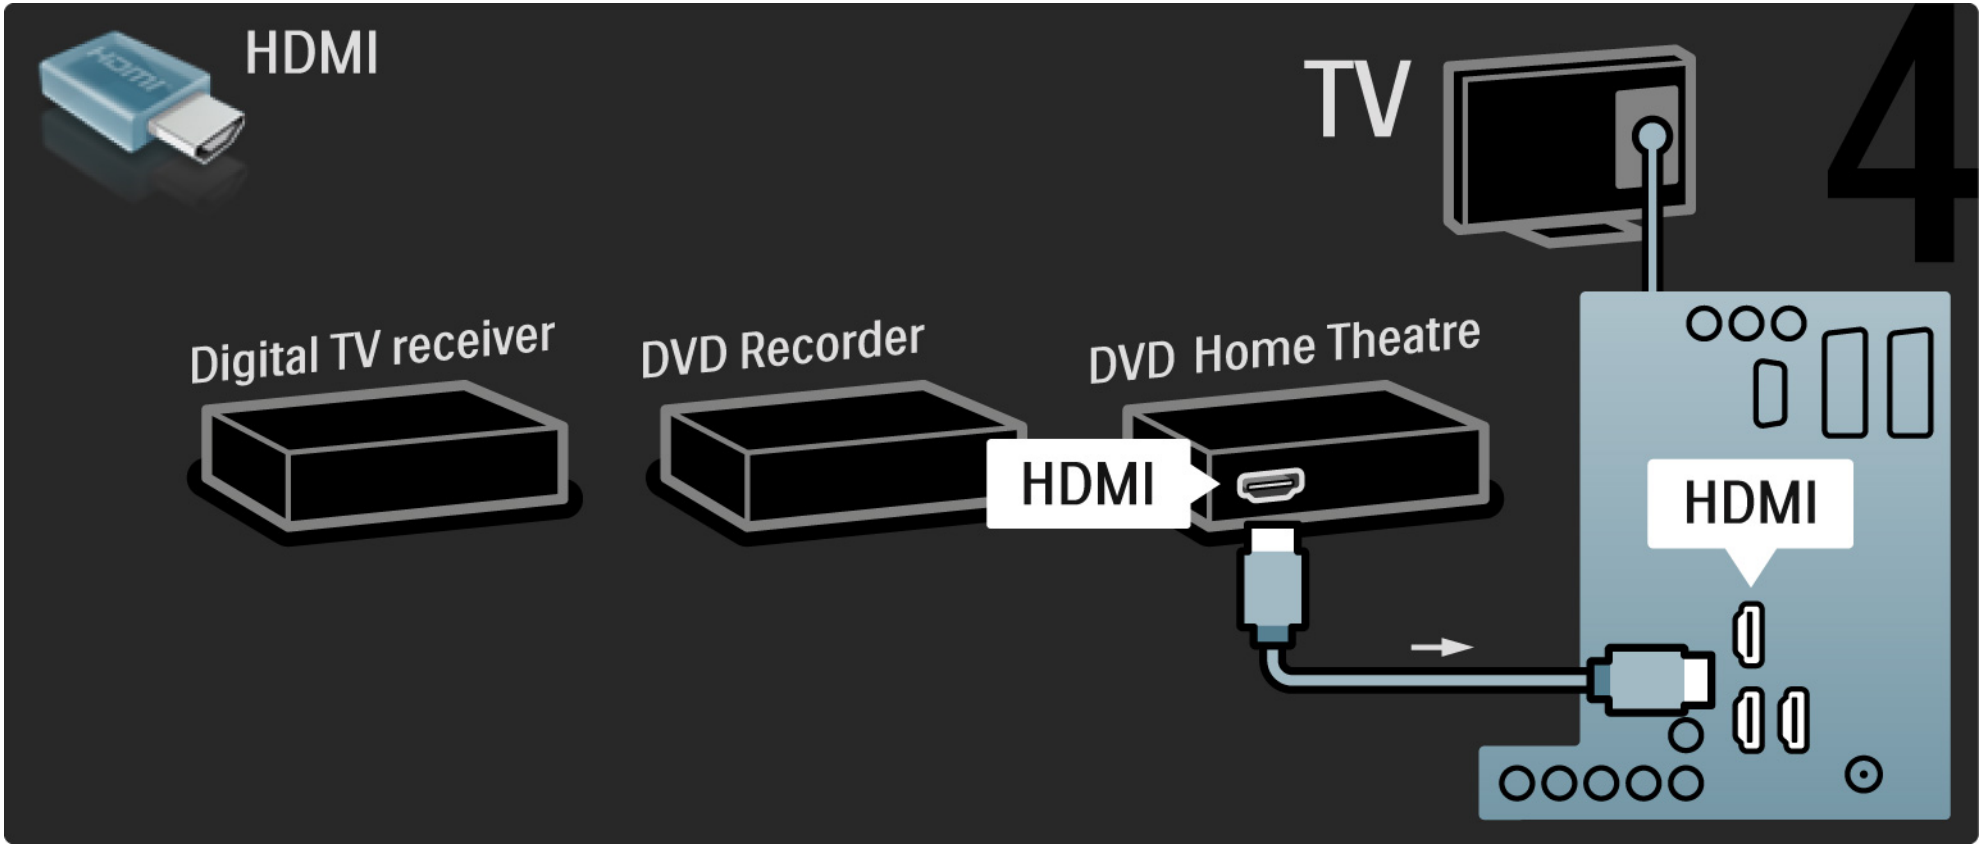

5.3.6 Skaitmeninis imtuvas, DVD įrašytuvas ir namų kino sistema

Tada skaitmeniniu dvišaku garso kabeliu prijunkite namų kino sistemą prie televizoriaus.

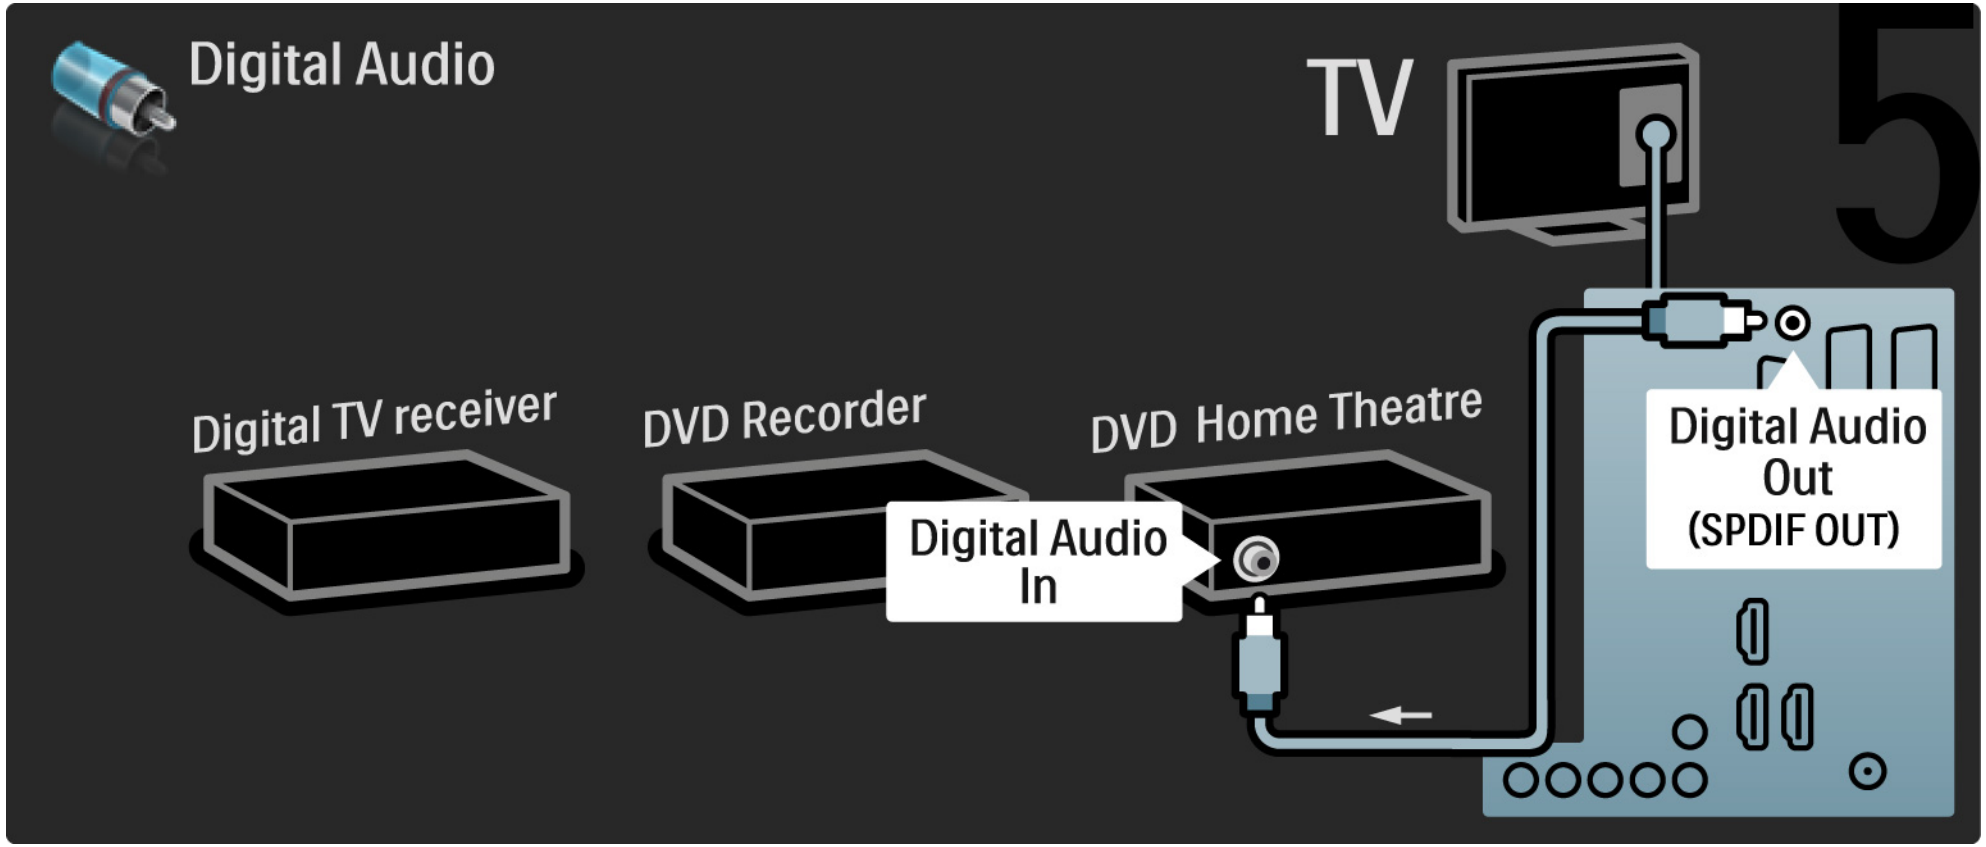

5.3.7 „Blu-ray“ diskų grotuvas

HDMI kabeliu prijunkite „Blu-ray“ diskų grotuvą prie HDMI įvesties televizoriaus gale.

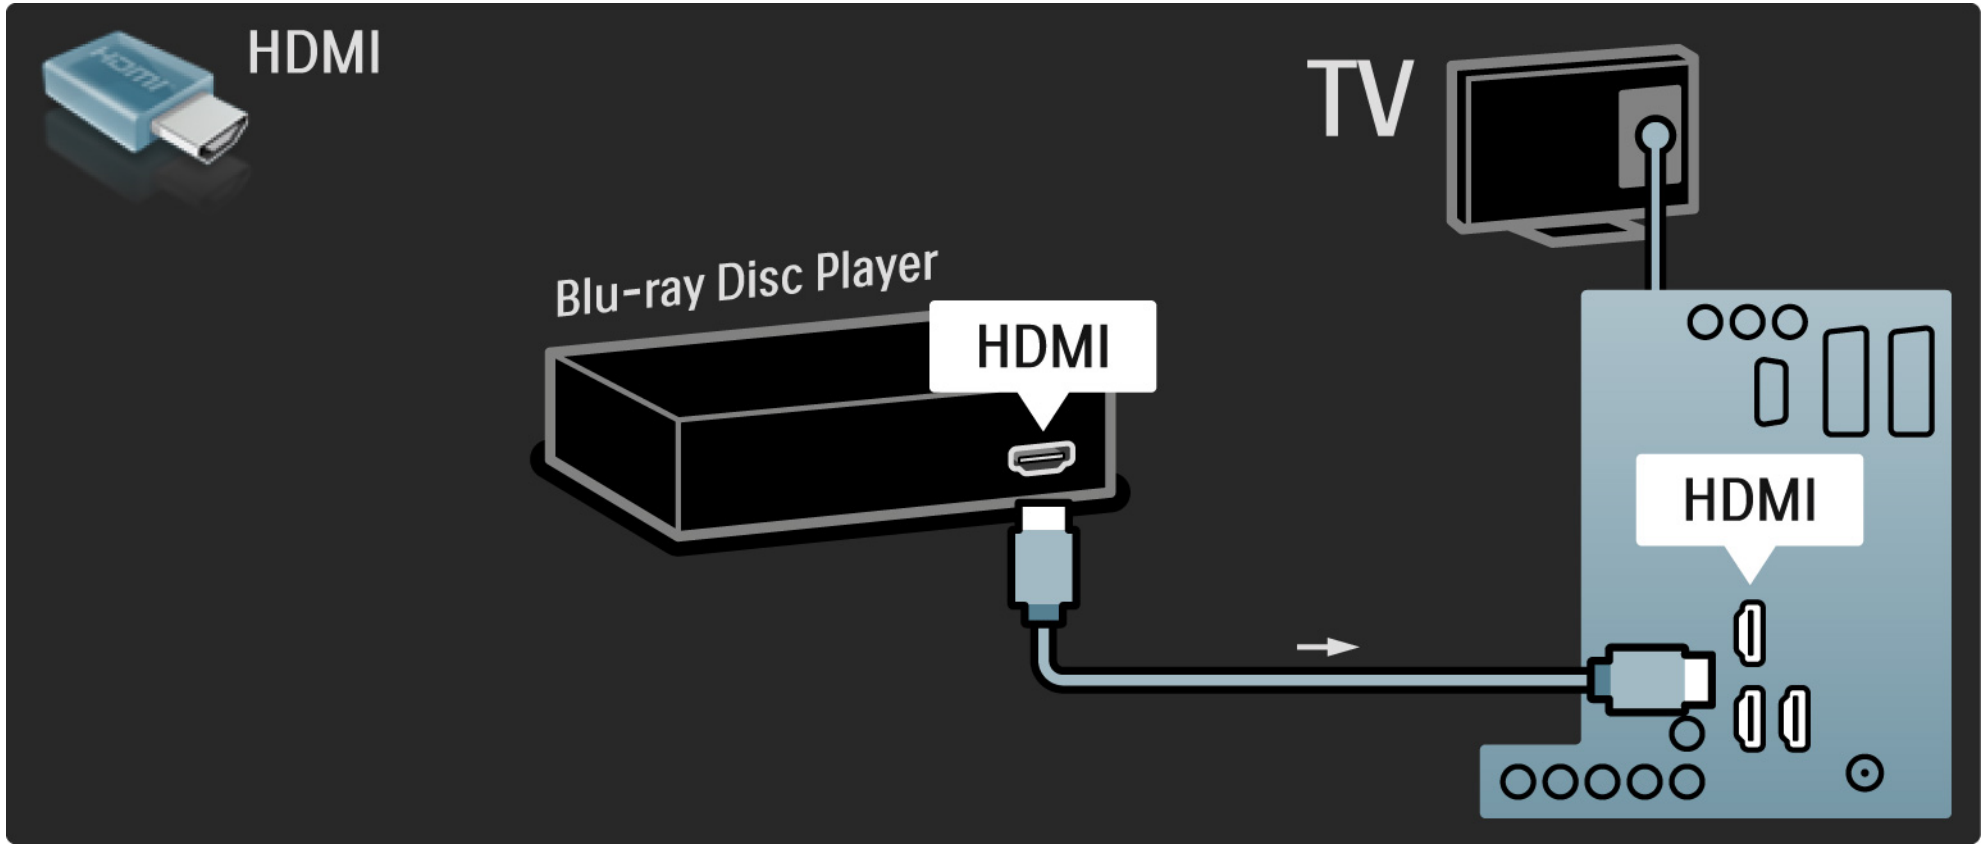

5.3.8 Skaitmeninis didelės raiškos imtuvas

Pirma 2 antenos laidais prijunkite skaitmeninį didelės raiškos imtuvą prie televizoriaus.

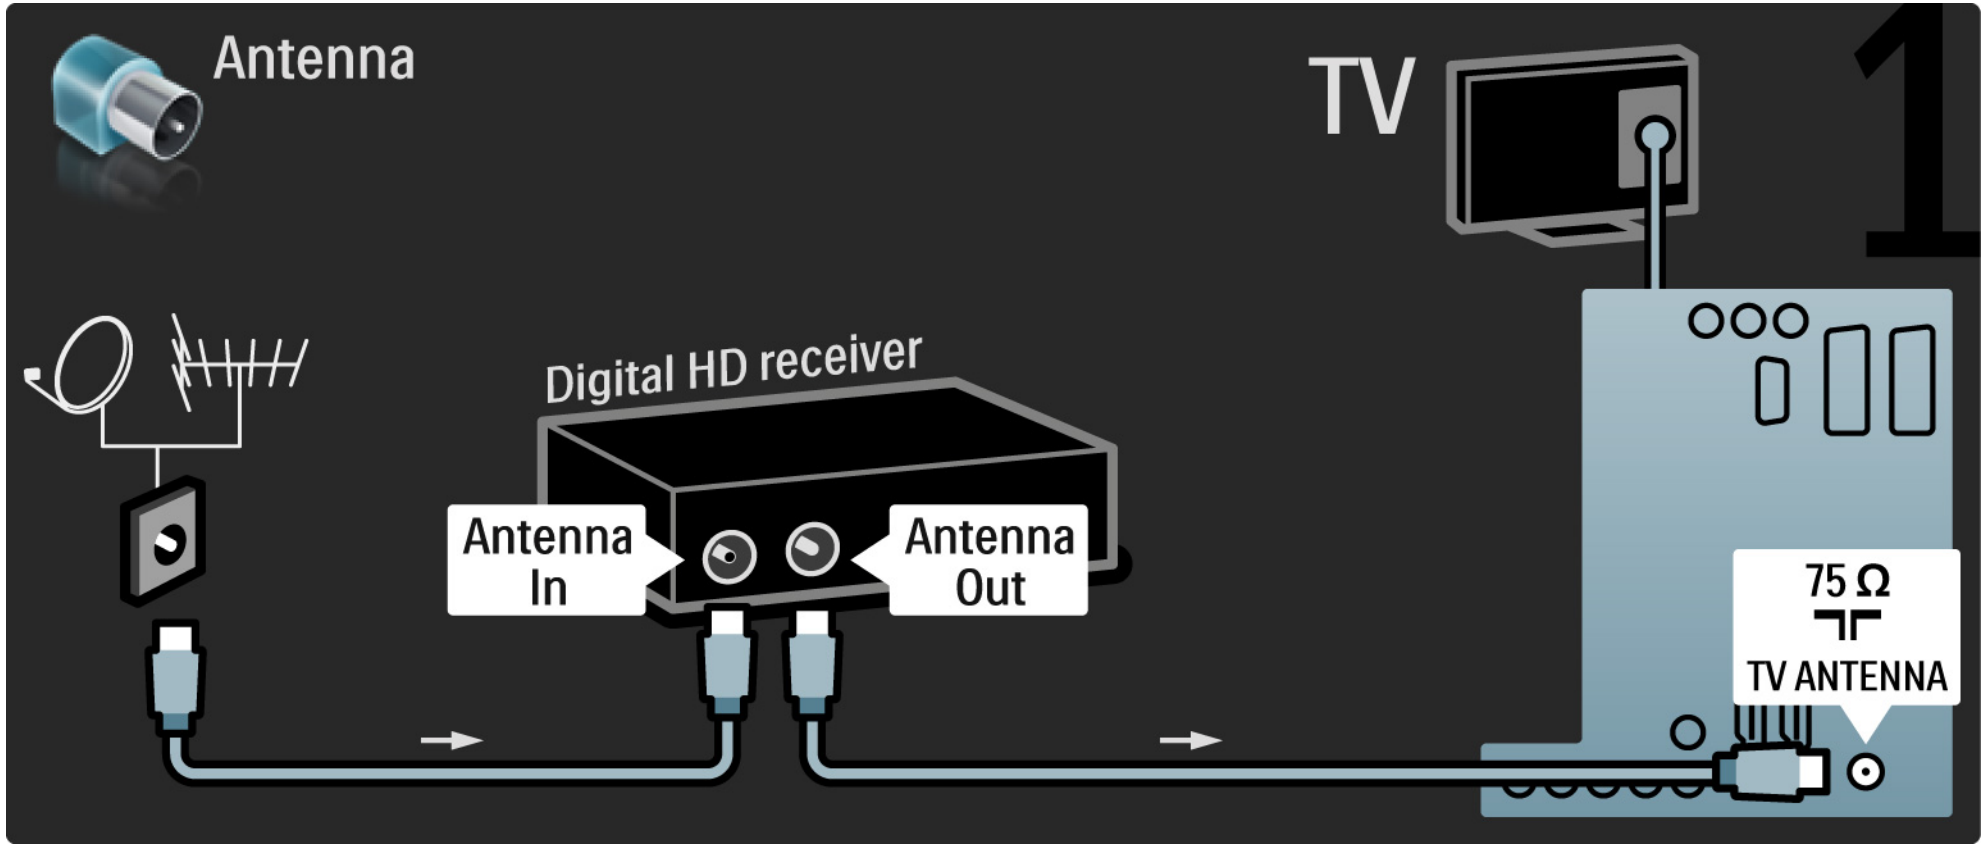

5.3.8 Skaitmeninis didelės raiškos imtuvas

Prijunkite skaitmeninį didelės raiškos imtuvą prie televizoriaus HDMI laidu.

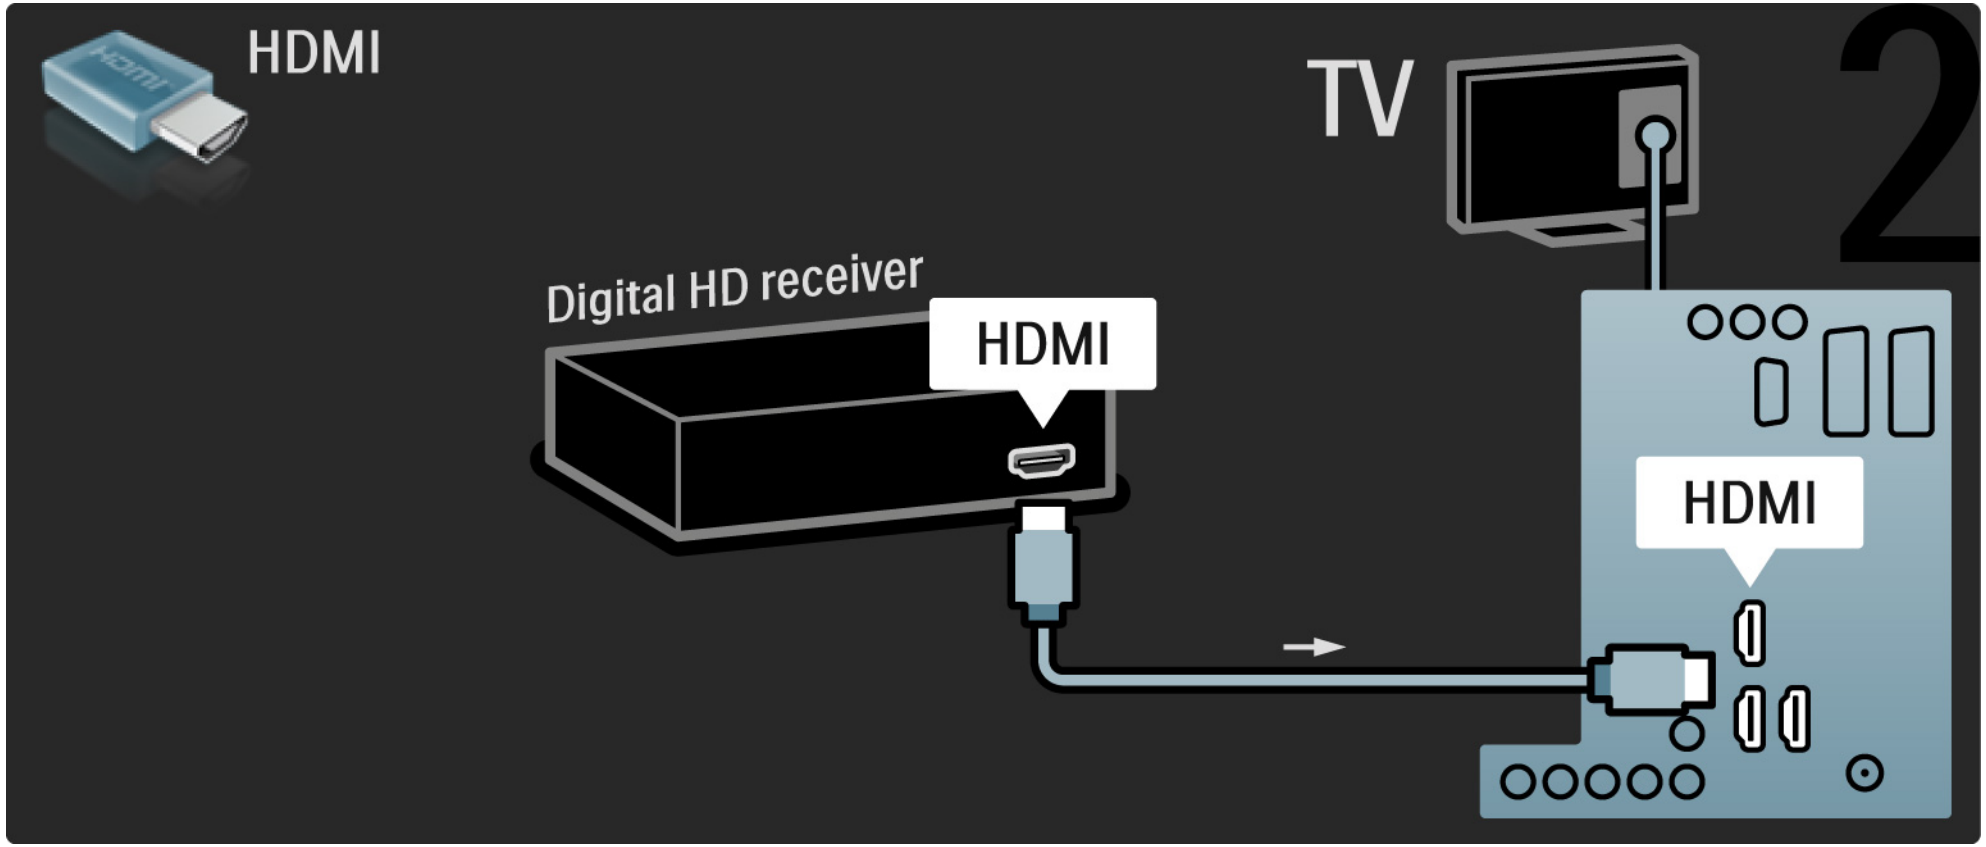

5.4.1 žaidimų kompiuteris

Patogiausios jungtys žaidimų kompiuteriui yra televizoriaus šone. Galite naudoti HDMI, „S-Video“ arba „Video“ jungtį, bet niekada nejunkite „S-Video“ ir „Video“ vienu metu.

Jei naudojate HDMI arba YPbPr jungtį, galite naudoti jungtis televizoriaus gale.

Informacijos apie žaidimų kompiuterio prijungimą ieškokite kituose puslapiuose.

Vaizdo delsa

Norėdami išvengti vaizdo delsos, perjunkite televizorių į režimą žaidimas.

Uždarykite šį naudotojo vadovą ir paspauskite Options bei pasirinkite Vaizdas ir garsas. Paspauskite OK.

Pasirinkite Sumanieji nustatymai ir paspauskite OK.

Pasirinkite žaidimas ir paspauskite OK.

...

5.4.1 žaidimų kompiuteris

Patogiausios jungtys žaidimų kompiuteriui yra televizoriaus šone.

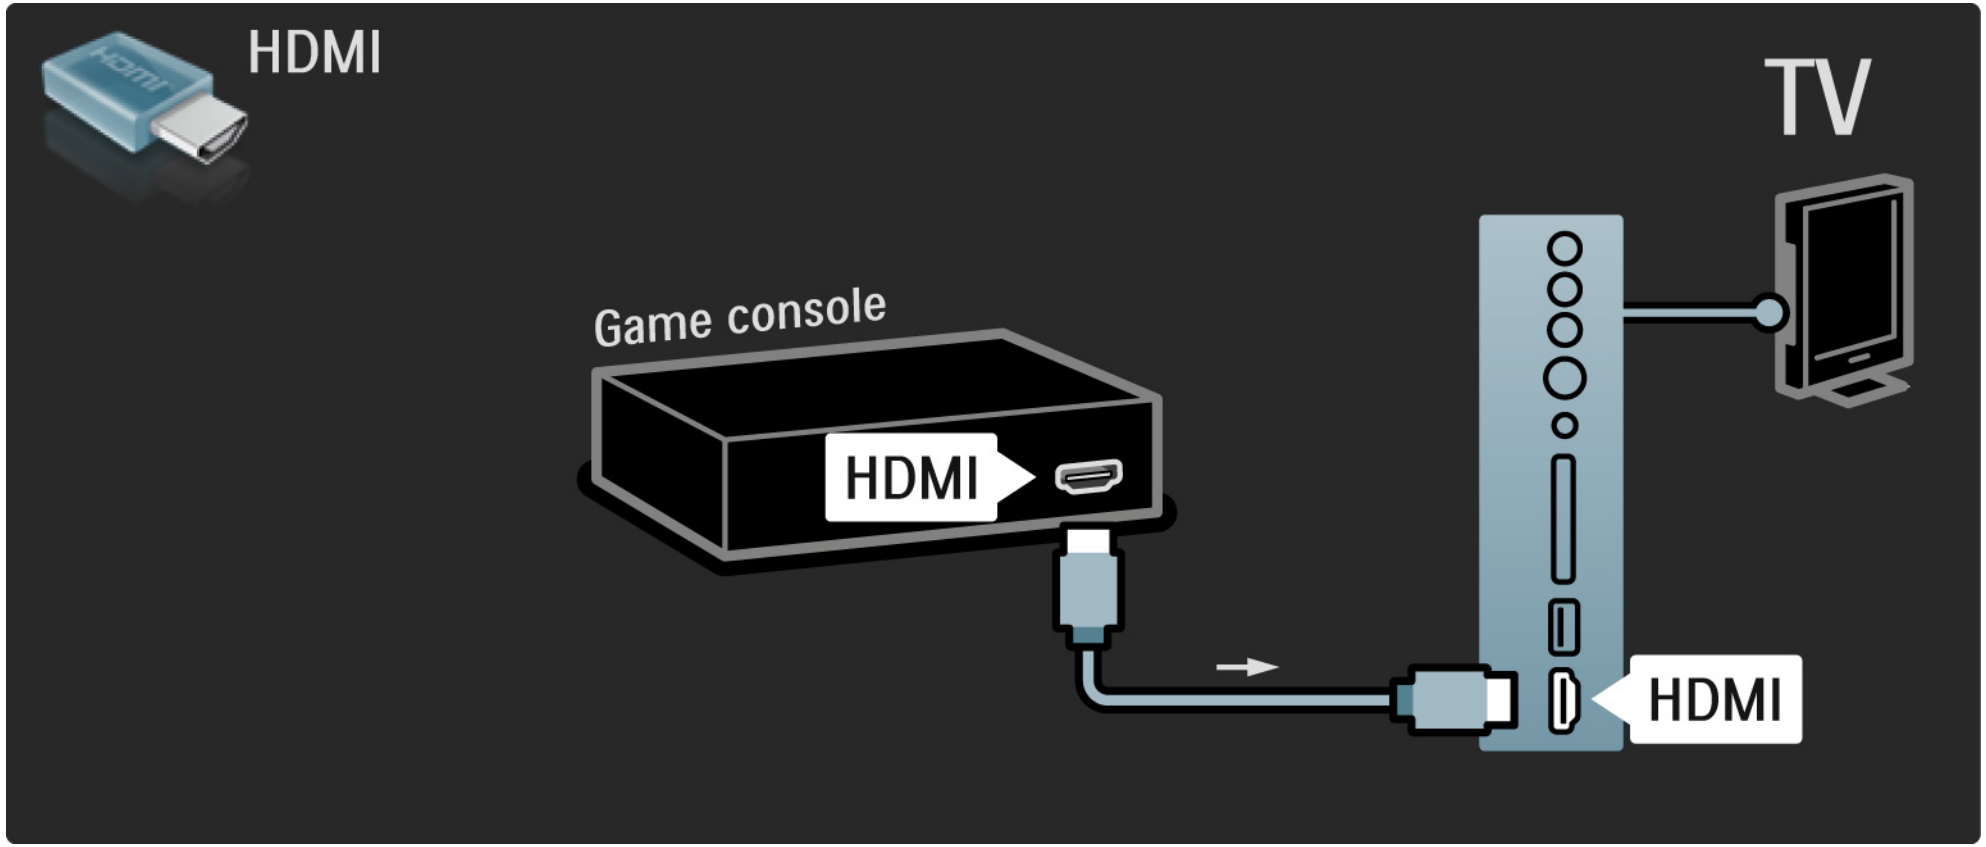

5.4.1 žaidimų kompiuteris

Norėdami prijungti žaidimų kompiuterį televizoriaus gale naudokite HDMI arba EXT3 (YPbPr ir kairės / dešinės garso jungtį).

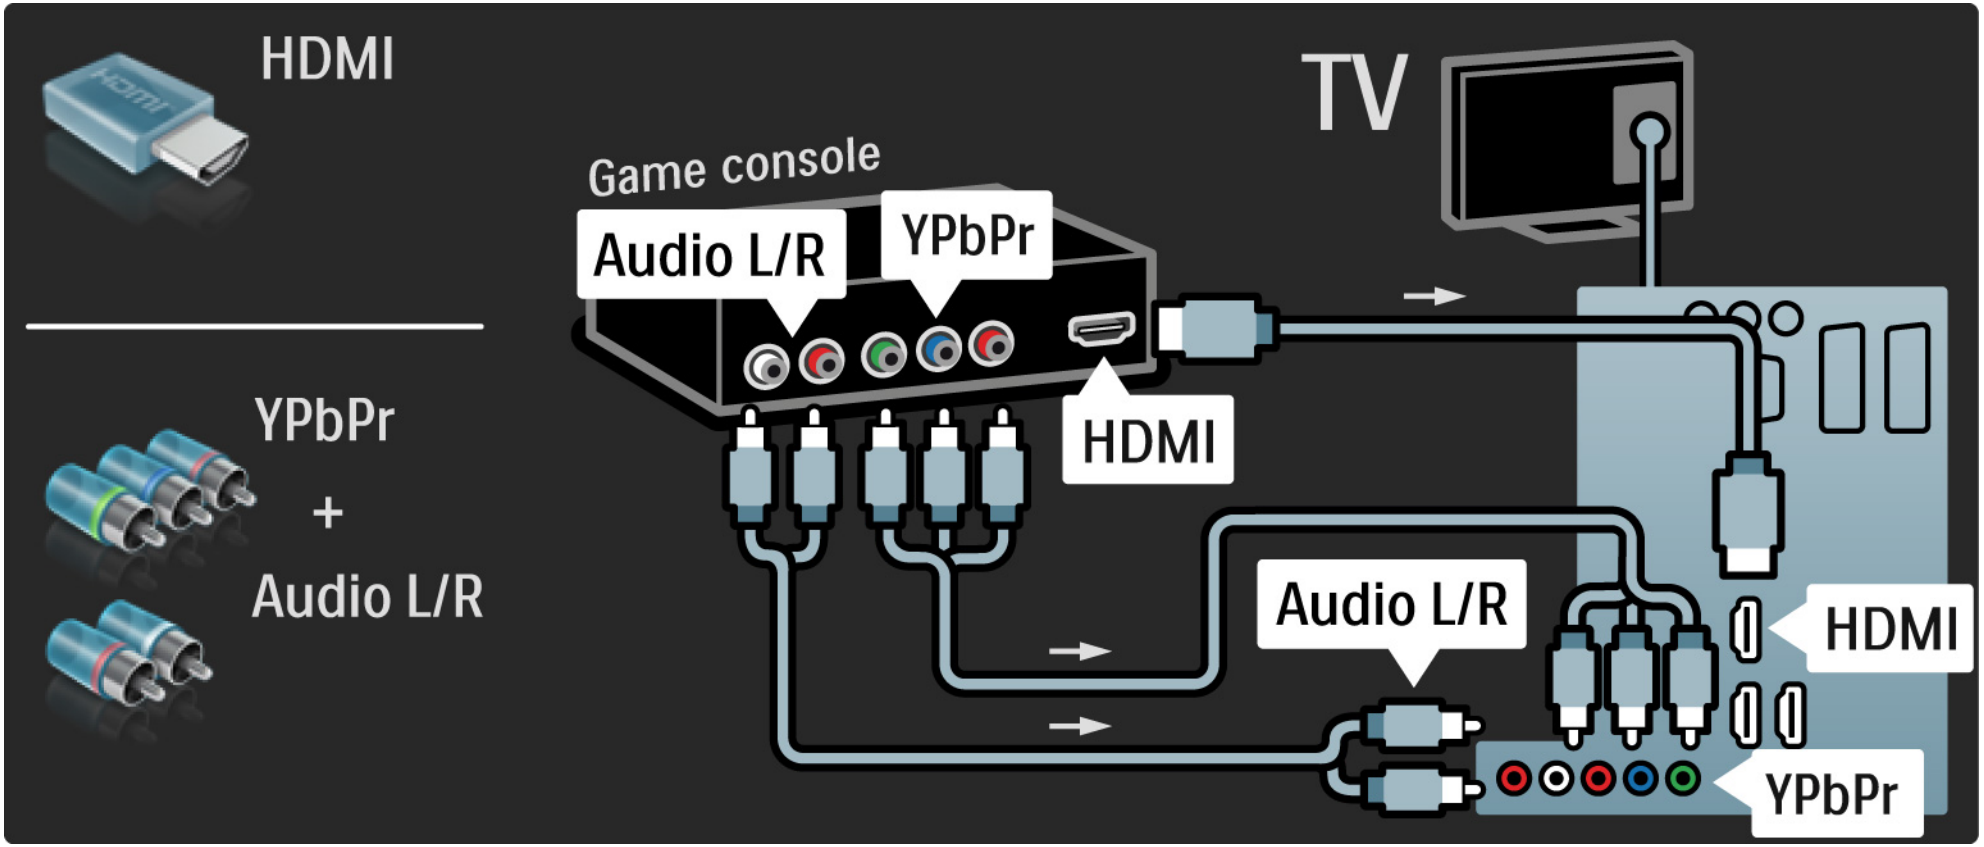

5.4.2 Didelės raiškos žaidimų kompiuteris

Naudokite HDMI kabelį arba YPbPr kabelius jungti raiškiųjų žaidimų konsolę prie televizoriaus.

Taip pat skaitykite Jungtys > Daugiau prietaisų > žaidimas.

5.4.3 Kamera

Patogiausios jungtys kamerai yra televizoriaus šone. Galite naudoti HDMI, „S-Video“ arba „Video“ jungtį, bet niekada nejunkite „S-Video“ ir „Video“ vienu metu.

Informacijos apie kameros prijungimą ieškokite kituose puslapiuose.

...

5.4.3 Kamera

Patogiausios jungtys kamerai yra televizoriaus šone.

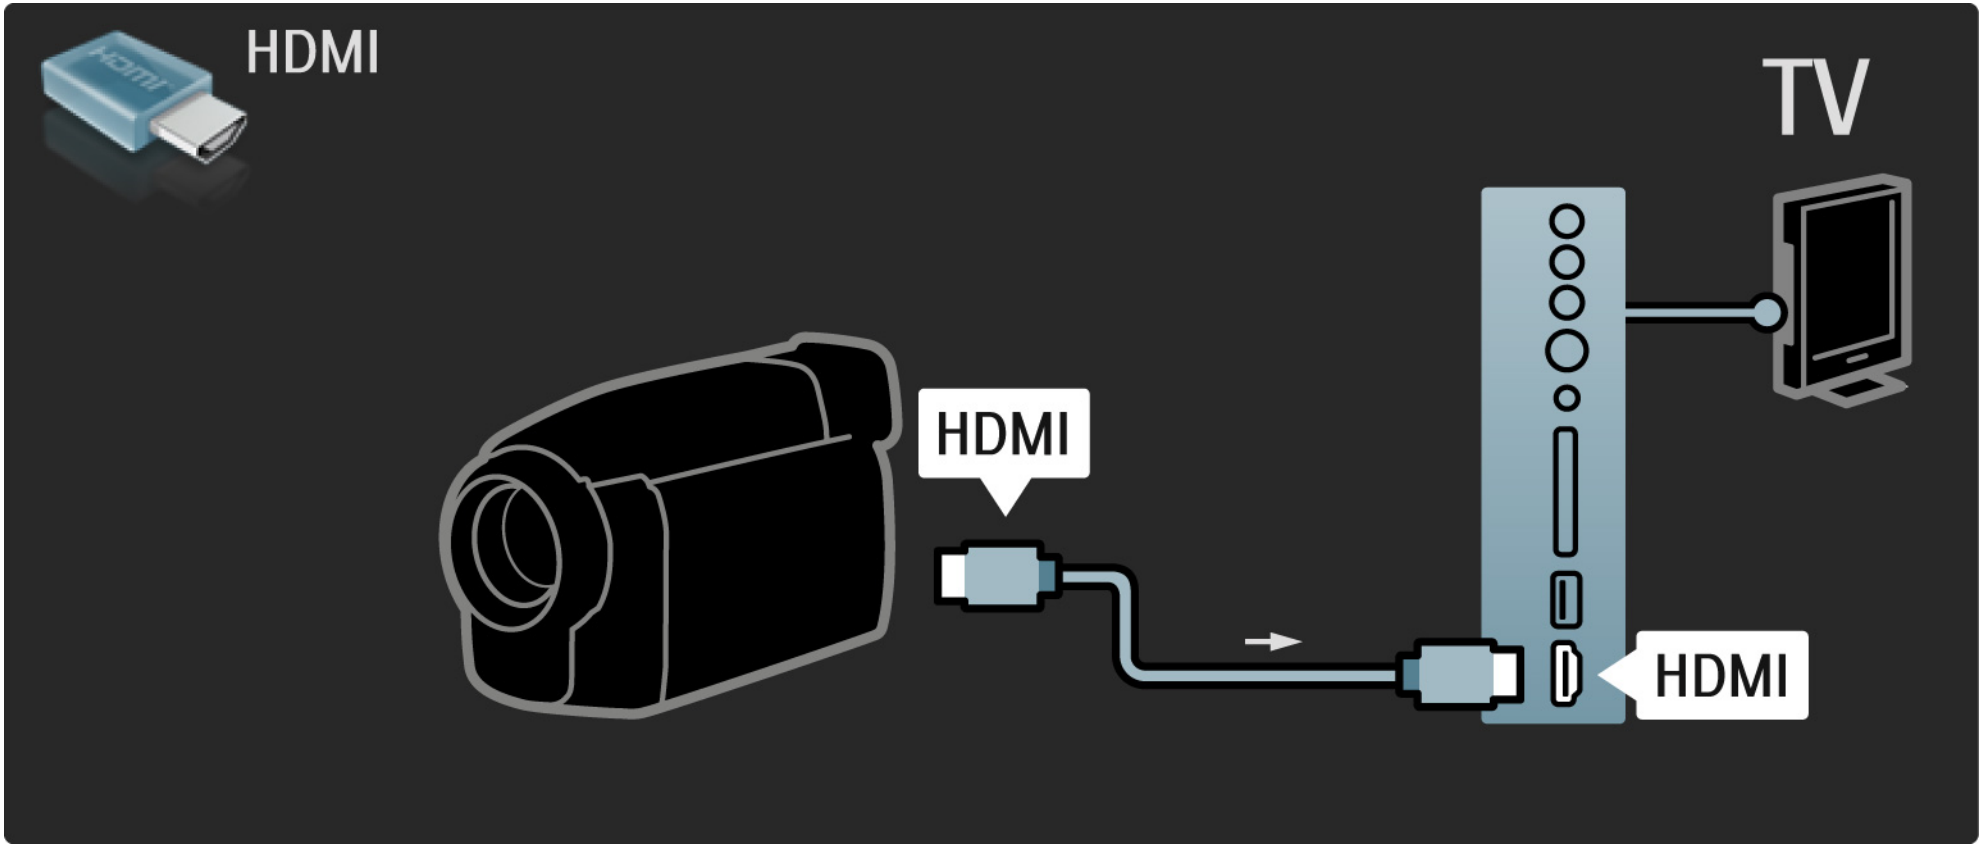

5.4.3 Kamera

Norėdami prijungti kamerą televizoriaus gale naudokite HDMI arba EXT3 (YPbPr ir kairės / dešinės garso jungtį).

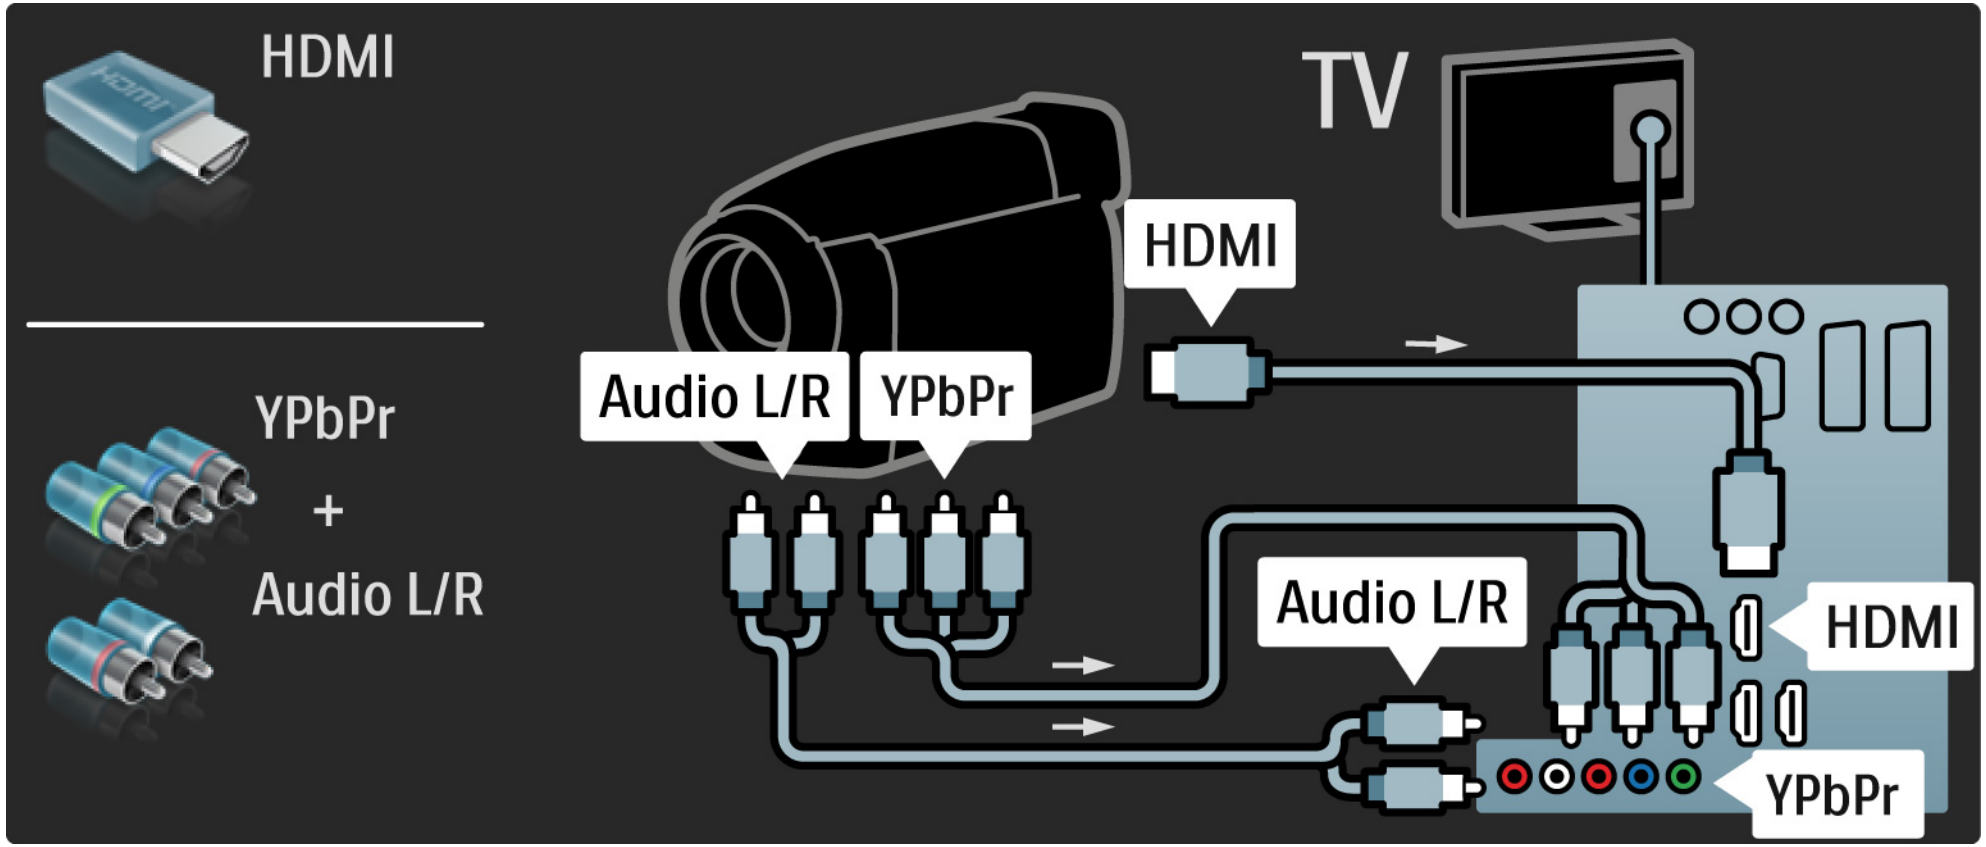

5.4.4 Televizorius vietoje kompiuterio monitoriaus

Galite jungti televizorių prie savo kompiuterio kaip kompiuterio monitorių.

Prieš jungdami kompiuterį nustatykite kompiuterio monitoriaus atnaujinimo dažnį į 60 Hz.

Galite jungti kompiuterį prie televizoriaus šono arba alternatyviai prie galinės pusės, žr. kitus puslapius, kai prijungti jūsų kompiuterį.

Idealus televizoriaus nustatymas

Norėdami maksimalaus ryškumo nustatykite televizoriaus vaizdo formatą į Nepakeisto dydžio. žiūrėdami televizorių paspauskite Options ⊟ ir pasirinkite Vaizdo formatas, tada rinkitės Nepakeisto dydžio.

Palaikoma kompiuterio skyra

Palaikomų skyros nustatymų sąrašą rasite Techniniai duomenys > Ekrano skyra).

...

5.4.4 Televizorius vietoje kompiuterio monitoriaus

Kompiuterį prie HDMI junkite naudodami DVI į HDMI adapterį ir kairės ir dešinės garso laidą, kurį reikia jungti prie kairės ir dešinės garso įvesties televizoriaus šone.

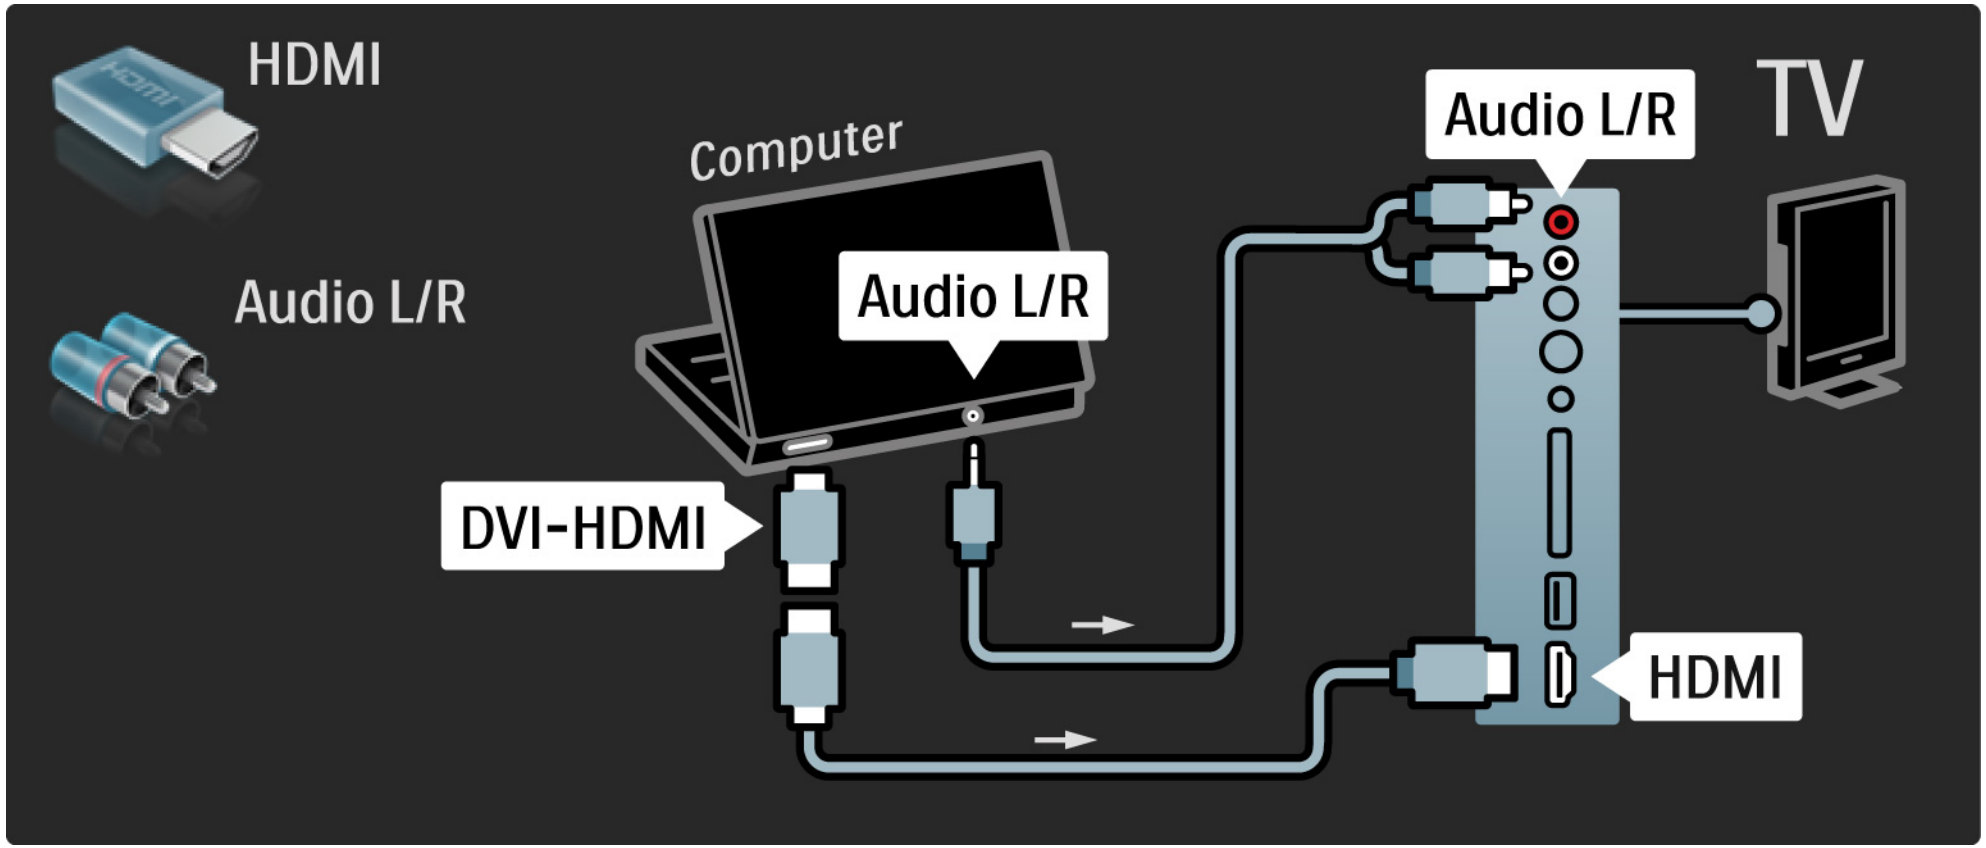

5.4.4 Televizorius vietoje kompiuterio monitoriaus

Kompiuterį prie VGA jungties junkite naudodami VGA laidą ir kairės ir dešinės garso laidą, kurį reikia jungti prie VGA kairės ir dešinės garso įvesties televizoriaus gale.

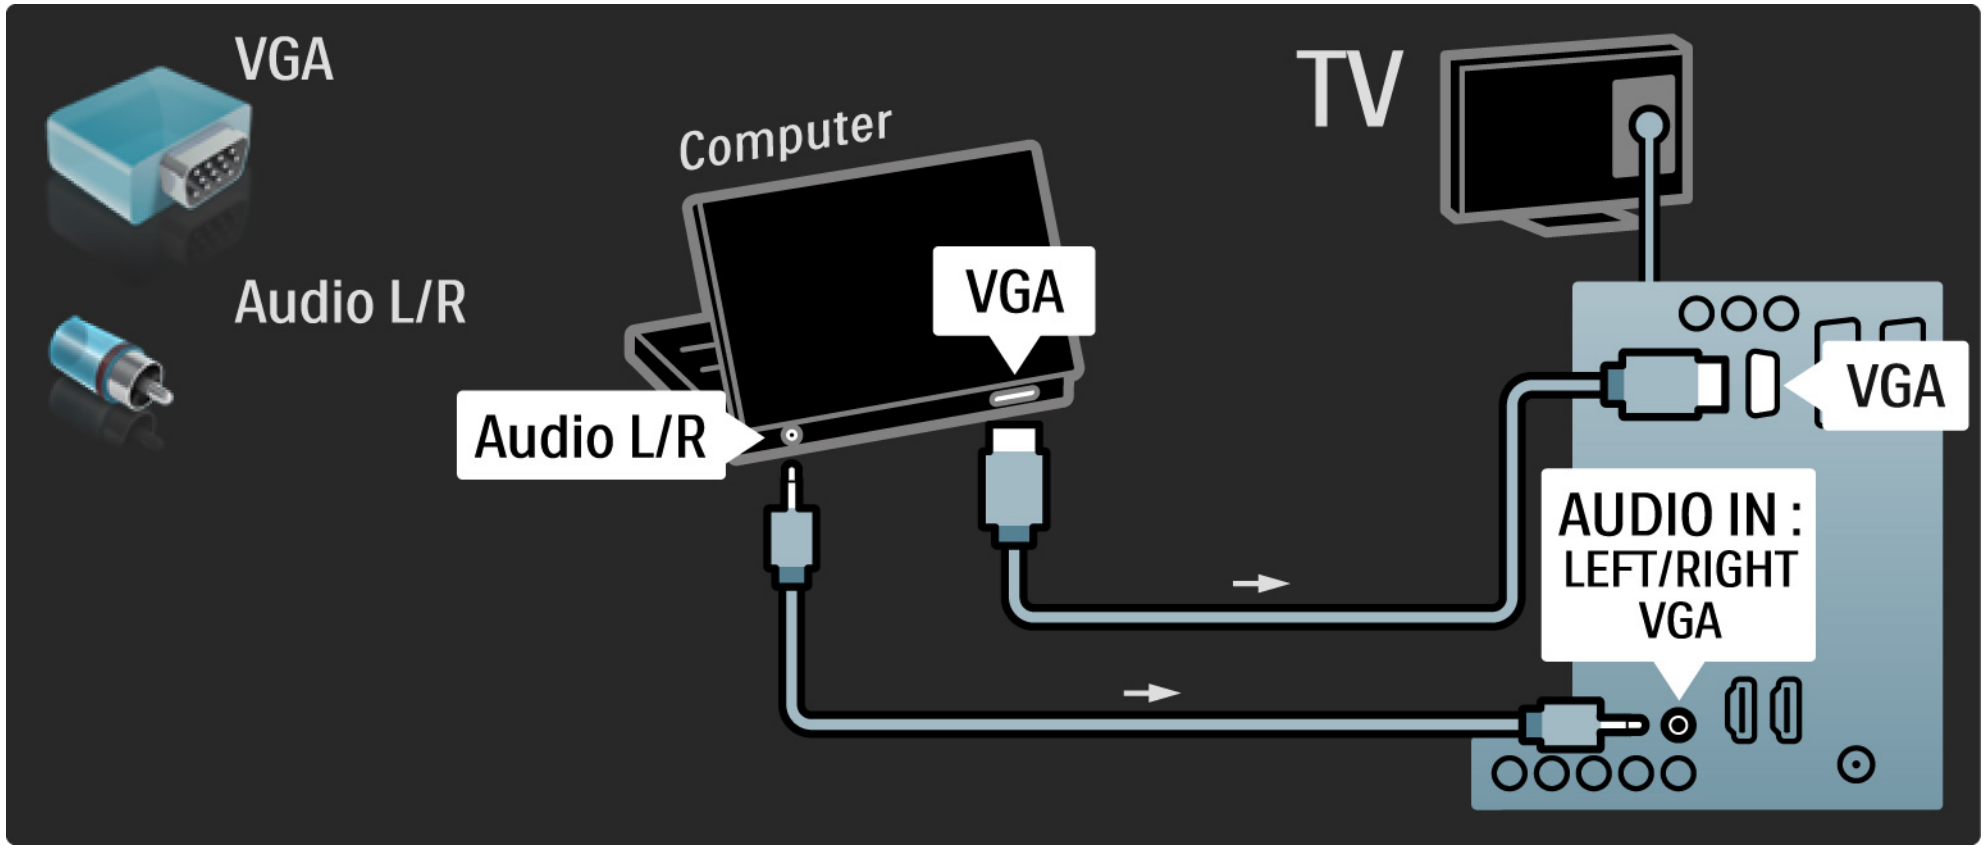

5.4.5 Dekoderis

Dekoderį, dekoduojantį analoginius antenos kanalus, junkite „Scart“ laidu. Naudokite EXT1 arba EXT2 jungtis televizoriaus galinėje pusėje.

Turite paskirti dekoduojamą televizoriaus kanalą. Tada paskirkite jungtį, prie kurios prijungtas dekoderis.

Uždarykite šį naudotojo vadovą ir paspauskite ⌂ > Sąranka > Diegimas > Dekoderis. Pasirinkite Kanalas ir nustatykite kanalą, kurį norite atkoduoti. Pasirinkite Būsena ir nustatykite jungiklį naudoti su dekoderiu.

5.5.1 „EasyLink“

Jei prietaisas palaiko HDMI-CEC standartą, prietaisas ir televizorius gali veikti kartu.

Prie televizoriaus prijunkite prietaisą HDMI kabeliu. Televizorius pateikiamas su „EasyLink“ nustatytu kaip Įjungta. Norėdami išjungti „EasyLink“, paspauskite ⌂ > Sąranka > Diegimas > Nuostatos > „EasyLink“.

Su „EasyLink“ galima naudotis tokiomis funkcijomis:

• Paleidimas vienu paspaudimu

Įdėkite diską ir paspauskite prietaiso paleidimo mygtuką. Televizoriuje įsijungia budėjimo režimas ir automatiškai rodomos disko programos.

• Sistemos budėjimas

3 sekundėms paspauskite ⏻ televizoriaus nuotolinio valdymo pulte, jei norite perjungti prijungtus prietaisus į budėjimo režimą.

...

• Sistemos garso valdymas

Prijungę garso sistemą galite klausytis garso įrašo iš televizoriaus per garso sistemą. Televizoriaus garsiakalbiai automatiškai išjungiami.

Televizorius pateikiamas su garsiakalbiais, nustatytais su „EasyLink“ (automatiškai). Jei norite išjungti televizoriaus garsiakalbius arba visuomet laikyti juos įjungtus, paspauskite ⌂ > Sąranka > Garsas > Televizoriaus garsiakalbiai.

Patikrinkite, kad visi HDMI-CEC nustatymai būtų tinkamai nustatyti prietaise. „EasyLink“ gali tinkamai neveikti su kitų rūšių prietaisais.

Kitų gamintojų HDMI-CEC pavadinimai

HDMI-CEC funkcijos skirtingų gamintojų prietaisuose vadinasi skirtingai. Kai kurie pavadinimų pavyzdžiai: „Anynet“, „Aquos Link“, „Bravia Theatre Sync“, „Kuro Link“, „Simplink“, „Viera Link“...

Ne visų gamintojų įrenginiai yra visiškai suderinami su „EasyLink“.

5.5.2 „EasyLink“ nuotolinis valdymas

Prieš tęsdami darbą su „EasyLink“ nuotolinio valdymo pultu perskaitykite Jungtys > „EasyLink“.

Naudojant „EasyLink“ nuotolinio valdymo pultą televizoriaus nuotolinio valdymo pulto signalai siunčiami tiesiogiai prietaisui, kurio vaizdus žiūrite per televizorių. Nereikia pirma pasirinkti prietaiso nuotolinio valdymo pulte.

Perspėjimas > Tai papildomas nustatymas. Patikrinkite, ar visi prietaisai tinkami šiam nustatymui. Netinkami prietaisai nereaguos. Pirmiausia išbandykite šią funkciją, tada nuotoliniame pulte visam laikui įjunkite „EasyLink“.

Norėdami įjungti „EasyLink“ nuotolinį valdymą pasirinkite ⌂ > Sąranka > Diegimas > Nuostatos > „EasyLink“ nuotolinis valdymas.

Išskyrus pradžios mygtuką ⌂, visos nuotolinio valdymo komandos bandys valdyti prietaisą. Kai kurios komandos prietaise neveiks.

Norėdami vėl įjungti televizoriaus valdymą, paspauskite ⌂ ir pasirinkite žiūrėti TV

Jei norite valdyti kitą prietaisą, paspauskite ⌂ ir pasirinkite kitą prietaisą.

5.6 Sąlyginės prieigos modulis (CAM)

Užšifruoti skaitmeninės televizijos kanalai gali būti atkoduoti sąlyginės prieigos moduliu (CAM). Skaitmeninės televizijos paslaugų operatoriai teikia CAM, kai prenumeruojate jų paslaugas. Kreipkitės į skaitmeninės televizijos paslaugų operatorių ir gaukite daugiau informacijos bei sąlygų.

Prijunkite CAM

Prieš prijungdami CAM išjunkite televizorių.

Peržiūrėkite CAM ir raskite tinkamą įvedimo būdą. Neteisingas įvedimas gali pažeisti CAM ir televizorių.

Televizoriaus šone ieškokite bendrosios sąsajos lizdo. Atsargiai įveskite CAM kiek įmanoma giliau, tada palikite CAM lizde visam laikui.

Gali užtrukti kelias minutes, kol CAM bus suaktyvintas. Atjungus CAM paslauga televizoriuje bus išjungta.

...

5.6 Sąlyginės prieigos modulis

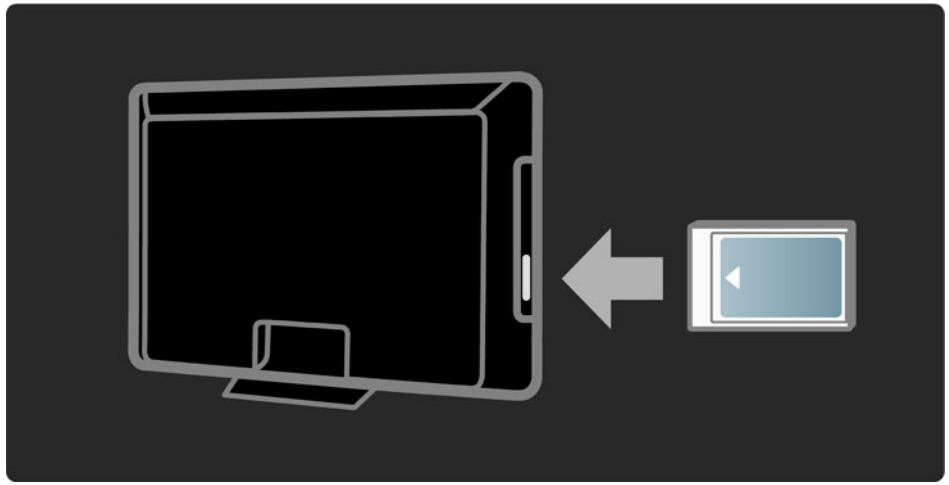

CAM paslaugų žiūrėjimas

Jei CAM prijungtas ir sumokėtas prenumeratos mokestis, televizorius rodys skaitmeninės televizijos paslaugų tiekėjo programą. Programos ir jų funkcijos, turinys ir pranešimai ekrane gaunami iš CAM paslaugos.

CAM nustatymai

Jei norite nustatyti CAM paslaugos slaptažodžius ar PIN kodus paspauskite ⌂ > Sąranka > Savybės > Bendroji sąsaja. Pasirinkite CAM teikėją ir paspauskite OK.

6.1 Kontaktinė informacija

Įspėjimas

Jei jūsų televizorius sugestų, NIEKUOMET nebandykite patys jo remontuoti.

Jei patarimai Trikčių diagnostikoje nepadeda išspręsti problemos, pabandykite išjungti ir įjungti televizorių.

Kontaktinė informacija – Klientų aptarnavimo centras

Jei problema neišsprendžiama, galite skambinti Philips klientų aptarnavimo centrui savo šalyje. Telefono numerį rasite spausdintoje dokumentacijoje, kuri pateikta su televizoriumi.

Arba žr. mūsų svetainėje www.philips.com/support

Televizoriaus modelio numeris ir serijos numeris

šiuos numerius rasite ant pakuotės etiketės ar tipo etiketės televizoriaus gale ar apačioje.

6.2 Televizorius ir nuotolinio valdymo pultas

Televizorius neįsijungia

• Patikrinkite maitinimo laido jungtį.

• Patikrinkite, ar neišsikrovę arba nenusilpę nuotolinio valdymo pulto baterijos. Patikrinkite jų + / - polius.

• Ištraukite maitinimo kabelį, palaukite minutę ir vėl įkiškite. Bandykite jį vėl įjungti.

• Galite naudoti televizoriaus mygtukus jam įjungti.

Televizorius nereaguoja į nuotolinio valdymo pultą

• Patikrinkite, ar neišsikrovę arba nenusilpę nuotolinio valdymo pulto baterijos. Patikrinkite jų + / - polius.

• Išvalykite nuotolinio valdymo pulto televizoriaus jutiklio linzes.

• Patikrinkite, ar „EasyLink“ nuotolinis valdymas išjungtas

• Kol televizorius šyla, maždaug dvi minutes, gali būti, kad televizorius ir kai kurie išoriniai įrenginiai ne iš karto reaguoja į nuotolinio valdymo pultą. Įrenginys veikia įprastai ir nėra sugedęs.

...

6.2 Televizorius ir nuotolinio valdymo pultas

Televizorius išsijungia ir mirksi raudona lemputė

• Atjunkite maitinimo laidą, palaukite minutę ir vėl jį

įkiškite. Patikrinkite, ar pakanka vietos ventiliavimui.
Palaukite, kol televizorius atvės.

Jei televizorius nepersijungia į budėjimo režimą, o
lemputė vėl mirksi, kreipkitės į Klientų aptarnavimo centrą.

Pamiršote kodą Užraktui nuo vaikų atrakinti

• Skaitykite Laikmačiai ir užraktai > Užrakto nuo vaikų.

6.3 Televizijos kanalai

Dingo kai kurie televizijos kanalai

• Patikrinkite, ar pasirinktas reikiamas kanalų filtras Kanalų apžvalgai. Skaitykite Jūsų televizoriaus naudojimas > Meniu > Kanalų apžvalga.

• Kanalas Kanalų apžvalgoje gali būti paslėptas. Skaitykite Jūsų televizoriaus naudojimas > Meniu > Kanalų apžvalga.

Diegimo metu nerasta skaitmeninių kanalų

• Patikrinkite, ar televizorius palaiko DVB-T arba DVB-C jūsų šalyje. Patikrinkite, ar televizoriaus galinėje pusėje yra lipdukas „Digital TV Country Compatibility“ (Televizorius suderinamas su skaitmenine televizija šalyje).

6.4 Vaizdas

Baltas LED indikatorius šviečia, bet nėra vaizdo

• Patikrinkite, ar tinkamai prijungta antena.

• Patikrinkite, ar pasirinktas reikiamas prietaisas.

Garsas įjungtas, bet nėra vaizdo

• Patikrinkite kontrasto ir šviesumo nustatymus meniu.

Televizijos vaizdas prastas

• Patikrinkite, ar tinkamai prijungta antena.

• Neįžeminta garso įranga, neoninės lempos, aukšti pastatai arba kalnai gali turėti įtakos vaizdo kokybei. Bandykite pagerinti vaizdo kokybę keisdami antenos padėtį arba padėdami įrangą toliau nuo televizoriaus.

• Patikrinkite, ar Rankinio diegimo meniu pasirinkta reikiama televizijos antena.

• Jei blogai rodo tik vieną kanalą, bandykite nustatyti šį kanalą tikslaus nustatymo meniu. Skaitykite Sąranka > Diegimas > Analoginiai: rankinis diegimas.

...

6.4 Vaizdas

Prastos vaizdo spalvos

• Patikrinkite spalvų nustatymus vaizdo meniu. Pasirinkite Sąrankos meniu vieną iš sumanių nustatymų.

• Patikrinkite prijungtų prietaisų jungtis ir laidus.

Vaizdo delsa prijungus žaidimų kompiuterį

• Kad vaizdas nevėluotų, nustatykite televizoriuje žaidimų režimą. Sąrankos meniu, sumaniuosiuose nustatymuose pasirinkite žaidimas.

Televizorius nepamena mano nustatymų vėl jį įjungus

• Patikrinkite, ar televizorius nustatytas į Namų režimą Pradžios meniu > Sąranka > Diegimas > Nuostatos > Vieta.

Vaizdas nepritaikytas ekranui – per didelis arba per mažas:

• Paspauskite ⊡ ir pasirinkite Vaizdo formato meniu labiau tinkamą formatą.

...

Vaizdo padėtis ekrane netinkama

• Kai kurie vaizdo signalai iš kai kurių įrenginių neatitinka ekrano. Galite perkelti vaizdą žymeklio mygtukais nuotolinio valdymo pulte. Patikrinkite įrenginio signalo siuntimą.

6.5 Garsas

Yra vaizdas, bet nėra garso

• Patikrinkite, ar garsumas nenustatytas lygiu 0.

• Patikrinkite, ar garsas neišjungtas mygtuku 🔇.

• Patikrinkite, ar visi laidai tinkamai prijungti.

• Jei garso signalas neaptinkamas, televizorius automatiškai išjungia garsą. Tai įprastas veikimas, ne gedimas.

Garso kokybė prasta

• Patikrinkite, ar garsas nustatytas į Stereofoninį.

• Pasirinkite bet kurį iš Sumaniųjų nustatymų iš 🏠 > Sąranka > Sumanieji nustatymai.

Garsas sklinda tik iš vieno garsiakalbio

• Patikrinkite, ar balansas nenustatytas į kraštinę kairiąją ar dešiniąją padėtį.

Garso delsa prijungus DVD namų kino sistemą

• Skaitykite DVD prietaiso naudotojo vadovą ir reguliuokite garso sinchronizacijos delsą. Jei negalite nustatyti delsos, išjunkite „HD Natural Motion“ meniu 🏠 > Sąranka > Vaizdas > „Pixel Plus“ / „Pixel Precise HD“.

6.6 Įrenginiai

HDMI jungtys

• HDMI-HDCP procedūra gali trukti kelias sekundes, kol televizorius ims rodyti prietaiso vaizdą.

• Jei televizorius neatpažįsta prietaiso ir ekrane nerodomas vaizdas, bandykite persijungti nuo vieno prietaiso prie kito ir atgal bei paleisti HDCP procedūrą iš naujo.

• Jei garsas nuolat trūkčioja, žr. įrenginio naudotojo vadovą ir patikrinkite išvesties nustatymus. Jie tai nepadeda, prijunkite papildomą garso kabelį.

• Jei naudojamas DVI į HDMI adapteris, patikrinkite, ar papildoma garso jungtis yra vietoje ir ar DVI jungtis prijungta.

HDMI su „EasyLink“

• Patikrinkite, ar prijungtas įrenginys palaiko HDMI-CEC standartą ir ar tinkamai nustatytas. Skaitykite naudotojo vadovą, kuris tiekiamas su įrenginiu.

• Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas HDMI laidas.

• Patikrinkite, ar „EasyLink“ suaktyvinta meniu ⌂ > Sąranka > Diegimas > Nuostatos > „EasyLink“.

• Patikrinkite, ar sistemos garso valdymas jūsų HDMI-CEC garso prietaisuose yra tinkamai nustatytas. Skaitykite instrukcijas, kurios pateikiamos su prietaisais.

„EasyLink“ nuotolinis valdymas

• Kai kurie prietaisai turi identifikavimo funkciją, tačiau nepalaiko tam tikrų nuotolinio valdymo komandų. Skaitykite Ryšiai > EasyLink HDMI-CEC > EasyLink nuotolinis valdymas.

Vaizdas iš kompiuterio mano televizoriuje nestabilus arba nesinchronizuotas (naudojant televizorių vietoje kompiuterio monitoriaus)

• Nustatykite kompiuterio vaizdo atnaujinimo dažnį lygų 60 Hz.

• Patikrinkite, kad pasirinktas reikiamas raiškos režimas. Skaitykite Techniniai duomenys > Ekrano skyra.

6.7 Daugialypė terpė

Nerodomas USB prietaiso turinys:

• Nustatykite savo prietaisą (fotoaparatą) į suderinamą su „Mass Storage Class“ (laikmenos klase).

• USB prietaisas gali reikalauti specialios tvarkyklės programinės įrangos. šios programinės įrangos negalima atsisiųsti į savo televizorių.

• Ne visi garso ir vaizdo failai palaikomi. Skaitykite Techniniai duomenys.

USB prietaiso turinys atkuriamas netolygiai

• USB prietaiso perdavimo geba riboja perdavimo spartą.

7.1 Galia ir priėmimas

Gaminio specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo.

Daugiau informacijos apie šį gaminį ieškokite adresu

www.philips.com/support.

Maitinimas

- Maitinimo srovė: kintamoji srovė 220 – 240 V +/-10 %
- Aplinkos temperatūra: nuo 5 °C iki 35 °C
- Energijos sąnaudas įprastu ir budėjimo režimu žr. techninėse specifikacijose adresu www.philips.com

Priėmimas

- Antenos įvestis: 75 omų koaksialinė (IEC75)
- Televizijos sistema: DVB COFDM 2K / 8K
- Vaizdo įrašų atkūrimas: NTSC, SECAM, PAL
- DVB : DVB antžeminė – 0151 kabelinė

(žr. pasirinktas šalis televizoriaus tipo plokštelėje)

- Derintuvo diapazonai: VHF, UHF, S-kanalas, hiperjuosta

7.2 Palaikoma ekrano skyra

Vaizdo įrašų formatai

Skyra — atnaujinimo dažnis

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p – 50 Hz, 60 Hz

Kompiuterio formatai

Skyra — atnaujinimo dažnis

- 640 x 480 — 60 Hz
- 800 x 600 — 60 Hz
- 1024 x 768 — 60 Hz
- 1280 x 1024 — 60 Hz (tik visa didelė raiška)
- 1360 x 765 — 60 Hz
- 1600 x 1200 — 60 Hz (tik visa didelė raiška)
- 1920 x 1080 — 60 Hz

7.3 Daugialypė terpė

Jungtys

- USB

Palaikomi USB / atminties laikmenų formatai

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Palaikomi failų formatai

- Vaizdai : JPEG
- Garso įrašai : MP3, LPCM
- Vaizdo įrašai : MPEG-1, MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC

7.4 Prisijungimo galimybės

Gale

• EXT1 („scart“): kairės / dešinės garso jungtis, CVBS įvestis, RGB

• EXT2 („scart“): kairės / dešinės garso jungtis, CVBS įvestis, RGB,

• EXT3:Y Pb Pr arba VGA, kairės / dešinės garso jungtis

• VGA, kairės / dešinės garso jungtis (3,5 mm mini kištukas)

• HDMI 1 įvestis (HDMI 1.3a visoms HDMI jungtims)

• HDMI 2 įvestis*

• HDMI 3 įvestis*

• Kairės / dešinės garso įvestis – DVI į HDMI (3,5 mm mini kištukas)

• Garso išvestis L/R — sinchronizuota su ekranu

• Skaitmeninio garso išvestis (koaksialinis-dvišakas-S/PDIF) – sinchronizuota su ekranu

šone

• HDMI šoninė įvestis

• „S-Video“ įvestis* (Y/C)

• Vaizdo įvestis* (CVBS)

• Kairės / dešinės garso įvestis*

• Ausinės (3,5 mm stereo mini kištukas)

• USB

• Bendrosios sąsajos lizdas

* Gali nebūti, atsižvelgiant į televizoriaus modelį.

Saugumas

Elektros šoko ar gaisro pavojus!
• Saugokite TV nuo lietaus ir drėgmės. Prie TV nedėkite jokių indų, pvz., vazų su vandeniu. Jei ant TV paviršiaus arba į vidų pateko skysčio, tuoj pat atjunkite TV nuo elektros srovės šaltinio. Iškvieskite „Philips“ klientų aptarnavimo tarnybos darbuotoją, kad prieš naudojimą patikrintų jūsų TV.
• Saugokite TV, nuotolinio valdymo pultelį ir baterijas nuo atviros liepsnos, kaitinimo šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių. Žvakes ir kitus liepsnos šaltinius visada laikykite toliau nuo TV, nuotolinio valdymo pultelio ir akumuliatorių.

• Nekaišiokite jokių daiktų į ventiliacijos ir kitas TV angas.
• Pasukdami TV, neprispauskite elektros laido. Prispaudus maitinimo laidą gali atsilaisvinti jungtys ir imti kibirkščiuoti.

Trumpojo sujungimo ar gaisro pavojus!
• Niekada neleiskite, kad nuotolinis valdymas ar baterijos aplytų, sušlaptų ar įkaistų.
• Saugokite maitinimo kištuką nuo stiprios išorinės jėgos. Išklibęs maitinimo kištukas gali kibirkščiuoti ar užsidegti.

Rizika susižeisti ar sugadinti TV!
• Reikalaujama, kad TV, kuris sveria daugiau nei 25 kg, keltų ir neštų du žmonės.
• Tvirtindami prie TV stovą, naudokite tik stovą, esantį rinkinyje. Tvirtai pritvirtinkite stovą prie TV. Padėkite TV ant plokščio, lygaus paviršiaus, kuris gali išlaikyti bendrą TV ir stovo svorį.
• Montuodami TV prie sienos, naudokite tik tokį stovą, kuris gali išlaikyti TV svorį. Tvirtinkite sieninį laikiklį prie sienos, kuri gali išlaikyti bendrą TV ir sieninio laikiklio svorį. Koninklijke Philips Electronics N.V. neprisiima atsakomybės už netinkamą laikiklio pritvirtinimą prie sienos, dėl kurio įvyksta nelaimingas atsitikimas, susižeidžiama ar patiriama žala.
• Prieš įjungdami TV į maitinimo lizdą, įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka TV galinėje pusėje išspausdintą vertę. Niekada nejunkite TV į maitinimo lizdą, jei įtampa skiriasi.

Pavojus susižeisti vaikams!
Kad TV nenukristų nuo pagrindo ir nesužeistų vaikų, laikykitės šių atsargumo priemonių:
• Nedėkite TV ant staltiese ar kita medžiaga, kurią galima nutempti, apdengto paviršiaus.
• Patikrinkite, ar visas TV korpusas patikimai pastatytas ant pagrindo.
• Nepritvirtinę baldų ir TV prie sienos arba tinkamos atramos, nestatykite TV aukštai (pvz., ant knygų lentynų).
• Neleiskite vaikams lipti ant baldų, kad pasietų TV.

Perkaitimo pavojus!
Nelaikykite TV ankštoje patalpoje. Palikite bent 4 colių arba 10 cm tarpą tarp sienų TV ventiliacijai. Saugokite, kad užuolaidos ar kitos medžiagos neuždengtų TV ventiliavimo angų.

Sužeidimo, gaisro ar elektros laido pažeidimo pavojus!
• Nedėkite TV ir kitų daiktų ant elektros laido.
• Užtikrinkite laisvą priėjimą prie elektros lizdo, kad galėtumėte lengvai atjungti TV nuo elektros.
• Kai atjungiate maitinimo laidą, visada traukite kištuką, o ne kabelį.
• Prieš audrą išjunkite TV maitinimą ir atjunkite anteną. Jeigu žaibuoja, nelieskite nei TV, nei elektros laido, nei antenos kabelio.

Klausos pažeidimo pavojus!
Klausydamiesi per ausines nesiklausykite per garsiai arba per ilgai.

Төмен температура
Jei TV buvo atvežtas esant žemesnei nei 5 °C temperatūrai, išpakuokite ir, prieš įjungdami TV į elektros lizdą, palaukite, kol TV temperatūra susilygins su kambario temperatūra.

Pranešimas

©Koninklijke Philips Electronics N.V, 2009. Visos teisės ginamos.
Specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo. Prekiniai ženklai yra Koninklijke Philips Electronics N.V arba jos atitinkamų savininkų nuosavybė. Philips pasilieka teisę keisti produktus ir neįsipareigoja atitinkamai pakeisti ankstesnių produktų.

Šiame vadove pateikta medžiaga atitinka sistemos paskirtį. Jei produktas arba jo atskiri moduliai ar procedūros naudojamos ne pagal šiame vadove nurodytą paskirtį, turi būti gautas jų patikimumo ir tinkamumo patvirtinimas. „Philips" garantuoja, kad pati medžiaga nepažeidžia jokių Jungtinių Amerikos Valstijų patentų. Daugiau nėra jokios išreikštos ar numanomos garantijos.

Garantija

• Pavojus susižeisti, sugadinti TV arba anuliuoti garantiją! Niekada nebandykite patys taisyti televizoriaus.
• TV ir priedus naudokite pagal gamintojo numatytą paskirtį.
• TV galinėje pusėje išspausdintas perspėjimo ženklas nurodo elektros šoko pavojų. Niekada nenuimkite TV dangčio. Dėl techninės priežiūros arba remonto visada susisiekite su „Philips" klientų aptarnavimo tarnyba.

• Bet kokia aiškiai šiame vadove išreikšta draudžiama veikla ar reguliavimo bei surinkimo procedūros, kurios šiame vadove nerekomenduojamos ar neleistinos, anuliuos garantiją.

Pikselių charakteristikos

Šiame LCD produkte yra daug spalvų pikselių. Nors jame yra 99,999 % arba daugiau efektyvių pikselių, vis tiek ekrane nuolat gali atsirasti juodų taškų arba ryškių šviesos taškų (raudonos, žalios arba mėlynos spalvos). Tai struktūrinė ekrano ypatybė (atitinkanti bendrus pramoninius standartus), o ne gedimas.

Atvirojo kodo programinė įranga

Šiame televizoriuje naudojama atvirojo kodo programinė įranga. „Philips" čia siūlo tiekti arba sudaryti galimybę gauti, pateikus paraišką, už mokestį, ne didesnį nei fizinis išeitinio kodo platinimas, visą prietaiso nuskaitomą atitinkamo išeitinio kodo kopiją laikmenoje, kuri pasirinktinai naudojama keistis programine įranga. Šis pasiūlymas galioja 3 metų laikotarpiu po šio gaminio įsigijimo datos. Norėdami gauti išeitinį kodą, rašykite:
Development Manager
Technology & Development
Philips Consumer Lifestyle
620A Lorong 1, Toa Payoh
TP1, Level 3
Singapore 319762

Atitikimas EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. gamina ir parduoda daugybę naudotojams skirtų produktų, kurie bendrai, kaip bet kuris elektroninis aparatas, pasižymi savybe priimti elektromagnetinius signalus.
Vienas iš svarbiausių „Philips" verslo principų – atlikti visus reikalingus savo produktų sveikatos ir saugos matavimus, kad jie atitiktų visus taikomus teisėtus reikalavimus ir produktų gaminimo metu taikomus EMF standartus.
„Philips" įsipareigoja kurti, gaminti ir parduoti produktus, kurie neturi jokio sveikatai kenksmingo poveikio. „Philips" patvirtina, kad jei jų produktai tinkamai naudojami pagal numatytą paskirtį, jie yra saugūs, atsižvelgiant į šiandien turimus mokslinius įrodymus.
„Philips" aktyviai dalyvauja sudarant tarptautinius EMF ir saugos standartus; tai leidžia „Philips" geriau numatyti tolesnius norminimo proceso etapus ir iš karto juos pritaikyti savo produktams.

Maitinimo saugiklis (tik JK)

Šiame TV yra įmontuotas patvirtintas plokščias kištukas. Jei reikia pakeisti maitinimo saugiklį, jis turi būti pakeistas tokios pačios, ant kištuko nurodytos, vertės saugikliu (10 A, pvz.).
1. Nuimkite saugiklio dangtelį ir išimkite saugiklį.
2. Pakeičiamas saugiklis turi atitikti BS 1362 ir turi būti pažymėtas ASTA patvirtinimo ženklu. Jei saugiklį pametate, susisiekite su savo atstovu, kad jis patikrintų, kokio tipo buvo saugiklis.
3. Vėl uždėkite saugiklio dangtelį.
Jei norite, kad būtų išlaikytas atitikimas EMC direktyvai, šio produkto maitinimo kištuko negalima atskirti nuo maitinimo laido.

Autorių teisės

VESA, FDMI ir VESA montavimo atitikimo logotipai yra „Video Electronics Standards Association" prekiniai ženklai. „Windows Media" yra arba registruotasis prekės ženklas, arba prekės ženklas, priklausantys „Microsoft Corporation" ir registruoti JAV ir / arba kitose šalyse.
®„Kensington" ir „Micro Saver" yra JAV registruoti „ACCO World" korporacijos prekiniai ženklai, kartu su išleistomis registracijomis ir laukiančiais prašymais kitose šalyse visame pasaulyje.
Visi kiti registruoti ir neregistruoti prekiniai ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com/tv

Non-contractual images. / Images non contractuelles. / Außervertragliche Bilder.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com