Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

47PFL7864H/12
42PFL7864H/12
32PFL7864H/12
52PFL7404H/12
47PFL7404H/12
42PFL7404H/12
32PFL7404H/12
42PFL5624H/12
32PFL5624H/12
32PFL5404H/12
32PFL5604H/12
37PFL5604H/12
42PFL5604H/12
47PFL5604H/12
52PFL5604H/12
26PFL5604H/12
22PFL5604H/12
22PFL5614H/12
19PFL5404H/12

LT Išsamus naudotojo vadovas

PHILIPS

Österreich	0810 000205	€0.07 pro Minute
België/Belgique	078250145	€0.06 Per minuut/Par minute
България	+3592 489 99 96	Местен разговор
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	local
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0821 611655	€0.09 Par minute
Deutschland	01803 386 852	€0.09 pro Minute
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	North 0800 055 6882 South 1800-PHILIPS 7445477	free
Italia	840320086	€0.08 Al minuto
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0900 8407	€0.10 Per minuut
Norge	2270 8111	Lokalsamtale
Polska	(022) 3491504	połączenie lokalne
Portugal	800 780 903	Chamada local
România	031-810 71 25/0800-89 49 10	Apel local
Россия	Moscow (495) 961-1111 Outside Moscow 8-800-200-0880	Местный звонок
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	902 888 784	€0.10 Por minuto
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0844 800 544	Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0870 900 9070 General National Rate No: 0870 911 0036	local
Україна	8-800-500-69-70	Місцевий виклик

This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.

Turinys

1 Pranešimas 2

2 Svarbu 4

3 Jūsų gaminys 6
TV apžvalga 6

4 Įrenginio naudojimas 8
Įjunkite / išjunkite TV arba įjunkite budėjimo režimą 8
Kanalų perjungimas 8
Sureguliuokite TV garsumą 9
Prijungtų įrenginių peržiūra 10
Naudokitės teletekstu 11

5 Naudokitės didesnėmis gaminio galimybėmis 12
Prieiga prie pagrindinio meniu 12
Prisijungimas prie parinkčių meniu 12
Prieiga prie sąrankos meniu 13
Pakeiskite vaizdo ir garso nustatymus 13
Naudokite išplėstines teleteksto funkcijas 18
Išplėstinių kanalų tinklelio ypatybių naudojimas 20
Elektroninis programų gidas (EPG) 22
Naudokite laikmačius 23
Apsaugos nuo vaikų arba kategorijų užraktų naudojimas 24
Subtitrų naudojimas 25
TV laikrodžio naudojimas 26
Nuotraukų žiūrėjimas, muzikos leidimas ir vaizdo įrašų žiūrėjimas iš USB saugojimo įrenginio 27
Skaitmeninių radijo kanalų klausymas 30
TV programinės įrangos atnaujinimas 30
Pakeiskite TV nuostatas 31
Pradėkite TV demonstracinę versiją 32
Gamyklinių TV nustatymų atkūrimas 32

6 Kanalų įdiegimas 33
Įdiekite kanalus automatiškai 33
Įdiekite kanalus rankiniu būdu 35
Kanalų sąrašo naujinimas rankiniu būdu 36
Gaunamo skaitmeninio signalo tikrinimas 37
Paleidimo pranešimo nustatymų keitimas 37

7 Įrenginių prijungimas 38
Jungtys nugarinėje pusėje 38
Šoninės jungtys 40
Prijunkite kompiuterį 41
Sąlyginės prieigos modulis (CAM – Conditional Access Module) 42
Kanalo dekoderio paskyrimas 43
„Philips EasyLink“ naudojimas 43
Naudokite „Kensington“ užraktą 45

8 Produkto informacija 46
Palaikoma ekrano skiriamoji geba. 46
Multimedija 46
Imtuvinis derintuvas / priėmimas / perdavimas 46
Nuotolinio valdymo pultas 46
Maitinimas 47
Papildomi TV laikikliai 47
EPG informacija 47

9 Trikčių diagnostika ir šalinimas 48
Bendros su TV susijusios problemos 48
Su TV kanalais susijusios problemos 48
Su vaizdu susijusios problemos 49
Su garsu susijusios problemos 49
Su HDMI prijungimu susijusios problemos 49
USB ryšio problemos 50
Su kompiuterio prijungimu susijusios problemos 50
Susisiekite su mumis 50

10 Rodyklė 51

1 Pranešimas

©Koninklijke Philips Electronics N.V, 2009. Visos teisės ginamos.
Specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo. Prekiniai ženklai yra Koninklijke Philips Electronics N.V arba jos atitinkamų savininkų nuosavybė. Philips pasilieka teisę keisti produktus ir neįsipareigoja atitinkamai pakeisti ankstesnių produktų.
Šiame vadove pateikta medžiaga atitinka sistemos paskirtį. Jei produktas arba jo atskiri moduliai ar procedūros naudojamos ne pagal šiame vadove nurodytą paskirtį, turi būti gautas jų patikimumo ir tinkamumo patvirtinimas.
„Philips" garantuoja, kad pati medžiaga nepažeidžia jokių Jungtinių Amerikos Valstijų patentų. Daugiau nėra jokios išreikštos ar numanomos garantijos.

Garantija

- Pavojus susižeisti, sugadinti TV arba anuliuoti garantiją! Niekada nebandykite patys taisyti televizoriaus.
- TV ir priedus naudokite pagal gamintojo numatytą paskirtį.
- TV galinėje pusėje išspausdintas perspėjimo ženklas nurodo elektros šoko pavojų. Niekada nenuimkite TV dangčio. Dėl techninės priežiūros arba remonto visada susisiekite su „Philips" klientų aptarnavimo tarnyba.

- Bet kokia aiškiai šiame vadove išreikšta draudžiama veikla ar reguliavimo bei surinkimo procedūros, kurios šiame vadove nerekomenduojamos ar neleistinos, anuliuos garantiją.

Pikselių charakteristikos

Šiame LCD produkte yra daug spalvų pikselių. Nors jame yra 99,999 % arba daugiau efektyvių pikselių, vis tiek ekrane nuolat gali atsirasti juodų taškų arba ryškių šviesos taškų (raudonos, žalios arba mėlynos spalvos). Tai struktūrinė ekrano ypatybė (atitinkanti bendrus pramoninius standartus), o ne gedimas.

Atvirojo kodo programinė įranga

Šiame televizoriuje naudojama atvirojo kodo programinė įranga. „Philips" čia siūlo tiekti arba sudaryti galimybę gauti, pateikus paraišką, už mokestį, ne didesnį nei fizinis išeitinio kodo platinimas, visą prietaiso nuskaitomą atitinkamo išeitinio kodo kopiją laikmenoje, kuri pasirinktinai naudojama keistis programine įranga. Šis pasiūlymas galioja 3 metų laikotarpiu po šio gaminio įsigijimo datos. Norėdami gauti išeitinį kodą, rašykite:
Development Manager
Technology & Development
Philips Consumer Lifestyle
620A Lorong 1, Toa Payoh
TP1, Level 3
Singapore 319762

Atitikimas EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. gamina ir parduoda daugybę naudotojams skirtų produktų, kurie bendrai, kaip bet kuris elektroninis aparatas, pasižymi savybe priimti elektromagnetinius signalus.
Vienas iš svarbiausių „Philips" verslo principų – atlikti visus reikalingus savo produktų sveikatos ir saugos matavimus, kad jie atitiktų visus taikomus teisėtus reikalavimus ir produktų gaminimo metu taikomus EMF standartus.
„Philips" įsipareigoja kurti, gaminti ir parduoti produktus, kurie neturi jokio sveikatai kenksmingo poveikio. „Philips" patvirtina, kad jei jų produktai tinkamai naudojami pagal numatytą paskirtį, jie yra saugūs, atsižvelgiant į šiandien turimus mokslinius įrodymus.

„Philips“ aktyviai dalyvauja sudarant tarptautinius EMF ir saugos standartus; tai leidžia „Philips“ geriau numatyti tolesnius norminimo proceso etapus ir iš karto juos pritaikyti savo produktams.

Maitinimo saugiklis (tik JK)

Šiame TV yra įmontuotas patvirtintas plokščias kištukas. Jei reikia pakeisti maitinimo saugiklį, jis turi būti pakeistas tokios pačios, ant kištuko nurodytos, vertės saugikliu (10 A, pvz.).

1 Nuimkite saugiklio dangtelį ir išimkite saugiklį.

2 Pakeičiamas saugiklis turi atitikti BS 1362 ir turi būti pažymėtas ASTA patvirtinimo ženklu. Jei saugiklį pametate, susisiekite su savo atstovu, kad jis patikrintų, kokio tipo buvo saugiklis.

3 Vėl uždėkite saugiklio dangtelį.

Jei norite, kad būtų išlaikytas atitikimas EMC direktyvai, šio produkto maitinimo kištuko negalima atskirti nuo maitinimo laido.

Autorių teisės

VESA, FDMI ir VESA montavimo atitikimo logotipai yra „Video Electronics Standards Association“ prekiniai ženklai.
„Windows Media“ yra arba registruotasis prekės ženklas, arba prekės ženklas, priklausantys „Microsoft Corporation“ ir registruoti JAV ir / arba kitose šalyse.
®„Kensington“ ir „Micro Saver“ yra JAV registruoti „ACCO World“ korporacijos prekiniai ženklai, kartu su išleistomis registracijomis ir laukiančiais prašymais kitose šalyse visame pasaulyje.
Visi kiti registruoti ir neregistruoti prekiniai ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

MPagaminta pagal „BBE Sound, Inc.“ licenciją. Licencijuota „BBE, Inc“ pagal vieną ar daugiau iš šių JAV patentų: 5510752, 5736897. BBE ir BBE simbolis yra registruotieji prekės ženklai, priklausantys „BBE Sound Inc.“

2 Svarbu

Prieš naudodami TV perskaitykite ir išsiaiškinkite visas instrukcijas. Jei pažeidimas atsiranda dėl netinkamo instrukcijų laikymosi, garantija netaikoma.

Saugumas

Elektros šoko ar gaisro pavojus!

- Saugokite TV nuo lietaus ir drėgmės. Prie TV nedėkite jokių indų, pvz., vazų su vandeniu. Jei ant TV paviršiaus arba į vidų pateko skysčio, tuoj pat atjunkite TV nuo elektros srovės šaltinio. Iškvieskite „Philips" klientų aptarnavimo tarnybos darbuotoją, kad prieš naudojimą patikrintų jūsų TV.
- Saugokite TV, nuotolinio valdymo pultelį ir baterijas nuo atviros liepsnos, kaitinimo šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių. Žvakes ir kitus liepsnos šaltinius visada laikykite toliau nuo TV, nuotolinio valdymo pultelio ir akumuliatorių.

- Nekaišiokite jokių daiktų į ventiliacijos ir kitas TV angas.
- Pasukdami TV, neprispauskite elektros laido. Prispaudus maitinimo laidą gali atsilaisvinti jungtys ir imti kibirkščiuoti.

Trumpojo sujungimo ar gaisro pavojus!

- Niekada neleiskite, kad nuotolinis valdymas ar baterijos aplytų, sušlaptų ar įkaistų.
- Saugokite maitinimo kištuką nuo stiprios išorinės jėgos. Išklibęs maitinimo kištukas gali kibirkščiuoti ar užsidegti.

Rizika susižeisti ar sugadinti TV!

- Reikalaujama, kad TV, kuris sveria daugiau nei 25 kg, keltų ir neštų du žmonės.
- Tvirtindami prie TV stovą, naudokite tik stovą, esantį rinkinyje. Tvirtai pritvirtinkite stovą prie TV. Padėkite TV ant plokščio, lygaus paviršiaus, kuris gali išlaikyti bendrą TV ir stovo svorį.
- Montuodami TV prie sienos, naudokite tik tokį stovą, kuris gali išlaikyti TV svorį. Tvirtinkite sieninį laikiklį prie sienos, kuri gali išlaikyti bendrą TV ir sieninio laikiklio svorį. Koninklijke Philips Electronics N.V. neprisiima atsakomybės už netinkamą laikiklio pritvirtinimą prie sienos, dėl kurio įvyksta nelaimingas atsitikimas, susižeidžiama ar patiriama žala.
- Prieš įjungdami TV į maitinimo lizdą, įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka TV galinėje pusėje išspausdintą vertę. Niekada nejunkite TV į maitinimo lizdą, jei įtampa skiriasi.

Pavojus susižeisti vaikams!

Kad TV nenukristų nuo pagrindo ir nesužeistų vaikų, laikykitės šių atsargumo priemonių:

- Nedėkite TV ant staltiese ar kita medžiaga, kurią galima nutempti, apdengto paviršiaus.
- Patikrinkite, ar visas TV korpusas patikimai pastatytas ant pagrindo.
- Nepritvirtinę baldų ir TV prie sienos arba tinkamos atramos, nestatykite TV aukštai (pvz., ant knygų lentynų).
- Neleiskite vaikams lipti ant baldų, kad pasietų TV.

Perkaitimo pavojus!

- Nelaikykite TV ankštoje patalpoje. Palikite bent 4 colių arba 10 cm tarpą tarp sienų TV ventiliacijai. Saugokite, kad užuolaidos ar kitos medžiagos neuždengtų TV ventiliavimo angų.

Sužeidimo, gaisro ar elektros laido pažeidimo pavojus!

- Nedėkite TV ir kitų daiktų ant elektros laido.
- Užtikrinkite laisvą priėjimą prie elektros lizdo, kad galėtumėte lengvai atjungti TV nuo elektros.
- Kai atjungiate maitinimo laidą, visada traukite kištuką, o ne kabelį.

- Prieš audrą išjunkite TV maitinimą ir atjunkite anteną. Jeigu žaibuoja, nelieskite nei TV, nei elektros laido, nei antenos kabelio.

Klausos pažeidimo pavojus!

- Klausydamiesi per ausines nesiklausykite per garsiai arba per ilgai.

Jei TV buvo atvežtas esant žemesnei nei 5 °C temperatūrai, išpakuokite ir, prieš įjungdami TV į elektros lizdą, palaukite, kol TV temperatūra susilygins su kambario temperatūra.

Ekrano priežiūra

- Kiek įmanoma, venkite statiškų vaizdų. Statiški vaizdai yra tokie vaizdai, kurie ekrane rodomi ilgą laiką. Pvz.: ekrano meniu, juodos juostos ir laiko ekranai. Jei būtina naudoti statiškus vaizdus, sumažinkite ekrano kontrastą ir ryškumą, kad išvengtumėte pakenkimo ekranui.
- Prieš valymą išjunkite TV.
- TV ir jo korpusą valykite švelniu, drėgnu audiniu. Spiritu, cheminėmis medžiagomis ir buitiniais valikliais TV nevalykite.
- Atsargiai, nepažeiskite TV ekrano ! Niekada nelieskite, nespauskite, netrinkite ir netrenkite į ekraną su jokiu daiktu.
- Norėdami išvengti deformavimo ir spalvų blukimo, vandens lašus nuvalykite kaip įmanoma greičiau.

Perdirbimas

Produktas sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai. Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį, pritvirtintą prie produkto, tai reiškia, kad produktui galioja Europos Sąjungos direktyva 2002/96/EB:

Neišmeskite šio produkto su kitomis buitinėmis atliekomis. Sužinokite, kokios vietinės taisyklės taikomos atskiram elektrinių ir elektroninių produktų surinkimui. Tinkamas senų produktų išmetimas padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Produkte yra baterijos, kurioms galioja Europos Sąjungos direktyva 2006/66/EC, ir jų negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.
Sužinokite, kokios vietinės taisyklės taikomos atskiram baterijų surinkimui. Tinkamas baterijų išmetimas padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

3 Jūsų gaminys

Sveikiname įsigijus Philips gaminį! Norėdami gauti visą pagalbą, kurią siūlo Philips, užregistruokite savo produktą adresu www.philips.com/welcome.

TV apžvalga

Šioje dalyje apžvelgiami dažniausiai naudojami TV valdikliai ir funkcijos.

Šone esantys valdikliai ir indikatoriai

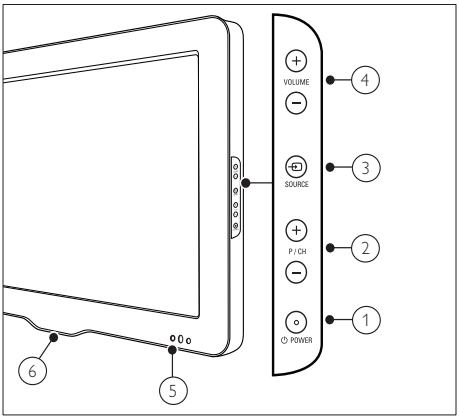

① ⏻ **POWER:** Įjungia arba išjungia įrenginį. Įrenginys nėra visiškai išjungtas tol, kol neišjungiamas iš maitinimo lizdo.

② **P/CH +/-:** Perjungia į kitą arba ankstesnį kanalą.

③ **SOURCE:** Parenka prijungtus įrenginius.

④ **VOLUME +/-:** Garsina arba tildo.

⑤ **Priekinis LED indikatorius**

⑥ **LightGuide :** yra tik PFL7864H modeliuose.

Nuotolinio valdymo pultas

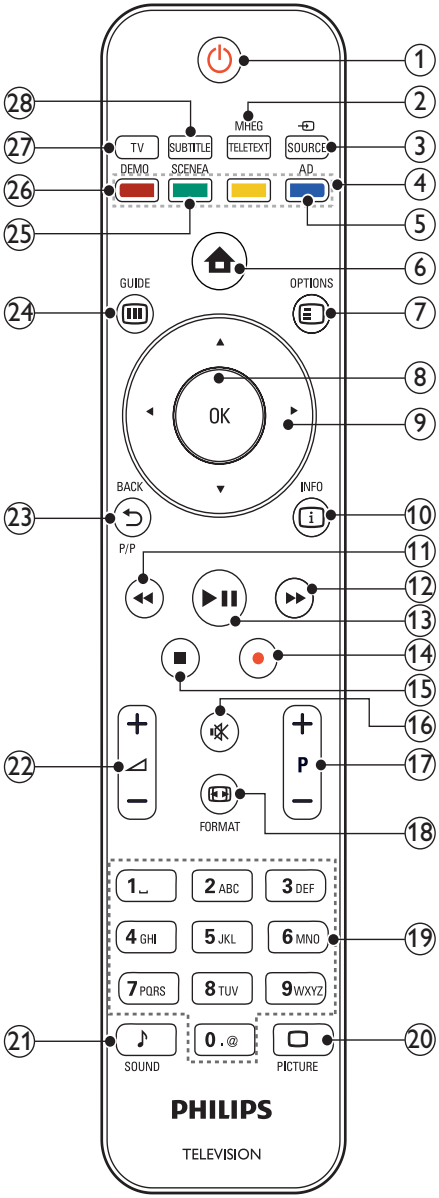

① ⏻ (Parengties režimas įjungtas)
- Jei televizorius įjungtas, perjungia jį į budėjimo režimą.
- %jungia televizorių, jei jis yra budėjimo režime.

② MHEG/TELETEXT
Įjungia arba išjungia teletekstą.

③ SOURCE
Parenka prijungtus įrenginius.

④ Spalvoti mygtukai
Parenka užduotis ir parinktis.

⑤ AD (Garso deskriptorius)
Tik JK: įgalina garso komentarus turintiems regos sutrikimų.Nepalaikoma visuose modeliuose.

⑥ (Pradžia)
Įjungia arba išjungia pradžios meniu.

⑦ OPTIONS
Prisijungia prie parinkčių, susijusių su dabartine veikla arba pasirinkimu.

⑧ OK
Patvirtina įvedimą arba pasirinkimą.

⑨ ▲▼◀▶ (Naršymo mygtukai)
Leidžia naršyti po meniu.

⑩ INFO
Rodo informaciją apie programą (jei ji yra).

⑪ ◀◀ (Ieškoti atgal)
*Ieško atgal.

⑫ ▶▶ ()Ieškoti į priekį
*Ieško į priekį.

⑬ ▶II (Leisti / pristabdyti)
*Paleidžia, pristabdo arba tęsia atkūrimą.

⑭ ● (Įrašyti)
*Paleidžia arba sustabdo vaizdo įrašymą.

⑮ ■ (Stabdyti)
*Sustabdo atkūrimą.

⑯ (Nutildyti)
Nutildo arba atkuria garso išvestį.

⑰ P +/- (+ / - programa)
Perjungia į kitą arba ankstesnį kanalą.

⑱ FORMAT
Parenka vaizdo formatą.

⑲ 0-9 (Skaitmeniniai mygtukai)
Parenka kanalą arba nustatymą.

⑳ PICTURE
Paleidžia vaizdų meniu.Nepalaikoma visuose modeliuose.

㉑ ♪ SOUND
Paleidžia garso meniu.Nepalaikoma visuose modeliuose.

㉒ +/- (+ / - garsumas)
Garsina arba tildo.

㉓ BACKP/P (Ankstesnis kanalas)
- Grįžta į ankstesnį meniu ekraną.
- Grįžta į ankstesnį kanalą. (Tik JK: nepalaikoma MHEG kanalams).

㉔ GUIDE
Prisijungia prie elektroninio programų gido (EPG) meniu arba išeina iš jo.

㉕ SCENEA (Tapetas)
Parodo tapetą televizoriaus ekrane. Nepalaikoma visuose modeliuose.

㉖ DEMO
Įjungia arba išjungia demonstravimo meniu.

㉗ TV
Perjungia atgal į antenos šaltinį.

㉘ SUBTITLE
Įjungia arba išjungia subtitrus.

* valdo prijungtą su „Easylink“ suderinamą įrenginį.

4 Įrenginio naudojimas

Šiame skyriuje pateikta informacija apie tai, kaip atlikti pagrindinius veiksmus (žr. 'Naudokitės didesnėmis gaminio galimybėmis' puslapyje 12).

Įjunkite / išjunkite TV arba įjunkite budėjimo režimą

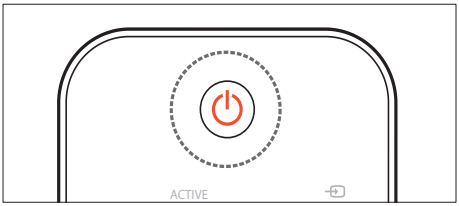

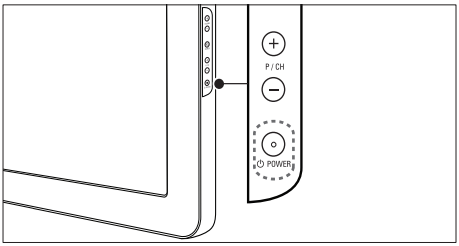

Jei norite įjungti

- Jei priekinis LED indikatorius nešviečia, paspauskite TV šone esantį ⏻**POWER** mygtuką.
- Jei priekinis LED indikatorius šviečia raudonai, nuotolinio valdymo pulte paspauskite ⏻ (**Parengties režimas įjungtas**) mygtuką.

Jei norite įjungti budėjimo režimą

- Nuotolinio valdymo pulte paspauskite ⏻ (**Parengties režimas įjungtas**) mygtuką.
  ↳ Priekinis LED indikatorius pradeda šviesti raudonai.

Jei norite įjungti

- Paspauskite TV šone esantį ⏻**POWER** mygtuką.
  ↳ Priekinis LED indikatorius išsijungia.

Patarimas

- Veikdamas parengties režimu, televizorius eikvoja elektros energiją, nors ir labai nedaug. Ilgesnį laiką nesinaudodami televizoriumi, išjunkite jį iš elektros tinklo.

Pastaba

- Jei nerandate nuotolinio valdymo pulto ir norite įjungti televizorių iš budėjimo režimo, paspauskite TV šone esantį **P/CH +/-** mygtuką.

Kanalų perjungimas

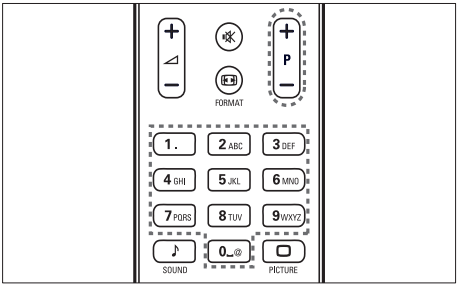

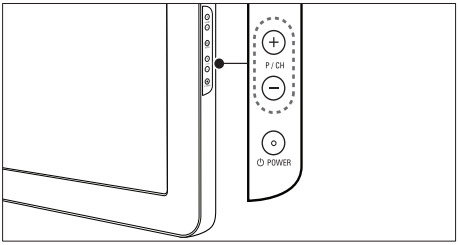

- Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **P +/-** arba televizoriaus šone paspauskite **P/CH +/-**.
- Su **Skaitmeniniai mygtukai** įveskite kanalo numerį.
- Naudokitės kanalų tinkleliu (žr. 'Kanalų pagal kanalų tinklelį perjungimas' puslapyje 9).

Pastaba

- Jei naudojatės mėgstamiausių kanalų sąrašu, juos galite pasirinkti tik iš sąrašo.

Kanalų pagal kanalų tinklelį perjungimas

Kanalų tinklelis leidžia matyti visus galimus kanalus tinklelio formatu.

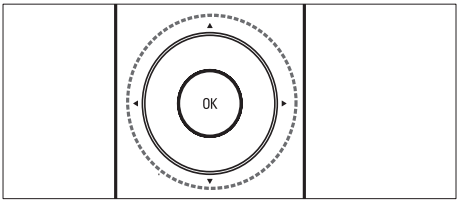

1 Paspauskite **OK**.
↳ Parodomas kanalų tinklelis.

2 Paspauskite **Naršymo mygtukai**, jei norite pasirinkti kanalą.

3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
↳ Rodomas pasirinktas kanalas.

Sureguliuokite TV garsumą

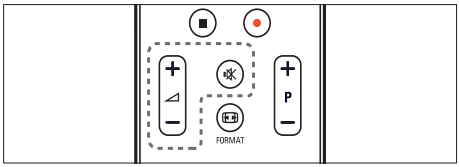

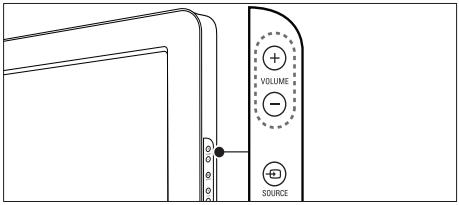

Garsumo didinimas arba mažinimas

- Paspauskite ◿ **+/-**.
- Paspauskite ant televizoriaus šono esantį **VOLUME +/-**.

Garso išjungimas arba įjungimas

- Paspauskite 🔇, jei norite išjungti garsą.
- Dar kartą paspauskite 🔇, jei norite išjungti garsą.

Pastaba

- Naudokite **[Garsas]** meniu, jei norite sureguliuoti ausinių garsumą (žr. 'Reguliuokite garso nustatymus' puslapyje 17).

Prijungtų įrenginių peržiūra

Pastaba

- Kad galėtumėte lengvai pasiekti, prieš pasirinkdami įtraukite naujus įrenginius į pagrindinį meniu.

Įrenginio įtraukimas į pagrindinį meniu

Prijunkite ir įjunkite naujus įrenginius prieš įtraukdami juos į pagrindinį meniu.



1 Paspauskite ⌂ (**Pradžia**).
↳ Parodomas pagrindinis meniu.

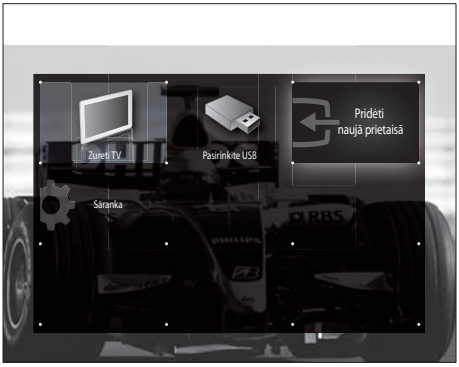

2 Paspauskite **Naršymo mygtukai**, jei norite pasirinkti **[Pridėti naują prietaisą]**.

3 Paspauskite **OK**.
↳ Parodomas pranešimas su pasirinktu **[Pradėti]**, kuriuo raginama paleisti naujo įrenginio įtraukimo gidą.

4 Paspauskite **OK**.
↳ Vadovaudamiesi ekrane rodomomis instrukcijomis pasirinkite įrenginio tipą ir vietą, prie kurios jis prijungtas. Kai gidas pabaigs darbą, pagrindiniame meniu bus pridėta naujo įrenginio piktograma.

Patarimas

- Kad išvengtumėte netvarkos ekrane, pašalinkite įrenginius iš pagrindinio meniu, kai jie jau nebeprijungti (žr. 'Įrenginių pašalinimas iš pagrindinio meniu' puslapyje 12).

Įrenginio pasirinkimas iš pagrindinio meniu

1 Paspauskite ⌂ (**Pradžia**).
↳ Parodomas pagrindinis meniu.

2 Paspauskite **Naršymo mygtukai**, jei norite pasirinkti įrenginį.

3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
↳ TV perjungiamas į pasirinktą įrenginį.

Įrenginio pasirinkimas iš šaltinių sąrašo

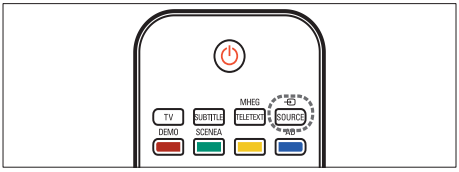

1 Paspauskite SOURCE.
↳ Parodomas šaltinių sąrašas.

2 Paspauskite **Naršymo mygtukai**, jei norite pasirinkti įrenginį.

3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
↳ TV perjungiamas į pasirinktą įrenginį.

Naudokitės teletekstu

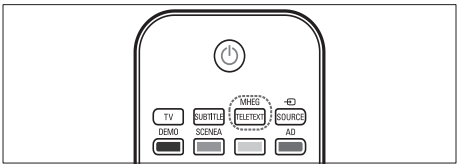

1 Paspauskite **MHEG/TELETEXT**.
↳ Parodomas teleteksto ekranas.

2 Pasirinkite puslapį:
- Įvesdami puslapio numerį su **Skaitmeniniai mygtukai**.
- Paspausdami **P +/-** arba **Naršymo mygtukai**, jei norėsite peržiūrėti kitą arba ankstesnį puslapį.
- Paspausdami **Spalvoti mygtukai**, jei norėsite pasirinkti spalva užkoduotą elementą.
- Paspausdami BACK, jei norėsite sugrįžti į anksčiau peržiūrėtą puslapį.

3 Paspauskite **MHEG/TELETEXT**, jei norėsite išeiti iš teleteksto ekrano.

5 Naudokitės didesnėmis gaminio galimybėmis

Prieiga prie pagrindinio meniu

Naudojantis pagrindiniu meniu galima lengvai prieiti prie prijungtų įrenginių, vaizdo ir garso nustatymų ir kitų naudingų ypatybių.

1 Paspauskite ⌂ (**Pradžia**).
   ↳ Parodomas pagrindinis meniu.

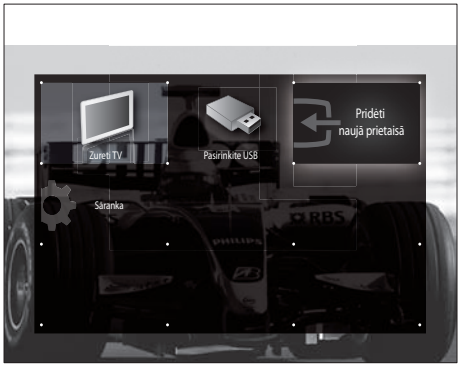

2 Paspauskite **Naršymo mygtukai**, jei norite pasirinkti pagrindinio meniu elementą:
   - **[Zureti TV]**Vėl perjungia į antenos šaltinį, jei pasirenkamas kitas šaltinis.
   - **[Sąranka]**Prieigos meniu leidžia keisti vaizdo, garso ir kitus TV nustatymus.
   - **[Pridėti naują prietaisą]**Prie pagrindinio meniu prideda naujų įrenginių.
   - **[Pasirinkite USB]**Jei USB saugojimo įrenginys prijungtas, leidžia pasiekti USB turinio naršyklę.

3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.

Patarimas

- Jei norite išeiti iš pagrindinio meniu, bet kuriuo metu galite paspausti ⌂ (**Pradžia**).
- Jei norite išeiti iš **[Sąranka]** meniu, bet kuriuo metu galite paspausti ⮌ **BACK**.
- Jei norite išeiti iš parinkčių meniu, bet kuriuo metu galite paspausti ▤ **OPTIONS**.

Įrenginių pašalinimas iš pagrindinio meniu

Jei įrenginys prie televizoriaus nebeprijungtas, pašalinkite jį iš pagrindinio meniu.

1 Paspauskite ⌂ (**Pradžia**).
   ↳ Parodomas pagrindinis meniu.

2 Paspauskite **Naršymo mygtukai**, jei norite pasirinkti įrenginį, kurį norite pašalinti.

3 Paspauskite **OPTIONS**.
   ↳ Pasirinkus **[Pašalinti šį prietaisą]** parodomas sąrašas.

4 Paspauskite **OK**.
   ↳ Parodomas pranešimas, kuriuo raginama pašalinti įrenginį.

5 Paspauskite **OK**.
   ↳ Pašalinus įrenginį parodomas pagrindinis meniu.

Prisijungimas prie parinkčių meniu

Parinkčių meniu užtikrina greitą prieigą prie vaizdo ir garso juostos ir kitų naudingų funkcijų, pvz., **[Būsena]**. Meniu **[Būsena]** pateikiama dabartinės TV informacijos apžvalga.

1 Žiūrėdami televizorių paspauskite ▤ **OPTIONS**.
   ↳ Parodomas parinkčių meniu.

2 Jei norite pasirinkti parinktį, paspauskite **Naršymo mygtukai**.

3 Paspauskite **OK**.
↳ Rodomas pasirinktos parinkties meniu.

Prieiga prie sąrankos meniu

Meniu **[Sāranka]** leidžia pasiekti vaizdo, garso ir kitus TV nustatymus.

1 Paspauskite ⌂ (**Pradžia**).
↳ Parodomas pagrindinis meniu.

2 Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinkite **[Sāranka]**.

3 Paspauskite **OK**.
↳ Parodomas **[Sāranka]**meniu.

Pakeiskite vaizdo ir garso nustatymus

Pakeiskite vaizdo ir garso nustatymus pagal savo poreikius. Galite taikyti iš anksto nustatytus nustatymus arba galite rankiniu būdu keisti nustatymus.

Pastaba

- Galimybės keisti nustatymus yra ribotos, jei TV vieta nustatyta į **[Parduotuvė]** režimą. Nustatykite TV vietą į **[Pradzia]** režimą, kad pasiektumėte visus TV nustatymus (žr. 'Pakeiskite TV nuostatas' puslapyje 31).

„Smart" nustatymų naudojimas

Naudokite „Smart" nustatymus, kad pritaikytumėte iš anksto nustatytus vaizdo ir garso nustatymus.

1 Žiūrėdami televizorių paspauskite ⌂ (**Pradžia**).
↳ Parodomas pagrindinis meniu.

2 Paspauskite **Naršymo mygtukai**, jei norite pasirinkti **[Sāranka]**.

3 Paspauskite **OK**.
↳ Parodomas **[Sāranka]** meniu.

4 Paspauskite **Naršymo mygtukai**, jei norite pasirinkti **[Sumanieji nustatymai]**.

5 Paspauskite **OK**.
↳ Parodomas „Smart" nustatymų sąrašas.

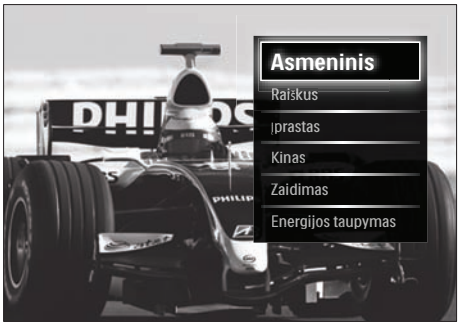

6 Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinkite:
- **[Asmeninis]**Taikomi vaizdo meniu nurodyti nustatymai.
- **[Rai^kus]**Taikomi išsamūs vaizdo ir garso nustatymai, naudojantys daugiau TV ypatybių.
- **[Įprastas]**Taikomi vaizdo ir garso nustatymai, geriausiai atitinkantys aplinką ir atitinkantys daugiausiai TV programų rūšių.
- **[Kinas]**Taikomi filmus atitinkantys vaizdo ir garso nustatymai.
- **[Zaidimas]**Optimizuojami kompiuterių ir žaidimų pultų nustatymai.

- **[Energijos taupymas]**Optimizuojami nustatymai, mažinantys energijos sunaudojimą – ekologiški nustatymai.

7 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
↳ Taikomi „Smart“ nustatymai.

8 Jei norite išeiti, paspauskite ⮌ **BACK**, arba, jei norite sugrįžti į pagrindinį meniu, paspauskite ⌂ (**Pradžia**).

Pastaba

- **[Sumanieji nustatymai]** taip pat pasiekiama naudojant **[Paveikslėlis ir garsas]** patirties juostą (žr. 'Vaizdo ir garso patirties juostos naudojimas' puslapyje 14).

Nustatymų pagalbos naudojimas

Jei norite parinkti geriausio vaizdo ir garso nustatymus, naudokite nustatymų pagalbą.

1 Žiūrėdami televizorių paspauskite ⌂ (**Pradžia**).
↳ Parodomas pagrindinis meniu.

2 Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinkite **[Sāranka]**.

3 Paspauskite **OK**.
↳ Parodomas **[Sāranka]**meniu.

4 Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinkite **[Paveikslėlis]** > **[Nustatymu asistentas]**.

5 Paspauskite **OK**.
↳ Parodomas pranešimas, kuriame raginama pradėti nustatymų parinkimą.

6 Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinkite **[Pradėti]**.

7 Paspauskite **OK**.
↳ Vadovaudamiesi ekrane rodomomis instrukcijomis pasirinkite norimus vaizdo ir garso nustatymus.

Vaizdo ir garso patirties juostos naudojimas

Naudokite **[Paveikslėlis ir garsas]** patirties juostą ir pasiekite dažnai naudojamus vaizdo ir garso nustatymus.

Pastaba

- Visi vaizdo nustatymai galimi per **[Paveikslėlis]**meniu (žr. 'Rankiniu būdu reguliuokite vaizdo nustatymus' puslapyje 15).
- Visi garso nustatymai galimi per **[Garsas]**meniu (žr. 'Reguliuokite garso nustatymus' puslapyje 17).

1 Žiūrėdami TV paspauskite ⊟ **OPTIONS**.
↳ Parodomas parinkčių meniu.

2 Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinkite **[Paveikslėlis ir garsas]**.
↳ Parodoma **[Paveikslėlis ir garsas]** patirties juosta.

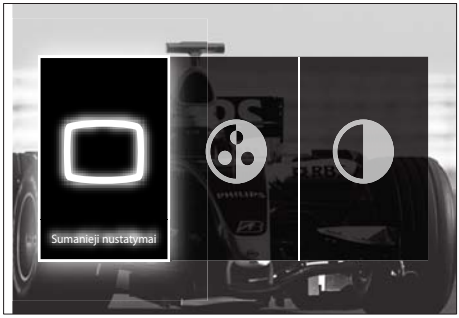

3 Paspauskite **Naršymo mygtukai**, jei norite pasirinkti vaizdo ir garso nustatymus, kuriuos reguliuosite.

4 Paspauskite **OK**.
↳ Parodomas vaizdo ir garso nustatymų meniu.

5 Paspauskite **Naršymo mygtukai**, jei norite sureguliuoti vaizdo ir garso nustatymus.

6 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
↳ Taikomi vaizdo ir garso nustatymai ir **[Paveikslėlis ir garsas]** vėl parodoma patirties juosta.

7 Jei norite išeiti, paspauskite ⮌ BACK.

Toliau pateikiami nustatymai gali būti konfigūruojami naudojant **[Paveikslėlis ir garsas]** patirties juostą.

- **[Sumanieji nustatymai]** Taiko iš anksto nustatytus vaizdo ir garso nustatymus.
- **[Spalva]** Reguliuoja spalvų sotį.
- **[Kontrastas]** Reguliuoja ryškių sričių intensyvumą nekeičiant tamsių sričių.
- **[Žemieji dažniai]** Reguliuoja bosų lygį.
- **[Aukštieji dažniai]** Reguliuoja aukštų garsų lygį.
- **[Televizoriaus garsiakalbiai]** Įjungia arba išjungia TV garsiakalbius. Pasirinkus **[Automatinis (EasyLink)]** TV garsiakalbiai išjungiami, kai aptinkamas su „EasyLink“ suderinamos namų kino sistemos turinys.

Pastaba

- **[Žemieji dažniai]** ir **[Aukštieji dažniai]** negalimi, jei **[Televizoriaus garsiakalbiai]** nustatytas kaip **[Išjungta]**.

Rankiniu būdu reguliuokite vaizdo nustatymus

1 Paspauskite ▢ PICTURE.
↳ Parodomas **[Paveikslėlis]** meniu.

2 Paspauskite **Naršymo mygtukai** ir **OK**, jei norite pasirinkti ir sureguliuoti vaizdo nustatymus.

3 Jei norite išeiti, paspauskite ⮌ BACK.

Patarimas

- Meniu **[Paveikslėlis]** taip pat pasiekimas per **[Sąranka]** meniu (žr. ‘Prieiga prie sąrankos meniu’ puslapyje 13).

Galima konfigūruoti toliau pateiktus vaizdo nustatymus. Priklausomai nuo vaizdo šaltinio formato kai kurių vaizdo nustatymų naudoti nebus galima.

- **[Nustatymu asistentas]** Naudokite nustatymų parinkimą, padėsiantį pasirinkti geriausius vaizdo ir garso nustatymus.
- **[Kontrastas]** Reguliuoja ryškių sričių intensyvumą nekeičiant tamsių sričių.
- **[Ryškumas]** Reguliuoja tamsių sričių intensyvumą ir detales.
- **[Spalva]** Reguliuoja spalvų sotį.
- **[Atspalvis]** Kompensuoja spalvų kitimą NTSC kodinio perdavimo metu.
- **[Raiškumas]** Reguliuoja vaizdo detalių ryškumo lygį.
- **[Triukšmo slopinimas]** Filtruoja ir sumažina vaizdo triukšmą.
- **[Atspalvis]** Reguliuoja vaizdo spalvų balansą.

Pastaba

- Prieš sureguliuodami **[Tinkinamas atspalvis]**, pasirinkite **[Atspalvis]** > **[Tinkinamas]**, tada paspauskite **OK**, kad įjungtumėte šią parinktį.

- **[Tinkinamas atspalvis]** Atlieka pritaikyto atspalvio nustatymą.
- **[Pixel Plus HD]**/**[Pixel Precise HD]** Leidžia pasiekti išplėstinius vaizdo nustatymus:
  - **[Dinaminis kontrastas]** Automatiškai pagerina vaizdo kontrastą.
  - **[Dinaminis foninis apšvietimas]** Reguliuoja TV foninio apšvietimo šviesumą, kad atitiktų apšvietimo sąlygas.
  - **[MPEG artefaktu slopinimas]** Pašalina perėjimus skaitmeniniuose vaizduose. Galite įjungti arba išjungti šią ypatybę.
  - **[Spalvos paryškinimas]** Padaro spalvas ryškesnes ir pagerina detalių

skiriamąją gebą esant ryškioms spalvoms. Galite įjungti arba išjungti šią ypatybę.

- **[AK rezimas]**Įjungia vaizdo nustatymų reguliavimą, kai PC yra prijungtas prie TV per HDMI. Jei įjungta, galite pasirinkti **[Paveikslėlio formatas]** > **[Nepakeisto dydžio]**, kuris užtikrina daugiausia detalių rodant PC turinį.
- **[Šviesos jutiklis]**Greitai sureguliuoja apšvietimą atitinkančius vaizdo nustatymus.
- **[Paveikslėlio formatas]**Pakeičia vaizdo formatą.
- **[Automatinio formato režimas]**Nustato vaizdo formatą į automatinį ekrano užpildymą ar priartinimą.

Patarimas

- Jei **[Automatinio formato režimas]** yra išjungtas, pasirinkite **[Paveikslėlio formatas]** > **[Automatinis formatas]**, kad įjungtumėte šią parinktį.

- **[Paveikslėlio pastūmimas]**Sureguliuoja vaizdo padėtį.

Pastaba

- **[Spalva]** ir **[Kontrastas]** nustatymai taip pat pasiekiami naudojant **[Paveikslėlis ir garsas]** patirties juostą (žr. 'Vaizdo ir garso patirties juostos naudojimas' puslapyje 14).

Pakeiskite vaizdo formatą

1 Paspauskite **FORMAT**.
↳ Parodomas vaizdo formatų sąrašas.

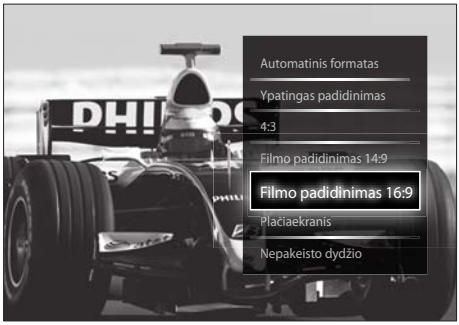

2 Jei norite pasirinkti vaizdo formatą, paspauskite **Naršymo mygtukai**.

3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
↳ Suaktyvinamas pasirinktas vaizdo formatas.

Patarimas

- Vaizdo formatai taip pat pasiekiami per **[Sąranka]**meniu (žr. 'Prieiga prie sąrankos meniu' puslapyje 13).

Galima pasirinkti toliau nurodytus vaizdo formatus.

Pastaba

- Atsižvelgiant į vaizdo šaltinį kai kurie vaizdo formatai neteikiami ir nebus matomi ekrane.
- Prieš sureguliuodami **[Nepakeisto dydžio]** pasirinkite **[Paveikslėlis]** > **[AK rezimas]** > **[Įjungta]**, tada paspauskite **OK**, kad įjungtumėte šią parinktį.

	[Automatinis formatas] Padidina vaizdą, kad užpildytų ekraną (subtitrai lieka matomi). Rekomenduojama, kad ekranas kuo mažiau iškraipytų vaizdą (bet neskirtas HD ir kompiuteriui).
	[Ypatingas padidinimas] Pašalina juodas juostas 4:3 transliaciųjų šonuose. Nerekomenduojama HD ir kompiuteriui.
	[Filmo padidinimas 16:9] Sumažina klasikinį 4:3 formatą iki 16:9. Nerekomenduojama HD ir kompiuteriui.
	[Plačiaekranis] Ištempia klasikinį 4:3 formatą iki 16:9.
	[Nepakeisto dydžio] pateikia daugiausia detalių kompiuteriui. Galimas tik tada, kai **[AK rezimas]** yra įjungtas **[Paveikslėlis]** meniu.

Reguliuokite garso nustatymus

1 Paspauskite ♪ **SOUND**.
↳ Parodomas **[Garsas]**meniu.

2 Paspauskite **Naršymo mygtukai**ir**OK**, jei norite pasirinkti ir sureguliuoti garso nustatymus.

3 Jei norite išeiti, paspauskite ⮌ **BACK**.

Patarimas

- Meniu **[Garsas]**taip pat pasiekimas per **[Sąranka]**meniu (žr. 'Prieiga prie sąrankos meniu' puslapyje 13).

Galima konfigūruoti toliau pateiktus garso nustatymus. Atsižvelgiant į transliaciją tam tikri garso nustatymai gali būti negalimi.

- **[Žemieji dažniai]**Reguliuoja bosų lygį.
- **[Aukštieji dažniai]**Reguliuoja aukštų garsų lygį.
- **[Garsumo]**Reguliuoja garsumą.

Pastaba

- Prieš sureguliuodami **[Garsumas - Vizualiai sumazintas]** įjunkite **[Vizualiai sumazintas]**. Žiūrėdami TV paspauskite ⊟ **OPTIONS** ir pasirinkite **[Vizualiai sumazintas]**. Pasirinkite norimą parinktį ir paspauskite **OK**.

- **[Garsumas - Vizualiai sumazintas]**Nustato silpnaregiams skirto ir įprasto garso derinimą. Jei yra silpnaregiams skirtas garsas, juo pateikiamas veiksmų ekrane aprašymas. Jis įjungiamas paspaudus **AD** (**Garso deskriptorius**).
- **[Garso įrašo kalba]**(Tik skaitmeniniams kanalams) Parenka garso kalbą, jei transliuojamos kelios kalbos.
- **[Dual I-II]**(Tik analoginiams kanalams) Parenka garso kalbą, jei transliuojamas dvigubas garsas.
- **[Monofoninis/stereofoninis]**Parenka tarp mono arba stereo, jei transliuojamas stereo garsas.
- **[Televizoriaus garsiakalbiai]**Įjungia arba išjungia TV garsiakalbius. Pasirinkus **[Automatinis (EasyLink)]** TV garsiakalbiai išjungiami, kai aptinkamas su „EasyLink" suderinamos namų kino sistemos turinys.
- **[Erdvinis garsas]**Įgalina erdvinį garsą.

- **[Ausiniu garsumas]**Reguliuoja ausinių garsumą.
- **[Delta garsumas]**Išlygina garsumo skirtumus tarp kanalų arba prijungtų įrenginių. Perjunkite į prijungtą įrenginį prieš pakeisdami delta tūrį.
- **[Balansas]**Reguliuoja dešiniojo ir kairiojo garsiakalbių balansą, kad geriausiai atitiktų jūsų klausymosi padėtį.
- **[Automatinis garsumo reguliavimas]**A utomatiškai sumažina staigius garsumo pokyčius, pvz., kai perjunginėjate kanalus. Kai ši ypatybė įjungta, ji suteikia geriau suderintą garso garsumą.

Pastaba

- **[Žemieji dažniai]**, **[Aukštieji dažniai]** ir **[Televizoriaus garsiakalbiai]** nustatymai taip pat pasiekiami naudojant **[Paveikslėlis ir garsas]** patirties juostą (žr. 'Vaizdo ir garso patirties juostos naudojimas' puslapyje 14). Jeigu palaikomos, **[Garso įrašo kalba]** ir **[Garsumas - Vizualiai sumazintas]** yra tiesiogiai pasiekiamos per parinkčių meniu.

Naudokite išplėstines teleteksto funkcijas

Prisijunkite prie teleteksto parinkčių meniu

Daugelį išplėstinių teleteksto ypatybių galima pasiekti prisijungus prie teleteksto parinkčių meniu.

1 Paspauskite **MHEG/TELETEXT**.
   ↳ Parodomas teleteksto ekranas.

2 Paspauskite **OPTIONS**.
   ↳ Parodomas teleteksto parinkčių meniu.

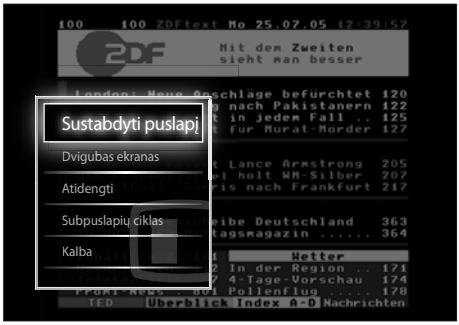

3 Paspauskite **Naršymo mygtukai**, jei norite pasirinkti parinktį:
   - **[Sustabdyti puslapi]**Fiksuoja esantį puslapį.
   - **[Dvigubas ekranas]**/**[Visas ekranas]**Įjungia ir išjungia dvigubą ekrano teletekstą, žiūrimą kanalą arba šaltinį pateikia kairėje pusėje, o teletekstą – dešinėje ekrano pusėje.
   - **[Atidengti]**Paslepia arba parodo paslėptą informaciją puslapyje, pvz., atsakymus į mįsles ar galvosūkius.
   - **[Subpuslapių ciklas]**Automatiškai parodo papildomus puslapius, jei tokie yra.
   - **[Kalba]**Perjungia kitą kalbų grupę, kad kalba būtų rodoma tinkamai, kai ta kalba naudoja kitų simbolių rinkinį.

4 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
   ↳ Parodomas teleteksto ekranas.

Patarimas

- Jei norite išeiti iš parinkčių meniu, bet kuriuo metu galite paspausti **OPTIONS**.

Pasirinkite teleteksto papildomus puslapius

Teleteksto puslapyje gali būti keletas papildomų puslapių. Papildomi puslapiai rodomi šalia pagrindinio puslapio numerio esančioje juostoje.

Pastaba

- Leidžia rūšiuoti papildomus puslapius prieš pasirenkant papildomus puslapius (žr. ‘Prisijunkite prie teleteksto parinkčių meniu’ puslapyje 18).

1 Paspauskite **MHEG/TELETEXT**.
↳ Parodomas teleteksto ekranas.

2 Pasirinkite teleteksto puslapį.

3 Paspauskite ◄ ar ►, jei norite pasirinkti papildomą puslapį.
↳ Parodomas papildomas puslapis.

Pasirinkite T.O.P. teleteksto transliaciją

Puslapių lentelės (Table Of Pages (T.O.P.)) teleteksto transliacija leidžia peršokti nuo vienos temos prie kitos nesinaudojant puslapių numeriais. T.O.P. teletekstas netransliuojamas per visus TV kanalus.

1 Paspauskite **MHEG/TELETEXT**.
↳ Parodomas teleteksto ekranas.

2 Paspauskite **INFO**.
↳ Parodoma T.O.P. apžvalga.

3 Paspauskite **Naršymo mygtukai**, jei norite pasirinkti temą.

4 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
↳ Parodomas teleteksto puslapis.

Ieškokite teleteksto

Ieškokite teleteksto puslapio pagal temą arba žodį.

1 Paspauskite **MHEG/TELETEXT**.
↳ Parodomas teleteksto ekranas.

2 Paspauskite **OK**, jei norite pažymėti pirmąjį žodį ar skaičių.

3 Paspauskite **Naršymo mygtukai**, jei norite, kad būtų pereita prie ieškomo žodžio ar skaičiaus.

4 Jei norite pradėti paiešką, paspauskite **OK**.

5 Paspauskite ▲, jei norite, kad nebūtų pažymėtas nei vienas žodis ar skaičius ir galėtumėte baigti paiešką.

Teleteksto puslapių padidinimas

Kad būtų patogiau skaityti, galite padidinti teleteksto puslapį.

1 Paspauskite **MHEG/TELETEXT**.
↳ Parodomas teleteksto ekranas.

2 Paspauskite **FORMAT**.
↳ Teleteksto ekranas yra padidintas.

3 Paspauskite:
- ▲▼, jei norite paslinkti vaizdą aukštyn ir žemyn padidintame ekrane.
- **FORMAT**, jei norite grįžti į įprasto dydžio ekraną.

2.5 teleteksto naudojimas

2.5 teletekstas naudoja daugiau spalvų ir geresnę grafiką, nei įprastas teletekstas. Jei 2.5 teletekstą transliuoja kanalas, jis įjungiamas pagal numatytąjį nustatymą.

1 Žiūrėdami TV paspauskite **OPTIONS**.
↳ Parodomas parinkčių meniu.

2 Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinkite **[Sāranka]**.

3 Paspauskite **OK**.
↳ Parodomas **[Sāranka]** meniu.

4 Paspauskite **Naršymo mygtukai** ir pasirinkite **[Įrengimas]** > **[Nuostatos]** > **“[Teletekstas 2,5]”** > **[Įjungta]** ar **[Išjungta]**.
↳ 2.5 teletekstas įjungtas arba išjungtas.

5 Paspauskite **BACK**, jei norite išeiti, arba paspauskite (**Pradžia**), jei norite sugrįžti į pagrindinį meniu.

Išplėstinių kanalų tinklelio ypatybių naudojimas

Susikurkite ir naudokitės mėgstamiausių kanalų sąrašais

Galite susikurti savo mėgstamiausių TV kanalų sąrašus, kad galėtumėte lengvai rasti tuos kanalus.

Pastaba

- Skaitmeninės radijo stotys taip pat gali būti pridėtos prie mėgstamiausių sąrašo, jei ši funkcija palaikoma.

Žiūrėkite tik kanalus iš mėgstamiausių sąrašo arba žiūrėkite visus kanalus, jeigu jau pasirinktas mėgstamiausiųjų sąrašas.

1 Žiūrėdami TV paspauskite **OK**.
   ↳ Parodomas kanalų tinklelis.

2 Paspauskite **OPTIONS**.
   ↳ Parodomas parinkčių meniu.

3 Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinkite **[Pasirinkti sara^a]**.

4 Paspauskite **OK**.
   ↳ Parodomas **[Pasirinkti sara^a]** meniu.

5 Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinkite:
   - **[Visi]**Rodomi visi kanalai.
   - **[Mėgstamiausieji]**Rodomi kanalai pasirinktame mėgstamiausių sąraše.
   - **[Radijas]**Rodomi tik radijo kanalai.
   - **[Skaitmeninis]**Rodomi tik skaitmeniniai kanalai.
   - **[Analoginė]**Rodomi tik analoginiai kanalai.

6 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
   ↳ Pasirinktas sąrašas taikomas kanalų tinkleliui.

Kanalų įtraukimas į mėgstamiausių sąrašą arba pašalinimas iš jo

Patarimas

- Prieš įtraukdami kanalą į mėgstamiausių sąrašą, pasirinkite **[Visi]** kanalus.

1 Kai žiūrite TV, įjunkite kanalą, kurį norite įtraukti į mėgstamiausių sąrašą arba pašalinimas iš jo.
   Arba paspauskite **OK**, kad pereitumėte į kanalų tinklelį ir paspauskite **Naršymo mygtukai**, kad pasirinktumėte kanalą, kurį norite įtraukti arba pašalinti.

2 Paspauskite **OPTIONS**.
   ↳ Parodomas parinkčių meniu.

3 Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinkite **[Pazymėti kaip mėgstamiausia]** ar **[Panaikinti mėgstamiausiojo zymėjima]**.
   ↳ Kanalų tinklelyje pažymimos žvaigždutės šalia prie mėgstamiausių sąrašo pridėtų kanalų. Žvaigždutė neberodoma, jei pasirenkate pašalinti kanalą iš mėgstamiausių sąrašo.

Kanalų pertvarkymas

Pertvarkykite kanalus tinklelyje pagal pageidaujamą vietą.

1 Žiūrėdami TV paspauskite **OK**.
   ↳ Parodomas kanalų tinklelis.

2 Paspauskite **OPTIONS**.
   ↳ Parodomas parinkčių meniu.

3 Paspauskite **Naršymo mygtukai**, jei norite pasirinkti **[Keisti tvarka]**, tada paspauskite **OK**.
   ↳ Parodomas ekrano pranešimas. Jei norite tęsti, pereikite prie 4 žingsnio.
   - Jei norite atšaukti ir išeiti, paspauskite **OPTIONS** ir laikykitės ekrane pateikiamų nurodymų.

4 Paspauskite **Naršymo mygtukai**, kad pasirinktumėte kanalą, kurį norite pertvarkyti tinklelyje.
   ↳ Aplink pasirinktą kanalą parodomas langelis.

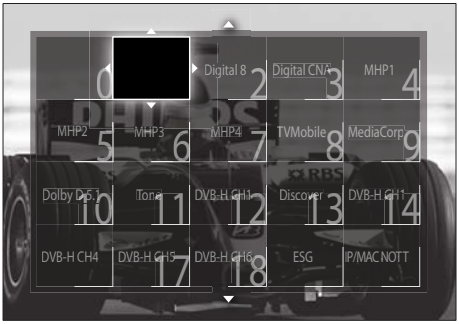

5 Paspauskite **Naršymo mygtukai**, jei norite perkelti kanalą į norimą vietą tinklelyje.

6 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
   ↳ Kanalas perkeltas į pasirinktą vietą.

7 Paspauskite **BACK**, kad išeitumėte iš kanalų tinklelio.

Kanalų pervardinimas

Pagal poreikius pervardykite kanalus tinklelyje.

1 Žiūrėdami TV paspauskite **OK**.
   ↳ Parodomas kanalų tinklelis.

2 Paspauskite **Naršymo mygtukai**, kad pasirinktumėte kanalą, kurį pervadinsite.

3 Paspauskite **OPTIONS**.
   ↳ Parodomas parinkčių meniu.

4 Paspauskite **Naršymo mygtukai**, jei norite pasirinkti **[Pervardinti]**.
   ↳ Parodomas įvedimo ekranas.

5 Paspauskite **Naršymo mygtukai** arba **Skaitmeniniai mygtukai** norėdami redaguoti pavadinimą, tada paspauskite **OK**.

6 Baigę spauskite **Naršymo mygtukai** ir pasirinkite**[Atlikta]**.
   - Norėdami išvalyti įvestą pavadinimą pasirinkite **[Išvalyti]**.
   - Norėdami atšaukti pasirinkite **[Atšaukti]**.

7 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.

8 Paspauskite **BACK**, kad išeitumėte iš kanalų tinklelio.

Kanalų paslėpimas

Kad išvengtumėte neleistinos prieigos, paslėpkite tinklelyje rodomus kanalus.

1 Žiūrėdami TV paspauskite **OK**.
   ↳ Parodomas kanalų tinklelis.

2 Paspauskite **Naršymo mygtukai**, kad pasirinktumėte kanalą, kurį paslėpsite.

3 Paspauskite **OPTIONS**.
   ↳ Parodomas parinkčių meniu.

4 Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinkite **[Slėpti kanalą]**.

5 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
   ↳ Kanalas paslėptas.

6 Paspauskite **BACK**, kad išeitumėte iš kanalų tinklelio.

Atšaukti kanalų slėpimą

Rodyti paslėptus kanalus.

1 Žiūrėdami TV paspauskite **OK**.
   ↳ Parodomas kanalų tinklelis.

2 Paspauskite **OPTIONS**.
   ↳ Parodomas parinkčių meniu.

3 Paspauskite **Naršymo mygtukai**, jei norite pasirinkti **[Rodyti paslėptus kanalus]**.

4 Paspauskite **OK**.
   ↳ Paslėpti kanalai rodomi kanalų tinklelyje, tačiau kanalų informacija nepateikiama. Jis rodomas kaip juodas laukelis.

5 Paspauskite **Naršymo mygtukai**, jei norite pasirinkti kanalą, kurio slėpimą norite atšaukti.

6 Paspauskite **OPTIONS**.
   ↳ Parodomas parinkčių meniu.

7 Paspauskite **Naršymo mygtukai**, jei norite pasirinkti **[Rodyti kanalą]**, tada paspauskite **OK**.
   ↳ Kanalo slėpimas atšauktas.

Pastaba

- Norėdami atšaukti kitų kanalų slėpimą, pakartokite veiksmus nuo 5 iki 7.

Elektroninis programų gidas (EPG)

EPG yra ekrane rodomas skaitmeninių kanalų vadovas. EPG leidžia:

- peržiūrėti transliuojamų skaitmeninių programų sąrašą,
- peržiūrėti būsimas programas,
- grupuoti programas pagal žanrą,
- nustatyti programų pradžios priminimą,
- nustatyti pageidaujamus EPG kanalus,

įjungti EPG.

Pastaba

- Pirmą kartą naudojantis EPG, gali būti siūloma atlikti atnaujinimą. Atlikdami atnaujinimą, vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais.

1 Žiūrėdami TV paspauskite **GUIDE**.
   ↳ Parodomas EPG meniu.

2 Paspauskite:
   - **Naršymo mygtukai**, jei norite rinktis elementus ekrane.
   - **INFO**, jei norite pamatyti daugiau informacijos apie programą (žr. 'Kanalo/programos informacijos peržiūra' puslapyje 23).
   - **OPTIONS**, jei norite pamatyti parinkčių meniu (žr. 'EPG parinkčių meniu naudojimas' puslapyje 23).

3 Jei norite išeiti į pirminį kanalą paspauskite **BACK**, arba, jei norite išeiti į pasirinktą kanalą, paspauskite **OK**.

Kanalo/programos informacijos peržiūra

1 Žiūrėdami televiziją ar kai įjungtas EPG, paspauskite INFO.
   ↳ Parodomas programų informacijos ekranas.

2 Jei norite pereiti į kitus ekranus, paspauskite **Naršymo mygtukai**.

3 Jei norite grįžti į pirminį kanalą, paspauskite INFO, arba, jei norite patekti į EPG meniu, paspauskite BACK.

EPG parinkčių meniu naudojimas

Jei norite nustatyti aiškius priminimus, pakeisti dieną ir gauti prieigą prie kitų naudingų EPG parinkčių, naudokitės EPG parinkčių meniu.

Pastaba

- EPG parinktys pasiekiamos tik 8 TV kanalų informacijos teikimo dienas.

1 Jei įjungtas EPG, paspauskite OPTIONS.
   ↳ Parodomas EPG parinkčių meniu.

2 Paspauskite **Naršymo mygtukai** ir **OK**, jei norite pasirinkti ir sureguliuoti:
   - **[Nustatyti priminima]**Nustato programų priminimus.
   - **[Išvalyti priminimą]**Ištrina programų priminimus.
   - **[Keisti diena]**Nustato EPG dieną. Pasirinkite **[Šiandien]**, **[Kita diena]** ar **[Ankstesnė diena]**.
   - **[Daugiau informacijos]**Peržiūrėkite programos informaciją.
   - **[Ieškoti pagal žanrą]**Ieško TV programų pagal žanrą.
   - **[Suplanuoti priminimai]**Pateikia sąraše programų priminimus.
   - **[Pageidauti kanalai]**Nustato norimus EPG kanalus.

3 Paspauskite OPTIONS, jei norite išeiti iš EPG parinkčių meniu.

Naudokite laikmačius

Galite nustatyti laikmačius, jei norite, kad nurodytu metu būtų įjungtas TV arba perjungtas į parengties režimą.

Automatiškai perjunkite TV į budėjimo režimą (miego režimo laikmatis)

Miego režimo laikmatis perjungia TV į budėjimo režimą praėjus iš anksto nustatytam laikotarpiui.

Patarimas

- Laiko skaičiavimo atgal metu visada galite anksčiau išjungti TV arba iš naujo nustatyti miego režimo laikmatį.

1 Žiūrėdami televizorių paspauskite (**Pradžia**).
   ↳ Parodomas pagrindinis meniu.

2 Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinkite **[Sāranka]**

3 Paspauskite **OK**.
   ↳ Parodomas **[Sāranka]**meniu.

4 Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinkite **[Savybės]** > **[I^jungimo laikmatis]**.
   ↳ Parodomas **[I^jungimo laikmatis]**meniu.

5 Jei norite nustatyti miego režimo laiką, paspauskite **Naršymo mygtukai**.
   ↳ Vėliausiai miego režimas gali būti įjungtas po 180 min.; jo laikmatis nustatomas 5 minučių intervalu. Miego režimas išjungiamas, jei nustatoma nulis minučių.

6 Jei norite suaktyvinti miego režimo laikmatį, paspauskite **OK**.
   ↳ TV persijungia į budėjimo režimą praėjus nustatytam laikui.

7 Jei norite išeiti, paspauskite ⮌ **BACK**, arba paspauskite ⌂ (**Pradžia**), jei norite sugrįžti į pagrindinį meniu.

Apsaugos nuo vaikų arba kategorijų užraktų naudojimas

Galite apsaugoti, kad vaikai nežiūrėtų televizoriaus, užrakindami jo valdiklius arba naudodamiesi amžiaus kategorijomis.

Nustatykite arba pakeiskite apsaugos nuo vaikų kodą

1 Žiūrėdami televizorių paspauskite ⌂ (**Pradžia**).
   ↳ Parodomas pagrindinis meniu.

2 Paspauskite **Naršymo mygtukai**, jei norite pasirinkti **[Sāranka]**.

3 Paspauskite **OK**.
   ↳ Parodomas **[Sāranka]** meniu.

4 Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinkite **[Savybės]** > **[Nustatyti koda]**/**[Keisti koda]**.
   ↳ Parodomas **[Nustatyti koda]**/**[Keisti koda]** meniu.

5 Įveskite kodą naudodami **Skaitmeniniai mygtukai**.

6 Paspauskite **OK**.
   ↳ Parodomas kodo nustatymą patvirtinantis pranešimas.

7 Jei norite išeiti, paspauskite ⮌ **BACK**, arba, jei norite sugrįžti į pagrindinį meniu, paspauskite ⌂ (**Pradžia**).

Patarimas

- Jei užmiršote savo kodą, įveskite „8888“, kad galėtumėte panaikinti visus esančius kodus.

TV užrakinimas arba atrakinimas

TV užrakinimas padeda apsaugoti, kad vaikai nežiūrėtų visų kanalų ir prijungtų prietaisų.

1 Žiūrėdami televizorių paspauskite ⌂ (**Pradžia**).
   ↳ Parodomas pagrindinis meniu.

2 Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinkite **[Sāranka]**.

3 Paspauskite **OK**.
   ↳ Parodomas **[Sāranka]**meniu.

4 Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinkite **[Savybės]** > **[Uzraktas nuo vaiku]** > **[Uzraktas]**/**[Atblokuoti]**.
   ↳ Parodomas pranešimas, kuriame raginama įvesti apsaugos nuo vaikų kodą.

5 Įveskite apsaugos nuo vaikų kodą naudodami **Skaitmeniniai mygtukai**.
   ↳ Parodomas **[Uzraktas nuo vaiku]**meniu.

6 Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinkite **[Uzraktas]**/**[Atblokuoti]**.

7 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
   ↳ Visi kanalai ir prijungti įrenginiai užrakinami arba atrakinami.

8 Jei norite išeiti, paspauskite ⮌ **BACK**, arba, jei norite sugrįžti į pagrindinį meniu, paspauskite ⌂ (**Pradžia**).

Įjunkite tėvų kontroliuojamą įvertinimą

Kai kurie skaitmeninės televizijos transliuotojai skirsto programas pagal amžių. Prieš nustatydami tėvų kontroliuojamą įvertinimą, turite įjungti šią funkciją.

1 Žiūrėdami televizorių paspauskite ⌂ (**Pradžia**).
   ↳ Parodomas pagrindinis meniu.

2 Paspauskite **Naršymo mygtukai**, jei norite pasirinkti **[Sāranka]**.

3 Paspauskite **OK**.
   ↳ Parodomas **[Sāranka]** meniu.

4 Paspauskite **Naršymo mygtukai**, jei norite pasirinkti **[Savybės]** > **[Uzraktas nuo vaikų]**, tada paspauskite ►.
   ↳ Parodomas pranešimas, kuriame raginama įvesti apsaugos nuo vaikų kodą.

5 Įveskite apsaugos nuo vaikų kodą naudodami **Skaitmeniniai mygtukai**.

6 Paspauskite **Naršymo mygtukai**, jei norite grįžti vienu meniu lygiu atgal **[Savybės]** > **[Tėvu kontrolė]**.
   ↳ Dabar **[Tėvu kontrolė]** meniu galima naudoti.

Tėvų kontroliuojamo įvertinimo nustatymas

Televizorių galima nustatyti taip, kad jis rodytų tik tas programas, kurias pagal amžių leidžiama žiūrėti vaikams.

Pastaba

- Prieš nustatydami tėvų kontroliuojamą įvertinimą, turite įjungti šią funkciją (žr. ‘Įjunkite tėvų kontroliuojamą įvertinimą’ puslapyje 25).

1 Žiūrėdami televizorių paspauskite ⌂ (**Pradžia**).
   ↳ Parodomas pagrindinis meniu.

2 Paspauskite **Naršymo mygtukai**, jei norite pasirinkti **[Sāranka]**.

3 Paspauskite **OK**.
   ↳ Parodomas **[Sāranka]** meniu.

4 Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinkite **[Savybės]** > **[Tėvu kontrolė]**.
   ↳ Parodomas pranešimas, kuriame raginama įvesti apsaugos nuo vaikų kodą.

5 Įveskite apsaugos nuo vaikų kodą naudodami **Skaitmeniniai mygtukai**.

6 Paspauskite **Naršymo mygtukai**, jei norite pasirinkti amžiaus kategoriją, tada paspauskite **OK** nustatymui taikyti.
   ↳ Visos programos, nepatenkančios į pasirinktą amžiaus kategoriją, užblokuotos.

7 Jei norite išeiti, paspauskite ⮌ **BACK**, arba, jei norite sugrįžti į pagrindinį meniu, paspauskite ⌂ (**Pradžia**).

Subtitrų naudojimas

Galima įjungti kiekvieno kanalo subtitrus. Subtitrai transliuojami per teletekstą arba skaitmeninę DVB-T. Naudodami skaitmeninę transliaciją turite papildomą galimybę pasirinkti pageidaujamą subtitrų kalbą.

Subtitrų įjungimas arba išjungimas analoginiuose TV kanaluose

1 Perjunkite į analoginį TV kanalą.

2 Paspauskite **MHEG/TELETEXT**.

3 Įveskite subtitrų puslapio numerį iš trijų skaitmenų naudodami **Skaitmeniniai mygtukai**.

4 Jei norite išjungti teletekstą, paspauskite **MHEG/TELETEXT**.

5 Paspauskite **SUBTITLE**.
   ↳ Parodomas **[Titrai]** meniu.

Pastaba

- Be to, **[Titrai]** meniu yra pasiekimas ir per **[Sāranka]**meniu.

6 Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinkite:
   - **[Įjungta]**Subtitrai įjungiami.
   - **[Išjungta]**Subtitrai išjungiami.
   - **[įjungti nutildzius]**Subtitrai rodomi tik išjungus garsą.

7 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
   ↳ Subtitrai įjungti arba išjungti.

8 Jei norite išeiti, paspauskite ⮌ **BACK**, arba, jei norite sugrįžti į pagrindinį meniu, paspauskite ⌂ (**Pradžia**).

Pastaba

- Kartokite šią veiksmų eigą, jei norite įjungti subtitrus kiekvienam analoginiam kanalui.
- Kai **[įjungti nutildzius]** yra pasirenkamas (žr. 'Įjunkite arba išjunkite „EasyLink"' puslapyje 44), subtitrai nerodomi, jei įjungtas „EasyLink".

Subtitrų įjungimas arba išjungimas skaitmeniniuose TV kanaluose

1 Paspauskite **SUBTITLE**.
   ↳ Parodomas **[Titrai]** meniu.

Pastaba

- Meniu **[Titrai]** taip pat pasiekimas per **[Sāranka]**meniu (žr. 'Prieiga prie sąrankos meniu' puslapyje 13).

2 Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinkite:
   - **[Įjungta]**Subtitrai įjungiami.
   - **[Išjungta]**Subtitrai išjungiami.
   - **[įjungti nutildzius]**Subtitrai rodomi tik išjungus garsą.

3 Paspauskite **OK**.
   ↳ Subtitrai įjungti arba išjungti.

4 Jei norite išeiti, paspauskite ⮌ **BACK**, arba, jei norite sugrįžti į pagrindinį meniu, paspauskite ⌂ (**Pradžia**).

Skaitmeninių TV kanalų subtitrų kalbos pasirinkimas

Pastaba

- Renkantis, kaip aprašyta toliau, skaitmeninio TV kanalo subtitrų kalbą, įdiegimo meniu nustatyta pageidaujama subtitrų kalba laikinai panaikinama.

1 Žiūrėdami televizorių paspauskite ⌂ (**Pradžia**).
   ↳ Parodomas pagrindinis meniu.

2 Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinkite **[Sāranka]**.

3 Paspauskite **OK**.
   ↳ Parodomas **[Sāranka]**meniu.

4 Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinkite **[Savybės]** > **[Titru kalba]**.
   ↳ Parodomas subtitrų kalbų sąrašas.

5 Jei norite pasirinkti kalbą, paspauskite **Naršymo mygtukai**.

6 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
   ↳ Pritaikoma subtitrų kalba.

Pastaba

- Pasirinkite norimą subtitrų kalbą **[Kalbos]**menu (žr. '1 žingsnis – meniu kalbos pasirinkimas' puslapyje 33). Įjungus subtitrai automatiškai rodomi norima kalba.

TV laikrodžio naudojimas

Galite nustatyti, kad televizoriaus ekrane būtų rodomas laikrodis. Laikrodis rodo dabartinį laiką pagal duomenis, gaunamus iš TV tarnybos operatoriaus.

TV laikrodžio rodymas

Televizoriaus ekrane gali būti rodomas dabartinio laiko laikrodis.

1 Žiūrėdami TV paspauskite OPTIONS.
   ↳ Parodomas parinkčių meniu.

2 Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinkite **[Laikrodis]**.

3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
   ↳ Televizoriaus ekrane rodomas laikrodis.

Pastaba

- Jei norite išjungti laikrodį, pakartokite auksčiau aprašytą procedūrą.

Patarimas

- Laikrodis taip pat pasiekimas per **[Sāranka]**meniu (žr. 'Prieiga prie sąrankos meniu' puslapyje 13).

Laikrodžio režimo pakeitimas

Pagal numatytąjį nustatymą laikrodžio režimas nustatytas į **[Automatinis]**, derinant televizoriaus laikrodį pagal koordinuojamą universalųjį laiką (UTC).
Jei jūsų televizorius negauna UTC perdavimų, nustatykite laikrodžio režimą į **[Rankinis]**.
Jei laikrodžio režimas yra **[Rankinis]**, laiko duomenys remiasi dabartine jūsų laiko juosta (žr. '1 žingsnis – pasirinkite savo sistemą' puslapyje 35) ir vasaros laiko nustatymu (žr. 'Vasaros laiko įjungimas ir išjungimas' puslapyje 27).

1 Žiūrėdami televizorių paspauskite (**Pradžia**).
   ↳ Parodomas pagrindinis meniu.

2 Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinkite **[Sāranka]**.

3 Paspauskite **OK**.
   ↳ Parodomas **[Sāranka]**meniu.

4 Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinkite **[Įrengimas]** > **[Laikrodis]** > **[Automatinio laikrodžio režimas]**.
   ↳ Parodomas **[Automatinio laikrodžio režimas]**meniu.

5 Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinkite **[Automatinis]** ar **[Rankinis]**.

6 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
   ↳ Laikrodžio režimas nustatytas.

Vasaros laiko įjungimas ir išjungimas

Jei laikrodžio režimas nustatytas į **[Rankinis]**, galite įjungti ar išjungti vasaros laiką, jei jis taikomas jūsų laiko juostoje.

1 Meniu **[Laikrodis]** paspauskite **Naršymo mygtukai** ir pasirinkite **[Vasaros laikas]**.
   ↳ Parodomas **[Vasaros laikas]** meniu.

2 Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinkite **[Vasaros laikas]** ar **[Iprastas laikas]**.

3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
   ↳ Vasaros laikas jūsų laiko juostai įjungtas arba išjungtas.

Nuotraukų žiūrėjimas, muzikos leidimas ir vaizdo įrašų žiūrėjimas iš USB saugojimo įrenginio

Atsargiai

- Už nepalaikomą USB saugojimo įrenginį ir sugadintus arba prarastus jo duomenis „Philips“ neatsako.

Televizoriuje įmontuota USB jungtis, per kurią galima žiūrėti USB įrenginyje išsaugotas nuotraukas, klausytis muzikos ar žiūrėti filmus.

USB saugojimo įrenginio prijungimas ir turinio naršyklės atidarymas

1 Kai įjungtas TV, prijunkite USB įrenginį prie USB prievado, esančio televizoriaus šone.
↳ Parodoma USB turinio naršyklė.

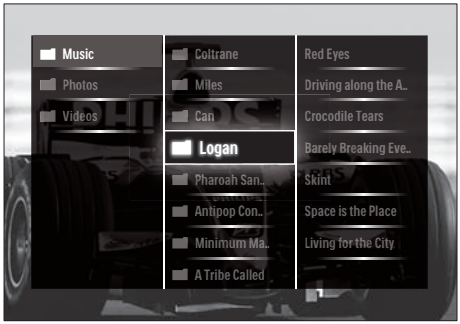

Pastaba

- USB turinio naršyklė pasiekiama pagrindiniame meniu pasirinkus **[Pasirinkite USB]**.
- Jei pajungiami keli USB saugojimo įrenginiai naudojant USB šakotuvą, parodomas pranešimas, kuriuo raginama pasirinkti įrenginį. Jei norite pasirinkti įrenginį, paspauskite **Naršymo mygtukai**, tada paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

2 Norėdami išeiti iš USB turinio naršyklės paspauskite ⌂(**HOME**).
↳ Parodomas pagrindinis meniu.

Nuotraukų demonstracijos peržiūra

1 USB turinio naršyklėje paspauskite **Naršymo mygtukai** ir pasirinkite nuotrauką.

2 Paspauskite ▶❚❚ arba **OK**.
↳ Nuo pasirinktos nuotraukos prasideda skaidrių demonstracija.

3 Paspauskite
- ▶❚❚, jei norite pristabdyti skaidrių demonstraciją.
- ◀/▶, ◀◀/▶▶ ar **P +/-**, jei norite pažiūrėti ankstesnį arba kitą vaizdą.
- ■ jei norite sustabdyti skaidrių demonstraciją ir sugrįžti į USB naršyklę.

Skaidrių demonstracijos nustatymų keitimas

1 Žiūrėdami skaidrių demonstraciją, paspauskite **OPTIONS**.
↳ Parodomas parinkčių meniu.

2 Paspauskite **Naršymo mygtukai**, jei norite pasirinkti ir sureguliuoti:
- **[Sukti]**Pasuka nuotrauką.
- **[Pakartoti]**Kartoja skaidrių demonstraciją.
- **[Maišymas įjungtas]**Rodoma skaidrių demonstracija nuotraukas parenkant atsitiktinai.
- **[Maišymas išjungtas]**Išjungiamas atsitiktinis nuotraukų parinkimas skaidrių demonstravime.
- **[Skaidriu demonstravimo greitis]**Nustato nuotraukos rodymo trukmę.
- **[Skaidriu perėjimas]**Nustato perėjimą nuo vienos nuotraukos prie kitos.

3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
↳ Taikomi skaidrių demonstracijos nustatymai.

Muzikos klausymas

1 USB turinio naršyklėje paspauskite **Naršymo mygtukai** ir pasirinkite dainą.

2 Paspauskite **OK**.
↳ Muzikos grotuve pradedama groti daina.

3 Paspauskite:
- **P +/-**, jei norite perjungti kitą arba ankstesnę dainą.
- **◀◀/▶▶** , jei norite greitai ieškoti dainos į priekį arba atgal.
- **▶❚❚**, jei norite leisti dainą ar ją pristabdyti.

4 Paspauskite ■ arba **OK**, jei norite sustabdyti paleidimą ir išeikite iš USB turinio naršyklės.

Muzikos nustatymų keitimas

1 Kai pasirinktas muzikos grotuvas, paspauskite **OPTIONS**.
↳ Parodomas parinkčių meniu.

2 Paspauskite **Naršymo mygtukai**, jei norite pasirinkti ir sureguliuoti:
- **[Pakartoti]**Kartojama daina ar albumas.
- **[Maišymas įjungtas]**/**[Maišymas išjungtas]**Įjungia arba išjungia dainų leidimą atsitiktine tvarka.

3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
↳ Taikomi muzikos nustatymai.

Nuotraukų peržiūra klausant muzikos

Nuotraukas galite peržiūrėti klausydamiesi fono muzikos.

1 Pasirinkę dainą, kurią norite leisti (žr. 'Muzikos klausymas' puslapyje 28), spauskite **GUIDE**.
↳ Parodoma USB turinio naršyklė.

2 Pradėti nuotraukų peržiūrą (žr. 'Nuotraukų demonstracijos peržiūra' puslapyje 28).

Vaizdo įrašų peržiūra

1 USB turinio naršyklėje paspauskite **Naršymo mygtukai** ir pasirinkite vaizdo įrašą.

2 Paspauskite **OK**.
↳ Vaizdo grotuve pradedamas leisti vaizdo įrašas.

3 Paspauskite:
- **P +/-**, jei norite perjungti kitą arba ankstesnį vaizdo įrašą.
- **◀◀/▶▶** , jei norite greitai ieškoti vaizdo įrašo į priekį arba atgal.
- **▶❚❚**, jei norite leisti vaizdo įrašą ar jį pristabdyti.

4 Paspauskite ■ arba **OK**, jei norite sustabdyti paleidimą ir išeikite iš USB turinio naršyklės.

Vaizdo įrašų nustatymų keitimas

1 Kai pasirinktas vaizdo grotuvas, paspauskite **OPTIONS**.
↳ Parodomas parinkčių meniu.

2 Paspauskite **Naršymo mygtukai**, jei norite pasirinkti ir sureguliuoti:
- **[Mazas ekranas]**Vaizdo įrašai rodomi mažame ekrane.
- **[Visas ekranas]**Vaizdo įrašai rodomi visame ekrane.
- **[Pakartoti]**Vaizdo įrašas kartojamas.
- **[Maišymas įjungtas]**/**[Maišymas išjungtas]**Įjungia arba išjungia vaizdo įrašų leidimą atsitiktine tvarka.

3 Paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte nustatymų keitimą.

USB saugojimo įrenginio atjungimas

Atsargiai

- Kad USB saugojimo įrenginys nesugestų, laikykitės šių nurodymų.

1 Jei norite išeiti iš USB turinio naršyklės, paspauskite ⌂(**HOME**).

2 Palaukite penkias sekundes prieš atjungdami USB saugojimo įrenginį.

Skaitmeninių radijo kanalų klausymas

Jei galima skaitmeninė transliacija, įdiegimo metu skaitmeniniai radijo kanalai įdiegiami automatiškai.

1 Žiūrėdami TV paspauskite **OK**.
↳ Parodomas kanalų tinklelis.

2 Paspauskite **OPTIONS**.
↳ Parodomas parinkčių meniu.

3 Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinkite **[Pasirinkti sara^a]**.
↳ Parodomas **[Pasirinkti sara^a]** meniu.

4 Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinkite **[Radijas]**.

5 Paspauskite **OK**.
↳ Kanalų tinklelyje parodomas galimų skaitmeninių radijo kanalų sąrašas.

6 Jei norite pasirinkti radijo kanalą, paspauskite **Naršymo mygtukai**.

7 Paspauskite **OK**.
↳ Pasirinktas skaitmeninis radijo kanalas leidžiamas per televizoriaus garsiakalbius.

Pastaba

- Galima išsamesnė informacija apie išplėstines kanalų tinklelio ypatybes (žr. ‘Išplėstinių kanalų tinklelio ypatybių naudojimas’ puslapyje 20) .

TV programinės įrangos atnaujinimas

„Philips“ stengiasi nuolatos gerinti savo produkciją, todėl, jei tik yra atnaujinimų, TV programinę įrangą rekomenduojame atnaujinti. Patikrinkite www.philips.com/support, ar yra atnaujinimų.

Esamos programinės įrangos versijos tikrinimas

1 Žiūrėdami televizorių paspauskite ⌂ (**Pradžia**).
↳ Parodomas pagrindinis meniu.

2 Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinkite **[Sāranka]**.

3 Paspauskite **OK**.
↳ Parodomas **[Sāranka]**meniu.

4 Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinkite **[Programinės irangos naujinimas]** > **[Informacija apie esamą progr. įrangą]**.

5 Paspauskite **OK**.
↳ Rodoma dabartinė programinės įrangos versija.

Programinės įrangos atnaujinimas (iš svetainės)

Prieš atliekant šią procedūrą, užtikrinkite:

- kad turite šiek tiek laiko visiems naujinimams užbaigti.
- turite tinkamą USB saugojimo įrenginį, kuriame yra nors 256 MB laisvos vietos.
- turite kompiuterį su USB prievadu ir prieiga prie interneto.

1 Žiūrėdami televizorių paspauskite ⌂ (**Pradžia**).
↳ Parodomas pagrindinis meniu.

2 Paspauskite **Naršymo mygtukai**, jei norite pasirinkti **[Sāranka]**.

3 Paspauskite **OK**.

↳ Parodomas **[Sāranka]** meniu.

4 Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinkite **[Programinės irangos naujinimas]** > **[Naujinti dabar]**.

5 Paspauskite **OK**.
↳ Naujinimo pagalba pradedama. Vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais atlikite naujinimą.

Programinės įrangos (skaitmeninės transliacijos) atnaujinimas

(Galimas tik kai kuriose šalyse) Jei galimas, jūsų TV gaus programinės įrangos atnaujinimus per skaitmenines transliacijas.
Jeigu naujinimas galimas, parodomas pranešimas, kuriuo raginama atnaujinti programinę įrangą. Labai rekomenduojame atnaujinti programinę įrangą, kai prašoma. Vadovaukitės toliau pateikiamais nurodymais ir atnaujinkite programinę įrangą iki naujausios versijos.

1 Žiūrėdami televizorių paspauskite ⌂ (**Pradžia**).
↳ Parodomas pagrindinis meniu.

2 Paspauskite **Naršymo mygtukai**, jei norite pasirinkti **[Sāranka]**.

3 Paspauskite **OK**.
↳ Parodomas **[Sāranka]** meniu.

4 Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinkite **[Programinės irangos naujinimas]** > **[Vietiniai naujinimai]**.

5 Paspauskite **OK**.
↳ TV ieško galimų programinės įrangos atnaujinimų per skaitmenines transliacijas.

Pakeiskite TV nuostatas

1 Žiūrėdami televizorių paspauskite ⌂ (**Pradžia**).
↳ Parodomas pagrindinis meniu.

2 Paspauskite **Naršymo mygtukai**, jei norite pasirinkti **[Sāranka]**.

3 Paspauskite **OK**.
↳ Parodomas **[Sāranka]** meniu.

4 Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinkite **[Įrengimas]** > **[Nuostatos]**.
↳ Parodomas **[Nuostatos]** meniu.

5 Paspauskite **Naršymo mygtukai**, jei norite pasirinkti ir keisti:
- **[Vieta]**Optimizuoja TV nustatymus pagal jūsų vietą – pagrindinis arba parduotuvė.
- **[Garsumo juosta]**Rodo garsumo juostą, kai reguliuojamas garsas.
- **[Kanal.informacija]**Rodo TV kanalų informaciją perjungiant kanalus.
- **[EasyLink]**Įjungia su „EasyLink“ suderintų įrenginių greitąjį paleidimą arba greitąjį parengties režimą.
- **[EasyLink nuotolinis valdymas]**Įjungus „EasyLink“ galima peradresuoti nuotolinio valdymo pultelio mygtukus.
- **[„Pixel Plus“ saitas]**Įjungus „EasyLink“ automatiškai taikomas geriausias „Pixel Plus“ nustatymas, jei

galimi keli nustatymai (pvz., jei ir TV, ir DVD leistuvas palaiko „Pixel Plus“).
- **[Indikacinės lemputės ryškumas]**Nustato priekinio LED indikatoriaus arba „LightGuide“ ryškumą.
- **“[Teletekstas 2,5]”**Įjungiamas arba išjungiamas 2.5 teletekstas.

6 Paspauskite **OK**.
↳ Televizoriaus nuostata pritaikoma.

Pradėkite TV demonstracinę versiją

(Nepalaikoma MHEG kanalams)

1 Žiūrėdami TV paspauskite **DEMO**.
↳ Parodomas demonstracinis meniu.

2 Jei norite pasirinkti demonstracinę versiją, paspauskite **Naršymo mygtukai**.

3 Jei norite pradėti demonstracinę versiją, paspauskite **OK**.

4 Jei norite užbaigti demonstracinę versiją, paspauskite **DEMO** ar ⮌ **BACK**.

Gamyklinių TV nustatymų atkūrimas

Atkuriant gamyklinius TV nustatymus atkuriami iš anksto nustatyti vaizdo ir garso nustatymai. Kanalų diegimo nustatymai nepasikeičia.

1 Žiūrėdami televizorių paspauskite ⌂ (**Pradžia**).
↳ Parodomas pagrindinis meniu.

2 Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinkite **[Sąranka]**.
↳ Parodomas **[Sąranka]**meniu.

3 Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinkite **[Įrengimas]** > **[Gamyklinė atstata]**.

4 Paspauskite **OK**.
↳ Atkurti gamykliniai TV nustatymai.

6 Kanalų įdiegimas

Pirmą kartą nustatant televizorių, siūloma pasirinkti meniu kalbą ir įdiegti TV bei skaitmeninio radijo kanalus (jei yra galimybė). Šiame skyriuje pateikiami nurodymai, kaip iš naujo įdiegti ir tiksliai sureguliuoti kanalus.

Įdiekite kanalus automatiškai

Šioje dalyje nurodoma, kaip automatiškai ieškoti ir išsaugoti kanalus.

1 žingsnis – meniu kalbos pasirinkimas

Pastaba

- Praleiskite šį žingsnį, jei jūsų kalbos nustatymai yra tinkami.

1 Žiūrėdami televizorių paspauskite ⌂ (**Pradžia**).
↳ Parodomas pagrindinis meniu.

2 Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinkite **[Sāranka]**.
↳ Parodomas **[Sāranka]**meniu.

3 Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinkite **[Įrengimas]** > **[Kalbos]** > **[Meniu kalba]**.
↳ Parodomas kalbų sąrašas.

4 Jei norite pasirinkti meniu kalbą, paspauskite **Naršymo mygtukai**.

5 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
↳ Meniu taikoma pasirinkta kalba.

Be **[Meniu kalba]**, galite keisti toliau nurodytus kalbos nustatymus per **[Kalbos]** meniu (tik skaitmeniniams kanalams):

- **[Pirminis garsas]**/**[Antrinis garsas]**
  Pasirinkite pirmąją ar antrąją garso įrašo kalbą skaitmeniniams kanalams.
- **[Pirminiai titrai]**/**[Antriniai titrai]**
  Pasirinkite pirmąją ar antrąją subtitrų kalbą skaitmeniniams kanalams.
- **[Pirminis teletekstas]**/**[Antrinis teletekstas]**
  Pasirinkite pirmąją ar antrąją teleteksto kalbą skaitmeniniams kanalams.
- **[Klausa susilpnėjo]**
  Pasirinkite **[Įjungta]**, jei norite, kad subtitrai būtų rodomi pirmąja ar antrąja garso įrašo kalba.
- **[Vizualiai sumazintas]**
  Jei galima, nustatykite, kad būtų girdimas papildomas silpnaregiams skirtas garso komentaras, naudodami parinktis: **[Garsiakalbiai]**, **[Ausinės]** arba **[Garsiakalbiai + ausinės]**. Pasirinkite **[Išjungta]**, jei norite išjungti šią funkciją.
- **[Pageidautas garso formatas]**
  Pasirinkite **[Pažangu]**, kad iš namų kino sistemos geriausiai būtų atkuriamas garsas. Pasirinkite **[iprastas]**, kad iš TV garsiakalbių ir pagrindinės garso sistemos geriausiai būtų atkuriamas garsas.

2 žingsnis – įdiekite kanalus

TV ieško ir išsaugo visus galimus skaitmeninius ir analoginius TV kanalus bei visus galimus skaitmeninius radijo kanalus.

1 Meniu **[Kanalo irengimas]** paspauskite **Naršymo mygtukai** ir pasirinkite **[Automatinis irengimas]**.

2 Paspauskite **OK**.
   ↳ Parodomas pranešimas, kuriame raginama pradėti kanalo įdiegimą.

3 Paspauskite **Naršymo mygtukai**, jei norite pasirinkti **[Pradėti]**.

4 Paspauskite **OK**.
   ↳ Pasirinkus **[I^ naujo idiegti kanalus]** parodomas kanalo atnaujinimo ekranas.

Atsargiai

- Palikite nepakeistus **[Nustatymai]** nustatymus, jei jūsų DVB-C tiekėjas neteikia **[Tinklo daznis]**, **[Tinklo ID]** arba **[Simboliu daznis]** duomenų.
- Nustačius **[Daznio nuskaitymas]** į **[Visas nuskaitymas]** gali labai pailgėti įdiegimo laikas.

Pastaba

- Jei turite DVB-T ir DVB-C prieigą ir norite matyti kanalus iš abiejų tinklų, turite atlikti kanalų diegimą du kartus – vieną kartą DVB-T ir vieną kartą DVB-C. Pasirinkite **[Antena]**, jei norite įdiegti DVB-T kanalus ir pasirinkite **[Kabelinė]**, jei norite įdiegti DVB-C kanalus.
- Norėdami perjungti DVB-T ir DVB-C kanalus (žr. 'Prieiga prie DVB-C ir DVB-T kanalų tinklų' puslapyje 34).

5 Paspauskite **OK**.
   ↳ Vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais ir įdiekite kanalą. Kai kanalas įdiegiamas ir pasirenkamas **[Atlikta]**, parodomas įdiegtų kanalų sąrašas.

6 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
   ↳ TV rodomas **[Kanalo irengimas]** meniu.

Patarimas

- Kai aptinkami skaitmeniniai TV kanalai, įdiegtų kanalų sąraše gali būti rodomi tušti kanalų numeriai. Galite pervadinti, pertvarkyti ar panaikinti įdiegtus kanalus, kaip aprašyta toliau.

Prieiga prie DVB-C ir DVB-T kanalų tinklų

Ši parinktis rodoma tik jei jūsų šalyje palaikoma DVB-C (skaitmeninis vaizdo transliavimas – kabelinė televizija). Jei įdiegėte ir DVB-C, ir DVB-T kanalus, turite perjungti į atitinkamą tinklą, jei norite žiūrėti šio tinklo kanalus.

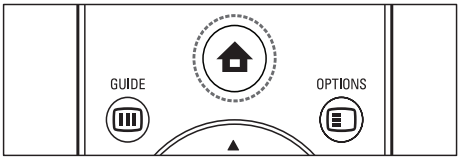

1 Žiūrėdami televizorių paspauskite ⌂ (**Pradžia**).
↳ Parodomas pagrindinis meniu.

2 Paspauskite **Naršymo mygtukai**, jei norite pasirinkti **[Sāranka]**.
↳ Parodomas **[Sāranka]** meniu.

3 Paspauskite **Naršymo mygtukai**, jei norite pasirinkti **[Įrengimas]** > **[Kanalo irengimas]** > **[Antena ar kabelinė DVB]** > **[Antena]** ar **[Kabelinė]**.
- Pasirinkite **[Antena]**, jei norite pasiekti DVB-T (skaitmeninis vaizdo transliavimas – antžeminė televizija) kanalus.
- Pasirinkite **[Kabelinė]**, jei norite pasiekti DVB-C (skaitmeninis vaizdo transliavimas – kabelinė televizija) kanalus.

4 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.

5 Jei norite išeiti, paspauskite ⮌ **BACK**.
↳ TV perjungiamas į pasirinktą tinklą.

Įdiekite kanalus rankiniu būdu

Šioje dalyje nurodoma, kaip rankiniu būdu ieškoti ir išsaugoti analoginius TV kanalus.

1 žingsnis – pasirinkite savo sistemą

Pastaba

- Praleiskite šį žingsnį, jei jūsų sistemos nustatymai yra tinkami.

1 Žiūrėdami televizorių paspauskite ⌂ (**Pradžia**).
↳ Parodomas pagrindinis meniu.

2 Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinkite **[Sāranka]**.
↳ Parodomas **[Sāranka]**meniu.

3 Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinkite **[Įrengimas]** > **[Kanalo irengimas]** > **[Analoginė: Rankinis irengimas]** > **[Sistema]**.

4 Paspauskite **OK**.
↳ Parodomas regiono sistemų sąrašas.

5 Jei norite pasirinkti savo šalį arba regioną, paspauskite **Naršymo mygtukai**.

6 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
↳ Pritaikoma pasirinkta šalis ar regionas.

2 žingsnis – ieškokite ir išsaugokite naujus TV kanalus

1 Meniu **[Analoginė: Rankinis irengimas]** paspauskite **Naršymo mygtukai** ir pasirinkite **[Rasti kanala]**.

2 Paspauskite **OK**.
↳ Parodomas **[Rasti kanala]** meniu.

Lietuviškai

3 Paspauskite:
- **Naršymo mygtukai** ar **Skaitmeniniai mygtukai**, jei norite rankiniu būdu įvesti kanalo dažnį.
- **Naršymo mygtukai**, kad pasirinktumėte **[Ieškoti]**, tada paspauskite **OK**, kad būtų automatiškai ieškoma kito kanalo.

4 Kai pasirenkamas tinkamas kanalo dažnis, paspauskite **Naršymo mygtukai**, kad pasirinktumėte **[Atlikta]**.

5 Paspauskite **OK**.
↳ Parodomas **[Analoginė: Rankinis irengimas]** meniu.

6 Jei norite išsaugoti naują kanalą vietoj dabartinio kanalo, paspauskite **Naršymo mygtukai**, kad pasirinktumėte **[Išsaugoti esamą kanalą]**; arba, jei norite išsaugoti naują kanalą nauju kanalo numeriu, paspauskite **[Išsaugoti kaip naują kanalą]**.

7 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
↳ Kanalas išsaugotas.

Analoginių kanalų tikslus sureguliavimas

Analoginius kanalus galite tiksliai sureguliuoti rankiniu būdu, jei gaunamas prastas signalas.

1 Žiūrėdami TV pasirinkite kanalą, kurį norite tiksliai sureguliuoti.

2 Paspauskite ⌂ (**Pradžia**).
↳ Parodomas pagrindinis meniu.

3 Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinkite **[Sąranka]**.

4 Paspauskite **OK**.
↳ Parodomas **[Sąranka]**meniu.

5 Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinkite **[Įrengimas]** > **[Kanalo irengimas]** > **[Analoginė: Rankinis irengimas]** > **[Tikslus derinimas]**.

6 Paspauskite **OK**.
↳ Parodomas **[Tikslus derinimas]**meniu.

7 Jei norite rankiniu būdu įvesti kanalo dažnį, paspauskite **Naršymo mygtukai** ar **Skaitmeniniai mygtukai**.

8 Kai pasirenkamas tinkamas kanalo dažnis, paspauskite **Naršymo mygtukai**, kad pasirinktumėte **[Atlikta]**, tada paspauskite **OK**.
↳ Parodomas **[Analoginė: Rankinis irengimas]**meniu.

9 Jei norite išsaugoti naują kanalą vietoj dabartinio kanalo, paspauskite **Naršymo mygtukai**, kad pasirinktumėte **[Išsaugoti esamą kanalą]**.

10 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.

Kanalų sąrašo naujinimas rankiniu būdu

Jei TV veikia budėjimo režimu, naujinimas atliekamas kiekvieną rytą. Šis naujinimas atitinka jūsų kanalų sąraše išsaugotus galimus jūsų transliuotojo kanalus.
Papildomai prie šio automatinio naujinimo galite rankiniu būdu atnaujinti kanalų sąrašą.

1 Meniu **[Įrengimas]** paspauskite **Naršymo mygtukai** ir pasirinkite **[Kanalo irengimas]** > **[Automatinis irengimas]**.

2 Paspauskite **OK**.
↳ Pasirinkus **[Pradėti]** parodomas pranešimas, kuriame raginama pradėti kanalo naujinimą.

3 Paspauskite **OK**.
↳ Parodomas kanalo naujinimo ekranas.

4 Paspauskite **Naršymo mygtukai**, jei norite pasirinkti **[Atnaujinti kanalus]**.

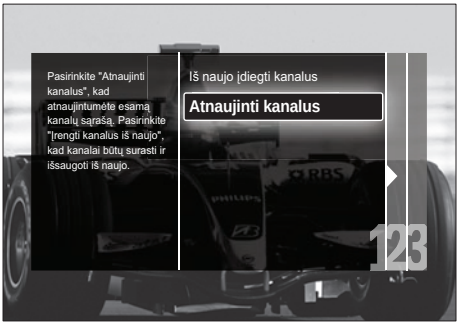

5 Paspauskite **OK**.
   ↳ Vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais atlikite kanalų naujinimą. Kai naujinimas baigtas, pasirenkamas **[Atlikta]** ir parodomas pridėtų kanalų sąrašas.

6 Paspauskite **OK**.
   ↳ Parodomas **[Įrengimas]** meniu.

Gaunamo skaitmeninio signalo tikrinimas

Naudojantis skaitmenine transliacija, galima patikrinti skaitmeninių kanalų signalo kokybę bei intensyvumą. ir tuo pačiu patikrinti antenos arba palydovinės lėkštės padėtį ir ją pakeisti.

1 Meniu **[Įrengimas]** paspauskite **Naršymo mygtukai** ir pasirinkite **[Kanalo irengimas]** > **[Skaitmeninis: transliacijos testas]** > **[Ieškoti]**.

2 Paspauskite **OK**.
   ↳ Parodomas **[Ieškoti]** meniu.

3 Paspauskite:
   - **Naršymo mygtukai** ar **Skaitmeniniai mygtukai**, jei norite rankiniu būdu įvesti kanalo dažnį.
   - **Naršymo mygtukai**, kad pasirinktumėte **[Ieškoti]**, tada paspauskite **OK**, kad būtų automatiškai ieškoma kito kanalo.

   Jei signalo kokybė ir stiprumas yra prasti, pakeiskite antenos arba palydovinės lėkštės padėtį ir dar kartą patikrinkite.

4 Baigę paspauskite **Naršymo mygtukai** ir pasirinkite**[Atlikta]**.

5 Paspauskite **OK**.
   ↳ Parodomas **[Įrengimas]** meniu.

Pastaba

- Jei skaitmeninė transliacija vis tiek priimama prastai, kreipkitės į montuotoją specialistą.

Paleidimo pranešimo nustatymų keitimas

Įjunkite arba išjunkite paleidimo metu rodomus pranešimus, kai reikalingas kanalo ar įdiegimo naujinimas.

1 Meniu **[Įrengimas]** paspauskite **Naršymo mygtukai** ir pasirinkite **[Kanalo irengimas]** > **[Kanalu atnaujinimo prane^imas]**.

2 Paspauskite **OK**.

3 Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinkite **[Įjungta]** ar **[Išjungta]**.
   ↳ Paleidimo pranešimai įjungti arba išjungti.

7 Įrenginių prijungimas

Norint gauti geriausią vaizdo kokybę, rekomenduojame naudoti toliau pateiktus jungčių tipus, pateikiant nuo aukščiausios iki vidutinės vaizdo kokybės:

1 HDMI
2 Y Pb Pr (komponentinė)
3 SCART
4 VIDEO (sudėtinė)

Pastaba

- Šiame skyriuje pateiktos sujungimo schemos yra tik pavyzdžiai. Galimi kitokie sujungimo tipai.

Jungtys nugarinėje pusėje

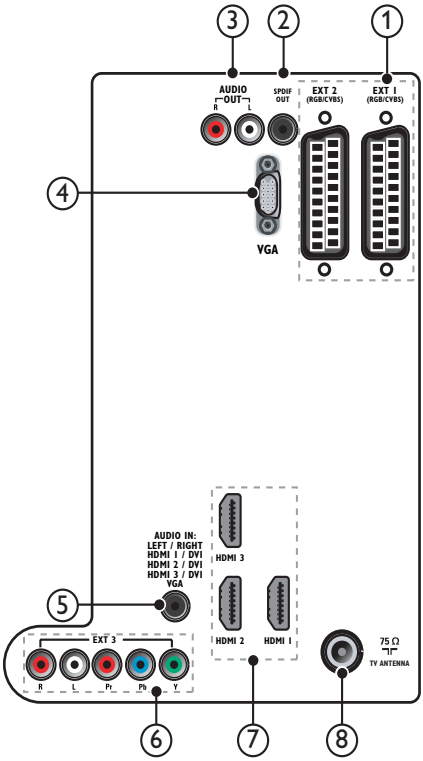

Pastaba

- Jungtys nugarinėje pusėje 19–22 col. modeliuose truputį skiriasi nuo pateiktų schemoje.
- HDMI jungčių skaičius skiriasi priklausomai nuo televizoriaus modelio.

① EXT 1/EXT 2 (SCART)
Analoginė garso ir vaizdo įvestis iš analoginių arba skaitmeninių įrenginių, pvz., DVD leistuvų arba žaidimų konsolių.

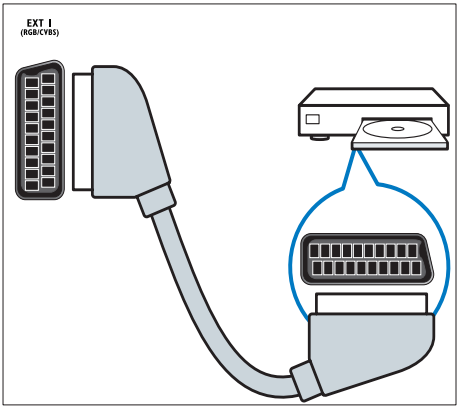

② SPDIF OUT
Skaitmeninio garso išvestis į namų kino ir kitas skaitmeninio garso sistemas.

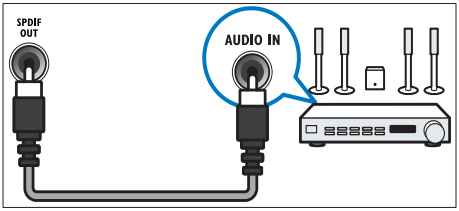

③ AUDIO OUT L/R
Analoginė garso išvestis į namų kino arba kitas garso sistemas.

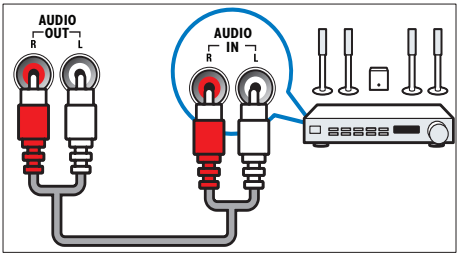

④ VGA
Vaizdo įvestis iš kompiuterio.

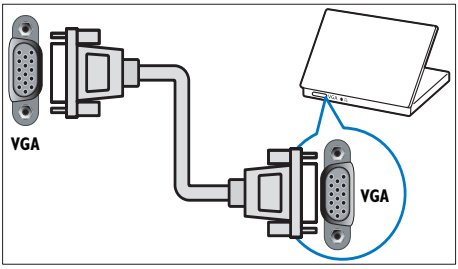

⑤ AUDIO IN
Garso įvestis iš įrenginių, kuriems reikia atskiros garso jungties, pvz., kompiuterio.

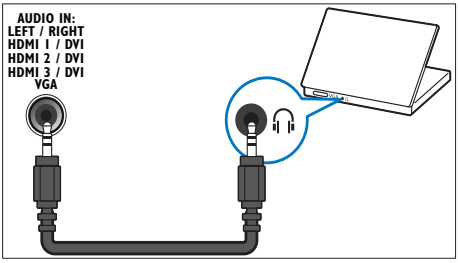

⑥ EXT 3 (Y Pb Pr ir AUDIO L/R)
Analoginė garso ir vaizdo įvestis iš analoginių arba skaitmeninių įrenginių, pvz., DVD leistuvų arba žaidimų konsolių.

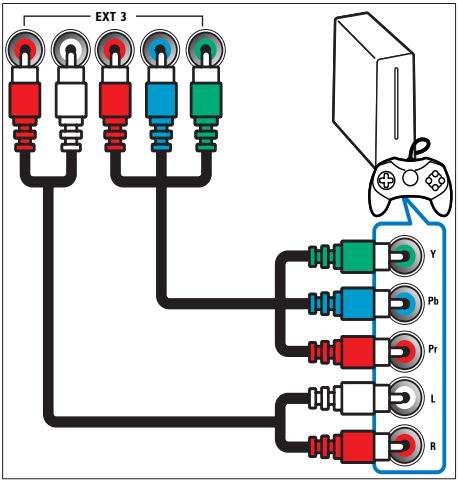

Lietuviškai

⑦ HDMI 1/2/3
Skaitmeninio garso ir vaizdo įvestis iš didelės raiškos skaitmeninių įrenginių, pvz., „Blu-ray“ leistuvų.

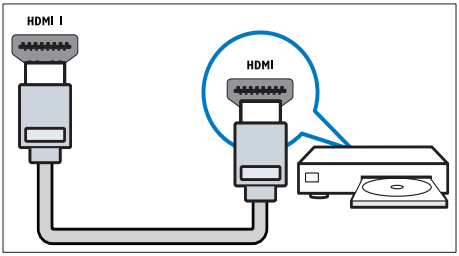

Pastaba

- 19–22 col. modeliuose galima tik viena HDMI jungtis. HDMI jungtis šiuose modeliuose pažymėta **HDMI**, o ne **HDMI 1**.

⑧ TV ANTENNA
Signalo įvestis iš antenos, kabelio arba palydovo.

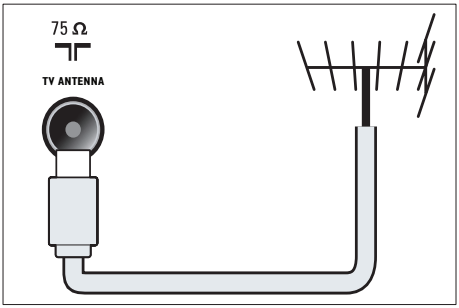

Šoninės jungtys

Žr. tinkamą sujungimo schemą pagal televizoriaus ekrano dydį:

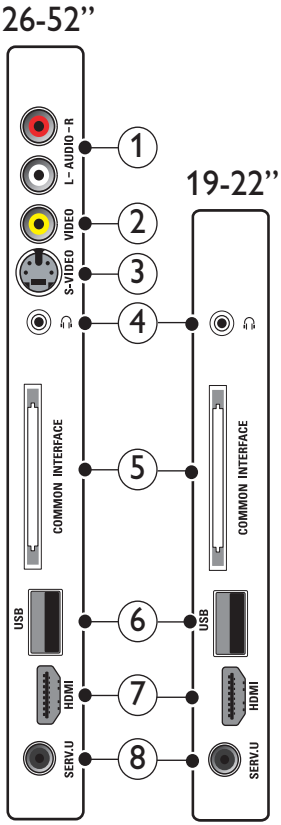

① AUDIO IN L/R
Garso įvestis iš analoginių įrenginių prijungiama prie **VIDEO** arba **S-VIDEO**.

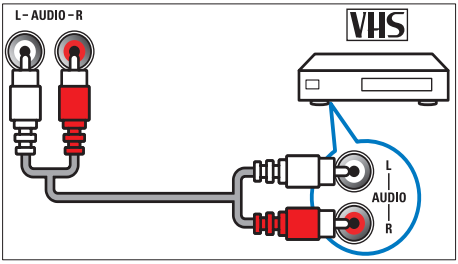

② VIDEO
Kompozitinė vaizdo įvestis iš analoginių įrenginių, pvz., VCR.

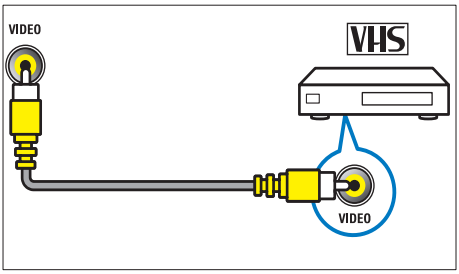

③ S-VIDEO
Vaizdo įvestis iš analoginių įrenginių, tokių kaip palydovinės televizijos imtuvai.

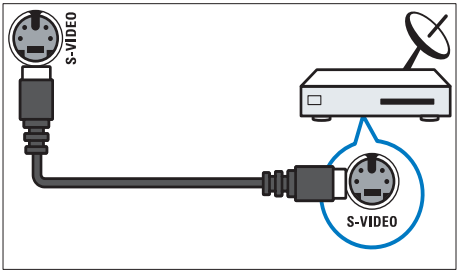

④ 🎧
Stereogarso išvestis į ausinės.

⑤ COMMON INTERFACE
CAM lizdas sąlyginės prieigos moduliui (Conditional Access Module).

⑥ USB
Duomenų įvestis iš USB saugojimo įrenginių.

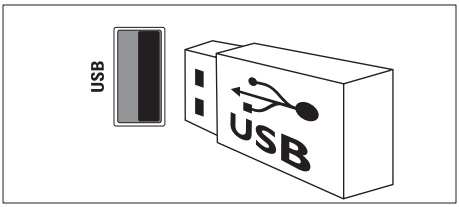

⑦ HDMI
Skaitmeninio garso ir vaizdo įvestis iš didelės raiškos skaitmeninių įrenginių, pvz., „Blu-ray“ leistuvų.

⑧ SERV. U
Naudoja tik techninės priežiūros personalas.

Prijunkite kompiuterį

Prieš prijungdami kompiuterį prie TV:

- Nustatykite 60 Hz kompiuterio ekrano atnaujinimo dažnį.
- Kompiuteryje pasirinkite palaikomą ekrano skiriamąją gebą.
- Įjunkite **[AK rezimas]**, esantį **[Paveikslėlis]**meniu (žr. ‘Rankiniu būdu reguliuokite vaizdo nustatymus’ puslapyje 15), ir nustatykite vaizdo formatą kaip **[Unscaled]**.

Viena iš toliau nurodytu jungčių prijunkite kompiuterį:

Pastaba

- Jei norite prijungti per DVI arba VGA, reikės papildomo garso kabelio.

- **HDMI kabelis**

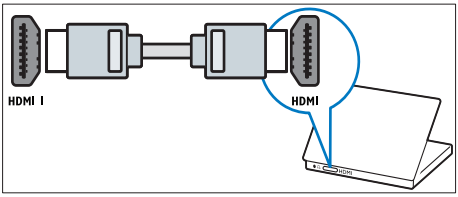

Lietuviškai

- DVI-HDMI kabelis (galinis HDMI ir AUDIO IN)

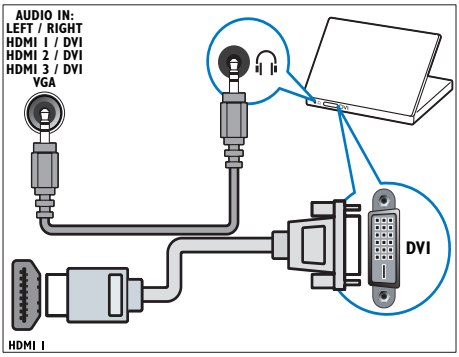

- DVI-HDMI kabelis (šoninis HDMI ir AUDIO IN L/R)

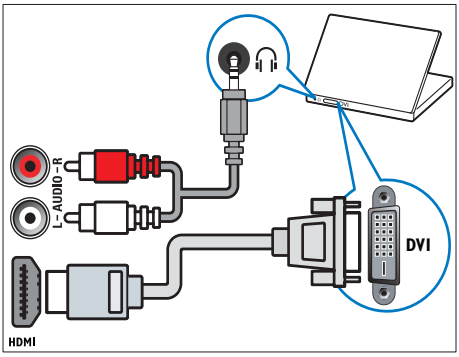

- HDMI kabelis ir HDMI-DVI adapteris (galinis HDMI ir AUDIO IN)

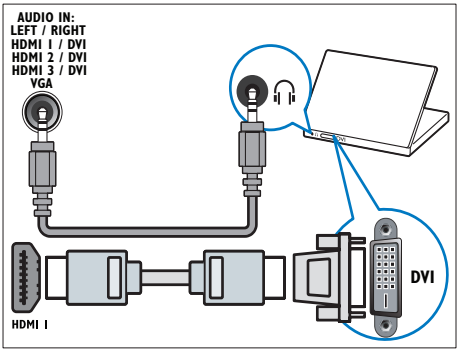

- HDMI kabelis ir HDMI-DVI adapteris (šoninis HDMI ir AUDIO IN L/R)

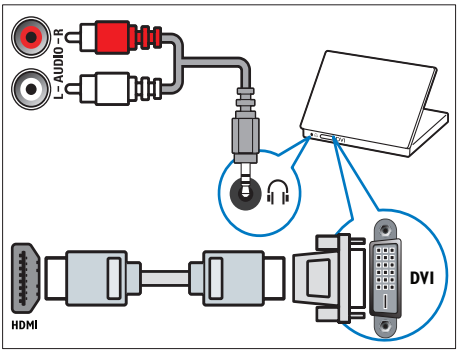

- VGA kabelis

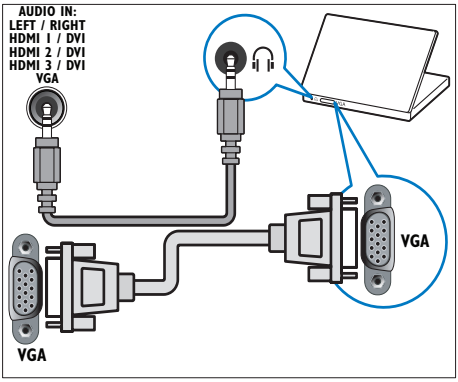

Sąlyginės prieigos modulis (CAM – Conditional Access Module)

Sąlyginės prieigos moduliu (CAM) televizijos kanalams dekoduoti aprūpina skaitmeninės televizijos tarnybų operatoriai.

Pastaba

- Kaip į sąlyginės prieigos modulį reikia įdėti intelektualiąją kortelę, žiūrėkite iš operatoriaus gautoje dokumentacijoje.

Įdėkite ir aktyvinkite CAM.

Atsargiai

- Būtinai laikykitės toliau aprašytų nurodymų. Neteisingai įdėjus CAM, gali sugesti ir CAM, ir televizorius.

1 Išjunkite televizorių.
2 Laikydamiesi ant CAM atspausdintų nurodymų, atsargiai įdėkite CAM į **COMMON INTERFACE** televizoriaus šone.

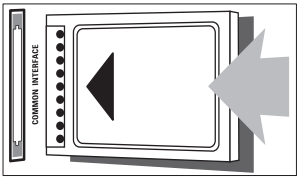

3 Stumkite CAM gilyn tiek, kiek jis telpa.
4 Įjunkite televizorių ir palaukite, kol CAM bus suaktyvintas. Tai gali užtrukti kelias minutes. Naudojimo metu neišimkite CAM iš lizdo, nes skaitmeninės paslaugos taps neaktyvios.

Prieiga prie CAM paslaugų

1 Įdėję ir suaktyvinę CAM, paspauskite **OPTIONS**.
   ↳ Parodomas parinkčių meniu.
2 Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinkite **[Bendroji sąsaja]**.
3 Paspauskite **OK**.
   ↳ Parodomas CAM programų sąrašas.
4 Jei norite pasirinkti CAM programą, paspauskite **Naršymo mygtukai**.
5 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
   ↳ Įjungiama pasirinkta CAM programa.

Kanalo dekoderio paskyrimas

Prieš naudodami skaitmeninį SCART kanalų dekoderį pasirinkite norimą iškoduoti kanalą ir paskirkite dekoderiui **EXT 1** ar **EXT 2**.

1 Žiūrėdami TV paspauskite ⌂ (**Pradžia**).
   ↳ Parodomas pagrindinis meniu.
2 Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinkite **[Sāranka]**.
3 Paspauskite **OK**.
   ↳ Parodomas **[Sāranka]**meniu.
4 Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinkite **[Įrengimas]** > **[Dekoderis]** > **[Kanalas]**.
5 Paspauskite **Naršymo mygtukai** ir pasirinkite **[Būsena]**, tada dekoderio vietą, (pvz., **EXT 1** ar **EXT 2**).
6 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
   ↳ Dekoderis paskirtas.

„Philips EasyLink“ naudojimas

Jūsų TV palaiko „Philips EasyLink“, pagal HDMI CEC (angl. Consumer Electronics Control - klientų elektronikos priežiūra) protokolą. „EasyLink“ suderinti įrenginiai, prijungti naudojant HDMI jungtis ir valdomi vienu nuotolinio valdymo pulteliu.

Pastaba

- „Philips“ neužtikrina 100% suderinamumo su visais HDMI CEC įrenginiais.
- „EasyLink“ suderintas įrenginys turi būti įjungtas ir pasirinktas kaip šaltinis.

„EasyLink“ ypatybės

Greitasis paleidimas

Kai prijungiate TV prie greitąjį paleidimą palaikančių įrenginių, galite valdyti TV ir įrenginius vienu nuotolinio valdymo pulteliu.

Greitasis budėjimo režimas
Kai prijungiate TV prie budėjimo režimą palaikančių įrenginių, galite naudoti TV nuotolinio valdymo pultelį ir perjungti TV bei visus prijungtus HDMI įrenginius į budėjimo režimą.
Sistemos garso valdymas
Kai prijungiate TV prie su HDMI CEC suderintų įrenginių, TV gali automatiškai paleisti garso įrašą iš prijungto įrenginio.
Jei norite naudoti greitojo režimo garsą, turite TV priskirti garso įvestį iš prijungto įrenginio.
Galite naudoti prijungto įrenginio nuotolinio valdymo pultelį, jei norite sureguliuoti garsumą.
Funkcijų priskyrimas nuotolinio valdymo pultelio mygtukui
Funkcijų priskyrimas nuotolinio valdymo pultelio mygtukui leidžia valdyti su „EasyLink“ suderintus įrenginius naudojant TV nuotolinio valdymo pultelį.

„EasyLink“ mygtukai

Galite valdyti su „EasyLink“ suderintus įrenginius toliau pateikiamais TV nuotolinio valdymo pultelio mygtukais.

Mygtukas	„EasyLink“ funkcija
▶❚❚ (**Leisti / pristabdyti**)	Paleidžia, sustabdo arba tęsia atkūrimą „EasyLink“ įrenginyje.
■ (**Stabdyti**)	Sustabdo atkūrimą „EasyLink“ įrenginyje.
● (**Įrašyti**)	Paleidžia ar sustabdo vaizdo įrašymą „EasyLink“ įrenginyje.
⏮ (**Ankstesnis**)	Ieško atgal „EasyLink“ įrenginyje.
⏭ (**Kitas**)	Ieško pirmyn „EasyLink“ įrenginyje.
0-9 (**Skaitmeniniai mygtukai**)	Kai įjungtas „EasyLink“, parenka pavadinimą, skyrių ar takelį.
▲▼◀▶ (**Naršymo mygtukai**)	Leidžia naršyti po „EasyLink“ įrenginių meniu.
OK	Suaktyvina pasirinkimą arba įjungia „EasyLink“ įrenginio meniu.
OPTIONS	Rodomas „EasyLink“ įrenginio meniu. Atkreipkite dėmesį, kad paspaudus ⌂ (**Pradžia**) rodomas TV meniu.
TV	Perjungia atgal į antenos šaltinį iš režimo „EasyLink“.
⏻ (**Parengties režimas įjungtas**)	Įjungus „EasyLink“ perjungia TV ir visus „EasyLink“ įrenginius į budėjimo režimą. Atkreipkite dėmesį, kad tam turite paspausti ⏻(**Parengties režimas įjungtas**) ir laikyti mažiausiai tris sekundes.

Įjunkite arba išjunkite „EasyLink“

Pastaba

- Neįjunkite „Philips EasyLink“ funkcijos, jei neketinate ja naudotis.

1 Žiūrėdami televizorių paspauskite ⌂ (**Pradžia**).
↳ Parodomas pagrindinis meniu.

2 Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinkite **[Sāranka]**.
↳ Parodomas **[Sāranka]**meniu.

3 Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinkite **[Įrengimas]** > **[Nuostatos]** > **[EasyLink]**.
↳ Rodomas „EasyLink“ meniu.

4 Pasirinkite **[Įjungta]** arba **[Išjungta]**.

5 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
↳ „EasyLink“ įjungtas arba išjungtas.

Funkcijų priskyrimo nuotolinio valdymo pultelio mygtukui įjungimas arba išjungimas

Pastaba

- Prieš įjungdami nuotolinio valdymo pultelio mygtukų peradresavimą įjunkite „EasyLink“.

1 Žiūrėdami televizorių paspauskite ⌂ (**Pradžia**).
↳ Parodomas pagrindinis meniu.

2 Paspauskite **Naršymo mygtukai**, jei norite pasirinkti **[Sāranka]**.
↳ Parodomas **[Sāranka]** meniu.

3 Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinkite **[Įrengimas]** > **[Nuostatos]** > **[EasyLink nuotolinis valdymas]**.

4 Pasirinkite **[Įjungta]**, tada paspauskite **OK**.
↳ Pasitrinktoje HDMI jungtyje funkcijų priskyrimas nuotolinio valdymo pultelio mygtukui įjungtas arba išjungtas.

Pastaba

- Jei negalite išeiti iš įrenginio meniu, paspauskite ⊟ **OPTIONS**, tada spauskite **OK**.

TV garsiakalbių nustatymas į „EasyLink“ režimą

Įjungus ši ypatybė automatiškai išjungia TV garsiakalbius, kai leidžiamas turinys iš su „EasyLink“ suderintos namų kino sistemos. Garsas grojamas tik iš namų kino sistemos garsiakalbių.

1 Jeigu žiūrite turinį iš „EasyLink“ įrenginio, paspauskite ⊟ **OPTIONS**.
↳ Parodomas parinkčių meniu.

2 Paspauskite **Naršymo mygtukai**, jei norite pasirinkti **[Televizoriaus garsiakalbiai]**.
↳ Parodomas **[Televizoriaus garsiakalbiai]** meniu.

3 Paspauskite **Naršymo mygtukai**, jei norite pasirinkti **[Automatinis (EasyLink)]**.

4 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
↳ TV garsiakalbiai nustatyti į „EasyLink“ režimą.

5 Jei norite išeiti, paspauskite ⊟ **OPTIONS**.

Naudokite „Kensington“ užraktą

Kitoje TV pusėje yra „Kensington“ saugos lizdas. Apsaugokite nuo vagystės padarę „Kensington“ užrakto kilpą tarp lizdo ir pastovaus daikto, pvz., sunkaus stalo.

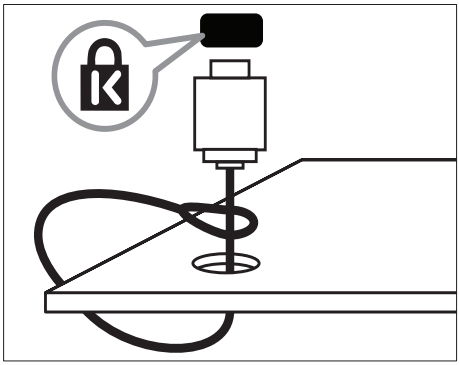

8 Produkto informacija

Produkto informacija gali būti pakeista be įspėjimo. Jei norite išsamios produkto informacijos, apsilankykite www.philips.com/support.

Palaikoma ekrano skiriamoji geba.

Kompiuterio formatai

- Skyra – atnaujinimo dažnis:
  - 640 x 480 – 60 Hz
  - 800 x 600 – 60 Hz
  - 1024 x 768 – 60 Hz
  - 1280 x 1024 – 60 Hz (palaikoma tik pilno HD TV)
  - 1360 x 768 – 60 Hz
  - 1600 x 1200 – 60 Hz (palaikoma tik pilno HD TV)
  - 1920 x 1080 – 60 Hz

Vaizdo įrašų formatai

- Skyra – atnaujinimo dažnis:
  - 480i – 60 Hz
  - 480p – 60 Hz
  - 576i – 50 Hz
  - 576p – 50 Hz
  - 720p – 50 Hz, 60 Hz
  - 1080i – 50 Hz, 60 Hz
  - 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Multimedija

- Palaikomas saugojimo įrenginys: USB (FAT arba DOS formatuotas; tik palaikantis talpiosios atminties klasę)
- Palaikomi šie multimedijos failų formatai:
  - vaizdai: JPEG
  - garsas: MP3, LPCM
  - vaizdas: MPEG1, MPEG2, H.264/MPEG-4 AVC

Pastaba

- Multimedijos failų pavadinimų ilgis neturi būti didesnis nei 128 simboliai.

Imtuvinis derintuvas / priėmimas / perdavimas

- Antenos įvestis: 75 omų koaksialinė (IEC75)
- Televizijos sistema: DVB COFDM 2K/8K
- Vaizdo įrašų atkūrimas: NTSC, SECAM, PAL
- DVB-T (angl. Digital Video Broadcasting-Terrestrial – skaitmeninis vaizdo transliavimas – antžeminė televizija) ir DVB-C (angl. Digital Video Broadcasting-Cable – skaitmeninis vaizdo transliavimas – kabelinė televizija). Žr. ant televizoriaus nugarinės pusės išvardintas šalis.

Nuotolinio valdymo pultas

- Tipas: PF03E09B / PF02E09B / PF02E09W
- Baterijos: 2 x AAA (LR03 tipas)

Maitinimas

- Maitinimas: AC 220-240; 50 Hz
- Budėjimo režimu sunaudojama galia: < 0,15 W
- Aplinkos temperatūra: nuo 5 iki 35 laipsnių Celsijaus temperatūra

Papildomi TV laikikliai

Televizoriaus montavimui prie sienos įsigykite „Philips“ arba atitinkamą VESA TV laikiklį.
Kad kabelius ir jungtis apsaugotumėte nuo pažeidimo, tvirtindami TV palikite nors 2,2 colių ar 5,5 cm tarpą iki sienos.

Įspėjimas

- Laikykitės visų TV laikiklio pritvirtinimo nurodymų. „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ neprisiima atsakomybės už netinkamą TV pritvirtinimą, dėl kurio įvyksta nelaimingas atsitikimas, susižeidžiama ar patiriama žala.

Televizoriaus ekrano dydis (coliais)	Rekomenduojamas VESA laikiklis
19	48 cm VESA MIS-D 75, 4
22	56 cm VESA MIS-D 100, 4
26/27	69 cm VESA MIS-E 200, 100, 4
32	81 cm VESA MIS-F 200, 200, 6
37	94 cm VESA MIS-F 200, 200, 6
42	107 cm VESA MIS-F 200, 200, 6
47	119 cm VESA MIS-F 400, 400, 8
52	132 cm VESA MIS-F 400, 400, 8

EPG informacija

8 dienų EPG galimas tik kai kuriose šalyse

Šalis	8 dienų EPG
JK	Taip
Prancūzija	Ne
Suomija	Taip
Švedija	Taip
Danija	Taip
Norvegija	Taip
Ispanija	Taip
Vokietija	Taip
Italija	Taip
Graikija	Ne
Nyderlandai	Taip
Čekijos Respublika	Taip
Belgija	Ne
Austrija	Taip
Šveicarija	Taip
Estija	Taip
Lietuva	Taip
Kroatija	Ne
Vengrija	Ne
Airija	Ne
Liuksemburgas	Ne
Lenkija	Ne
Portugalija	Ne
Rusija	Ne
Slovakija	Ne
Slovėnija	Ne
Rumunija	Ne
Serbija	Ne
Latvija	Ne
Ukraina	Ne
Bulgarija	Ne
Kazachstanas	Ne

9 Trikčių diagnostika ir šalinimas

Šioje dalyje nurodomos dažniausiai iškylančios problemos ir jų sprendimo būdai.

Bendros su TV susijusios problemos

Televizorius neįsijungia:

- atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo; palaukite minutę ir vėl prijunkite;
- patikrinkite, ar maitinimo laidas tinkamai prijungtas.

Įjungtas televizorius nereaguoja į nuotolinio valdymo pultelį ar šone esančius valdiklius

- Kai televizorius įjungtas, priekinis LED indikatorius mirksi 20–25 sekundžių. Tai įprasta. Šiuo momentu televizorius nereaguos į nuotolinio valdymo pultelį ar šone esančius valdiklius. Kai vaizdas rodomas ekrane, pirmas kelias sekundes TV reaguoja tik į toliau nurodytus nuotolinio valdymo pultelio mygtukus: ◿ +/- (VOLUME +/-), P +/- (Program +/-), 🔇 (MUTE) ir ⏻(Parengties režimas įjungtas). Visus mygtukus galima naudoti, kai priekinis LED indikatorius nustoja mirksėti.

Nuotolinio valdymo pultas neveikia tinkamai:

- patikrinkite, ar nuotolinio valdymo pulto elementai tinkamai įdėti + / - kryptimi;
- pakeiskite nuotolinio valdymo pulto elementus, jei jie išsikrovę arba baigia išsikrauti;
- nuvalykite nuotolinio valdymo pultą ir televizoriaus daviklio objektyvą.

televizoriaus budėjimo režimo lemputė mirksi raudona spalva:

- atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo; prieš vėl prijungdami maitinimo laidą, palaukite, kol televizorius atvės; jei lemputė vis tiek mirksi, susisiekite su „Philips“ klientų aptarnavimo tarnyba.

Užmiršote kodą, kuriuo atrakinama apsaugos nuo vaikų funkcija

- Įveskite „8888“.

Netinkama televizoriaus meniu kalba:

- pakeiskite, televizoriaus meniu kalbą tokia, kokios pageidaujate.

Kai įjungiate / išjungiate arba perjungiate televizorių į budėjimo režimą, televizoriaus korpuse girdėti gergždžiantis garsas:

- nereikia imtis jokių veiksmų. Gergždžiantis garsas yra įprastas dalykas, atsirandantis dėl televizoriaus plėtimosi ir susitraukimo jam atvėstant ir įšylant. Tai neturi įtakos TV veikimui.

Kai TV veikia budėjimo režimu, parodomas paleidimo prisistatymo ekranas, tada vėl įsijungia budėjimo režimas.

- Tai įprasta. Paleidimo ekranas yra rodomas, kai TV yra atjungiamas nuo maitinimo ir vėl prijungiamas.

Su TV kanalais susijusios problemos

Anksčiau įdiegti kanalai nerodomi kanalų sąraše:

- patikrinkite, ar pasirinkote tinkamą kanalų sąrašą.

Įrengimo metu nerasta jokių skaitmeninės televizijos kanalų:

- Patikrinkite, ar jūsų šalyje TV palaiko DVB-T arba DVB-C. Žr. kitoje televizoriaus pusėje išvardytas šalis.

Su vaizdu susijusios problemos

TV įjungtas, bet nerodomas joks vaizdas:
- patikrinkite, ar antena tinkamai prijungta prie TV;
- patikrinkite, ar pasirinktas tinkamas įrenginys kaip TV šaltinis.

Girdisi garsas, bet nėra jokio vaizdo:
- patikrinkite, ar tinkamai nustatyti vaizdo nustatymai.

Gaunamas silpnas TV signalas iš antenos:
- patikrinkite, ar antena tinkamai prijungta prie TV;
- Garsiakalbiai, neįžeminti garso įrenginiai, neono lempos, aukšti pastatai ir kiti dideli objektai gali turėti įtakos gaunamo signalo kokybei. Jei įmanoma, pabandykite pagerinti priimamo signalo kokybę pakeitę antenos kryptį arba patraukę įrenginius toliau nuo TV.
- Jei silpnas tik vieno kanalo gaunamas signalas, tiksliai sureguliuokite tą kanalą.

Prasta prijungtų įrenginių vaizdo kokybė:
- patikrinkite, ar įrenginiai tinkamai prijungti;
- patikrinkite, ar tinkamai nustatyti vaizdo nustatymai.

TV neišsaugojo vaizdo nustatymų:
- patikrinkite, ar nustatytas pagrindinis TV vietos nustatymas. Šis režimas leidžia lanksčiai keisti ir išsaugoti nustatymus.

Vaizdas nepritaikytas ekranui – per didelis arba per mažas:
- pabandykite naudoti kitą vaizdo formatą.

Netinkama Vaizdo padėtis:
- iš kai kurių įrenginių gaunami vaizdo signalai gali būti netinkamai suderinti su ekranu. Patikrinkite įrenginio signalo išvestį.

Transliavimo vaizdas yra nestabilus:
- Norint pasiekti turinį gali reikėti naudoti sąlyginės prieigos modulį. Kreipkitės į operatorių.

Su garsu susijusios problemos

Yra vaizdas, bet nėra televizoriaus garso:

Pastaba

- jei neaptinkamas garso signalas, televizorius automatiškai išjungia garso išvestį – tai ne gedimas.

- Patikrinkite, ar tinkamai prijungti visi kabeliai.
- Patikrinkite, ar garsumas nenustatytas į 0.
- Patikrinkite, ar neišjungtas garsas.
- Patikrinkite, ar garso meniu įjungta televizoriaus garsiakalbių nuostata.
- Patikrinkite, ar TV garso išvestis yra prijungta prie su HDMI CEC / „EasyLink“ suderinamo HTS įrenginio garso įvesties. Garsą girdėsite per HTS garsiakalbius.

Matomas vaizdas, tačiau prasta garso kokybė:
- patikrinkite, ar tinkamai nustatyti garso nustatymai.

Matomas vaizdas, tačiau garsas sklinda tik iš vieno garsiakalbio:
- patikrinkite, ar garso balansas nustatytas per vidurį.

Su HDMI prijungimu susijusios problemos

Iškyla problemų dėl HDMI įrenginių:
- atkreipkite dėmesį, kad dėl palaikomo HDCP TV gali ilgiau užtrukti, kol parodys turinį iš HDMI įrenginio;
- jei TV neatpažįsta HDMI įrenginio ir nerodomas joks vaizdas, pabandykite perjungti šaltinį iš vieno įrenginio į kitą ir vėl atgal;
- jei girdimas garsas nuolat pertraukiamas, patikrinkite, ar tinkami išvesties iš HDMI įrenginio nustatymai;
- jei naudojamas HDMI-į-DVI adapteris arba HDMI į DVI kabelis, patikrinkite, ar prie **AUDIO L/R** arba **AUDIO IN** (tik mini lizdas) prijungtas papildomas kabelis.

Negalite naudoti „EasyLink“ funkcijų:

- Patikrinkite, ar HDMI įrenginiai yra suderinami su HDMI-CEC. „EasyLink“ funkcijos veikia tik su įrenginiais, kurie yra suderinami su HDMI-CEC.

Su HDMI CDC / „EasyLink“ suderinamą garso įrenginį prijungus prie TV, TV nerodo jokios nutildymo arba garsumo piktogramos, kai garsumas išjungiamas, mažinamas arba didinamas.

- Tai įprasta, kai prijungiamas su HDMI CEC / „EasyLink“ suderinamas įrenginys.

USB ryšio problemos

Nerodomas USB įrenginio turinys:

- patikrinkite, ar USB saugojimo įrenginys nustatytas kaip palaikantis „Talpiosios atminties klasę“, kaip aprašyta saugojimo įrenginio dokumentacijoje.
- Patikrinkite, ar USB laikmena suderinama su televizoriumi.
- Patikrinkite, ar televizorius palaiko garso ir vaizdo failų formatus.

Garso ir vaizdo failai gerai negrojami arba nerodomi

- USB laikmenos perdavimo našumas gali riboti duomenų perdavimo greitį į televizorių, todėl atkūrimas gali būti prastas.

Su kompiuterio prijungimu susijusios problemos

Nestabilus TV rodomas kompiuterio vaizdas:

- patikrinkite, ar kompiuteryje yra parinkta palaikoma skiriamoji geba ir atnaujinimo dažnis;
- Nustatykite, kad TV vaizdo formatas būtų į „unscaled“.

Susisiekite su mumis

Jei negalite išspręsti problemos, žr. šio televizoriaus DUK adresu: www.philips.com/support.
Jei nepavyksta išspręsti problemos, susisiekite su jūsų šalyje esančia „Philips“ klientų aptarnavimo tarnyba, kaip nurodyta šiame naudotojo vadove.

Įspėjimas

- Nebandykite TV taisyti patys. Tai gali būti rimų susižeidimų, nepataisomo TV gedimo arba garantijos anuliavimo priežastis.

Pastaba

- Prieš kreipdamiesi į „Philips“, užsirašykite savo televizoriaus modelį ir serijos numerį. Šie numeriai pateikti kitoje televizoriaus pusėje ir ant pakuotės.

10 Rodyklė

A

Atspalvis 15
Atspalvis 15
Aukšti 17
Ausinių garsumas 17
Automatinis garsumo sulyginimas 17

Š

Šviesos daviklis 15

Į

Įdiegimas
- automatinis 33
- vadovas 35

Į

Įrenginiai
- pašalinti iš pagrindinio meniu 12
- prijunkite 38
- žiūrėkite 10

„

„S-video“ 40

B

Baterijos 5, 48
Bendroji sąsaja 40
Bosai 17

D

Dual I-II 17
DVB-C ir DVB-T
- prieiga 34

E

EasyLink
- Funkcijų priskyrimas nuotolinio valdymo pultelio mygtukui 45
- įjunkite 44
- išjunkite 44
- TV garsiakalbiai 45
- ypatybės 43

Ekranas
- skiriamoji geba 46

Elektroninis programų gidas 22
Erdvinis garsas 17

F

Funkcijų priskyrimas nuotolinio valdymo pultelio mygtukui 45

G

Garso balansas 17
Garso įrašo kalba 17
Garso nustatymai 17
Garsumas
- ausinės 17
- silpnaregis 17
- sureguliuokite 9

H

HDMI kabelis
- jungtys 38, 40
- trikčių diagnostika ir šalinimas 49

I

Imtuvinis derintuvas 46

J

Jungimo įtaisas
- apžvalga 38
- USB 38
- USB 40

Jungtys
- apžvalga 38
- HDMI 40
- kokybė 38
- SCART 38
- sudedamasis 38
- sudėtinis 40
- S-video 40
- techninės specifikacijos 46

trikčių diagnostika ir šalinimas 50
USB 28

K

Kabeliai
kokybė 38
Kalba
trikčių diagnostika ir šalinimas 48
Kanalai
įdiekite
automatinis 33
vadovas 35
išbandykite priėmimą 37
kanalų tinklelis
kanalų paslėpimas 21
kanalų pertvarkymas 20
kanalų pervadinimas 21
mėgstamiausiųjų sąrašas 20
Kanalų dekoderis 43
Kanalų tinklelis
išplėstinės ypatybės 20
kanalų įjungimas ir keitimas 9
Kompiuterio formatas
techninės specifikacijos 46
Kompiuterio režimas 15
Kontrastas 15

L

Laikiklis 47
Laikmatis
miego režimo laikmatis 23
Laikrodis 26

M

Maitinimas 47, 48
Mėgstamiausiųjų sąrašas
nustatykite 20
trikčių diagnostika ir šalinimas 48
Meniu
pagrindinis meniu 12
sąrankos meniu 13
teletekstas 18
trikčių diagnostika ir šalinimas 48
Miego laikmatis 23
Mono/Stereo 17
Multimedija
palaikomi formatai 46
USB 27
Muzika
palaikomi formatai 46
skaitmeninis radijas 30
USB 28

N

Nuotolinio valdymo pultelis
apžvalga 6
funkcijų priskyrimas 45
techninės specifikacijos 46
trikčių diagnostika ir šalinimas 48
Nuotraukos
palaikomi formatai 46
skaidrių demonstracija 28
nustatymai
garsas 17
vaizdas 15
Nustatymų asistentas 14

P

Pagrindinis meniu
įrenginių pašalinimas 12
prieiga 12
Pagrindinis režimas 31
Parduotuvės režimas 31
Parengties režimas
trikčių diagnostika ir šalinimas 48
Paveikslėlio formatas
trikčių diagnostika ir šalinimas 49
vaizdo formato keitimas 16
Perdavimas
trikčių diagnostika ir šalinimas 48
PIN kodas 48
Pixel Plus 15
Priėmimas 49
Programinė įranga
atnaujinimas 30
versija 30
Puslapių lentelės 19

R

Rūpinimasis aplinka 5

Ryškumas 15
Ryškumas 15

S

Sąlyginės prieigos modulis 40
Sąrankos meniu 13
SCART 38
Silpnaregis 17
Skaitmeninės paslaugos
  CAM 42
  teletekstas 18
Skaitmeninis kanalas
  išbandykite priėmimą 37
  subtitrų kalba 26
Skaitmeninis radijas 30
Smart nustatymai 13
Spalvos 15
SPDIF 38
Subtitrai
  kalba 26
Susilpnėjusi klausa 33

T

Techninės specifikacijos 46
Teletekstas
  2.5 teletekstas 19
  dvigubas ekranas 18
  meniu 18
  naudojimas 11
  paieška 19
  papildomi puslapiai 18
  puslapių lentelės 19
  ypatybės 18
Trikčių diagnostika ir šalinimas 48
Triukšmo mažinimas 15
TV
  garsiakalbiai 17
  įjunkite 8
  imtuvinio derintuvo specifikacijos 46
  išjunkite 8
  jungtys 38, 40
  kanalų perjungimas 8
  meniu 12
  parengties režimas 8
  prisijungimas prie DVB-C ir DVB-T tinklų 34
  programinė įranga 30
  stovas 47
  sureguliuokite garsumą 9
  trikčių diagnostika ir šalinimas 48

U

USB
  klausykitės muzikos 28

V

Vaizdo ir garso patirties juosta 14
Vaizdo įrašai
  palaikomi formatai 46
  žiūrėkite 29
Vaizdo nustatymai 15
VGA 38
Vieta 31

Lietuviškai