Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

47PFL7864H/12
42PFL7864H/12
32PFL7864H/12
52PFL7404H/12
47PFL7404H/12
42PFL7404H/12
32PFL7404H/12
42PFL5624H/12
32PFL5624H/12
32PFL5404H/12
32PFL5604H/12
37PFL5604H/12
42PFL5604H/12
47PFL5604H/12
52PFL5604H/12
26PFL5604H/12
22PFL5604H/12
22PFL5614H/12
19PFL5404H/12

EL Ολοκληρωμένο Εγχειρίδιο Χρήσης

PHILIPS

Österreich	0810 000205	€0.07 pro Minute
België/Belgique	078250145	€0.06 Per minuut/Par minute
България	+3592 489 99 96	Местен разговор
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	local
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0821 611655	€0.09 Par minute
Deutschland	01803 386 852	€0.09 pro Minute
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	North 0800 055 6882 South 1800-PHILIPS 7445477	free
Italia	840320086	€0.08 Al minuto
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0900 8407	€0.10 Per minuut
Norge	2270 8111	Lokalsamtale
Polska	(022) 3491504	połączenie lokalne
Portugal	800 780 903	Chamada local
România	031-810 71 25/0800-89 49 10	Apel local
Россия	Moscow (495) 961-1111 Outside Moscow 8-800-200-0880	Местный звонок
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	902 888 784	€0.10 Por minuto
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0844 800 544	Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0870 900 9070 General National Rate No: 0870 911 0036	local
Україна	8-800-500-69-70	Місцевий виклик

This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.

Πίνακας περιεχομένων

1 Σημείωση 2

2 Σημαντικό 4

3 Το προϊόν 7
Επισκόπηση τηλεόρασης 7

4 Χρήση του προϊόντος 10
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της τηλεόρασής σας ή μετάβαση σε λειτουργία αναμονής 10
Αλλαγή καναλιών 10
Προσαρμογή της έντασης της τηλεόρασης. 11
Παρακολούθηση συνδεδεμένων συσκευών 12
Χρήση teletext 13

5 Περισσότερες χρήσεις του προϊόντος 14
Πρόσβαση στο μενού αρχικής σελίδας 14
Πρόσβαση στο μενού επιλογών 15
Πρόσβαση στο μενού ρύθμισης 15
Προσαρμογή ρυθμίσεων εικόνας και ήχου 15
Χρήση προχωρημένων λειτουργιών teletext 21
Χρήση εξελιγμένων χαρακτηριστικών του δικτύου καναλιών 24
Χρήση του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος (EPG) 26
Χρήση χρονοδιακοπτών 28
Χρησιμοποιήστε το κλείδωμα ελέγχου για παιδιά και το κλείδωμα διαβάθμισης 29
Χρήση υποτίτλων 31
Χρήση του κλειδώματος τηλεόρασης 32
Προβολή φωτογραφιών, αναπαραγωγή μουσικής και παρακολούθηση βίντεο από μια συσκευή αποθήκευσης USB 33
Ακρόαση ψηφιακών ραδιοφωνικών σταθμών 36
Ενημέρωση του λογισμικού της τηλεόρασης 37
Αλλαγή τηλεοπτικών προτιμήσεων 38
Έναρξη επίδειξης τηλεόρασης 38
Επαναφορά της τηλεόρασης στις εργοστασιακές ρυθμίσεις 39

6 Εγκατάσταση καναλιών 40
Αυτόματη εγκατάσταση καναλιών 40
Μη αυτόματη εγκατάσταση καναλιών 42
Μη αυτόματη ενημέρωση της λίστας καναλιών 44
Δοκιμή ψηφιακής λήψης 44
Αλλαγή των ρυθμίσεων του μηνύματος εκκίνησης 45

7 Σύνδεση συσκευών 46
Πίσω υποδοχές 46
Πλαϊνές υποδοχές 49
Σύνδεση υπολογιστή 50
Χρήση υπομονάδας περιορισμένης πρόσβασης (CAM) 51
Αντιστοίχηση αποκωδικοποιητή καναλιών 52
Χρήση Philips EasyLink 52
Χρήση κλειδαριάς Kensington 55

8 Πληροφορίες προϊόντος 56
Υποστηριζόμενες αναλύσεις οθόνης 56
Πολυμέσα 56
Δέκτης / Λήψη / Μετάδοση 56
Τηλεχειριστήριο 56
Τροφοδοσία 56
Υποστηριζόμενες βάσεις ανάρτησης τηλεόρασης 57
Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος 57

9 Αντιμετώπιση προβλημάτων 58
Γενικά προβλήματα με την τηλεόραση 58
Προβλήματα με τηλεοπτικά κανάλια 59
Προβλήματα με την εικόνα 59
Προβλήματα με τον ήχο 59
Προβλήματα με τη σύνδεση HDMI 60
Προβλήματα με σύνδεση USB 60
Προβλήματα με τη σύνδεση του υπολογιστή 61
Στοιχεία επικοινωνίας 61

10 Ευρετήριο 62

1 Σημείωση

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία της Koninklijke Philips Electronics N.V ή των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Η Philips διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει αντίστοιχα τα αποθέματά της.
Το υλικό που περιλαμβάνεται στο παρόν εγχειρίδιο θεωρείται επαρκές για τη χρήση για την οποία προορίζεται το σύστημα. Εάν το συγκεκριμένο προϊόν, ή μεμονωμένες μονάδες του και διαδικασίες, χρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς σκοπούς από αυτούς που καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα και η καταλληλότητά τους. Η Philips εγγυάται ότι το υλικό δεν παραβιάζει ευρεσιτεχνίες που ισχύουν στις Η.Π.Α. Δεν παρέχεται καμία άλλη εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή.

Εγγύηση

- Κίνδυνος τραυματισμού, ζημιάς στην τηλεόραση ή ακύρωσης της εγγύησής σας! Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε μόνοι σας την τηλεόραση.
- Χρησιμοποιήστε την τηλεόραση και τα αξεσουάρ μόνο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
- Το τυπωμένο προειδοποιητικό σήμα στο πίσω μέρος της τηλεόρασης υποδεικνύει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε το κάλυμμα της τηλεόρασης. Επικοινωνείτε πάντα με το Τμήμα Υποστήριξης Πελατών της για σέρβις ή επισκευές.

- Εάν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία που απαγορεύεται ρητά στο παρόν εγχειρίδιο ή οποιεσδήποτε μετατροπές ή διαδικασίες συναρμολόγησης που δεν συνιστώνται ή εγκρίνονται στο παρόν εγχειρίδιο, θα ακυρωθεί η εγγύηση.

Χαρακτηριστικά Pixel

Αυτό το προϊόν LCD διαθέτει μεγάλο αριθμό έγχρωμων pixel. Αν και διαθέτει ενεργά pixel κατά 99,999% ή περισσότερο, μαύρες κουκκίδες ή φωτεινά στίγματα (κόκκινα, πράσινα ή μπλε) ενδέχεται να εμφανίζονται συνεχώς στην οθόνη. Αυτό είναι ένα δομικό χαρακτηριστικό της οθόνης (εντός κοινών βιομηχανικών προτύπων) και δεν αποτελεί βλάβη.

Λογισμικό ανοιχτού κώδικα

Η παρούσα τηλεόραση περιέχει λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Η Philips με το παρόν προσφέρεται να καταστήσει διαθέσιμο, εφόσον ζητηθεί, με κόστος όχι μεγαλύτερο από το κόστος διανομής με φυσικά μέσα, ένα πλήρως αναγνώσιμο από συσκευή αντίγραφο του αντίστοιχου πηγαίου κώδικα σε μέσο που χρησιμοποιείται συνήθως για τη διανομή λογισμικού. Η προσφορά αυτή ισχύει για μια περίοδο 3 ετών μετά την ημερομηνία αγοράς του παρόντος προϊόντος. Για να λάβετε τον πηγαίο κώδικα, στείλτε γράμμα στη διεύθυνση
Development Manager
Technology & Development
Philips Consumer Lifestyle
620A Lorong 1, Toa Payoh
TP1, Level 3
Singapore 319762

Συμμόρφωση με το πρότυπο EMF

Η Koninklijke Philips Electronics N.V. κατασκευάζει και πουλά προϊόντα που απευθύνονται σε καταναλωτές και τα οποία, όπως κάθε ηλεκτρονική συσκευή, έχουν την ιδιότητα εκπομπής και λήψης ηλεκτρομαγνητικών σημάτων.

Μία από τις κύριες επιχειρηματικές αρχές της Philips είναι η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και υγείας, προκειμένου τα προϊόντα μας να πληρούν τις απαραίτητες νομικές προϋποθέσεις και να παραμένουν εντός των προτύπων EMF που ισχύουν κατά την ημερομηνία παραγωγής των προϊόντων.

Η Philips έχει δεσμευτεί στην ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση προϊόντων που δεν έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία. Η Philips επιβεβαιώνει ότι εάν γίνει σωστός χειρισμός των προϊόντων της, ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζονται, τότε είναι ασφαλής η χρήση τους, σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία.

Η Philips διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη των διεθνών προτύπων EMF και ασφαλείας. Αυτό δίνει στη Philips τη δυνατότητα να προβλέπει τις περαιτέρω εξελίξεις στον τομέα της τυποποίησης ώστε να τις ενσωματώνει έγκαιρα στα προϊόντα της.

Ασφάλεια ρεύματος (μόνο στη Βρετανία)

Η συγκεκριμένη τηλεόραση διαθέτει εγκεκριμένο χυτό ρευματολήπτη. Εάν καταστεί απαραίτητη η αντικατάσταση της ασφάλειας ρεύματος, θα πρέπει να αντικατασταθεί με ασφάλεια ίδιας ονομαστικής τιμής με αυτή που υποδεικνύεται στο βύσμα (για παράδειγμα 10A).

1 Αφαιρέστε το κάλυμμα της ασφάλειας και την ασφάλεια.

2 Η ανταλλακτική ασφάλεια πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του προτύπου BS 1362 και να διαθέτει το σημάδι έγκρισης ASTA. Σε περίπτωση που χαθεί η ασφάλεια, επικοινωνήστε με το σημείο πώλησης προκειμένου να επιβεβαιώσετε το σωστό τύπο.

3 Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της ασφάλειας.

Για να διατηρηθεί η συμμόρφωση με την οδηγία EMC, δεν πρέπει να αφαιρέσετε το βύσμα του παρόντος προϊόντος από το καλώδιο ρεύματος.

Πνευματικά δικαιώματα

Οι ονομασίες VESA, FDMI και το λογότυπο VESA Mounting Compliant είναι εμπορικά σήματα της Video Electronics Standards Association (VESA).

Η ονομασία Windows Media είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες.

Οι ονομασίες ® Kensington και MicroSaver είναι σήματα κατατεθέντα της ACCO World Corporation στις Η.Π.Α. των οποίων έχουν εκδοθεί οι εγγραφές, ενώ εκκρεμούν οι αιτήσεις σε άλλες χώρες.

Όλα τα υπόλοιπα σήματα κατατεθέντα ή μη είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από τη BBE Sound, Inc. Παίρνει άδεια από την BBE, Inc με βάση μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ευρεσιτεχνίες που ισχύουν στις Η.Π.Α.: 5510752, 5736897. Τα σύμβολα BBE και BBE είναι σήματα κατατεθέντα της BBE Sound Inc.

2 Σημαντικό

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση. Εάν προκληθεί βλάβη λόγω μη τήρησης των οδηγιών, δεν θα ισχύει η εγγύηση.

Ασφάλεια

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Μην εκθέτετε ποτέ την τηλεόραση σε βροχή ή νερό. Μην τοποθετείτε ποτέ υγρά δοχεία, όπως βάζα, κοντά στην τηλεόραση. Εάν χυθούν υγρά πάνω ή μέσα στην τηλεόραση, αποσυνδέστε την από το ρεύμα αμέσως. Επικοινωνήστε με το τμήμα Υποστήριξης Πελατών της Philips για να ελέγξει την τηλεόραση πριν τη χρήση.
- Μην τοποθετείτε ποτέ την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες κοντά σε φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας, καθώς και στο φως του ήλιου.
  Για να αποτρέψετε την εξάπλωση της πυρκαγιάς, κρατάτε πάντα κεριά ή άλλες φλόγες μακριά από την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο και τις μπαταρίες.

- Μην παρεμβάλετε ποτέ αντικείμενα στις οπές εξαερισμού ή άλλα ανοίγματα στην τηλεόραση.
- Όταν περιστρέφετε την τηλεόραση, φροντίστε να μην ασκήσετε πίεση στο καλώδιο ρεύματος. Τυχόν καταπόνηση του καλωδίου ρεύματος μπορεί να λασκάρει τις συνδέσεις και να προκαλέσει τη δημιουργία ηλεκτρικού τόξου.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες σε βροχή, νερό ή υπερβολική θερμότητα.
- Μην ασκείτε πίεση στα φις. Σε περίπτωση που ένα φις έχει χαλαρώσει, μπορεί να προκληθεί ηλεκτρικό τόξο ή φωτιά.

Κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς στην τηλεόραση!

- Για τη μεταφορά μιας τηλεόρασης που ζυγίζει περισσότερο από 25 κιλά (55 λίβρες) απαιτούνται δύο άτομα.
- Όταν τοποθετείτε την τηλεόραση σε βάση, χρησιμοποιείτε μόνο την παρεχόμενη βάση. Ασφαλίστε τη βάση στην τηλεόραση. Τοποθετήστε την τηλεόραση σε μια επίπεδη επιφάνεια που μπορεί να αντέξει το βάρος της τηλεόρασης και της βάσης.
- Όταν αναρτάτε την τηλεόραση σε τοίχο, χρησιμοποιείτε μόνο βάση ανάρτησης τοίχου που μπορεί να αντέξει το βάρος της τηλεόρασης. Στερεώστε τη βάση ανάρτησης τοίχου σε τοίχο που μπορεί να αντέξει το βάρος της τηλεόρασης και της βάσης. Η Koninklijke Philips Electronics N.V. δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ακατάλληλη ανάρτηση σε τοίχο που έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ατυχήματος ή τραυματισμού.
- Κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στην τηλεόραση! Πριν συνδέσετε την τηλεόραση στην κεντρική παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί με την τιμή που αναγράφεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Μη συνδέετε την τηλεόραση στην κεντρική παροχή ρεύματος εάν η τάση είναι διαφορετική.

Κίνδυνος τραυματισμού παιδιών!Ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις για να αποτρέψετε την πτώση της τηλεόρασης και την πρόκληση τραυματισμού σε παιδιά:

- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε επιφάνεια καλυμμένη με ύφασμα ή άλλο υλικό το οποίο μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω.
- Βεβαιωθείτε ότι κανένα μέρος της τηλεόρασης δεν κρέμεται έξω από την άκρη της επιφάνειας.
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση πάνω σε ψηλό έπιπλο (όπως βιβλιοθήκη) χωρίς να στηρίξετε και το έπιπλο και την τηλεόραση στον τοίχο ή σε κατάλληλο στήριγμα.
- Ενημερώστε τα παιδιά σχετικά με τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν αν ανεβούν στο έπιπλο για να φτάσουν την τηλεόραση.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης!

- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε περιορισμένο χώρο. Αφήστε κενό χώρο τουλάχιστον 4 ίντσες ή 10 εκ. γύρω από την τηλεόραση για εξαερισμό. Φροντίστε ώστε κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα να μην καλύπτουν ποτέ τις οπές εξαερισμού στην τηλεόραση.

Κίνδυνος τραυματισμού, πυρκαγιάς ή βλάβης στο καλώδιο!

- Μην τοποθετείτε ποτέ την τηλεόραση ή οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος.
- Για εύκολη αποσύνδεση του καλωδίου ρεύματος της τηλεόρασης από την κεντρική παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα πλήρη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, τραβάτε πάντα το βύσμα, ποτέ το καλώδιο.
- Αποσυνδέστε την τηλεόραση από την κεντρική παροχή ρεύματος και την κεραία πριν από καταιγίδες. Κατά τη διάρκεια καταιγίδων μην αγγίζετε κανένα μέρος της τηλεόρασης, του καλωδίου ρεύματος ή του καλωδίου κεραίας.

Κίνδυνος για την ακοή!

- Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε ακουστικά ή ηχεία σε μεγάλη ένταση ή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Εάν η τηλεόραση μεταφερθεί σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 5°C, αποσυσκευάστε την τηλεόραση και περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία της να πλησιάσει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος πριν τη συνδέσετε στο ρεύμα.

Φροντίδα οθόνης

- Αποφύγετε τις στατικές εικόνες όσο το δυνατό περισσότερο. Οι στατικές εικόνες είναι εικόνες που παραμένουν στην οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παραδείγματα είναι: μενού οθόνης, μαύρες γραμμές και ενδείξεις ώρας. Εάν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε στατικές εικόνες, μειώστε την αντίθεση και τη φωτεινότητα για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στην οθόνη.
- Αποσυνδέστε την τηλεόραση από το ρεύμα πριν την καθαρίσετε.
- Καθαρίστε την τηλεόραση και το πλαίσιο με ένα μαλακό και νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ουσίες, όπως αλκοόλ, χημικά ή οικιακά καθαριστικά στην τηλεόραση.
- Κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στην οθόνη της τηλεόρασης! Μην ακουμπάτε, σπρώχνετε, τρίβετε ή χτυπάτε ποτέ την οθόνη με οποιοδήποτε αντικείμενο.
- Για να αποφύγετε την πρόκληση παραμορφώσεων και ξεθωριάσματος χρωμάτων, να σκουπίζετε τις σταγόνες νερού όσο το δυνατό γρηγορότερα.

Ανακύκλωση

Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ:

Μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν σας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για την ξεχωριστή συλλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων θα συμβάλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορεί να απορρίπτεται με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

3 Το προϊόν

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήλθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Επισκόπηση τηλεόρασης

Αυτή η ενότητα σάς παρέχει μια επισκόπηση των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων στοιχείων ελέγχου και λειτουργιών της τηλεόρασης.

Πλαϊνά στοιχεία ελέγχου και ενδεικτικές λυχνίες

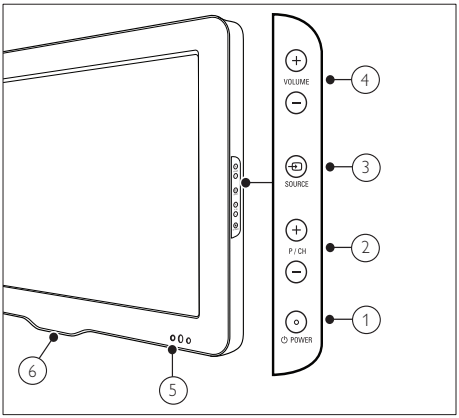

1. ⏻ **POWER:** Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το προϊόν. Το προϊόν δεν είναι πλήρως απενεργοποιημένο, εκτός εάν έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα.
2. **P/CH +/-:** Αλλάζει στο επόμενο ή στο προηγούμενο κανάλι.
3. **SOURCE:** Επιλέγει συνδεδεμένες συσκευές.
4. **VOLUME +/-:** Αύξηση ή μείωση της έντασης.
5. **Εμπρός ενδεικτική λυχνία**
6. **LightGuide :** Διαθέσιμο μόνο στα μοντέλα PFL7864H.

Ελληνικά

Τηλεχειριστήριο

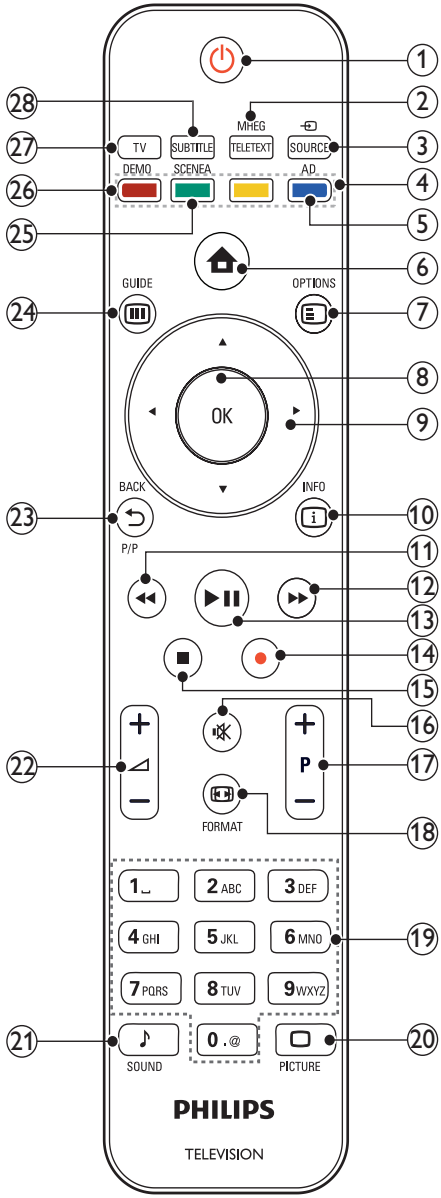

① ⏻ **(Αναμονή-ενεργοποίηση)**
- Θέτει την τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής (standby) όταν είναι ενεργοποιημένη.
- Ενεργοποιεί την τηλεόραση όταν είναι σε κατάσταση αναμονής (standby).

② **MHEG/TELETEXT**
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία teletext.

③ **SOURCE**
Επιλέγει συνδεδεμένες συσκευές.

④ **Έγχρωμα πλήκτρα**
Επιλέξτε εργασίες ή επιλογές.

⑤ **AD (Περιγραφή ήχου)**
Μόνο στο Ηv. Βασίλειο: Ενεργοποιεί το σχολιασμό ήχου για άτομα με προβλήματα όρασης.Δεν υποστηρίζεται σε όλα τα μοντέλα.

⑥ **(Σπίτι)**
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το μενού αρχικής σελίδας.

⑦ **OPTIONS**
Ενεργοποιεί επιλογές για την τρέχουσα δραστηριότητα ή επιλογή.

⑧ **OK**
Επιβεβαιώνει μια καταχώριση ή επιλογή.

⑨ **▲▼◀▶ (Πλήκτρα πλοήγησης)**
Πραγματοποιεί περιήγηση στα μενού.

⑩ **INFO**
Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, εάν υπάρχουν.

⑪ **◀◀ (Πίσω)**
*Αναζήτηση προς τα πίσω.

⑫ **▶▶ (Μπροστά)**
*Αναζήτηση προς τα εμπρός.

⑬ **▶II (Αναπαραγωγή/παύση)**
*Αρχίζει, σταματά ή ξαναρχίζει την αναπαραγωγή.

⑭ ● (Εγγραφή)
*Αρχίζει ή σταματά την εγγραφή βίντεο.

⑮ ■ (Διακοπή)
*Σταματά την αναπαραγωγή.

⑯ 🔇 (Σίγαση)
Πραγματοποιεί σίγαση ή επαναφορά της εξόδου ήχου.

⑰ P +/- (Πρόγραμμα +/-)
Αλλάζει στο επόμενο ή στο προηγούμενο κανάλι.

⑱ FORMAT
Επιλέγει φορμά εικόνας.

⑲ 0-9 (Αριθμητικά πλήκτρα)
Επιλέγουν κανάλι ή ρύθμιση.

⑳ PICTURE
Ξεκινά το μενού εικόνας.Δεν υποστηρίζεται σε όλα τα μοντέλα.

㉑ ♪ SOUND
Ξεκινά το μενού ήχου.Δεν υποστηρίζεται σε όλα τα μοντέλα.

㉒ ◿ +/- (Ένταση +/-)
Αύξηση ή μείωση της έντασης.

㉓ ⮌ BACKP/P (Προηγούμενο κανάλι)
- Επιστρέφει στην οθόνη του προηγούμενου μενού.
- Επιστρέφει στο προηγούμενο κανάλι. (Μόνο στο Ην. Βασίλειο: Δεν υποστηρίζεται για τα κανάλια MHEG).

㉔ GUIDE
Ανοίγει ή κλείνει τον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγράμματος (EPG).

㉕ SCENEA (Φόντο)
Εμφανίζει το φόντο στην οθόνη της τηλεόρασής σας.Δεν υποστηρίζεται σε όλα τα μοντέλα.

㉖ DEMO
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το μενού επίδειξη.

㉗ TV
Επιστρέφει στην πηγή της κεραίας.

㉘ SUBTITLE
SUBTITLE: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τους υπότιτλους.

*Ελέγχει τη συνδεδεμένη συσκευή που είναι συμβατή με EasyLink.

4 Χρήση του προϊόντος

Η ενότητα αυτή σάς βοηθά να εκτελέσετε βασικές λειτουργίες. (δείτε 'Περισσότερες χρήσεις του προϊόντος' στη σελίδα 14)

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της τηλεόρασής σας ή μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

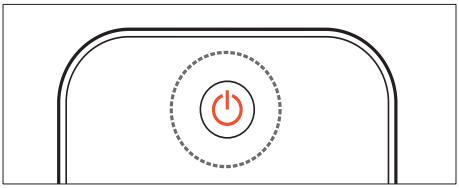

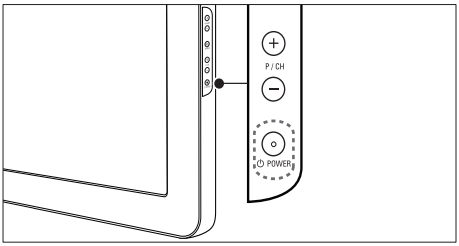

Για ενεργοποίηση

- Αν η εμπρός ενδεικτική λυχνία είναι σβηστή, πατήστε ⏻**POWER** στο πλάι της τηλεόρασης.
- Αν ανάβει η εμπρός ενδεικτική λυχνία (κόκκινη), πατήστε ⏻ (**Αναμονή-ενεργοποίηση**) στο τηλεχειριστήριο.

Για μετάβαση σε κατάσταση αναμονής

- Πατήστε ⏻ (**Αναμονή-ενεργοποίηση**) στο τηλεχειριστήριο.
  ↳ Η εμπρός ενδεικτική λυχνία γίνεται κόκκινη.

Για απενεργοποίηση

- Πατήστε ⏻**POWER** στο πλάι της τηλεόρασης.
  ↳ Η εμπρός ενδεικτική λυχνία σβήνει.

Συμβουλή

- Παρόλο που η τηλεόρασή σας καταναλώνει πολύ λίγο ρεύμα στην κατάσταση αναμονής, εξακολουθεί να καταναλώνεται ενέργεια. Όταν η τηλεόραση δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την κεντρική παροχή ρεύματος.

Σημείωση

- Αν δεν μπορείτε να βρείτε το τηλεχειριστήριο και θέλετε να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από κατάσταση αναμονής, πατήστε **P/CH +/-** στο πλάι της τηλεόρασης.

Αλλαγή καναλιών

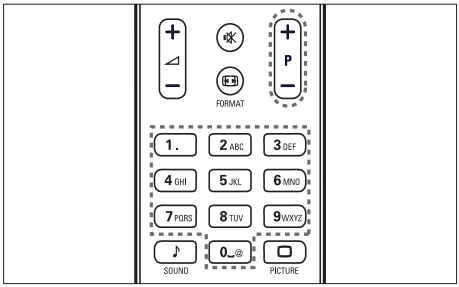

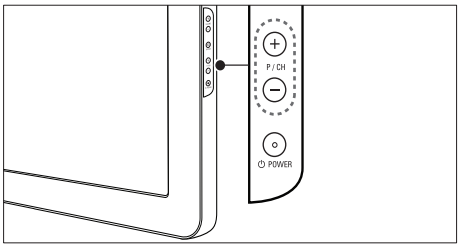

- Πατήστε **P +/-** στο τηλεχειριστήριο ή **P/CH +/-** στο πλάι της τηλεόρασης.

- Εισαγάγετε έναν αριθμό καναλιού χρησιμοποιώντας τα **Αριθμητικά πλήκτρα**.
- Χρησιμοποιήστε το δίκτυο (δείτε 'Αλλαγή καναλιών με το δίκτυο καναλιών' στη σελίδα 11) καναλιών.

Σημείωση

- Όταν χρησιμοποιείτε μια λίστα αγαπημένων, μπορείτε να επιλέξετε μόνο τα κανάλια που περιλαμβάνονται στη λίστα.

Αλλαγή καναλιών με το δίκτυο καναλιών

Το δίκτυο καναλιών σάς επιτρέπει να προβάλλετε όλα τα διαθέσιμα κανάλια σε φορμά δικτύου.

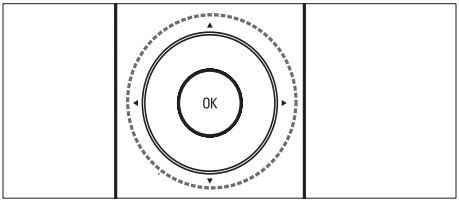

1 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται το δίκτυο καναλιών.

2 Πατήστε το **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε κανάλι.

3 Πατήστε το **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Εμφανίζεται το κανάλι που επιλέξατε.

Προσαρμογή της έντασης της τηλεόρασης.

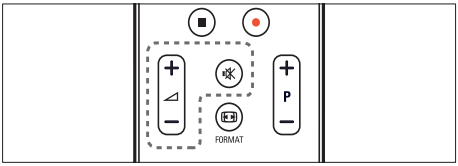

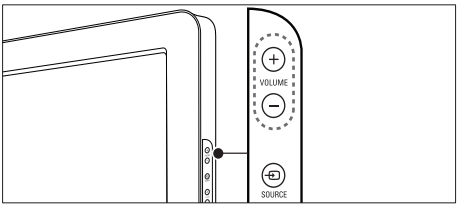

Για αύξηση ή μείωση της έντασης του ήχου

- Πατήστε το ◿ **+/-**.
- Πατήστε **VOLUME +/-** στο πλάι της τηλεόρασης.

Για σίγαση ή επαναφορά του ήχου

- Πατήστε 🔇 για να πραγματοποιήσετε σίγαση του ήχου.
- Πατήστε 🔇 ξανά για να επαναφορά του ήχου.

Σημείωση

- Χρησιμοποιήστε το μενού **[Ήχος]** για να ρυθμίσετε την ένταση (δείτε 'Προσαρμογή ρυθμίσεων ήχου' στη σελίδα 20) των ακουστικών.

Ελληνικά

Παρακολούθηση συνδεδεμένων συσκευών

Σημείωση

- Για εύκολη πρόσβαση, προσθέστε νέες συσκευές στο μενού αρχικής σελίδας πριν τις επιλέξετε.

Προσθήκη συσκευής στο μενού αρχικής σελίδας

Συνδέστε και ενεργοποιήστε τις συσκευές πριν τις προσθέσετε στο μενού αρχικής σελίδας.

1 Πατήστε ⌂ (**Σπίτι**).
↳ Εμφανίζεται το αρχικό μενού.

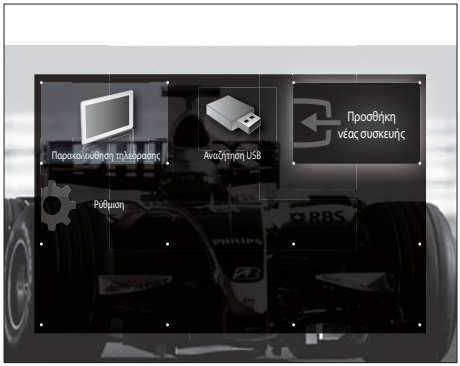

2 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Προσθήκη νέας συσκευής]**.

3 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται ένα μήνυμα με επιλεγμένη την **[Έναρξη]** που θα σας ζητά να ξεκινήσετε τον οδηγό προσθήκης νέας συσκευής.

4 Πατήστε το **OK**.
↳ Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να επιλέξετε τον τύπο της συσκευής και το σημείο που είναι συνδεδεμένη. Όταν ολοκληρωθεί ο οδηγός, ένα νέο εικονίδιο συσκευής προστίθεται στο μενού αρχικής σελίδας.

Συμβουλή

- Για να αποφύγετε την πλήρωση της οθόνης, αφαιρέστε τις συσκευές από το μενού αρχικής σελίδας όταν δεν είναι πλέον συνδεδεμένες (δείτε 'Αφαίρεση συσκευών από το μενού αρχικής σελίδας' στη σελίδα 14).

Επιλογή συσκευής μέσω του μενού αρχικής σελίδας

1 Πατήστε ⌂ (**Σπίτι**).
↳ Εμφανίζεται το μενού αρχικής σελίδας.

2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε συσκευή.

3 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Η τηλεόραση πραγματοποιεί εναλλαγή στην επιλεγμένη συσκευή.

Επιλέξτε συσκευή μέσω της λίστας πηγών

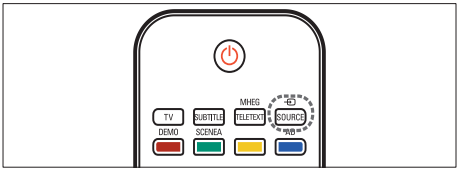

1 Πατήστε το ⊡ **SOURCE**.
↳ Εμφανίζεται η λίστα πηγών.

2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε συσκευή.

3 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Η τηλεόραση πραγματοποιεί εναλλαγή στην επιλεγμένη συσκευή.

Χρήση teletext

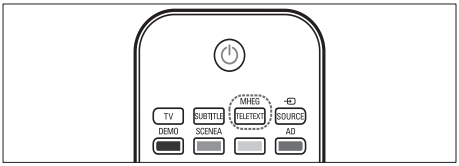

1 Πατήστε το **MHEG/TELETEXT**.
↳ Εμφανίζεται η οθόνη teletext.

2 Επιλέξτε μια σελίδα:
- Εισάγοντας τον αριθμό της σελίδας με τα **Αριθμητικά πλήκτρα**.
- Αν πατήσετε**P +/-** ή τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να δείτε την επόμενη ή την προηγούμενη σελίδα.
- Αν πατήσετε τα **Έγχρωμα πλήκτρα** για να επιλέξετε ένα από τα αντίστοιχου χρώματος στοιχεία.
- Αν πατήσετε ⮌ **BACK** για να επιστρέψετε στη σελίδα που βλέπατε προηγουμένως.

3 Πατήστε **MHEG/TELETEXT** για έξοδο από τις σελίδες teletext.

5 Περισσότερες χρήσεις του προϊόντος

Πρόσβαση στο μενού αρχικής σελίδας

Το μενού αρχικής σελίδας σάς παρέχει εύκολη πρόσβαση σε συνδεδεμένες συσκευές, ρυθμίσεις εικόνας και ήχου, καθώς επίσης και σε άλλα χρήσιμα χαρακτηριστικά.

1 Πατήστε ⌂ (**Σπίτι**).
   ↳ Εμφανίζεται το μενού αρχικής σελίδας.

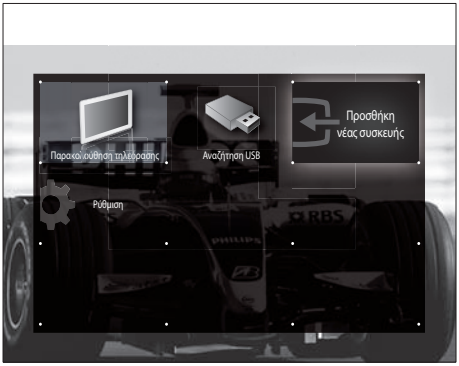

2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε ένα στοιχείο του μενού αρχικής σελίδας:
   - **[Παρακολούθηση τηλεόρασης]** Επιστρέφει στην πηγή της κεραίας εάν επιλέξετε άλλη πηγή.
   - **[Ρύθμιση]**Παρέχει πρόσβαση σε μενού που σας επιτρέπουν να αλλάζετε την εικόνα, τον ήχο και άλλες ρυθμίσεις.
   - **[Προσθήκη νέας συσκευής]** Προσθέτει νέες συσκευές στο μενού αρχικής σελίδας.
   - **[Αναζήτηση USB]**Αν συνδεθεί μια συσκευή αποθήκευσης USB, παρέχει πρόσβαση στην περιήγηση στο περιεχόμενο του USB.

3 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Συμβουλή

- Πατήστε ⌂ (**Σπίτι**) οποιαδήποτε στιγμή για έξοδο από το μενού αρχικής σελίδας.
- Πατήστε ⮌ **BACK** οποιαδήποτε στιγμή για έξοδο από το μενού **[Ρύθμιση]**.
- Πατήστε **OPTIONS** οποιαδήποτε στιγμή για έξοδο από ένα μενού επιλογών.

Αφαίρεση συσκευών από το μενού αρχικής σελίδας

Αν μια συσκευή δεν είναι πλέον συνδεδεμένη με την τηλεόραση, αφαιρέστε τη από το μενού αρχικής σελίδας.

1 Πατήστε ⌂ (**Σπίτι**).
   ↳ Εμφανίζεται το μενού αρχικής σελίδας.

2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε τη συσκευή που θέλετε να αφαιρέσετε.

3 Πατήστε το **OPTIONS**.
   ↳ Εμφανίζεται μια λίστα με επιλεγμένη την **[Αφαίρεση της συσκευής]** .

4 Πατήστε το **OK**.
   ↳ Εμφανίζεται ένα μήνυμα που θα σας ζητά να αφαιρέσετε τη συσκευή.

5 Πατήστε το **OK**.
   ↳ Εμφανίζεται το μενού αρχικής σελίδας, με τη συσκευή να έχει αφαιρεθεί.

Πρόσβαση στο μενού επιλογών

Το μενού επιλογών σάς παρέχει γρήγορη πρόσβαση στη γραμμή εικόνας και ήχου, το μενού και σε άλλες χρήσιμες λειτουργίες, όπως **[Κατάσταση]**. Το μενού **[Κατάσταση]** σας παρέχει μια επισκόπηση για τις τρέχουσες πληροφορίες της τηλεόρασής σας.

1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε OPTIONS.
   ↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών.

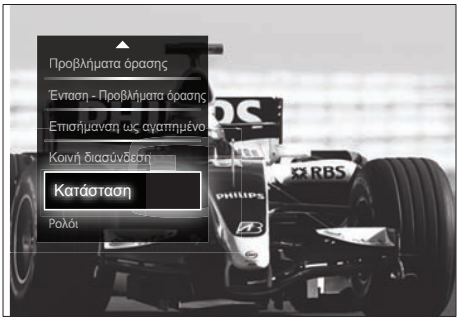

2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή:

3 Πατήστε το **OK**.
   ↳ Εμφανίζεται το μενού της ενεργοποιημένης επιλογής.

Πρόσβαση στο μενού ρύθμισης

Το μενού **[Ρύθμιση]** σάς παρέχει πρόσβαση σε ρυθμίσεις εικόνας, ήχου και άλλες ρυθμίσεις της τηλεόρασης.

1 Πατήστε (**Σπίτι**).
   ↳ Εμφανίζεται το μενού αρχικής σελίδας.

2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.

3 Πατήστε το **OK**.
   ↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.

Προσαρμογή ρυθμίσεων εικόνας και ήχου

Προσαρμογή ρυθμίσεων εικόνας και ήχου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προκαθορισμένες ρυθμίσεις ή μη αυτόματη αλλαγή ρυθμίσεων.

Σημείωση

- Η δυνατότητα αλλαγής ρυθμίσεων είναι περιορισμένη αν η θέση της τηλεόρασης έχει ρυθμιστεί στη λειτουργία **[Εμπορικό]**. Ρυθμίστε τη θέση της τηλεόρασης στη λειτουργία **[Σπίτι]** για πρόσβαση σε όλες τις ρυθμίσεις (δείτε 'Αλλαγή τηλεοπτικών προτιμήσεων' στη σελίδα 38) της τηλεόρασης.

Χρήση έξυπνων ρυθμίσεων

Χρησιμοποιήστε έξυπνες ρυθμίσεις για να εφαρμόσετε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις εικόνας και ήχου.

1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε (**Σπίτι**).
   ↳ Εμφανίζεται το αρχικό μενού.

2 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.

3 Πατήστε το **OK**.
   ↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.

4 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **['Εξυπνες ρυθμίσεις]**.

5 Πατήστε το **OK**.
   ↳ Εμφανίζεται μια λίστα έξυπνων ρυθμίσεων.

6 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε:
- **[Προσωπική]**Εφαρμόζει ρυθμίσεις οι οποίες ορίζονται στο μενού εικόνας.
- **[Ζωντανό]**Εφαρμόζει ρυθμίσεις εμπλουτισμένης εικόνας και ήχου που χρησιμοποιούν τα περισσότερα χαρακτηριστικά της τηλεόρασης.
- **[Πρότυπο]**Εφαρμόζει ρυθμίσεις εικόνας και ήχου που ταιριάζουν στα περισσότερα περιβάλλοντα και στα περισσότερα είδη τηλεοπτικών προγραμμάτων.
- **[Κινηματογράφος]**Εφαμόζει ρυθμίσεις εικόανς και ήχου που ταιριάζουν σε ταινίες.
- **[Παιχνίδι]**Βελτιστοποιεί τις ρυθμίσεις για Η/Υ και κονσόλες παιχνιδιών.
- **[Εξοικον ενέργ]**Βελτιστοποιεί τις ρυθμίσεις για μείωση της κατανάλωσης ρεύματος - φιλικό προς το περιβάλλον.

7 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Η έξυπνη ρύθμιση εφαρμόζεται.

8 Πατήστε ⮌ **BACK** για έξοδο ή πατήστε ⌂ (**Σπίτι**) για επιστροφή στο αρχικό μενού.

Σημείωση

- Η πρόσβαση στις **[Έξυπνες ρυθμίσεις]** είναι επίσης δυνατή μέσω της γραμμής (δείτε 'Χρήση της γραμμής εμπειρίας εικόνας και ήχου' στη σελίδα 17) εμπειρίας **[Εικόνα και ήχος]**.

Χρήση βοηθού ρυθμίσεων

Χρησιμοποιήστε το βοηθό ρυθμίσεων για να σας καθοδηγήσει στις βέλτιστες ρυθμίσεις εικόνας και ήχου.

1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε ⌂ (**Σπίτι**).
↳ Εμφανίζεται το μενού αρχικής σελίδας.

2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.

3 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.

4 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Εικόνα]** > **[Βοηθός ρυθμίσεων]**.

5 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται ένα μήνυμα που θα σας ζητά να ξεκινήσετε το βοηθό ρυθμίσεων.

6 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Έναρξη]**.

7 Πατήστε το **OK**.
↳ Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις εικόνας και ήχου που προτιμάτε.

Χρήση της γραμμής εμπειρίας εικόνας και ήχου

Χρήση της γραμμής εμπειρίας **[Εικόνα και ήχος]** για πρόσβαση σε συχνά χρησιμοποιούμενες ρυθμίσεις εικόνας και ήχου.

Σημείωση

- Όλες οι ρυθμίσεις εικόνας είναι διαθέσιμες μέσω του μενού (δείτε 'Μη αυτόματη προσαρμογή των ρυθμίσεων εικόνας' στη σελίδα 18)**[Εικόνα]**.
- Όλες οι ρυθμίσεις ήχου είναι διαθέσιμες μέσω του μενού (δείτε 'Προσαρμογή ρυθμίσεων ήχου' στη σελίδα 20)**[Ήχος]**.

1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **OPTIONS**.
   ↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών.

2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Εικόνα και ήχος]**.
   ↳ Εμφανίζεται η γραμμή εμπειρίας **[Εικόνα και ήχος]**.

3 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε τη ρύθμιση εικόνας ή ήχου που θέλετε να προσαρμόσετε.

4 Πατήστε το **OK**.
   ↳ Εμφανίζεται το μενού ρύθμισης εικόνας ή ήχου.

5 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση εικόνας ή ήχου.

6 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
   ↳ Η ρύθμιση εικόνας ή ήχου εφαρμόζεται και επανεμφανίζεται η γραμμή εμπειρίας **[Εικόνα και ήχος]**.

7 Πατήστε **BACK** για έξοδο.

Οι παρακάτω ρυθμίσεις μπορούν να διαμορφωθούν μέσω της γραμμής εμπειρίας **[Εικόνα και ήχος]**.

- **[Έξυπνες ρυθμίσεις]**Εφαρμόζει τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις εικόνας και ήχου.
- **[Χρώμα]**Ρυθμίζει τον κορεσμό του χρώματος.
- **[Αντίθεση]**Ρυθμίζει την ένταση των φωτεινών περιοχών, διατηρώντας στα ίδια επίπεδα τα σκοτεινά σημεία.
- **[Μπάσα]**Προσαρμόζει τα μπάσα.
- **[Πρίμα]**Προσαρμόζει τα πρίμα.
- **[Μεγάφωνα TV]**Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τα ηχεία της τηλεόρασης. Αν επιλέξετε **[Αυτόματη (EasyLink)]**, τα ηχεία της τηλεόρασης απενεργοποιούνται όταν εντοπίζεται περιεχόμενο συστήματος Home Cinema συμβατό με EasyLink.

Σημείωση

- Οι ρυθμίσεις **[Πρίμα]** και **[Μπάσα]** δεν είναι διαθέσιμες εάν το **[Μεγάφωνα TV]** έχει τεθεί σε **[Κλειστό]**.

Μη αυτόματη προσαρμογή των ρυθμίσεων εικόνας

1 Πατήστε το ▢ **PICTURE**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Εικόνα]**.

2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** και το **OK** για να επιλέξετε και να προσαρμόσετε μια ρύθμιση εικόνας.

3 Πατήστε ⮌ **BACK** για έξοδο.

Συμβουλή

- Η πρόσβαση στο μενού **[Εικόνα]** είναι επίσης δυνατή μέσω του μενού (δείτε 'Πρόσβαση στο μενού ρύθμισης' στη σελίδα 15)**[Ρύθμιση]**.

Μπορούν να διαμορφωθούν οι παρακάτω ρυθμίσεις εικόνας. Ανάλογα με το φορμά της πηγής της εικόνας, ορισμένες ρυθμίσεις εικόνας δεν είναι διαθέσιμες.

- **[Βοηθός ρυθμίσεων]**Χρησιμοποιήστε το βοηθό ρυθμίσεων για να σας καθοδηγήσει στις βέλτιστες ρυθμίσεις εικόνας και ήχου.
- **[Αντίθεση]**Ρυθμίζει την ένταση των φωτεινών περιοχών, διατηρώντας στα ίδια επίπεδα τα σκοτεινά σημεία.
- **[Φωτεινότητα]**Ρυθμίζει την ένταση και τις λεπτομέρειες των σκοτεινών σημείων.
- **[Χρώμα]**Ρυθμίζει τον κορεσμό του χρώματος.
- **[Χροιά]** Αντισταθμίζει τις διαφοροποιήσεις των χρωμάτων στην αποκωδικοποίηση εκπομπών NTSC.
- **[Ευκρίνεια]** Ρυθμίζει το βαθμό ευκρίνειας των λεπτομερειών στην εικόνα.
- **[Μείωση θορύβου]**Φιλτράρει και μειώνει το θόρυβο στην εικόνα.
- **[Απόχρωση]**Ρυθμίζει το βαθμό ευκρίνειας των λεπτομερειών στην εικόνα.

Σημείωση

- Πριν πραγματοποιήσετε τη ρύθμιση **[Συνήθης χρωματισμός]**, επιλέξτε **[Απόχρωση]** > **[Custom]** και πατήστε **OK** για να ενεργοποιήσετε την επιλογή.

- **[Συνήθης χρωματισμός]**Πραγματοποιεί μια προσαρμοσμένη ρύθμιση απόχρωσης.
- **[Pixel Plus HD]**/**[Pixel Precise HD]**Παρέχει πρόσβαση σε ρυθμίσεις εξελιγμένης εικόνας:
  - **[Δυ/κή αντίθεση]** Βελτιώνει αυτόματα την αντίθεση σε μια εικόνα.
  - **[Δυναμικός οπίσθιος φωτισμός]**Ρυθμίζει τη φωτεινότητα του οπίσθιου φωτισμού της τηλεόρασης σύμφωνα με τις συνθήκες φωτισμού.
  - **[Mpeg μείωση τεχνουργημάτων]**Εξομαλύνει τις μεταβάσεις των ψηφιακών εικόνων. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό.
  - **[Βελτίωση χρώματος]**Κάνει τα χρώματα πιο ζωντανά και βελτιώνει την ανάλυση των λεπτομερειών των φωτεινών χρωμάτων. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό.
- **[Λειτουργία PC]**Επιτρέπει την προσαρμογή των ρυθμίσεων εικόνας όταν ένας υπολογιστής συνδέεται στην τηλεόραση μέσω HDMI. Αν είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση **[Φορμά εικόνας]** > **[Χωρίς κλιμάκωση]**, η οποία παρέχει τις παρέχει τις περισσότερες δυνατές

λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του Η/Υ.

- **[Φωτοαισθητήρας]**Προσαρμόζει δυναμικά τις ρυθμίσεις εικόνας σύμφωνα με τις συνθήκες φωτισμού.
- **[Φορμά εικόνας]**Αλλάζει το φορμά της εικόνας.
- **[Λειτουργία αυτόματου σχήματος]**Ορίζει το φορμά εικόνας ώστε να καταλαμβάνει αυτόματα ολόκληρη την επιφάνεια της οθόνης ή να πραγματοποιεί αυτόματα ζουμ στην οθόνη.

Συμβουλή

- Εάν η ρύθμιση **[Λειτουργία αυτόματου σχήματος]** είναι απενεργοποιημένη, επιλέξτε **[Φορμά εικόνας]** > **[Αυτόματο σχήμα]** για να ενεργοποιήσετε την επιλογή.

- **[Μετατόπιση εικόνας]**Ρυθμίζει τη θέση της εικόνας.

Σημείωση

- Η πρόσβαση στις ρυθμίσεις **[Χρώμα]** και **[Αντίθεση]** είναι επίσης δυνατή μέσω της γραμμής (δείτε 'Χρήση της γραμμής εμπειρίας εικόνας και ήχου' στη σελίδα 17) εμπειρίας **[Εικόνα και ήχος]**.

Αλλαγή φορμά εικόνας

1 Πατήστε το **FORMAT**.
   ↳ Εμφανίζεται μια λίστα με φορμά εικόνας.

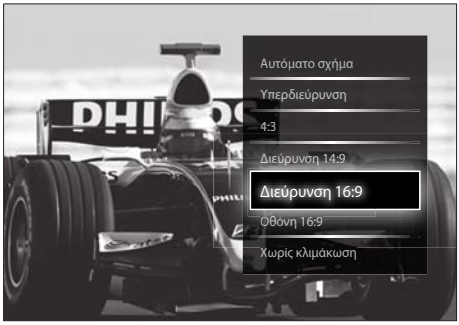

2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε ένα φορμά εικόνας.

3 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
   ↳ Το επιλεγμένο φορμά εικόνας έχει ενεργοποιηθεί.

Συμβουλή

- Η πρόσβαση στα φορμά εικόνας είναι επίσης δυνατή μέσω του μενού (δείτε 'Πρόσβαση στο μενού ρύθμισης' στη σελίδα 15)**[Ρύθμιση]**.

Μπορούν να επιλεγούν τα παρακάτω φορμά εικόνας.

Σημείωση

- Ανάλογα με την πηγή της εικόνας, ορισμένα φορμά εικόνας δεν είναι διαθέσιμα και δεν εμφανίζονται στην οθόνη.
- Πριν πραγματοποιήσετε τη ρύθμιση **[Χωρίς κλιμάκωση]**, επιλέξτε **[Εικόνα]** > **[Ανοιχτό]** >**[Λειτουργία PC]** και πατήστε το **OK** για να ενεργοποιήσετε την επιλογή.

[Αυτόματο σχήμα] Πραγματοποιεί μεγέθυνση της εικόνας ώστε να καταλαμβάνει ολόκληρη την επιφάνεια της οθόνης (οι υπότιτλοι εξακολουθούν να εμφανίζονται). Συνιστάται για ελάχιστη παραμόρφωση εικόνας (αλλά όχι για HD ή Η/Υ).



[Υπερδιεύρυνση] Αφαιρεί τις πλαϊνές μαύρες γραμμές που εμφανίζονται σε μεταδόσεις 4:3. Δεν συνιστάται για HD ή Η/Υ.

[Διεύρυνση 16:9] Αλλάζει την κλασική κλίμακα του φορμά 4:3 σε 16:9. Δεν συνιστάται για HD ή Η/Υ.

[Οθόνη 16:9] Αλλάζει την κλίμακα του κλασικού φορμά 4:3 σε 16:9.

[Χωρίς κλιμάκωση] Παρέχει τις περισσότερες δυνατές λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του Η/Υ. Διατίθεται μόνο όταν ενεργοποιείται το **[Λειτουργία PC]** στο μενού **[Εικόνα]** .

Προσαρμογή ρυθμίσεων ήχου

1 Πατήστε το ♪ **SOUND**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ήχος]**.

2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** και το **OK** για να επιλέξετε και να προσαρμόσετε μια ρύθμιση ήχου.

3 Πατήστε ⮌ **BACK** για έξοδο.

Συμβουλή

- Η πρόσβαση στο μενού **[Ήχος]** είναι επίσης δυνατή μέσω του μενού (δείτε 'Πρόσβαση στο μενού ρύθμισης' στη σελίδα 15)**[Ρύθμιση]**.

Μπορούν να διαμορφωθούν οι παρακάτω ρυθμίσεις ήχου. Ανάλογα με τη μετάδοση, ορισμένες ρυθμίσεις ήχου μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.

- **[Μπάσα]**Προσαρμόζει τα μπάσα.
- **[Πρίμα]**Προσαρμόζει τα πρίμα.
- **[Ένταση]** Ρυθμίζει την ένταση.

Σημείωση

- Πριν προσαρμόσετε τη ρύθμιση **[Ένταση - Προβλήματα όρασης]**, ενεργοποιήστε το **[Προβλήματα όρασης]**. Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **OPTIONS** και επιλέξτε **[Προβλήματα όρασης]**. Επιλέξτε τη ρύθμιση που επιθυμείτε και πατήστε **OK**.

- **[Ένταση - Προβλήματα όρασης]**Καθορίζει το συνδυασμό ήχου για άτομα με προβλήματα όρασης και κανονικού ήχου. Αν είναι διαθέσιμος, ο ήχος για άτομα με προβλήματα όρασης περιλαμβάνει ηχητικές περιγραφές των σκηνών που προβάλλει η οθόνη. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία πατώντας **AD** (**Περιγραφή ήχου**).
- **[Ομιλούμενη γλώσσα]**(Μόνο για ψηφιακά κανάλια) Επιλέγει ανάμεσα στις γλώσσες ήχου όταν μεταδίδονται περισσότερες από μια γλώσσες.
- **[Dual I-II]**(Μόνο για αναλογικά κανάλια) Επιλέγει ανάμεσα στις γλώσσες ήχου όταν η διπλή εκπομπή ήχου είναι διαθέσιμη.
- **[Μονοφωνικός/Στερεοφωνικός ήχος]**Επιλέγει μονοφωνικό ή στερεοφωνικό ήχο όταν εκπέμπεται στερεοφωνικός ήχος.
- **[Μεγάφωνα TV]**Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τα ηχεία της τηλεόρασης. Αν επιλέξετε **[Αυτόματη (EasyLink)]**, τα ηχεία της τηλεόρασης απενεργοποιούνται όταν εντοπίζεται περιεχόμενο συστήματος Home Cinema συμβατό με EasyLink.
- **[Surround]**Ενεργοποιεί ήχο που γεμίζει το χώρο.
- **[Ένταση ακουστικού]** Ρυθμίζει την ένταση των ακουστικών.
- **[Ένταση Δ]**Εξομοιώνει τις διαφοροποιήσεις έντασης μεταξύ των καναλιών ή των συνδεδεμένων συσκευών. Πριν αλλάξετε την ένταση Δ μεταβείτε στη συνδεδεμένη συσκευή.
- **[Ισορροπία]**Ρυθμίζει την ισορροπία του δεξιού και αριστερού ηχείου ώστε να ταιριάζουν καλύτερα στη δική σας θέση ακρόασης.
- **[Αυτόματη ρύθμιση έντασης]**Μειώνει αυτόματα απότομες αλλαγές στην ένταση του ήχου, για παράδειγμα, όταν αλλάζετε κανάλια. Όταν ενεργοποιηθεί, παράγει πιο σταθερή ένταση ήχου.

Σημείωση

- Η πρόσβαση στις ρυθμίσεις**[Μπάσα]**, **[Πρίμα]** και **[Μεγάφωνα TV]** είναι επίσης δυνατή μέσω της γραμμής (δείτε 'Χρήση της γραμμής εμπειρίας εικόνας και ήχου' στη σελίδα 17) εμπειρίας **[Εικόνα και ήχος]**. Το μενού επιλογών παρέχει απευθείας πρόσβαση στα **[Ομιλούμενη γλώσσα]** και **[Ένταση - Προβλήματα όρασης]**, όταν υποστηρίζονται.

Χρήση προχωρημένων λειτουργιών teletext

Πρόσβαση στο μενού επιλογών teletext

Στα περισσότερα εξελιγμένα χαρακτηριστικά teletext μεταβαίνετε μέσω του μενού επιλογών teletext.

1 Πατήστε το **MHEG/TELETEXT**.
↳ Εμφανίζεται η οθόνη teletext.

2 Πατήστε το **OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών teletext.

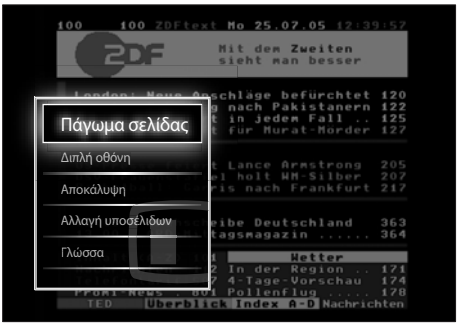

Ελληνικά

3 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή:
- **[Πάγωμα σελίδας]** Παγώνει την τρέχουσα σελίδα.
- **[Διπλή οθόνη]**/**[Πλήρης οθόνη]** Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το teletext διπλής οθόνης, το οποίο προβάλλει το τρέχον κανάλι ή πηγή στο αριστερό μέρος της οθόνης και το teletext στο δεξιό.
- **[Αποκάλυψη]**Πραγματοποιεί εμφάνιση ή απόκρυψη κρυμμένων πληροφοριών σε μια σελίδα, όπως λύσεις γρίφων.
- **[Αλλαγή υποσέλιδων]**Αλλάζει αυτόματα υποσελίδες εάν είναι διαθέσιμες.
- **[Γλώσσα]**Μεταβαίνει σε διαφορετική ομάδα γλωσσών για σωστή εμφάνιση γλώσσας όταν η γλώσσα αυτή χρησιμοποιεί διαφορετικό σετ χαρακτήρων.

4 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Εμφανίζεται η οθόνη teletext.

Συμβουλή

- Πατήστε **OPTIONS** οποιαδήποτε στιγμή για έξοδο από ένα μενού επιλογών.

Επιλογή υποσελίδων teletext

Μια σελίδα teletext χωράει αρκετές υποσελίδες. Οι υποσελίδες εμφανίζονται σε μια γραμμή δίπλα στον αριθμό της κύριας σελίδας.

Σημείωση

- Ενεργοποιήστε την αλλαγή υποσελίδων πριν επιλέξετε υποσελίδες (δείτε 'Πρόσβαση στο μενού επιλογών teletext' στη σελίδα 21).

1 Πατήστε το **MHEG/TELETEXT**.
↳ Εμφανίζεται η οθόνη teletext.

2 Επιλέξτε μια σελίδα teletext.

3 Πατήστε ◄ ή ► για να επιλέξετε μια υποσελίδα.
↳ Εμφανίζεται η υποσελίδα.

Επιλογή εκπομπών teletext T.O.P.

Η μετάδοση του πίνακα σελίδων (T.O.P.) teletext σάς επιτρέπει να μεταβαίνετε από ένα θέμα σε ένα άλλο χωρίς να χρησιμοποιείτε αριθμούς σελίδων. Το T.O.P. teletext δεν μεταδίδεται σε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια.

1 Πατήστε το **MHEG/TELETEXT**.
↳ Εμφανίζεται η οθόνη teletext.

2 Πατήστε το **INFO**.
↳ Εμφανίζεται η επισκόπηση T.O.P..

3 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε ένα θέμα.

4 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Εμφανίζεται η σελίδα teletext.

Αναζήτηση teletext

Πραγματοποιήστε αναζήτηση μίας σελίδας teletext με βάση ένα θέμα ή μια λέξη.

1 Πατήστε το **MHEG/TELETEXT**.
↳ Εμφανίζεται η οθόνη teletext.

2 Πατήστε **OK** για να επισημάνετε την πρώτη λέξη ή αριθμό.

3 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να μεταβείτε στη λέξη ή τον αριθμό που θέλετε να αναζητήσετε.

4 Πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η αναζήτηση.

5 Πατήστε ▲ μέχρι να μην υπάρχει επισημασμένη καμία λέξη ή αριθμός για έξοδο από την αναζήτηση.

Μεγέθυνση σελίδων teletext

Για πιο άνετη ανάγνωση, μπορείτε να μεγεθύνετε τη σελίδα teletext.

1 Πατήστε το **MHEG/TELETEXT**.
↳ Εμφανίζεται η οθόνη teletext.

2 Πατήστε το **FORMAT**.
↳ Η οθόνη teletext μεγεθύνεται.

3 Πατήστε:
- ▲▼ για να πραγματοποιήσετε κύλιση επάνω και κάτω στη μεγεθυσμένη εικόνα.
- **FORMAT** για να επαναφέρετε την οθόνη στο κανονικό μέγεθος.

Χρήση Teletext 2.5

Το Teletext 2.5 προσφέρει περισσότερα χρώματα και καλύτερα γραφικά από το απλό teletext. Αν το Teletext 2.5 μεταδίδεται από κανάλι, ενεργοποιείται από προεπιλογή.

1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών.

2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.

3 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.

4 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Εγκατάσταση]** > **[Προτιμήσεις]** > **[Teletext 2.5]** > **[Ανοιχτό]** ή **[Κλειστό]**.
↳ Το Teletext 2.5 ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.

5 Πατήστε **BACK** για έξοδο ή πατήστε (**Σπίτι**) για επιστροφή στο μενού αρχικής σελίδας.

Ελληνικά

Χρήση εξελιγμένων χαρακτηριστικών του δικτύου καναλιών

Δημιουργία και χρήση λιστών αγαπημένων καναλιών

Μπορείτε να δημιουργήσετε λίστες με τα αγαπημένα σας τηλεοπτικά κανάλια ώστε να μπορείτε να βρείτε εύκολα τα κανάλια αυτά.

Σημείωση

- Στις λίστες αγαπημένων μπορούν επίσης να προστεθούν ψηφιακοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, αν υποστηρίζονται.

Προβολή μόνο των καναλιών που διαθέτει μια λίστα αγαπημένων ή προβολή όλων των καναλιών αν έχει επιλεγεί μια λίστα αγαπημένων.

1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **OK**.
   ↳ Εμφανίζεται το δίκτυο καναλιών.

2 Πατήστε το **OPTIONS**.
   ↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών.

3 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Επιλογή λίστ.]**.

4 Πατήστε το **OK**.
   ↳ Εμφανίζεται το μενού **[Επιλογή λίστ.]**.

5 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε:
   - **[Όλα]**Εμφανίζει όλα τα κανάλια.
   - **[Προτιμήσεις]**Εμφανίζει τα κανάλια που διαθλετει η λίστα αγαπημένων που επιλέξατε.
   - **[Ραδιόφωνο]**Εμφανίζει μόνο ραδιοφωνικούς σταθμούς.
   - **[Ψηφιακό]**Εμφανίζει μόνο ψηφιακά κανάλια.
   - **[Αναλογικό]**Εμφανίζει μόνο αναλογικά κανάλια.

6 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
   ↳ Η λίστα που επιλέξατε εφαρμόζεται στο δίκτυο καναλιών.

Προσθήκη ή αφαίρεση καναλιών από μια λίστα αγαπημένων

Συμβουλή

- Επιλέξτε **[Όλα]** τα κανάλια πριν προσθέσετε ένα κανάλι στη λίστα αγαπημένων.

1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πραγματοποιήστε μετάβαση στο κανάλι που θέλετε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε από μια λίστα αγαπημένων. Εναλλακτικά, πατήστε **OK** για είσοδο στο δίκτυο καναλιών και πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε.

2 Πατήστε το **OPTIONS**.
   ↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών.

3 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Επισήμανση ως αγαπημένο]** ή **[Κατάργηση επισήμανσης ως αγαπημένο]**.
   ↳ Εμφανίζεται ένας ατερίσκος στο δίκτυο καναλιών, υποδεικνύοντας ότι το κανάλι προστέθηκε στη λίστα αγαπημένων. Ο αστερίσκος εξαφανίζεται αν επιλέξετε να αφαιρέσετε το κανάλι από τη λίστα αγαπημένων.

Επαναδιάταξη καναλιών

Αλλάξτε τη σειρά των καναλιών στην επιθυμητή θέση στο δίκτυο.

1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **OK**.
   ↳ Εμφανίζεται το δίκτυο καναλιών.

2 Πατήστε το **OPTIONS**.
   ↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών.

3 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ξαν/τε εντολή]** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
   ↳ Εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη. Για να συνεχίσετε, προχωρήστε στο βήμα 4.
   - Για ακύρωση και έξοδο, πατήστε **OPTIONS** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

4 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε το κανάλι του οποίου θέλετε να αλλάξετε σειρά στο δίκτυο.
   ↳ Εμφανίζεται ένα πλαίσιο γύρω από το επιλεγμένο κανάλι.

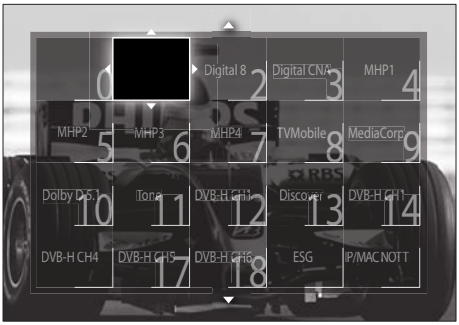

5 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να μετακινήσετε το κανάλι στην επιθυμητή θέση στο δίκτυο.

6 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
   ↳ Το κανάλι μετακινείται στην επιθυμητή θέση.

7 Πατήστε **BACK** για έξοδο από το δίκτυο καναλιών.

Μετονομασία καναλιών

Μετονομάστε κανάλια στο δίκτυο ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.

1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **OK**.
   ↳ Εμφανίζεται το δίκτυο καναλιών.

2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε να μετονομάσετε.

3 Πατήστε το **OPTIONS**.
   ↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών.

4 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Αλ/γή ον/τος]**.
   ↳ Εμφανίζεται μια οθόνη καταχώρησης.

5 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** ή **Αριθμητικά πλήκτρα** για επεξεργασία του ονόματος και στη συνέχεια πατήστε το **OK**.

6 Όταν ολοκληρωθεί, πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Πραγματοποιήθ.]**.
   - Για να ακυρώσετε το όνομα που εισαγάγατε, επιλέξτε **[Διαγραφή]**.
   - Για ακύρωση, επιλέξτε **[Ακύρωση]**.

7 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

8 Πατήστε **BACK** για έξοδο από το δίκτυο καναλιών.

Απόκρυψη καναλιών

Πραγματοποιήστε απόκρυψη καναλιών από το δίκτυο, για να αποτρέψετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **OK**.
   ↳ Εμφανίζεται το δίκτυο καναλιών.

2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε να αποκρύψετε.

3 Πατήστε το **OPTIONS**.
   ↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών.

4 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Απόκρυψη καναλιού]**.

5 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Το κανάλι αποκρύπτεται.

6 Πατήστε ⮌ **BACK** για έξοδο από το δίκτυο καναλιών.

Εμφάνιση κρυμμένων καναλιών

Εμφανίστε κρυμμένα κανάλια.

1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **OK**.
↳ Εμφανίζεται το δίκτυο καναλιών.

2 Πατήστε το ⊟ **OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών.

3 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Εμφάνιση κρυφών καναλιών]**.

4 Πατήστε το **OK**.
↳ Τα κρυμμένα κανάλια εμφανίζονται στο δίκτυο καναλιών, αλλά χωρίς να εμφανίζονται πληροφορίες καναλιών. Στην οθόνη εμφανίζονται με τη μορφή μαύρου πλαισίου.

5 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε το κρυμμένο κανάλι που θέλετε να εμφανίσετε.

6 Πατήστε το ⊟ **OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών.

7 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Unhide channel]** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
↳ Το κρυμμένο κανάλι εμφανίζεται.

Σημείωση

- Επαναλάβετε τα βήματα 5 έως 7 για να εμφανίσετε άλλα κρυμμένα κανάλια.

Χρήση του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος (EPG)

Ο Ηλεκτρονικός Οδηγός προγράμματος είναι ένας οδηγός που εμφανίζεται στην οθόνη, διαθέσιμος για ψηφιακά κανάλια. Ο Ηλεκτρονικός Οδηγός προγράμματος σας επιτρέπει να:

- Εμφανίσετε μια λίστα με τα μεταδιδόμενα ψηφιακά προγράμματα
- Εμφανίσετε μελλοντικά προγράμματα
- Ομαδοποιήσετε τα προγράμματα ανά είδος
- Ορίσετε υπενθυμίσεις για την ώρα έναρξης προγραμμάτων
- Ορίσετε προτιμώμενα κανάλια του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος

Ενεργοποίηση του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος

Σημείωση

- Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγράμματος, ενδέχεται να σας ζητηθεί να πραγματοποιήσετε ενημέρωση. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να πραγματοποιήσετε ενημέρωση.

1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **GUIDE**.
↳ Εμφανίζεται το μενού του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος.

2 Πατήστε:
- Τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να μετακινηθείτε στην οθόνη.
- **INFO** για προβολή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με ένα πρόγραμμα (δείτε 'Προβολή πληροφοριών καναλιού/ προγράμματος' στη σελίδα 27).
- **OPTIONS** για προβολή του μενού (δείτε 'Χρήση του μενού επιλογών του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος' στη σελίδα 27) επιλογών.

3 Πατήστε **BACK** για έξοδο από το αρχικό κανάλι ή πατήστε **OK** για έξοδο στο επιλεγμένο κανάλι.

Προβολή πληροφοριών καναλιού/ προγράμματος

1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση ή πραγματοποιείτε περιήγηση στον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγράμματος, πατήστε **INFO**.
↳ Εμφανίζεται η οθόνη με τις πληροφορίες προγράμματος.

2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για περιήγηση στις οθόνες.

3 Πατήστε **INFO** για έξοδο πίσω στο αρχικό κανάλι ή πατήστε **BACK** για έξοδο στο μενού του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος.

Χρήση του μενού επιλογών του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος

Χρήση του μενού επιλογών του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος για ορισμό ή διαγραφή υπενθυμίσεων, αλλαγή ημέρας και απόκτηση πρόσβασης σε άλλες χρήσιμες επιλογές του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος.

Σημείωση

- Οι επιλογές του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος είναι προσβάσιμες μόνο για 8 ημέρες πληροφοριών του τηλεοπτικού καναλιού.

1 Όταν πραγματοποιείτε περιήγηση στον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγράμματος, πατήστε **OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος.

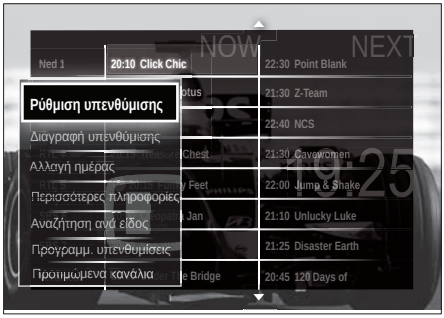

2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** και το **OK** για να επιλέξετε και να ρυθμίσετε:
- **[Ρύθμιση υπενθύμισης]** Ρυθμίζει τις υπενθυμίσεις προγράμματος.
- **[Διαγραφή υπενθύμισης]** Διαγράφει τις υπενθυμίσεις προγράμματος.
- **[Αλλαγή ημέρας]** Ρυθμίζει την ημέρα του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος. Επιλέξτε **[Σήμερα]**,

Ελληνικά

[Επόμενη μέρα] ή **[Προηγούμενη ημέρα]**.
- **[Περισσότερες πληροφορίες]** Προβολή πληροφοριών προγράμματος.
- **[Αναζήτηση ανά είδος]** Πραγματοποιεί αναζήτηση τηλεοπτικών προγραμμάτων ανά είδος.
- **[Προγραμμ. υπενθυμήσεις]** Παραθέτει τις υπενθυμίσεις προγράμματος.
- **[Προτιμώμενα κανάλια]**Ρυθμίζει τα προτιμώμενα κανάλια του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος.

3 Πατήστε το **OPTIONS** για έξοδο στο μενού επιλογών του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος.

Χρήση χρονοδιακοπτών

Μπορείτε να ορίσετε χρονοδιακόπτες για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση ή για να πραγματοποιήσετε μετάβαση σε κατάσταση αναμονής μια συγκεκριμένη ώρα.

Αυτόματη θέση της τηλεόρασης σε κατάσταση αναμονής (χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας)

Ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας πραγματοποιεί μετάβαση της τηλεόρασης σε κατάσταση αναμονής μετά από προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

Συμβουλή

- Μπορείτε, βεβαίως, να απενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας πριν από την ώρα εκείνη ή να επανεκκινήσετε το χρονοδιακόπτη κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης.

1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **(Σπίτι)**.
↳ Εμφανίζεται το μενού αρχικής σελίδας.

2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.

3 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.

4 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Χαρακτηριστικά]** > **[Χρονοδιακόπτης ύπνου]**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Χρονοδιακόπτης ύπνου]**.

5 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να ρυθμίσετε το χρόνο διακοπής λειτουργίας.
↳ Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να διαρκέσει μέχρι 180 λεπτά σε βήματα των πέντε λεπτών. Εάν ορίσετε το χρόνο στα 0 λεπτά, ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας απενεργοποιείται.

6 Πατήστε **OK** για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.
↳ Η τηλεόραση τίθεται σε κατάσταση αναμονής μετά από το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

7 Πατήστε **BACK** για έξοδο ή πατήστε **(Σπίτι)** για επιστροφή στο μενού αρχικής σελίδας.

Χρησιμοποιήστε το κλείδωμα ελέγχου για παιδιά και το κλείδωμα διαβάθμισης

Μπορείτε να αποτρέψετε τα παιδιά σας από την παρακολούθηση τηλεόρασης κλειδώνοντας την τηλεόραση και χρησιμοποιώντας διαβαθμίσεις ηλικίας.

Ορισμός ή αλλαγή κωδικού για τη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά

1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε ⌂ (**Σπίτι**).
   ↳ Εμφανίζεται το αρχικό μενού.

2 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.

3 Πατήστε το **OK**.
   ↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.

4 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Χαρακτηριστικά]** > **[Θέσε κωδικό]**/**[Αλλαγή κωδικού]**.
   ↳ Εμφανίζεται το μενού **[Θέσε κωδικό]**/**[Αλλαγή κωδικού]**.

5 Εισαγάγετε τον κωδικό με τα **Αριθμητικά πλήκτρα**.

6 Πατήστε το **OK**.
   ↳ Εμφανίζεται ένα μήνυμα το οποίο επιβεβαιώνει ότι έχει οριστεί ο κωδικός σας.

7 Πατήστε ⮌ **BACK** για έξοδο ή πατήστε ⌂ (**Σπίτι**) για επιστροφή στο αρχικό μενού.

Συμβουλή

- Αν ξεχάσετε τον κωδικό, πληκτρολογήστε «8888» για υπέρβαση όλων των ήδη υπαρχόντων κωδικών.

Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα τηλεόρασης

Το κλείδωμα της τηλεόρασης αποτρέπει το παιδί σας από την πρόσβαση σε όλα τα κανάλια και τις συνδεδεμένες συσκευές.

1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε ⌂ (**Σπίτι**).
   ↳ Εμφανίζεται το μενού αρχικής σελίδας.

2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.

3 Πατήστε το **OK**.
   ↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.

4 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Χαρακτηριστικά]** > **[Κλείδωμα για παιδιά]** > **[Κλείδωμα]**/**[Ξεκλείδωμα]**.
   ↳ Εμφανίζεται ένα μήνυμα το οποίο σας ζητά να εισαγάγετε τον κωδικό για τη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά.

5 Εισαγάγετε τον κωδικό για τη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά με τα **Αριθμητικά πλήκτρα**.
   ↳ Εμφανίζεται το μενού **[Κλείδωμα για παιδιά]**.

6 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Κλείδωμα]**/**[Ξεκλείδωμα]**.

7 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
   ↳ Όλα τα κανάλια και οι συνδεδεμένες συσκευές είναι κλειδωμένα ή ξεκλείδωτα.

8 Πατήστε ⮌ **BACK** για έξοδο ή πατήστε ⌂ (**Σπίτι**) για επιστροφή στο μενού αρχικής σελίδας.

Ενεργοποίηση γονικών διαβαθμίσεων

Ορισμένοι ψηφιακοί τηλεοπτικοί σταθμοί διαβαθμίζουν τα προγράμματά τους με κριτήριο την ηλικία. Πριν μπορέσετε να ορίσετε γονικές διαβαθμίσεις, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το χαρακτηριστικό.

1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε ⌂ (**Σπίτι**).
   ↳ Εμφανίζεται το αρχικό μενού.

2 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.

3 Πατήστε το **OK**.
   ↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.

4 Πατήστε το **[Χαρακτηριστικά]** για να επιλέξετε**Πλήκτρα πλοήγησης** > **[Κλείδωμα για παιδιά]** και στη συνέχεια πατήστε ▶.
   ↳ Εμφανίζεται ένα μήνυμα το οποίο σας ζητά να εισαγάγετε τον κωδικό για τη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά.

5 Εισαγάγετε τον κωδικό για τη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά με τα **Αριθμητικά πλήκτρα**.

6 Πατήστε το **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιστρέψετε σε ένα επίπεδο του μενού στα **[Χαρακτηριστικά]** > **[Γονική διαβάθμιση]**.
   ↳ Το μενού **[Γονική διαβάθμιση]** είναι τώρα διαθέσιμο.

Ορισμός γονικών διαβαθμίσεων

Μπορείτε να ρυθμίσετε την τηλεόρασή σας να εμφανίζει μόνο τα προγράμματα εκείνα των οποίων η διαβάθμιση είναι υψηλότερη από την ηλικία του παιδιού σας.

Σημείωση

- Πριν μπορέσετε να ορίσετε γονικές διαβαθμίσεις, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το χαρακτηριστικό. (δείτε 'Ενεργοποίηση γονικών διαβαθμίσεων' στη σελίδα 30)

1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε ⌂ (**Σπίτι**).
   ↳ Εμφανίζεται το αρχικό μενού.

2 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.

3 Πατήστε το **OK**.
   ↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.

4 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Χαρακτηριστικά]** > **[Γονική διαβάθμιση]**.
   ↳ Εμφανίζεται ένα μήνυμα το οποίο σας ζητά να εισαγάγετε τον κωδικό για τη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά.

5 Εισαγάγετε τον κωδικό για τη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά με τα **Αριθμητικά πλήκτρα**.

6 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε μία ηλικιακή διαβάθμιση και στη συνέχεια πατήστε **OK** για να εφαρμόσετε τη ρύθμιση.
   ↳ Όλα τα προγράμματα που υπερβαίνουν την ηλικιακή διαβάθμιση εμποδίζονται.

7 Πατήστε ⮌ **BACK** για έξοδο ή πατήστε ⌂ (**Σπίτι**) για επιστροφή στο αρχικό μενού.

Χρήση υποτίτλων

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τους υπότιτλους για κάθε τηλεοπτικό κανάλι.
Οι υπότιτλοι μεταδίδονται μέσω teletext ή ψηφιακών μεταδόσεων DVB-T. Στις ψηφιακές μεταδόσεις, μπορείτε ακόμα να επιλέξετε τη γλώσσα υπότιτλων που προτιμάτε.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υποτίτλων σε αναλογικά τηλεοπτικά κανάλια

1 Πραγματοποιήστε μετάβαση σε ένα αναλογικό τηλεοπτικό κανάλι.

2 Πατήστε το **MHEG/TELETEXT**.

3 Εισάγετε τον τριψήφιο αριθμό σελίδας της σελίδας υπότιτλων με **Αριθμητικά πλήκτρα**.

4 Πατήστε **MHEG/TELETEXT** για να απενεργοποιήσετε το teletext.

5 Πατήστε το **SUBTITLE**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Υπότιτλοι]**.

Σημείωση

- Η πρόσβαση στο μενού **[Υπότιτλοι]** είναι επίσης δυνατή μέσω του μενού **[Ρύθμιση]**.

6 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε:
- **[Ανοιχτό]**Ενεργοποιεί τους υπότιτλους.
- **[Κλειστό]**Απενεργοποιεί τους υπότιτλους.
- **[Λειτουργία με σιγή]**Εμφανίζει τους υπότιτλους μόνο όταν έχει πραγματοποιηθεί σίγαση του ήχου.

7 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Οι υπότιτλοι ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται.

8 Πατήστε ⮌ **BACK** για έξοδο ή πατήστε ⌂ (**Σπίτι**) για επιστροφή στο αρχικό μενού.

Σημείωση

- Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να ενεργοποιήσετε τους υπότιτλους σε κάθε αναλογικό κανάλι.
- Εάν η λειτουργία EasyLink είναι ενεργοποιημένη, οι υπότιτλοι δεν εμφανίζονται όταν είναι επιλεγμένη (δείτε 'Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του EasyLink' στη σελίδα 54) η ρύθμιση **[Λειτουργία με σιγή]**.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υποτίτλων σε αναλογικά τηλεοπτικά κανάλια

1 Πατήστε το **SUBTITLE**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Υπότιτλοι]**.

Σημείωση

- Η πρόσβαση στο μενού **[Υπότιτλοι]** είναι επίσης δυνατή μέσω του μενού (δείτε 'Πρόσβαση στο μενού ρύθμισης' στη σελίδα 15)**[Ρύθμιση]**.

2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε.
- **[Ανοιχτό]**Ενεργοποιεί τους υπότιτλους.
- **[Κλειστό]**Απενεργοποιεί τους υπότιτλους.
- **[Λειτουργία με σιγή]**Εμφανίζει τους υπότιτλους μόνο όταν έχει πραγματοποιηθεί σίγαση του ήχου.

3 Πατήστε το **OK**.
↳ Οι υπότιτλοι ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται.

4 Πατήστε ⮌ **BACK** για έξοδο ή πατήστε ⌂ (**Σπίτι**) για επιστροφή στο μενού αρχικής σελίδας.

Επιλογή γλώσσας υποτίτλων σε ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια

Σημείωση

- Όταν επιλέγετε γλώσσα υποτίτλων σε ένα ψηφιακό τηλεοπτικό κανάλι, όπως περιγράφεται παρακάτω, η προτιμώμενη γλώσσα υποτίτλων που έχει οριστεί στο μενού Εγκατάσταση αντικαθίσταται προσωρινά.

1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε ⌂ (**Σπίτι**).
   ↳ Εμφανίζεται το μενού αρχικής σελίδας.

2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.

3 Πατήστε το **OK**.
   ↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.

4 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Χαρακτηριστικά]** > **[Γλώσσα υποτίτλων]**.
   ↳ Εμφανίζεται μια λίστα με τις γλώσσες υποτίτλων.

5 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε μια γλώσσα.

6 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
   ↳ Η γλώσσα υποτίτλων εφαρμόζεται.

Σημείωση

- Επιλέξτε προτιμώμενες γλώσσες υποτίτλων στο μενού (δείτε 'Βήμα 1 Επιλέξτε γλώσσα μενού' στη σελίδα 40)**[Γλώσσες]**. Όταν ενεργοποιηθούν, οι υπότιτλοι εμφανίζονται αυτόματα στις προτιμώμενες γλώσσες.

Χρήση του κλειδώματος τηλεόρασης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλείδωμα στην οθόνη της τηλεόρασης. Το ρολόι εμφανίζει την τρέχουσα ώρα χρησιμοποιώντας τα χρονικά δεδομένα που λαμβάνει από τον παροχέα υπηρεσιών της τηλεόρασής σας.

Εμφάνιση του ρολογιού της τηλεόρασης

Είναι δυνατή η εμφάνιση ρολογιού στην οθόνη της τηλεόρασης, το οποίο θα εμφανίζει την τρέχουσα ώρα.

1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **OPTIONS**.
   ↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών.

2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρολόι]**.

3 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
   ↳ Το ρολόι εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

Σημείωση

- Για να απενεργοποιήσετε το ρολόι, επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία.

Συμβουλή

- Η πρόσβαση στο ρολόι είναι επίσης δυνατή μέσω του μενού (δείτε 'Πρόσβαση στο μενού ρύθμισης' στη σελίδα 15)**[Ρύθμιση]**.

Αλλαγή της λειτουργίας ρολογιού

Από προεπιλογή, η λειτουργία ρολογιού έχει οριστεί στο **[Αυτόματη]**, συγχρονίζοντας το ρολόι της τηλεόρασης με το Συγχρονισμένο Παγκόσμιο Χρόνο (UTC).
Αν η τηλεόρασή σας δεν μπορεί να λάβει μεταδόσεις UTC, θέστε τη λειτουργία ρολογιού στο **[Χειροκίνητα]**. Αν η λειτουργία ρολογιού είναι **[Χειροκίνητα]**, τα χρονικά δεδομένα βασίζονται στην τρέχουσα ωρολογιακή σας ζώνη (δείτε 'Βήμα 1 Επιλέξτε σύστημα' στη σελίδα 42) και τις συνθήκες (δείτε 'Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της χειμερινής/θερινής ώρας' στη σελίδα 33) χειμερινής/θερινής ώρας.

1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε ⌂ (**Σπίτι**).
   ↳ Εμφανίζεται το μενού αρχικής σελίδας.

2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.

3 Πατήστε το **OK**.
   ↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.

4 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Εγκατάσταση]** > **[Ρολόι]** > **[Λειτουργεία αυτόματου ρολογιού]**.
   ↳ Εμφανίζεται το μενού **[Λειτουργεία αυτόματου ρολογιού]**.

5 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Αυτόματη]** ή **[Χειροκίνητα]**.

6 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
   ↳ Η λειτουργία ρολογιού έχει ρυθμιστεί.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της χειμερινής/θερινής ώρας

Αν η λειτουργία ρολογιού έχει οριστεί στο **[Χειροκίνητα]**, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη χειμερινή/θερινή ώρα αν απαιτείται για την ωρολογιακή σας ζώνη.

1 Στο μενού **[Ρολόι]**, πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Χειμερινή / Θερινή ώρα]**.
   ↳ Εμφανίζεται το μενού **[Χειμερινή / Θερινή ώρα]**.

2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Θερινή ώρα]** ή **[Χειμερινή ώρα]**.

3 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
   ↳ Η χειμερινή/θερινή ώρα ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται για την ωρολογιακή σας ζώνη.

Προβολή φωτογραφιών, αναπαραγωγή μουσικής και παρακολούθηση βίντεο από μια συσκευή αποθήκευσης USB

Προσοχή

- Η Philips δεν είναι υπεύθυνη εάν η συσκευή αποθήκευσης USB δεν υποστηρίζεται και η Philips δεν είναι υπεύθυνη για φθορά ή απώλεια δεδομένων από τη συσκευή.

Η τηλεόρασή σας διαθέτει υποδοχή USB η οποία σας επιτρέπει την προβολή φωτογραφιών, ακρόαση μουσικής και παρακολούθηση ταινιών που έχουν αποθηκευτεί σε μια συσκευή αποθήκευσης USB.

Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB και μεταβείτε στην περιήγηση στο περιεχόμενο

1 Ενώ λειτουργεί η τηλεόραση, συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στη θύρα USB στο πλάι της τηλεόρασής σας.
   ↳ Εμφανίζεται η περιήγηση στο περιεχόμενο του USB.

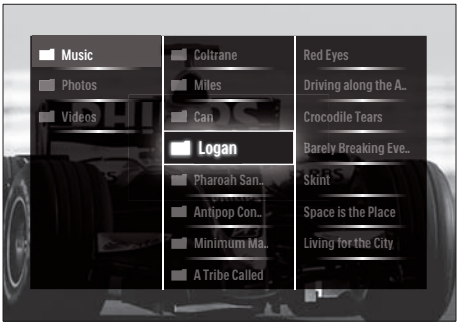

Σημείωση

- Η πρόσβαση στην περιήγηση στο περιεχόμενο του USB είναι επίσης δυνατή με την επιλογή της **[Αναζήτηση USB]** στο μενού της αρχικής σελίδας.
- Αν συνδέσετε πολλές συσκευές αποθήκευσης USB μέσω ενός κατανεμητή USB, εμφανίζεται ένα μήνυμα το οποίο σας ζητά να επιλέξετε μια συσκευή. Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε τη συσκευή και στη συνέχεια πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

2 Πατήστε ⌂(**HOME**) για έξοδο από την περιήγηση στο περιεχόμενο του USB.
   ↳ Εμφανίζεται το αρχικό μενού.

Προβολή παρουσίασης των φωτογραφιών σας

1 Στην περιήγηση στο περιεχόμενο του USB, πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε φωτογραφία.

2 Πατήστε ▶❚❚ ή **OK**.
   ↳ Αρχίζει μια παρουσίαση με αφετηρία την επιλεγμένη εικόνα.

3 Πατήστε
   - ▶❚❚ για να διακόψετε προσωρινά την παρουσίαση.
   - ◀/▶ , ◀◀/▶▶ ή **P +/-** για να επιστρέψετε ή να προχωρήσετε στην επόμενη εικόνα.
   - ■ για να διακόψετε την παρουσίαση και να επιστρέψετε στην περιήγηση του USB.

Αλλαγή ρυθμίσεων παρουσίασης

1 Όταν παρακολουθείτε μια παρουσίαση, πατήστε **OPTIONS**.
   ↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών.

2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε και να ρυθμίσετε:
   - **[Περιστροφή]**Περιστροφή εικόνας.
   - **[Επανάληψη]**Επαναλαμβάνει την παρουσίαση.
   - **[Ενεργοποίηση τυχαίας αναπαραγωγής]**Εμφανίζει φωτογραφίες με τυχαία παρουσίαση.
   - **[Απενεργοποίηση τυχαίας αναπαραγωγής]**Απενεργοποιεί την τυχαία προβολή φωτογραφιών στην παρουσίαση.
   - **[Ταχύτητα Slideshow]**Ορισμός του χρόνου προβολής μιας φωτογραφίας.
   - **[Μετάβαση Slideshow]**Μετάβαση από μια φωτογραφία στην επόμενη.

3 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
   ↳ Η ρύθμιση παρουσίασης εφαρμόζεται.

Ακρόαση μουσικής

1 Στην περιήγηση στο περιεχόμενο του USB, πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε τραγούδι.

2 Πατήστε το **OK**.
↳ Αρχίζει η αναπαραγωγή του τραγουδιού στην αναπαραγωγή μουσικής.

3 Πατήστε:
- **P +/-** για να πραγματοποιήσετε μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο τραγούδι.
- **◀◀/▶▶** για να προχωρήσετε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω ένα τραγούδι.
- **▶❚❚** για να αναπαραγάγετε ή να διακόψετε προσωρινά ένα τραγούδι.

4 Πατήστε ■ ή **OK** για διακοπή της αναπαραγωγής και έξοδο από την περιήγηση στο περιεχόμενο του USB.

Αλλαγή των ρυθμίσεων μουσικής

1 Όταν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή μουσικής, πατήστε **OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών.

2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε και να ρυθμίσετε:
- **[Επανάληψη]**Επαναλαμβάνει ένα τραγούδι ή ένα άλμπουμ.
- **[Ενεργοποίηση τυχαίας αναπαραγωγής]**/ **[Απενεργοποίηση τυχαίας αναπαραγωγής]**Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τυχαία αναπαραγωγή τραγουδιών.

3 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Η ρύθμιση μουσικής εφαρμόζεται.

Προβολή παρουσίασης των φωτογραφιών σας με μουσική

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε προβολή των φωτογραφιών σας με μουσική υπόκρουση.

1 Αφού επιλέξετε το τραγούδι που θέλετε να αναπαραγάγετε (δείτε 'Ακρόαση μουσικής' στη σελίδα 35), πατήστε **GUIDE**.
↳ Εμφανίζεται η περιήγηση στο περιεχόμενο του USB.

2 Έναρξη προβολής παρουσίασης (δείτε 'Προβολή παρουσίασης των φωτογραφιών σας' στη σελίδα 34) φωτογραφιών.

Παρακολουθήστε βίντεο

1 Στην περιήγηση στο περιεχόμενο του USB, πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε βίντεο.

2 Πατήστε το **OK**.
↳ Αρχίζει η αναπαραγωγή του βίντεο στη συσκευή αναπαραγωγής βίντεο.

3 Πατήστε:
- **P +/-** για να πραγματοποιήσετε μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο βίντεο.
- **◀◀/▶▶** για να προχωρήσετε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω ένα βίντεο.
- **▶❚❚** για να αναπαραγάγετε ή να διακόψετε προσωρινά ένα βίντεο.

4 Πατήστε ■ ή **OK** για διακοπή της αναπαραγωγής και έξοδο από την περιήγηση στο περιεχόμενο του USB.

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις βίντεο

1 Όταν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή βίντεο, πατήστε **OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών.

2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε και να ρυθμίσετε:
- **[Μικρή οθόνη]**Αναπαράγει βίντεο σε μικρή οθόνη.
- **[Πλήρης οθόνη]**Αναπαράγει βίντεο σε ολόκληρη την οθόνη.
- **[Επανάληψη]**Επαναλαμβάνει το βίντεο.
- **[Ενεργοποίηση τυχαίας αναπαραγωγής]**/ **[Απενεργοποίηση τυχαίας αναπαραγωγής]**Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τυχαία αναπαραγωγή βίντεο.

3 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση της αλλαγής ρύθμισης.

Αποσύνδεση συσκευής αποθήκευσης USB

Προσοχή

- Ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία για να αποφύγετε ζημιά στη συσκευή αποθήκευσης USB.

1 Πατήστε (**HOME**) για έξοδο από την περιήγηση στο περιεχόμενο του USB.

2 Περιμένετε πέντε δευτερόλεπτα προτού αποσυνδέσετε τη συσκευή αποθήκευσης USB.

Ακρόαση ψηφιακών ραδιοφωνικών σταθμών

Εάν υπάρχει δυνατότητα ψηφιακής αναμετάδοσης, πραγματοποιείται αυτόματη εγκατάσταση ψηφιακών ραδιοφωνικών σταθμών κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **OK**.
↳ Εμφανίζεται το δίκτυο καναλιών.

2 Πατήστε το **OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών.

3 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Επιλογή λίστ.]**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Επιλογή λίστ.]**.

4 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε**[Ραδιόφωνο]**.

5 Πατήστε το **OK**.
↳ Στο δίκτυο καναλιών εμφανίζεται μια λίστα με τους διαθέσιμους ψηφιακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

6 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε ραδιοφωνικό σταθμό.

7 Πατήστε το **OK**.
↳ Ο επιλεγμένος ψηφιακός ραδιοφωνικός σταθμός αναπαράγεται μέσω των ηχείων της τηλεόρασης.

Σημείωση

- Διατίθενται (δείτε 'Χρήση εξελιγμένων χαρακτηριστικών του δικτύου καναλιών' στη σελίδα 24) περισσότερες πληροφορίες για εξελιγμένα χαρακτηριστικά του δικτύου καναλιών.

Ενημέρωση του λογισμικού της τηλεόρασης

Η Philips βελτιώνει συνεχώς τα προϊόντα της και σας συνιστά να ενημερώνετε το λογισμικό της τηλεόρασής σας κάθε φορά που υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις. Για διαθεσιμότητα επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support.

Διαπίστωση τρέχουσας έκδοσης λογισμικού

1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε ⌂ (**Σπίτι**).
   ↳ Εμφανίζεται το μενού αρχικής σελίδας.

2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.

3 Πατήστε το **OK**.
   ↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.

4 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ενημέρωση λογισμικού]** > **[Πληροφορίες τρέχοντος λογισμικού]**.

5 Πατήστε το **OK**.
   ↳ Εμφανίζεται η έκδοση του τρέχοντος λογισμικού.

Ενημέρωση λογισμικού (από την ιστοσελίδα)

Πριν εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία, βεβαιωθείτε ότι:

- Έχετε χρόνο να ολοκληρώσετε την ενημέρωση.
- Έχετε μια διαθέσιμη συσκευή αποθήκευσης USB με τουλάχιστον 256MB χώρο αποθήκευσης.
- Έχετε πρόσβαση σε υπολογιστή με θύρα USB και πρόσβαση στο Internet.

1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε ⌂ (**Σπίτι**).
   ↳ Εμφανίζεται το αρχικό μενού.

2 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.

3 Πατήστε το **OK**.
   ↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.

4 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ενημέρωση λογισμικού]** > **[Ανα/στε τώρα]**.

5 Πατήστε το **OK**.
   ↳ Ξεκινά ο βοηθός ενημέρωσης. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση.

Ενημέρωση λογισμικού (ψηφιακές μεταδόσεις)

(Διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες χώρες) Αν διατίθενται, η τηλεόρασή σας μπορεί να λαμβάνει ενημερώσεις λογισμικού μέσω ψηφιακών μεταδόσεων.
Αν διατίθεται μια ενημέρωση, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητά να ενημερώσετε το λογισμικό. Σας συνιστούμε να ενημερώνετε το λογισμικό όταν αυτό σας ζητείται. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ενημερώσετε το λογισμικό αργότερα.

1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε ⌂ (**Σπίτι**).
   ↳ Εμφανίζεται το αρχικό μενού.

2 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.

3 Πατήστε το **OK**.
   ↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.

4 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ενημέρωση λογισμικού]** > **[Τοπικές ενημερώσεις]**.

5 Πατήστε το **OK**.
   ↳ Η τηλεόραση πραγματοποιεί αναζήτηση για διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού μέσω ψηφιακών μεταδόσεων.

Αλλαγή τηλεοπτικών προτιμήσεων

1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε ⌂ (**Σπίτι**).
↳ Εμφανίζεται το αρχικό μενού.

2 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.

3 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.

4 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Εγκατάσταση]** > **[Προτιμήσεις]**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Προτιμήσεις]**.

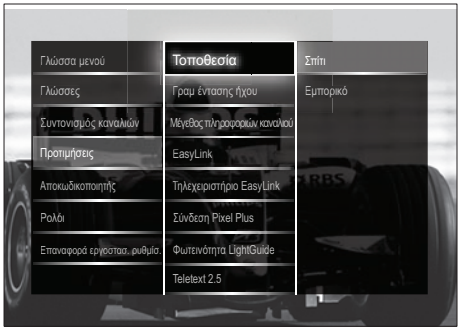

5 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε και να αλλάξετε:
- **[Τοποθεσία]**Βελτιστοποιεί τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης για την τοποθεσία σας -σπίτι ή κατάστημα.
- **[Γραμ έντασης ήχου]**Εμφανίζει τη γραμμή έντασης κατά τη ρύθμιση της έντασης.
- **[Πληροφορίες καναλιού]**Εμφανίζει πληροφορίες για το τηλεοπτικό κανάλι κάθε φορά που πραγματοποιείτε αλλαγή καναλιών.
- **[EasyLink]**Παρέχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής και μετάβασης σε κατάσταση αναμονής με ένα πάτημα, μεταξύ συσκευών που είναι συμβατές με EasyLink.
- **[Τηλεχειριστήριο EasyLink]**Όταν η λειτουργία EasyLink είναι ενεργοποιημένη, επιτρέπεται η προώθηση των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου.
- **[Σύνδεση Pixel Plus]**Όταν ενεργοποιείται το EasyLink, εφαρμόζει αυτόματα τη βέλτιστη ρύθμιση Pixel Plus εάν υπάρχουν περισσότερες από μία (για παράδειγμα, εάν και η τηλεόρασή σας και η συσκευή αναπαραγωγής DVD υποστηρίζουν Pixel Plus).
- **[Φωτεινότητα LightGuide]**Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της εμπρός ενδεικτικής λυχνίας ή του LightGuide.
- **[Teletext 2.5]**Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το Teletext 2.5.

6 Πατήστε το **OK**.
↳ Η τηλεοπτική προτίμηση εφαρμόζεται.

Έναρξη επίδειξης τηλεόρασης

(Δεν υποστηρίζεται σε κανάλια MHEG)

1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **DEMO**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επίδειξη.

2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε μια επίδειξη.

3 Πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η επίδειξη.

4 Πατήστε **DEMO**ή ⮌ **BACK** για έξοδο από την επίδειξη.

Επαναφορά της τηλεόρασης στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Με την επαναφορά της τηλεόρασής σας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εικόνας και ήχου. Οι ρυθμίσεις εγκατάστασης καναλιών παραμένουν ίδιες.

1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε ⌂ (**Σπίτι**).
   ↳ Εμφανίζεται το μενού αρχικής σελίδας.

2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.
   ↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.

3 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Εγκατάσταση]** > **[Επαναφορά εργοστασ. ρυθμίσ.]**.

4 Πατήστε το **OK**.
   ↳ Οι τηλεοπτικές ρυθμίσεις επαναφέρονται στις εργοστασιακές προεπιλογές.

6 Εγκατάσταση καναλιών

Την πρώτη φορά που θα ρυθμίσετε την τηλεόρασή σας, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε μία γλώσσα μενού και να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση των τηλεοπτικών και ψηφιακών ραδιοφωνικών καναλιών (εάν υπάρχουν).
Το κεφάλαιο αυτό παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο επανεγκατάστασης και μικροσυντονισμού καναλιών.

Αυτόματη εγκατάσταση καναλιών

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς μπορείτε να πραγματοποιείτε αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση καναλιών.

Βήμα 1 Επιλέξτε γλώσσα μενού

Σημείωση

- Παραλείψτε αυτό το βήμα αν οι ρυθμίσεις γλώσσας είναι σωστές.

1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε ⌂ (**Σπίτι**).
↳ Εμφανίζεται το μενού αρχικής σελίδας.

2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.

3 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Εγκατάσταση]** > **[Γλώσσες]** > **[Γλώσσα μενού]**.
↳ Εμφανίζεται μια λίστα με τις γλώσσες.

4 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε μια γλώσσα μενού.

5 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Η επιλεγμένη γλώσσα εφαρμόζεται στο μενού.

Εκτός από τη **[Γλώσσα μενού]**, μπορείτε να διαμορφώσετε και τις παρακάτω ρυθμίσεις γλώσσας μέσω του μενού **[Γλώσσες]** (μόνο σε ψηφιακά κανάλια):

- **[Αρχικός ήχος]**/**[Δευτερεύων ήχος]**
  Επιλέξτε τις κύριες και τις δευτερεύουσες γλώσσες διαλόγων για ψηφιακά κανάλια.
- **[Αρχικοί υπότιτλοι]**/**[Δευτερεύοντες υπότιτλοι]**
  Επιλέξτε τις κύριες και τις δευτερεύουσες γλώσσες υποτίτλων για ψηφιακά κανάλια.
- **[Αρχικό teletext]**/**[Δευτερεύον teletext]**
  Επιλέξτε τις κύριες και τις δευτερεύουσες γλώσσες teletext για ψηφιακά κανάλια.
- **[Προβλήματα ακοής]**
  Επιλέξτε **[Ανοιχτό]** την προβολή υποτίτλων με τις κύριες και τις δευτερεύουσες γλώσσες διαλόγων.
- **[Προβλήματα όρασης]**
  Αν διατίθεται, επιλέξτε ακρόαση πρόσθετων ηχητικών σχολίων για άτομα με προβλήματα όρασης μέσω των επιλογών: **[Ηχεία]**, **[Ακουστικά]** ή **[Ηχεία + ακουστικά]**. Επιλέξτε **[Κλειστό]** για να απενεργοποιήσετε το χαρακτηριστικό.
-

- **[Προτιμώμενη μορφή ήχου]**
  Επιλέξτε **[Για προχ/νους]** για βέλτιστη αναπαραγωγή ήχου από συστήματα home cinema. Επιλέξτε **[Πρότυπο]** για βέλτιστη αναπαραγωγή ήχου από ηχεία τηλεόρασης και βασικά ηχοσυστήματα.

Βήμα 2 Εγκαταστήστε τα κανάλια

Η τηλεόρασή σας πραγματοποιεί αναζήτηση και αποθήκευση όλων των διαθέσιμων αναλογικών και ψηφιακών τηλεοπτικών καναλιών, καθώς και όλων των ψηφιακών ραδιοφωνικών σταθμών.

1 Στο μενού **[Συντονισμός καναλιών]**, πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Αυτόματη εγκατάσταση]**.

2 Πατήστε το **OK**.
  ↳ Εμφανίζεται ένα μήνυμα που θα σας ζητά να ξεκινήσετε το συντονισμό καναλιών.

3 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Έναρξη]**.

4 Πατήστε το **OK**.
  ↳ Εμφανίζεται η οθόνη ενημέρωσης καναλιών με επιλεγμένη την **[Επανεγκατάσταση καναλιών]**.

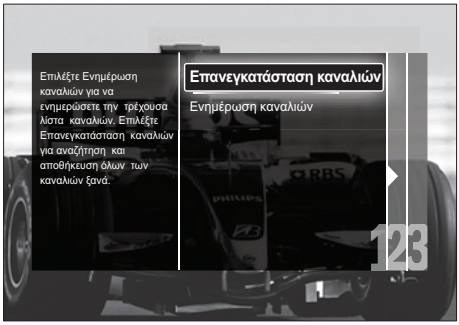

Προσοχή

- Μην αλλάζετε την επιλογή **[Ρυθμίσεις]** εκτός εάν ο παροχέας DVB-C σάς παρέχει τιμές για τις παραμέτρους **[Συχνότητα δικτύου]**, **[Ταυτότητα δικτύου]** ή **[Ρυθμός συμβόλων]**.
- Η ρύθμιση της **[Σάρωση συχνοτήτων]** σε **[Πλήρης σάρωση]** μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική επιμήκυνση του χρόνου εγκατάστασης.

Σημείωση

- Αν έχετε πρόσβαση σε DVB-T και DVB-C και θέλετε να βλέπετε κανάλια και από τα δύο δίκτυα, πρέπει να πραγματοποιήσετε το συντονισμό των καναλιών δύο φορές — μία φορά για το DVB-T και μία για το DVB-C. Επιλέξτε **[Κεραία]** για να εγκαταστήσετε κανάλια DVB-T και **[Καλωδιακή]** για να εγκαταστήσετε κανάλια DVB-C.
- Για εναλλαγή μεταξύ των καναλιών (δείτε 'Πρόσβαση στα δίκτυα καναλιών DVB-C και DVB-T' στη σελίδα 42) DVB-T και DVB-C.

5 Πατήστε το **OK**.
  ↳ Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε το συντονισμό καναλιών. Όταν ολοκληρωθεί ο συντονισμός καναλιών, επιλέγεται η **[Πραγματοποιήθ.]** και εμφανίζεται μια λίστα εγκατεστημένων καναλιών.

6 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
  ↳ Η τηλεόραση πραγματοποιεί έξοδο στο μενού **[Συντονισμός καναλιών]**.

Συμβουλή

- Εάν εντοπιστούν ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια, ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένοι κενοί αριθμοί καναλιών στη λίστα με τα εγκατεστημένα κανάλια. Μπορείτε να μετονομάσετε, να αλλάξετε τη σειρά ή να απεγκαταστήσετε αποθηκευμένα κανάλια όπως περιγράφεται παρακάτω.

Πρόσβαση στα δίκτυα καναλιών DVB-C και DVB-T

Η επιλογή αυτή εμφανίζεται μόνο αν η χώρα σας υποστηρίζει DVB-C (Καλώδιο Μετάδοσης Ψηφιακής Εικόνας). Εάν έχετε εγκαταστήσει και DVB-C και DVB-T κανάλια, θα πρέπει να επιλέγετε το αντίστοιχο δίκτυο για να παρακολουθείτε τα κανάλια αυτού του δικτύου.

1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε ⌂ (**Σπίτι**).
↳ Εμφανίζεται το αρχικό μενού.

2 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.

3 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Εγκατάσταση]** > **[Συντονισμός καναλιών]** > **[Κεραία ή καλώδιο DVB]** > **[Κεραία]** ή **[Καλωδιακή]**.
- Επιλέξτε **[Κεραία]** για να αποκτήσετε πρόσβαση στα κανάλια DVB-T (Μετάδοση Ψηφιακής Εικόνας-Επίγεια).
- Επιλέξτε **[Καλωδιακή]** για να αποκτήσετε πρόσβαση στα κανάλια DVB-C (Μετάδοση Ψηφιακής Εικόνας-Καλωδιακά).

4 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

5 Πατήστε ⮌ **BACK** για έξοδο.
↳ Η τηλεόραση πραγματοποιεί μετάβαση στο επιλεγμένο δίκτυο.

Μη αυτόματη εγκατάσταση καναλιών

Η ενότητα αυτή περιγράφει πώς να πραγματοποιήσετε χειροκίνητη αναζήτηση και αποθήκευση αναλογικών τηλεοπτικών καναλιών.

Βήμα 1 Επιλέξτε σύστημα

Σημείωση

- Παραλείψτε αυτό το βήμα αν οι ρυθμίσεις συστήματος είναι σωστές.

1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε ⌂ (**Σπίτι**).
↳ Εμφανίζεται το μενού αρχικής σελίδας.

2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.

3 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Εγκατάσταση]** > **[Συντονισμός καναλιών]** > **[Αναλογ. Χειροκίνητη εγκατάσταση]** > **[Σύστημα]**.

4 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται μια λίστα με τα περιφερειακά συστήματα.

5 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε χώρα ή περιοχή.

6 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Εφαρμόζεται η επιλεγμένη χώρα ή περιοχή.

Βήμα 2 Αναζήτηση και αποθήκευση νέων τηλεοπτικών καναλιών

1 Στο μενού **[Αναλογ. Χειροκίνητη εγκατάσταση]**, πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Αναζήτηση καναλιού]**.

2 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Αναζήτηση καναλιού]**.

3 Πατήστε:
- Τα **Πλήκτρα πλοήγησης** ή τα **Αριθμητικά πλήκτρα** για μη αυτόματη εισαγωγή της συχνότητας του καναλιού.
- Τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Αναζήτηση]** και στη συνέχεια πατήστε **OK** για να πραγματοποιήσετε αυτόματη αναζήτηση για το επόμενο κανάλι.

4 Όταν επιλεγεί η σωστή συχνότητα καναλιού, πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Πραγματοποιήθ.]**.

5 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Αναλογ. Χειροκίνητη εγκατάσταση]**.

6 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Αποθήκευση τρέχοντος καναλιού]** για να αποθηκεύσετε το νέο κανάλι χρησιμοποιώντας τον τρέχοντα αριθμό καναλιού ή **[Αποθήκευση ως νέο κανάλι]** για να αποθηκεύσετε το νέο κανάλι χρησιμοποιώντας νέο αριθμό καναλιού.

7 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Το κανάλι αποθηκεύεται.

Μικροσυντονισμός αναλογικών καναλιών

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μη αυτόματο μικροσυντονισμό αναλογικών καναλιών όταν η λήψη είναι κακή.

1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, επιλέξτε το κανάλι το οποίο θέλετε να μικροσυντονίσετε.

2 Πατήστε ⌂ (**Σπίτι**).
↳ Εμφανίζεται το μενού αρχικής σελίδας.

3 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.

4 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.

5 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Εγκατάσταση]** > **[Συντονισμός καναλιών]** > **[Αναλογ. Χειροκίνητη εγκατάσταση]** > **[Μικροσυντονισμός]**.

6 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Μικροσυντονισμός]**.

7 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** ή τα **Αριθμητικά πλήκτρα** για μη αυτόματη εισαγωγή της συχνότητας του καναλιού.

8 Όταν επιλεγεί η σωστή συχνότητα καναλιού, πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Πραγματοποιήθ.]** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Αναλογ. Χειροκίνητη εγκατάσταση]**.

9 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Αποθήκευση τρέχοντος καναλιού]** για να αποθηκεύσετε το νέο κανάλι χρησιμοποιώντας τον τρέχοντα αριθμό καναλιού.

10 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Μη αυτόματη ενημέρωση της λίστας καναλιών

Εάν η τηλεόρασή σας βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής, πραγματοποιείται ενημέρωσή της κάθε πρωί. Σε αυτή την ενημέρωση πραγματοποιείται αντιστοίχηση των καναλιών που είναι αποθηκευμένα στη λίστα καναλιών σας με εκείνα που διατίθενται από τους σταθμούς.
Εκτός από την αυτόματη ενημέρωση, μπορείτε να πραγματοποιήσετε και μη αυτόματη ενημέρωση της λίστας καναλιών.

1 Στο μενού **[Εγκατάσταση]**, πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Συντονισμός καναλιών]** > **[Αυτόματη εγκατάσταση]**.

2 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται ένα μήνυμα με επιλεγμένη την **[Έναρξη]**, το οποίο σας ζητά να ξεκινήσετε την ενημέρωση των καναλιών.

3 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται η οθόνη ενημέρωσης καναλιών.

4 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ενημέρωση καναλιών]**.

5 Πατήστε το **OK**.
↳ Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση των καναλιών. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση, επιλέγεται η **[Πραγματοποιήθ.]** και εμφανίζεται μια λίστα με τα κανάλια που προστέθηκαν.

6 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Εγκατάσταση]**.

Δοκιμή ψηφιακής λήψης

Εάν χρησιμοποιείτε ψηφιακές μεταδόσεις, μπορείτε να ελέγξετε την ποιότητα και την ισχύ του σήματος των ψηφιακών καναλιών. Αυτό σας επιτρέπει να μετακινείτε την κεραία σας ή το δορυφορικό πιάτο και να τα δοκιμάζετε.

1 Στο μενού **[Εγκατάσταση]**, πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Συντονισμός καναλιών]** > **[Ψηφιακό: δοκιμή λήψης]** > **[Αναζήτηση]**.

2 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Αναζήτηση]**.

3 Πατήστε:
- Τα **Πλήκτρα πλοήγησης** ή τα **Αριθμητικά πλήκτρα** για μη αυτόματη εισαγωγή της συχνότητας του καναλιού.
- Τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Αναζήτηση]** και στη συνέχεια πατήστε **OK** για να πραγματοποιήσετε αυτόματη αναζήτηση για το επόμενο κανάλι. Εάν η ποιότητα και η ισχύς του σήματος δεν είναι ικανοποιητική, μετακινήστε την κεραία ή το δορυφορικό πιάτο και δοκιμάστε ξανά.

4 Όταν ολοκληρωθεί, πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Πραγματοποιήθ.]**.

5 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Εγκατάσταση]**.

Σημείωση

- Εάν αντιμετωπίζετε ακόμα προβλήματα με τη λήψη των ψηφιακών μεταδόσεων, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.

Αλλαγή των ρυθμίσεων του μηνύματος εκκίνησης

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των μηνυμάτων που εμφανίζονται κατά την εκκίνηση για να υποδείξουν αν χρειάζεται μια ενημέρωση καναλιών ή εγκατάστασης.

1 Στο μενού **[Εγκατάσταση]**, πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Συντονισμός καναλιών]** > **[Μήνυμα ενημέρωσης καναλιού]**.

2 Πατήστε το **OK**.

3 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ανοιχτό]** ή **[Κλειστό]**.
   ↳ Τα μηνύματα εκκίνησης ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται.

7 Σύνδεση συσκευών

Για την υψηλότερη δυνατή ποιότητα εικόνας, σας συστήνουμε να χρησιμοποιήσετε τους ακόλουθους τύπους συνδέσεων, οι οποίοι παρατίθενται στη συνέχεια από τους υψηλότερης ποιότητας τύπους στους χαμηλότερης:

1 HDMI
2 Y Pb Pr (σήμα συνιστωσών)
3 SCART
4 VIDEO (σύνθετο σήμα)

Σημείωση

- Τα διαγράμματα συνδεσιμότητας που περιέχονται σε αυτή την ενότητα αποτελούν μόνο παραδείγματα. Είναι δυνατοί και άλλοι τύποι συνδέσεων.

Πίσω υποδοχές

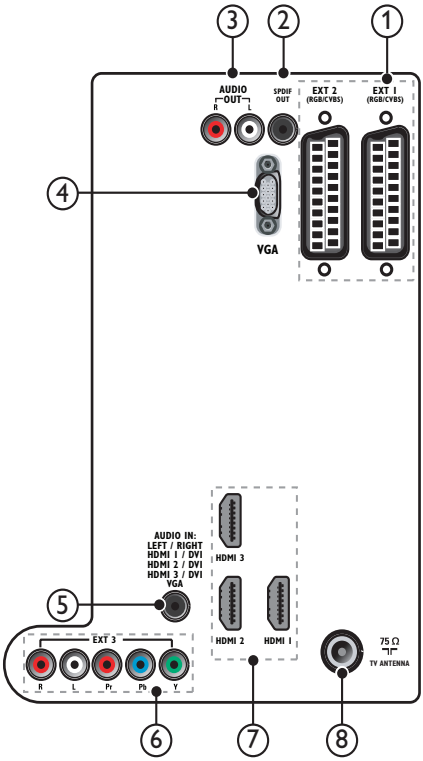

Σημείωση

- Οι πίσω υποδοχές σε μοντέλα 19-22'' διαφέρουν λίγο από το διάγραμμα.
- Ο αριθμός των διαθέσιμων υποδοχών HDMI διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης.

① EXT 1/EXT 2(SCART)

Είσοδος αναλογικού ήχου και βίντεο από αναλογικές ή ψηφιακές συσκευές όπως συσκευές αναπαραγωγής DVD ή κονσόλες παιχνιδιών.

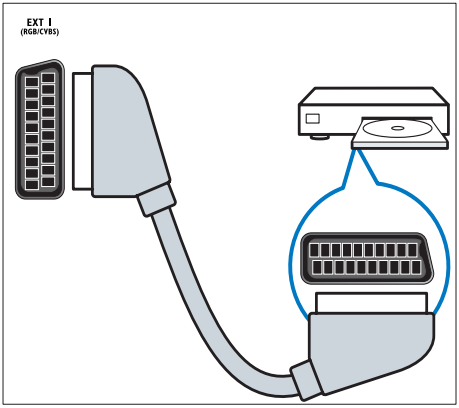

② SPDIF OUT

Είσοδος ψηφιακού ήχου σε συστήματα home cinema και άλλα συστήματα ψηφιακού ήχου.

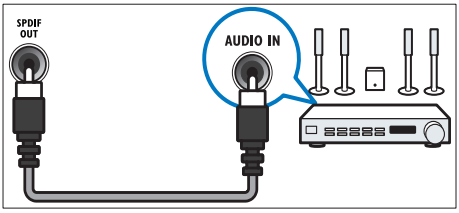

③ AUDIO OUT L/R

Έξοδος αναλογικού ήχου σε συστήματα Home Theatre και άλλα αναλογικά ηχοσυστήματα.

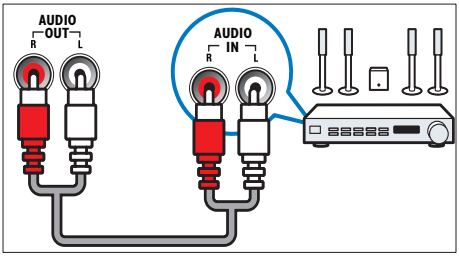

④ VGA

Είσοδος βίντεο από υπολογιστή.

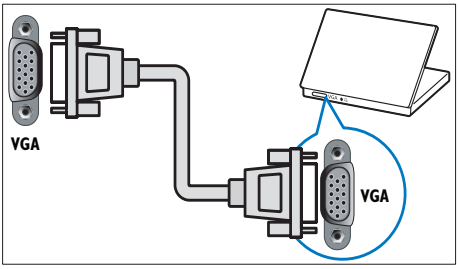

⑤ AUDIO IN

Είσοδος ήχου από συσκευές οι οποίες απαιτούν ξεχωριστή σύνδεση ήχου, όπως ο υπολογιστής.

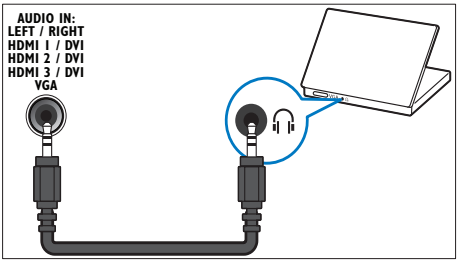

Ελληνικά

⑥ EXT 3 (Y Pb Pr και AUDIO L/R)
Είσοδος αναλογικού ήχου και βίντεο από αναλογικές ή ψηφιακές συσκευές όπως συσκευές αναπαραγωγής DVD ή κονσόλες παιχνιδιών.

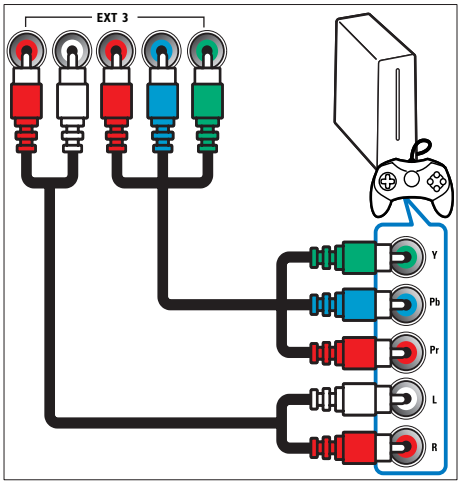

⑦ HDMI 1/2/3
Είσοδος ψηφιακού ήχου και βίντεο από ψηφιακές συσκευές υψηλής ευκρίνειας όπως συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray.

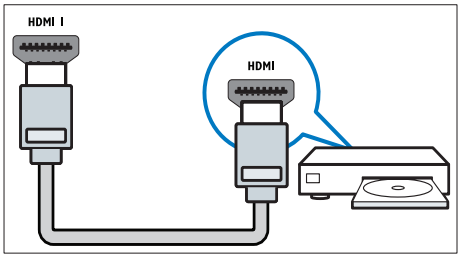

Σημείωση

- Σε μοντέλα 19/22'' διατίθεται μόνο μία υποδοχή HDMI. Η υποδοχή HDMI επιγράφεται ως **HDMI** αντί για **HDMI 1**.

⑧ TV ANTENNA
Είσοδος σήματος από κεραία, καλώδιο ή δορυφόρο.

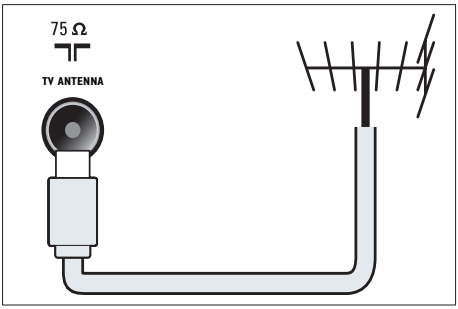

Πλαϊνές υποδοχές

Ανατρέξτε στο διάγραμμα της σωστής υποδοχής για το μέγεθος οθόνης της τηλεόρασής σας:

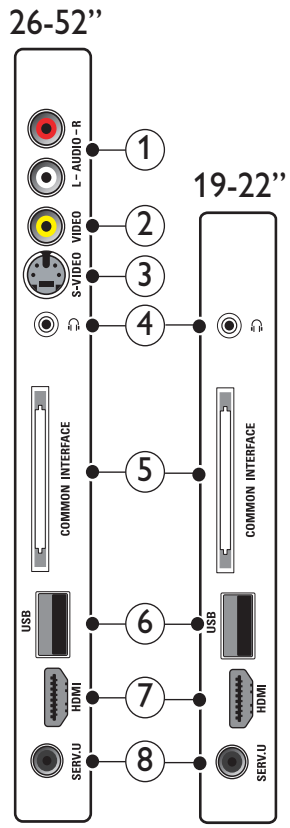

① AUDIO IN L/R
Είσοδος ήχου από αναλογικές συσκευές συνδεδεμένη στο **VIDEO** ή στο **S-VIDEO**.

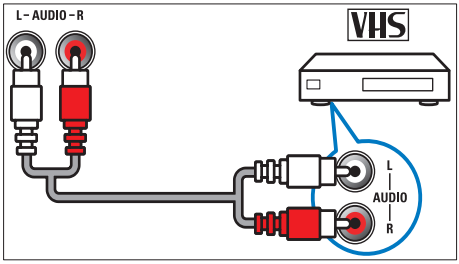

② VIDEO
Είσοδος σύνθετου σήματος από αναλογικές συσκευές όπως VCR.

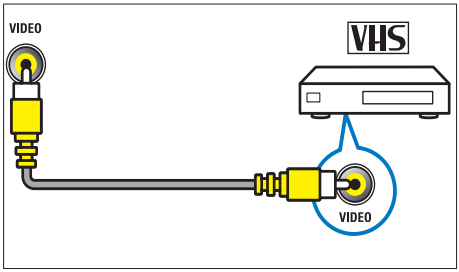

③ S-VIDEO
Είσοδος ήχου από αναλογικές συσκευές όπως δορυφορικούς δέκτες.

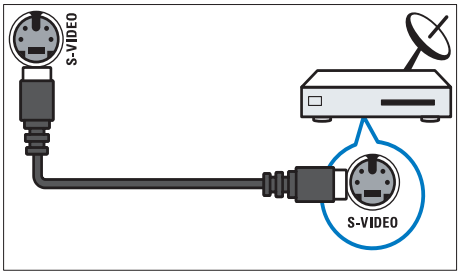

④ 🎧
Έξοδος στερεοφωνικού ήχου σε ακουστικά ή ακουστικά ψείρες.

Ελληνικά

⑤ COMMON INTERFACE
Υποδοχή για υπομονάδες περιορισμένης πρόσβασης (CAM).

⑥ USB
Είσοδος δεδομένων από συσκευές αποθήκευσης USB.

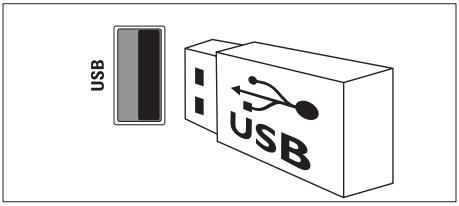

⑦ HDMI
Είσοδος ψηφιακού ήχου και βίντεο από ψηφιακές συσκευές υψηλής ευκρίνειας όπως συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray.

⑧ SERV. U
Για χρήση μόνο από το προσωπικό σέρβις.

Σύνδεση υπολογιστή

Πριν συνδέσετε ένα υπολογιστή στην τηλεόραση

- Ορίστε το ρυθμό ανανέωσης της οθόνης του υπολογιστή σας στα 60Hz.
- Επιλέξτε μια υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης στον υπολογοστή σας.
- Ενεργοποιήστε το **[Λειτουργία PC]** στο μενού (δείτε 'Μη αυτόματη προσαρμογή των ρυθμίσεων εικόνας' στη σελίδα 18)**[Εικόνα]** και ρυθμίστε το φορμά εικόνας σε **[Χωρίς κλιμάκωση]**.

Συνδέστε υπολογιστή με μία από τις παρακάτω υποδοχές:

Σημείωση

- Οι συνδέσεις μέσω DVI ή VGA απαιτούν πρόσθετο καλώδιο ήχου.

- Καλώδιο HDMI

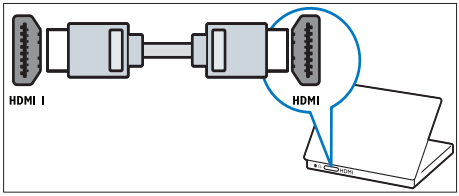

- Καλώδιο DVI-HDMI (πίσω HDMI και AUDIO IN)

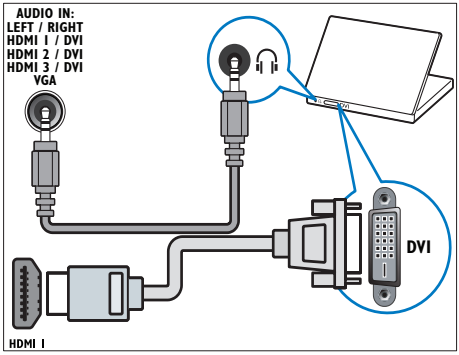

- Καλώδιο DVI-HDMI (πλάι HDMI και AUDIO IN L/R)

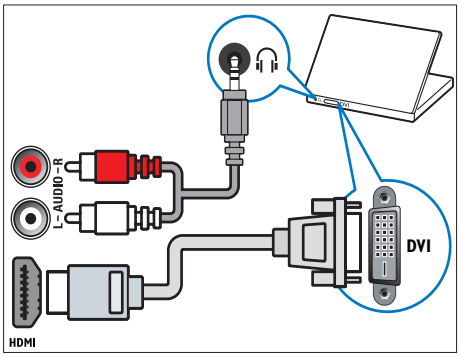

-

- Καλώδιο HDMI και προσαρμογέας HDMI-DVI (πίσω HDMI και AUDIO IN)

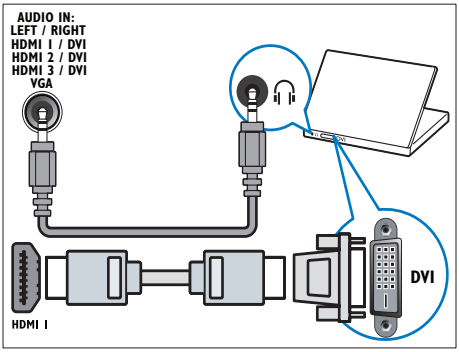

- Καλώδιο HDMI και προσαρμογέας HDMI-DVI (πλάι HDMI και AUDIO IN L/R)

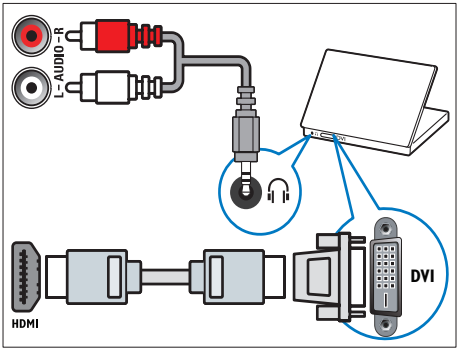

- Καλώδιο VGA

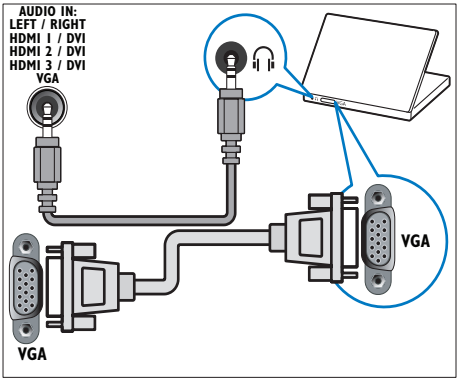

Χρήση υπομονάδας περιορισμένης πρόσβασης (CAM)

Μία υπομονάδα περιορισμένης πρόσβασης παρέχεται από τους παροχείς ψηφιακών υπηρεσιών της τηλεόρασης για να αποκωδικοποιήσει ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια.

Σημείωση

- Αν απαιτείται, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση από τον παροχέα σας για το πώς να εισάγετε μια έξυπνη κάρτα στην υπομονάδα περιορισμένης πρόσβασης.

Εισαγωγή και ενεργοποίηση μιας υπομονάδας περιορισμένης πρόσβασης.

Προσοχή

- Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες. Λάθος εισαγωγή μιας μονάδας CA ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη μονάδα και την τηλεόρασή σας.

1 Απενεργοποιήστε την τηλεόραση.

2 Ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην υπομονάδα περιορισμένης πρόσβασης, εισαγάγετε την υπομονάδα περιορισμένης πρόσβασης στην **COMMON INTERFACE** στο πλάι της τηλεόρασης.

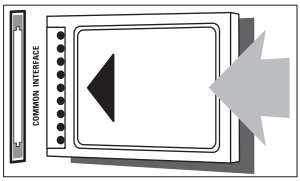

3 Σπρώξτε την υπομονάδα περιορισμένης πρόσβασης μέχρι το τέρμα.

Ελληνικά

4 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και περιμένετε μέχρι να ενεργοποιηθεί η υπομονάδα περιορισμένης πρόσβασης. Αυτό ενδέχεται να διαρκέσει μερικά λεπτά. Μην αφαιρέσετε την υπομονάδα περιορισμένης πρόσβασης από την υποδοχή - ενδεχόμενη αφαίρεσή της θα απενεργοποιήσει τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Πρόσβαση σε υπηρεσίες της υπομονάδας περιορισμένης πρόσβασης

1 Αφού εισάγετε και ενεργοποιήσετε την υπομονάδα περιορισμένης πρόσβασης, πατήστε **OPTIONS**.
   ↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών.

2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Κοινή διασύνδεση]**.

3 Πατήστε το **OK**.
   ↳ Εμφανίζεται μια λίστα με τις εφαρμογές της υπομονάδας περιορισμένης πρόσβασης.

4 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξτε μια εφαρμογή της υπομονάδας περιορισμένης πρόσβασης.

5 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
   ↳ Η επιλεγμένη εφαρμογή της υπομονάδας περιορισμένης πρόσβασης ενεργοποιείται.

Αντιστοίχηση αποκωδικοποιητή καναλιών

Πριν χρησιμοποιήσετε ένα ψηφιακό αποκωδικοποιητή καναλιών SCART, επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να αποκωδικοποιήσετε και αντιστοιχίστε τον αποκωδικοποιητή στην είσοδο **EXT 1** ή **EXT 2**.

1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε ⌂ (**Σπίτι**).
   ↳ Εμφανίζεται το μενού αρχικής σελίδας.

2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.

3 Πατήστε το **OK**.
   ↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.

4 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Εγκατάσταση]** > **[Αποκωδικοποιητής]** > **[Κανάλι]**.

5 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Κατάσταση]** και στη συνέχεια τη θέση του αποκωδικοποιητή (π.χ. **EXT 1** ή **EXT 2**).

6 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
   ↳ Ο αποκωδικοποιητής αντιστοιχίζεται.

Χρήση Philips EasyLink

Η τηλεόρασή σας υποστηρίζει Philips EasyLink, το οποίο χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο HDMI CEC (πρωτόκολλο για τις καταναλωτικές ηλεκτρονικές συσκευές). Ο χειρισμός των συμβατών με EasyLink συσκευών οι οποίες συνδέονται μέσω υποδοχών HDMI είναι δυνατός με ένα μόνο τηλεχειριστήριο.

Σημείωση

- Η Philips δεν εγγυάται 100% διαλειτουργικότητα με όλες τις συσκευές HDMI CEC.
- Η συμβατή με EasyLink συσκευή πρέπει να ενεργοποιηθεί και να επιλεγεί ως πηγή.

Χαρακτηριστικά του EasyLink

Λειτουργία αναπαραγωγής με ένα πάτημα
Όταν συνδέετε την τηλεόρασή σας με συσκευές που υποστηρίζουν Λειτουργία αναπαραγωγής με ένα πάτημα, μπορείτε να ελέγχετε την τηλεόρασή σας και τις συσκευές με το ίδιο τηλεχειριστήριο.
Λειτουργία αναμονής με ένα πάτημα
Όταν συνδέετε την τηλεόρασή σας με συσκευές που υποστηρίζουν τη λειτουργία κατάσταση αναμονής, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τηλεχειρίστηριο της τηλεόρασής σας για να θέσετε την τηλεόρασή σας και όλες τις συνδεδεμένες συσκευές HDMI στη λειτουργία αναμονής.
Έλεγχος ήχου συστήματος
Όταν συνδέετε την τηλεόραση σας σε συμβατές με HDMI CEC συσκευές, η τηλεόραση μπορεί να μεταβεί αυτόματα στην αναπαραγωγή ήχου από τη συνδεδεμένη συσκευή.
Για τη χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής ήχου με ένα πάτημα, πρέπει να προσδιορίσετε την είσοδο ήχου από τη συνδεδεμένη συσκευή στην τηλεόρασή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο της συνδεδεμένης συσκευής για να ρυθμίσετε την ένταση.
Μετακίνηση προς τα εμπρός των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου.
Η μετακίνηση προς τα εμπρός των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου σάς επιτρέπει το χειρισμό συσκευών συμβατών με EasyLink χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας.

Πλήκτρα EasyLink

Μπορείτε να ελέγχετε συσκευές συμβατές με EasyLink με τα παρακάτω πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας.

Πλήκτρο	Λειτουργία EasyLink
▶II (**Αναπαραγωγή/παύση**)	Ξεκινά, σταματά ή ξαναρχίζει την αναπαραγωγή στη συσκευή EasyLink .
■ (**Διακοπή**)	Σταματά την αναπαραγωγή στη συσκευή EasyLink.
● (**Εγγραφή**)	Ξεκινά ή σταματά την εγγραφή βίντεο στη συσκευή EasyLink.
I◀◀ (**Προηγούμενο**)	Πραγματοποιεί αναζήτηση προς τα πίσω στη συσκευή EasyLink.
▶▶I (**Επόμενο**)	Πραγματοποιεί αναζήτηση προς τα εμπρός στη συσκευή EasyLink.
0-9 (**Αριθμητικά πλήκτρα**)	Το EasyLink, όταν ενεργοποιηθεί, επιλέγει τίτλο, κεφάλαιο ή κομμάτι.
▲▼◀▶ (**Πλήκτρα πλοήγησης**)	Πραγματοποιεί περιήγηση στα μενού των συσκευών EasyLink.
OK	Ενεργοποιεί μια επιλογή ή πραγματοποιεί μετάβαση στο μενού της συσκευής EasyLink.
OPTIONS	Εμφανίζει τα μενού της συσκευής EasyLink. Μην ξεχνάτε ότι όταν πατάτε ⌂ (**Σπίτι**), εμφανίζεται το μενού της τηλεόρασης.
TV	Επιστρέφει στην πηγή της κεραίας από τη λειτουργία EasyLink.

⏻(**Αναμονή-ενεργοποίηση**)	Το EasyLink, όταν ενεργοποιείται, πραγματοποιεί μετάβαση της τηλεόρασης και όλων των συσκευών EasyLink σε κατάσταση αναμονής. Μην ξεχνάτε ότι πρέπει πρώτα να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το ⏻ (**Αναμονή-ενεργοποίηση**) για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του EasyLink

Σημείωση

- Μην απενεργοποιείτε το Philips EasyLink αν δεν προτίθεστε να το χρησιμοποιήσετε.

1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε 🏠 (**Σπίτι**).
   ↳ Εμφανίζεται το μενού αρχικής σελίδας.

2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.
   ↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.

3 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Εγκατάσταση]** > **[Προτιμήσεις]** > **[EasyLink]**.
   ↳ Εμφανίζεται το μενού του EasyLink.

4 Επιλέξτε **[Ανοιχτό]** ή **[Κλειστό]**.

5 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
   ↳ Το EasyLink ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μετακίνησης προς τα εμπρός των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου

Σημείωση

- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία EasyLink πριν ενεργοποιήσετε την προώθηση πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου.

1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε 🏠 (**Σπίτι**).
   ↳ Εμφανίζεται το αρχικό μενού.

2 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.
   ↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.

3 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Εγκατάσταση]** > **[Προτιμήσεις]** > **[Τηλεχειριστήριο EasyLink]**.

4 Επιλέξτε **[Ανοιχτό]** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
   ↳ Η μετακίνηση προς τα εμπρός των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται στην επιλεγμένη υποδοχή HDMI.

Σημείωση

- Εάν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε έξοδο από το μενού μιας συσκευής, πατήστε **OPTIONS** και στη συνέχεια **OK**.

Θέση των ηχείων της τηλεόρασης σε λειτουργία EasyLink

Όταν ενεργοποιηθεί, το χαρακτηριστικό αυτό απενεργοποιεί αυτόματα τα ηχεία της τηλεόρασης όταν αναπαράγεται περιεχόμενο από ένα συμβατό με EasyLink σύστημα home cinema. Ο ήχος αναπαράγεται μόνο από τα ηχεία του συστήματος home cinema.

1 Όταν παρακολουθείτε περιεχόμενο από μια συσκευή EasyLink, πατήστε **OPTIONS**.
   ↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών.

2 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Μεγάφωνα TV]**.
   ↳ Εμφανίζεται το μενού **[Μεγάφωνα TV]**.

3 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Αυτόματη (EasyLink)]**.

4 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
   ↳ Τα ηχεία της τηλεόρασης τίθενται σε λειτουργία EasyLink.

5 Πατήστε **OPTIONS** για έξοδο.

Χρήση κλειδαριάς Kensington

Υπάρχει υποδοχή ασφαλείας Kensington στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Αποτρέψτε τυχόν κλοπή δένοντας με θηλιά μια κλειδαριά Kensington ανάμεσα στην υποδοχή και ένα σταθερό αντικείμενο, όπως ένα βαρύ τραπέζι.

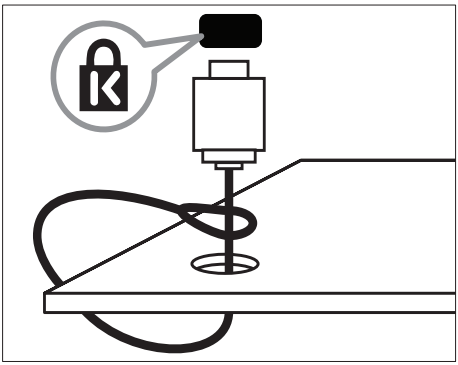

Ελληνικά

8 Πληροφορίες προϊόντος

Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Για λεπτομερείς πληροφορίες προϊόντος, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.philips.com/support.

Υποστηριζόμενες αναλύσεις οθόνης

Φορμά υπολογιστή

- Ανάλυση - ρυθμός ανανέωσης:
  - 640 x 480 - 60Hz
  - 800 x 600 - 60Hz
  - 1024 x 768 - 60Hz
  - 1280 x 1024 - 60 Hz (υποστηρίζεται μόνο για τηλεοράσεις πλήρους HD)
  - 1360 x 768 - 60Hz
  - 1600 x 1200 - 60 Hz (υποστηρίζεται μόνο για τηλεοράσεις πλήρους HD)
  - 1920 x 1080 - 60Hz

Φορμά βίντεο

- Ανάλυση - ρυθμός ανανέωσης:
  - 480i - 60Hz
  - 480p - 60Hz
  - 576i - 50Hz
  - 576p - 50Hz
  - 720p - 50Hz, 60Hz
  - 1080i - 50Hz, 60Hz
  - 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

Πολυμέσα

- Υποστηριζόμενη συσκευή αποθήκευσης: USB (με φορμά FAT ή DOS, συμβατή μόνο με το πρότυπο 'Mass Storage Class')
- Υποστηριζόμενα φορμά αρχείων πολυμέσων:
  - Εικόνες: JPEG
  - Ήχος: MP3, LPCM
  - Βίντεο: MPEG1, MPEG2, H.264/MPEG-4 AVC

Σημείωση

- Τα ονόματα των αρχείων πολυμέσων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 128 χαρακτήρες.

Δέκτης / Λήψη / Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: 75ohm ομοαξονική (IEC75)
- Σύστημα τηλεόρασης: DVB COFDM 2K/8K
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, SECAM, PAL
- DVB-T (Μετάδοση Ψηφιακής Εικόνας-Επίγεια) και DVB-C (Καλώδιο Μετάδοσης Ψηφιακής Εικόνας). Δείτε τις χώρες στη λίστα στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

Τηλεχειριστήριο

- Τύπος: PF03E09B/PF02E09B/PF02E09W
- Μπαταρίες: 2 x AAA (τύπου LR03)

Τροφοδοσία

- Τροφοδοσία: AC 220-240, 50Hz
- Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής: < 0.15W
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 έως 35 βαθμοί Κελσίου

Υποστηριζόμενες βάσεις ανάρτησης τηλεόρασης

Για να αναρτήσετε την τηλεόραση, αγοράστε μια βάση ανάρτησης τηλεόρασης Philips ή μια συμβατή με το πρότυπο VESA βάση ανάρτησης τηλεόρασης. Για αποφυγή ζημιών στα καλώδια και τις υποδοχές, βεβαιωθείτε ότι αφήσατε ένα κενό τουλάχιστον 2.2 ιντσών ή 5.5 εκ. από την πίσω πλευρά της τηλεόρασης.

Προειδοποίηση

- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες που σας παρέχονται με τη βάση ανάρτησης της τηλεόρασης. Η Koninklijke Philips Electronics N.V. δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ακατάλληλη ανάρτηση της τηλεόρασης που έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ατυχήματος ή τραυματισμού.

Μέγεθος οθόνης τηλεόρασης (ίντσες)	Συνιστώμενη βάση ανάρτησης VESA
19	48cm VESA MIS-D 75, 4
22	56cm VESA MIS-D 100, 4
26/27	69cm VESA MIS-E 200, 100, 4
32	81cm VESA MIS-F 200, 200, 6
37	94cm VESA MIS-F 200, 200, 6
42	107cm VESA MIS-F 200, 200, 6
47	119cm VESA MIS-F 400, 400, 8
52	132cm VESA MIS-F 400, 400, 8

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος

Ο Ηλεκτρονικό Οδηγός Προγράμματος 8 ημερών είναι διαθέσιμος μόνο σε ορισμένες χώρες

Χώρα	Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος 8 ημερών
Ην. Βασίλειο	Ναι
Γαλλία	Όχι
Φινλανδία	Ναι
Σουηδία	Ναι
Δανία	Ναι
Νορβηγία	Ναι
Ισπανία	Ναι
Γερμανία	Ναι
Ιταλία	Ναι
Ελλάδα	Όχι
Ολλανδία	Ναι
Τσεχική Δημοκρατία	Ναι
Βέλγιο	Όχι
Αυστρία	Ναι
Ελβετία	Ναι
Εσθονία	Ναι
Λιθουανία	Ναι
Κροατία	Όχι
Ουγγαρία	Όχι
Ιρλανδία	Όχι
Λουξεμβούργο	Όχι
Πολωνία	Όχι
Πορτογαλία	Όχι
Ρωσία	Όχι
Σλοβακία	Όχι
Σλοβενία	Όχι
Ρουμανία	Όχι
Σερβία	Όχι
Λετονία	Όχι
Ουκρανία	Όχι
Βουλγαρία	Όχι
Καζακστάν	Όχι

9 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αυτή η ενότητα περιγράφει συχνά προβλήματα και ανάλογες λύσεις.

Γενικά προβλήματα με την τηλεόραση

Η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται:

- Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από την κεντρική παροχή ρεύματος. Περιμένετε ένα λεπτό και στη συνέχεια συνδέστε το πάλι.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος έχει συνδεθεί με ασφάλεια.

Η τηλεόραση δεν ανταποκρίνεται στο τηλεχειριστήριο ή τα πλαϊνά στοιχεία ελέγχου όταν είναι ενεργοποιημένη

- Όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη, η εμπρός ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει για περίπου 20 με 25 δευτερόλεπτα. Η συμπεριφορά αυτή είναι φυσιολογική. Στο διάστημα αυτό, η τηλεόραση δεν ανταποκρίνεται στο τηλεχειριστήριο ή τα πλαϊνά στοιχεία ελέγχου. Όταν εμφανίζεται μία εικόνα στην οθόνη, η τηλεόραση ανταποκρίνεται μόνο στα ακόλουθα πλήκτρα του τηλεχειριστήριου για τα πρώτα λίγα δευτερόλεπτα: **⊿ +/-** (**VOLUME +/-**), **P +/-** (**Program +/-**), 🔇 (**MUTE**) και **⏻(Αναμονή)**. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα πλήκτρα όταν η εμπρός ενδεικτική λυχνία σταματήσει να αναβοσβήνει.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά:

- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου είναι σωστά τοποθετημένες σύμφωνα με τον προσανατολισμό +/-.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου εάν έχουν εξαντληθεί ή είναι αδύναμες.
- Καθαρίστε το τηλεχειριστήριο και τον αισθητήρα της τηλεόρασης.

Η λυχνία αναμονής στην τηλεόραση αναβοσβήνει κόκκινη:

- Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από την κεντρική παροχή ρεύματος. Περιμένετε μέχρι η τηλεόραση να κρυώσει πριν ξανασυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος. Εάν η λυχνία εξακολουθεί να αναβοσβήνει, επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips.

Ξεχάσατε τον κωδικό για ξεκλείδωμα της λειτουργίας κλείδωμα για παιδιά

- Πληκτρολογήστε '8888'.

Το μενού της τηλεόρασης εμφανίζεται σε λάθος γλώσσα

- Αλλάξτε το μενού της τηλεόρασης στη γλώσσα που θέλετε.

Όταν ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε ή θέτετε την τηλεόραση σε αναμονή, ακούγεται ένας ήχος τριξίματος από το πλαίσιο της τηλεόρασης:

- Δεν απαιτείται καμία ενέργεια. Ο ήχος τριξίματος είναι αποτέλεσμα φυσιολογικής συστολής και διαστολής καθώς η τηλεόραση κρυώνει και θερμαίνεται. Αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση.

Όταν η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, εμφανίζεται μία αρχική οθόνη εισαγωγής και στη συνέχεια επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής.

- Η συμπεριφορά αυτή είναι φυσιολογική. Η αρχική οθόνη εμφανίζεται όταν η τηλεόραση αποσυνδέεται από την κεντρική παροχή ρεύματος και στη συνέχεια συνδέεται ξανά.

Προβλήματα με τηλεοπτικά κανάλια

Κανάλια που έχουν εγκατασταθεί παλαιότερα δεν εμφανίζονται στη λίστα καναλιών:

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή λίστα καναλιών.

Κατά την εγκατάσταση δεν εντοπίστηκαν ψηφιακά κανάλια:

- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση υποστηρίζει DVB-T ή DVB-C στη χώρα σας. Δείτε τις χώρες στη λίστα στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

Προβλήματα με την εικόνα

Η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη, αλλά δεν εμφανίζεται εικόνα:

- Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι σωστά συνδεδεμένη στην τηλεόραση.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή συσκευή ως πηγή της τηλεόρασης.

Υπάρχει ήχος αλλά δεν υπάρχει εικόνα:

- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις εικόνας είναι σωστές.

Έχετε κακή τηλεοπτική λήψη από σύνδεση κεραίας:

- Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι σωστά συνδεδεμένη στην τηλεόραση.
- Τα ηχεία, οι συσκευές ήχου χωρίς γείωση, τα φώτα φθορισμού, τα ψηλά κτίρια και άλλα ογκώδη αντικείμενα ενδέχεται να επηρεάζουν την ποιότητα λήψης. Εάν αυτό είναι δυνατό, προσπαθήστε να βελτιώσετε την ποιότητα λήψης αλλάζοντας την κατεύθυνση της κεραίας ή μετακινώντας συσκευές μακριά από την τηλεόραση.
- Εάν η λήψη είναι κακή μόνο σε ένα κανάλι, μικροσυντονίστε το συγκεκριμένο κανάλι.

Υπάρχει κακή ποιότητα εικόνας από τις συνδεδεμένες συσκευές:

- Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές είναι σωστά συνδεδεμένες.
- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις εικόνας είναι σωστές.

Η τηλεόραση δεν αποθήκευσε τις ρυθμίσεις εικόνας:

- Βεβαιωθείτε ότι η θέση της τηλεόρασης έχει τεθεί στη ρύθμιση σπίτι. Αυτή η λειτουργία σάς προσφέρει τη δυνατότητα να αλλάζετε και να αποθηκεύετε ρυθμίσεις.

Η εικόνα δεν έχει το σωστό μέγεθος για την οθόνη. Είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη:

- Δοκιμάστε διαφορετικό φορμά εικόνας.

Η θέση της εικόνας δεν είναι σωστή:

- Τα σήματα εικόνας από μερικές συσκευές δεν έχουν το κατάλληλο μέγεθος για την οθόνη. Ελέγξτε την έξοδο σήματος της συσκευής.

Η εικόνα που μεταδίδουν τα κανάλια είναι κωδικοποιημένη:

- Μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε μια Υπομονάδα Περιορισμένης Πρόσβασης για να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο. Απευθυνθείτε στον παροχέα σας.

Προβλήματα με τον ήχο

Υπάρχει εικόνα αλλά δεν υπάρχει ήχος στην τηλεόραση:

Σημείωση

- Εάν δεν εντοπίζεται σήμα ήχου, η τηλεόραση απενεργοποιεί αυτόματα την έξοδο ήχου - αυτό δεν υποδεικνύει λάθος λειτουργία.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Βεβαιωθείτε πως δεν έχετε ορίσει την ένταση ήχου στο 0.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί η σίγαση ήχου.
- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση ηχείων της τηλεόρασης είναι ενεργοποιημένη στο μενού ήχου.
- Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος ήχου της τηλεόρασης είναι συνδεδεμένη στην είσοδο ήχου της συσκευής η οποία διαθέτει λειτουργία HDMI CEC/της συσκευής HTS η οποία είναι συμβατή με EasyLink. Ο ήχος θα πρέπει να ακούγεται από τα ηχεία HTS.

Υπάρχει εικόνα αλλά η ποιότητα ήχου είναι κακή:

- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις ήχου είναι σωστές.

Υπάρχει εικόνα αλλά η έξοδος ήχου πραγματοποιείται μόνο από ένα ηχείο:

- Βεβαιωθείτε ότι η ισορροπία ήχου έχει ρυθμιστεί στο κέντρο.

Προβλήματα με τη σύνδεση HDMI

Υπάρχουν προβλήματα με τις συσκευές HDMI:

- Μην ξεχνάτε ότι η υποστήριξη HDCP ενδέχεται να προκαλεί καθυστέρηση στο χρόνο που χρειάζεται η TV να εμφανίσει το περιεχόμενο μιας συσκευής HDMI.
- Εάν η TV δεν αναγνωρίζει τη συσκευή HDMI και δεν εμφανίζεται εικόνα, δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή από τη μια συσκευή στην άλλη και, στη συνέχεια, να επιστρέψετε στην πρώτη.
- Εάν υπάρχουν διακοπές ήχου, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις εξόδου από τη συσκευή HDMI είναι σωστές.
- Εάν χρησιμοποιείτε προσαρμογέα HDMI-DVI ή καλώδιο HDMI-DVI, βεβαιωθείτε ότι ένα ακόμη καλώδιο ήχου είναι συνδεδεμένο στην **AUDIO L/R** ή στην **AUDIO IN** (μόνο βύσμα μίνι).

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες EasyLink:

- Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές HDMI είναι συμβατές με το πρότυποHDMI-CEC. Οι λειτουργίες EasyLink λειτουργούν μόνο με συσκευές που είναι συμβατές με το πρότυπο HDMI-CEC.

Κατά τη σύνδεσης της τηλεόρασης με μία συσκευή ήχου συμβατή με HDMI CDC/EasyLink δεν εμφανίζεται κανένα εικονίδιο σίγασης ή έντασης του ήχου κατά τη σίγαση, την αύξηση ή τη μείωση της έντασης του ήχου.

- Η συμπεριφορά αυτή είναι φυσιολογική όταν συνδεθεί μία συσκευή συμβατή με HDMI CEC/EasyLink.

Προβλήματα με σύνδεση USB

Δεν εμφανίζεται το περιεχόμενο της συσκευής USB:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αποθήκευσης USB έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να είναι συμβατή με το πρότυπο 'Mass Storage Class', όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση της συσκευής σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αποθήκευσης USB είναι συμβατή με την τηλεόραση.
- Βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία ήχου και εικόνας υποστηρίζονται από την τηλεόραση.

Τα αρχεία ήχου και εικόνας δεν αναπαράγονται καθόλου ή δεν αναπαράγονται ομαλά

- Η απόδοση μεταφοράς της συσκευής αποθήκευσης USB ενδέχεται να περιορίζει το ρυθμό μεταφοράς δεδομένων στην τηλεόραση με αποτέλεσμα κακή ποιότητα αναπαραγωγής.

Προβλήματα με τη σύνδεση του υπολογιστή

Η εμφάνιση περιεχομένου υπολογιστή στην τηλεόραση δεν είναι σταθερή:

- Βεβαιωθείτε ότι στον υπολογιστή έχει επιλεγεί ανάλυση και ρυθμός ανανέωσης που υποστηρίζεται.
- Αλλάξτε το φορμά εικόνας της τηλεόρασης σε χωρίς κλιμάκωση.

Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε κάποιο πρόβλημα, ανατρέξτε στις συχνές ερωτήσεις για αυτή την τηλεόραση στη διεύθυνση www.philips.com/support.
Εάν το πρόβλημα παραμένει άλυτο, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Philips στη χώρα σας όπως αναγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

Προειδοποίηση

- Μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε μόνοι σας την τηλεόραση. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό, ανεπανόρθωτη ζημιά στην τηλεόραση ή να ακυρώσει την εγγύησή σας.

Σημείωση

- Πριν επικοινωνήσετε με την Philips, σημειώστε το μοντέλο και τον αριθμό σειράς της τηλεόρασής σας. Οι αριθμοί αυτοί είναι τυπωμένοι στο πίσω μέρος της τηλεόρασης και στη συσκευασία.

10 Ευρετήριο

D

Dual I-II 20
DVB-C και DVB-T
πρόσβαση 42

E

EasyLink
απενεργοποίηση 54
ενεργοποίηση 54
Ηχεία τηλεόρασης 55
μετακίνηση των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου προς τα εμπρός 54
χαρακτηριστικά 53

M

Μονοφωνικός/Στερεοφωνικός ήχος 20

P

Pixel Plus 18

S

SCART 46
SPDIF 46
S-Video 49

T

Teletext
teletext 2.5 23
αναζήτηση 23
διπλή οθόνη 21
μενού 21
πίνακας σελίδων 22
υποσελίδες 22
χαρακτηριστικά 21
χρήση 13

U

USB
ακρόαση μουσικής 35

V

VGA 46

X

Χρώμα 18

Έ

Ένταση
ακουστικά 20
προβλήματα όρασης 20
προσαρμογή 11
Ένταση ακουστικού 20
Έξυπνες ρυθμίσεις 15

K

Καλώδια
ποιότητα 46
Καλώδιο HDMI
αντιμετώπιση προβλημάτων 60
υποδοχές 44, 47
Κανάλια
δίκτυο καναλιών
αλλαγή σειράς καναλιών 25
απόκρυψη καναλιών 25
μετονομασία καναλιών 25
δοκιμή λήψης 44
εγκατάσταση
αυτόματο 40
χειροκίνητο 42
λίστα αγαπημένων 24
Κοινή διασύνδεση 49
Κωδικός PIN 58

M

Μείωση θορύβου 18
Μενού
teletext 21
αντιμετώπιση προβλημάτων 58
μενού αρχικής σελίδας 14
μενού ρύθμισης 15
Μενού αρχικής σελίδας
αφαίρεση συσκευών 14
πρόσβαση 14
Μενού ρύθμισης 15

Μετάδοση
αντιμετώπιση προβλημάτων 58
μετακίνηση των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου προς τα εμπρός 54
Μουσική
USB 35
υποστηριζόμενα φορμά 56
ψηφιακό ραδιόφωνο 36
Μπάσα 20
Μπαταρίες 56, 58

Ο

Οθόνη
ανάλυση 56
Οικιακή λειτουργία 38

Η

Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος 26

Π

Περιβαλλοντική φροντίδα 6
Πίνακας σελίδων 22
Πολυμέσα
USB 33
υποστηριζόμενα φορμά 56
Πρίμα 20
Προβλήμ. ακοής 40
Προβλήματα όρασης 20

Φ

Φορμά εικόνας
αλλαγή φορμά εικόνας 19
αντιμετώπιση προβλημάτων 59
Φορμά υπολογιστή
τεχνικές προδιαγραφές 56
Φωτεινότητα 18
Φωτοαισθητήρας 18
Φωτογραφίες
παρουσίαση 34
υποστηριζόμενα φορμά 56

Ψ

Ψηφιακές υπηρεσίες
teletext 21
Υπομονάδα Περιορισμένης Πρόσβασης 51
Ψηφιακό κανάλι
γλώσσα υποτίτλων 32
δοκιμή λήψης 44
Ψηφιακό ραδιόφωνο 36

Ρ

Ρολόι 32
ρυθμίσεις
εικόνα 18
ήχος 20
Ρυθμίσεις εικόνας 18
Ρυθμίσεις ήχου , 20

Α

Αναμονή
αντιμετώπιση προβλημάτων 58
Αντίθεση 18
Αντιμετώπιση προβλημάτων 58
Αποκωδικοποιητής καναλιών 52
Απόχρωση 18
Αυτόματη ρύθμιση έντασης 20

Β

Βίντεο
παρακολούθηση 35
υποστηριζόμενα φορμά 56
Βοηθός ρυθμίσεων 16
Βραχίονας 57

Γ

Γλώσσα
αντιμετώπιση προβλημάτων 58
Γλώσσα διαλόγων 20
Γραμμή εμπειρίας εικόνας και ήχου 17

Δ

Δέκτης 56
Δίκτυο καναλιών
μετάβαση σε και αλλαγή καναλιών 11
προχωρημένες λειτουργίες 24

Λ

λειτουργία Η/Υ 18
Λειτουργία καταστήματος 38
Λήψη 59
Λίστα αγαπημένων
αντιμετώπιση προβλημάτων 59
ρύθμιση 24
Λογισμικό
έκδοση 37
ενημέρωση 37

Σ

Συνδέσεις
HDMI 49
SCART 46
S-Video 49
USB 34
αντιμετώπιση προβλημάτων 61
επισκόπηση 46
ποιότητα 46
σήμα συνιστωσών 46
σύνθετο σήμα 49
τεχνικές προδιαγραφές 56
Συσκευές
αφαίρεση από το μενού αρχικής σελίδας 14
παρακολούθηση 12
σύνδεση 46

Τ

Τεχνικές προδιαγραφές 56
Τηλεόραση
αλλαγή καναλιών 10
αναμονή 10
ανάρτηση σε τοίχο 57
αντιμετώπιση προβλημάτων 58
απενεργοποίηση 10
ενεργοποίηση 10
ηχεία 20
λογισμικό 37
μενού 14
προσαρμογή έντασης 11
πρόσβαση στα δίκτυα καναλιών DVB-C και DVB-T 42
τεχνικές προδιαγραφές δέκτη 56
υποδοχές 46, 49
Τηλεχειριστήριο
αντιμετώπιση προβλημάτων 58
επισκόπηση 8
μετακίνηση πλήκτρων προς τα εμπρός 54
τεχνικές προδιαγραφές 56
Τοποθεσία 38
Τροφοδοσία 56, 58

Υ

Υποδοχές
USB 46
USB 49
επισκόπηση 46
Υπομονάδα Περιορισμένης Πρόσβασης 49
Υπότιτλοι
γλώσσα 32

Χ

Χροιά 18
Χρονοδιακόπτης
χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας 28
Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης 28

Ε

Εγκατάσταση
αυτόματο 40
χειροκίνητο 42

Ε

Ευκρίνεια 18

Ή

Ήχος Surround 20

Ι

Ισορροπία ήχου 20