Register your product and get support at …
www.philips.com/welcome

EL

Ηλεκτρονικό Εγχειρίδιο Χρήσης

47PFL7864H
42PFL7864H
32PFL7864H
52PFL7404H
47PFL7404H
42PFL7404H
32PFL7404H
32PFL5624H
42PFL5624H
32PFL5624H
42PFL5624H
22PFL5614H
52PFL5604H
47PFL5604H
42PFL5604H
37PFL5604H
32PFL5604H
26PFL5604H
32PFL5404H
22PFL5604H
19PFL5404H

PHILIPS

Contact information

Type nr. _____

Product nr. _____

België / Belgique
078 250 145 - € 0.06 / min

Danmark
3525 8759 - Lokalt opkald

Deutschland
01803 386 852 - € 0.09 / min

France
0821 611 655 - € 0.09 / min

Ελλάδα
0 0800 3122 1280 - Κλήση χωρίς χρέωση

España
902 888 784 - € 0.10 / min

Italia
8403 20086 - € 0.08 / min

Ireland
01 601 1777 - Free
Northern Ireland 0800 055 6882

Luxembourg / Luxemburg
40 6661 5644 - Ortsgespräch
Appel local

Nederland
0900 8407 - € 0.10 / min

Norge
2270 8111 - Lokalsamtale

Österreich
0810 000 205 - € 0.07 / min

Portugal
800 780 903 - Chamada local

Suisse / Schweiz / Svizzera
0844 800 544 - Ortsgespräch
Appel local
Chiamata locale

Sverige
08 5792 9100 - Lokalsamtal

Suomi
09 2311 3415 - paikallispuhelu

United Kingdom
0870 900 9070 - Local

Estonia
6008600 - Local

Lithuania
67228896 - Local

Latvia
527 37691 - Local

Казакстан
007 727 250 66 17 - Local

България
+3592 489 99 96 - Местен разговор

Hrvatska
01 6403 776 - Lokalni poziv

Česká republika
800 142840 - Bezplatný hovor

Polska
022 3491504 - połączenie lokalne

Magyarország
06 80018 189 Ingyenes hívás

Română
21 203 2060 - gratuit

Россия
- **Москва**
(495) 961-1111 - Местный звонок
- 8-800-200-0880 - Местный звонок

Србија
+381 114 440 841 - Lokalni poziv

Slovakia
0800 004537 - Bezplatný hovor

Slovenija
00386 1 280 95 00 - Lokalni klic

Türkiye
0800 261 3302 - Şehiriçi arama

Україна
8-500-500-6970 - Місцевий виклик

1.1.1 Απολαύστε HD

Αυτή η τηλεόραση έχει δυνατότητα προβολής προγραμμάτων υψηλής ευκρίνειας, για να απολαύσετε όμως τη δυνατότητα HD TV θα πρέπει αρχικά να λαμβάνετε προγράμματα υψηλής ευκρίνειας. Εάν δεν παρακολουθείτε προγράμματα υψηλής ευκρίνειας, η απόδοση της τηλεόρασης θα είναι όμοια με αυτή που παράγεται από μια απλή τηλεόραση.

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για περισσότερες πληροφορίες. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support για συχνές ερωτήσεις σχετικά με μια λίστα καναλιών υψηλής ευκρίνειας ή παρόχων στη χώρα σας.

Έχετε δυνατότητα λήψης και αναπαραγωγής προγραμμάτων υψηλής ευκρίνειας από...

- Blu-ray/DVD player που έχει συνδεθεί μέσω καλωδίου HDMI, με HD Movie
- ψηφιακό δέκτη HD, που έχει συνδεθεί μέσω καλωδίου HDMI, με συνδρομή σε κανάλια HD μέσω εταιρείας παροχής υπηρεσιών καλωδιακής ή δορυφορικής τηλεόρασης
- σταθμούς μετάδοσης σημάτων HD OTA (over-the-air) (DVB-T MPEG4)
- κανάλι HD σε δίκτυο DVB-C
- κονσόλα παιχνιδιών (Xbox 360 / PlayStation 3), που έχει συνδεθεί μέσω καλωδίου HDMI, με παιχνίδι HD.

1.1.2 Ασφάλεια

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε την τηλεόρασή σας για πρώτη φορά. Σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης λόγω μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες, η εγγύηση δεν ισχύει.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

• Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες σε βροχή, νερό ή υπερβολική θερμότητα.

• Μην τοποθετείτε ποτέ δοχεία με υγρά, όπως βάζα, κοντά στην τηλεόραση. Εάν πάνω στην τηλεόραση χυθεί υγρό, αποσυνδέστε την από την πρίζα αμέσως. Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips για να ελέγξει την τηλεόραση πριν τη χρήση.

• Μην τοποθετείτε ποτέ την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες κοντά σε φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας, καθώς και στο φως του ήλιου.

• Διατηρείτε το προϊόν μακριά από κεριά ή άλλες πηγές γυμνής φλόγας σε κάθε περίπτωση.

• Μην παρεμβάλετε ποτέ αντικείμενα στις οπές εξαερισμού ή άλλα ανοίγματα στην τηλεόραση.

• Βεβαιωθείτε ότι τα φις δεν πιέζονται. Σε περίπτωση που ένα φις έχει χαλαρώσει, μπορεί να προκληθεί ηλεκτρικό τόξο ή φωτιά.

• Μην τοποθετείτε ποτέ την τηλεόραση ή οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος.

• Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, τραβάτε πάντα το βύσμα, ποτέ το καλώδιο.

...

Κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς στην τηλεόραση!

• Για τη μεταφορά μιας τηλεόρασης που ζυγίζει περισσότερο από 25 κιλά απαιτούνται δύο άτομα.

• Εάν τοποθετήσετε την τηλεόραση σε βάση, χρησιμοποιήστε μόνο τη βάση που παρέχεται. Προσαρτήστε σταθερά τη βάση στην τηλεόραση. Τοποθετήστε την τηλεόραση σε μια επίπεδη επιφάνεια που μπορεί να αντέξει το βάρος της.

• Κατά την ανάρτηση σε τοίχο, βεβαιωθείτε ότι το στήριγμα μπορεί να αντέξει το βάρος της τηλεόρασης. Η Koninklijke Philips Electronics N.V δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ακατάλληλη ανάρτηση σε τοίχο που προκαλεί ατυχήματα ή τραυματισμό.

Κίνδυνος τραυματισμού παιδιών!

Ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις για να αποτρέψετε την πτώση της τηλεόρασης και την πρόκληση τραυματισμού σε παιδιά:

• Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε επιφάνεια καλυμμένη με ύφασμα ή άλλο υλικό το οποίο μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω.

• Βεβαιωθείτε ότι κανένα μέρος της τηλεόρασης δεν εξέχει από την επιφάνεια ανάρτησης.

• Μην τοποθετείτε την τηλεόραση πάνω σε ψηλό έπιπλο (όπως βιβλιοθήκη) χωρίς να στηρίξετε και το έπιπλο και την τηλεόραση στον τοίχο ή σε κατάλληλο στήριγμα.

• Ενημερώστε τα παιδιά σχετικά με τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν αν ανεβούν στο έπιπλο για να φτάσουν την τηλεόραση.

...

1.1.2 Ασφάλεια

Κίνδυνος υπερθέρμανσης!

Αφήστε κενό χώρο τουλάχιστον 10 εκ. γύρω από την τηλεόραση για εξαερισμό. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές εξαερισμού της τηλεόρασης δεν καλύπτονται από κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα.

Καταιγίδες

Πριν από καταιγίδες, αποσυνδέετε την τηλεόραση από την πρίζα και την κεραία. Κατά τη διάρκεια καταιγίδων, μην αγγίζετε κανένα μέρος της τηλεόρασης, του καλωδίου ρεύματος ή του καλωδίου κεραίας.

Κίνδυνος για την ακοή!

Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε ακουστικά ή ηχεία σε μεγάλη ένταση ή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Χαμηλές θερμοκρασίες

Εάν η τηλεόραση μεταφέρεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C, αποσυσκευάστε την τηλεόραση και περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία της τηλεόρασης να φτάσει στο επίπεδο της θερμοκρασίας του δωματίου πριν τη συνδέσετε στην πρίζα.

1.1.3 Τοποθέτηση της τηλεόρασης

Διαβάστε προσεχτικά τις προφυλάξεις ασφαλείας πριν τοποθετήσετε την τηλεόραση.

• Τοποθετήστε την τηλεόραση σε σημείο όπου δεν θα πέφτει φως απευθείας πάνω στην οθόνη.

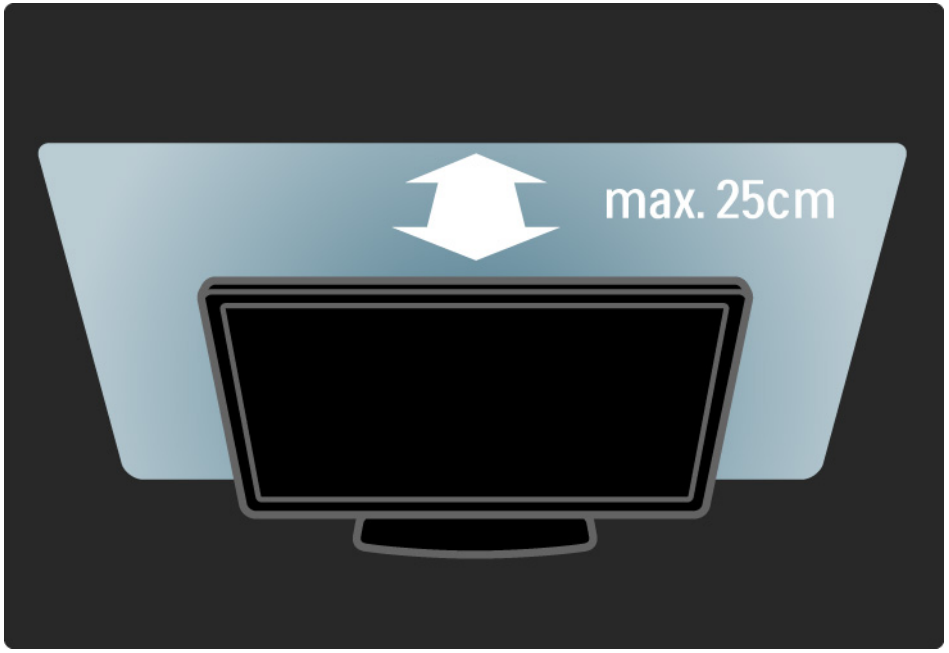

1.1.4 Απόσταση παρακολούθησης

Τοποθετήστε την τηλεόραση σε ιδανική απόσταση για παρακολούθηση. Έτσι θα απολαμβάνετε περισσότερο εικόνες HD TV ή οποιεσδήποτε εικόνες, χωρίς να καταπονείτε τα μάτια σας. Για βέλτιστη εμπειρία τηλεόρασης και ξεκούραστη παρακολούθηση, αναζητήστε το "ηδυσημείο" ακριβώς μπροστά από την τηλεόραση.

Η ιδανική απόσταση για παρακολούθηση τηλεόρασης είναι τριπλάσια του διαγώνιου μεγέθους της οθόνης της. Όταν είστε καθισμένοι, τα μάτια σας θα πρέπει να είναι στο ίδιο ύψος με το μέσο της οθόνης.

1.1.5 Υποδοχή ασφαλείας

Η τηλεόρασή σας διαθέτει υποδοχή ασφαλείας Kensington στο πίσω μέρος της.

Αγοράστε μια κλειδαριά Kensington κατά της κλοπής (δεν παρέχεται) για να ασφαλίσετε την τηλεόραση στη θέση της.

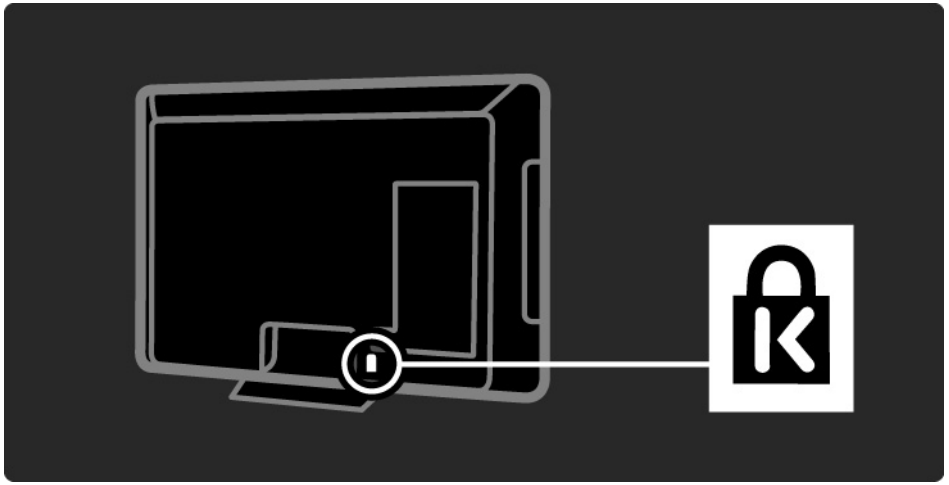

1.1.6 Φροντίδα της οθόνης

• Κίνδυνος ζημιάς στην τηλεόραση! Μην ακουμπάτε, σπρώχνετε, τρίβετε ή χτυπάτε ποτέ την οθόνη με κανένα αντικείμενο.

• Αποσυνδέστε την τηλεόραση από το ρεύμα πριν την καθαρίσετε.

• Καθαρίστε την τηλεόραση και το πλαίσιο με ένα μαλακό και νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ουσίες, όπως αλκοόλ, χημικά ή οικιακά καθαριστικά στην τηλεόραση.

• Για να αποφύγετε την πρόκληση παραμορφώσεων και ξεθωριάσματος χρωμάτων, να σκουπίζετε τις σταγόνες νερού από την οθόνη όσο το δυνατό γρηγορότερα.

• Αποφύγετε την προβολή στατικών εικόνων όσο το δυνατό περισσότερο. Οι στατικές εικόνες είναι εικόνες που παραμένουν στην οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι στατικές εικόνες βρίσκονται σε μενού οθόνης, μαύρες γραμμές, προβολή χρόνου, κλπ. Εάν πρέπει να χρησιμοποιείτε στατικές εικόνες, μειώστε την αντίθεση και τη φωτεινότητα της οθόνης έτσι ώστε να μην προκληθεί ζημιά στην οθόνη.

1.1.7 Λήξη περιόδου χρήσης

Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.

...

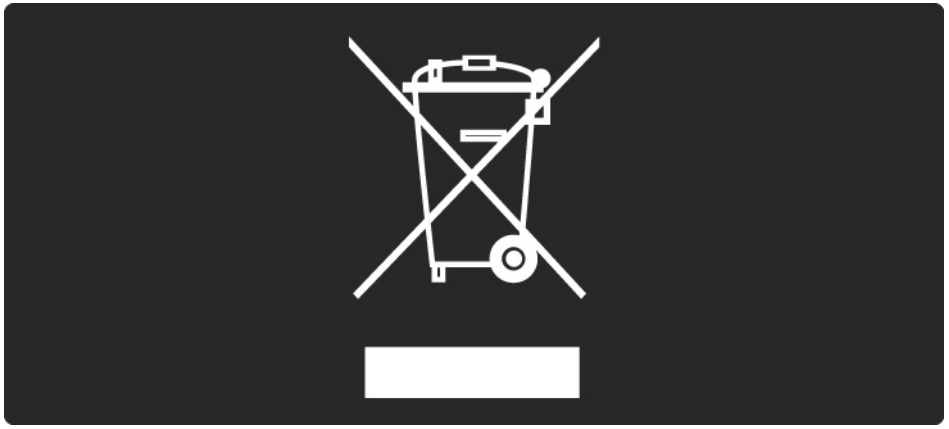

1.1.7 Λήξη περιόδου χρήσης

Μην απορρίπτετε το προϊόν σας μαζί με τα άλλα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με τους τοπικούς κανόνες για την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη των παλιών σας προϊόντων θα βοηθήσει στη μείωση των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορεί να απορρίπτεται με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα.

Ενημερωθείτε σχετικά με τους τοπικούς κανόνες για την ξεχωριστή συλλογή μπαταριών. Η σωστή απόρριψη των μπαταριών θα βοηθήσει στη μείωση των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

1.2.1 Ενεργοποίηση

Χρειάζονται ορισμένα δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η τηλεόραση να λειτουργεί.

Εάν η κόκκινη ενδεικτική λυχνία αναμονής είναι σβηστή, πατήστε ⏻ στο δεξί μέρος της τηλεόρασης για να την ενεργοποιήσετε.

Πατήστε ⏻ ξανά για να την απενεργοποιήσετε.

Η λευκή λυχνία LED αναβοσβήνει κατά την εκκίνηση και ανάβει σταθερά όταν η τηλεόραση είναι έτοιμη για χρήση.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λευκή λυχνία LED να ανάβει σταθερά ή να ρυθμίσετε τη φωτεινότητά της. Πατήστε 🏠 > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Προτιμήσεις > Φωτεινότητα LightGuide.

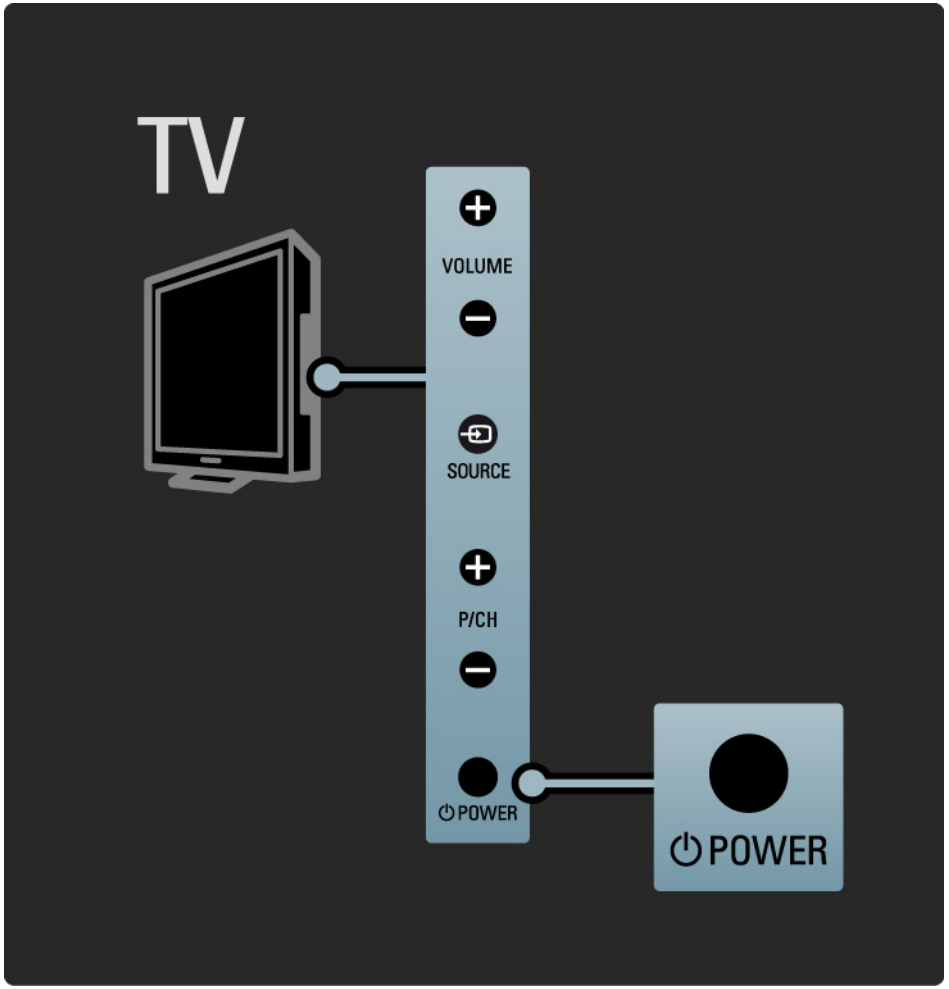

1.2.2 Ένταση ◿

Τα πλήκτρα στο πλάι της τηλεόρασης επιτρέπουν την εκτέλεση ενεργειών βασικού ελέγχου της τηλεόρασής σας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου με το πλήκτρο Volume + / - στο πλάι της τηλεόρασης.

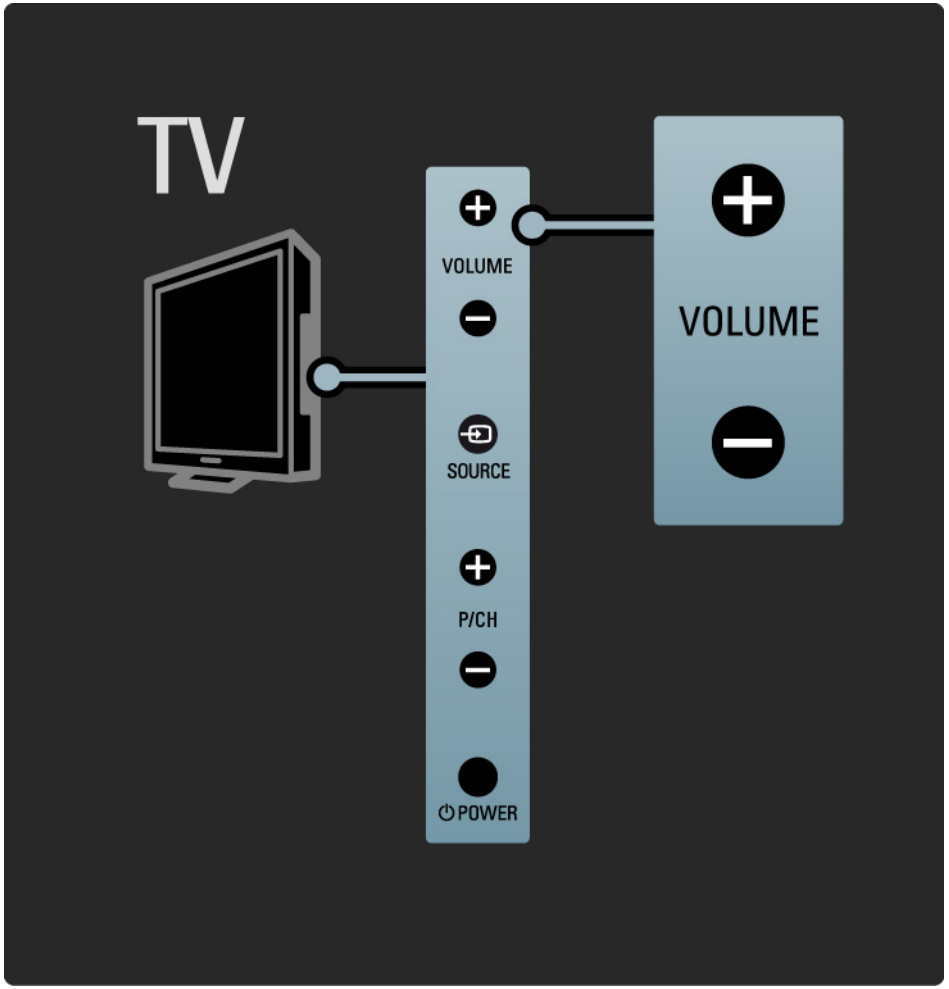

1.2.3 Πρόγραμμα P

Τα πλήκτρα στο πλάι της τηλεόρασης επιτρέπουν την εκτέλεση ενεργειών βασικού ελέγχου της τηλεόρασής σας.

Μπορείτε να αλλάξετε τηλεοπτικά κανάλια πατώντας Program + / - στο πλάι της τηλεόρασης.

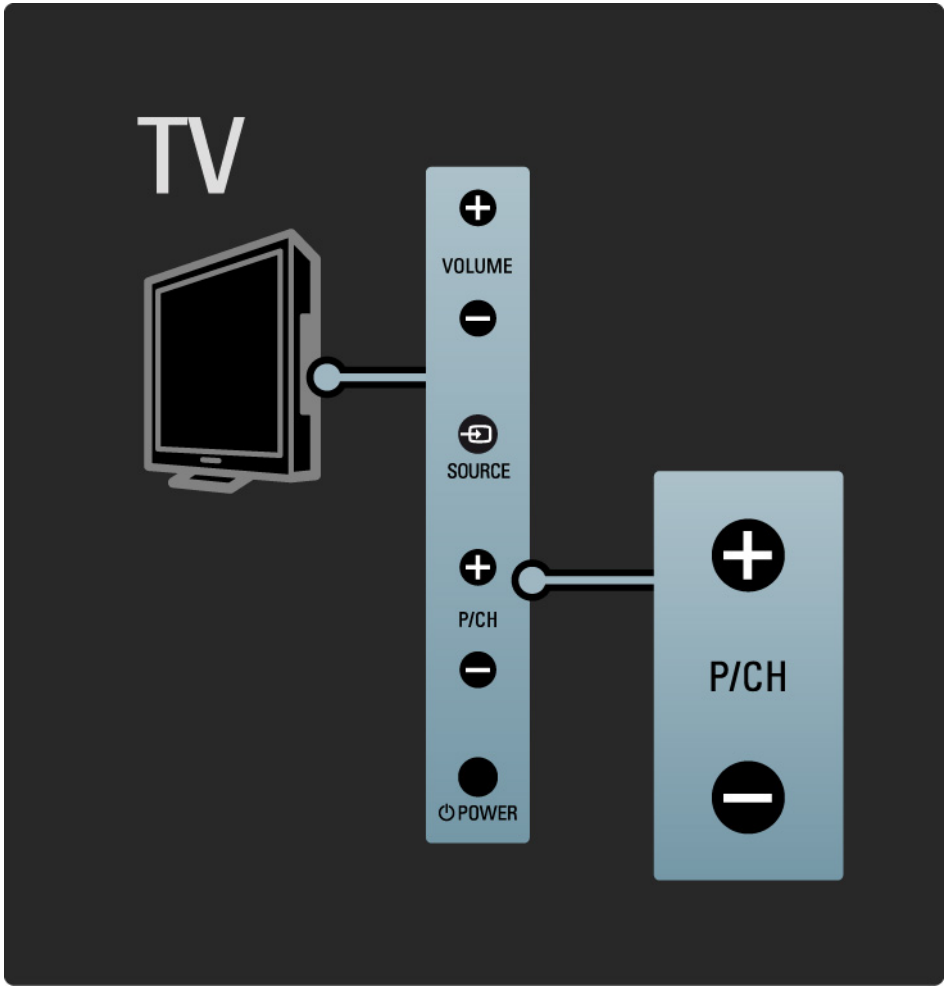

1.2.4 Πλήκτρο Source

Τα πλήκτρα στο πλάι της τηλεόρασης επιτρέπουν την εκτέλεση ενεργειών βασικού ελέγχου της τηλεόρασής σας.

Για να εμφανίσετε τις συνδεδεμένες πηγές πατήστε Source συνεχώς για να επιλέξετε τις διαφορετικές πηγές.

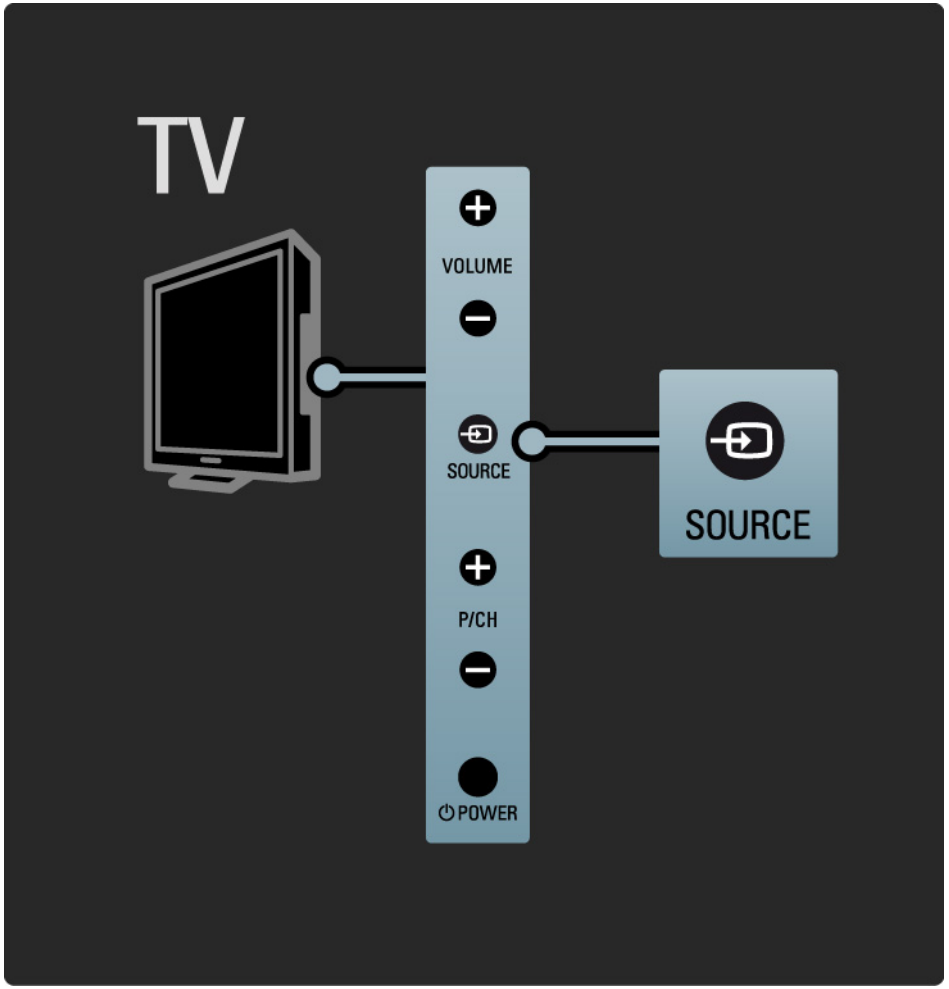

1.2.5 Αισθητήρας υπέρυθρων (IR)

Φροντίζετε πάντα να στρέφετε το τηλεχειριστήριο στον αισθητήρα υπέρυθρων τηλεχειριστηρίου στην πρόσοψη της τηλεόρασης.

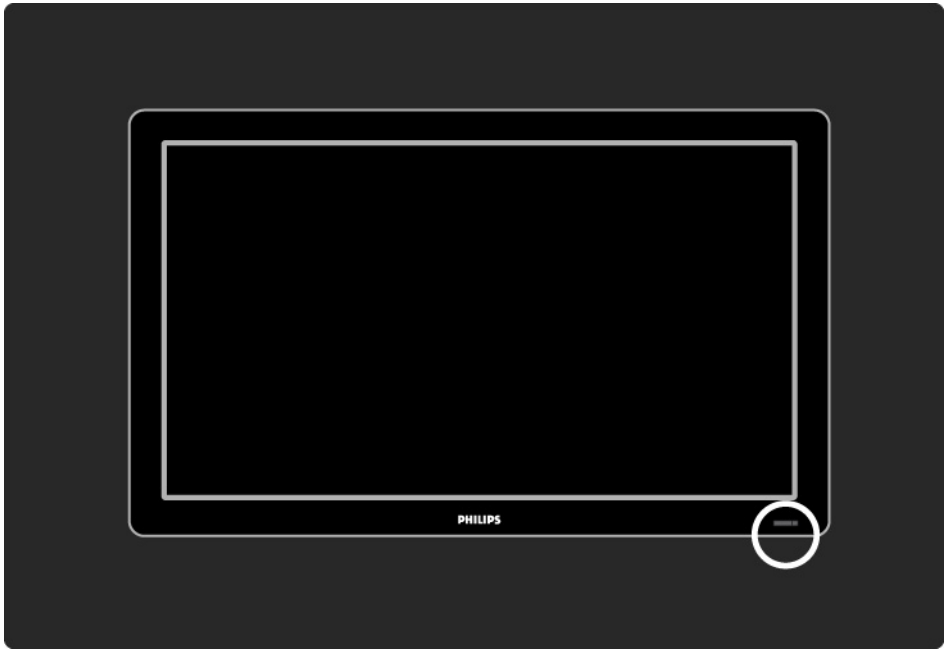

1.3.1 Πληροφορίες για VESA

Η τηλεόρασή σας είναι έτοιμη για ανάρτηση στον τοίχο με στοιχείο συμβατό με το πρότυπο VESA. Δεν περιλαμβάνεται στήριγμα ανάρτησης στον τοίχο VESA.

Χρησιμοποιήστε τον κωδικό VESA που ακολουθεί για να αγοράσετε το κατάλληλο στήριγμα.

19” / 48cm VESA MIS-D 75, 4

22” / 56cm VESA MIS-D 100, 4

26” / 69cm VESA MIS-E 200, 100, 4

32” / 81cm VESA MIS-F 200, 200, 6

37” / 94cm VESA MIS-F 200, 200, 6

42” / 107cm VESA MIS-F 200, 200, 6

47” / 119cm VESA MIS-F 400, 400, 8

52” / 132cm VESA MIS-F 400, 400, 8

Χρησιμοποιήστε μια βίδα μήκους ίσου με αυτό που απεικονίζεται.

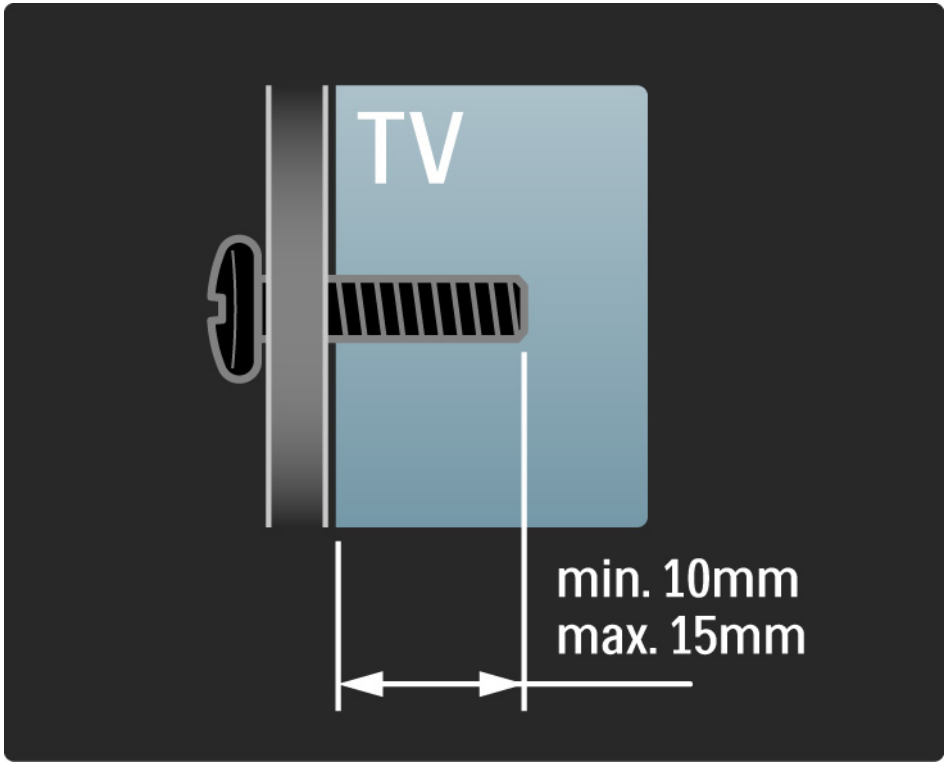

1.3.2 Αφαίρεση από τη βάση

Μοντέλα 32-52": Ξεβιδώστε τις 4 βίδες της βάσης στο πίσω μέρος της τηλεόρασης πριν ανασηκώσετε την τηλεόραση από τη βάση.

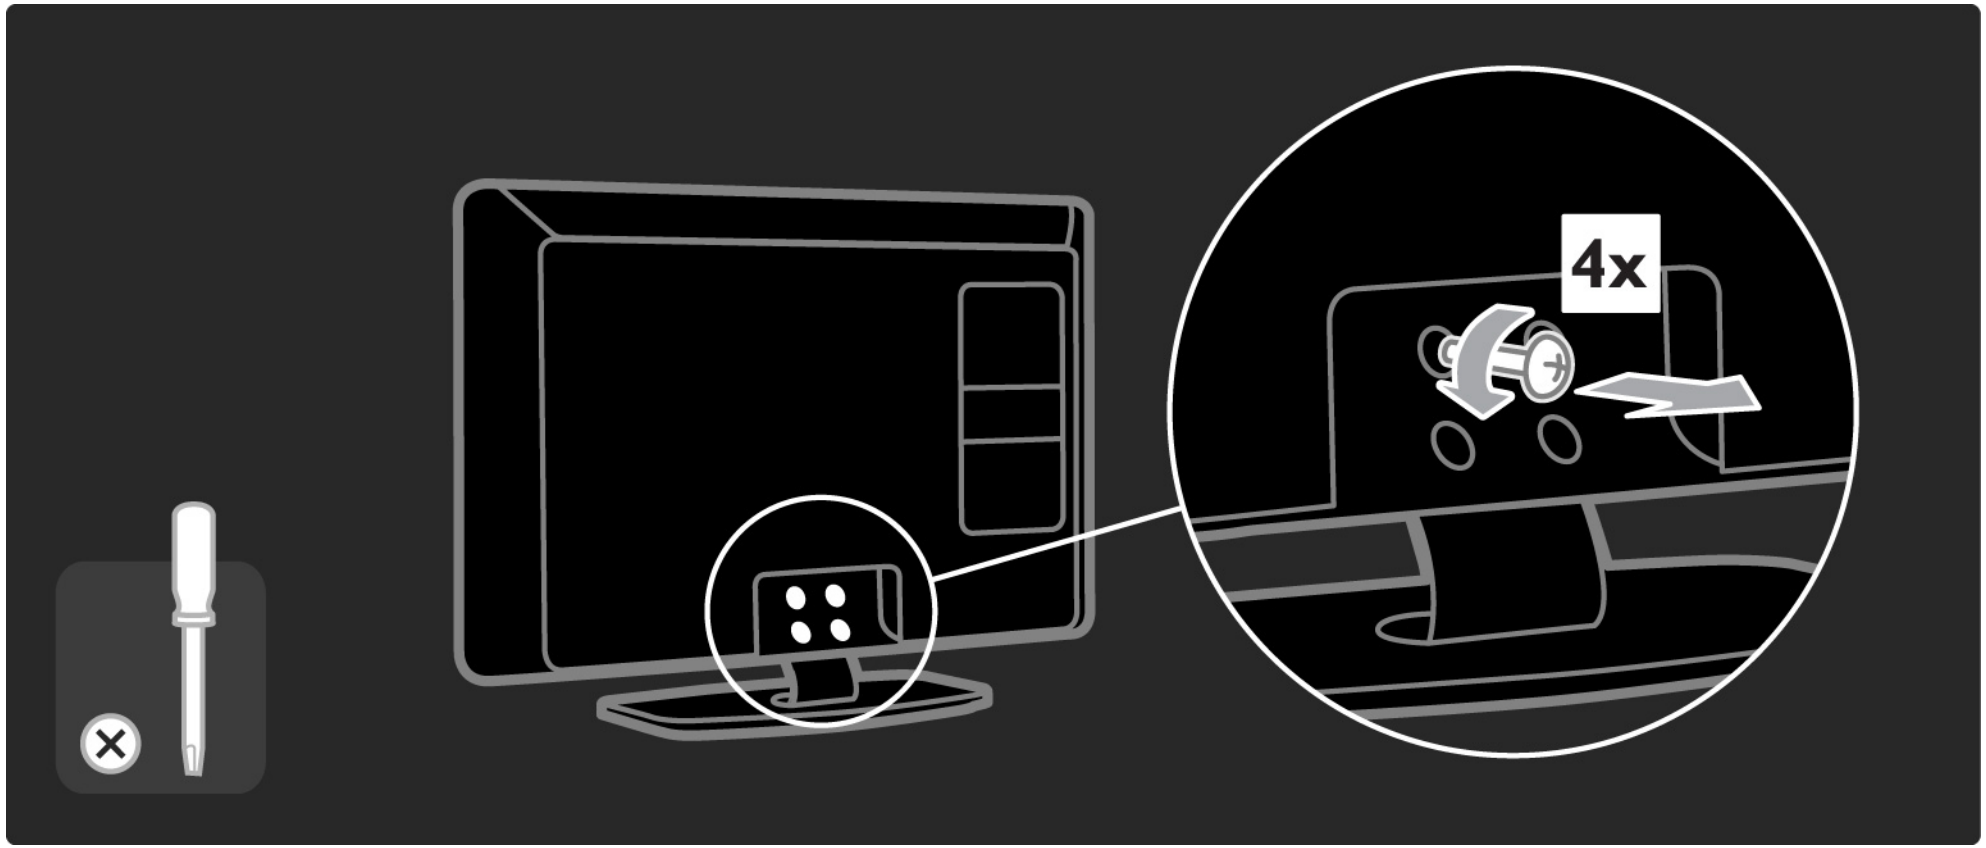

1.3.2 Αφαίρεση από τη βάση

Μοντέλα 19-26": Ξεβιδώστε μερικώς τις 3 βίδες κάτω από τη βάση πριν αφαιρέσετε την τηλεόραση από τη βάση.

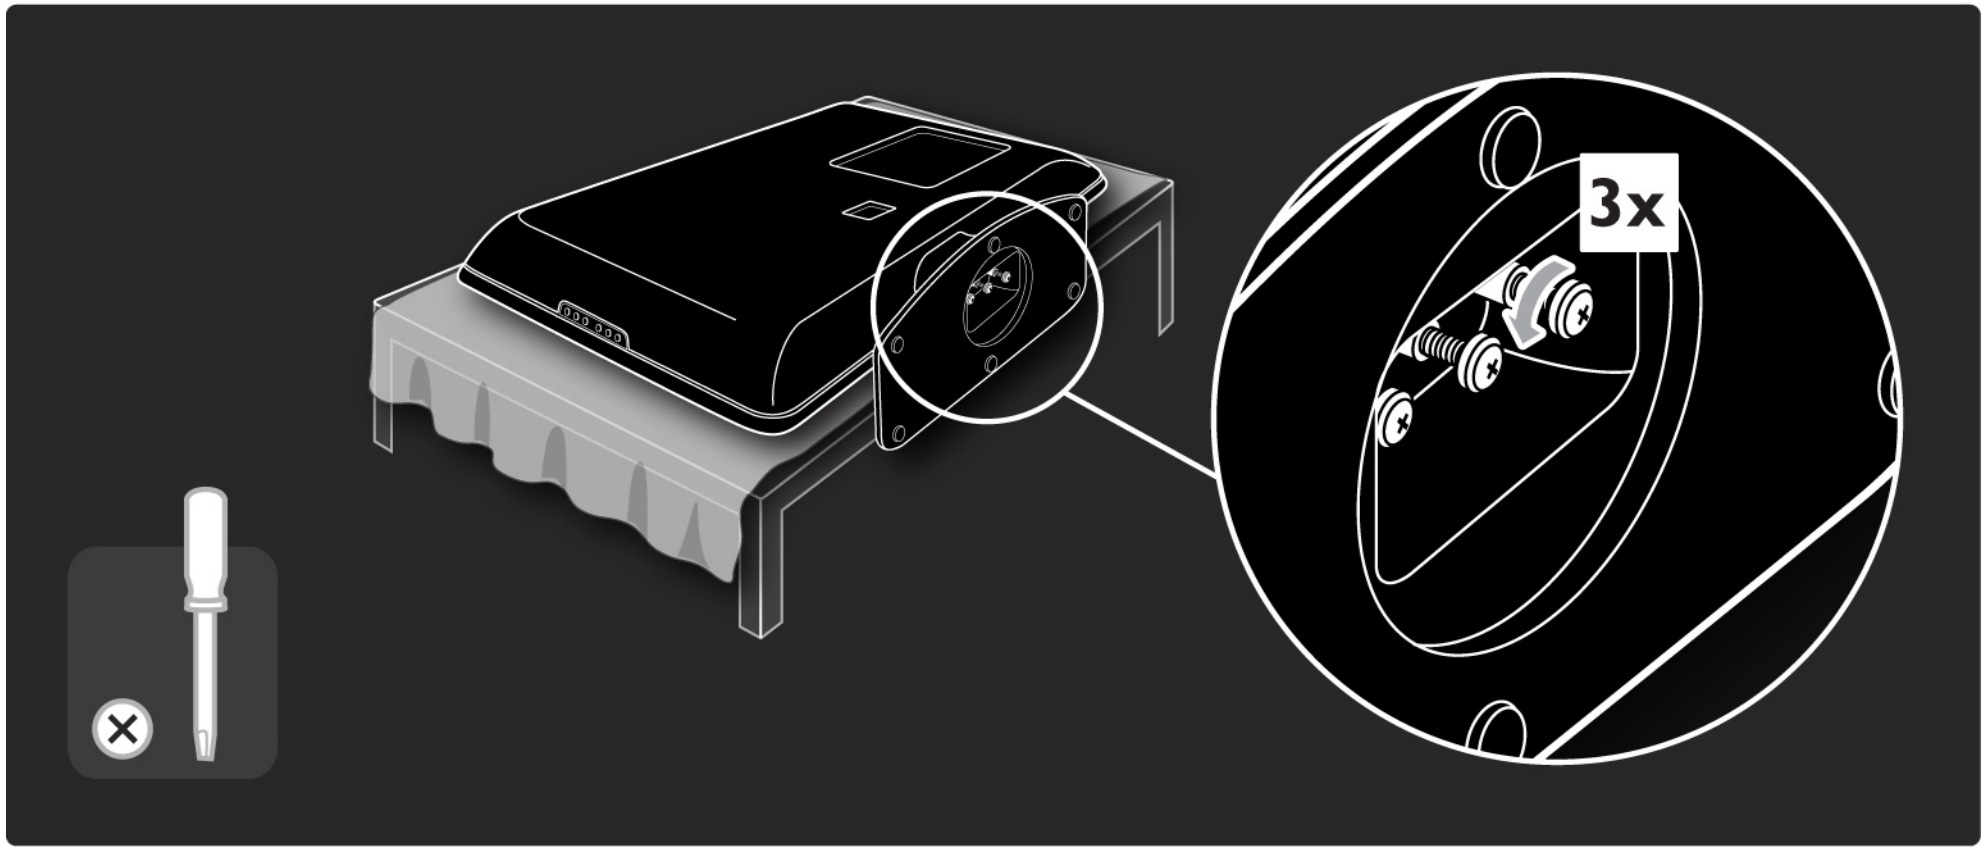
3x

1.4.1 Οθόνη LCD πλήρους υψηλής ευκρίνειας (Full High Definition)

Αυτή η τηλεόραση διαθέτει οθόνη Full HD. Η ανάλυση Full 1920x1080p είναι η υψηλότερη ανάλυση πηγών HD.

Προσφέρει εκπληκτική εικόνα προοδευτικής σάρωσης χωρίς τρεμόπαιγμα, με εξαιρετική φωτεινότητα και άψογα χρώματα.

Για να απολαύσετε όμως τη δυνατότητα HD TV θα πρέπει αρχικά να λαμβάνετε προγράμματα υψηλής ευκρίνειας. Εάν δεν παρακολουθείτε προγράμματα υψηλής ευκρίνειας, η απόδοση της τηλεόρασης θα είναι όμοια με αυτή που παράγεται από μια απλή τηλεόραση.

Διαβάστε Ξεκινώντας > Σημαντικό > Απολαύστε HD TV

1.4.2 Ενσωματωμένος δέκτης DVB-T και DVB-C

Εκτός από τις κανονικές αναλογικές τηλεοπτικές μεταδόσεις, η τηλεόρασή σας λαμβάνει επίσης ψηφιακά επίγεια σήματα (DVB-T), και σε ορισμένες χώρες ψηφιακές καλωδιακές (DVB-C) και ραδιοφωνικές μεταδόσεις.

DVB — η ψηφιακή μετάδοση βίντεο (Digital Video Broadcasting) εξασφαλίζει καλύτερη εικόνα και ποιότητα ήχου.

Ορισμένοι σταθμοί αναμετάδοσης παρέχουν πολλές διαθέσιμες ομιλούμενες γλώσσες (λόγος) ή/και γλώσσες teletext.

Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση υποστηρίζει DVB-T ή DVB-C στη χώρα σας. Δείτε το αυτοκόλλητο "Digital TV Country Compatibility" στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

1.4.3 Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος

Ο Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος (EPG) είναι ένας οδηγός που εμφανίζεται στην οθόνη και σας ενημερώνει για τα προγραμματισμένα τηλεοπτικά προγράμματα. Αυτός ο οδηγός παρέχεται από τους ψηφιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Μπορείτε να διαβάσετε μια σύνοψη των προγραμμάτων, να ρυθμίσετε ένα μήνυμα που θα σας υπενθυμίζει πότε ξεκινάει ένα πρόγραμμα ή να επιλέξετε προγράμματα ανά είδος.

Διαβάστε Περισσότερα για ... > Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος.

1.4.4 Σύνδεση USB

Έχετε δυνατότητα προβολής ή αναπαραγωγής των αρχείων πολυμέσων (φωτογραφίες, μουσική, βίντεο, ...) που διαθέτετε, μέσω της υποδοχής USB στο πλάι της τηλεόρασης.

1.5.1 Εγχειρίδιο χρήσης

Διαβάζετε την ενσωματωμένη έκδοση του εγχειριδίου.

Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστείτε για να εγκαταστήσετε και να λειτουργήσετε την τηλεόρασή σας.

Μπορείτε να ανοίξετε ή να κλείσετε το εγχειρίδιο χρήσης με το κίτρινο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο.

Πριν εκτελέσετε τις οδηγίες, κλείστε το εγχειρίδιο με το κίτρινο πλήκτρο.

Όταν ανοίξετε ξανά το εγχειρίδιο, θα ανοίξει στη σελίδα στην οποία βρισκόταν όταν το κλείσατε.

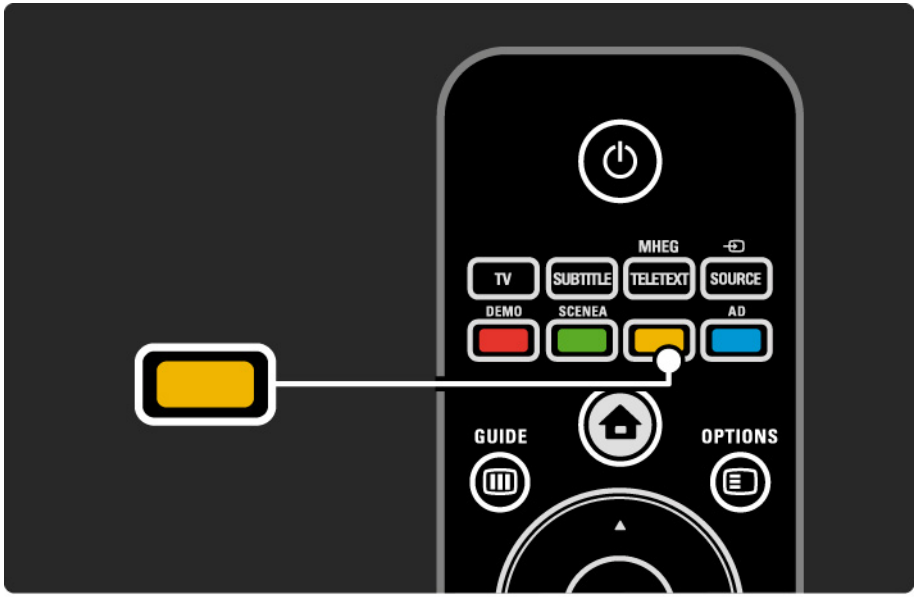

1.5.2 Στο Internet

Μια έντυπη έκδοση του εγχειριδίου χρήσης είναι διαθέσιμη στο Internet.

Συμβουλευτείτε ή εκτυπώστε το εγχειρίδιο από τη διεύθυνση www.philips.com/support

1.6 Άδειες ανοιχτής πηγής

2.1.1 Επισκόπηση τηλεχειριστηρίου

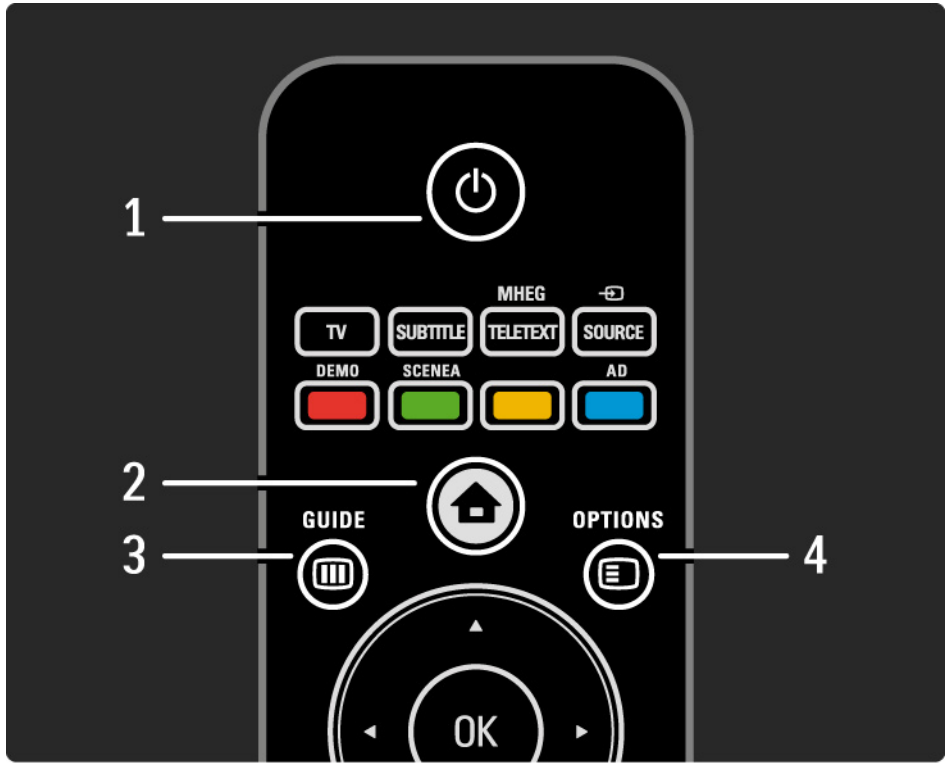

1 Αναμονή ⏻

Ενεργοποίηση της τηλεόρασης ή μετάβαση σε αναμονή.

2 Αρχική σελίδα

Άνοιγμα ή κλείσιμο της αρχικής σελίδας

3 Guide

Άνοιγμα ή κλείσιμο του ηλεκτρονικού οδηγού προγραμμάτων. Άνοιγμα ή κλείσιμο της λίστας περιεχομένων κατά την περιήγηση σε περιεχόμενο πολυμέσων.

4 Options

Άνοιγμα ή κλείσιμο του μενού επιλογών για εμφάνιση των διαθέσιμων επιλογών.

...

2.1.1 Επισκόπηση τηλεχειριστηρίου

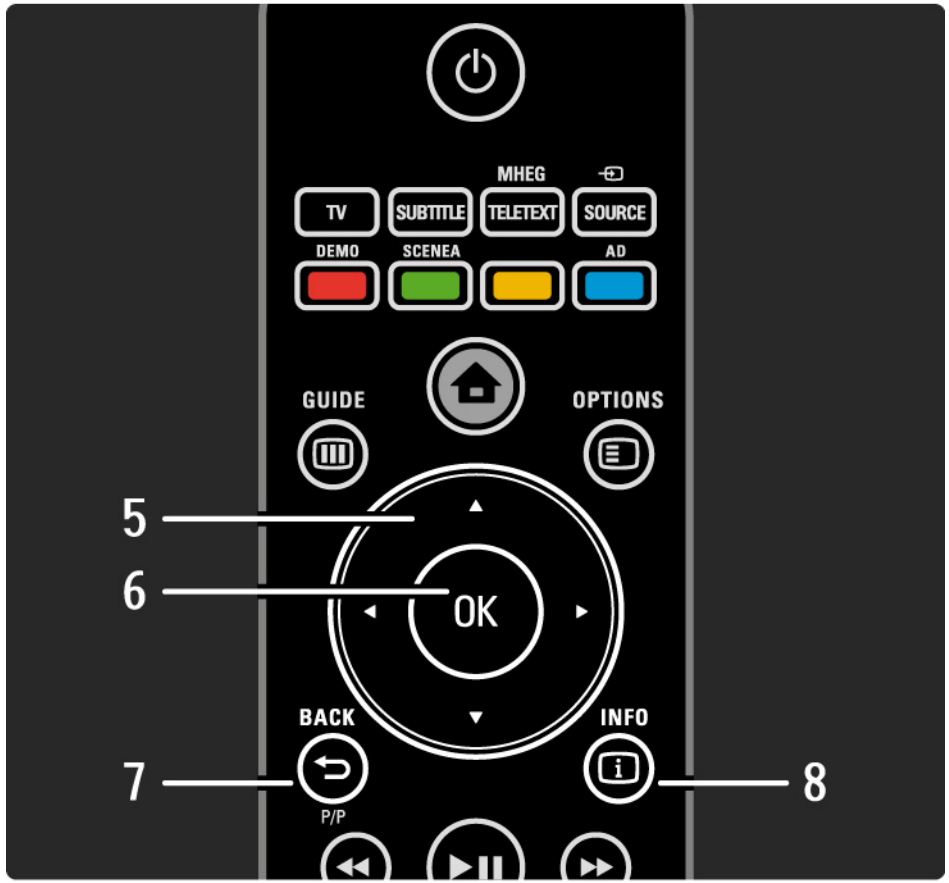

5 Πλήκτρο πλοήγησης

Πλοήγηση πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά.

6 Πλήκτρο OK

• Άνοιγμα της επισκόπησης καναλιών

• Ενεργοποίηση μιας επιλογής

7 Back ⮌ P/P

• Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη μενού.

• Επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι (Μόνο για το H.B.: Δεν υποστηρίζεται σε κανάλια MHEG).

8 Info ⓘ

Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με το κανάλι ή το πρόγραμμα, εάν υπάρχουν.

...

9 Πλήκτρα βίντεο με ήχο ◂◂, ▸II, ▸▸, ■, ●

Αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων (από συσκευή USB). Χρησιμοποιείται επίσης για έλεγχο συσκευών συμβατών με EasyLink HDMI-CEC.

10 Ένταση ◿

Για προσαρμογή του επιπέδου της έντασης.

11 Σίγαση 🔇

Για σίγαση ή επαναφορά του ήχου.

12 Μετακίνηση στα κανάλια / προγράμματα προς τα πάνω και προς τα κάτω

• Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο κανάλι στην επισκόπηση καναλιών.

• Μετάβαση στην επόμενη ή την προηγούμενη σελίδα teletext.

13 Format ⊞

Για επιλογή φορμά εικόνας.

...

2.1.1 Επισκόπηση τηλεχειριστηρίου

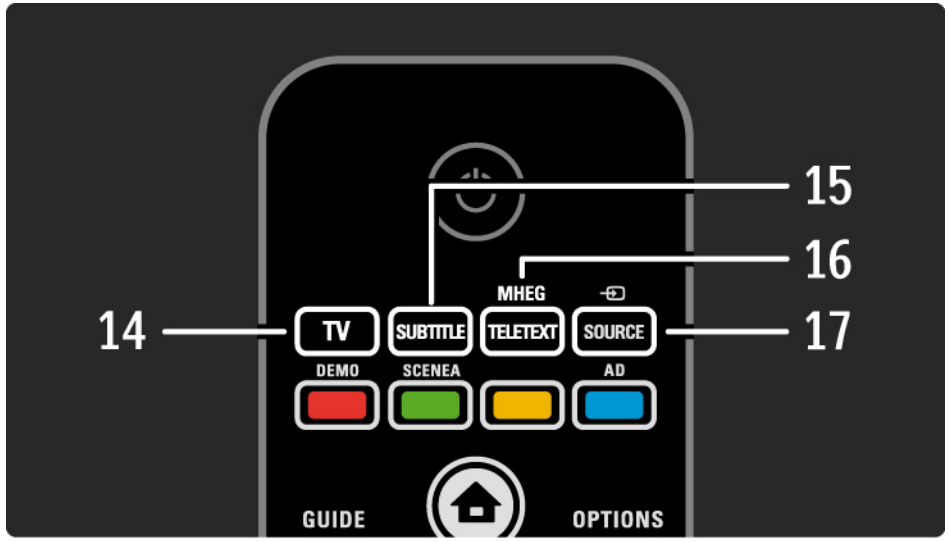

14 Πλήκτρο TV

Επιστροφή σε πηγή κεραίας.

15 Subtitle

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υπότιτλων.

16 MHEG / Teletext

Άνοιγμα ή κλείσιμο του Teletext / MHEG.

17 Source

Επιλογή συνδεδεμένης συσκευής από τη λίστα πηγών.

...

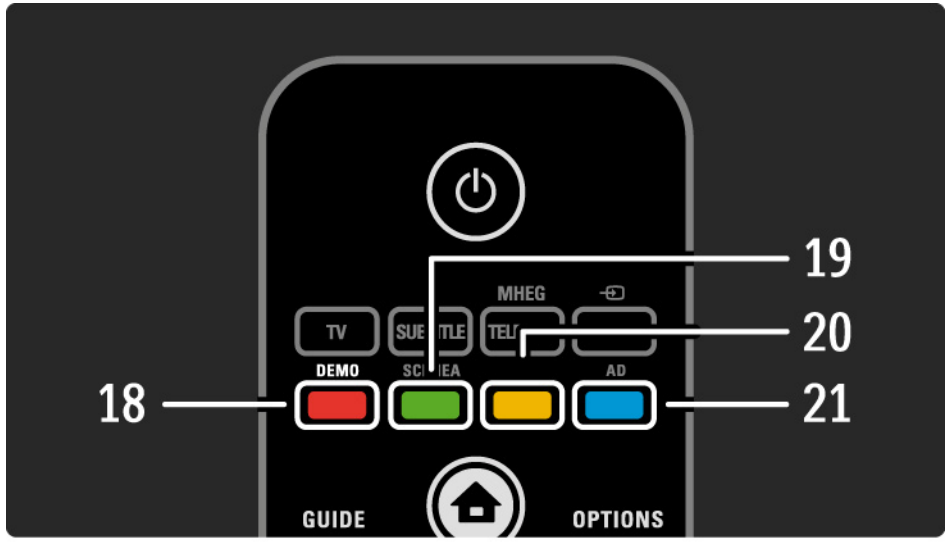

18 Κόκκινο πλήκτρο / Επίδειξη

• Άνοιγμα ή κλείσιμο του μενού Επίδειξη.

• Εύκολη επιλογή σελίδων στο Teletext

19 Πράσινο πλήκτρο / SCENEA

• Εύκολη επιλογή σελίδων στο Teletext

• Η λειτουργία Scenea μετατρέπει την τηλεόρασή σας σε ένα προσωπικό photoframe. Δεν υποστηρίζεται σε όλα τα μοντέλα.

20 Κίτρινο πλήκτρο / 🕮

• Άνοιγμα ή κλείσιμο του εγχειριδίου

• Εύκολη επιλογή σελίδων στο Teletext

21 Μπλε πλήκτρο / AD

• Εύκολη επιλογή σελίδων στο Teletext

• Η λειτουργία AD (Audio Descriptor) επιτρέπει την αναπαραγωγή ηχητικών σχολίων για άτομα με προβλήματα όρασης. Δεν υποστηρίζεται σε όλα τα μοντέλα.

...

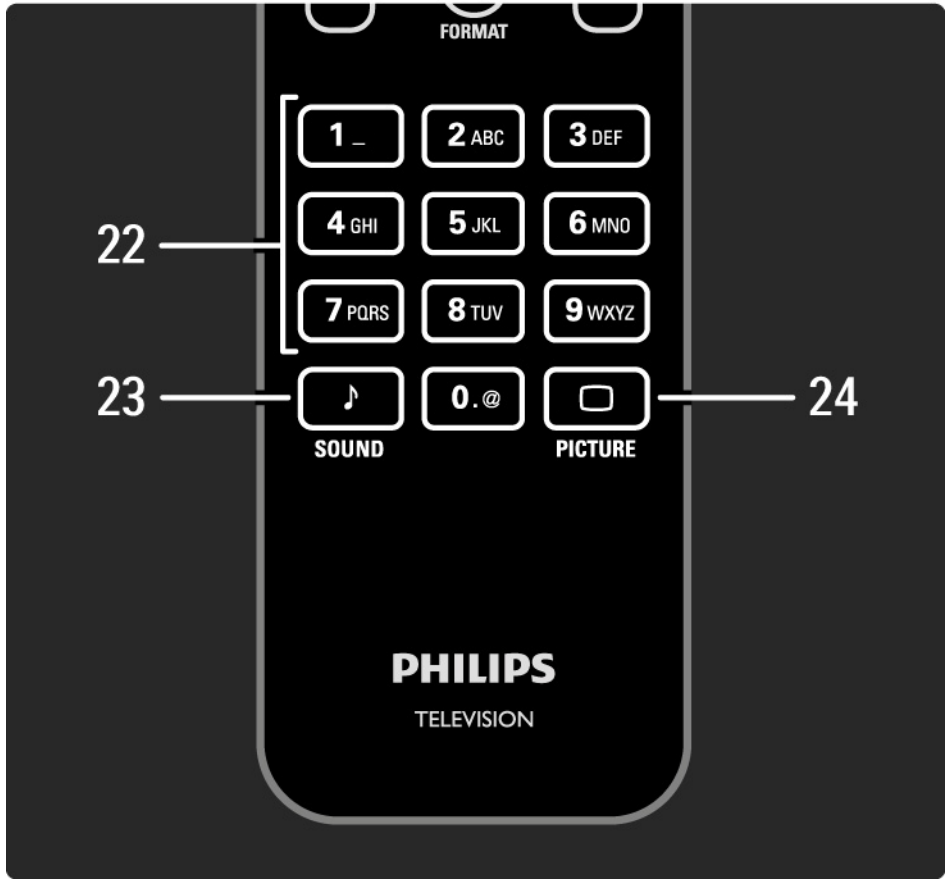

22 Αριθμητικά πλήκτρα

Επιλογή τηλεοπτικού καναλιού ή εισαγωγή ψηφίων και κειμένου.

23 Sound ♪

Άνοιγμα ή κλείσιμο του μενού Ήχος.

24 Picture ▭

Άνοιγμα ή κλείσιμο του μενού Εικόνα.

2.1.2 Μπαταρίες

Ανοίξτε το κάλυμμα μπαταρίας στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου για να τοποθετήσετε τις 2 μπαταρίες που παρέχονται (τύπος AAA-LR03-1,5V).

Βεβαιωθείτε ότι τα άκρα + και - των μπαταριών ευθυγραμμίζονται σωστά (τα σύμβολα + και - υπάρχουν στο εσωτερικό).

Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες λήξης περιόδου χρήσης. Διαβάστε Ξεκινώντας > Σημαντικό > Λήξη περιόδου χρήσης.

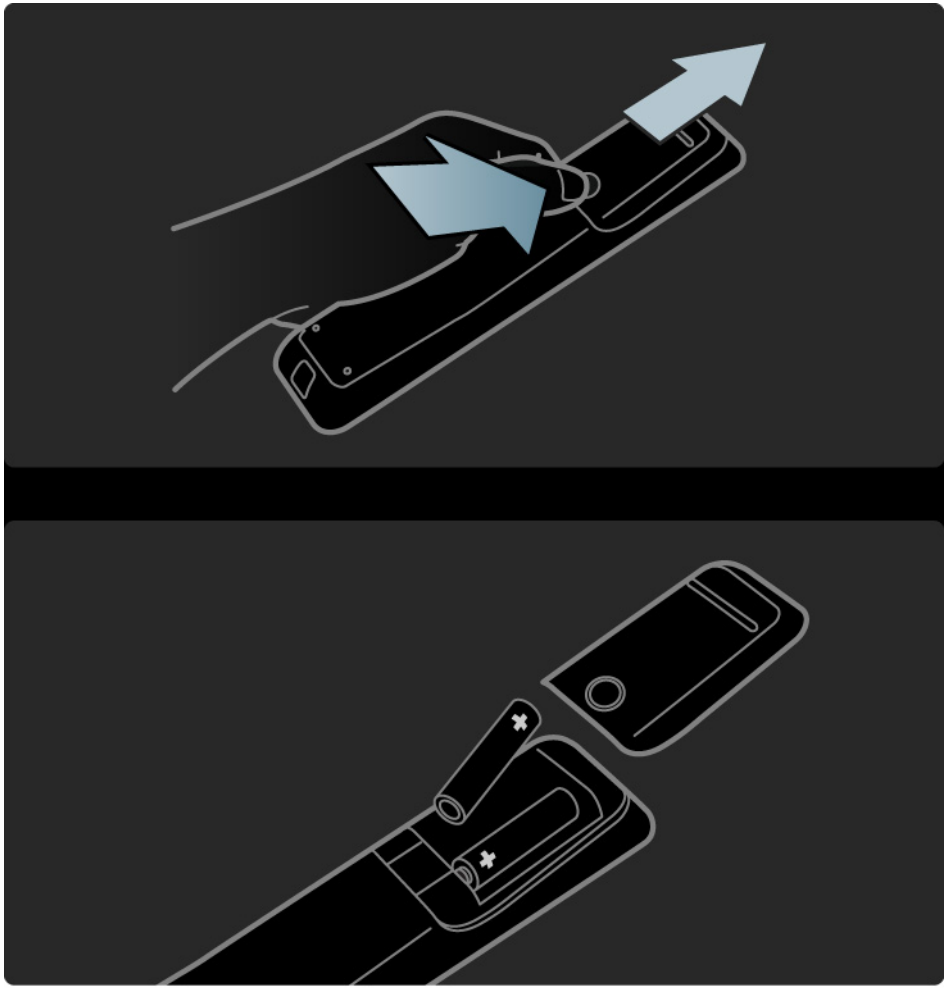

2.2.1 Επισκόπηση καναλιών

Κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης, πατήστε OK για να ανοίξετε την Επισκόπηση καναλιών. Η επισκόπηση εμφανίζει τα τηλεοπτικά κανάλια και τους πιθανούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που έχουν εγκατασταθεί στην τηλεόρασή σας.

Μεταβείτε σε ένα κανάλι ή έναν σταθμό με τα πλήκτρα ▲ ή ▼, ◄ ή ►. Πατήστε OK για να παρακολουθήσετε το κανάλι ή να ακούσετε το σταθμό που έχετε επιλέξει.

Πατήστε Back ⮌ για να πραγματοποιήσετε έξοδο από την Επισκόπηση καναλιών χωρίς να αλλάξετε κανάλι.

Όταν στην οθόνη της τηλεόρασής σας προβάλλεται η Επισκόπηση καναλιών, μπορείτε να πατήσετε Options για να προσπελάσετε τις παρακάτω λειτουργίες:

Επιλογή λίστας

Επιλέγετε τα κανάλια που εμφανίζονται στην επισκόπηση καναλιών. Όταν στην Επισκόπηση καναλιών έχει οριστεί κάποιο φίλτρο και καθώς παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε P+/- για να μετακινηθείτε μεταξύ των καναλιών που ορίζονται από το φίλτρο στην προεπισκόπηση.

Επισήμανση ως αγαπημένο

Έχοντας επισημάνει κάποιο κανάλι στην Επισκόπηση καναλιών, μπορείτε να το ορίσετε ως αγαπημένο κανάλι.

Διαβάστε Περισσότερα για ... > Αγαπημένα κανάλια.

...

2.2.1 Επισκόπηση καναλιών

Αλλαγή σειράς

Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση των καναλιών στην επισκόπηση.

1 Επιλέξτε Αλ/γή σειράς στο μενού που ανοίγει το πλήκτρο Options ▤ για να ξεκινήσετε την επαναδιάταξη των καναλιών.

2 Επισημάνετε κάποιο κανάλι και πατήστε OK.

3 Τοποθετήστε το κανάλι στη θέση που θέλετε με τα πλήκτρα πλοήγησης.

4 Πατήστε OK για να επιβεβαιώσετε τη θέση.

Μπορείτε να επισημάνετε κάποιο άλλο κανάλι και να επαναλάβετε την ενέργεια.

Για να διακόψετε τη διαδικασία της επαναδιάταξης, πατήστε Options ▤ και επιλέξτε Έξοδος.

Αλλαγή ονόματος

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα ενός καναλιού.

1 Στην επισκόπηση καναλιών, μετακινηθείτε στο κανάλι του οποίου το όνομα θέλετε να αλλάξετε.

2 Επιλέξτε Αλ/γή ον/τος στο μενού του πλήκτρου Options ▤.

3 Πατήστε Back ⮌ για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα. Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο του τηλεχειριστηρίου, όπως χρησιμοποιείτε ένα πληκτρολόγιο για να γράψετε ένα μήνυμα κειμένου/ SMS, για να μετακινηθείτε στο χαρακτήρα που θέλετε. Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πλήκτρο 0 για να εισάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα. Πατήστε OK για να ολοκληρώσετε την εισαγωγή κειμένου.

4 Επιλέξτε Πραγμ και πατήστε OK για να διακόψετε τη διαδικασία της αλλαγής ονόματος.

...

Εμφάνιση κρυφών καναλιών

Μπορείτε να εμφανίσετε όλα τα κανάλια, συμπεριλαμβανομένων των κρυφών καναλιών. Μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε κανάλια.

1 Επιλέξτε Εμφάνιση κρυφών καναλιών από το μενού που ανοίγει το πλήκτρο Options ⊟.

2 Μετακινηθείτε σε ένα κανάλι.

3 Πατήστε Options ⊟ και επιλέξτε Απόκρυψη καναλιού ή Εμφάνιση καναλιού.

Μπορείτε να μετακινηθείτε σε κάποιο άλλο κανάλι και να επαναλάβετε την ενέργεια.

Για έξοδο από την εμφάνιση κρυφών καναλιών, επιλέξτε Έξοδος από το μενού που εμφανίζει το πλήκτρο Options. Η επισκόπηση προσαρμόζεται την επόμενη φορά που θα την ανοίξετε.

Απόκρυψη καναλιού

Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή όταν θέλετε να αποκρύψετε ένα κανάλι στην Επισκόπηση καναλιών. Όταν κρύβετε ένα κανάλι, αυτό δεν θα εμφανιστεί την επόμενη φορά που θα ανοίξετε την Επισκόπηση καναλιών.

Για να εμφανίσετε κρυφά κανάλια, επιλέξτε Εμφάνιση κρυφών καναλιών από το μενού που ανοίγει το πλήκτρο Options ⊟.

2.2.2 Αρχική

Η Αρχική σελίδα περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που μπορείτε να πραγματοποιήσετε με την τηλεόρασή σας.

Πατήστε για να ανοίξετε την Αρχική σελίδα.

Για να ξεκινήσετε μια δραστηριότητα, επισημάνετε το στοιχείο με τα πλήκτρα πλοήγησης και πατήστε OK.

Μπορείτε να προσθέσετε μια δραστηριότητα, πάντα σε σχέση με μια συσκευή, με το στοιχείο Προσθήκη συσκευών.

Για έξοδο από την Αρχική σελίδα, πατήστε ξανά.

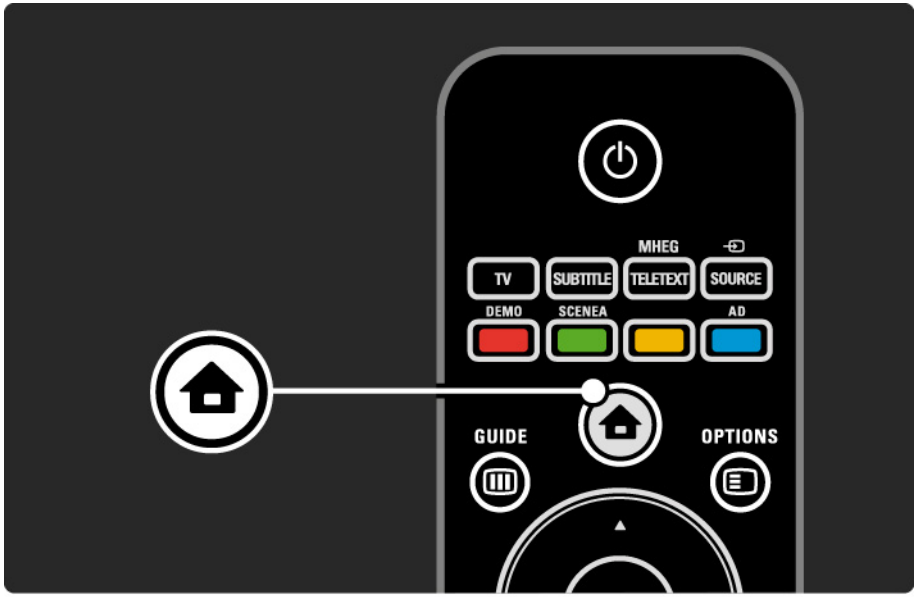

2.2.3 Προσθήκη συσκευών

Όταν έχετε συνδέσει μια συσκευή στην τηλεόραση, πρέπει πάντα να προσθέτετε αυτή τη συσκευή ως στοιχείο στην Αρχική σελίδα. Με αυτό το στοιχείο στην Αρχική σελίδα, μπορείτε εύκολα να πραγματοποιήσετε μετάβαση της τηλεόρασης σε αυτή τη συσκευή.

Στην Αρχική σελίδα, επιλέξτε Προσθήκη συσκευών και πατήστε OK. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Η τηλεόραση σάς ζητά να επιλέξετε τη συσκευή και την υποδοχή σύνδεσης στην οποία είναι συνδεδεμένη.

Από τώρα και στο εξής, η συσκευή προστίθεται στην Αρχική σελίδα.

Για να αφαιρέσετε ένα στοιχείο συσκευής από την Αρχική σελίδα, πατήστε Options και επιλέξτε Αφαίρεση της συσκευής στη λίστα. Πατήστε OK.

2.2.4 Ρύθμιση

Το στοιχείο Ρύθμιση στην Αρχική σελίδα περιλαμβάνει τις περισσότερες ρυθμίσεις τηλεόρασης.

Στο μενού Ρύθμιση μπορείτε να πραγματοποιήσετε ...

- ρυθμίσεις εικόνας ή ήχου
- ρυθμίσεις ειδικών χαρακτηριστικών
- ενημερώσεις ή επανεγκατάσταση τηλεοπτικών καναλιών
- ενημέρωση του λογισμικού της τηλεόρασης
- ...

Στην Αρχική σελίδα, επιλέξτε Ρύθμιση και πατήστε OK.

Με τα πλήκτρα ◄ ή ►, ▲ ή ▼ επιλέξτε ένα στοιχείο και πατήστε OK.

Για έξοδο από το μενού Ρύθμιση, πατήστε Back ⮌.

2.2.5 Επιλογές

Το μενού Options προσφέρει πρακτικές ρυθμίσεις που αφορούν ό,τι προβάλλεται στην οθόνη.

Πατήστε Options οποιαδήποτε στιγμή για να δείτε ποιες επιλογές είναι διαθέσιμες.

Για έξοδο πατήστε Options ξανά.

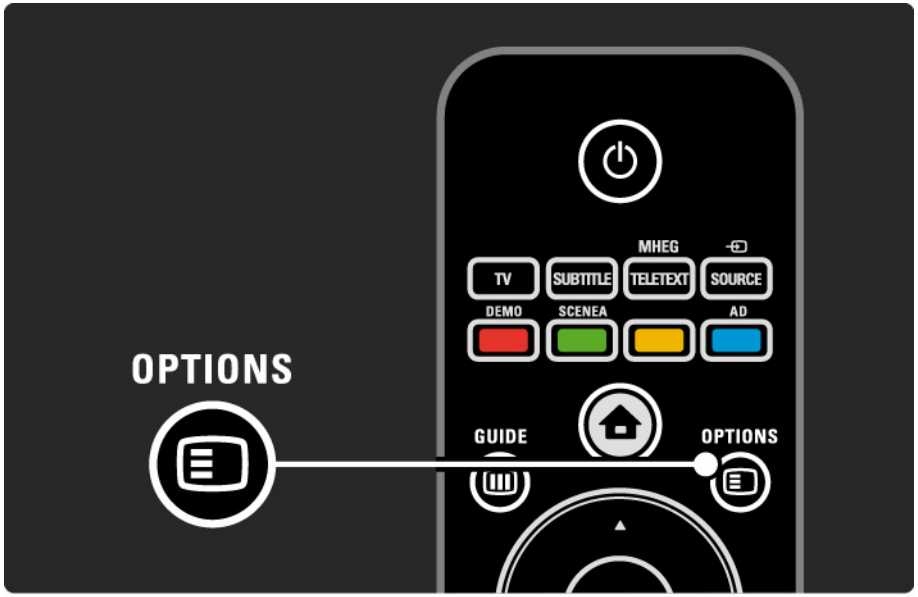

2.2.6 Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος

Με το μενού του ηλεκτρονικού οδηγού προγράμματος (EPG), μπορείτε να εμφανίσετε μια λίστα με όλα τα προγραμματισμένα τηλεοπτικά προγράμματα (μόνο για ψηφιακή μετάδοση). Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο Guide για να εμφανίσετε μια λίστα με τις φωτογραφίες, τη μουσική ή τα βίντεο από μια συνδεδεμένη συσκευή μνήμης USB.

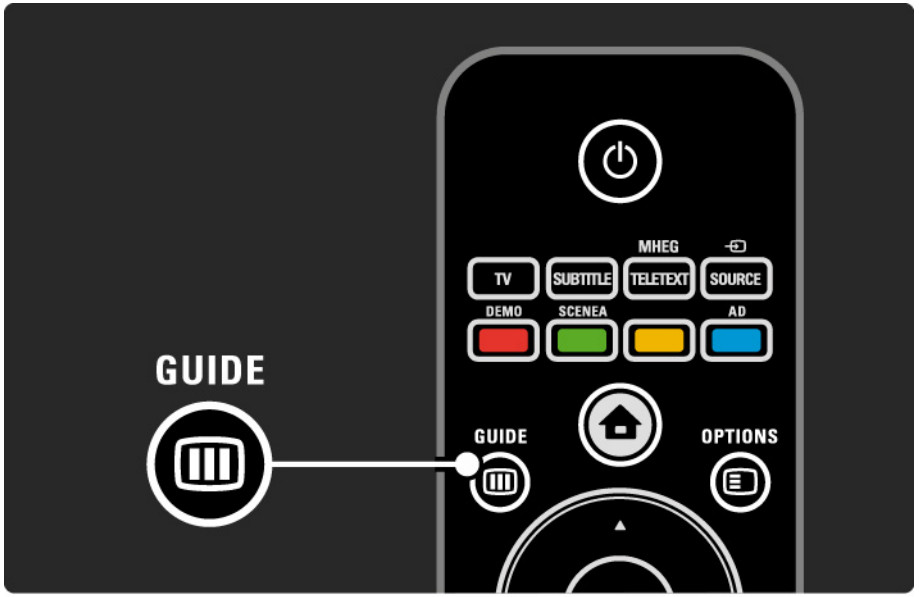

Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε Guide για να ανοίξετε τον οδηγό προγράμματος, εάν υπάρχουν τέτοιου είδους πληροφορίες.

Όταν πραγματοποιείτε περιήγηση στο περιεχόμενο της συσκευής μνήμης USB, πατήστε Guide για να εμφανίσετε το περιεχόμενο.

Διαβάστε Περισσότερα για ... > Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος ή Περισσότερα για ... > Πολυμέσα.

2.3.1 Αλλαγή καναλιών

Για να αλλάξετε κανάλια, πατήστε P + ή — στο τηλεχειριστήριο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αριθμητικά πλήκτρα εάν γνωρίζετε τον αριθμό καναλιού.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο κανάλι,

πατήστε Back ⮌.

Εάν έχετε δυνατότητα ψηφιακής αναμετάδοσης, κατά τη διαδικασία εγκατάστασης θα πραγματοποιηθεί εγκατάσταση ψηφιακών ραδιοφωνικών καναλιών. Πραγματοποιήστε εναλλαγή ραδιοφωνικών καναλιών με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που χρησιμοποιείτε για τα τηλεοπτικά κανάλια. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί ξεκινούν συνήθως από τον αριθμό καναλιού 400 και συνεχίζουν.

Επισκόπηση καναλιών

Κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης, πατήστε OK για να ανοίξετε την Επισκόπηση καναλιών. Επιλέξτε κανάλι με τα πλήκτρα πλοήγησης και πατήστε OK για να αλλάξετε κανάλι.

Για να πραγματοποιήσετε έξοδο από την Επισκόπηση καναλιών χωρίς να αλλάξετε κανάλι πατήστε Back ⮌.

2.3.2 Πληροφορίες προγραμμάτων

Όταν παρακολουθείτε ένα ψηφιακό τηλεοπτικό κανάλι, υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για το τρέχον και το επόμενο πρόγραμμα.

Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε Info [i] για να ανοίξετε τις πληροφορίες προγραμμάτων στο κανάλι το οποίο παρακολουθείτε.

Για να κλείσετε τις πληροφορίες προγραμμάτων, πατήστε Info [i] ξανά.

Επιλογές [E]

Όταν στην οθόνη εμφανίζονται οι πληροφορίες οθόνης, πατήστε Options [E] για να προσπελάσετε πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του ψηφιακού καναλιού που παρακολουθείτε.

2.3.3 Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

Εάν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη, πατήστε ⏻ στο τηλεχειριστήριο για να μεταβεί σε αναμονή.

Ανάβει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία αναμονής.

Παρόλο που η τηλεόραση καταναλώνει πολύ λίγη ενέργεια όταν

βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, εξακολουθεί να καταναλώνεται ενέργεια.

Όταν η τηλεόραση δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται η απενεργοποίηση της τηλεόρασης από το πλήκτρο ⏻ πάνω στην τηλεόραση και η αποσύνδεση του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα.

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το τηλεχειριστήριο και θέλετε η τηλεόραση να μεταβεί σε κατάσταση αναμονής, πατήστε ⏻ στο πλάι της τηλεόρασης. Έτσι απενεργοποιείται η τηλεόρασή σας.

Για να επανενεργοποιήσετε την τηλεόραση, πατήστε ⏻ ξανά.

2.3.4 Έξυπνες ρυθμίσεις

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε όποια από τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις είναι η καλύτερη για προβολή του προγράμματος που παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή. Κάθε ρύθμιση συνδυάζει εικόνα και ήχο.

Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε Options ⊟ και επιλέξτε Εικόνα και ήχος. Πατήστε OK.

Επιλέξτε Έξυπνες ρυθμίσεις και πατήστε OK.

Επιλέξτε μια ρύθμιση από τη λίστα και πατήστε OK.

- Προσωπική — Ρυθμίζει την τηλεόραση σύμφωνα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις όπως έχουν οριστεί στα μενού Εικόνα και Ήχος.
- Ζωντανό — Πλούσιες και δυναμικές ρυθμίσεις, ιδανικές για χρήση την ημέρα.
- Τυπικό — Τυπικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- Ταινία — Ρυθμίσεις ιδανικές για παρακολούθηση ταινιών.
- Παιχνίδι — Ρυθμίσεις ιδανικές για παιχνίδι.
- Εξοικον ενεργ — Ρυθμίσεις για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

2.3.5 Φορμά εικόνας

Εάν στην οθόνη εμφανίζονται μαύρες γραμμές, προσαρμόστε το φορμά της εικόνας. Ιδανικά μπορείτε να αλλάξετε το φορμά της εικόνας ώστε να καταλαμβάνει ολόκληρη την επιφάνεια της οθόνης.

Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε Format ⊡ για να ενεργοποιήσετε το μενού "Φορμά εικόνας", επιλέξτε ένα διαθέσιμο φορμά εικόνας και πατήστε OK.

Εάν σε κάποιο πρόγραμμα υπάρχουν κρυφοί υπότιτλοι, πατήστε ▲ για να μετακινήσετε την εικόνα προς τα επάνω.

Μπορείτε να επιλέξετε κάποια από τις παρακάτω ρυθμίσεις φορμά εικόνας ...

Αυτόματο φορμά

Μεγεθύνει την εικόνα αυτόματα ώστε να γεμίζει την οθόνη. Ελάχιστη παραμόρφωση εικόνας και οι υπότιτλοι είναι ορατοί.

Δεν συνιστάται για υπολογιστή.

Στο μενού Ρύθμιση > Εικόνα > Λειτουργία αυτόματου σχήματος μπορείτε να επιλέξετε 2 ρυθμίσεις αυτόματου σχήματος ...

• Αυτόματη κάλυψη της οθόνης, για να γεμίσετε την οθόνη στο μέγιστο δυνατό.

• Αυτόματο zoom, για να διατηρήσετε το αρχικό σχήμα της εικόνας.

Μπορεί να εμφανιστούν μαύρες γραμμές.

...

2.3.5 Φορμά εικόνας

Υπερδιεύρυνση

Αφαιρεί τις μαύρες γραμμές στο πλάι στις μεταδόσεις 4:3. Η εικόνα προσαρμόζεται στο μέγεθος της οθόνης.

Φορμά 4:3

Εμφανίζει το πρόγραμμα σε φορμά 4:3.

Επέκταση ταινίας σε 16:9

Αλλάζει την κλίμακα του φορμά σε 16:9.

Οθόνη 16:9

Αυξάνει την κλίμακα του φορμά σε 16:9.

Χωρίς κλιμάκωση

Μέγιστη ευκρίνεια. Ενδέχεται να εμφανιστεί παραμόρφωση στα περιγράμματα. Ενδέχεται να εμφανίζονται μαύρες γραμμές σε εικόνες από τον υπολογιστή σας. Μόνο για μέσα υψηλής ευκρίνειας και υπολογιστή.

2.4 Παρακολούθηση ταινίας DVD

Για να παρακολουθήσετε μια ταινία DVD χρησιμοποιώντας το DVD player, ενεργοποιήστε το DVD player, τοποθετήστε ένα δίσκο και πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής στη συσκευή. Στην οθόνη εμφανίζεται αυτόματα η εικόνα του DVD εάν το DVD player είναι συνδεδεμένο μέσω HDMI και είναι συμβατό με EasyLink HDMI-CEC.

Εάν η εικόνα DVD δεν εμφανιστεί, πατήστε ⌂ στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε DVD player. Πατήστε OK.

Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα για να εμφανιστεί η εικόνα DVD.

Εάν το DVD player δεν υπάρχει στην Αρχική σελίδα, διαβάστε Χρήση της τηλεόρασής σας > Μενού > Προσθήκη συσκευών.

2.5 Παρακολούθηση τηλεόρασης από ψηφιακό δέκτη

Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση από ψηφιακό δέκτη, με συνδρομή σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών καλωδιακής ή δορυφορικής τηλεόρασης, συνδέστε το δέκτη και προσθέστε τον στην Αρχική σελίδα.

Για να προσθέσετε το δέκτη στην Αρχική σελίδα, διαβάστε Χρήση της τηλεόρασής σας > Μενού > Προσθήκη συσκευών.

Για να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα του δέκτη, ενεργοποιήστε το δέκτη. Εάν το πρόγραμμα του δέκτη δεν εμφανιστεί αυτόματα, πατήστε ⌂ και επιλέξτε το στοιχείο δέκτη από την Αρχική σελίδα. Πατήστε OK.

Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο του ψηφιακού δέκτη για να επιλέξετε τηλεοπτικά κανάλια.

2.6 Παρακολούθηση τηλεόρασης από συνδεδεμένη συσκευή

Όταν έχετε προσθέσει μια συνδεδεμένη συσκευή ως στοιχείο στην Αρχική σελίδα, μπορείτε εύκολα να επιλέξετε απευθείας αυτή τη συσκευή και να παρακολουθήσετε κάποιο πρόγραμμα από εκεί.

Για να προσθέσετε το δέκτη στην Αρχική σελίδα, διαβάστε Χρήση της τηλεόρασής σας > Μενού > Προσθήκη συσκευών.

Για να παρακολουθήσετε τηλεόραση από συνδεδεμένη συσκευή, πατήστε ⌂ και επιλέξτε τη συσκευή από την Αρχική σελίδα. Πατήστε OK.

Εάν η συνδεδεμένη συσκευή δεν βρίσκεται στην αρχική σελίδα, επιλέξτε τη συσκευή από το μενού Πηγή.

Πατήστε ⇥ Source στο τηλεχειριστήριο ή στο πλάι της τηλεόρασης για να εμφανίσετε τη λίστα πηγών.

Επιλέξτε τη συσκευή ή την υποδοχή στην οποία είναι συνδεδεμένη και πατήστε OK.

3.1.1 Επιλογή σελίδας teletext

Τα περισσότερα τηλεοπτικά κανάλια εκπέμπουν πληροφορίες μέσω Teletext.

Κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης, πατήστε MHEG / Teletext.

Για έξοδο από το teletext, πατήστε ξανά MHEG / Teletext.

Για να επιλέξετε μια σελίδα …

• Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό της σελίδας.

• Πατήστε P +/- ή ▲ ή ▼ ή ⮌ για να εμφανίσετε την επόμενη ή την προηγούμενη σελίδα.

• Πατήστε κάποιο από τα έγχρωμα πλήκτρα επιλογής για να επιλέξετε ένα από τα αντίστοιχου χρώματος στοιχεία που βρίσκονται στο κάτω μέρος της οθόνης.

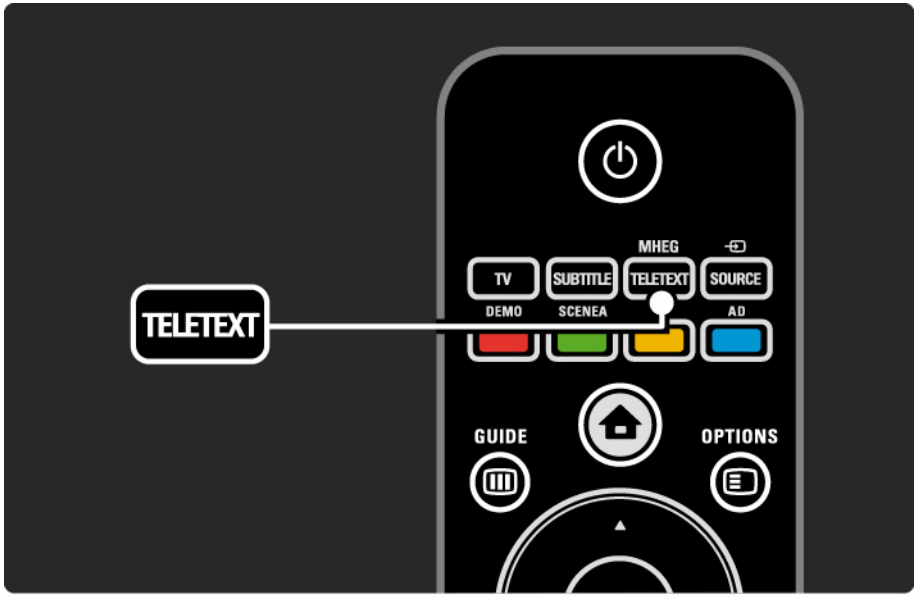

3.1.2 Επιλογή γλώσσας teletext

Ορισμένοι ψηφιακοί τηλεοπτικοί σταθμοί παρέχουν πολλές διαθέσιμες γλώσσες teletext. Μπορείτε να επιλέξετε κύρια και δευτερεύουσα γλώσσα.

Πατήστε 🏠 > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Γλώσσες > Αρχικό teletext ή Δευτερεύον teletext και επιλέξτε τις προτιμώμενες γλώσσες teletext.

3.1.3 Επιλογή υποσελίδων teletext

Ένας αριθμός σελίδας teletext χωράει αρκετές υποσελίδες.

Οι σελίδες εμφανίζονται σε μια γραμμή δίπλα στον κύριο αριθμό σελίδας.

Χρησιμοποιήστε τα ◄ ή ► για να επιλέξετε υποσελίδες όταν υπάρχουν σε μια σελίδα teletext.

3.1.4 Επιλογή T.O.P. teletext

Μπορείτε εύκολα να μεταβείτε από ένα θέμα σε ένα άλλο με τη λειτουργία T.O.P. teletext, χωρίς να χρησιμοποιήσετε τους αριθμούς σελίδων.

Δεν μεταδίδουν όλα τα κανάλια T.O.P. teletext.

Πατήστε Info [i] όταν ενεργοποιηθεί το teletext.

Εμφανίζεται η ανασκόπηση T.O.P.

Επιλέξτε θέμα και πατήστε OK για να εμφανίσετε τη σελίδα.

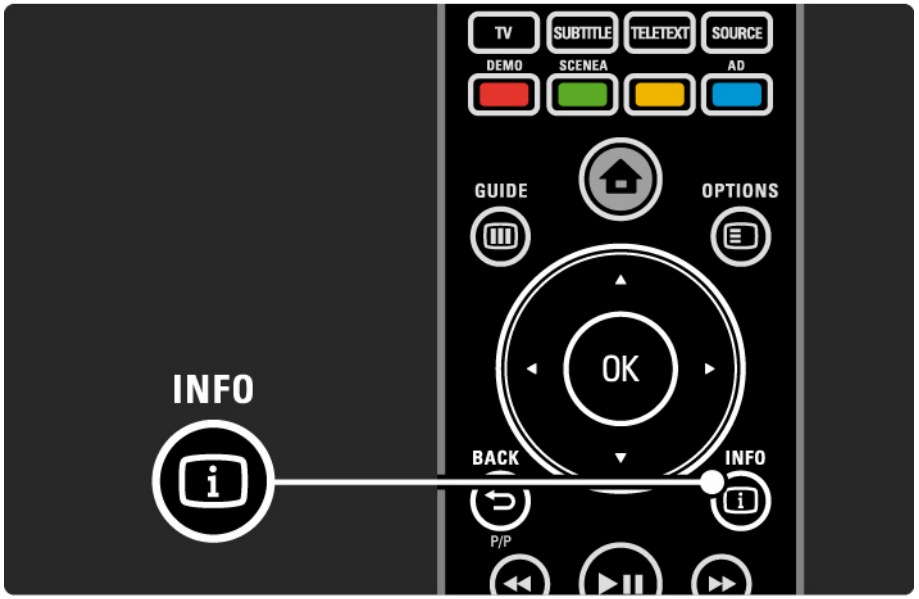

3.1.5 Αναζήτηση teletext

Στο teletext μπορείτε να μεταβείτε εύκολα σε ένα θέμα που σχετίζεται με μια σειρά αριθμών σελίδων. Επίσης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για συγκεκριμένες λέξεις σε σελίδες teletext.

Ενεργοποιήστε το teletext και πατήστε OK. Επισημαίνεται η πρώτη λέξη ή ο πρώτος αριθμός του ευρετηρίου της σελίδας που εμφανίζεται στην οθόνη.

Μεταβείτε στην επόμενη λέξη ή αριθμό της σελίδας με τα ◄ ή ►, ▲ ή ▼.

Πατήστε OK για να αναζητήσετε μια σελίδα που περιλαμβάνει τη λέξη ή τον αριθμό που έχετε επισημάνει.

Κάθε φορά που πατάτε OK, εμφανίζεται η επόμενη σελίδα που περιλαμβάνει τη λέξη ή τον αριθμό που έχετε επισημάνει.

Για έξοδο από την Αναζήτηση, πατήστε MHEG / Teletext.

3.1.6 Επιλογές teletext

Ενώ βρίσκεστε στο teletext, πατήστε Options στο τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε κρυφές πληροφορίες, να ενεργοποιήσετε την αυτόματη εναλλαγή των υποσελίδων, να αλλάξετε τη ρύθμιση χαρακτήρων, να παγώσετε μια σελίδα teletext, να προβάλετε ένα τηλεοπτικό κανάλι και το teletext ταυτόχρονα ή να εμφανίσετε ξανά μια σελίδα teletext σε πλήρη οθόνη.

Πάγωμα σελίδας

Διακόψτε την αυτόματη εναλλαγή υποσελίδων ή το μετρητή σελίδων όταν έχετε εισέλθει σε λάθος αριθμό σελίδας ή όταν η σελίδα δεν είναι διαθέσιμη.

Διπλή οθόνη / Πλήρης οθόνη

Δεν διατίθενται για κανάλια με υπηρεσίες ψηφιακού κειμένου.

Επιλέξτε Διπλή οθόνη για να εμφανίσετε το τηλεοπτικό κανάλι και το teletext σε παράθεση.

Επιλέξτε Πλήρης οθόνη για να εμφανίσετε ξανά το teletext σε πλήρη οθόνη.

Εμφάνιση

Πραγματοποιήστε εμφάνιση ή απόκρυψη κρυμμένων πληροφοριών σε μια σελίδα, όπως λύσεις γρίφων.

...

3.1.6 Επιλογές teletext

Αλλαγή υποσελίδων

Εάν υπάρχουν διαθέσιμες υποσελίδες για την επιλεγμένη σελίδα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτόματη αλλαγή υποσελίδων.

Γλώσσα

Ορισμένες γλώσσες χρησιμοποιούν διαφορετικό σετ χαρακτήρων. Ορίστε άλλο σετ χαρακτήρων για να εμφανιστεί σωστά το κείμενο.

Μεγέθυνση σελίδας teletext

Μπορείτε να μεγεθύνετε τη σελίδα teletext για πιο άνετη ανάγνωση.

Ενώ βρίσκεστε σε teletext, πατήστε ⊞ για να αυξήσετε το μέγεθος του πάνω μέρους της σελίδας, και πατήστε ξανά ⊞ για να εμφανίσετε το μεγεθυσμένο κάτω μέρος της σελίδας. Με τα ▲ ή ▼ μπορείτε να μετακινηθείτε στη μεγεθυσμένη σελίδα.

Πατήστε ⊞ ξανά για να επιστρέψετε στο κανονικό μέγεθος της σελίδας.

3.1.7 Ψηφιακό κείμενο (μόνο στο Η.Β.)

Ορισμένοι ψηφιακοί τηλεοπτικοί σταθμοί παρέχουν στα ψηφιακά τηλεοπτικά τους κανάλια αποκλειστικές υπηρεσίες ψηφιακού κειμένου ή υπηρεσίες που απαιτούν την επέμβαση του χρήστη - για παράδειγμα, BBC1.
Οι υπηρεσίες αυτές συμπεριλαμβάνουν το κανονικό Teletext όπου για την επιλογή στοιχείων και την πλοήγηση χρησιμοποιούνται τα αριθμητικά και τα έγχρωμα πλήκτρα καθώς και τα πλήκτρα πλοήγησης.

Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε MHEG / Teletext και μετακινηθείτε για να επιλέξετε ή να επισημάνετε στοιχεία.

Χρησιμοποιήστε τα έγχρωμα πλήκτρα για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή και πατήστε OK για να επιβεβαιώσετε την ενέργειά σας.

Πατήστε ξανά MHEG / Teletext για να ακυρώσετε τις υπηρεσίες ψηφιακού κειμένου ή διαδραστικών ενεργειών.

Οι υπηρεσίες ψηφιακού κειμένου είναι μπλοκαρισμένες όταν γίνεται μετάδοση υπότιτλων και έχετε ορίσει την επιλογή Υπότιτλος σε Ανοιχτό στο μενού Χαρακτηριστικά.

Διαβάστε Υπότιτλοι και γλώσσες > Υπότιτλοι.

3.1.8 Teletext 2.5

Το Teletext 2.5 προσφέρει περισσότερα χρώματα και καλύτερα γραφικά, εάν μεταδίδεται από τηλεοπτικό κανάλι.

Η λειτουργία Teletext 2.5 είναι ενεργοποιημένη ως τυπική εργοστασιακή ρύθμιση.

Για να την απενεργοποιήσετε επιλέξτε ⌂ > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Προτιμήσεις > Teletext 2.5.

3.2 Αγαπημένα κανάλια

Αφού έχετε ολοκληρώσει την εγκατάσταση, όλα τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια έχουν προστεθεί στην Επισκόπηση καναλιών.

Στην Επισκόπηση καναλιών μπορείτε να επισημάνετε κανάλια ως αγαπημένα και να ρυθμίσετε την Επισκόπηση καναλιών έτσι ώστε να εμφανίζει μόνο αυτά.

Κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης, πατήστε OK για να ανοίξετε την Επισκόπηση καναλιών. Έχοντας επισημάνει κάποιο κανάλι, πατήστε Options ☰. Επιλέξτε Επισήμανση ως αγαπημένο για να ορίσετε το επισημασμένο κανάλι ως αγαπημένο. Τα αγαπημένα κανάλια επισημαίνονται με ★. Καταργήστε το κανάλι από τη λίστα αγαπημένων επιλέγοντας Κατάργηση επισήμανσης ως αγαπημένο.

Επιλογή λίστας

Με την επιλογή Επιλογή λίστ. στην Επισκόπηση καναλιών, μπορείτε να ρυθμίσετε την επισκόπηση να εμφανίζει μόνο τα αγαπημένα κανάλια.

Διαβάστε Χρήση της τηλεόρασής σας > Μενού > Επισκόπηση καναλιών.

3.3.1 Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος

Ο Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος είναι ένας οδηγός που εμφανίζεται στην οθόνη και σας ενημερώνει για τα προγραμματισμένα τηλεοπτικά προγράμματα. Ο οδηγός παρέχεται από τους σταθμούς αναμετάδοσης.Μπορείτε να ρυθμίσετε μια υπενθύμιση έτσι ώστε να εμφανίζεται ένα μήνυμα όταν κάποιο πρόγραμμα ξεκινάει ή να επιλέγετε προγράμματα ανά είδος.

Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε Guide ▥ για να ανοίξετε τον Οδηγό προγράμματος (EPG). Εάν υπάρχει, εμφανίζεται μια λίστα με τα τρέχοντα τηλεοπτικά προγράμματα. Ενδέχεται να χρειάζεται κάποια ώρα για τη φόρτωση των πληροφοριών. Για έξοδο από τον EPG, πατήστε Guide ▥.

* Ανάλογα με το σταθμό αναμετάδοσης, μπορεί να διατίθεται ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος Now/ Next ή 8 Days. Το 8 Days EPG διατίθεται μόνο σε ορισμένες χώρες.

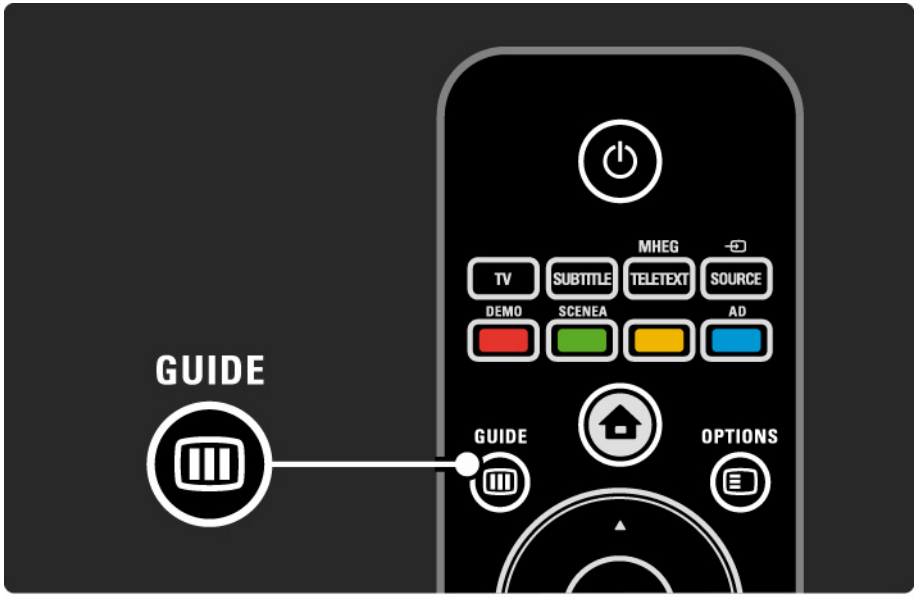

Μετακινηθείτε στη λίστα για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα.

Πληροφορίες

Για να ανοίξετε τη σύνοψη και λεπτομέρειες για κάποιο πρόγραμμα, πατήστε Info.

Για να εμφανίσετε ένα μήνυμα στην οθόνη όταν ξεκινάει κάποιο πρόγραμμα επιλέξτε Ρύθμιση υπενθύμισης και πατήστε OK. Το πρόγραμμα επισημαίνεται με ◕. Για να ακυρώσετε το μήνυμα, επιλέξτε Διαγραφή υπενθύμισης και πατήστε OK. Για να μεταβείτε απευθείας στο τηλεοπτικό κανάλι του προγράμματος, επιλέξτε Παρακολούθηση καναλιού και πατήστε OK.

Επιλογές

Στη λίστα του EPG, πατήστε Options για να ενεργοποιήσετε τις εξής επιλογές ...

• Ρύθμιση υπενθύμισης

Εάν έχει ρυθμιστεί υπενθύμιση, είναι διαθέσιμη η επιλογή Προγραμμ. υπενθυμίσεις μαζί με μια λίστα άλλων υπενθυμίσεων.

• Αλλαγή ημέρας

Δείτε τα προγράμματα της προηγούμενης ή της επόμενης ημέρας.

• Περισσότερες πληροφορίες

Ανοίγει την οθόνη πληροφοριών που περιλαμβάνει μια σύνοψη του προγράμματος και λεπτομέρειες.

...

• Αναζήτηση ανά είδος

Εμφανίστε όλα τα προγράμματα ανά είδος. Επιλέξτε κάποιο πρόγραμμα και πατήστε Info [i] για περισσότερες πληροφορίες ή για να ρυθμίσετε μια υπενθύμιση.

• Λίστα προτιμώμενων προγραμμάτων

Ρυθμίστε τα κανάλια έτσι ώστε να εμφανίζονται στη λίστα του EPG (μέγ. 50 κανάλια).

3.4.1 Χρονοδιακόπτης ύπνου

Με το χρονοδιακόπτη ύπνου μπορείτε να ρυθμίσετε την τηλεόραση να μεταβεί σε λειτουργία αναμονής ή να πραγματοποιήσει έξοδο από τη λειτουργία αναμονής σε συγκεκριμένη στιγμή.

Κλείστε το εγχειρίδιο και πατήστε ⌂ > Ρύθμιση > Χαρακτηριστικά > Χρονοδιακόπτης ύπνου.

Με το ρυθμιστικό χρονοδιακόπτη ύπνου μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα μέχρι 180 λεπτά σε βήματα των 5 λεπτών.

Εάν ορίσετε το χρόνο στα 0 λεπτά, ο Χρονοδιακόπτης ύπνου απενεργοποιείται.

Μπορείτε, βεβαίως, να απενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας πριν την ώρα εκείνη ή να πραγματοποιήσετε μηδενισμό του χρόνου κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης.

3.4.2 Κλείδωμα για παιδιά

Για να αποτρέψετε τα παιδιά από το να βλέπουν τηλεόραση, μπορείτε να κλειδώσετε την τηλεόραση ή να περιορίσετε την παρακολούθηση ορισμένων προγραμμάτων με περιορισμούς ηλικίας.

Ρύθμιση προσωπικού κωδικού

Πριν ρυθμίσετε το Κλείδωμα για παιδιά για να κλειδώσετε την τηλεόραση ή να ορίσετε μια διαβάθμιση ηλικίας, ορίστε τον προσωπικό σας κωδικό κλειδώματος από ⌂ > Ρύθμιση > Χαρακτηριστικά > θέσε κωδικό.

Πληκτρολογήστε τον τετραψήφιο κωδικό χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό οποιαδήποτε στιγμή, εάν είναι απαραίτητο.

Κλείδωμα για παιδιά

Στη ρύθμιση Κλείδωμα για παιδιά, επιλέξτε Κλείδωμα για να κλειδώσετε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια και τα προγράμματα από τις συσκευές.

Όταν έχει ενεργοποιηθεί το Κλείδωμα, για το ξεκλείδωμα της τηλεόρασης απαιτείται η εισαγωγή του προσωπικού κωδικού.

Το κλείδωμα ενεργοποιείται μόλις κλείνετε το μενού στην οθόνη ή θέτετε την τηλεόραση σε αναμονή.

...

3.4.2 Κλείδωμα για παιδιά

Γονική διαβάθμιση

Στη ρύθμιση Κλείδωμα για παιδιά επιλέξτε Γονική διαβάθμιση για να ορίσετε ένα όριο ηλικίας στη λίστα ηλικιών γονικής διαβάθμισης. Ορίστε την ηλικία του παιδιού σας. Δεν θα επιτρέπεται η προβολή προγραμμάτων με υψηλότερη διαβάθμιση.

Για να ορίσετε μια διαβάθμιση ηλικίας στη λίστα, διαβάστε Περισσότερα για ... > Χρον/πτες & κλειδώματα > Διαβαθμίσεις ηλικίας.

Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Επιλέξτε Αλλαγή κωδικού , πατήστε ▸ και πληκτρολογήστε τον κωδικό υπέρβασης 8888.

Πληκτρολογήστε νέο προσωπικό κωδικό και επιβεβαιώστε.

Ο προηγούμενος κωδικός διαγράφεται και αποθηκεύεται ο νέος κωδικός.

3.4.3 Διαβαθμίσεις ηλικίας

Ορισμένοι σταθμοί αναμετάδοσης, ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε, έχουν εφαρμόσει διαβαθμίσεις στα προγράμματά τους.

Όταν η διαβάθμιση είναι υψηλότερη από αυτή έχετε ρυθμίσει σύμφωνα με την ηλικία του παιδιού σας, το πρόγραμμα θα κλειδωθεί.

Για να ορίσετε μια διαβάθμιση ηλικίας, πατήστε ⌂ > Ρύθμιση > Χαρακτηριστικά > Κλείδωμα για παιδιά και επιλέξτε Γονική διαβάθμιση.

Αφού στο μενού Κλείδωμα για παιδιά έχετε επιλέξει Γονική διαβάθμιση, μεταβείτε στο ⌂ > Ρύθμιση > Χαρακτηριστικά > Γονική διαβάθμιση και επιλέξτε την ηλικιακή διαβάθμιση για προγράμματα τα οποία επιτρέπεται να προβάλλονται.

Τα προγράμματα με υψηλότερη ηλικιακή διαβάθμιση δεν θα προβάλλονται και η τηλεόραση θα ζητά τον κωδικό κλειδώματος για να προβάλει το πρόγραμμα.

Η ηλικιακή διαβάθμιση ενεργοποιείται μόλις κλείσετε το μενού της οθόνης ή θέσετε την τηλεόραση σε αναμονή.

Διαβάστε Περισσότερα για ... > Χρον/πτες & κλειδώματα > Κλείδωμα για παιδιά.

3.5.1 Υπότιτλοι

Τις περισσότερες φορές υπάρχουν διαθέσιμοι υπότιτλοι για κάποιο πρόγραμμα. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις έτσι ώστε οι υπότιτλοι να εμφανίζονται πάντα. Ανάλογα με το κανάλι, εάν είναι ψηφιακό ή αναλογικό, χρησιμοποιείται διαφορετική μέθοδος ρύθμισης σταθερών υπότιτλων.

Σε ψηφιακά κανάλια, μπορεί να ρυθμιστεί μια προτιμώμενη γλώσσα υπότιτλων.

Σε αναλογικά κανάλια

Για να ενεργοποιήσετε τη μόνιμη εμφάνιση υπότιτλων, επιλέξτε ένα αναλογικό τηλεοπτικό κανάλι και πατήστε MHEG / Teletext για να ενεργοποιήσετε το teletext.

Πληκτρολογήστε τον τριψήφιο αριθμό σελίδας της σελίδας των υπότιτλων, συνήθως 888, και πατήστε MHEG / Teletext ξανά για να απενεργοποιήσετε το teletext. Οι υπότιτλοι θα εμφανίζονται μη διαθέσιμοι.

Η ρύθμιση πρέπει να πραγματοποιηθεί για κάθε αναλογικό κανάλι ξεχωριστά.

...

3.5.1 Υπότιτλοι

Σε ψηφιακά κανάλια

Για να ενεργοποιήσετε τη μόνιμη εμφάνιση υπότιτλων, πατήστε Υπότιτλοι.

Επιλέξτε Κλειστό, Ανοιχτό ή Ενεργοποιημένο κατά τη σίγαση.

Στη λειτουργία Ενεργοποιημένο κατά τη σίγαση, η τηλεόραση εμφανίζει υπότιτλους μόνο όταν έχει εφαρμοστεί σίγαση του ήχου της τηλεόρασης μέσω του 🔇.

...

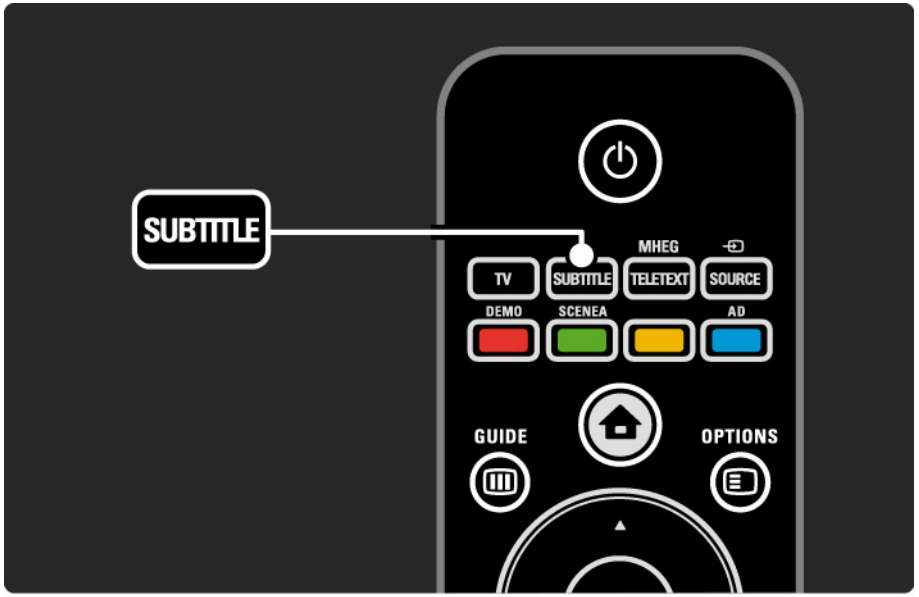

3.5.1 Υπότιτλοι

Γλώσσες υπότιτλων σε ψηφιακά κανάλια

Εάν υπάρχουν διαθέσιμοι υπότιτλοι σε ψηφιακά κανάλια, μπορείτε να επιλέξετε προτιμώμενη γλώσσα υπότιτλων από τη λίστα με τις μεταδιδόμενες γλώσσες.

Δείτε ⌂ > Ρύθμιση > Χαρακτηριστικά > Γλώσσα υπότιτλων.

Επιλέξτε μια γλώσσα υπότιτλων από τη λίστα των διαθέσιμων γλωσσών και πατήστε OK.

Πραγματοποιείται προσωρινή αντικατάσταση των προτιμώμενων γλωσσών υπότιτλων που έχουν οριστεί στο μενού Εγκατάσταση.

3.5.2 Ομιλούμενες γλώσσες

Τα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια έχουν δυνατότητα μετάδοσης πολλών ομιλούμενων γλωσσών για ένα πρόγραμμα. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις προτιμώμενες γλώσσες οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν, εάν αυτές περιλαμβάνονται στις μεταδιδόμενες γλώσσες.

Για να ρυθμίσετε τις προτιμώμενες ομιλούμενες γλώσσες, πατήστε ⌂ > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Γλώσσες > Αρχικός ήχος. Από το ίδιο μενού Γλώσσες μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε δευτερεύοντα ήχο.

Η τηλεόραση θα μεταβεί αυτόματα στις γλώσσες τις οποίες έχετε ορίσει, εάν αυτές μεταδίδονται.

Για να ελέγξετε εάν μια ομιλούμενη γλώσσα είναι διαθέσιμη, πατήστε Options ☰ και επιλέξτε Ομιλούμενη γλώσσα. Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική ομιλούμενη γλώσσα από τη λίστα.

Ορισμένα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια μεταδίδουν ειδικό ήχο και υπότιτλους για άτομα με προβλήματα όρασης ή ακοής. Διαβάστε Περισσότερα για ... > Γενική πρόσβαση.

3.6.1 Αναζήτηση USB

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο ή ακούστε μουσική στην τηλεόρασή σας μέσω μιας συσκευής μνήμης USB.

Συνδέστε μια συσκευή USB στην υποδοχή USB που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της τηλεόρασης ενώ αυτή είναι ενεργοποιημένη.

Η τηλεόραση αναγνωρίζει τη συσκευή και ανοίγει μια λίστα με το περιεχόμενο της συσκευής USB στην οθόνη.

Εάν το περιεχόμενο δεν εμφανιστεί, πατήστε ⌂ > Αναζήτηση USB και πατήστε OK.

Εφόσον στην οθόνη εμφανίζεται η λίστα με τα περιεχόμενα της συσκευής USB, επιλέξτε το αρχείο που θέλετε για αναπαραγωγή και πατήστε OK ή το κουμπί της αναπαραγωγής ▶II.

Ξεκινάει η αναπαραγωγή ενός τραγουδιού, μιας παρουσίασης φωτογραφιών ή ενός βίντεο.

Για παύση, πατήστε ▶II ξανά.

Για μετάβαση στο επόμενο αρχείο, πατήστε ▶ ή P +.

Για μετάβαση στο προηγούμενο αρχείο, πατήστε ◀ ή P -.

Για γρήγορη προώθηση ενός αρχείου μουσικής, πατήστε ▶▶.

Πατήστε Options ☰ για Αναπαραγωγή μία φορά, Επανάληψη, Τυχαία αναπαραγωγή, Περιστροφή και πολλές άλλες επιλογές.

...

3.6.1 Αναζήτηση USB

Παρακολούθηση βίντεο

Επιλέξτε ένα βίντεο από το μενού του πλήκτρου Guide και πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής ▶II.

Για παύση του βίντεο, πατήστε το κουμπί παύσης ▶II.

Για γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός, πατήστε ▶▶ μία φορά για μικρή ταχύτητα και δύο φορές για μεγάλη ταχύτητα. Πατήστε ξανά για κανονική ταχύτητα.

Πατήστε Options ☰ για να μεταβείτε σε Πλήρη οθόνη, Μικρή οθόνη, Αναπαραγωγή μία φορά, κ.λπ.

Για έξοδο από την Αναζήτηση USB, πατήστε ⌂ και επιλέξτε διαφορετική δραστηριότητα ή αποσυνδέστε τη συσκευή μνήμης USB.

3.7.1 Προβλήματα ακοής

Ορισμένα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια μεταδίδουν ειδικό ήχο και υπότιτλους για άτομα με προβλήματα ακοής.

Για να ενεργοποιήσετε τον ήχο και τους υπότιτλους για άτομα με προβλήματα ακοής, πατήστε ⌂ > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Γλώσσες > Προβλήματα ακοής. Επιλέξτε Ανοιχτό και πατήστε OK.

Η τηλεόραση εκπέμπει ήχο και υπότιτλους για άτομα με προβλήματα ακοής, εάν διατίθεται η λειτουργία.

Για να επιβεβαιώσετε εάν υπάρχει διαθέσιμη ομιλούμενη γλώσσα για άτομα με προβλήματα ακοής, πατήστε Options ▤, επιλέξτε Ομιλούμενη γλώσσα και αναζητήστε μια ομιλούμενη γλώσσα με ένα εικονίδιο αυτιού.

3.7.2 Προβλήματα όρασης

Ορισμένα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια μεταδίδουν ειδικό ήχο για άτομα με προβλήματα όρασης. Στον κανονικό ήχο ενσωματώνονται και επιπλέον σχόλια.

Για να ενεργοποιήσετε τον ήχο για άτομα με προβλήματα όρασης, πατήστε Options ⊟ ενώ παρακολουθείτε κάποιο ψηφιακό τηλεοπτικό κανάλι και επιλέξτε Προβλήματα όρασης. Επιλέξτε Ανοιχτό και πατήστε OK.

Η τηλεόραση εκπέμπει ήχο για άτομα με προβλήματα όρασης, εάν διατίθεται η λειτουργία.

Στο μενού που ανοίγει με το πλήκτρο Options, μπορείτε να προβείτε στις απαραίτητες ρυθμίσεις έτσι ώστε ο ήχος για άτομα με προβλήματα όρασης να εκπέμπεται μόνο από Ηχεία, μόνο από Ακουστικά ή από Ηχεία + ακουστικά.

Επίσης από το μενού Options, επιλέξτε Ένταση - Προβλήματα όρασης για να αλλάξετε την ένταση των επιπρόσθετων σχολίων.

Για να επιβεβαιώσετε εάν υπάρχει διαθέσιμη ομιλούμενη γλώσσα για άτομα με προβλήματα όρασης, πατήστε Options ⊟, επιλέξτε Ομιλούμενη γλώσσα και αναζητήστε μια ομιλούμενη γλώσσα με ένα εικονίδιο ματιού.

4.1.1 Έξυπνες ρυθμίσεις

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε όποια από τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις είναι η καλύτερη για προβολή του προγράμματος που παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή. Κάθε ρύθμιση συνδυάζει εικόνα και ήχο.

Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε Options ⊟ και επιλέξτε Εικόνα και ήχος. Πατήστε OK.

Επιλέξτε Έξυπνες ρυθμίσεις και πατήστε OK.

Επιλέξτε μια ρύθμιση από τη λίστα και πατήστε OK.

- Προσωπική — Ρυθμίζει την τηλεόραση σύμφωνα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις όπως έχουν οριστεί στα μενού Εικόνα και Ήχος της επιλογής Ρύθμιση.
- Ζωντανό — Πλούσιες και δυναμικές ρυθμίσεις, ιδανικές για χρήση την ημέρα.
- Τυπικό — Τυπικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- Ταινία — Ρυθμίσεις ιδανικές για παρακολούθηση ταινιών.
- Παιχνίδι — Ρυθμίσεις ιδανικές για παιχνίδι.
- Εξοικον ενεργ — Ρυθμίσεις για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

4.1.2 Εικόνα

Στο μενού Εικόνα, μπορείτε να προσαρμόσετε όλες τις ρυθμίσεις για την εικόνα ξεχωριστά.

Κλείστε το εγχειρίδιο και πατήστε ⌂ > Ρύθμιση > Εικόνα.

Χρησιμοποιήστε τα ◄ ή ►, ▲ ή ▼ για να επιλέξετε και να προσαρμόσετε μια ρύθμιση.

Πατήστε OK για να ενεργοποιήσετε μια ρύθμιση.

• Βοηθός ρυθμίσεων

Χρησιμοποιήστε το Βοηθό ρυθμίσεων που θα σας καθοδηγήσει εύκολα στις βασικές ρυθμίσεις εικόνας.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

• Αντίθεση

Αλλάζει το επίπεδο φωτεινότητας της εικόνας αλλά το επίπεδο σκουρότητας παραμένει το ίδιο.

• Φωτεινότητα

Αλλάζει το επίπεδο φωτεινότητας σε όλη την εικόνα.

• Χρώμα

Αλλάζει το επίπεδο κορεσμού.

...

4.1.2 Εικόνα

• Χροιά

Εάν γίνεται μετάδοση NTSC, το επίπεδο αυτό αντισταθμίζει τις διαφοροποιήσεις των χρωμάτων.

• Ευκρίνεια

Αλλάζει το επίπεδο ευκρίνειας των λεπτομερειών.

• Μείωση θορύβου

Φιλτράρει και μειώνει το θόρυβο στην εικόνα. Ρυθμίζει το επίπεδο σε Ελάχιστο, Μέτριο, Μέγιστο ή Κλειστό.

• Απόχρωση

Ρυθμίζει τα χρώματα σε Κανονική, Θερμό (κοκκινωπή) ή Ψυχρή (γαλαζωπή) απόχρωση. Επιλέξτε Συνήθης για να δημιουργήσετε τις δικές σας ρυθμίσεις στο μενού Συνήθης.

• Συνήθης χρωματισμός

Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να αλλάξετε τη θερμοκρασία των χρωμάτων στην εικόνα ...

- R-WP θερμοκρασία κόκκινου
- G-WP θερμοκρασία πράσινου
- B-WP θερμοκρασία μπλε
- R-BL φωτεινότητα κόκκινου
- G-BL φωτεινότητα πράσινου

...

• Pixel Plus/Pixel Precise HD

Προσαρμόζει τις προηγμένες ρυθμίσεις για Pixel Precise HD.

- HD Natural Motion

Καταργεί το φαινόμενο τρεμοπαίγματος στην κίνηση και πραγματοποιεί ομαλή αναπαραγωγή της κίνησης, ειδικά σε ταινίες. Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

- 100 Hz LCD

Παρέχει γρήγορη απόκριση των εικονοστοιχείων για εξαιρετική ευκρίνεια κινήσεων σε όλες τις ταινίες και τις αθλητικές εκπομπές που παρακολουθείτε. Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

- Δυ/κή αντίθεση

Ορίζει το επίπεδο στο οποίο η τηλεόραση πραγματοποιεί αυτόματη βελτίωση των λεπτομερειών σε σκοτεινές, μέτριες και φωτεινές περιοχές της εικόνας.

- Δυναμικός οπίσθιος φωτισμός

Ορίζει το επίπεδο ως το οποίο μπορεί να περιοριστεί η κατανάλωση ενέργειας μειώνοντας την ένταση της φωτεινότητας στην οθόνη. Επιλέξτε τη χαμηλότερη κατανάλωση ισχύος ή την εικόνα με τη βέλτιστη ένταση φωτεινότητας

...

- MPEG μείωση τεχνουργημάτων

Εξομαλύνει τις ψηφιακές μεταβάσεις στην εικόνα.

- Βελτίωση χρώματος

Κάνει πιο ζωντανά τα χρώματα και βελτιώνει την ανάλυση των λεπτομερειών των φωτεινών χρωμάτων

• Λειτουργία Η/Υ

Ρυθμίζει την τηλεόραση στη βέλτιστη προκαθορισμένη ρύθμιση για υπολογιστή, σε περίπτωση που έχει συνδεθεί υπολογιστής.

• Φωτοαισθητήρας

Προσαρμόζει αυτόματα τις ρυθμίσεις εικόνας σύμφωνα με τις συνθήκες φωτισμού που επικρατούν στο δωμάτιο. Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το φωτοαισθητήρα.

• Φορμά εικόνας / Λειτουργία αυτόματου σχήματος

Διαβάστε Χρήση της τηλεόρασής σας > Παρακολούθηση τηλεόρασης > Προσαρμογή του φορμά εικόνας

• Μετατόπιση εικόνας

Για κατακόρυφη μετατόπιση της εικόνας στην οθόνη με τα πλήκτρα πλοήγησης.

4.1.3 Ήχος

Στο μενού Ήχος, μπορείτε να προσαρμόσετε όλες τις ρυθμίσεις για τον ήχο ξεχωριστά.

Κλείστε το εγχειρίδιο και πατήστε ⌂ > Ρύθμιση > Ήχος.

Χρησιμοποιήστε τα ◄ ή ►, ▲ ή ▼ για να επιλέξετε και να προσαρμόσετε μια ρύθμιση.

Πατήστε OK για να ενεργοποιήσετε μια ρύθμιση.

• Μπάσα

Αλλάζει τους χαμηλούς τόνους του ήχου. Επιλέξτε κάθε γραμμή για να αλλάξετε τη ρύθμιση.

• Πρίμα

Αλλάζει τους υψηλούς τόνους του ήχου. Επιλέξτε κάθε γραμμή για να αλλάξετε τη ρύθμιση.

• Ένταση

Αλλάζει την ένταση του ήχου.

Εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται η γραμμή έντασης, πατήστε ⌂ > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Προτιμήσεις > Γραμμή έντασης. Επιλέξτε Κλειστό και πατήστε OK.

...

4.1.3 Ήχος

• Γλώσσα διαλόγων

Εμφανίζει μια λίστα με όλες τις ομιλούμενες γλώσσες που μεταδίδονται από τα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη δική σας προτιμώμενη ομιλούμενη γλώσσα από το ⌂ > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Γλώσσες > Αρχικός ήχος.

• Dual I/II

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο διαφορετικές γλώσσες, εάν μεταδίδονται.

• Μονοφωνικός /Στερεοφωνικός ήχος

Εάν υπάρχει η δυνατότητα στερεοφωνικής μετάδοσης, μπορείτε να επιλέξετε εάν θα γίνεται μετάδοση σε Μονοφωνικό ήχο ή Στερεοφωνικό, για κάθε κανάλι ξεχωριστά.

• Ηχεία TV

Εάν έχετε συνδέσει ηχοσύστημα στην τηλεόρασή σας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα ηχεία της τηλεόρασης.

Εάν το ηχοσύστημά σας υποστηρίζει EasyLink, διαβάστε Συνδέσεις > EasyLink.

Επιλέξτε Αυτόματη (EasyLink) για αυτόματη αναπαραγωγή του ήχου της τηλεόρασης από το ηχοσύστημα.

...

• Περιβάλλων ήχος

Η τηλεόραση πραγματοποιεί αυτόματα μετάβαση στη βέλτιστη λειτουργία περιβάλλοντος ήχου ανάλογα με τη μετάδοση. Επιλέξτε Ανοιχτό ή Κλειστό.

• Ένταση ακουστικού

Αλλάζει την ένταση του ήχου στα ακουστικά.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε σίγαση των ηχείων της τηλεόρασης με το 🔇.

• Ένταση Δ

Εξομαλύνει τις διαφορές στην ένταση του ήχου μεταξύ των καναλιών

ή των συνδεδεμένων συσκευών. Μεταβείτε αρχικά στο κανάλι ή τη συσκευή όπου θέλετε να εφαρμόσετε εξομάλυνση έντασης.

• Ισορροπία

Ορίζει την ισορροπία του δεξιού και αριστερού ηχείου ώστε να ταιριάζουν καλύτερα στη δική σας θέση ακρόασης.

• Αυτόματη ρύθμιση έντασης

Μειώνει την εμφάνιση απότομων διαφοροποιήσεων στην ένταση, όπως στην αρχή των διαφημιστικών ή όταν αλλάζετε κανάλι. Επιλέξτε Ανοιχτό ή Κλειστό.

4.1.4 Εργοστασιακές ρυθμίσεις

Μπορείτε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Πραγματοποιείται επαναφορά μόνο των ρυθμίσεων εικόνας και ήχου.

Κλείστε το εγχειρίδιο, πατήστε ⌂ > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Επαναφορά εργοστασ. ρυθμίσ. και πατήστε OK.

4.2.1 Αλλαγή σειράς και ονόματος

Μετά την πρώτη εγκατάσταση, μπορείτε, εάν θέλετε, να αλλάξετε τη σειρά ή το όνομα των εγκατεστημένων καναλιών. Μπορείτε να οργανώσετε τη σειρά των καναλιών στην Επισκόπηση καναλιών σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας ή να τους δώσετε ένα πιο αναγνωρίσιμο όνομα.

Κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης, πατήστε OK για να ανοίξετε την Επισκόπηση καναλιών. Η Επισκόπηση καναλιών εμφανίζει τα τηλεοπτικά κανάλια και τους πιθανούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που έχουν εγκατασταθεί στην τηλεόρασή σας.

Για να αλλάξετε τη σειρά ή το όνομα, πατήστε Options και ενεργοποιήστε την επιλογή που χρειάζεστε.

Αλλαγή σειράς

Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση των καναλιών στην επισκόπηση.

1 Επιλέξτε Αλ/γή σειράς στο μενού που ανοίγει το πλήκτρο Options για να ξεκινήσετε την επαναδιάταξη των καναλιών.

2 Επισημάνετε κάποιο κανάλι και πατήστε OK.

3 Τοποθετήστε το κανάλι στη θέση που θέλετε με τα πλήκτρα πλοήγησης.

4 Πατήστε OK για να επιβεβαιώσετε τη θέση.

Μπορείτε να επισημάνετε κάποιο άλλο κανάλι και να επαναλάβετε την ενέργεια.

Για να διακόψετε τη διαδικασία της επαναδιάταξης, πατήστε Options και επιλέξτε Έξοδος.

...

4.2.1 Αλλαγή σειράς και ονόματος

Αλλαγή ονόματος

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα ενός καναλιού.

1 Στην επισκόπηση καναλιών, μετακινηθείτε στο κανάλι του οποίου το όνομα θέλετε να αλλάξετε.

2 Επιλέξτε Αλ/γή ον/τος στο μενού του πλήκτρου Options ▤.

3 Πατήστε Back ⮌ για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα. Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο του τηλεχειριστηρίου, όπως χρησιμοποιείτε ένα πληκτρολόγιο για να γράψετε ένα μήνυμα κειμένου/ SMS, για να μετακινηθείτε στο χαρακτήρα που θέλετε. Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πλήκτρο 0 για να εισάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα. Πατήστε OK για να ολοκληρώσετε την εισαγωγή κειμένου.

4 Επιλέξτε Πραγμ και πατήστε OK για να διακόψετε τη διαδικασία της αλλαγής ονόματος.

4.2.2 Ενημέρωση καναλιών

Κατά την πρώτη ενεργοποίηση της τηλεόρασης πραγματοποιήθηκε πλήρης εγκατάσταση καναλιών.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την τηλεόραση να προσθέτει ή να αφαιρεί ψηφιακά κανάλια αυτόματα. Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε την ενημέρωση καναλιών με μη αυτόματο τρόπο.

Αυτόματη ενημέρωση

Για να ρυθμίσετε την τηλεόραση έτσι ώστε να πραγματοποιεί αυτόματη ενημέρωση των ψηφιακών τηλεοπτικών καναλιών, αφήστε την σε κατάσταση αναμονής. Μία φορά την ημέρα η τηλεόραση ενημερώνει τα ήδη εγκατεστημένα κανάλια και αποθηκεύει νέα κανάλια. Τα άδεια κανάλια αφαιρούνται από την επισκόπηση καναλιών.

Εάν πραγματοποιηθεί ενημέρωση κάποιου καναλιού, η τηλεόραση εμφανίζει ένα μήνυμα κατά την εκκίνηση.

Εάν δεν θέλετε αυτό το μήνυμα να εμφανίζεται, επιλέξτε Όχι στο 🏠 > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Συντονισμός καναλιών > Μήνυμα ενημέρωσης καναλιού.

...

4.2.2 Ενημέρωση καναλιών

Μη αυτόματη ενημέρωση

Για να πραγματοποιείτε μη αυτόματη ενημέρωση καναλιών όποτε εσείς οι ίδιοι θελήσετε, πατήστε ⌂ > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Συντονισμός καναλιών > Αυτόματη εγκατάσταση και πατήστε OK.

Ξεκινήστε την ενημέρωση και επιλέξτε Ενημέρωση καναλιών.

Η ενημέρωση ενδέχεται διαρκέσει μερικά λεπτά.

4.2.3 Επανεγκατάσταση καναλιών

Κατά την πρώτη ενεργοποίηση της τηλεόρασης πραγματοποιήθηκε πλήρης εγκατάσταση καναλιών.

Μπορείτε να επαναλάβετε την πλήρη εγκατάσταση έτσι ώστε να ρυθμίσετε ξανά τη γλώσσα και τη χώρα σας, και να εγκαταστήσετε όλα τα διαθέσιμα κανάλια.

Επανεγκατάσταση καναλιών

Για να επανεγκαταστήσετε τα τηλεοπτικά κανάλια, πατήστε ⌂ > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Συντονισμός καναλιών > Αυτόματη εγκατάσταση και, στη συνέχεια, πατήστε OK.

Ξεκινήστε την ενημέρωση και επιλέξτε Επανεγκατάσταση καναλιών.

Η ενημέρωση ενδέχεται διαρκέσει μερικά λεπτά.

Για να αλλάξετε τη σειρά ή το όνομα των καναλιών που εντοπίστηκαν, διαβάστε Ρύθμιση > Συντονισμός καναλιών > Αλλαγή σειράς και ονόματος.

4.2.4 Ποιότητα ψηφιακών λήψεων

Εάν λαμβάνετε ψηφιακές τηλεοπτικές μεταδόσεις (DVB) από την κεραία σας (DVB-T) ή χρησιμοποιείτε το δέκτη της τηλεόρασης για να λαμβάνετε ψηφιακά κανάλια από καλωδιακή τηλεόραση (DVB-C), μπορείτε να επαληθεύσετε την ποιότητα και την ισχύ του σήματος ενός καναλιού.

Εάν η λήψη είναι κακή, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση της κεραίας σας για να τη βελτιώσετε. Για καλύτερα αποτελέσματα, επικοινωνήστε με έναν τεχνικό εξειδικευμένο σε θέματα τοποθέτησης κεραίας.

Για να επαληθεύσετε την ποιότητα λήψης ενός τέτοιου τύπου ψηφιακού καναλιού, πατήστε 🏠 > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Συντονισμός καναλιών > Ψηφιακό: δοκιμή λήψης > Αναζήτηση και, στη συνέχεια, πατήστε OK.

Εμφανίζεται η ψηφιακή συχνότητα για το τρέχον κανάλι.

Εάν η λήψη είναι κακή, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση της κεραίας σας. Επιλέξτε Αναζήτηση και πατήστε OK για να επαληθεύσετε την ποιότητα του σήματος για αυτή τη συχνότητα ξανά.

...

4.2.4 Ποιότητα ψηφιακών λήψεων

Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε μια συγκεκριμένη ψηφιακή συχνότητα μόνοι σας.

Επιλέξτε τη συχνότητα, τοποθετήστε τα βέλη σε κάποιον αριθμό με τα ► και ◄ και αλλάξτε τον αριθμό με τα ▲ και ▼. Πατήστε Αναζήτηση για να επαληθεύσετε αυτή τη συχνότητα.

Εάν η λήψη του καναλιού πραγματοποιείται μέσω DVB-C, εμφανίζονται οι επιλογές Λειτουργία ρυθμού συμβόλων και Ρυθμός συμβόλων.

Για τη ρύθμιση Λειτουργία ρυθμού συμβόλων, επιλέξτε Αυτόματη, εκτός εάν ο παροχέας υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης σάς έχει γνωστοποιήσει συγκεκριμένη τιμή ρυθμού συμβόλων. Μπορείτε να εισαγάγετε την παρεχόμενη τιμή στη ρύθμιση Ρυθμός συμβόλων με τα αριθμητικά πλήκτρα.

4.2.5 Χειροκίνητη εγκατάσταση αναλογικών καναλιών

Είναι δυνατός ο μη αυτόματος συντονισμός μεμονωμένων αναλογικών καναλιών.

Για να ξεκινήσετε το μη αυτόματο συντονισμό αναλογικών καναλιών, πατήστε ⌂ > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Συντονισμός καναλιών > Αναλογ. Χειροκίνητη εγκατάσταση.

Ακολουθήστε κάθε βήμα σε αυτό το μενού.

Μπορείτε να επαναλάβετε τα βήματα μέχρι να εγκαταστήσετε όλα τα διαθέσιμα αναλογικά τηλεοπτικά κανάλια.

1 Σύστημα - Εάν έχετε δική σας κεραία, πρέπει να επιλέξετε τη χώρα ή την περιοχή του κόσμου από την οποία προέρχεται το τηλεοπτικό κανάλι. Εάν λαμβάνετε τηλεοπτικά κανάλια από καλωδιακό σύστημα, πρέπει να επιλέξετε τη χώρα ή την περιοχή του κόσμου μία μόνο φορά.

2 Αναζήτηση καναλιού - Αναζήτηση αναλογικού τηλεοπτικού καναλιού. Η αναζήτηση ξεκινάει αυτόματα αλλά μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε μη αυτόματη εισαγωγή συχνότητας. Εάν η λήψη του καναλιού δεν είναι καλή, επιλέξτε Αναζήτηση για να επαναλάβετε την αναζήτηση. Επιλέξτε Πραγμ και πατήστε OK εάν θέλετε να αποθηκεύσετε αυτό το κανάλι.

...

3 Μικροσυντονισμός - Μικροσυντονισμός του καναλιού που εντοπίστηκε με ▲ και ▼. Πατήστε Πραγμ εάν το κανάλι έχει μικροσυντονιστεί.

4 Αποθήκ. — Ένα κανάλι που εντοπίζεται μπορεί να αποθηκευτεί στον τρέχοντα αριθμό καναλιού με την επιλογή Αποθήκευση τρέχοντος καναλιού ή σε νέο αριθμό καναλιού με την επιλογή Αποθήκευση ως νέο κανάλι.

4.2.6 Μικροσυντονισμός αναλογικών καναλιών

Εάν η λήψη ενός αναλογικού τηλεοπτικού καναλιού δεν είναι καλή, μπορείτε να επιχειρήσετε μικροσυντονισμό του τηλεοπτικού καναλιού.

Για να ξεκινήσετε το συντονισμό αναλογικών καναλιών, πατήστε ⌂ > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Συντονισμός καναλιών > Αναλογ. Χειροκίνητη εγκατάσταση > Μικροσυντονισμός.

Μικροσυντονίστε το κανάλι με τα ▲ και ▼. Πατήστε Πραγμ εάν το κανάλι έχει μικροσυντονιστεί.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε το κανάλι μετά το μικροσυντονισμό του στον τρέχοντα αριθμό καναλιού με την επιλογή Αποθήκευση τρέχοντος καναλιού ή σε νέο αριθμό καναλιού με την επιλογή Αποθήκευση ως νέο κανάλι.

4.2.7 DVB-T ή DVB-C

Εάν στη χώρα σας υπάρχει διαθέσιμη λήψη DVB-T και DVB-C, και η τηλεόραση έχει δυνατότητα και για τα δύο συστήματα μετάδοσης, DVB-T και DVB-C, από τη χώρα σας, πριν την εγκατάσταση των τηλεοπτικών καναλιών πρέπει να επιλέξετε DVB-T ή DVB-C.

Για να επιλέξετε λήψη DVB-T ή DVB-C, πατήστε ⌂ > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Συντονισμός καναλιών > Κεραία ή καλώδιο DVB.

Επιλέξτε Κεραία για εγκατάσταση καναλιών DVB-T.

Επιλέξτε Καλωδιακή για εγκατάσταση καναλιών DVB-C.

Συντονισμός καναλιών DVB-C

Όλες οι ρυθμίσεις για τηλεόραση DVB-C ρυθμίζονται στο αυτόματο. Ωστόσο, για δίκτυο DVB-C ενδέχεται να απαιτούνται ορισμένες ρυθμίσεις που παρέχονται από τον παροχέα σας υπηρεσιών DVB-C. Εισαγάγετε αυτές τις ρυθμίσεις ή τιμές όταν σας ζητηθεί από την τηλεόραση.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την τηλεόρασή σας για εγκατάσταση καναλιών DVB-T και DVB-C. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να εκτελέσετε δύο διαδικασίες συντονισμού καναλιών. Αρχικά, εκτελέστε τη διαδικασία του συντονισμού έχοντας επιλέξει Κεραία, και στη συνέχεια εκτελέστε τη διαδικασία του συντονισμού έχοντας επιλέξει Καλωδιακή. Μετά από αυτή την ενέργεια, στην επισκόπηση καναλιών θα εμφανίζονται και οι δύο τύποι τηλεοπτικών καναλιών, DVB-T και DVB-C.

4.2.8 Ρυθμίσεις ρολογιού

Οι σταθμοί ψηφιακών τηλεοπτικών μεταδόσεων σε ορισμένες χώρες δεν αποστέλλουν πληροφορίες UTC – Συντονισμένη παγκόσμια ώρα. Συνεπώς, ενδέχεται να παραβλεφθεί η εναλλαγή μεταξύ της χειμερινής και θερινής ώρας. Μπορείτε να αποφύγετε κάτι τέτοιο πραγματοποιώντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις ρολογιού.

Εάν η τηλεόραση εμφανίζει την ώρα λάθος, πατήστε ⌂ > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Ρολόι > Λειτουργία αυτόματου ρολογιού και επιλέξτε Χειροκίνητα.

Στο μενού Χειμερινή / θερινή ώρα επιλέξτε Χειμερινή ώρα (χειμώνας) ή θερινή ώρα (καλοκαίρι) ανάλογα με την τοπική σας ώρα.

4.3.1 Μέσω συσκευής μνήμης USB

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να απαιτείται η ενημέρωση του λογισμικού της τηλεόρασης. Ξεκινήστε την ενημέρωση λογισμικού στην τηλεόραση. Πραγματοποιήστε λήψη του λογισμικού της τηλεόρασης στον υπολογιστή σας μέσω Internet. Μεταφέρετε το λογισμικό από τον υπολογιστή σε μια συσκευή μνήμης USB και χρησιμοποιήστε τη συσκευή αυτή για να φορτώσετε το λογισμικό στην τηλεόραση.

Προετοιμασία

Χρειάζεστε υπολογιστή με σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο Internet. Χρειάζεστε επίσης συσκευή μνήμης USB με 256Mb διαθέσιμο χώρο και χωρίς προστασία κατά της εγγραφής. Ορισμένες συσκευές μνήμης USB ενδέχεται να μην λειτουργούν σε συνδυασμό με την τηλεόραση.

...

4.3.1 Μέσω συσκευής μνήμης USB

1 Αναγνώριση

Κλείστε το εγχειρίδιο, πατήστε ⌂ > Ρύθμιση > Ενημέρωση λογισμικού > Ανα/στε τώρα και, στη συνέχεια, πατήστε OK.

Επιλέξτε USB και πατήστε OK.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Η τηλεόραση θα σας ζητήσει να εισάγετε τη συσκευή USB στην υποδοχή USB στο πλάι της τηλεόρασης.

2 Λήψη στον υπολογιστή και μεταφορά σε USB

Μόλις το αρχείο ταυτότητας τηλεόρασης εγγραφεί στη συσκευή USB, συνδέστε τη συσκευή USB στον υπολογιστή, ο οποίος έχει σύνδεση με το Internet. Στη συσκευή USB, εντοπίστε το αρχείο 'update.htm' και κάντε διπλό κλικ πάνω του. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή ταυτότητας. Εάν υπάρχει διαθέσιμο νέο λογισμικό, θα πραγματοποιηθεί λήψη του στη συσκευή USB.

...

3 Μεταφορά από USB στην τηλεόραση

Συνδέστε πάλι τη συσκευή μνήμης USB στην τηλεόραση.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ξεκινήσετε την ενημέρωση του λογισμικού της τηλεόρασης. Η τηλεόραση θα απενεργοποιηθεί για 10 δευτερόλεπτα και θα επανενεργοποιηθεί αυτόματα. Παρακαλώ περιμένετε.

Μην ...

• χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο

• αφαιρείτε τη συσκευή μνήμης USB από την τηλεόραση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης λογισμικού

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, μην αφαιρέσετε τη συσκευή μνήμης USB από την τηλεόραση.

Όταν το ρεύμα επανέλθει, η τηλεόραση θα συνεχίσει την ενημέρωση.

Στο τέλος της ενημέρωσης στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Operation succesful (Η λειτουργία ήταν επιτυχής). Αφαιρέστε τη συσκευή USB και πατήστε ⏻ στο τηλεχειριστήριο.

Μην ...

• πατήσετε ⏻ δύο φορές

• χρησιμοποιείτε το διακόπτη ⏻ της τηλεόρασης

Η τηλεόραση θα απενεργοποιηθεί (για 10 δευτερόλεπτα) και θα επανενεργοποιηθεί αυτόματα. Παρακαλώ περιμένετε.

Η ενημέρωση του λογισμικού της τηλεόρασης έχει ολοκληρωθεί.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά την τηλεόραση.

5.1.1 Καλώδιο ρεύματος

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι σταθερά συνδεδεμένο στην τηλεόραση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα πρόσβαση στο βύσμα που έχει συνδεθεί στην πρίζα.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, τραβάτε πάντα το βύσμα, ποτέ το καλώδιο.

Παρόλο που η τηλεόραση έχει πολύ χαμηλή κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής, αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να εξοικονομήσετε ενέργεια.

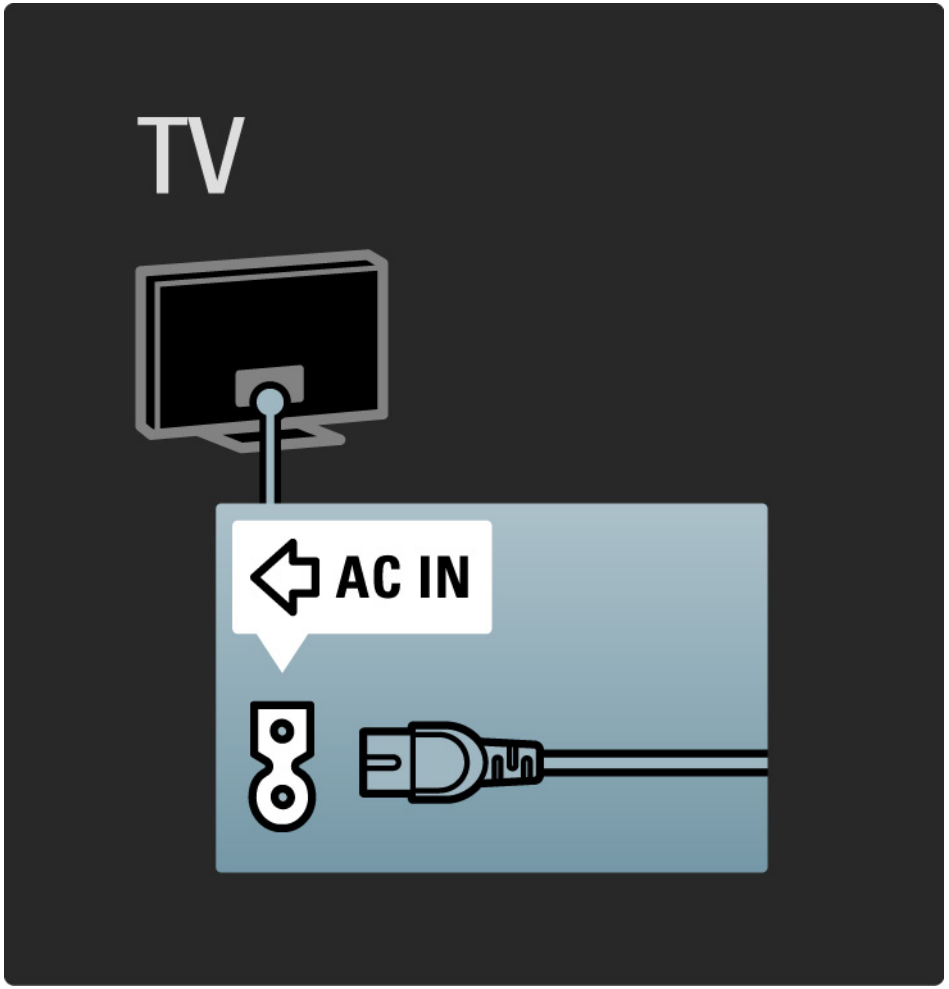

5.1.2 Καλώδιο κεραίας

Εντοπίστε τη σύνδεση κεραίας που βρίσκεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Συνδέστε το καλώδιο κεραίας στην υποδοχή κεραίας ⊤.

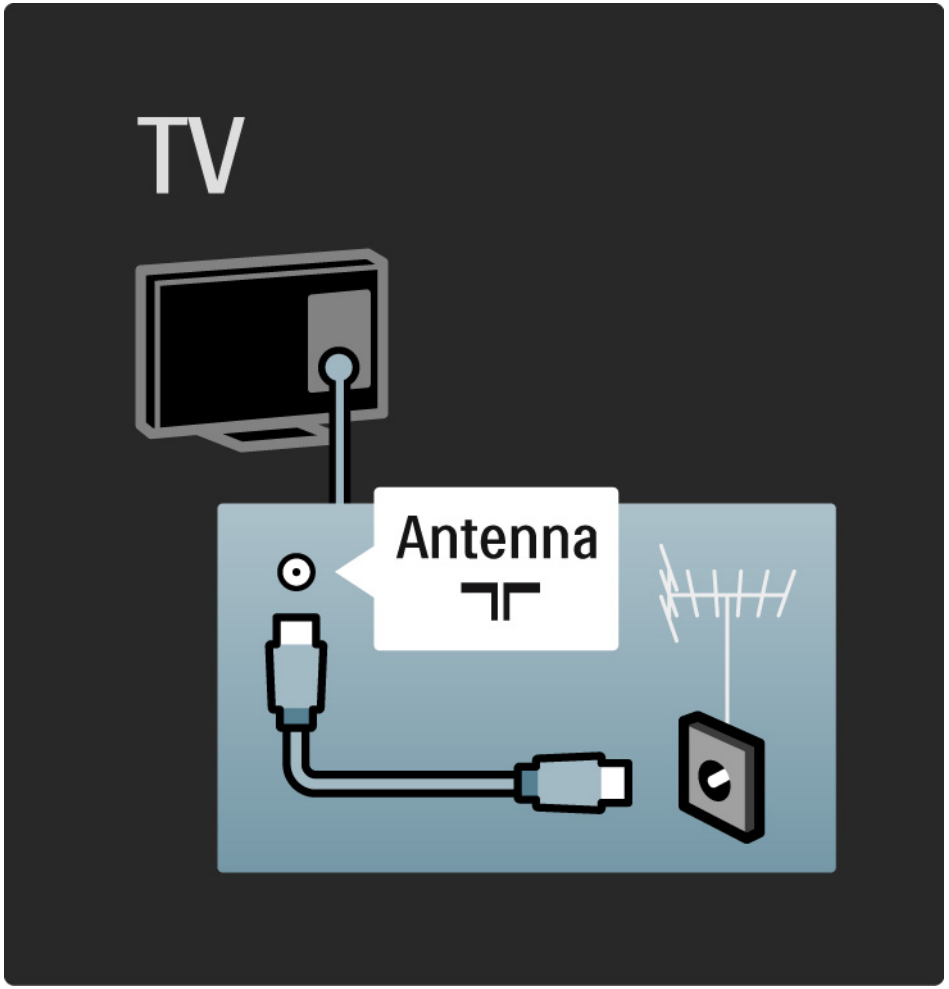

5.2.1 Ποιότητα καλωδίου

Πριν συνδέσετε τις συσκευές στην τηλεόραση, επαληθεύστε τις διαθέσιμες υποδοχές στη συσκευή. Συνδέστε τη συσκευή στην τηλεόραση με την υψηλότερης ποιότητας διαθέσιμη σύνδεση. Η καλή ποιότητα των καλωδίων εξασφαλίζει καλή μεταφορά σημάτων ήχου και εικόνας.

Οι συνδέσεις που εμφανίζονται στο παρόν εγχειρίδιο συνιστώνται για τις συνηθέστερες περιπτώσεις. Υπάρχουν και άλλες πιθανές λύσεις.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με συγκεκριμένους τύπους καλωδίων και διαθέσιμες συνδέσεις στην ενότητα Πληροφορίες για τα καλώδια > HDMI … κ.λπ.

Προσθήκη συσκευών

Όταν έχετε συνδέσει μια συσκευή στην τηλεόραση, πρέπει πάντα να προσθέτετε αυτή τη συσκευή ως στοιχείο στην Αρχική σελίδα. Με αυτό το στοιχείο στην Αρχική σελίδα, μπορείτε εύκολα να πραγματοποιήσετε μετάβαση της τηλεόρασης σε αυτή τη συσκευή.

Για να προσθέσετε νέα συσκευή, πατήστε ⌂ > Προσθήκη συσκευών. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

5.2.2 HDMI

Η σύνδεση HDMI παρέχει τη βέλτιστη ποιότητα ήχου και εικόνας.

Ένα καλώδιο HDMI συνδυάζει σήματα ήχου και εικόνας.

Χρησιμοποιήστε μια υποδοχή HDMI για τηλεοπτικά σήματα υψηλής ευκρίνειας (HD).

Ένα καλώδιο HDMI μεταφέρει σήματα εικόνας και ήχου προς μία μόνο κατεύθυνση, σε αντίθεση με ένα καλώδιο scart.

Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI μήκους μεγαλύτερου των 5 μέτρων.

...

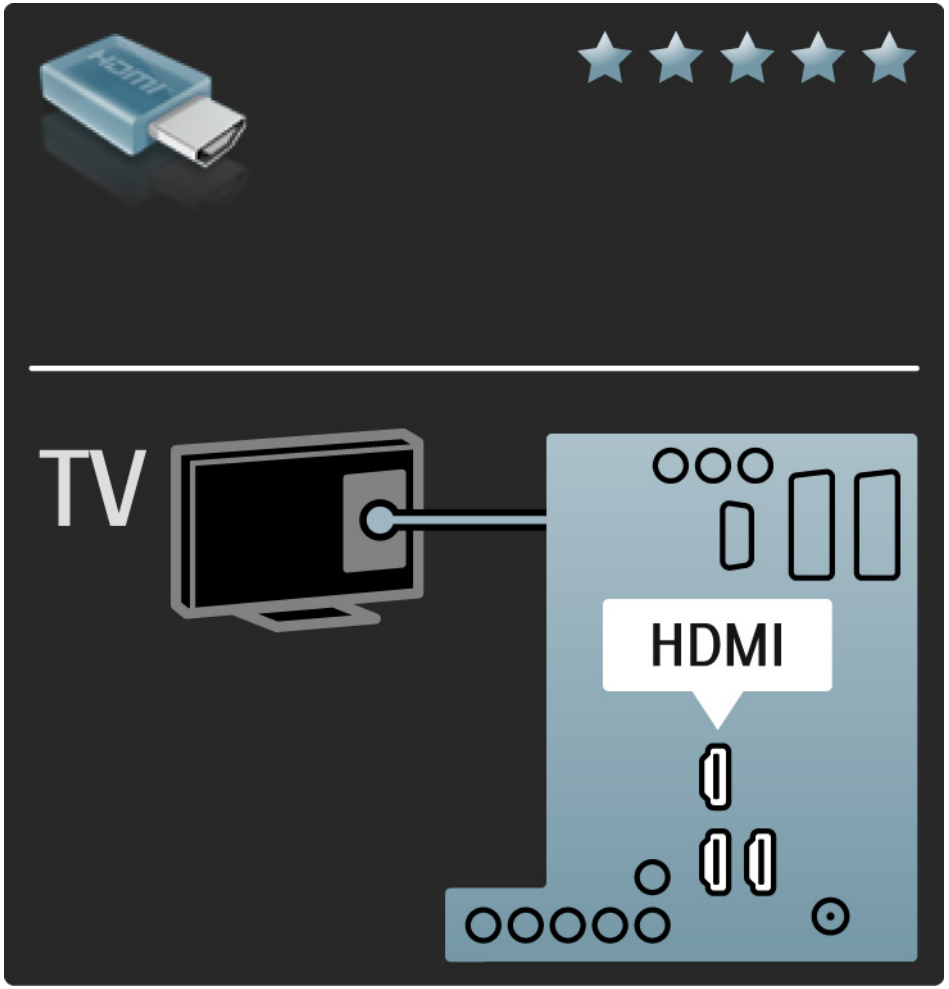

5.2.2 HDMI

Το HDMI υποστηρίζει HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). Το HDCP είναι ένα σήμα προστασίας κατά της αντιγραφής που περιλαμβάνεται σε περιεχόμενο HD (δίσκο DVD ή Blu-ray).

DVI σε HDMI

Χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα DVI σε HDMI, εάν η συσκευή σας έχει μόνο μία σύνδεση DVI. Χρησιμοποιήστε μία από τις υποδοχές HDMI, και για ήχο συνδέστε ένα καλώδιο Audio L/R στη μίνι υποδοχή σύνδεσης Audio In Left / Right, HDMI / DVI, στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

EasyLink

Η σύνδεση HDMI με EasyLink παρέχει εύκολο χειρισμό των συνδεδεμένων συσκευών που είναι συμβατές με το πρότυπο HDMI CEC.

Διαβάστε Συνδέσεις > EasyLink HDMI-CEC.

5.2.3 YPbPr — Εικόνα σήματος συνιστωσών

Χρησιμοποιήστε τη σύνδεση εικόνας σήματος συνιστωσών YPbPr σε συνδυασμό με μια σύνδεση Audio L/R για ήχο.

Αντιστοιχίστε τα χρώματα των υποδοχών YPbPr με τα βύσματα του καλωδίου κατά τη σύνδεση. Η σύνδεση YPbPr υποστηρίζει τηλεοπτικά σήματα υψηλής ευκρίνειας (HD).

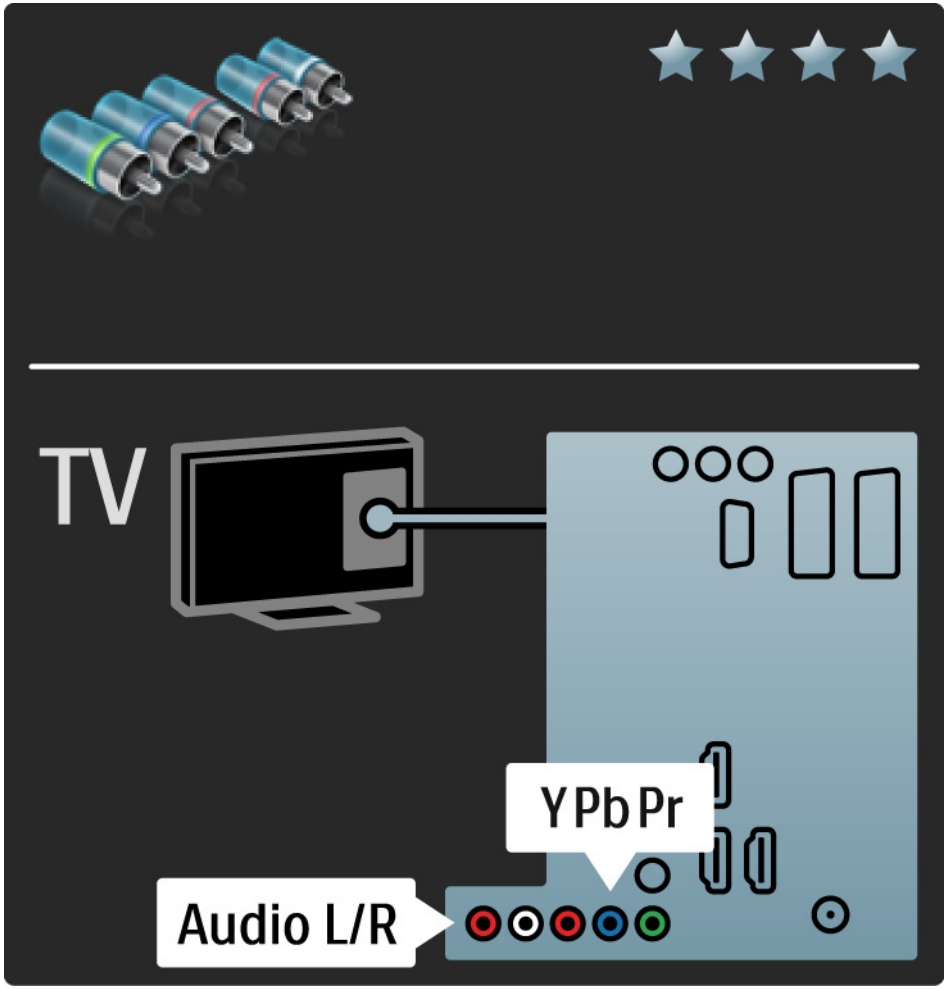

5.2.4 Scart

Ένα καλώδιο Scart συνδυάζει σήματα εικόνας και ήχου. Οι υποδοχές Scart υποστηρίζουν σήματα βίντεο RGB αλλά δεν υποστηρίζουν τηλεοπτικά σήματα υψηλής ευκρίνειας (HD).

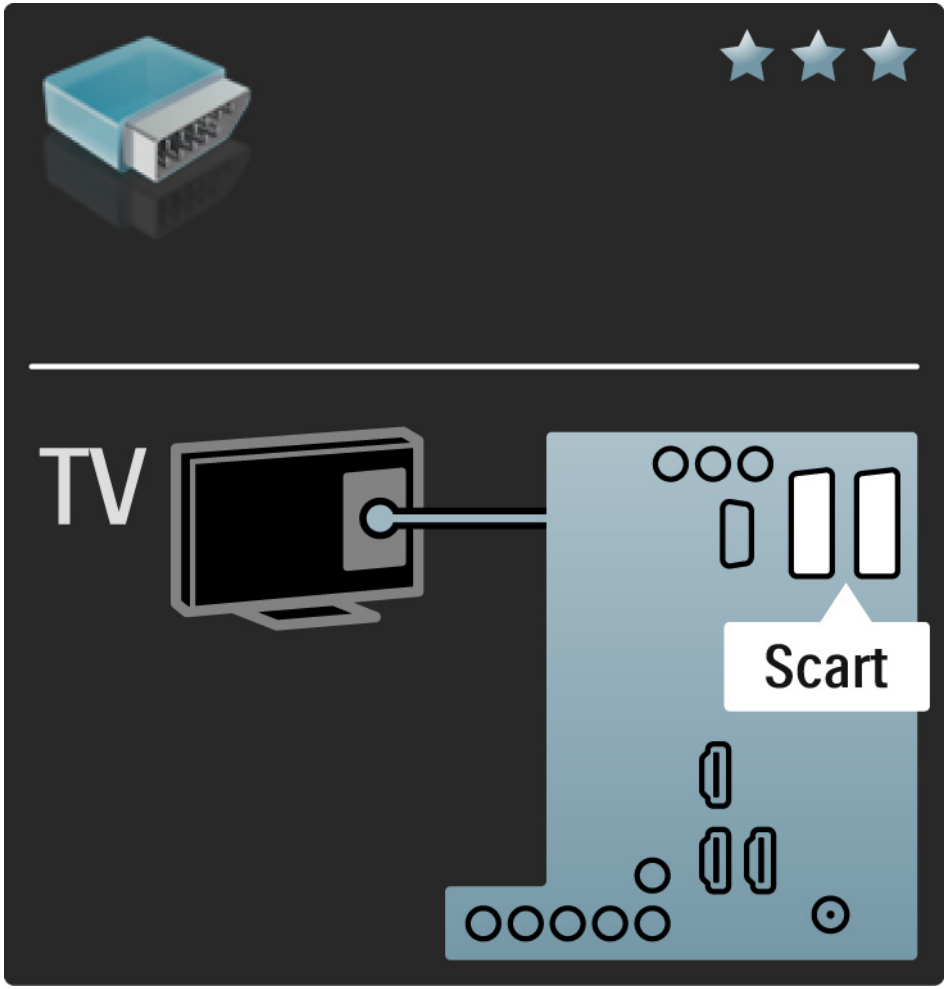

5.2.5 S-Video

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο S-Video με ένα καλώδιο Audio L/R (cinch).

Αντιστοιχίστε τα χρώματα των υποδοχών ήχου με τα βύσματα του καλωδίου κατά τη σύνδεση.

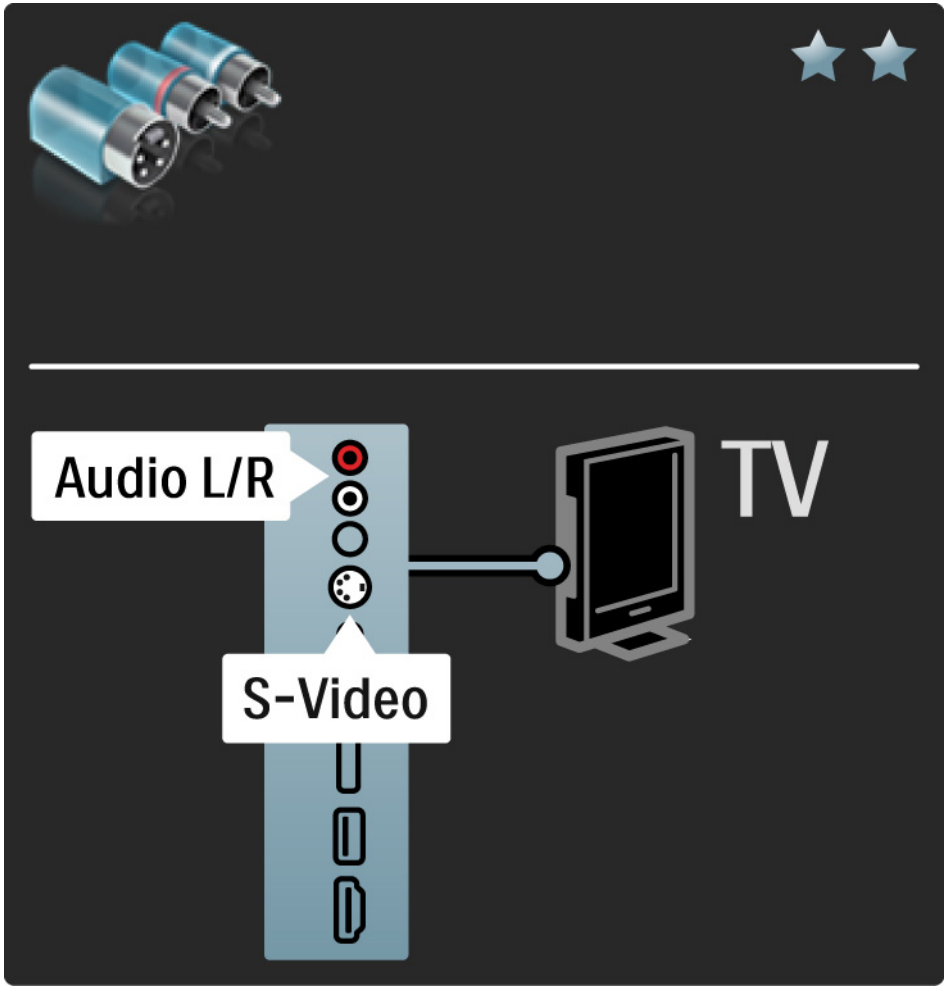

5.2.6 Βίντεο

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο βίντεο (cinch) μαζί με ένα καλώδιο Audio L/R (cinch).

Αντιστοιχίστε τα χρώματα των υποδοχών ήχου με τα βύσματα του καλωδίου κατά τη σύνδεση.

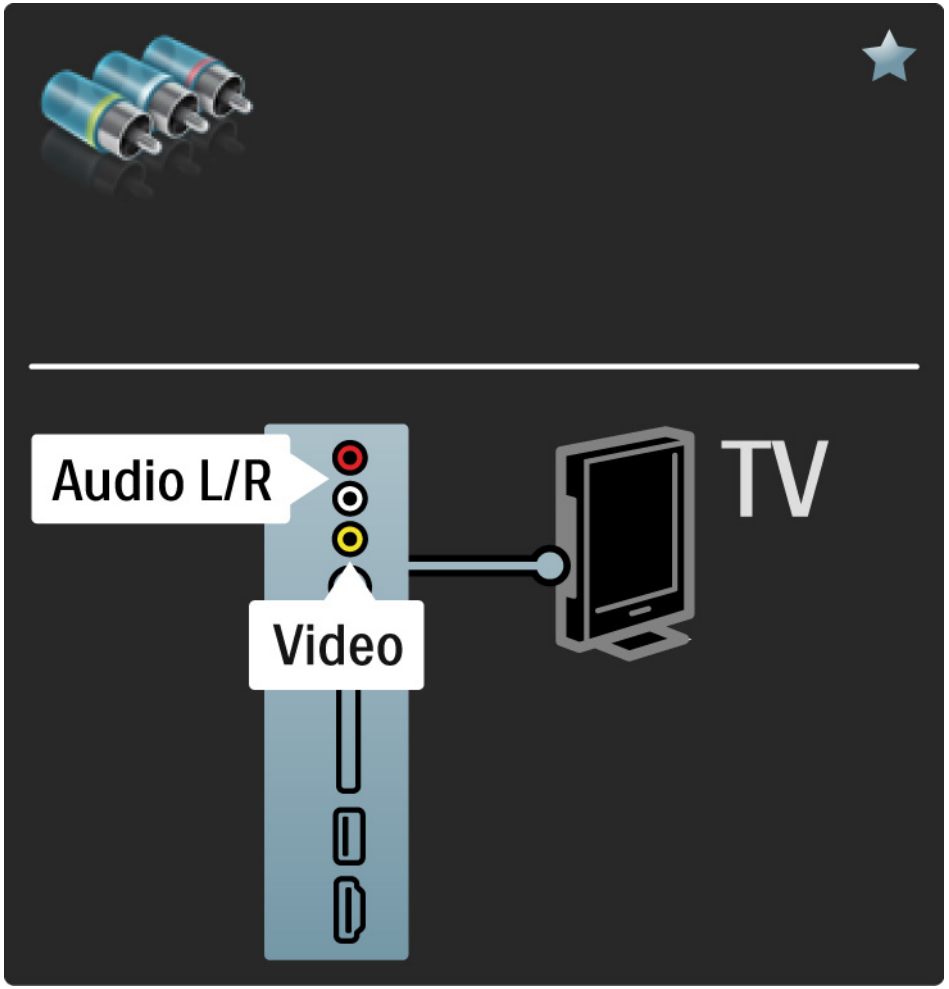

5.2.7 VGA

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο VGA (υποδοχή DE15) για σύνδεση υπολογιστή στην τηλεόραση. Με αυτή τη σύνδεση χρησιμοποιείτε την τηλεόραση ως οθόνη του υπολογιστή. Μπορείτε να προσθέσετε ένα καλώδιο Audio L/R για ήχο.

Διαβάστε Συνδέσεις > Περισσότερες συσκευές > Χρήση της τηλεόρασης ως οθόνης του υπολογιστή.

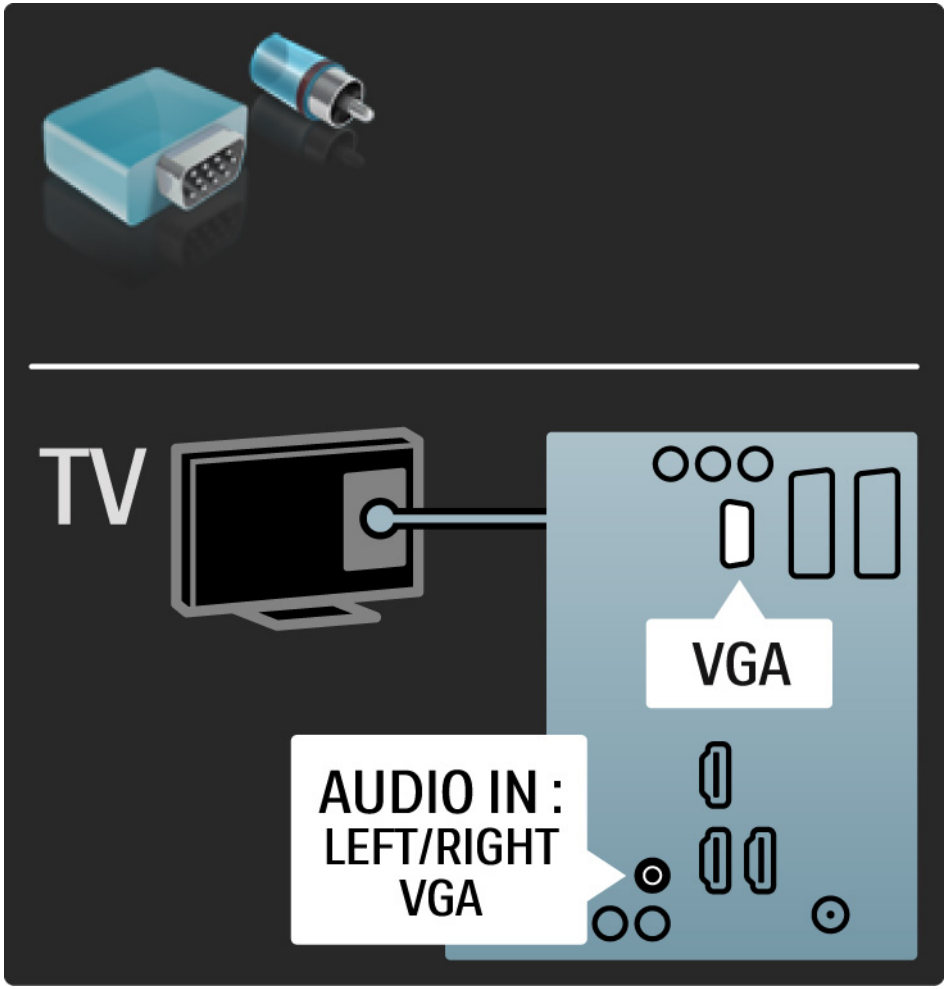

5.3.1 DVD player

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε το DVD player σε υποδοχή HDMI, στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

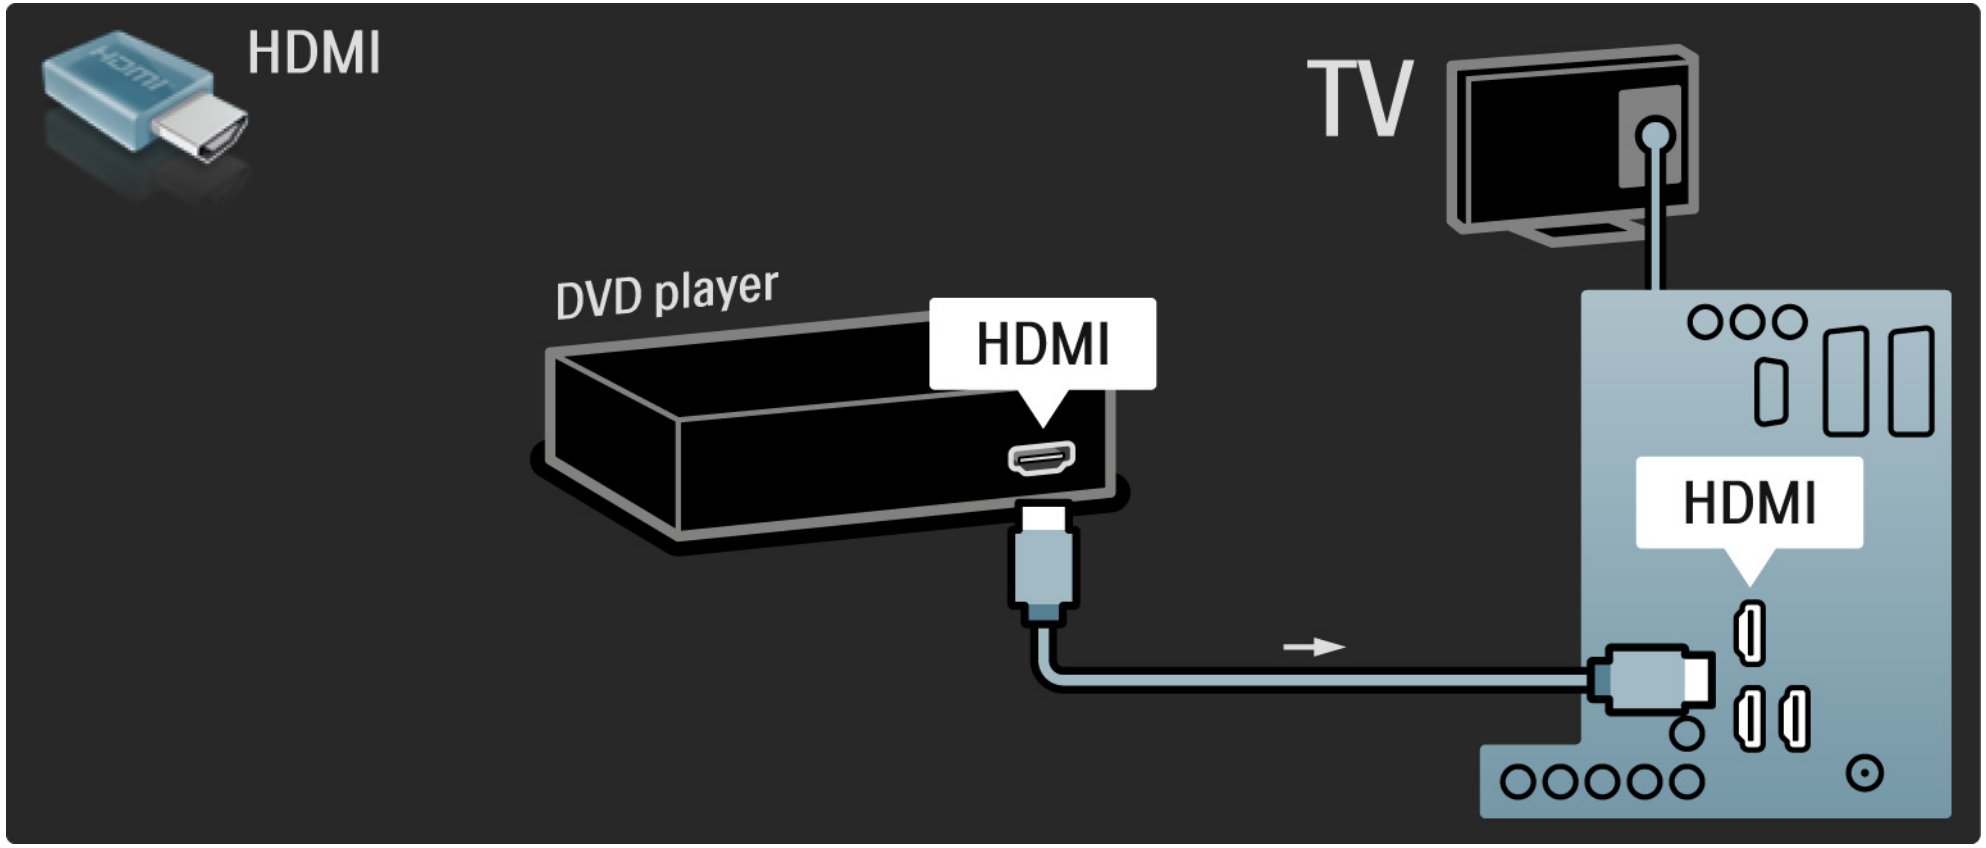

5.3.2 Σύστημα Home Cinema DVD

Αρχικά, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τη συσκευή στην τηλεόραση.

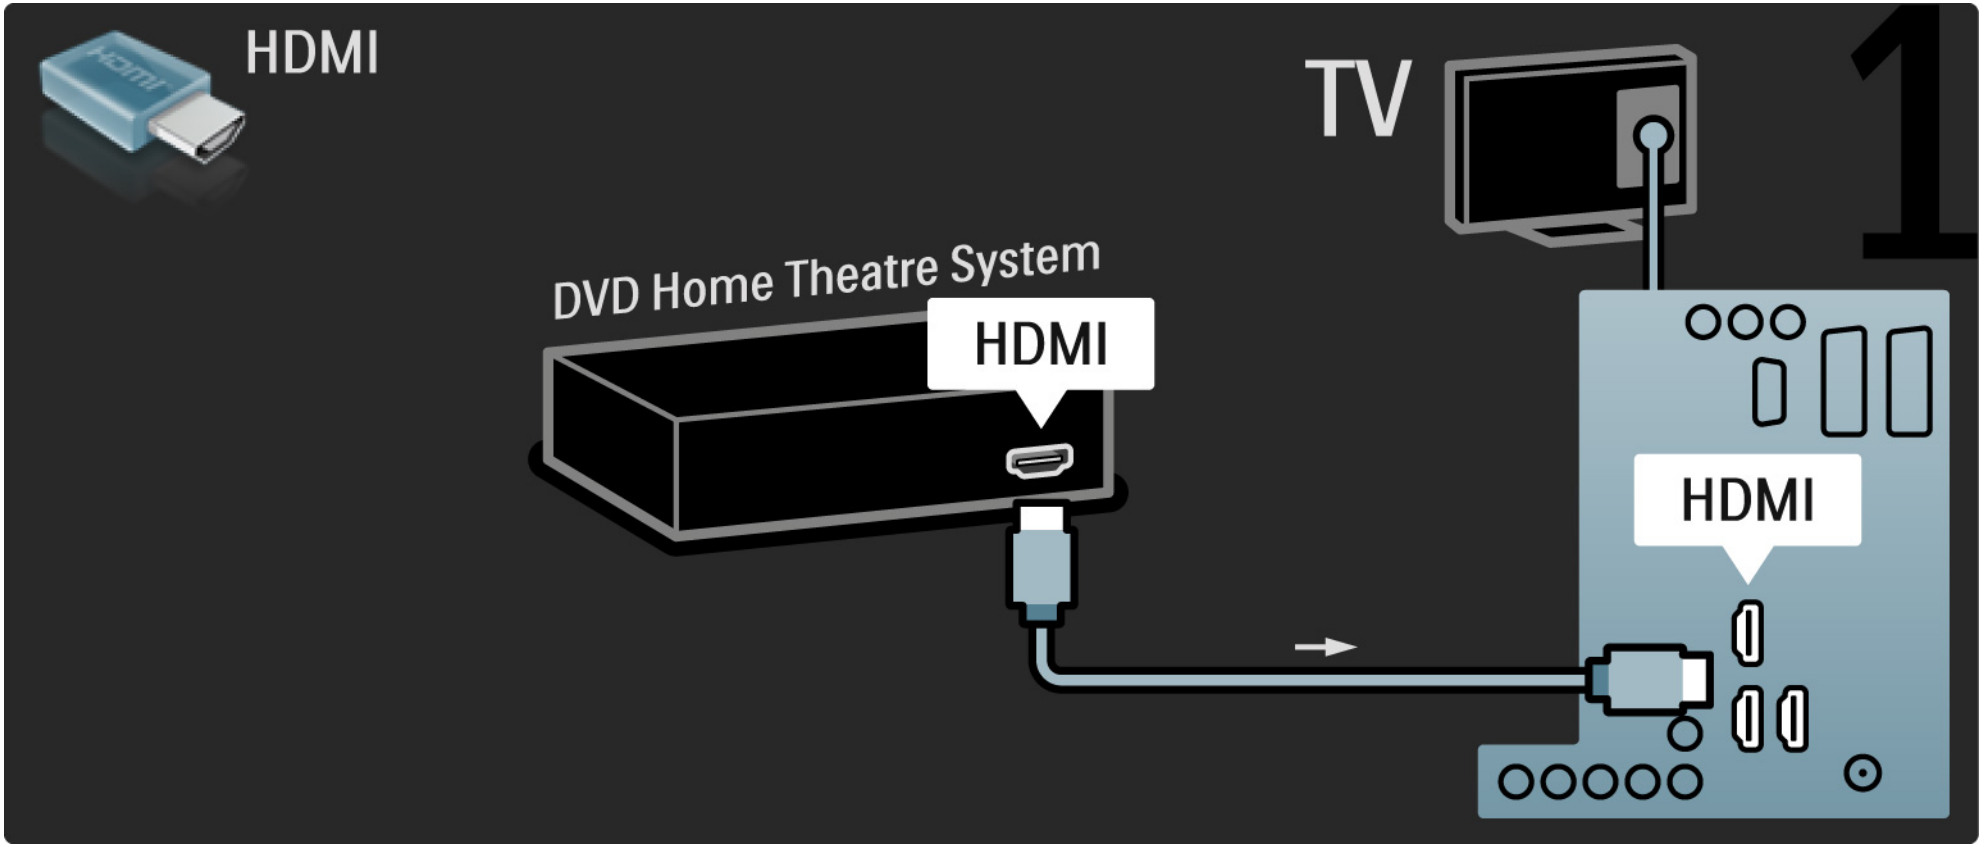

5.3.2 Σύστημα Home Cinema DVD

Για να ολοκληρώσετε, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο cinch ψηφιακού ήχου για σύνδεση, ή εναλλακτικά χρησιμοποιήστε την αναλογική έξοδο Audio Out L/R για να συνδέσετε τη συσκευή στην τηλεόραση.

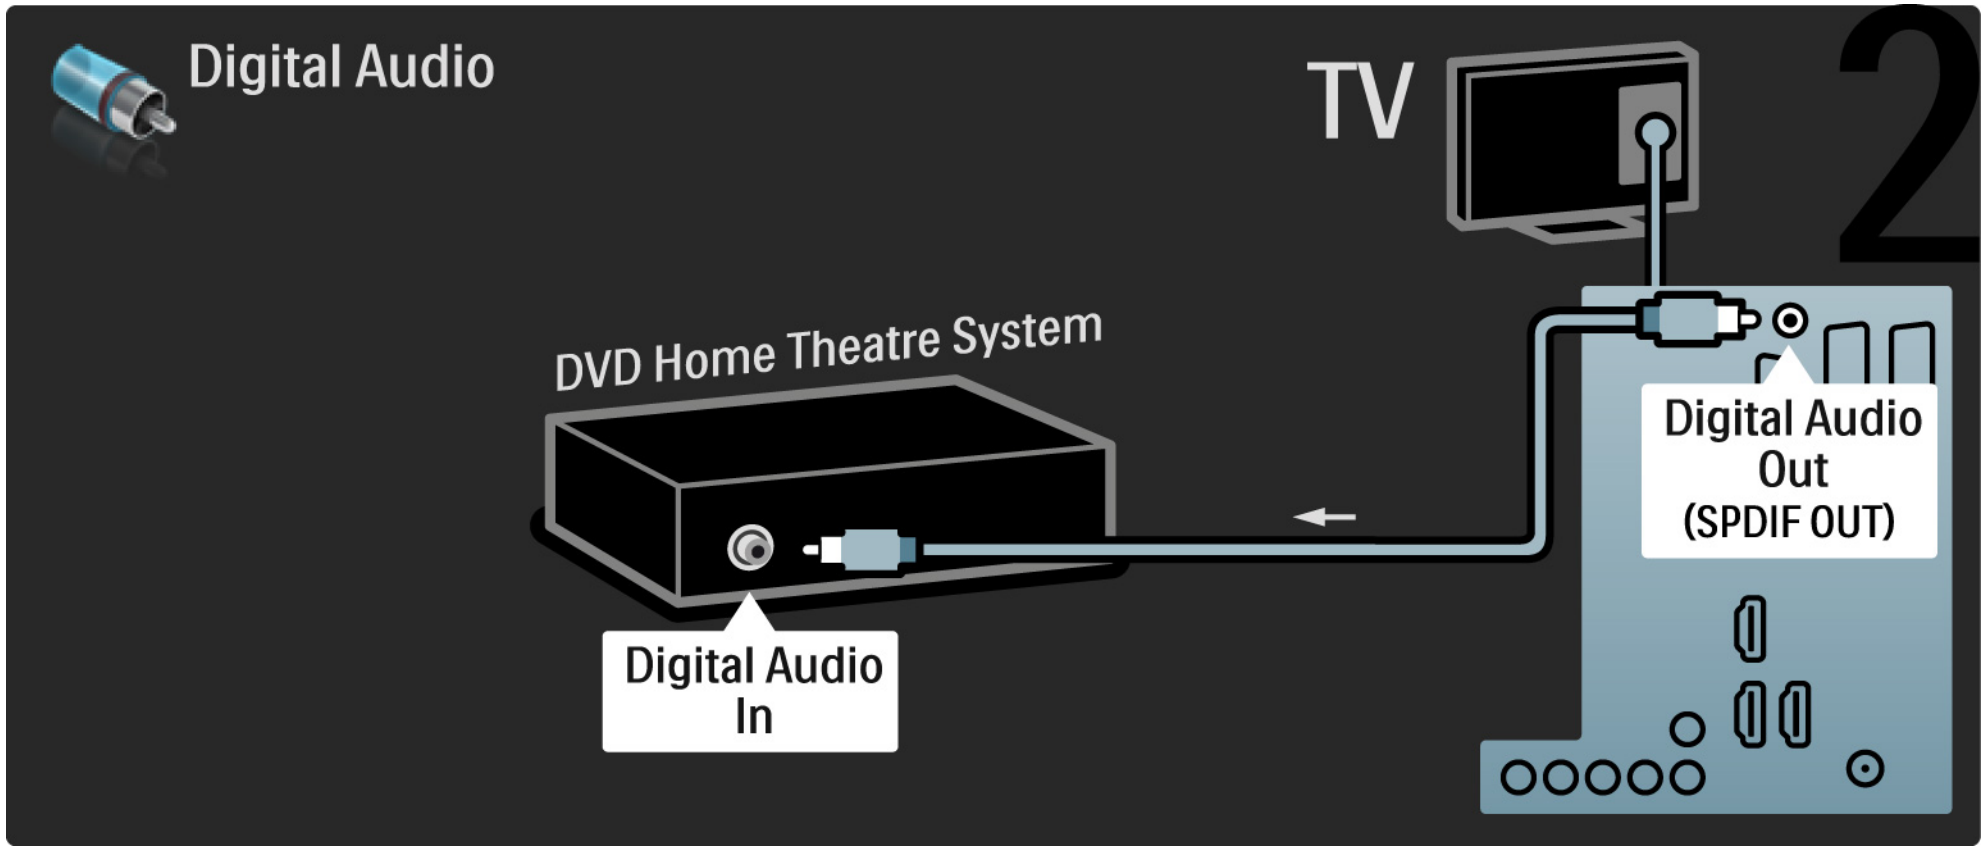

5.3.2 Σύστημα Home Cinema DVD

Audio Out L/R

Εάν δεν υπάρχει έξοδος ψηφιακού ήχου στο σύστημα Home Cinema, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναλογική σύνδεση Audio Out L/R της τηλεόρασης.

Συγχρονισμός ήχου και εικόνας (sync)

Εάν ο ήχος δεν συμβαδίζει με την εικόνα στην οθόνη, στα περισσότερα συστήματα Home Cinema DVD μπορείτε να ρυθμίσετε μια καθυστέρηση έτσι ώστε ο ήχος και η εικόνα να συμβαδίζουν.

Μην συνδέετε σήμα ήχου από το DVD player ή άλλη συσκευή απευθείας στο σύστημα Home Cinema. Κατευθύνετε πάντα τον ήχο πρώτα μέσα από την τηλεόραση.

5.3.3 DVD Recorder

Αρχικά, χρησιμοποιήστε 2 καλώδια κεραίας για να συνδέσετε την κεραία στο DVD Recorder και την τηλεόραση.

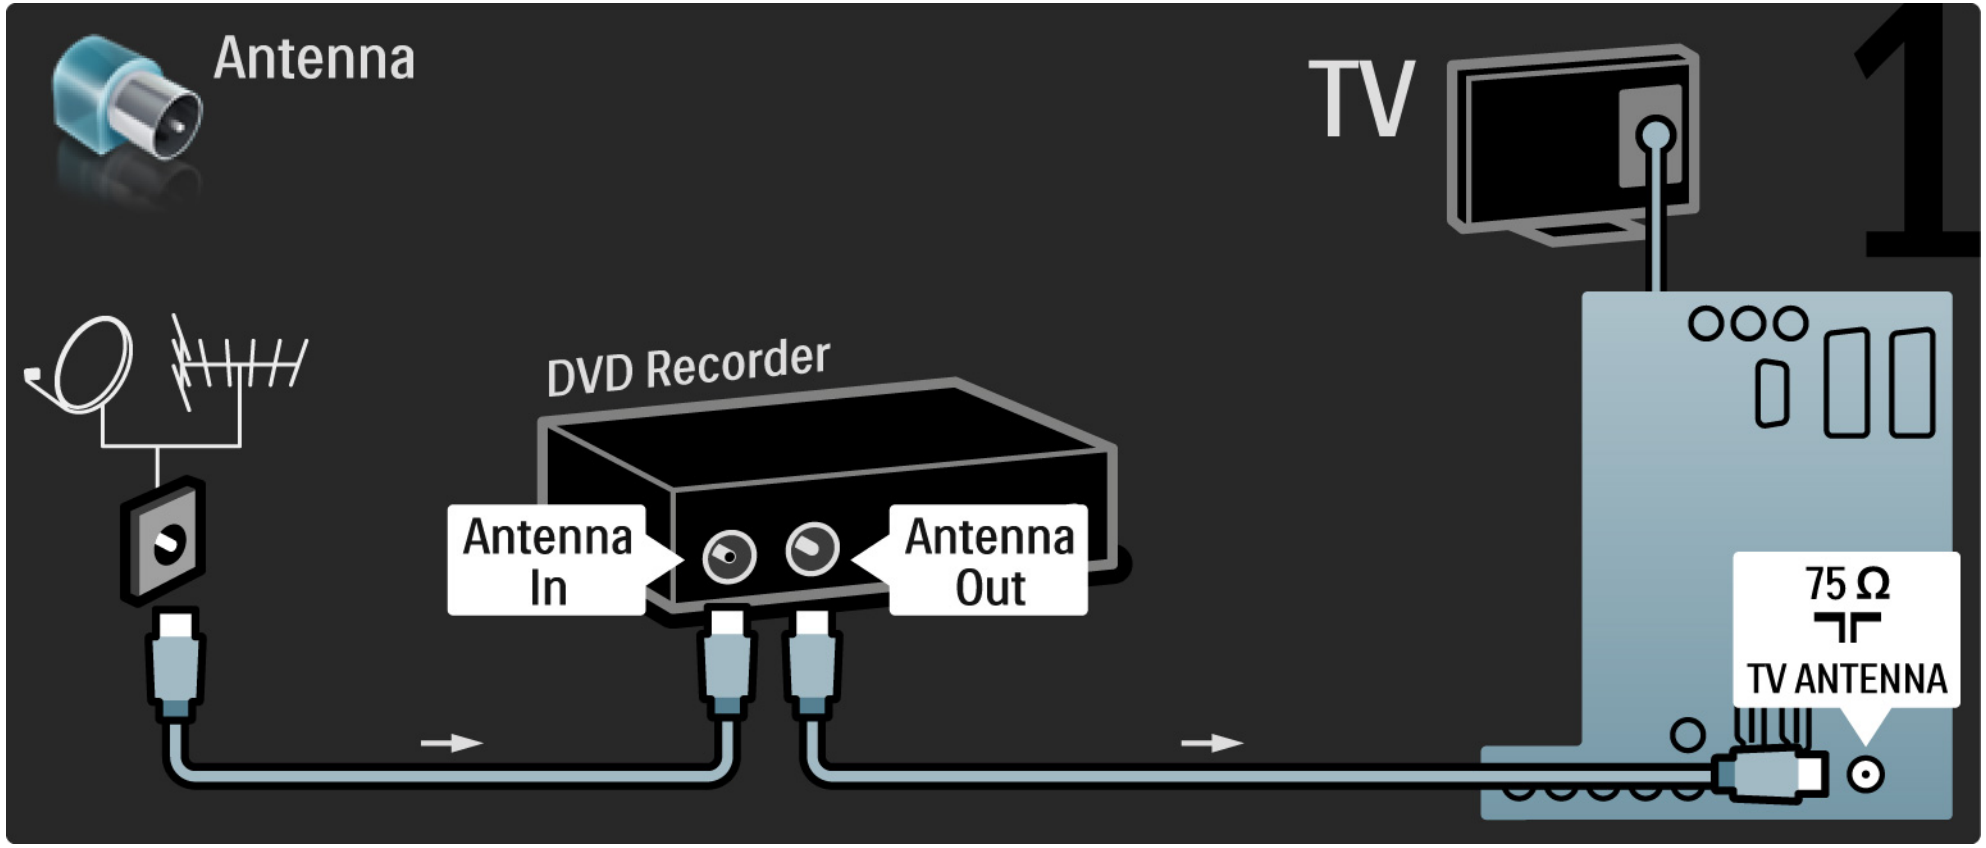

5.3.3 DVD Recorder

Για να ολοκληρώσετε, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο Scart για να συνδέσετε το DVD Recorder σε υποδοχή scart στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

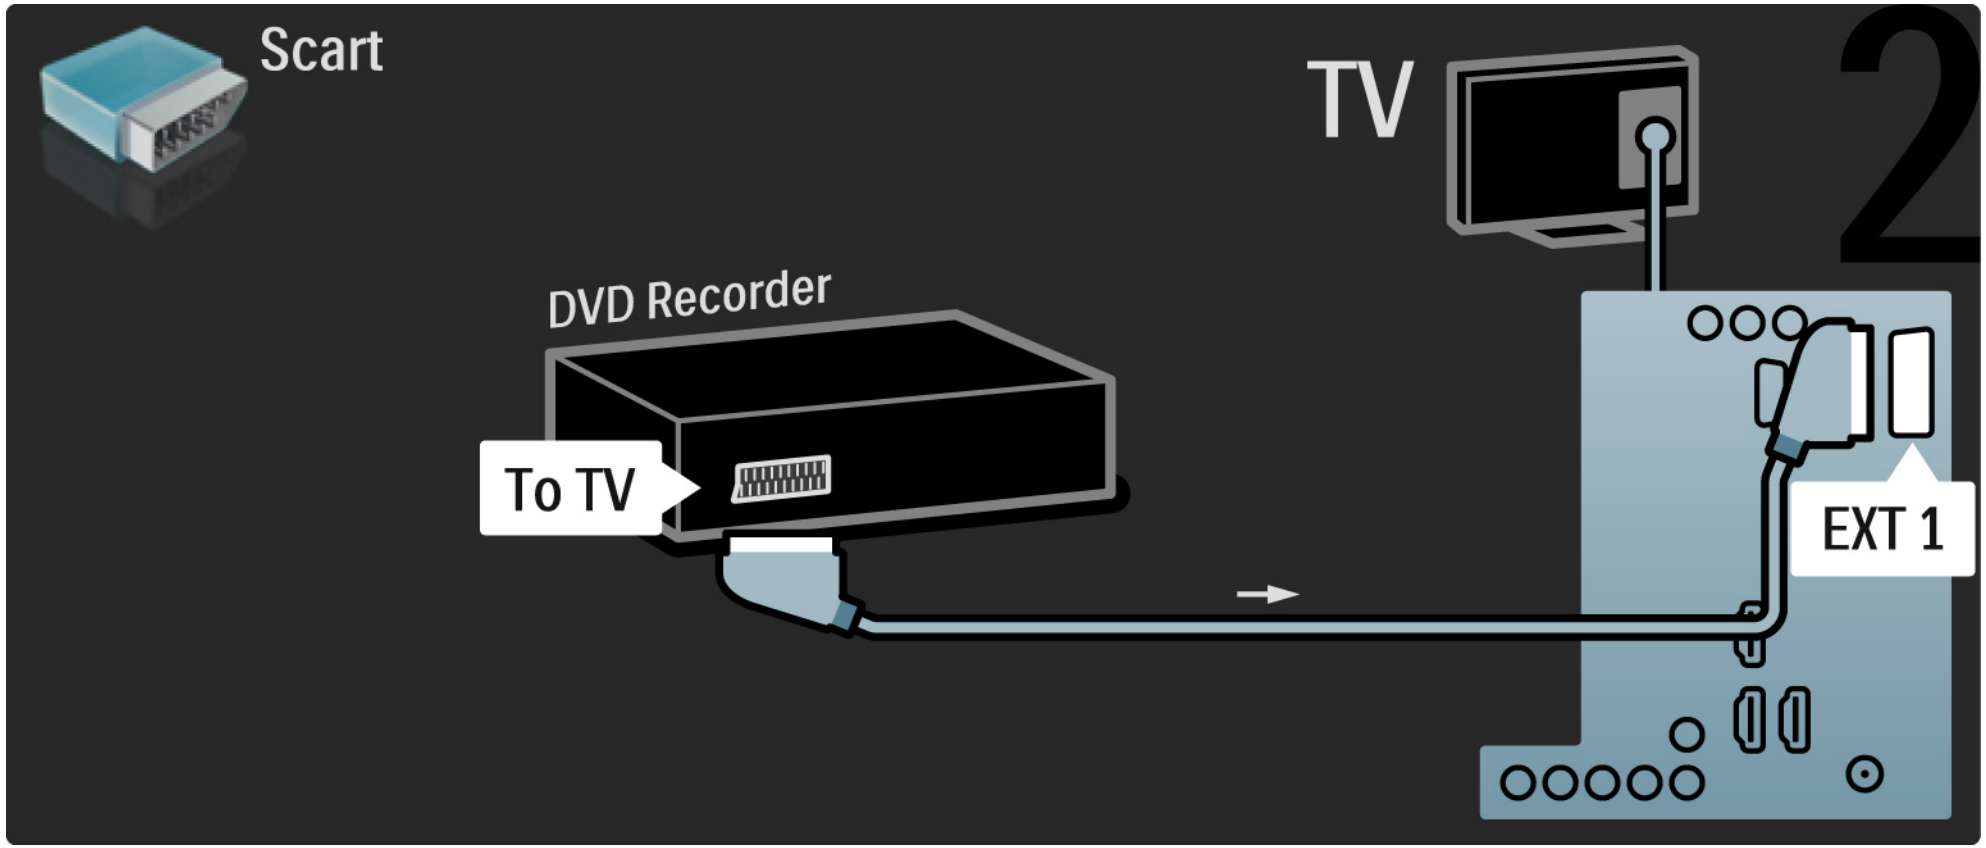

5.3.4 Ψηφιακός ή δορυφορικός Δέκτης

Αρχικά, χρησιμοποιήστε 2 καλώδια κεραίας για να συνδέσετε την κεραία στο δέκτη και την τηλεόραση.

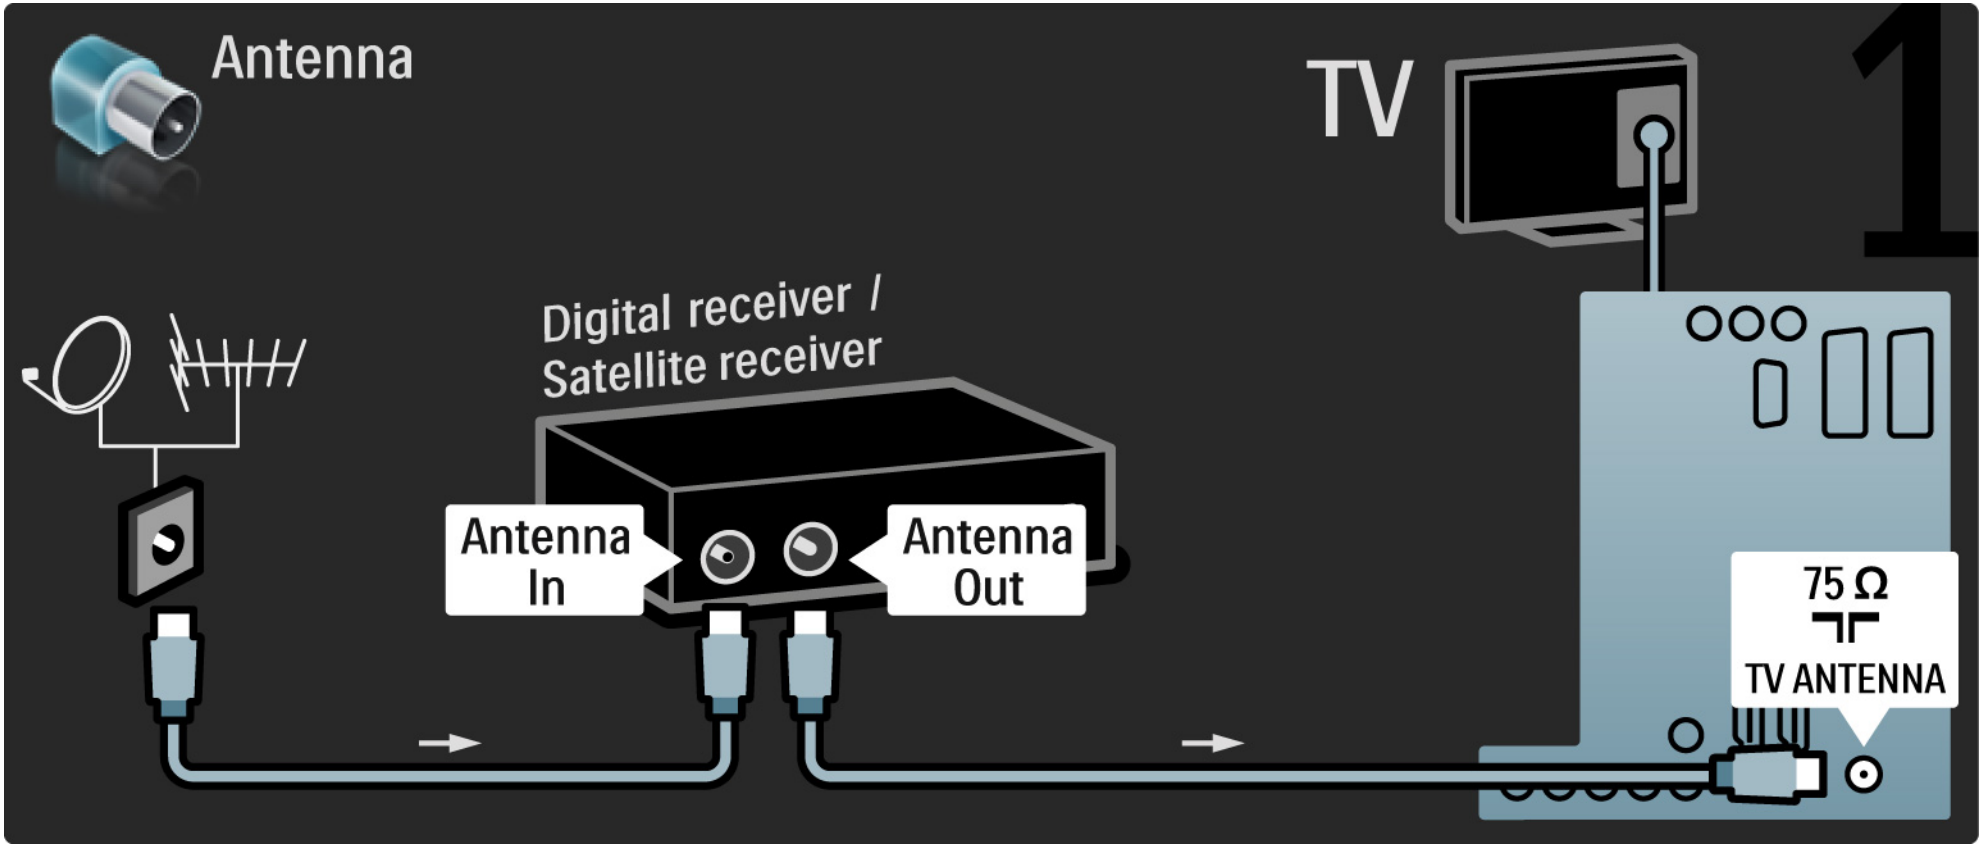

5.3.4 Ψηφιακός ή δορυφορικός Δέκτης

Για να ολοκληρώσετε, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο Scart για να συνδέσετε το δέκτη στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

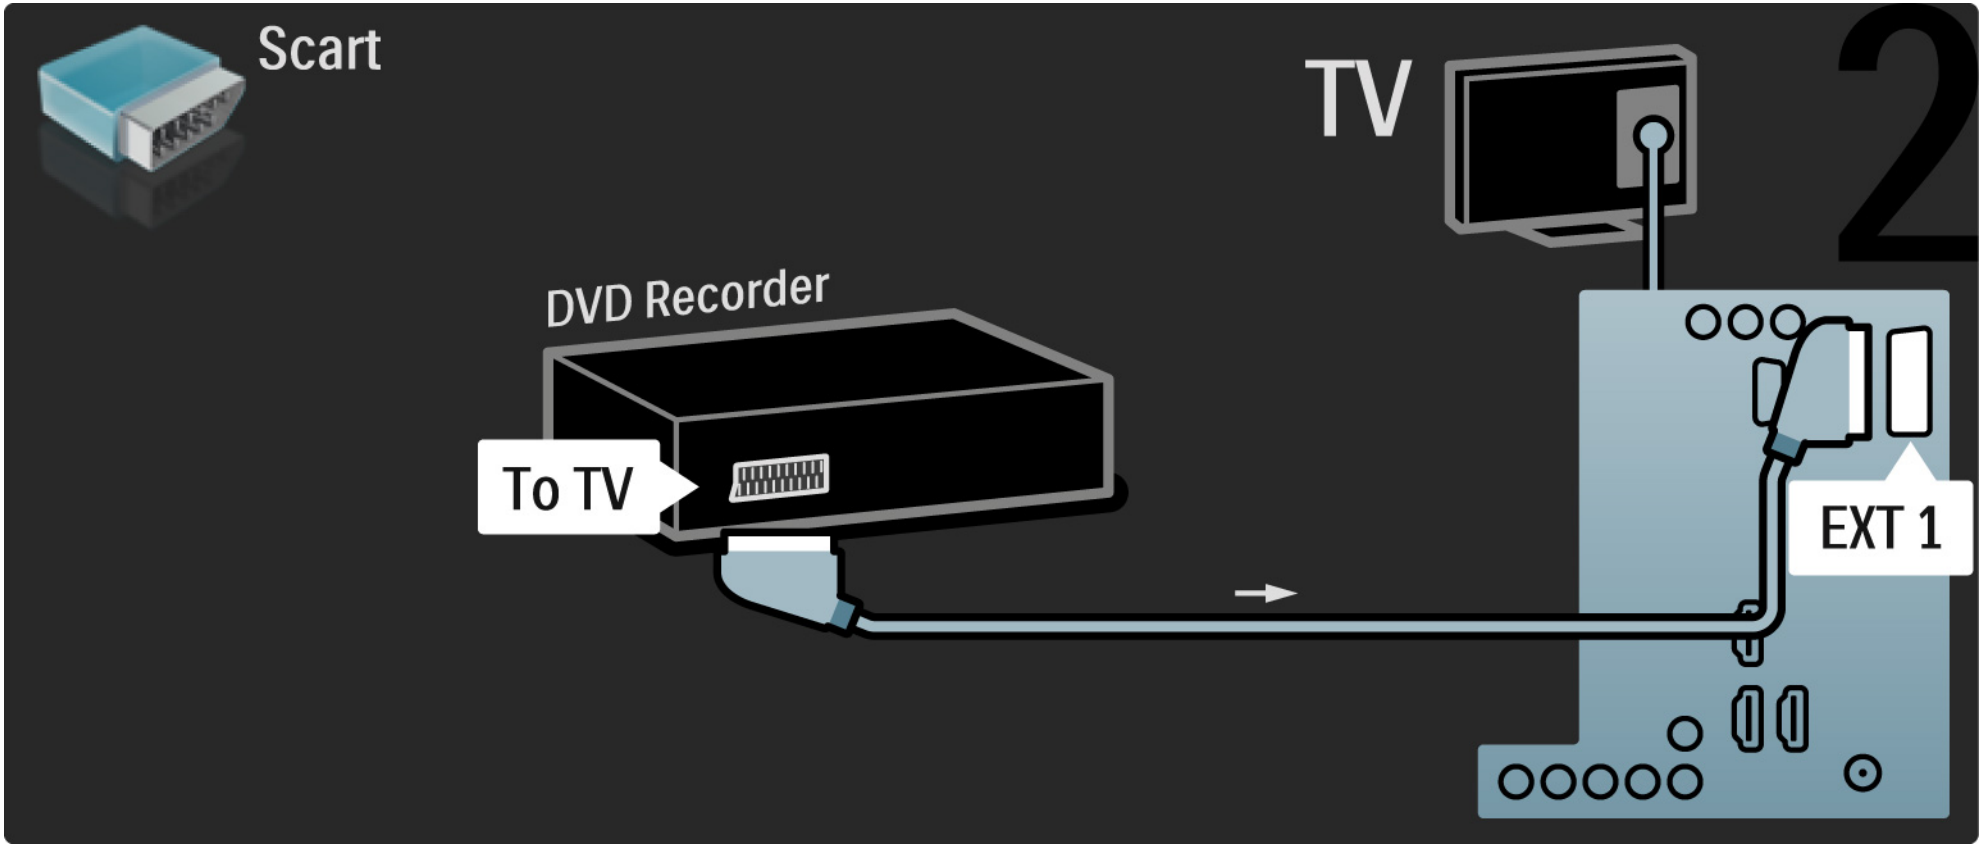

5.3.5 Ψηφιακός δέκτης και DVD Recorder

Αρχικά, χρησιμοποιήστε 3 καλώδια κεραίας για να συνδέσετε τον ψηφιακό δέκτη στο DVD Recorder και την τηλεόραση.

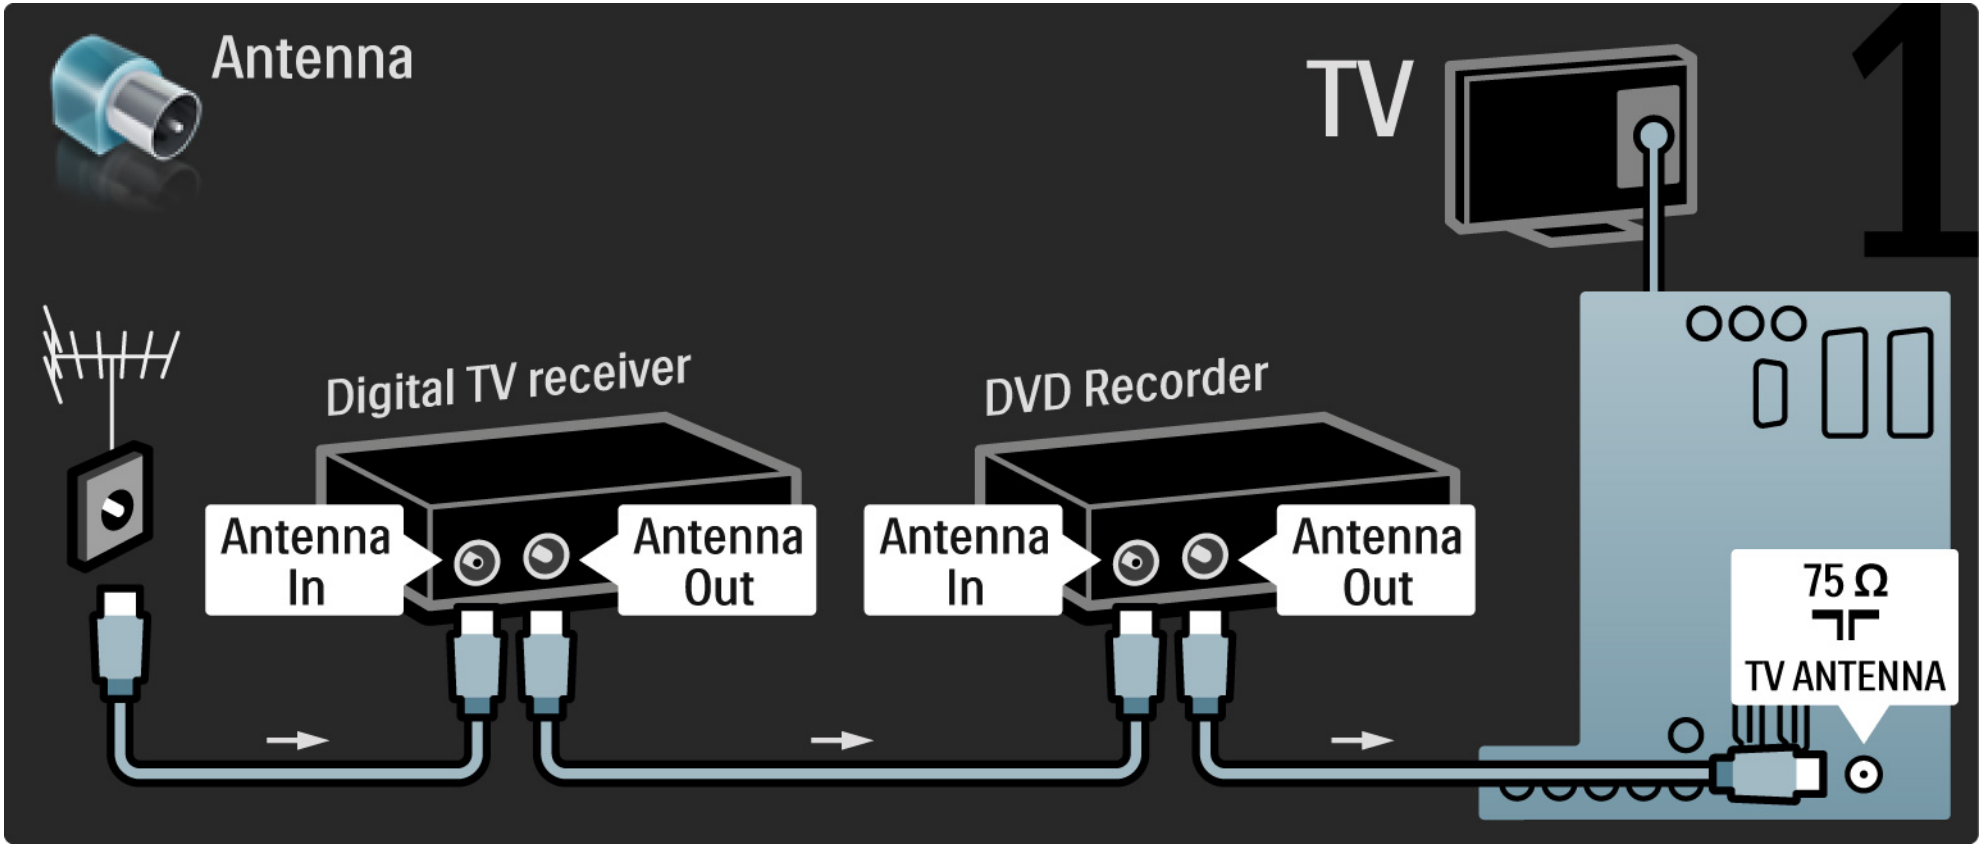

5.3.5 Ψηφιακός δέκτης και DVD Recorder

Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο scart για να συνδέσετε τον ψηφιακό δέκτη με την τηλεόραση.

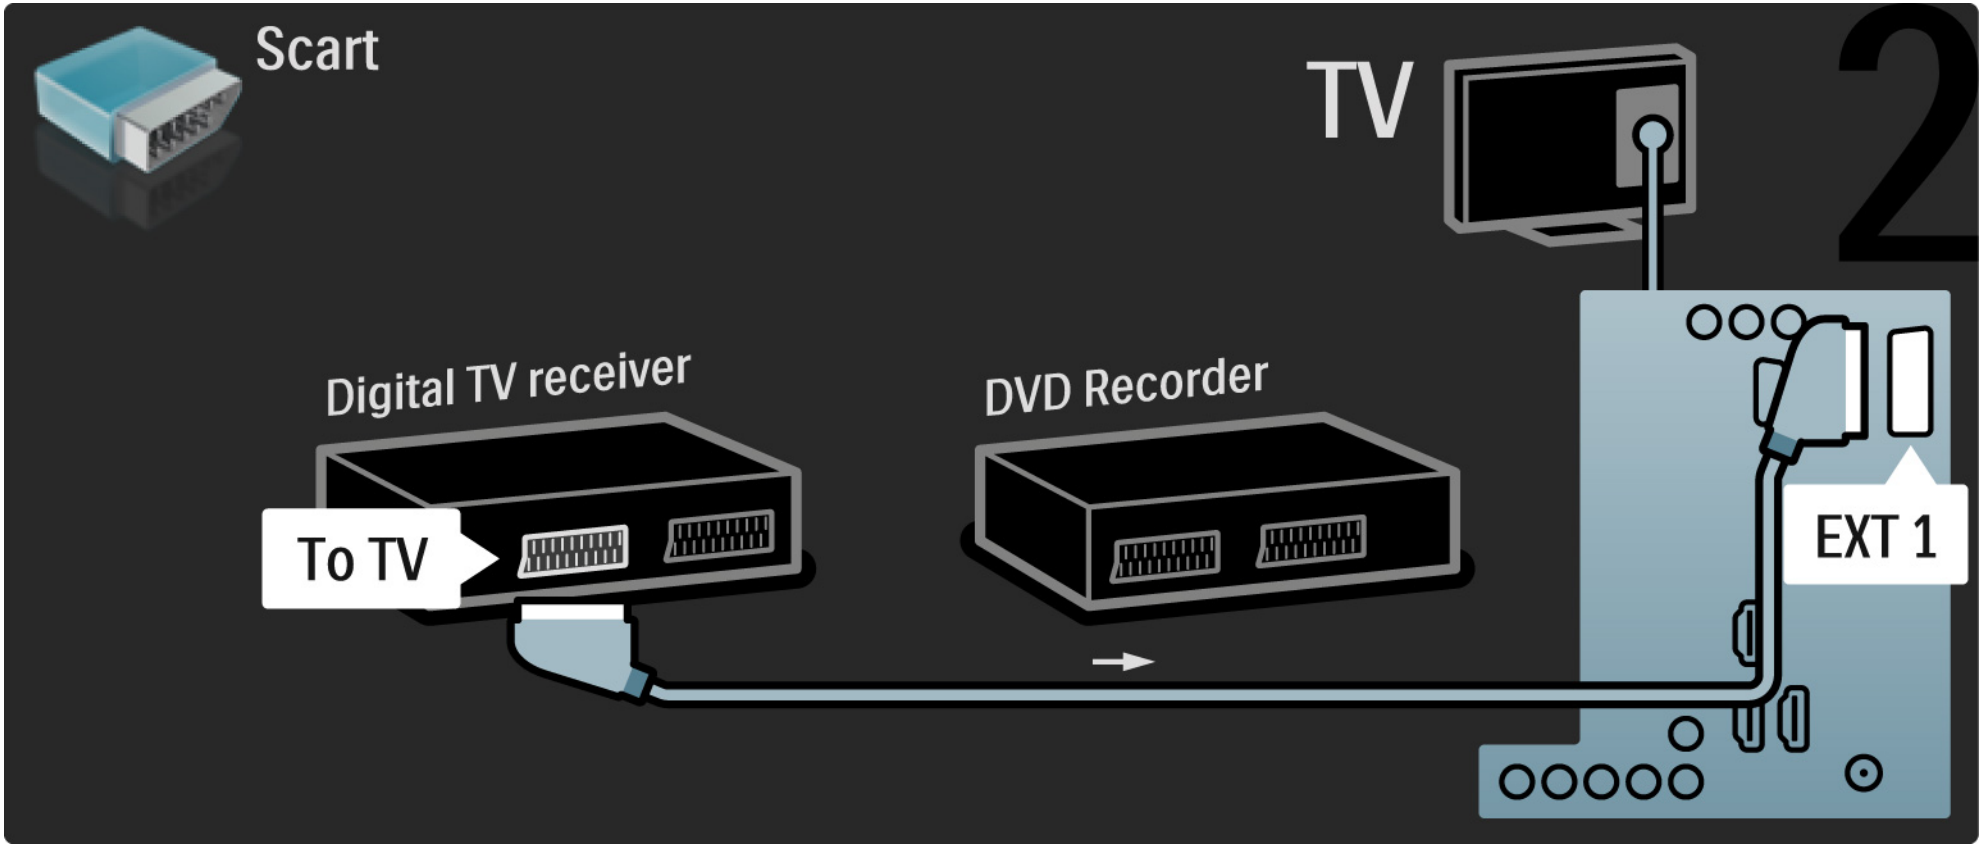

5.3.5 Ψηφιακός δέκτης και DVD Recorder

Αρχικά, χρησιμοποιήστε 2 καλώδια scart για να συνδέσετε τις 2 συσκευές και την τηλεόραση.

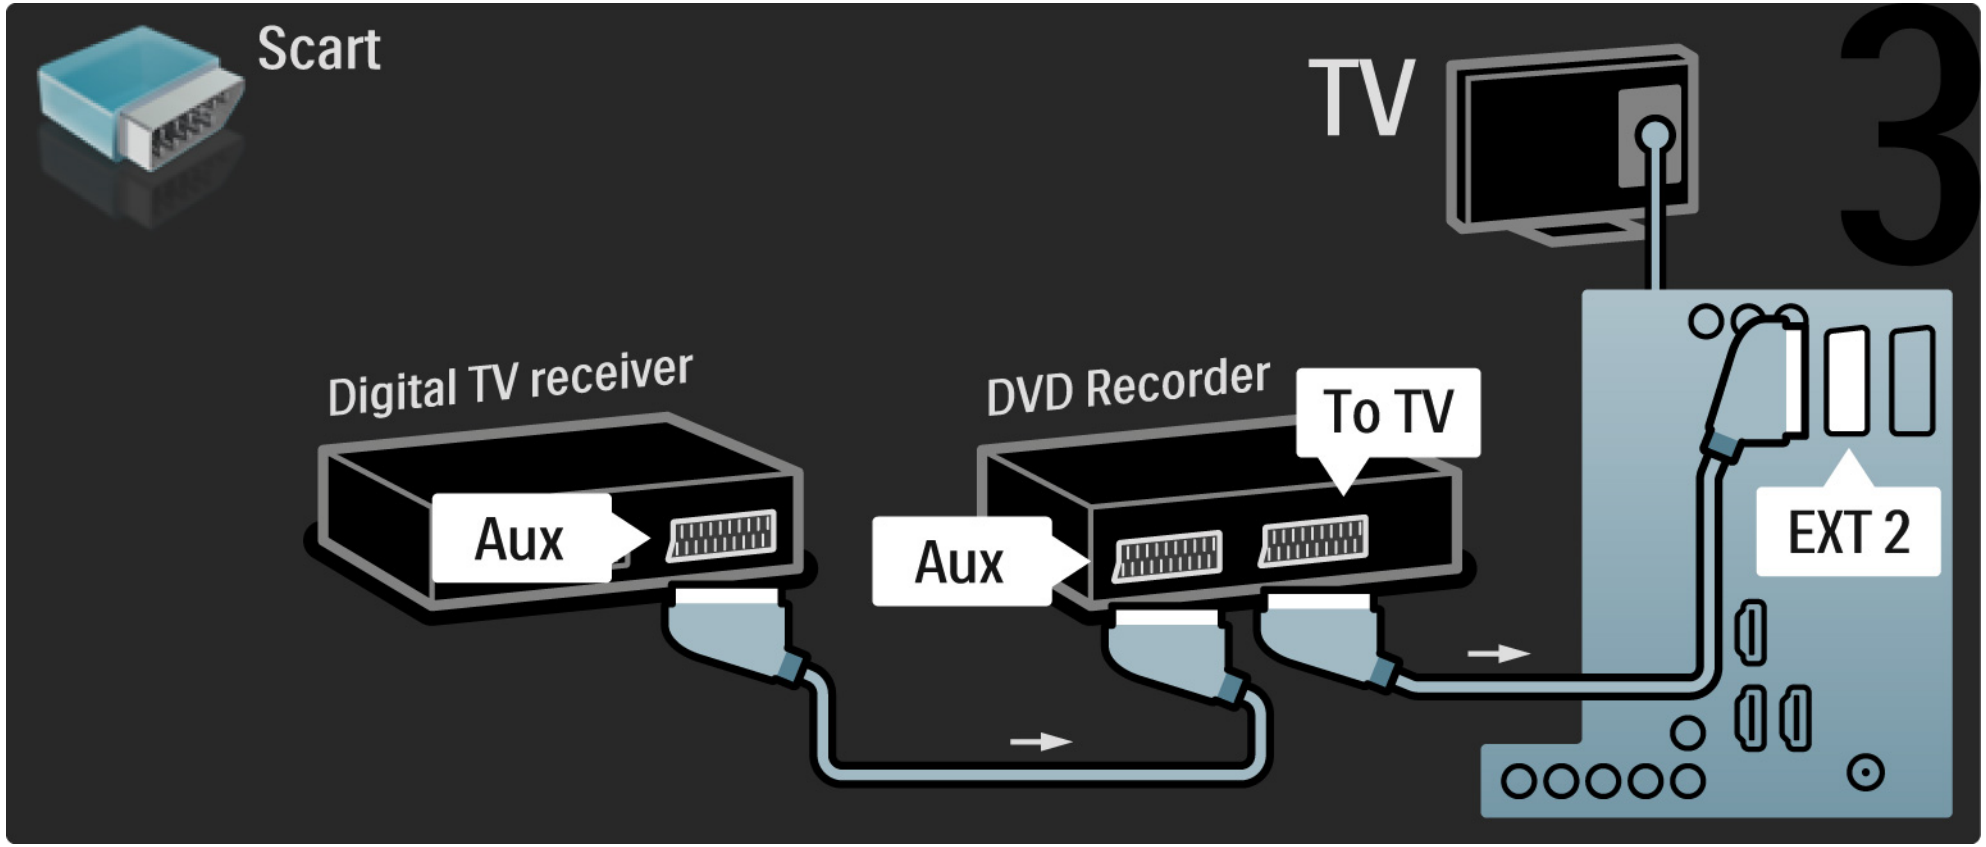

5.3.6 Ψηφιακός δέκτης, DVD Recorder και σύστημα Home Cinema

Αρχικά, χρησιμοποιήστε 3 καλώδια κεραίας για να συνδέσετε τις 2 συσκευές και την τηλεόραση.

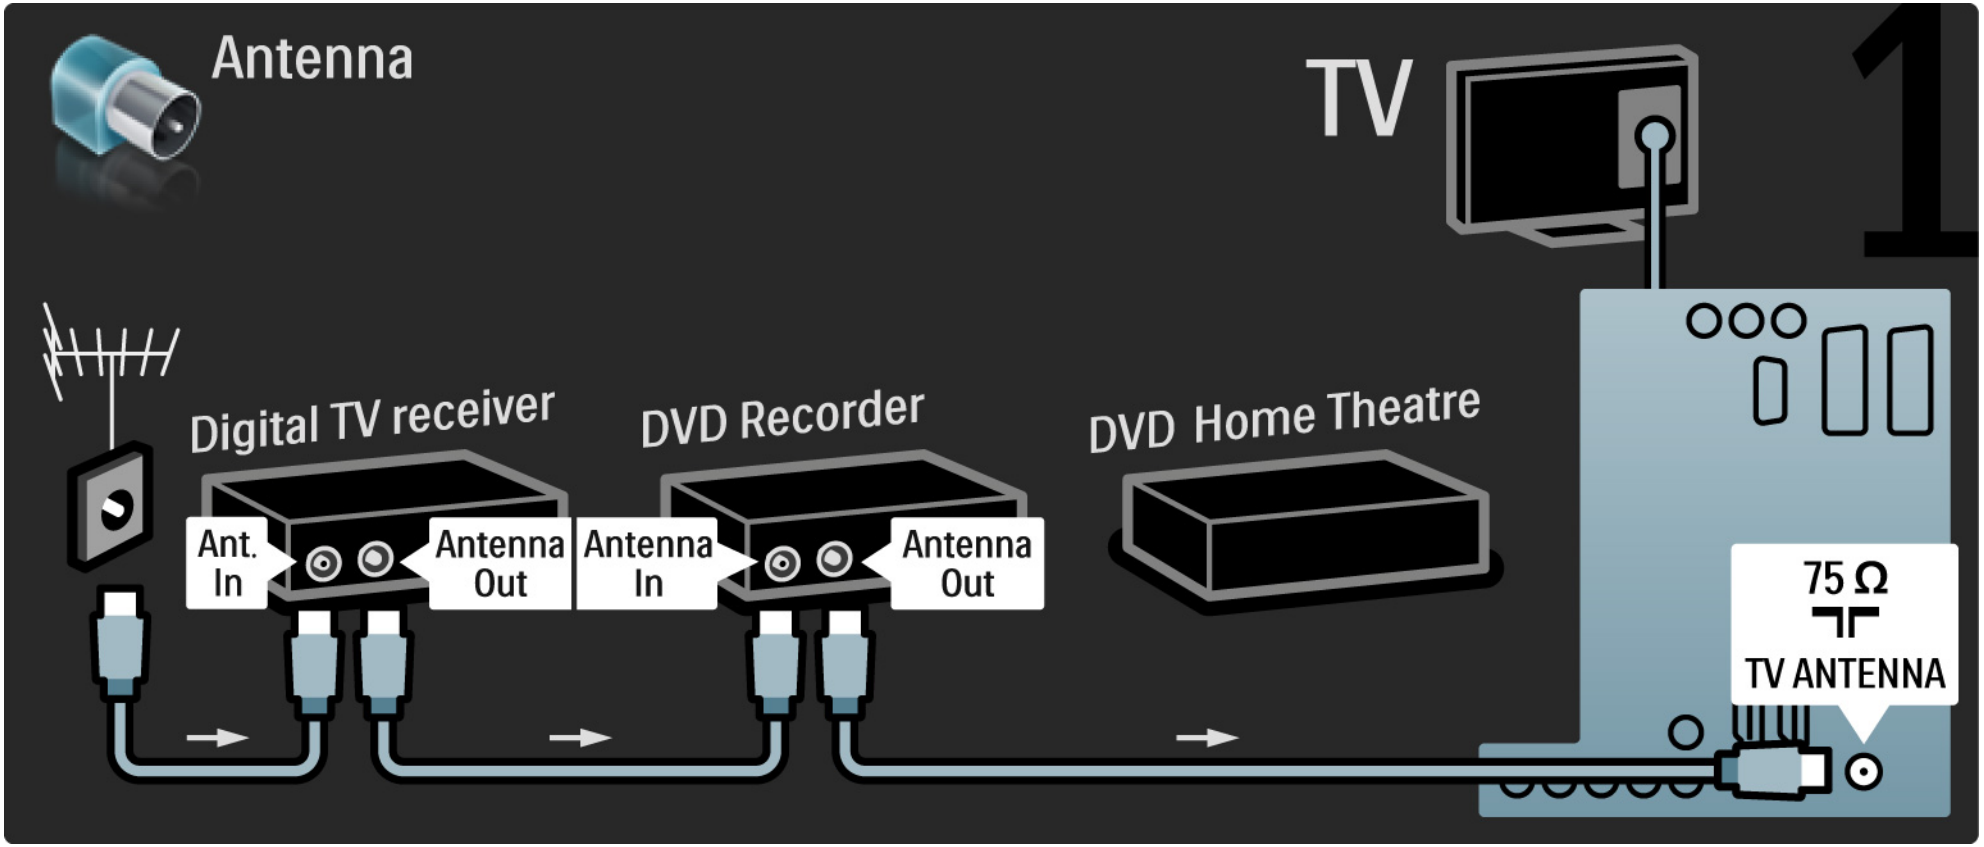

5.3.6 Ψηφιακός δέκτης, DVD Recorder και σύστημα Home Cinema

Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο scart για να συνδέσετε τον ψηφιακό δέκτη με την τηλεόραση.

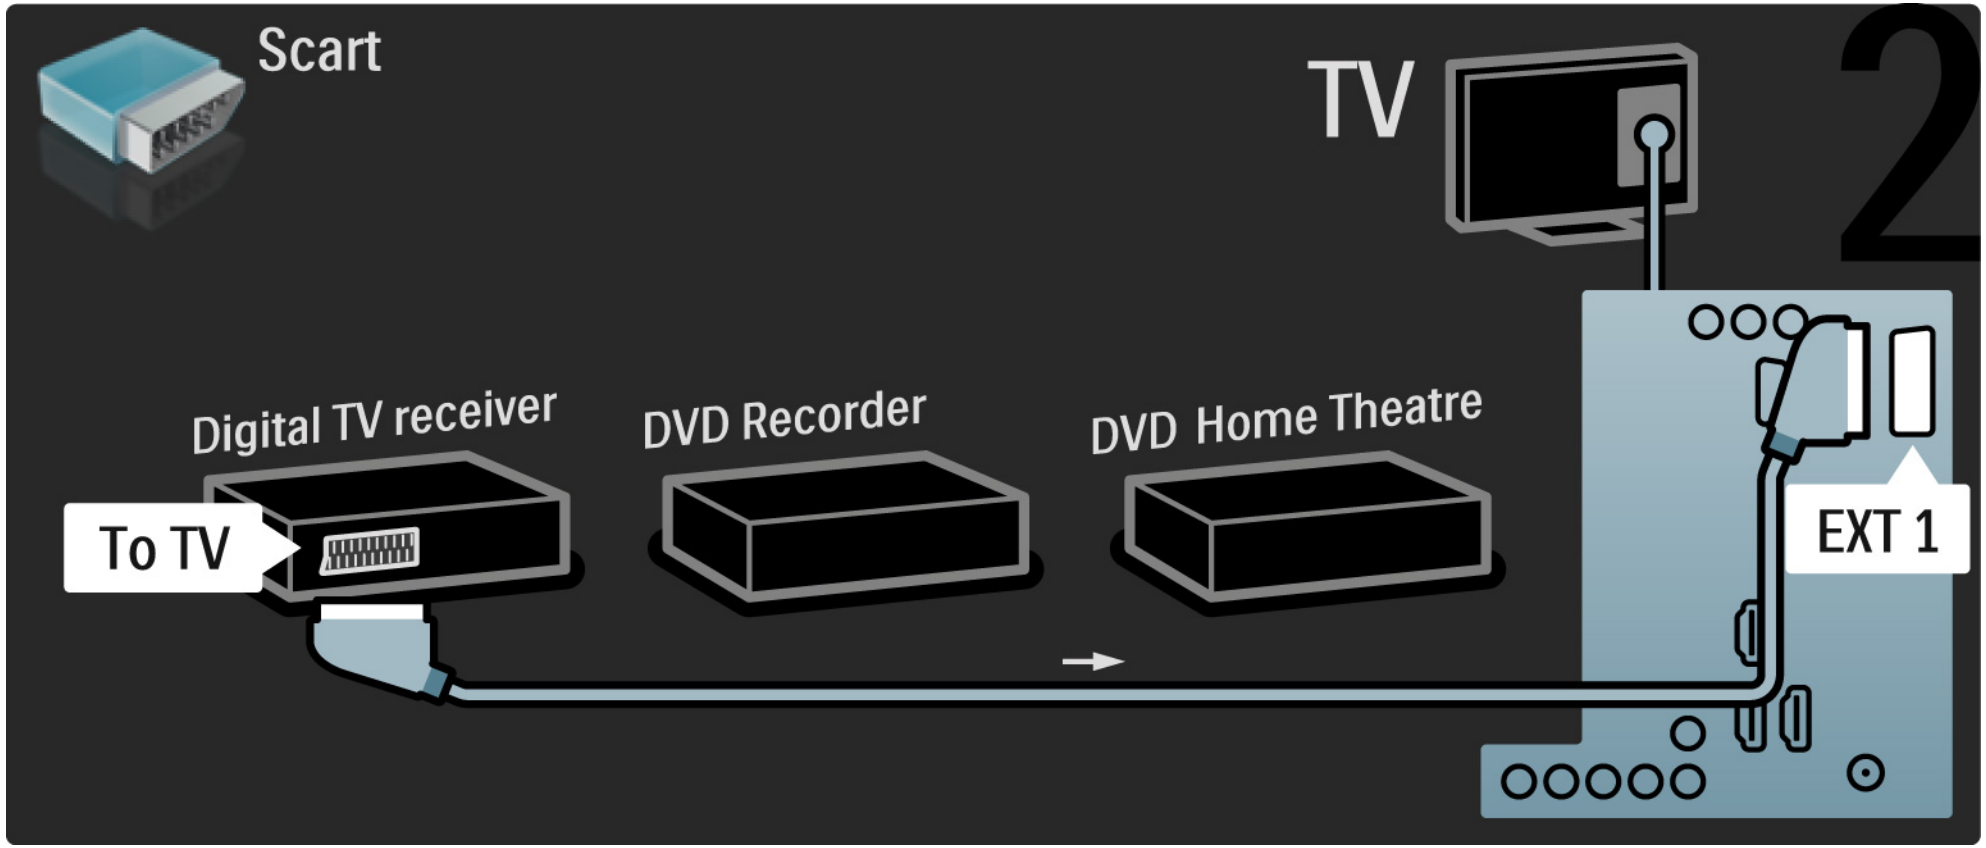

5.3.6 Ψηφιακός δέκτης, DVD Recorder και σύστημα Home Cinema 3/5

Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε 2 καλώδια Scart για να συνδέσετε τον ψηφιακό δέκτη στο DVD Recorder και το DVD Recorder στην τηλεόραση.

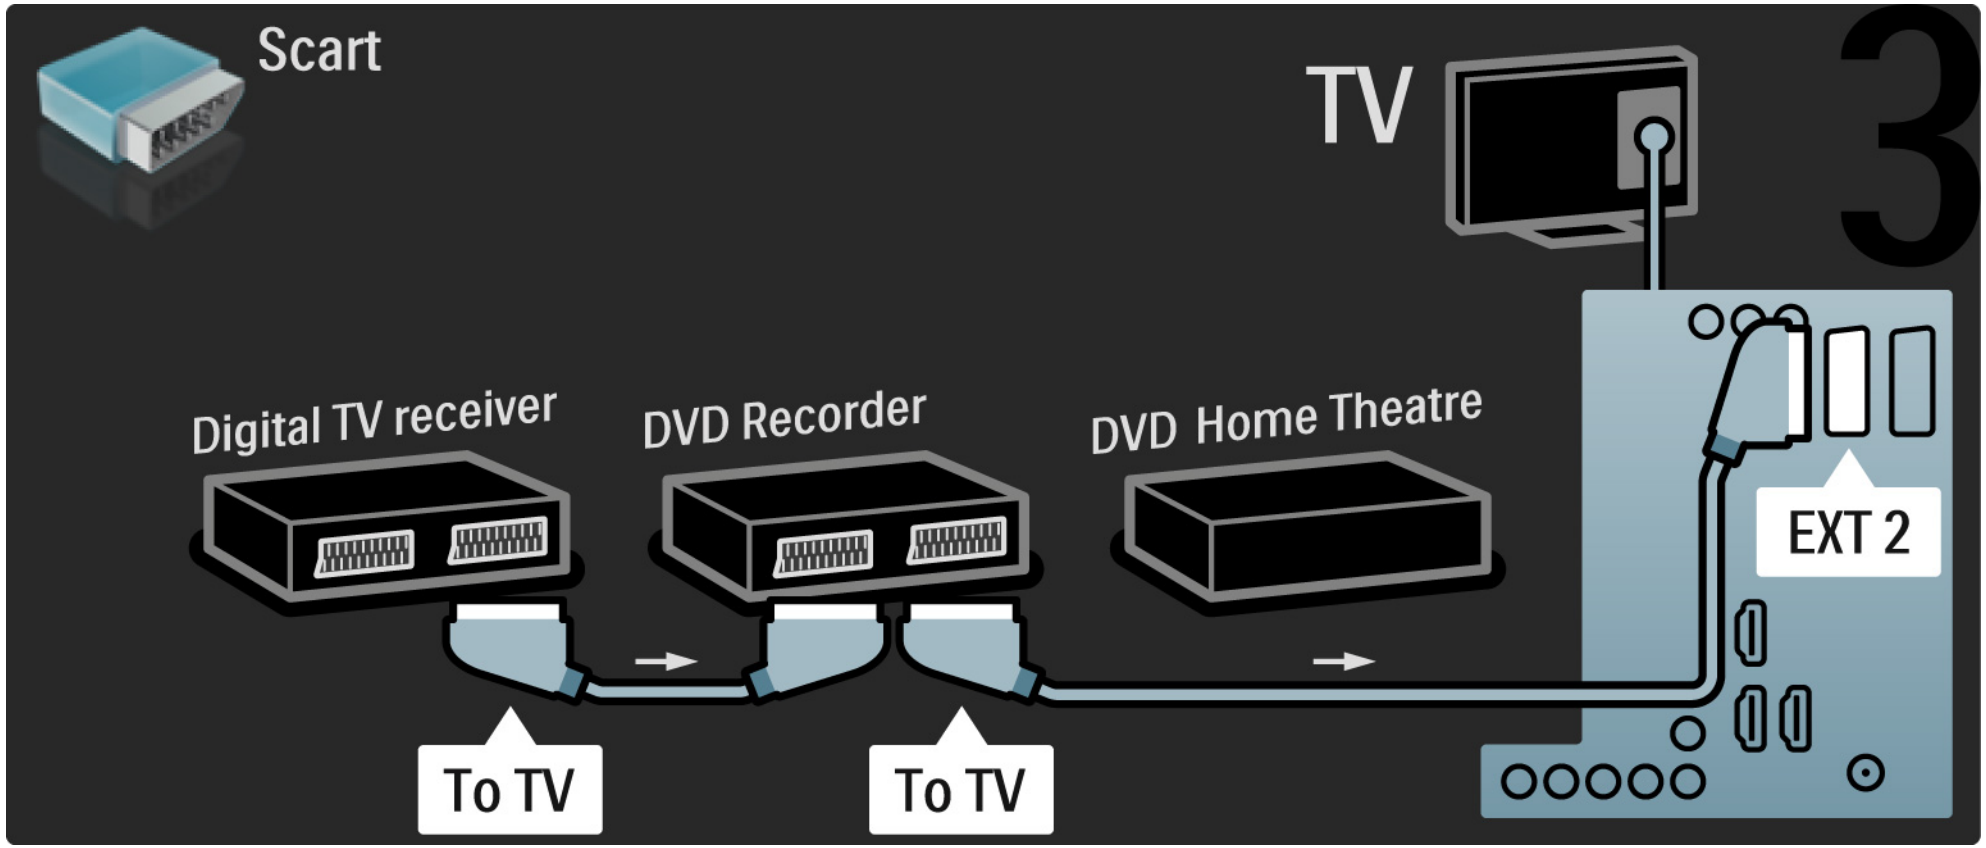

5.3.6 Ψηφιακός δέκτης, DVD Recorder και σύστημα Home Cinema

Έπειτα, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε το σύστημα Home Cinema με την τηλεόραση.

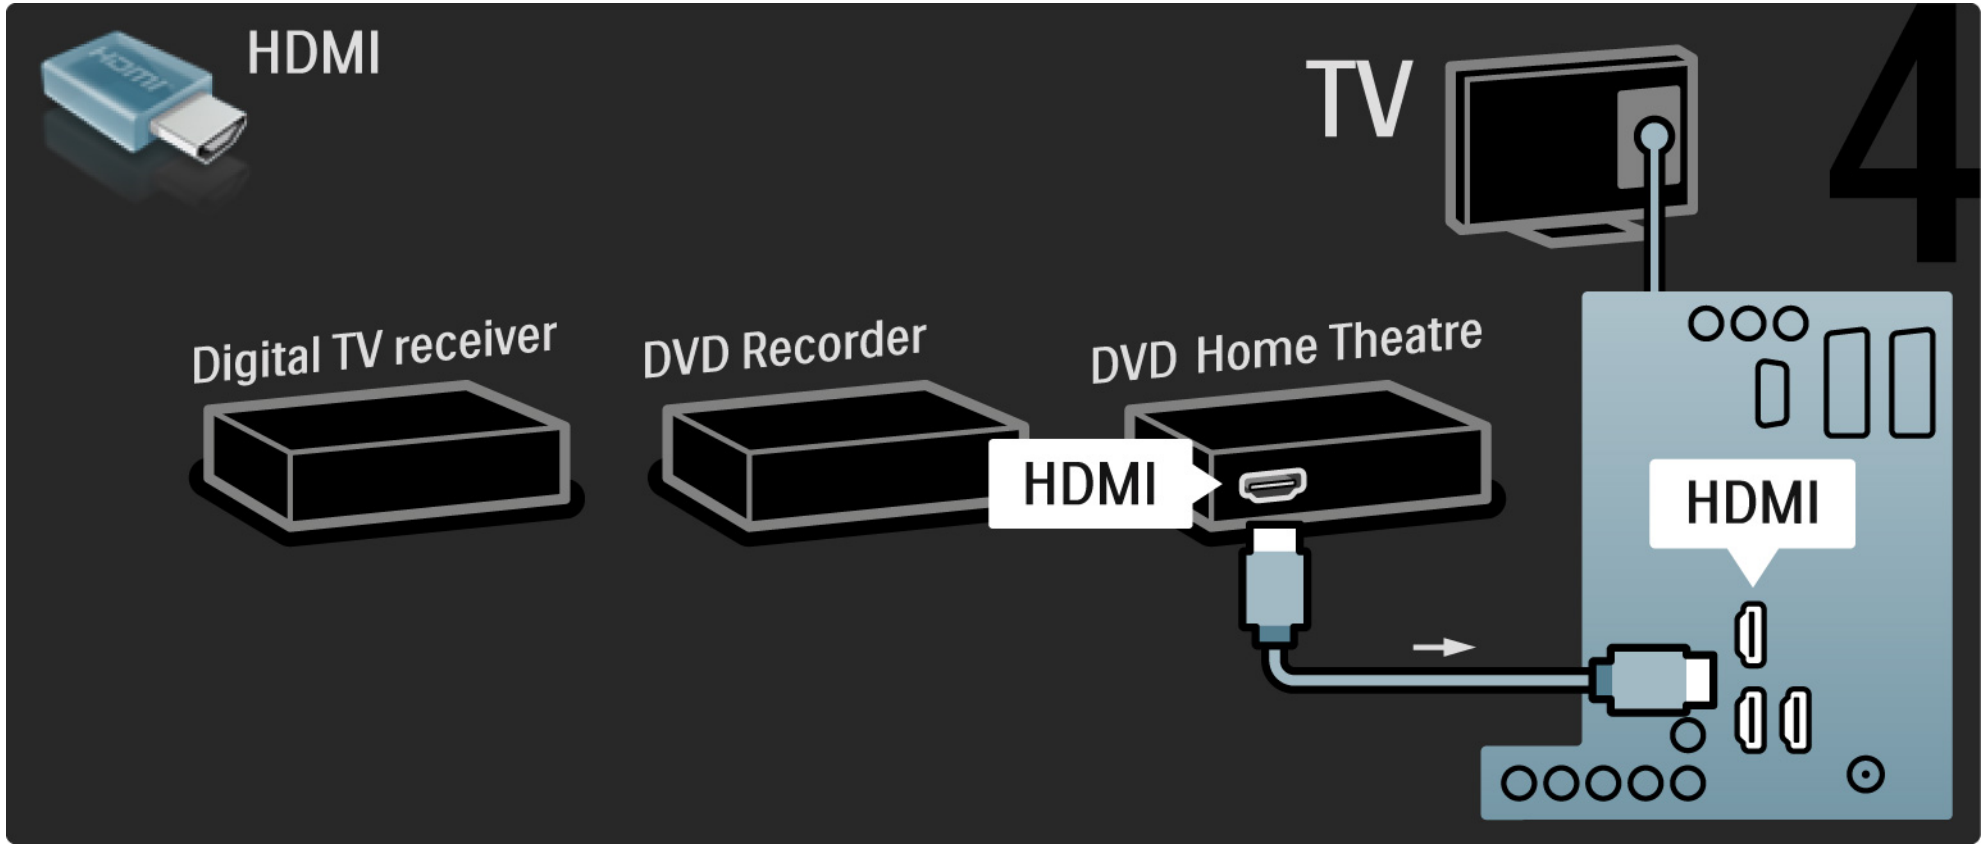

5.3.6 Ψηφιακός δέκτης, DVD Recorder και σύστημα Home Cinema

Για να ολοκληρώσετε, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο cinch ψηφιακού ήχου για να συνδέσετε το σύστημα Home Cinema στην τηλεόραση.

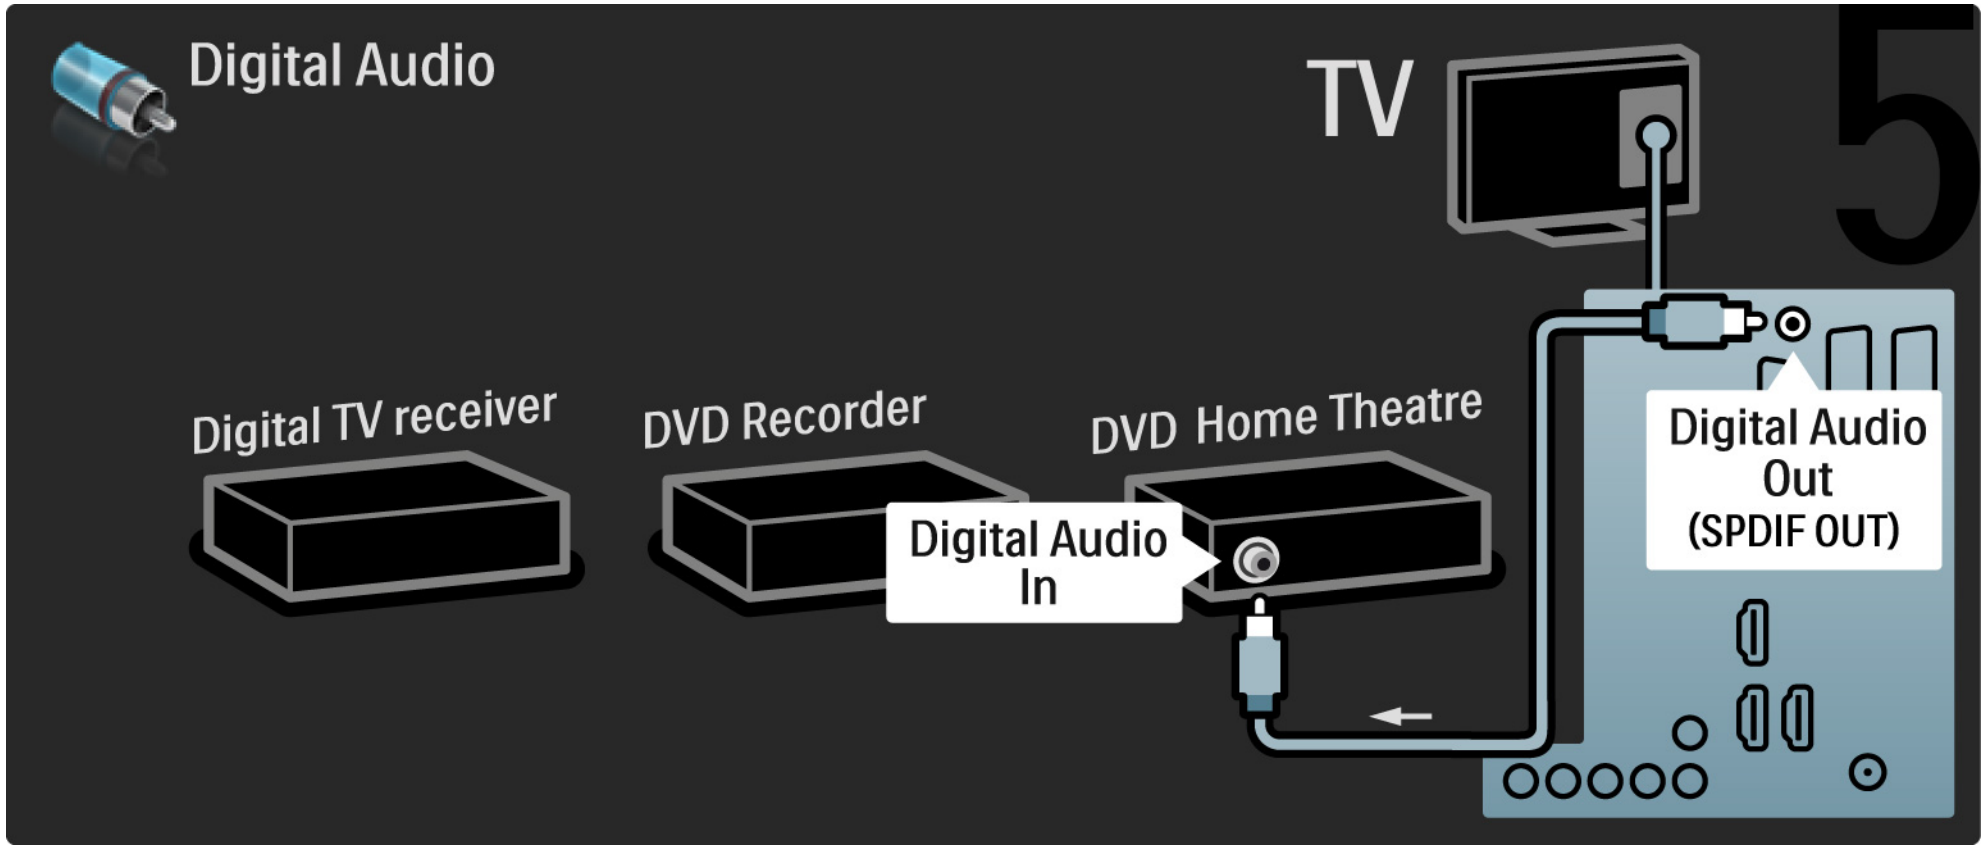

5.3.7 Blu-ray Disc player

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε το Blu-ray Disc player σε υποδοχή HDMI στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

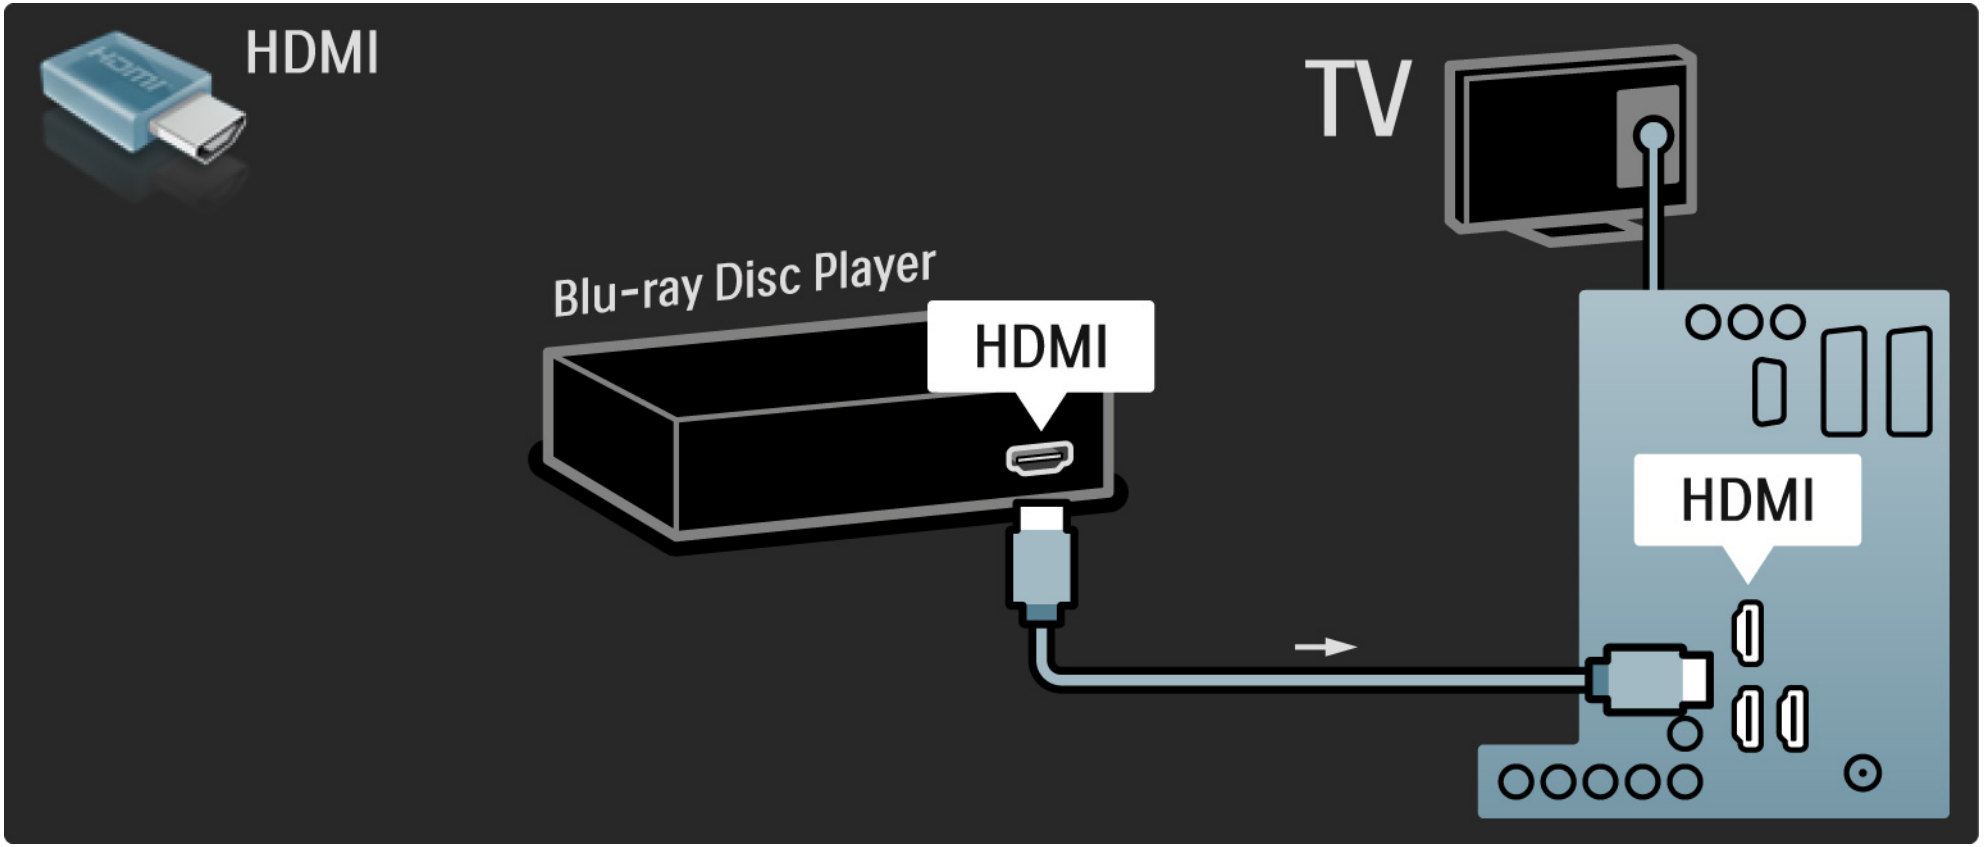

5.3.8 Ψηφιακός δέκτης HD

Αρχικά, χρησιμοποιήστε 2 καλώδια κεραίας για να συνδέσετε τον ψηφιακό δέκτη HD στην τηλεόραση.

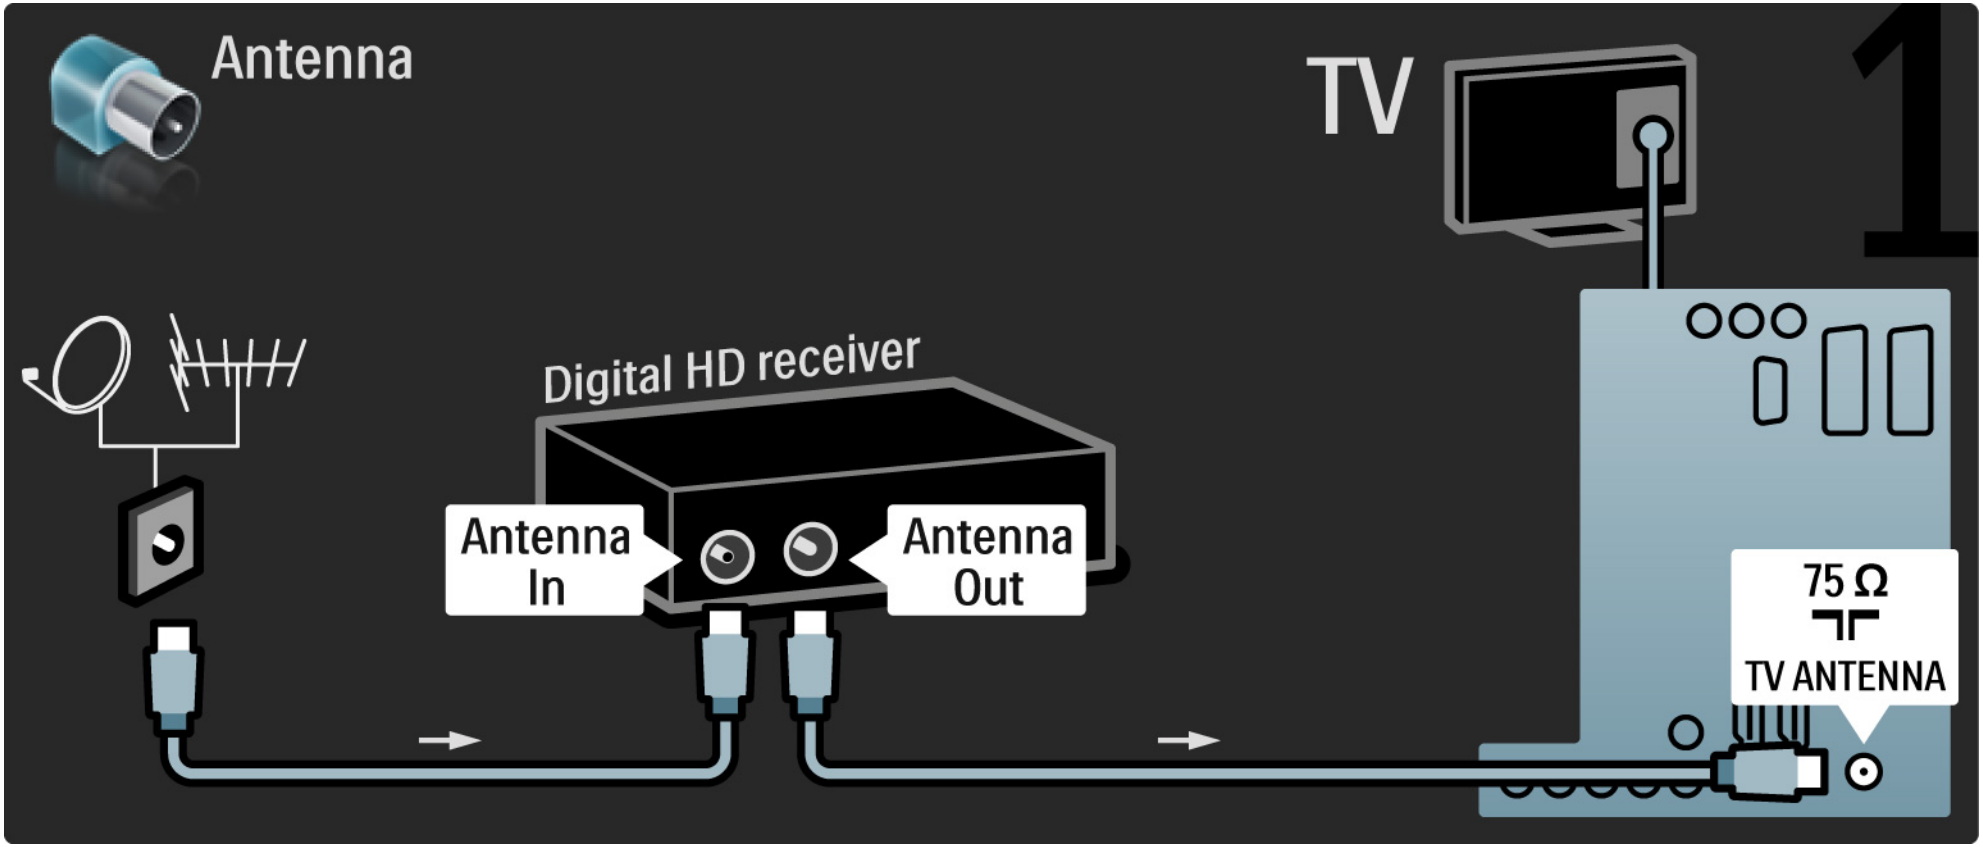

5.3.8 Ψηφιακός δέκτης HD

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τον ψηφιακό δέκτη HD στην τηλεόραση.

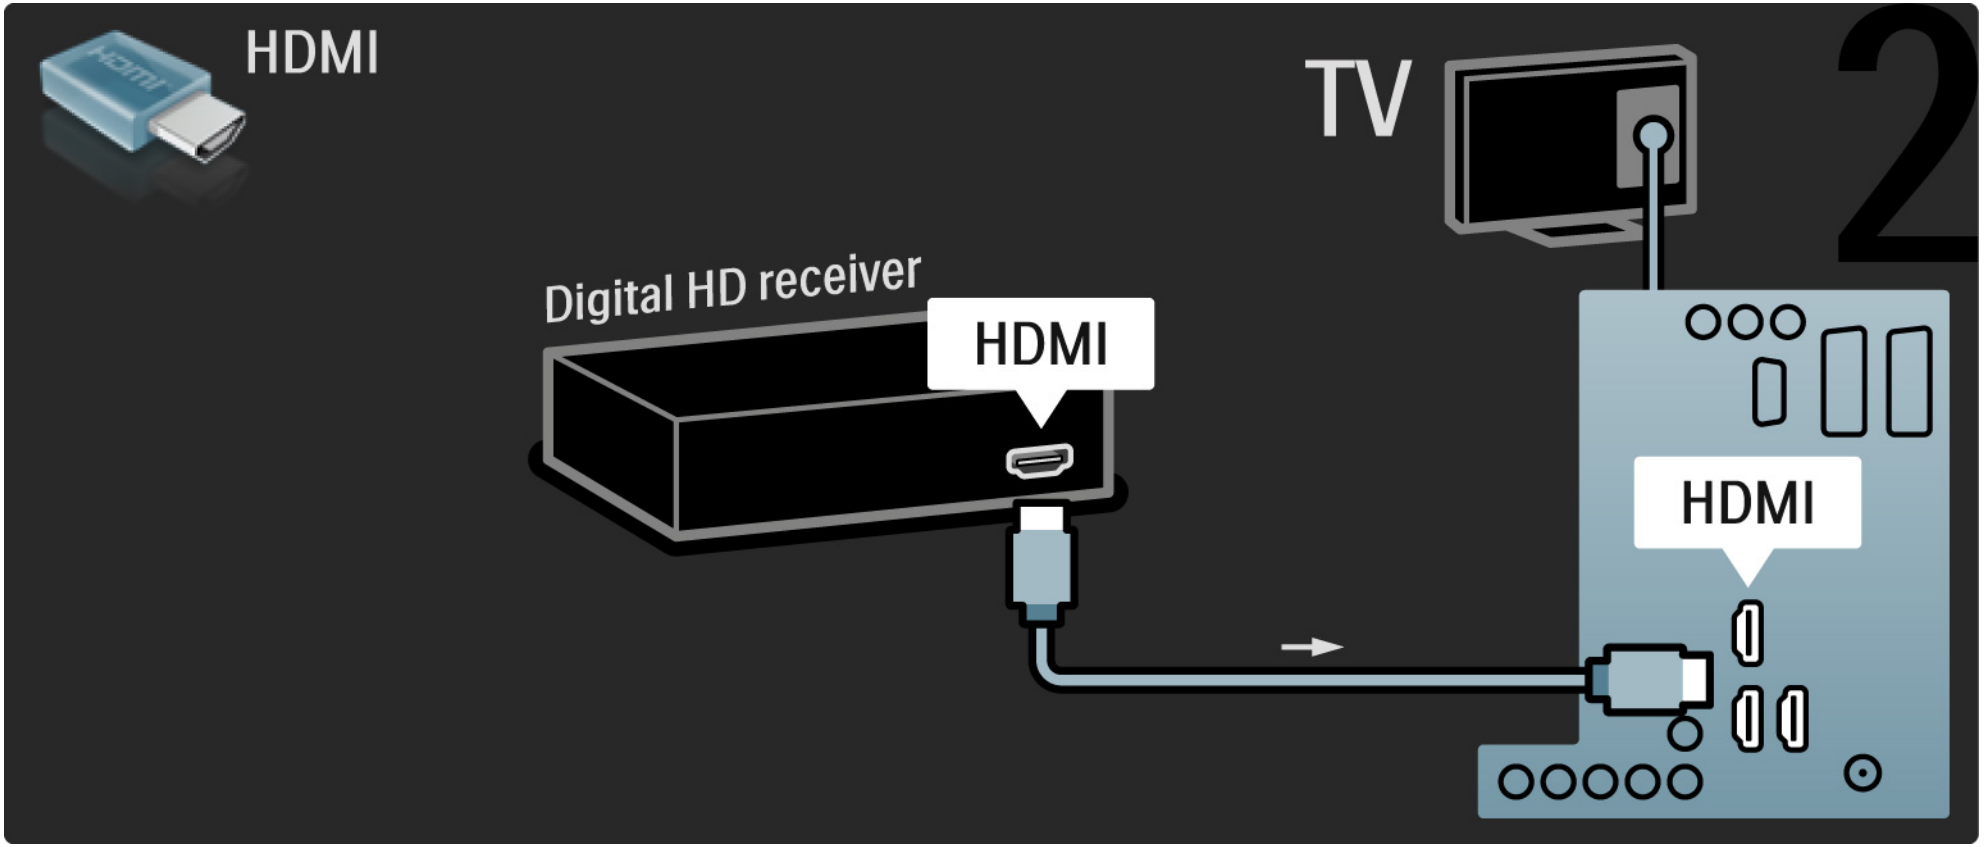

5.4.1 Κονσόλα παιχνιδιών

Οι πλέον πρακτικές συνδέσεις για κονσόλα παιχνιδιών βρίσκονται στο πλάι της τηλεόρασης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση HDMI, S-Video ή βίντεο αλλά μην πραγματοποιείτε σύνδεση S-Video και βίντεο ταυτόχρονα.

Εάν χρησιμοποιήσετε σύνδεση HDMI ή YPbPr, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υποδοχές στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

Δείτε τις επόμενες σελίδες για σύνδεση κονσόλας παιχνιδιών.

Καθυστέρηση εικόνας

Για να αποτρέψετε το φαινόμενο καθυστέρησης εικόνας, ρυθμίστε την τηλεόραση σε λειτουργία Παιχνίδι.

Κλείστε το εγχειρίδιο, πατήστε Options ⊟ και επιλέξτε Εικόνα και ήχος. Πατήστε OK.

Επιλέξτε Έξυπνες ρυθμίσεις και πατήστε OK.

Επιλέξτε Παιχνίδι και πατήστε OK.

...

5.4.1 Κονσόλα παιχνιδιών

Οι πλέον πρακτικές συνδέσεις για κονσόλα παιχνιδιών βρίσκονται στο πλάι της τηλεόρασης.

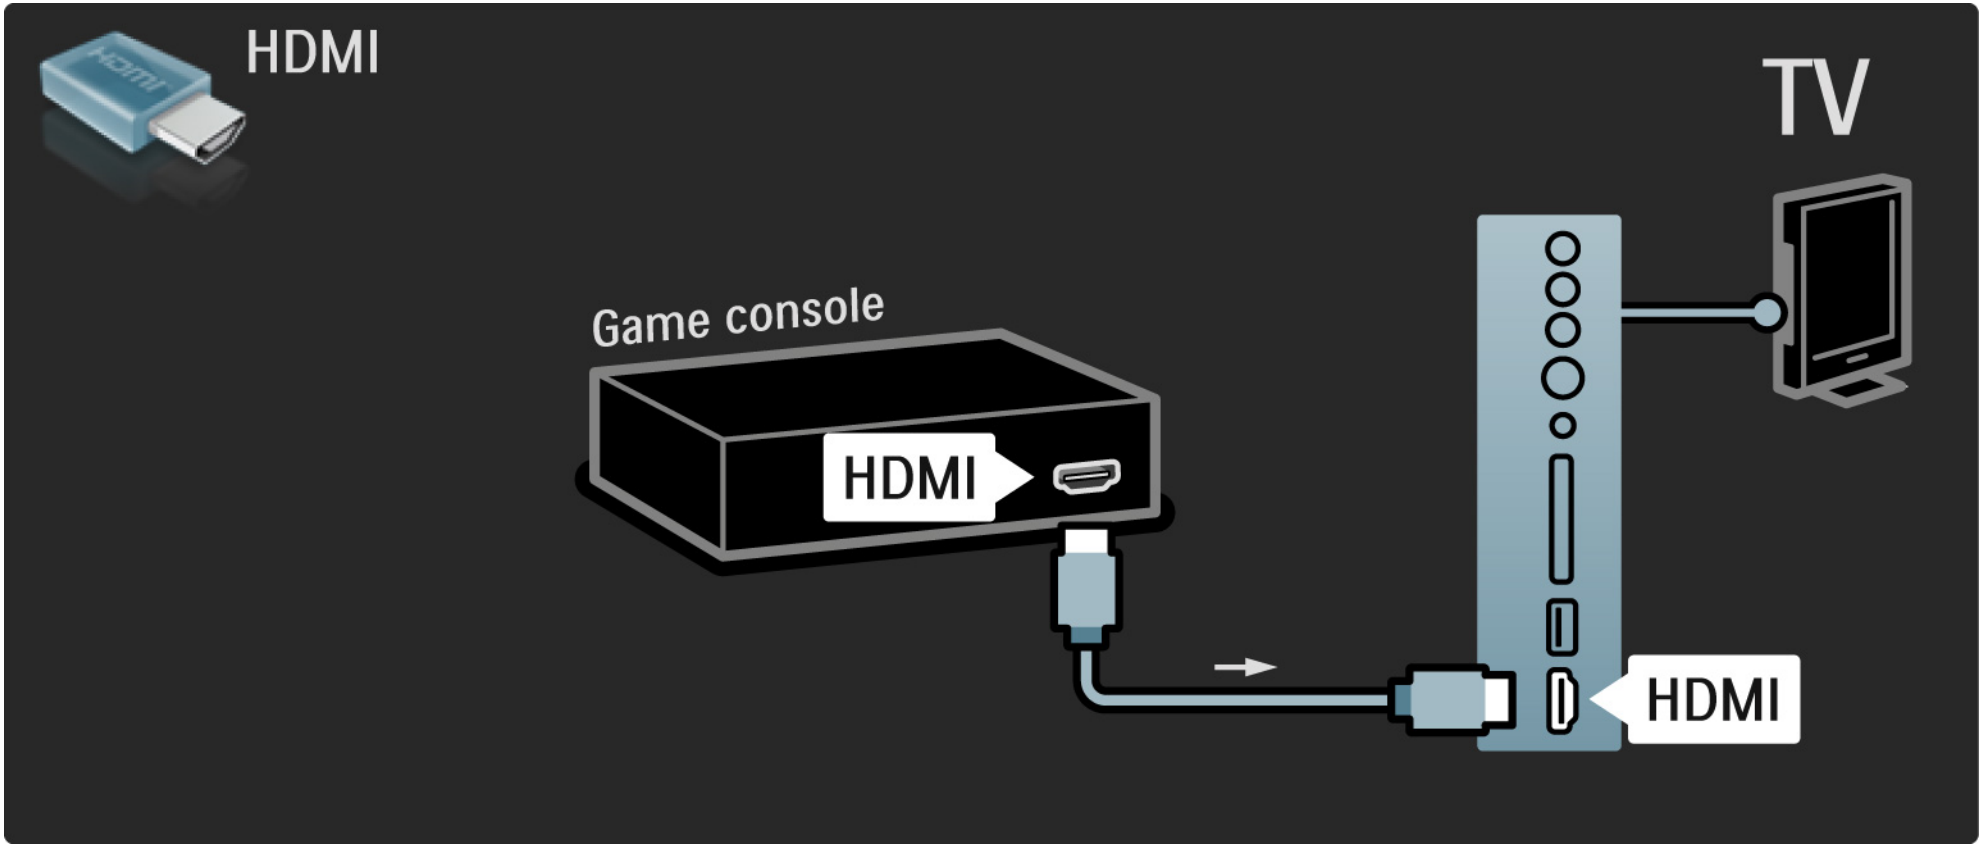

5.4.1 Κονσόλα παιχνιδιών

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI ή το καλώδιο EXT3 (YPbPr και Audio L/R) για να συνδέσετε την κονσόλα παιχνιδιών στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

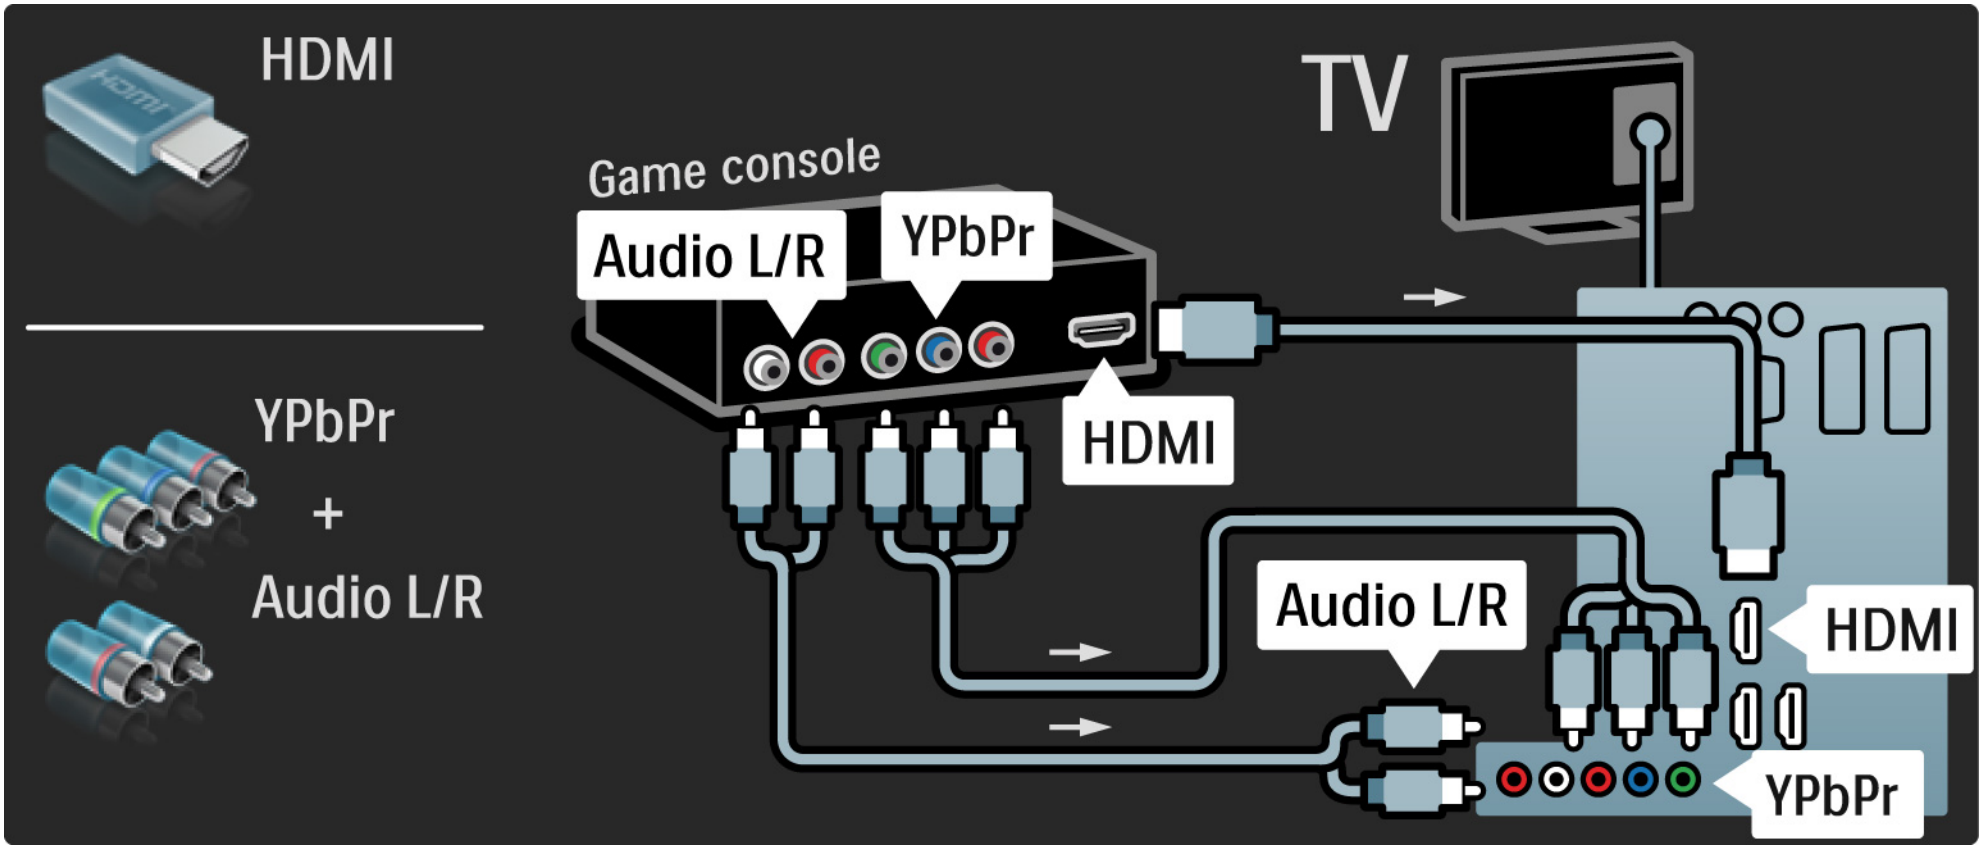

5.4.2 Κονσόλα παιχνιδιών HD

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI ή καλώδια YPbPr για να συνδέσετε μια κονσόλα παιχνιδιών υψηλής ευκρίνειας με την τηλεόραση.

Διαβάστε επίσης Συνδέσεις > Περισσότερες συσκευές > Παιχνίδι.

5.4.3 Βιντεοκάμερα

Η πλέον πρακτική σύνδεση για κάμερα βρίσκεται στο πλάι της τηλεόρασης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση HDMI, S-Video ή βίντεο αλλά μην πραγματοποιείτε σύνδεση S-Video και βίντεο ταυτόχρονα.

Δείτε τις επόμενες σελίδες για σύνδεση κάμερας.

...

5.4.3 Βιντεοκάμερα

Η πλέον πρακτική σύνδεση για camcorder είναι στο πλάι της τηλεόρασης.

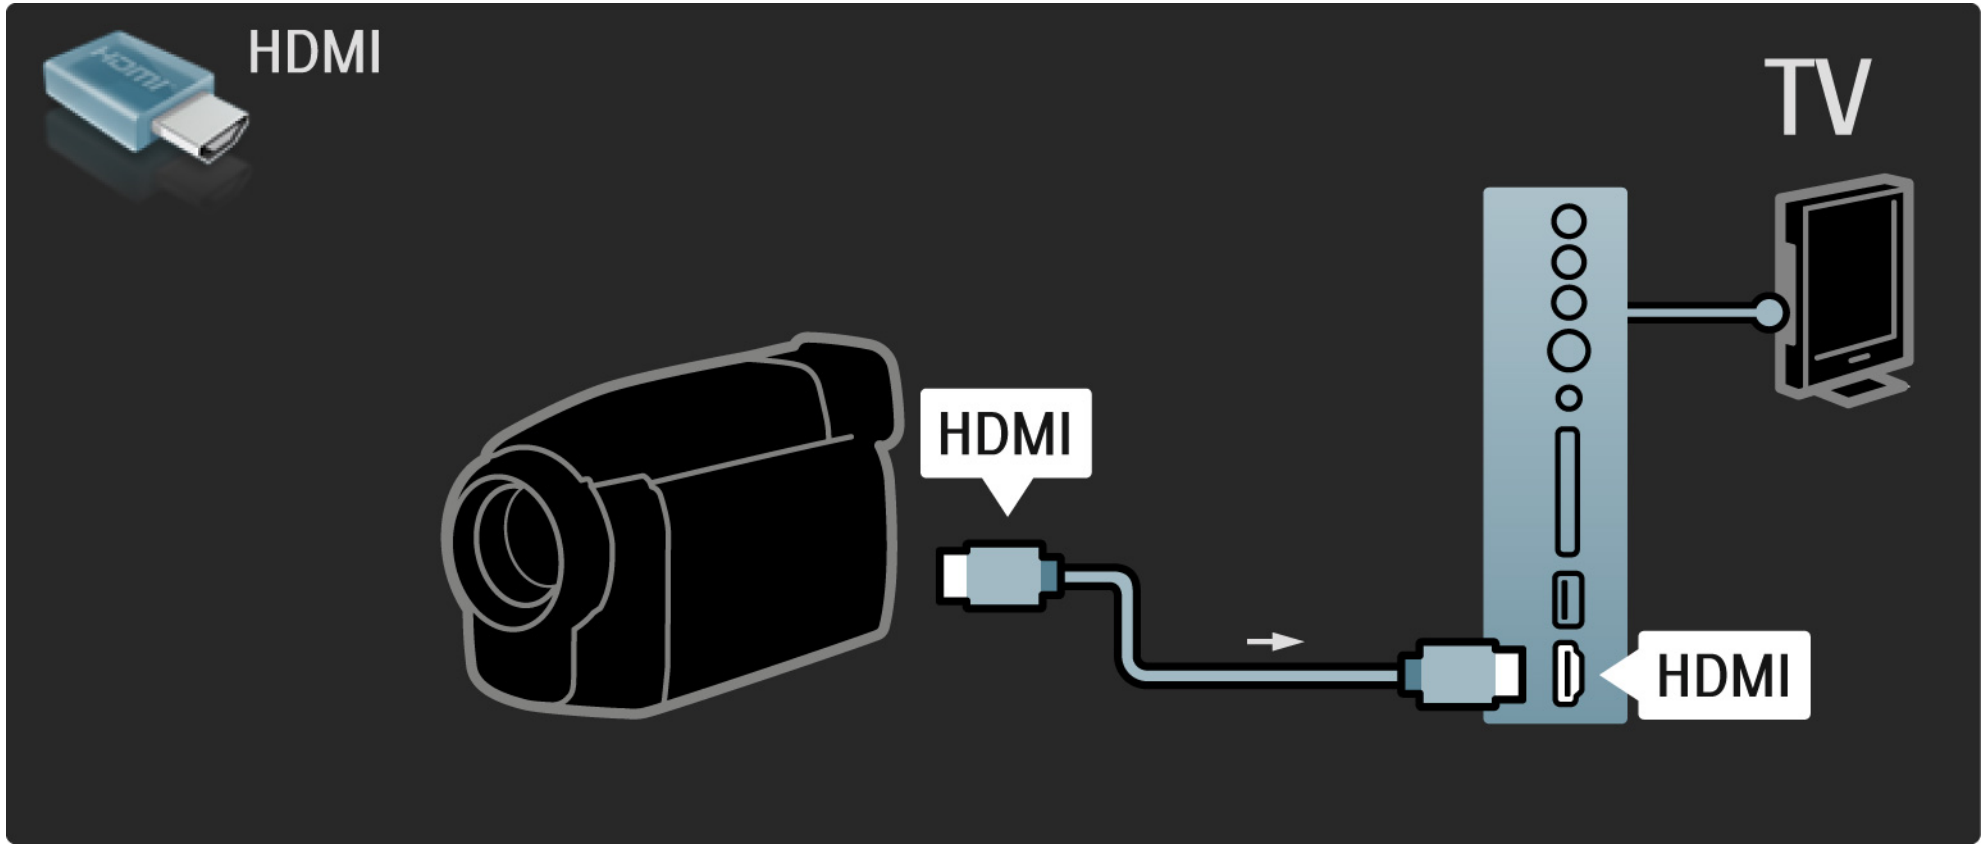

5.4.3 Βιντεοκάμερα

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI ή το καλώδιο EXT3 (YPbPr και Audio L/R) για να συνδέσετε την κάμερα στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

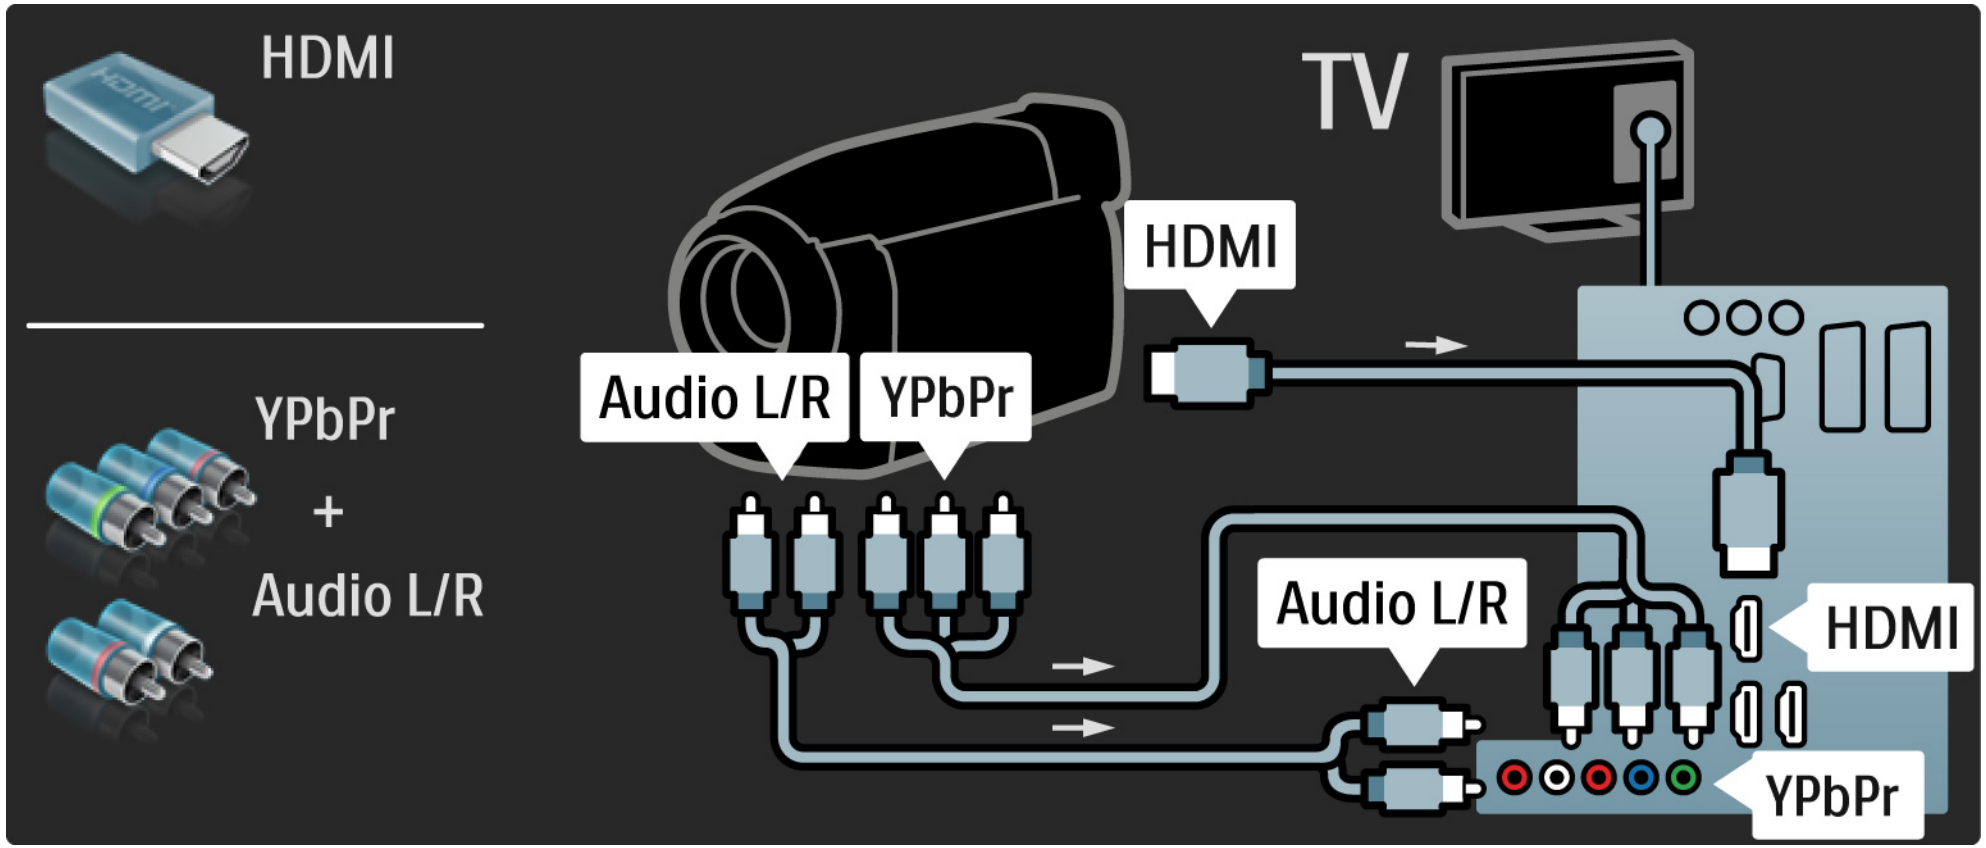

5.4.4 Χρήση της τηλεόρασης ως οθόνης του υπολογιστή

Μπορείτε να συνδέσετε την τηλεόραση στον υπολογιστή σας και να τη χρησιμοποιήσετε ως οθόνη υπολογιστή.

Πριν συνδέσετε τον υπολογιστή, ρυθμίστε το ρυθμό ανανέωσης της οθόνης του PC στα 60Hz.

Μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή στο πλάι ή στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Δείτε τις επόμενες σελίδες για σύνδεση υπολογιστή.

Ιδανική ρύθμιση τηλεόρασης

Ρυθμίστε το φορμά εικόνας της τηλεόρασης σε Χωρίς κλιμάκωση για βέλτιστη ευκρίνεια εικόνας. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε Options, επιλέξτε Φορμά εικόνας και, στη συνέχεια, Χωρίς κλιμάκωση.

Υποστηριζόμενες αναλύσεις υπολογιστή

Για μια λίστα των υποστηριζόμενων αναλύσεων διαβάστε Τεχνικά στοιχεία > Αναλύσεις οθόνης.

...

5.4.4 Χρήση της τηλεόρασης ως οθόνης του υπολογιστή

Χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα DVI σε HDMI για να συνδέσετε τον υπολογιστή στην υποδοχή HDMI, και ένα καλώδιο ήχου L/R για να τον συνδέσετε στην υποδοχή Audio L/R στο πλάι της τηλεόρασης.

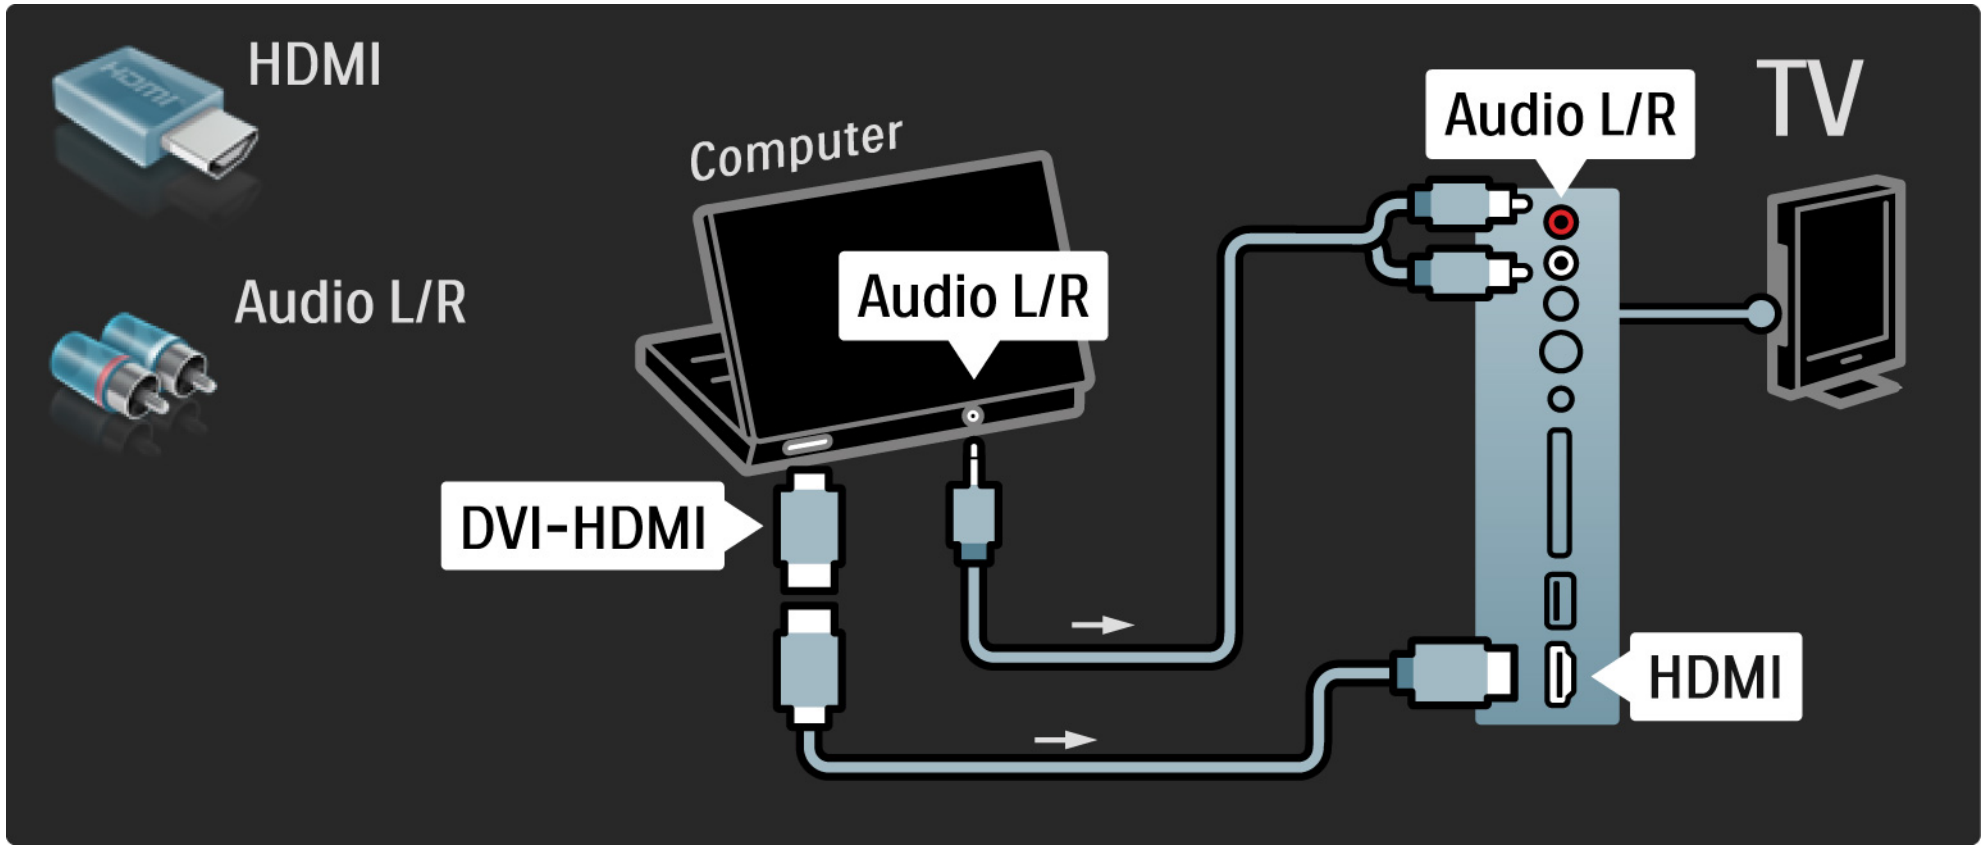

5.4.4 Χρήση της τηλεόρασης ως οθόνης του υπολογιστή

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο VGA για να συνδέσετε τον υπολογιστή στην υποδοχή VGA και ένα καλώδιο ήχου L/R για να τον συνδέσετε στην υποδοχή VGA Audio L/R στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

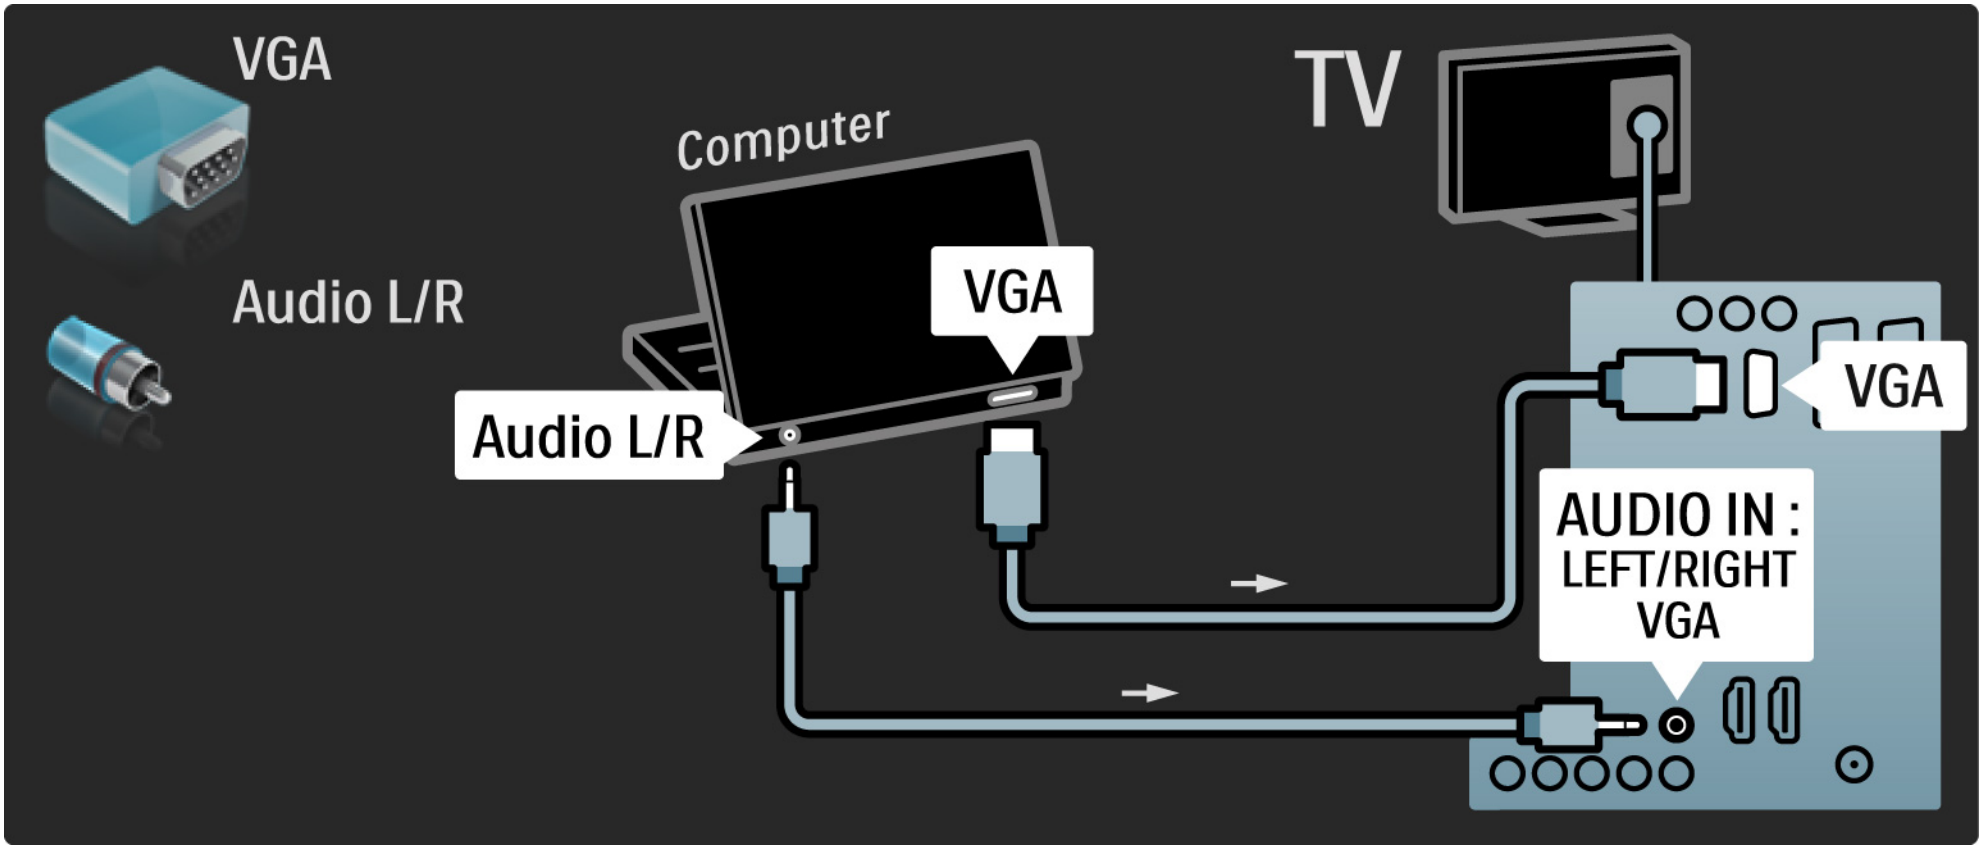

5.4.5 Αποκωδικοποιητής

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο scart για να συνδέσετε έναν αποκωδικοποιητή για αποκωδικοποίηση αναλογικών καναλιών μέσω κεραίας. Χρησιμοποιήστε τις υποδοχές EXT1 ή EXT2 στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

Πρέπει να ορίσετε το τηλεοπτικό κανάλι ως ένα κανάλι που θα αποκρυπτογραφηθεί. Στη συνέχεια, αντιστοιχίστε τη σύνδεση στο σημείο που είναι συνδεδεμένος ο αποκωδικοποιητής.

Κλείστε το εγχειρίδιο και πατήστε ⌂ > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Αποκωδικοποιητής. Επιλέξτε Κανάλι για να ορίσετε το επιθυμητό κανάλι για αποκωδικοποίηση. Επιλέξτε Κατάσταση για να ορίσετε τη σύνδεση που χρησιμοποιείται για τον αποκωδικοποιητή.

5.5.1 EasyLink

Εάν μια συσκευή διαθέτει πρότυπο HDMI-CEC, η συσκευή και η τηλεόραση μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα.

Συνδέστε την τηλεόραση με τη συσκευή μέσω καλωδίου HDMI. Η ρύθμιση EasyLink στην τηλεόραση είναι από προεπιλογή ρυθμισμένη σε Ανοιχτό.Για να απενεργοποιήσετε το EasyLink, πατήστε ⌂ > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Προτιμήσεις > EasyLink.

Με το EasyLink, είναι διαθέσιμες οι παρακάτω λειτουργίες:

• Αναπαραγωγή με ένα πάτημα

Τοποθετήστε ένα δίσκο και πατήστε το κουμπί της αναπαραγωγής στη συσκευή. Η τηλεόραση ενεργοποιείται από κατάσταση αναμονής και πραγματοποιεί αυτόματα αναπαραγωγή του προγράμματος του δίσκου.

• Αναμονή συστήματος

Πατήστε ⏻ για 3 δευτερόλεπτα στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να δώσετε εντολή μετάβασης των συνδεδεμένων συσκευών σε κατάσταση αναμονής.

...

• Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος

Εάν έχετε συνδέσει ένα ηχοσύστημα, μπορείτε να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω του ηχοσυστήματος. Πραγματοποιείται αυτόματη σίγαση των ηχείων της τηλεόρασης.

Η τηλεόραση διαθέτει ηχεία που έχουν ρυθμιστεί σε EasyLink (Αυτόματο). Για να απενεργοποιήσετε τα ηχεία της τηλεόρασης ή να τα ρυθμίσετε ώστε να είναι πάντα ενεργά, πατήστε ⌂ > Ρύθμιση > Ήχος > Ηχεία TV.

Βεβαιωθείτε ότι έχουν πραγματοποιηθεί σωστά όλες οι ρυθμίσεις HDMI-CEC στη συσκευή. Το EasyLink μπορεί να μη λειτουργεί με συσκευές από άλλους κατασκευαστές.

Ονομασία HDMI-CEC σε άλλους κατασκευαστές

Η λειτουργία HDMI-CEC ενδέχεται να ονομάζεται διαφορετικά από διαφορετικούς κατασκευαστές. Ορισμένα παραδείγματα ονομασιών είναι: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink, Viera Link, ...

Δεν είναι όλες οι μάρκες συμβατές με EasyLink.

5.5.2 Τηλεχειριστήριο EasyLink

Αρχικά διαβάστε Συνδέσεις > EasyLink, πριν συνεχίσετε με την ενότητα "Τηλεχειριστήριο EasyLink".

Με το τηλεχειριστήριο EasyLink, οι εντολές του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης αποστέλλονται απευθείας στη συσκευή της οποίας το περιεχόμενο προβάλεται στην τηλεόραση. Δεν χρειάζεται να επιλέξετε πρώτα τη συσκευή στο τηλεχειριστήριο.

Προσοχή> Πρόκειται για προηγμένη ρύθμιση. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές ενδείκνυνται για αυτή τη ρύθμιση. Οι μη συμβατές συσκευές δεν θα ανταποκριθούν. Δοκιμάστε τη λειτουργία πριν ενεργοποιήσετε μόνιμα το τηλεχειριστήριο EasyLink.

Για να ενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο EasyLink, πατήστε ⌂ > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Προτιμήσεις > Τηλεχειριστήριο EasyLink.

Εκτός από το πλήκτρο Home ⌂, όλες οι εντολές του τηλεχειριστήριο προορίζονται για λειτουργία της συσκευής. Η συσκευή ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται σε ορισμένες εντολές.

Για να επιστρέψετε σε λειτουργία κανονικού τηλεχειριστηρίου τηλεόρασης, πατήστε ⌂ και επιλέξτε Παρακολούθηση TV

Για έλεγχο άλλης συσκευής, πατήστε ⌂ και επιλέξτε την άλλη συσκευή.

5.6 Μονάδα πρόσβασης υπό όρους (CAM)

Είναι δυνατή η αποκρυπτογράφηση κρυπτογραφημένων ψηφιακών τηλεοπτικών καναλιών μέσω μονάδας πρόσβασης υπό όρους (CAM). Οι παροχείς υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης παρέχουν τη μονάδα CA όταν γίνεστε συνδρομητής στις υπηρεσίες τους. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης για περισσότερες πληροφορίες και όρους και προϋποθέσεις.

Εισαγωγή μονάδας CA

Απενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας πριν πραγματοποιήσετε εισαγωγή μονάδας CA.

Ελέγξτε τη μονάδα CA για να εντοπίσετε την κατάλληλη μέθοδο εισαγωγής. Ακατάλληλη εισαγωγή μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη μονάδα CA και την τηλεόραση.

Αναζητήστε την υποδοχή κοινής διασύνδεσης στο πλάι της τηλεόρασης. Εισαγάγετε τη μονάδα CA μέχρι το τέρμα και αφήστε τη μέσα στην υποδοχή σε σταθερή βάση.

Ενδέχεται να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να ενεργοποιηθεί η μονάδα CA. Η αφαίρεση της μονάδας CA θα απενεργοποιήσει την υπηρεσία ψηφιακής τηλεόρασης.

...

5.6 Υπομονάδα Περιορισμένης Πρόσβασης

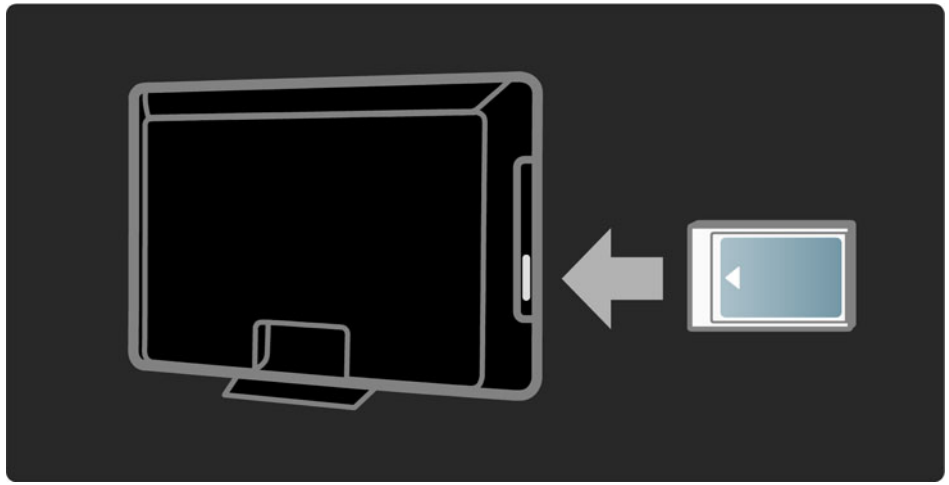

Παρακολούθηση προγράμματος από υπηρεσία CAM

Εάν έχει συνδεθεί μονάδα CA και πληρώνονται τέλη συνδρομής, η τηλεόραση εκπέμπει τα προγράμματα του παροχέα υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης. Οι εφαρμογές και η λειτουργία τους, το περιεχόμενο και τα μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη προέρχονται από τον παροχέα της υπηρεσίας CAM.

Ρυθμίσεις CAM

Για να ρυθμίσετε κωδικούς πρόσβασης ή κωδικούς PIN για την υπηρεσία CAM, πατήστε ⌂ > Ρύθμιση > Χαρακτηριστικά > Κοινή διασύνδεση. Επιλέξτε παροχέα CAM και πατήστε OK.

6.1 πληροφορίες επικοινωνίας

Προειδοποίηση

Σε περίπτωση βλάβης της τηλεόρασής σας, μην επιχειρήσετε ΠΟΤΕ να την επισκευάσετε μόνοι σας.

Εάν οι συμβουλές και οι προτάσεις που παρέχονται στην ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων" δεν βοηθούν στην επίλυση του προβλήματος, δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση και, στη συνέχεια, να την ενεργοποιήσετε ξανά.

Πληροφορίες επικοινωνίας — Εξυπηρέτηση πελατών

Εάν δεν είναι δυνατή η επίλυση του προβλήματος της τηλεόρασης, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips στη χώρα σας. Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου στην έντυπη τεκμηρίωση που συνόδευε την τηλεόραση.

Ή επισκεφθείτε την τοποθεσία www.philips.com/support

Αριθμός μοντέλου τηλεόρασης και αριθμός σειράς

Οι αριθμοί αυτοί αναγράφονται στην ετικέτα της συσκευασίας ή στην ετικέτα τύπου που βρίσκεται στο πίσω ή το κάτω μέρος της τηλεόρασης.

6.2 Τηλεόραση και τηλεχειριστήριο

Η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται

• Βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί το καλώδιο ρεύματος.

• Βεβαιωθείτε ότι η ισχύς των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου δεν είναι χαμηλή ή έχει εξαντληθεί. Ελέγξτε τον προσανατολισμό + / -.

• Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος, περιμένετε ένα λεπτό και συνδέστε το ξανά στην πρίζα. Δοκιμάστε να το ενεργοποιήσετε ξανά.

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα της τηλεόρασης για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.

Η τηλεόραση δεν αντιδρά στις εντολές του τηλεχειριστηρίου

• Βεβαιωθείτε ότι η ισχύς των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου δεν είναι χαμηλή ή έχει εξαντληθεί. Ελέγξτε τον προσανατολισμό + / -.

• Καθαρίστε το τηλεχειριστήριο και τον αισθητήρα της τηλεόρασης.

• Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία τηλεχειριστηρίου EasyLink έχει ρυθμιστεί σε Κλειστό.

• Κατά τη διάρκεια του χρόνου προετοιμασίας της τηλεόρασης - περίπου δύο λεπτά - ενδέχεται η τηλεόραση και ορισμένες εξωτερικές συσκευές να μην ανταποκρίνονται άμεσα στις εντολές του τηλεχειριστηρίου. Η συσκευή λειτουργεί κανονικά και δεν έχει χαλάσει.

...

6.2 Τηλεόραση και τηλεχειριστήριο

Η τηλεόραση απενεργοποιείται και η κόκκινη φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει

• Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος, περιμένετε ένα λεπτό και συνδέστε το

ξανά στην πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος για εξαερισμό. Περιμένετε να κρυώσει η τηλεόραση.

Εάν η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται από την κατάσταση ετοιμότητας και η φωτεινή ένδειξη συνεχίζει να αναβοσβήνει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

Ξεχάσατε τον κωδικό σας για ξεκλείδωμα της λειτουργίας Κλείδωμα για παιδιά

• Διαβάστε Χρον/πτες & κλειδώματα > Κλείδωμα για παιδιά.

6.3 Τηλεοπτικά κανάλια

Ορισμένα τηλεοπτικά κανάλια δεν υπάρχουν πια

• Βεβαιωθείτε ότι στην Επισκόπηση καναλιών έχετε επιλέξει το σωστό φίλτρο καναλιών. Διαβάστε Χρήση της τηλεόρασής σας > Μενού > Επισκόπηση καναλιών.

• Κάποιο κανάλι ενδέχεται να είναι κρυφό στην Επισκόπηση καναλιών. Διαβάστε Χρήση της τηλεόρασής σας > Μενού > Επισκόπηση καναλιών.

Δεν εντοπίστηκε κανένα ψηφιακό κανάλι κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης

• Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση υποστηρίζει DVB-T ή DVB-C στη χώρα σας. Δείτε το αυτοκόλλητο "Digital TV Country Compatibility" στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

6.4 Εικόνα

Η λευκή λυχνία LED είναι αναμμένη αλλά δεν υπάρχει εικόνα

• Βεβαιωθείτε πως η κεραία είναι σωστά συνδεδεμένη.

• Βεβαιωθείτε πως έχετε επιλέξει τη σωστή συσκευή.

Ο ήχος είναι ενεργοποιημένος, αλλά δεν εμφανίζεται εικόνα

• Ελέγξτε τη ρύθμιση αντίθεσης ή φωτεινότητας από το μενού.

Η ποιότητα εικόνας της τηλεόρασης δεν είναι καλή

• Βεβαιωθείτε πως η κεραία είναι σωστά συνδεδεμένη.

• Οι συσκευές ήχου χωρίς γείωση, τα φώτα νέον, τα ψηλά κτίρια ή τα βουνά μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα της εικόνας. Δοκιμάστε να βελτιώσετε την εικόνα αλλάζοντας τη θέση της κεραίας ή απομακρύνοντας τις συσκευές από την τηλεόραση.

• Βεβαιωθείτε πως έχετε επιλέξει το σωστό σύστημα τηλεόρασης στο μενού Χειροκίνητη εγκατάσταση.

• Εάν η λήψη ενός μόνο συγκεκριμένου καναλιού δεν είναι καλή, δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε μικροσυντονισμό του καναλιού από το μενού Μικροσυντονισμός. Διαβάστε Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Αναλογ. Χειροκίνητη εγκατάσταση.

...

Το χρώμα της εικόνας δεν είναι καλό

• Ελέγξτε τις ρυθμίσεις χρωμάτων στο μενού Εικόνα. Επιλέξτε οποιαδήποτε ρύθμιση από το μενού Έξυπνες ρυθμίσεις.

• Ελέγξτε τις συνδέσεις και τα καλώδια των συνδεδεμένων συσκευών.

Καθυστέρηση εικόνας κατά τη σύνδεση κονσόλας παιχνιδιών

• Για να αποτρέψετε το φαινόμενο καθυστέρησης εικόνας, ρυθμίστε την τηλεόραση σε λειτουργία παιχνιδιού. Από τις Έξυπνες ρυθμίσεις στο μενού Ρύθμιση επιλέξτε Παιχνίδι.

Η τηλεόραση δεν διατηρεί στη μνήμη τις ρυθμίσεις όταν την ενεργοποιώ ξανά

• Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση έχει ρυθμιστεί σε Σπίτι στην Αρχική σελίδα > Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Προτιμήσεις > Τοποθεσία.

Η εικόνα δεν έχει το σωστό μέγεθος για την οθόνη. Είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη

• Πατήστε ⊡ και επιλέξτε κάποιο φορμά εικόνας από το μενού Φορμά εικόνας που να ταιριάζει καλύτερα στην εικόνα.

...

Η θέση της εικόνας στην οθόνη δεν είναι σωστή

• Ορισμένα σήματα εικόνας από συγκεκριμένες συσκευές δεν έχουν το σωστό μέγεθος για την οθόνη. Μπορείτε να μετακινήσετε την εικόνα με τα πλήκτρα του δρομέα στο τηλεχειριστήριο. Ελέγξτε την έξοδο σήματος της συσκευής.

6.5 Ήχος

Εμφανίζεται εικόνα αλλά χωρίς ήχο

• Βεβαιωθείτε πως δεν έχετε ορίσει την ένταση ήχου στο 0.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί σίγαση ήχου μέσω 🔇.

• Βεβαιωθείτε πως όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα.

• Εάν δεν εντοπιστεί σήμα ήχου, η τηλεόραση απενεργοποιεί αυτόματα τον ήχο. Πρόκειται για φυσιολογική λειτουργία και όχι για βλάβη.

Ο ήχος δεν είναι καλός

• Βεβαιωθείτε πως ο ήχος έχει οριστεί σε Στερεοφωνικός.

• Επιλέξτε οποιαδήποτε από τις Έξυπνες ρυθμίσεις στο 🏠 > Ρύθμιση > Έξυπνες ρυθμίσεις.

Μόνο το ένα ηχείο παράγει ήχο

• Βεβαιωθείτε πως δεν έχετε ρυθμίσει την Ισορροπία τέρμα αριστερά ή τέρμα δεξιά.

Παρατηρείται καθυστέρηση ήχου κατά τη σύνδεση συστήματος Home Cinema DVD.

• Διαβάστε το εγχειρίδιο της συσκευής DVD για να προσαρμόσετε την καθυστέρηση συγχρονισμού ήχου. Εάν δεν μπορείτε να ρυθμίσετε καθυστέρηση, απενεργοποιήστε το HD Natural Motion από το 🏠 > Ρύθμιση > Εικόνα > Pixel Plus/Pixel Precise HD.

6.6 Συσκευές

Συνδέσεις HDMI

• Ενδέχεται να παρέλθουν μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί εικόνα από μια συσκευή στην τηλεόραση, με τη διαδικασία HDMI - HDCP.

• Εάν η τηλεόραση δεν αναγνωρίζει τη συσκευή και η οθόνη δεν εμφανίζει εικόνα, δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή από τη μια συσκευή στην άλλη και, στη συνέχεια, να επιστρέψετε στην πρώτη για να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση της διαδικασίας HDCP.

• Εάν οι διακοπές ήχου συμβαίνουν συχνά, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις εξόδου. Εάν αυτό δεν βοηθήσει, συνδέστε ένα επιπλέον καλώδιο ήχου.

• Εάν χρησιμοποιείτε προσαρμογέα DVI σε HDMI, βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει μια επιπλέον σύνδεση ήχου για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση DVI.

HDMI με EasyLink

• Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη συσκευή υποστηρίζει το πρότυπο HDMI-CEC και είναι ρυθμισμένη. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη συσκευή.

• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο HDMI είναι σωστά συνδεδεμένο.

• Βεβαιωθείτε ένα το EasyLink είναι ενεργοποιημένο από το ⌂ >Ρύθμιση > Εγκατάσταση > Προτιμήσεις > EasyLink.

6.6 Συσκευές

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει κατάλληλα τον έλεγχο ήχου συστήματος στις συσκευές ήχου HDMI-CEC. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη συσκευή ήχου.

Τηλεχειριστήριο EasyLink

• Ορισμένες συσκευές διαθέτουν όμοια λειτουργία αλλά δεν υποστηρίζουν συγκεκριμένες εντολές του τηλεχειριστηρίου. Διαβάστε Συνδέσεις > EasyLink HDMI-CEC > Τηλεχειριστήριο EasyLink.

Κατά τη χρήση της τηλεόρασής μου ως οθόνης υπολογιστή παρατηρείται μειωμένη σταθερότητα ή έλλειψη συγχρονισμού (χρήση τηλεόρασης ως οθόνης υπολογιστή)

• Ρυθμίστε το ρυθμό ανανέωσης του υπολογιστή σας σε 60Hz.

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή ρύθμιση ανάλυσης στην υπολογιστή σας. Διαβάστε Τεχνικά στοιχεία > Αναλύσεις οθόνης.

6.7 Πολυμέσα

Δεν εμφανίζεται το περιεχόμενο της συσκευής USB

• Ρυθμίστε τη συσκευή (κάμερα) ώστε να είναι συμβατή με το πρότυπο ‘Mass Storage Class’.

• Η συσκευή USB ενδέχεται να χρειάζεται ειδικό πρόγραμμα οδήγησης. Δυστυχώς δεν είναι δυνατή η λήψη του συγκεκριμένου λογισμικού στην τηλεόρασή σας.

• Δεν υποστηρίζονται όλα τα αρχεία ήχου και εικόνας. Διαβάστε Τεχνικά στοιχεία.

Δεν πραγματοποιείται ομαλή αναπαραγωγή του περιεχομένου της συσκευής USB

• Η απόδοση μεταφοράς της συσκευής USB περιορίζει το ρυθμό μεταφοράς.

7.1 Ρεύμα και λήψη

Οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Για πιο λεπτομερείς προδιαγραφές για το προϊόν, επισκεφθείτε τη διεύθυνση

www.philips.com/support.

Ρεύμα

- Κεντρική τροφοδοσία : AC220-240V +/-10%
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος : 5°C έως 35°C
- Κατανάλωση ρεύματος και κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή, δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές στη διεύθυνση www.philips.com

Λήψη

- Είσοδος κεραίας: 75ohm ομοαξονική (IEC75)
- Σύστημα τηλεόρασης: DVB COFDM 2K/8K
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, SECAM, PAL
- DVB : DVB επίγειο 0151 καλωδιακή

(ανατρέξτε στις επιλεγμένες χώρες στην ετικέτα της τηλεόρασης)

- Ζώνες δέκτη : VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

7.2 Υποστηριζόμενες αναλύσεις οθόνης

Φορμά εικόνας

Ανάλυση — Ρυθμός ανανέωσης

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p - 50 Hz, 60 Hz

Φορμά Η/Υ

Ανάλυση — Ρυθμός ανανέωσης

- 640 x 480 — 60 Hz
- 800 x 600 — 60 Hz
- 1024 x 768 — 60 Hz
- 1280 x 1024 — 60 Hz (μόνο Full HD)
- 1360 x 765 — 60 Hz
- 1600 x 1200 — 60 Hz (μόνο Full HD)
- 1920 x 1080 — 60 Hz

7.3 Πολυμέσα

Συνδέσεις

- USB

Υποστηριζόμενα φορμά συσκευών μνήμης / USB

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Υποστηριζόμενα φορμά αρχείων

- Εικόνες: JPEG
- Ήχος : MP3, LPCM
- Βίντεο : MPEG-1, MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC

7.4 Συνδεσιμότητα

Πίσω

- EXT1 (scart): Audio L/R, είσοδος CVBS, RGB
- EXT2 (scart): Audio L/R, είσοδος CVBS, RGB
- EXT3:Y Pb Pr, Audio L/R
- VGA, Audio L/R (μίνι υποδοχή 3,5 χιλ.)
- Είσοδος HDMI 1 (HDMI 1.3a για όλες τις συνδέσεις HDMI)
- 2 είσοδοι HDMI*
- 3 είσοδοι HDMI*
- Audio In L/R - DVI σε HDMI (μίνι υποδοχή 3,5 χιλ.)
- Audio Out L/R — συγχρονισμένη εμφάνιση
- Έξοδος ψηφιακού ήχου (ομοαξονική-cinch-S/P-DIF) συγχρονισμένη οθόνη

Πλάι

- Πλαϊνή είσοδος HDMI
- Είσοδος S-Video* (Y/C)
- Είσοδος Video* (CVBS)
- Είσοδος Audio L/R*
- Ακουστικά (στερεοφωνική μίνι υποδοχή 3,5 χιλ.)
- USB
- Κοινή υποδοχή διασύνδεσης

* Η διαθεσιμότητα ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης.

Ασφάλεια

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

• Μην εκθέτετε ποτέ την τηλεόραση σε βροχή ή νερό. Μην τοποθετείτε ποτέ υγρά δοχεία, όπως βάζα, κοντά στην τηλεόραση. Εάν χυθούν υγρά πάνω ή μέσα στην τηλεόραση, αποσυνδέστε την από το ρεύμα αμέσως. Επικοινωνήστε με το τμήμα Υποστήριξης Πελατών της Philips για να ελέγξει την τηλεόραση πριν τη χρήση.

• Μην τοποθετείτε ποτέ την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες κοντά σε φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας, καθώς και στο φως του ήλιου. Για να αποτρέψετε την εξάπλωση της πυρκαγιάς, κρατάτε πάντα κεριά ή άλλες φλόγες μακριά από την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο και τις μπαταρίες.

• Μην παρεμβάλετε ποτέ αντικείμενα στις οπές εξαερισμού ή άλλα ανοίγματα στην τηλεόραση.

• Όταν περιστρέφετε την τηλεόραση, φροντίστε να μην ασκήσετε πίεση στο καλώδιο ρεύματος. Τυχόν καταπόνηση του καλωδίου ρεύματος μπορεί να λασκάρει τις συνδέσεις και να προκαλέσει τη δημιουργία ηλεκτρικού τόξου.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

• Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες σε βροχή, νερό ή υπερβολική θερμότητα.

• Μην ασκείτε πίεση στα φις. Σε περίπτωση που ένα φις έχει χαλαρώσει, μπορεί να προκληθεί ηλεκτρικό τόξο ή φωτιά.

Κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς στην τηλεόραση!

• Για τη μεταφορά μιας τηλεόρασης που ζυγίζει περισσότερο από 25 κιλά (55 λίβρες) απαιτούνται δύο άτομα.

• Όταν τοποθετείτε την τηλεόραση σε βάση, χρησιμοποιείτε μόνο την παρεχόμενη βάση. Ασφαλίστε τη βάση στην τηλεόραση. Τοποθετήστε την τηλεόραση σε μια επίπεδη επιφάνεια που μπορεί να αντέξει το βάρος της τηλεόρασης και της βάσης.

• Όταν αναρτάτε την τηλεόραση σε τοίχο, χρησιμοποιείτε μόνο βάση ανάρτησης τοίχου που μπορεί να αντέξει το βάρος της τηλεόρασης. Στερεώστε τη βάση ανάρτησης τοίχου σε τοίχο που μπορεί να αντέξει το βάρος της τηλεόρασης και της βάσης. Η Koninklijke Philips Electronics N.V. δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ακατάλληλη ανάρτηση σε τοίχο που έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ατυχήματος ή τραυματισμού.

• Κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στην τηλεόραση! Πριν συνδέσετε την τηλεόραση στην κεντρική παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί με την τιμή που αναγράφεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Μη συνδέετε την τηλεόραση στην κεντρική παροχή ρεύματος εάν η τάση είναι διαφορετική.

Κίνδυνος τραυματισμού παιδιών!

Ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις για να αποτρέψετε την πτώση της τηλεόρασης και την πρόκληση τραυματισμού σε παιδιά:

• Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε επιφάνεια καλυμμένη με ύφασμα ή άλλο υλικό το οποίο μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω.

• Βεβαιωθείτε ότι κανένα μέρος της τηλεόρασης δεν κρέμεται έξω από την άκρη της επιφάνειας.

• Μην τοποθετείτε την τηλεόραση πάνω σε ψηλό έπιπλο (όπως βιβλιοθήκη) χωρίς να στηρίζετε και το έπιπλο και την τηλεόραση στον τοίχο ή σε κατάλληλο στήριγμα.

• Ενημερώστε τα παιδιά σχετικά με τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν αν ανεβούν στο έπιπλο για να φτάσουν την τηλεόραση.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης!

Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε περιορισμένο χώρο. Αφήστε κενό χώρο τουλάχιστον 4 ίντσες ή 10 εκ. γύρω από την τηλεόραση για εξαερισμό. Φροντίστε ώστε κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα να μην καλύπτουν ποτέ τις οπές εξαερισμού στην τηλεόραση.

Κίνδυνος τραυματισμού, πυρκαγιάς ή βλάβης στο καλώδιο!

• Μην τοποθετείτε ποτέ την τηλεόραση ή οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος.

• Για εύκολη αποσύνδεση του καλωδίου ρεύματος της τηλεόρασης από την κεντρική παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα πλήρη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος.

• Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, τραβάτε πάντα το βύσμα, ποτέ το καλώδιο.

• Αποσυνδέστε την τηλεόραση από την κεντρική παροχή ρεύματος και την κεραία πριν από καταιγίδες. Κατά τη διάρκεια καταιγίδων μην αγγίζετε κανένα μέρος της τηλεόρασης, του καλωδίου ρεύματος ή του καλωδίου κεραίας.

Κίνδυνος για την ακοή!

Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε ακουστικά ή ηχεία σε μεγάλη ένταση ή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Χαμηλές θερμοκρασίες

Εάν η τηλεόραση μεταφερθεί σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 5°C, αποσυσκευάστε την τηλεόραση και περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία της να πλησιάσει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος πριν τη συνδέσετε στο ρεύμα.

Σημείωση

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία της Koninklijke Philips Electronics N.V ή των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Η Philips διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει αντίστοιχα τα αποθέματά της.
Το υλικό που περιλαμβάνεται στο παρόν εγχειρίδιο θεωρείται επαρκές για τη χρήση για την οποία προορίζεται το σύστημα. Εάν το συγκεκριμένο προϊόν, ή μεμονωμένες μονάδες του και διαδικασίες, χρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς σκοπούς από αυτούς που καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα και η καταλληλότητά τους. Η Philips εγγυάται ότι το υλικό δεν παραβιάζει ευρεσιτεχνίες που ισχύουν στις Η.Π.Α. Δεν παρέχεται καμία άλλη εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή.

Εγγύηση
• Κίνδυνος τραυματισμού, ζημιάς στην τηλεόραση ή ακύρωσης της εγγύησής σας! Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε μόνοι σας την τηλεόραση.
• Χρησιμοποιήστε την τηλεόραση και τα αξεσουάρ μόνο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
• Το τυπωμένο προειδοποιητικό σήμα στο πίσω μέρος της τηλεόρασης υποδεικνύει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε το κάλυμμα της τηλεόρασης. Επικοινωνείτε πάντα με το Τμήμα Υποστήριξης Πελατών της για σέρβις ή επισκευές.

• Εάν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία που απαγορεύεται ρητά στο παρόν εγχειρίδιο ή οποιεσδήποτε μετατροπές ή διαδικασίες συναρμολόγησης που δεν συνιστώνται ή εγκρίνονται στο παρόν εγχειρίδιο, θα ακυρωθεί η εγγύηση.

Χαρακτηριστικά Pixel
Αυτό το προϊόν LCD διαθέτει μεγάλο αριθμό έγχρωμων pixel. Αν και διαθέτει ενεργά pixel κατά 99,999% ή περισσότερο, μαύρες κουκκίδες ή φωτεινά στίγματα (κόκκινα, πράσινα ή μπλε) ενδέχεται να εμφανίζονται συνεχώς στην οθόνη. Αυτό είναι ένα δομικό χαρακτηριστικό της οθόνης (εντός κοινών βιομηχανικών προτύπων) και δεν αποτελεί βλάβη.

Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Η παρούσα τηλεόραση περιέχει λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Η Philips με το παρόν προσφέρεται να καταστήσει διαθέσιμο, εφόσον ζητηθεί, με κόστος όχι μεγαλύτερο από το κόστος διανομής με φυσικά μέσα, ένα πλήρως αναγνώσιμο από συσκευή αντίγραφο του αντίστοιχου πηγαίου κώδικα σε μέσο που χρησιμοποιείται συνήθως για τη διανομή λογισμικού. Η προσφορά αυτή ισχύει για μια περίοδο 3 ετών μετά την ημερομηνία αγοράς του παρόντος προϊόντος. Για να λάβετε τον πηγαίο κώδικα, στείλτε γράμμα στη διεύθυνση
Development Manager
Technology & Development
Philips Consumer Lifestyle
620A Lorong 1, Toa Payoh
TP1, Level 3
Singapore 319762

Συμμόρφωση με το πρότυπο EMF
Η Koninklijke Philips Electronics N.V. κατασκευάζει και πουλά προϊόντα που απευθύνονται σε καταναλωτές και τα οποία, όπως κάθε ηλεκτρονική συσκευή, έχουν την ιδιότητα εκπομπής και λήψης ηλεκτρομαγνητικών σημάτων.
Μία από τις κύριες επιχειρηματικές αρχές της Philips είναι η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και υγείας, προκειμένου τα προϊόντα μας να πληρούν τις απαραίτητες νομικές προϋποθέσεις και να παραμένουν εντός των προτύπων EMF που ισχύουν κατά την ημερομηνία παραγωγής των προϊόντων.
Η Philips έχει δεσμευτεί στην ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση προϊόντων που δεν έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία. Η Philips επιβεβαιώνει ότι εάν γίνει σωστός χειρισμός των προϊόντων της, ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζονται, τότε είναι ασφαλής η χρήση τους, σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία.
Η Philips διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη των διεθνών προτύπων EMF και ασφαλείας. Αυτό δίνει στη Philips τη δυνατότητα να προβλέπει τις περαιτέρω εξελίξεις στον τομέα της τυποποίησης ώστε να τις ενσωματώνει έγκαιρα στα προϊόντα της.

Ασφάλεια ρεύματος (μόνο στη Βρετανία)
Η συγκεκριμένη τηλεόραση διαθέτει εγκεκριμένο χυτό ρευματολήπτη. Εάν καταστεί απαραίτητη η αντικατάσταση της ασφάλειας ρεύματος, θα πρέπει να αντικατασταθεί με ασφάλεια ίδιας ονομαστικής τιμής με αυτή που υποδεικνύεται στο βύσμα (για παράδειγμα 10A).
1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της ασφάλειας και την ασφάλεια.
2. Η ανταλλακτική ασφάλεια πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του προτύπου BS 1362 και να διαθέτει το σημάδι έγκρισης ASTA. Σε περίπτωση που χαθεί η ασφάλεια, επικοινωνήστε με το σημείο πώλησης προκειμένου να επιβεβαιώσετε το σωστό τύπο.
3. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της ασφάλειας.
Για να διατηρηθεί η συμμόρφωση με την οδηγία EMC, δεν πρέπει να αφαιρέσετε το βύσμα του παρόντος προϊόντος από το καλώδιο ρεύματος.

Πνευματικά δικαιώματα

Οι ονομασίες VESA, FDMI και το λογότυπο VESA Mounting Compliant είναι εμπορικά σήματα της Video Electronics Standards Association (VESA).
Η ονομασία Windows Media είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες.
Οι ονομασίες ® Kensington και MicroSaver είναι σήματα κατατεθέντα της ACCO World Corporation στις Η.Π.Α. των οποίων έχουν εκδοθεί οι εγγραφές, ενώ εκκρεμούν οι αιτήσεις σε άλλες χώρες.
Όλα τα υπόλοιπα σήματα κατατεθέντα ή μη είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

www.philips.com/tv

Non-contractual images. / Images non contractuelles. / Außervertragliche Bilder.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com