Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

42PES0001D/H

DA	LCD fjernsyn	РУС	ЖК-ТВ
NO	LCD-tven	PL	LCD telewizor
SV	LCD-tver	HU	LCD televízió
FI	LCD television	CZ	LCD telewizor
		SK	LCD televízor

3104315273 13

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1 Fontos tudnivalók 3
1.1 Biztonság 3
1.2 A képernyő ápolása 3
1.3 Újrahasznosítás 3

2 A TV-készülék 4
2.1 A televízió áttekintése 4
2.2 HDTV-műsor megtekintése 5
2.3 Termékkijelölések 5

3 Bevezetés 5
3.1 A TV-készülék elhelyezése 5
3.2 Az Essence Connectivity hub elhelyezése 5
3.3 Szerelje fel a hangsugárzó-sort 6
3.4 Falra szerelés 6
3.5 Engedje lejjebb a TV-állványt 6
3.6 A távvezérlő elemei 7
3.7 Single cable a TV-hub és a TV-képernyő között 7
3.8 Antennakábel 7
3.9 Csatlakoztatás a hálózathoz 7

4 A TV-készülék használata 8
4.1 Be- és kikapcsolás - Készenlét 8
4.2 TV-nézés 8
4.3 Digitális vevőkészülék csatornáinak megtekintése 9
4.4 Csatlakoztatott készülékek 9
4.5 DVD-lemez lejátszása 9
4.6 Teletext-oldal kiválasztása 9

5 A TV-készülék speciális funkciói 10
5.1 A távvezérlő áttekintése 10
5.2 A TV menüje 11
5.3 Kép- és hangbeállítások 12
5.4 Teletext 15
5.5 Kedvenc csatornák listája 17
5.6 Elektronikus műsorfüzet 18
5.7 Időzítők és zárak 19
5.8 Feliratok 20
5.9 Fényképek megtekintése és MP3 lejátszása... 21
5.10 Digitális rádiócsatornák hallgatása 22
5.11 Szoftverfrissítés 23

6 Csatorna beállítása 25
6.1 Automatikus csatornabeállítás 25
6.2 Kézi csatornabeállítás 26
6.3 A tárolt csatornák átrendezése 27
6.4 Automatikus csatornakezelés 28
6.5 Digitális vételteszt 28
6.6 Gyári beállítások 28

7 Csatlakoztatott készülékek (DVD-lejátszó, vevőkészülék, ...) 29
7.1 Csatlakozások áttekintése 29
7.2 Csatlakoztatás 30
7.3 Készülékek csatlakoztatása a Csatlakoztatási segédlettel 31
7.4 Készülékek csatlakoztatása a Csatlakoztatási segédlet nélkül 31
7.5 A csatlakozások beállítása 36
7.6 Előkészítés digitális szolgáltatásokra 37
7.7 PC hálózat 38

8 Műszaki adatok 44

9 Hibaelhárítás 46

10 Tárgymutató 49

Regisztrálja termékét, és vegye igénybe a www.philips.com/welcome weboldalon rendelkezésre álló támogatást.

MAGYAR

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Minden jog fenntartva. A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget vagy az illető jogtulajdonost illeti.

A Philips fenntartja a jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi készleteket ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.
A kézikönyvben található információk alapján biztosítható a rendszer rendeltetésszerű használata. Ha a terméket vagy annak egyes részeit nem a kézikönyvben ismertetett célra használják fel, meg kell bizonyosodni az eljárás helyességéről és megfelelőségéről. A Philips garanciát vállal arra, hogy az információk nem sértik az Egyesült Államok szabadalmi jogait. További garanciákat - sem kifejezettet, sem burkoltat - nem vállal.

Garancia
Az alkatrészek házilag nem javíthatók. Ne nyissa fel és ne távolítsa el a fedeleket. Ne helyezzen tárgyakat a szellőzőrácsok közé. A csatlakozókba csak azoknak megfelelő dugaszokat helyezzen. Javításokat kizárólag a Philips szervizközpontok és hivatalos szakszervizek végezhetnek. Ellenkező esetben a kifejezett vagy burkolt garancia érvényességét veszti.
A kézikönyv által kifejezetten tiltott műveletek, a nem ajánlott vagy nem engedélyezett beállítások és összeszerelési eljárások érvénytelenítik a garanciát.

Pixel-jellemzők
Ez az LCD technológiájú termék nagy számú színes pixelt alkalmaz. Bár legalább 99,999% effektív pixellel rendelkezik, a képernyőn megjelenhetnek fekete pöttyök vagy fényes (piros, zöld vagy kék) pontok. Ez a képernyő szerkezeti tulajdonsága (megfelel az iparágban elfogadott szabványoknak) és nem hiba.

Nyílt forrású szoftver
A televízió nyílt forrású szoftvert tartalmaz. A Philips vállalja, hogy igény esetén a szoftverek terjesztése során használatos adathordozón kiszállítja vagy elérhetővé teszi a megfelelő forráskód teljes, géppel olvasható másolatát, amelynek költsége nem lépi túl a forráskód eljuttatásának összegét. Az ajánlat a készülék vásárlásától számított 3 éven belül érvényes.
A forráskódért írjon a
Philips Innovative Applications N.V.
Ass. fejlesztésekért felelős
igazgatójának, a
Pathoekeweg 11
B-8000 Brugge
Belgium címre.

Az EMF-szabványoknak való megfelelőség
Koninklijke Philips Electronics N.V. számos olyan terméket gyárt és kínál eladásra vásárlóinak, amelyek, mint az elektronikus készülékek általában, elektromágneses jelek kibocsátására és vételére képesek.
A Philips egyik leglényegesebb működési irányelve minden szükséges egészségi és biztonsági intézkedés foganatosítása termékei gyártásában, hogy ezáltal megfeleljen az összes vonatkozó jogi előírásnak, valamint a termék gyártásakor érvényben lévő EMF-szabványoknak.
A Philips olyan termékek fejlesztésére, gyártására és eladására kötelezte el magát, amelyeknek nincs ártalmas élettani hatásuk.
A Philips kijelenti, hogy termékei megfelelő, rendeltetésszerű használat mellett a tudomány mai állása szerint biztonságosnak minősülnek.
A Philips aktív szerepet vállal a nemzetközi EMF- és biztonsági szabványok előkészítésében, ami lehetővé teszi számára a szabványosításban várható további fejlesztések előrevetítését és azok beépítését termékeibe.

Hálózati biztosíték (csak az Egyesült Királyságban)
A TV-készülék tesztelt öntött csatlakozódugóval van felszerelve. Ha szükségessé válik a hálózati biztosíték cseréje, akkor azt **a dugón feltüntetett értékekkel rendelkező** biztosítékra kell cserélni (például **10 A**).
1. Távolítsa el a biztosíték tartójának fedelét, majd magát a biztosítékot.
2. A cserebiztosítéknak meg kell felelnie a BS 1362 szabványnak, és rendelkeznie kell az ASTA jelöléssel. Ha a biztosíték elveszett, a termék forgalmazójától kérjen információkat a megfelelő típusra vonatkozólag.
3. Helyezze vissza a biztosíték tartójának fedelét.

Az EMC-irányelv értelmében a készülék hálózati csatlakozódugója nem távolítható el a tápkábelről.

Szerzői jogok

A VESA, az FDMI és a VESA Mounting Compliant logó a Video Electronics Standards Association védjegyei.

A gyártás a Dolby Laboratories engedélyével történt. A „Dolby", a „Pro Logic" és a szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.

A gyártás a BBE Sound, Inc. engedélyével történt. A BBE, Inc. engedélyével, a következő Egyesült Államokbeli szabadalmak alapján: 5510752, 5736897. A BBE szó és a BBE szimbólum a BBE Sound Inc. bejegyzett védjegyei.

A Windows Media a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

® A Kensington és a MicroSaver az ACCO World Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban, és a világ számos országában folyamatban van a benyújtott regisztrálási kérelmek feldolgozása.

A DLNA ®, a DLNA embléma és a DNLA Certified™ a Digital Living Network Alliance védjegye, szolgáltatási neve vagy tanúsítvány jele.

Minden egyéb bejegyzett és be nem jegyzett védjegy az illető jogtulajdonost illeti.

1 Fontos tudnivalók

A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet.
Gondosan tanulmányozza át ezt a fejezetet, és kövesse az utasításokat. A garancia nem terjed ki az olyan károkra, amelyek az utasítások be nem tartásából származnak.

1.1 Biztonság

- Rövidzárlat elkerülése érdekében óvja a készüléket csapadéktól és egyéb folyadéktól.
- Tűz és áramütés kockázatának elkerülése érdekében nyílt láng (például égő gyertya) ne legyen a TV-készülék közvetlen közelében.
- A túlmelegedés elkerülése érdekében az Essence Connectivity hub mögött és felett legalább 10 cm, a készüléktől balra és jobbra pedig legalább 5 cm helyet hagyjon szabadon.
- Ne tegye radiátor vagy más hőforrás közelébe.
- Ne helyezze a Essence Connectivity hub eszközt olyan berendezések tetejére, amelyek felmelegedhetnek (pl. vevőkészülék vagy erősítő). Ne tegyen semmit a TV-hub alá.
- Helyezze a TV-hubot a fali aljzat közelébe.
- A károsodás elkerülése érdekében ne helyezzen tárgyakat a szellőzőrácsok közé.
- Gondoskodjon róla, hogy a TV-készülék ne tudjon a földre esni. A készüléket szilárd, egyenletes felületen helyezze el, és kizárólag a készülékhez mellékelt állványt használja.
- A hálózati kábel károsodásának elkerülése érdekében se a TV-készüléket, se más tárgyat ne helyezzen a vezetékre. A hálózati vezeték megrongálódása tüzet és áramütést okozhat.
- Forgóállványra vagy fali tartóra történő felszerelésnél ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozódugót ne érje igénybevétel. A nem tökéletesen illeszkedő hálózati csatlakozódugók ívképződést vagy tüzet okozhatnak.

1.2 A képernyő ápolása

- Tisztítás előtt húzza ki a fali konnektorból a TV-készüléket.
- A TV-képernyő felületét puha, nedves ruhával tisztítsa. Ha a vizes ronggyal való tisztítás nem bizonyul megfelelőnek, használjon speciális LCD-képernyőtisztítót. Ne használjon egyéb anyagokat (vegyszer, háztartási tisztítószer). Ez károsíthatja a képernyőt.
- Ne törölje a képernyőt olyan anyaggal, amely megsértheti az üveget!
- A deformálódás és a színvesztés elkerülése érdekében a vízcseppeket rögtön törölje le.• Állóképek
  Amennyire lehetséges, kerülje az állóképek megjelenítését. Ha ez mégsem lehetséges, a képernyő károsodásának elkerülése érdekében csökkentse a kontrasztot és a fényerőt.
  Az állóképek olyan képek, amelyek huzamosabb ideig a képernyőn maradnak. Az állóképekre néhány példa: képernyőn megjelenő menük, Teletext-oldalak, az alsó és felső fekete sáv, tőzsdei információk, TV-csatornák logója, időkijelzés stb.

1.3 Újrahasznosítás

- A csomagot a helyi újrahasznosító gyűjtőhelyen helyezze el.
- Ezt a terméket minőségi, újrafeldolgozható és újrahasznosítható anyagok és alkatrészek felhasználásával tervezték és készítették. A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.
  Ne dobja a terméket a háztartási hulladékgyűjtőbe. Kérjük, tájékozódjon az elektromos és elektronikus hulladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről. Az elhasznált termék helyes selejtezése csökkenti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív hatás mértékét.
  A termékhez tartozó elemekre a 2002/96/EK európai irányelvek vonatkoznak, így nem dobhatók háztartási hulladékgyűjtőbe. Kérjük, tájékozódjon az elemek szelektív gyűjtésének helyi szabályairól. Az elemek megfelelő selejtezése csökkenti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív hatás mértékét.

MAGYAR

2 A TV-készülék

Ebben a részben a TV-készülék kezelőszerveivel és funkcióival ismerkedhet meg.

2.1 A televízió áttekintése

Vezérlők

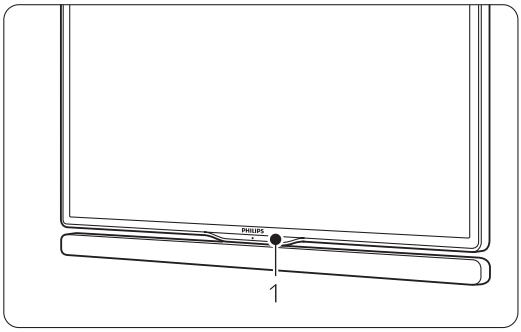

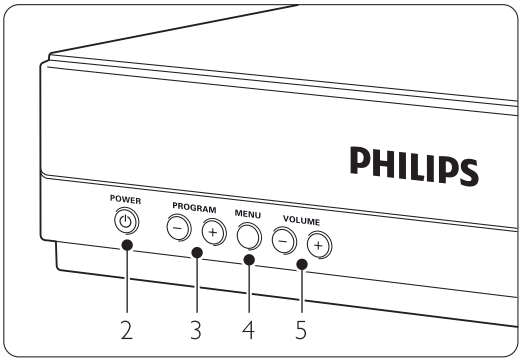

1 Távvezérlő érzékelője
2 Bekapcsológomb
3 Program- és csatornaváltás (fel/le)
4 Menü
5 Hangosítás/halkítás

Csatlakozók

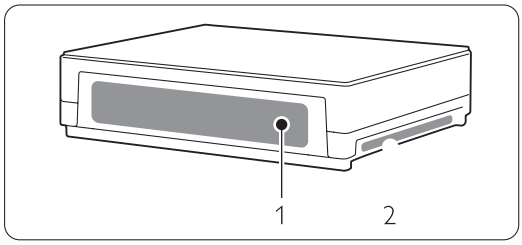

1 Hátoldali csatlakozók
2 Oldalsó csatlakozók

További tudnivalókat a **7. Csatlakozások** fejezetben talál.

Távvezérlő

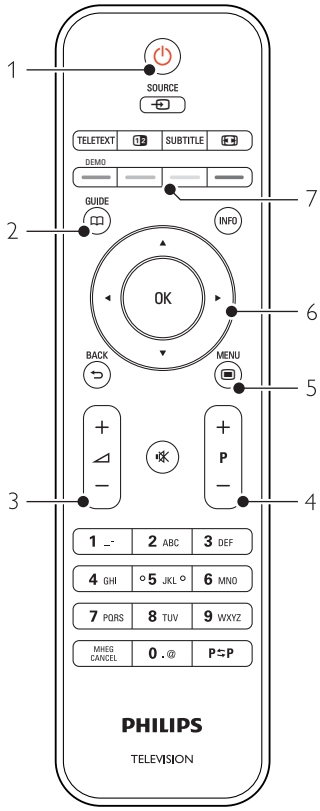

1 Be- és készenlétbe kapcsolás
2 Programfüzet
3 Hangosítás + és halkítás —
4 Program- és csatornaváltás fel + és le —
5 A menü be- és kikapcsolása
6 Navigációs és forgógomb
7 Színes gombok

További tudnivalókat az **5.1 A távvezérlő áttekintése** című részben olvashat.

2.2 HDTV-műsor megtekintése

HD

Ez a televízió képes nagyfelbontású TV-műsorok megjelenítésére. Ahhoz azonban, hogy élvezni tudja a HD TV nyújtotta előnyöket, először is arra van szükség, hogy az adott műsor nagyfelbontásban érkezzen. Nagyfelbontású műsor nélkül a televízió képminősége mindössze olyan lesz, mint egy hagyományos televízióé.

HD-műsorokat a következő módokon képes fogadni:
- Blu-ray lemezlejátszóról, amely HDMI-csatlakozón keresztül csatlakozik, HD filmmel
- digitális HD-vevőkészülékről, amely egy HDMI-csatlakozón keresztül csatlakozik, előfizetéssel egy kábeltelevíziós vagy műholdas műsorszolgáltató társaság nagyfelbontású csatornáira
- egy földi sugárzású HD-szolgáltatótól (DVB-T MPEG4)
- a DVB-C hálózaton található HD-csatornáról
- játékkonzolról (Xbox 360 / PlayStation 3), HDMI-csatlakozón keresztül, HD játékkal.

További tájékoztatásért forduljon a márkakereskedőhöz. A www.philips.com/support weboldal GYIK oldalán megtekintheti az adott országban található HD-csatornák vagy szolgáltatók listáját.

2.3 Termékkijelölések

A TV-készülék a legmodernebb audio- és videotechnológiai újításokkal van felszerelve.
A TV-készülék a következő funkciókkal rendelkezik:

Nagyfelbontású LCD-kijelző
1920x1080p, teljes HD-felbontás, a HD-források legmagasabb felbontása. A progresszív letapogatásnak köszönhetően ragyogó, villogásmentes képet nyújt, optimális fényerő és kiváló színek mellett.

DVB-T és DVB-C beépített tuner
A hagyományos analóg TV-adásokon kívül a készülék alkalmas digitális földfelszíni, sőt egyes országokban digitális kábeltelevíziós és rádióadások vételére is.

Elektronikus műsorfüzet - EPG
Az elektronikus műsorfüzet megjeleníti a beütemezett digitális televízióműsorokat a képernyőn. A műsorfüzet emlékezteti, hogy mikor kezdődnek az adások, hogy kapcsolja be a TV-t stb.

USB-csatlakozás / PC hálózatos csatlakozás
Multimédiás csatlakozás, melynek segítségével azonnal megtekintheti képeit, vagy lejátszhatja zenéit.

3 A TV-képernyő elhelyezése

Ez a rész a TV-készülék elhelyezésében és használatbavételében nyújt segítséget.

3.1 A TV-készülék elhelyezése

Figyelem
A TV-készülék elhelyezése előtt figyelmesen olvassa el a biztonsággal kapcsolatos tudnivalókat az **1.1 Biztonság** című fejezetben.

- A nagyképernyős TV-készülékek nehezek. A TV-képernyőt legalább két személy tegye a helyére.
- A TV-nézéshez ajánlott távolság a képernyő átlós méretének háromszorosa.
- Úgy helyezze el a TV-képernyőt, hogy ne érje közvetlen fény.
- A TV-készülék hátuljára Kensington biztonsági nyílással van felszerelve, amelybe lopásgátló zár helyezhető. A lopásgátló Kensington zár külön vásárolható meg.

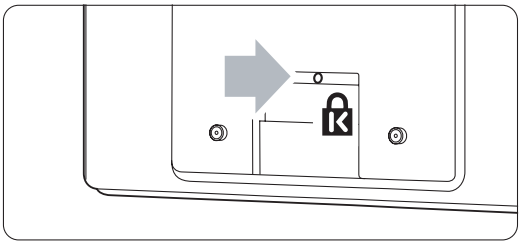

3.2 Az Essence Connectivity hub elhelyezése

A csatlakoztatási hub elhelyezése előtt figyelmesen olvassa el a biztonsággal kapcsolatos tudnivalókat az **1.1 Biztonság** című fejezetben.

- A TV-hubot mindig helyezze vízszintes helyzetbe.
- Soha ne rakja a TV-hubot zárt térbe vagy szekrénybe.
- Ügyeljen rá, hogy a készülék felső része meglehetősen felmelegedhet.

MAGYAR

3.3 Szerelje fel a hangsugárzó-sort

Felszerelheti a TV-képernyőhöz erősíthető mellékelt hangsugárzó-sort. Tekintse meg a mellékelt füzetet. A füzetet le is töltheti a következő címről: www.philips.com/support.

3.4 Falra szerelés

A mellékelt fali tartószerkezet segítségével a televízió a falra szerelhető.
A TV-képernyő felszerelésével kapcsolatban tekintse meg a mellékelt információs füzetet. A füzetet le is töltheti a következő címről: www.philips.com/support.

3.4.1 A fali tartószerkezet felszerelése

Figyelem
A TV falra szereléséhez speciális műveletek szükségesek, amelyeket csak képesített szakember végezhet. A TV falra szerelésének meg kell felelnie a TV súlya szerinti biztonsági szabványoknak.
A Koninklijke Philips Electronics N.V. nem vállal felelősséget a helytelen rögzítésért vagy rögzítésből adódó balesetért, sérülésekért.

A TV-készülék elhelyezése előtt olvassa el a biztonsággal kapcsolatos tudnivalókat is az **1.1 Biztonság** című fejezetben.

3.4.2 Fali rögzítés - VESA

A televízió alkalmas VESA-szabványú falra szerelésre. A rögzítőelem nem tartozék.
VESA MIS-F, 300, 300 M8 kódszámú rögzítőelemet használjon.

A TV előkészítése VESA-szabványú falra szerelésre

1. Keresse meg a TV-készülék hátoldalán található négy rögzítési pontot.
2. Ha a műanyag tárcsák akadályozzák a VESA-tartószerkezetet, akkor le lehet csavarni ezt a 4 tárcsát.

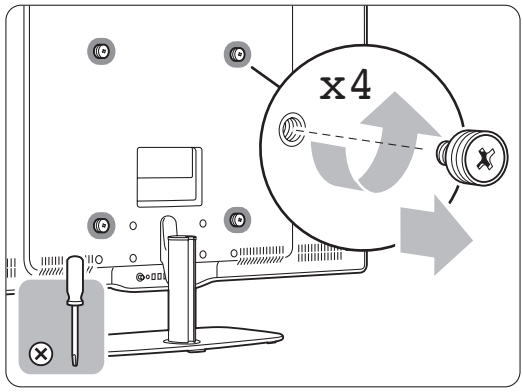

3.4.3 A TV-állvány leszerelése

A TV falra szereléséhez el kell távolítani a TV-ről a TV-állványt.

3.4.4 Szerelje fel a TV-képernyőt a falra

A TV-képernyő felszerelésével kapcsolatban tekintse meg a mellékelt információs füzetet. A füzetet le is töltheti a következő címről: www.philips.com/support.

3.5 Engedje lejjebb a TV-állványt

Leereszthetti a a TV-képernyőt az állványon, ha nem erősítette oda a hangsugárzó-sort.
Tekintse meg a mellékelt füzetet. A füzetet le is töltheti a következő címről: www.philips.com/support.

3.6 A távvezérlő elemei

Figyelem
A termék lítium elemeket tartalmaz. A helytelenül behelyezett elemek robbanásveszélyt okozhatnak. Cseréjük csak azonos vagy egyenértékű típussal történhet.

1. Nyissa ki a távvezérlő hátoldalán az elemtartó fedelét.
2. Ügyeljen, hogy az elemek polaritása (+ jel) megfeleljen a tartó belsején lévő jelölésnek.
3. Zárja vissza a fedelet.

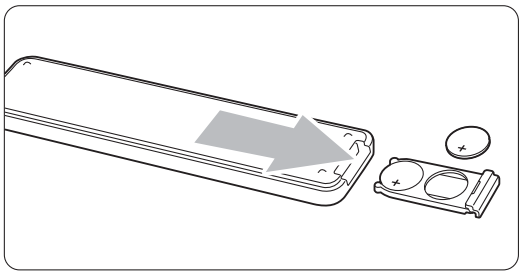

Megjegyzés
Ha a távvezérlőt huzamosabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket.

3.7 Single cable a TV-hub és a TV-képernyő között

1. Csatlakoztassa a "Essence Single cable" kábelt a TV-hub és a TV-képernyő hátulján lévő megfelelő aljzatokhoz.

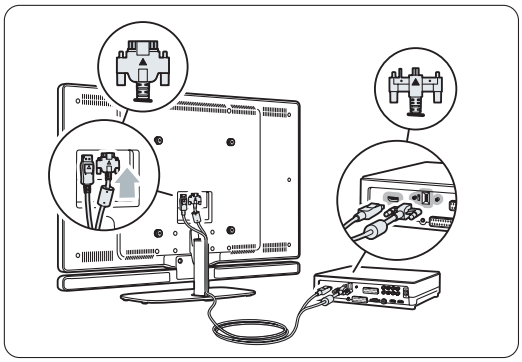

3.8 Antennakábel

1. Keresse meg a TV-hub hátulján lévő antennacsatlakozást.
2. Illessze az antennakábel csatlakozódugóját szorosan az **Antenna** aljzatba.

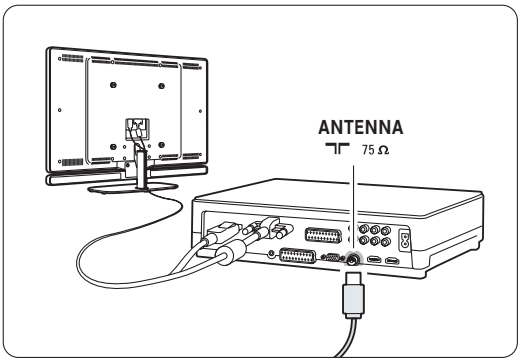

3.9 Tápkábel

A fali aljzatba illesztett hálózati csatlakozódugó legyen mindig szabadon hozzáférhető.
A készülék feszültség alatt van és áramot fogyaszt egészen addig, amíg a hálózati kábelét ki nem húzza az elektromos hálózatból.
Bár ez a TV nagyon kevés energiát használ fel készenléti üzemmódban, ha hosszabb ideig nem kívánja használni a készüléket, az energiamegtakarítás érdekében húzza ki a hálózati kábelt a fali aljzatból.

1. Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a TV-hub hátoldalán lévő címkére nyomtatott feszültségértéknek. Ne dugja a hálózati vezetéket a fali konnektorba, ha a két érték eltér.
2. Csatlakoztassa stabilan a hálózati kábelt.

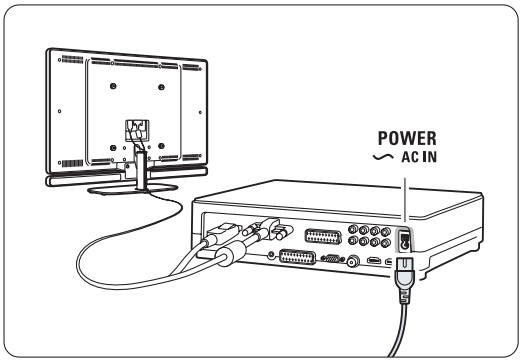

MAGYAR

4 A TV-készülék használata

A következőkben a készülék alapvető használatával ismerkedhet meg.

4.1 Be- és kikapcsolás - Készenlét

Megjegyzés
A TV bekapcsolása legfeljebb 15 másodpercet vesz igénybe.

A készüléket az alábbi módon kapcsolhatja be:
- Ha a készenléti jelzőfény nem világít, nyomja meg a TV-hub elején található ⏻ **Power** gombot.
- Ha a készenléti jelzőfény világít, nyomja meg a távvezérlőn a ⏻ gombot.

A készüléket az alábbi módon kapcsolhatja készenléti állapotba:
- Nyomja meg a távvezérlőn a ⏻ gombot.

A készülék kikapcsolása:
- Nyomja meg a TV-hub elején található ⏻ **Power** gombot.

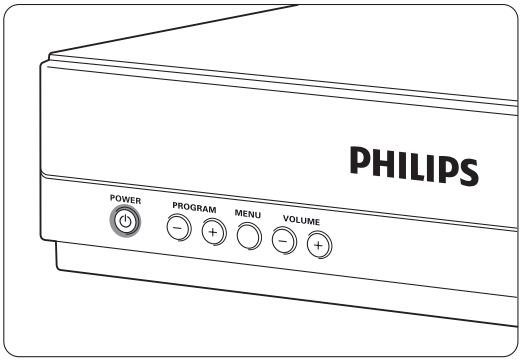

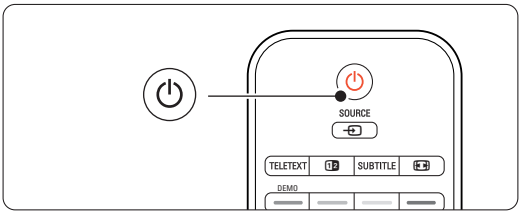

4.2 TV-nézés

4.2.1 Csatornaváltás

1 A TV-csatornák között az alábbi módon válthat:
- Nyomja meg a távvezérlőn a csatorna számát (1-999), vagy válassza ki a csatornát a **P+** vagy a P- gombbal.
- Nyomja meg a TV-hub oldalán található **Program/Channel** - vagy + gombot.

2 Ha vissza kíván kapcsolni az előző TV-csatornára vagy csatlakoztatott készülékre, nyomja meg az **P⇆P** gombot.

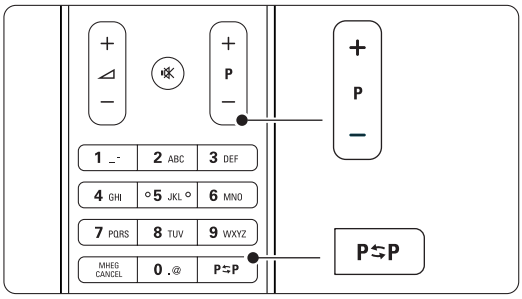

4.2.2 Hangerő beállítása

1 A hangerőt az alábbi módon állíthatja be:
- Nyomja meg a távvezérlőn a ◿ + vagy a - gombot
- Nyomja meg a TV-hub oldalán található **Volume** + vagy - gombot.

2 A hangot az alábbi módon némíthatja el:
- Nyomja meg a távvezérlő 🔇 gombját
- A hang visszaállításához nyomja meg ismét a 🔇 gombot.

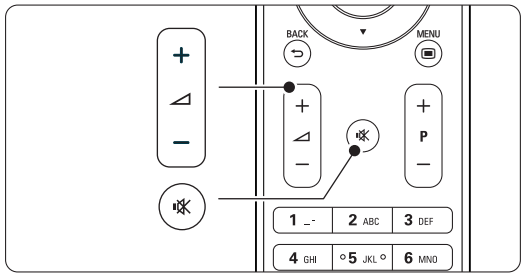

4.3 Digitális vevőkészülék csatornáinak megtekintése

1 Kapcsolja be a digitális vevőkészüléket.
A vevőkészülék által közvetített kép automatikusan megjelenhet a képernyőn.
2 A kívánt TV-csatornát a digitális vevőkészülék távvezérlőjével válassza ki.

Ha nem jelenik meg a kép:
1 Nyomja meg a távvezérlő **Source** gombját.
2 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki, hogy hová van csatlakoztatva a digitális vevőkészülék.
3 Nyomja meg az **OK** gombot.

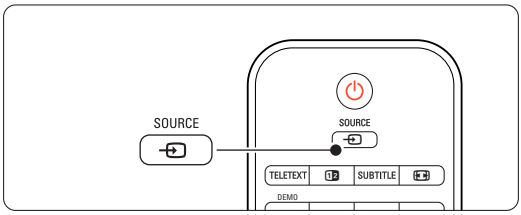

Megjegyzés
Ha még nem csatlakoztatta a készülékeket, lásd az **7 Csatlakozások**.

4.4 Csatlakoztatott készülékek

1 Kapcsolja be a készüléket.
A készülék által közvetített kép automatikusan megjelenhet.

Ha nem jelenik meg a kép:
2 Nyomja meg a távvezérlő **Source** gombját.
3 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki, hogy hová van csatlakoztatva a készülék.
4 Nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés
Ha még nem csatlakoztatta a készülékeket, lásd az **7 Csatlakozások**.

4.5 DVD-lemez lejátszása

1 Kapcsolja be a DVD-lejátszót.
2 Helyezze be a DVD-lemezt a lejátszóba.
Elképzelhető, hogy a DVD-n lévő kép automatikusan megjelenik a képernyőn.
3 Nyomja meg a DVD-lejátszón lévő **Play** ► gombot.

Ha nem jelenik meg a kép:
1 Nyomja meg a távvezérlő **Source** gombját.
2 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki, hogy hová van csatlakoztatva a DVD-lejátszó.
3 Nyomja meg az ok gombot. Várjon néhány másodpercig, míg a közvetített kép meg nem jelenik.
4 Nyomja meg a **Play** ► gombot.

4.6 Teletext-oldal kiválasztása

A legtöbb TV-csatorna Teletexten keresztül is közvetít információkat.
A Teletext-oldalakat az alábbi módon jelenítheti meg:
1 Nyomja meg a **Teletext** gombot.
Megjelenik a főoldal.
2 A kívánt oldalt az alábbi módon választhatja ki:
- A számgombokkal írja be az oldalszámot.
- A **P-**, **P+** vagy a ▲, ▼ vagy a ⮌ gombbal léphet az előző vagy a következő oldalra.
- A képernyő alsó részén látható színezett opciókat a színes gombokkal választhatja ki.
- Az előzőleg megtekintett oldalhoz az **P⇆P** gomb megnyomásával térhet vissza.

3 A teletext kikapcsolásához nyomja meg újra a **Teletext** gombot.

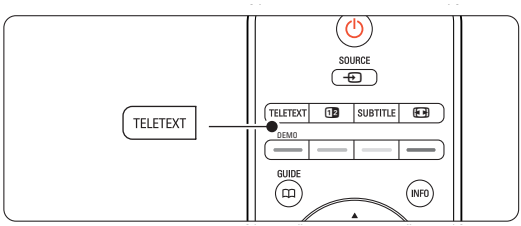

Megjegyzés
Csak az Egyesült Királyságban: számos digitális TV-csatorna további digitális szöveges szolgáltatásokat biztosít (pl. BBC1).

A Teletextről bővebben az **5.4 Teletext** című fejezetben olvashat.

MAGYAR

5 A TV-készülék speciális funkciói

Ebben a részben a TV-készülék alábbi fejlett funkcióit ismerheti meg:
- a menük használata
- a kép és a hang beállítása
- további tudnivalók a Teletextről
- kedvenc csatornalista összeállítása
- az Elektronikus műsorfüzet előnyei
- zárak és időzítők beállítása
- feliratok beállítása és a felirat nyelvének kiválasztása
- USB-eszközön, PC-n vagy otthoni hálózaton tárolt fényképek megtekintése és zenék meghallgatása.

5.1 A távvezérlő áttekintése

5.1.1 A távvezérlő áttekintése

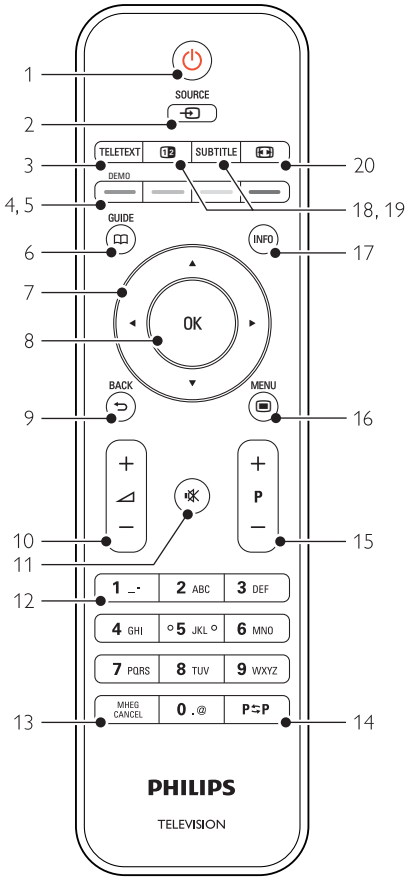

1 **Készenlét** ⏻
A készülék bekapcsolása, illetve készenléti módba kapcsolása.

2 **Source**
- A Forrás menü be- és kikapcsolása.
- Csatlakoztatott készülék és a TV közötti váltás.

3 **Teletext**
A teletext be- és kikapcsolása.

4 **Színes gombok**
- Teletext-oldalak kiválasztása.
- Különböző funkciók kiválasztása.

5 **Demo**
A demo menü kapcsolható be, amely a készülék funkcióit mutatja be.

6 **Guide**
Az Elektronikus műsorfüzet megnyitása és bezárása.

7 **Navigációs és forgatható gomb**
Navigálás (▲, ▼, ◄, ►) jobbra vagy balra forgatással pedig a lehetséges lista- és menüelemek megjelenítése.

8 **OK**
- A csatornalista megjelenítése.
- Beállítások aktiválása.

9 **Back gomb**
Az előző műsor vagy teletext oldal kiválasztása. A csatornalista törlése.

10 **Hangerő**
A hangerőszint beállítása.

11 **Némítás**
A hang némítása, illetve visszakapcsolása.

12 **Számgombok**
TV-csatorna kiválasztása.

13 **MHEG Cancel** (csak Nagy-Britanniában)
Csak a digitális szöveges és interaktív szolgáltatásokból való kilépésre szolgáló gomb.

14 **Előző csatorna P⇆P**
Visszakapcsolás az előzőleg megjelenített csatornára

15 **+P- Csatornák léptetése fel és le**
A következő vagy az előző csatornára ugrás a csatornalistában.

16 **Menu**
A menü be- és kikapcsolása.

17 **Képernyő-információ INFO**
A csatornával vagy a műsorral kapcsolatos információk megjelenítése, amennyiben rendelkezésre állnak.

18 **Felezett képernyő**
A teletext megjelenítése a képernyő jobb oldalán, a kép megjelenítése a bal oldalon.

19 **Subtitle**
A felirat üzemmód aktiválása és kikapcsolása.

20 **Széles képernyős képformátum**
Képformátum kiválasztása.

Ha a távvezérlő valamelyik gombjáról szeretne olvasni, nézzen utána a **10 Tárgymutató** című részben, hogy a kézikönyvben hol található a leírása.

5.2 A TV menüje

A képernyőn megjelenő menük segítségével telepítheti a TV-készüléket, beállíthatja a képet és a hangot, valamint elérheti a különböző funkciókat. Ebben a részben a menükkel és kezelésükkel ismerkedhet meg.

5.2.1 A menü

1 A TV menüje a távvezérlőn lévő **Menu** gombbal jeleníthető meg.

2 A TV menüjéből a **Menu** gomb megnyomásával léphet ki.

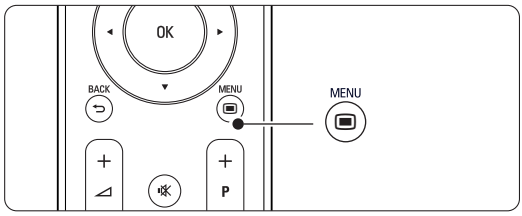

A TV menüje a következő elemeket tartalmazza:

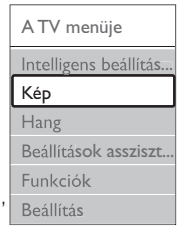

- **Intelligens beállítások**
  Ezzel a menüelemmel válthatja a TV-készüléket valamelyik előre beállított értékre. Mindegyik opció egyedi kép- és hangbeállításokat tartalmaz.
- **Kép**
  Ezzel a menüelemmel adhatja meg a képbeállításokat.
- **Hang**
  Ezzel a menüelemmel adhatja meg az egyes hangbeállításokat.
- **Beállítások asszisztens**
  A Beállítások asszisztens segítségével rendkívül egyszerűen elvégezhetők az alapvető kép- és hangbeállítások.
- **Funkciók**
  Ezzel a menüelemmel állíthatja be az egyéb funkciókat.
- **Beállítás**
  Ezzel a menüelemmel
  - telepítheti és frissítheti a TV-készülék szoftverét;
  - ennek az elemnek a kiválasztásával veheti igénybe a Csatlakoztatási segédletet, amely segítséget nyújt a készülékeknek a TV-hubhoz csatlakoztatásában.

MAGYAR

5.2.2 A menü használata

Az alábbi példa segítségével megtanulhatja a menü kezelését.

1 Nyomja meg a távvezérlőn a **Menu** gombot. Megjelenik a TV menüje a képernyőn.

2 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza a Kép menüelemet.

3 A ▶ gombbal jelenítse meg a képbeállításokat.

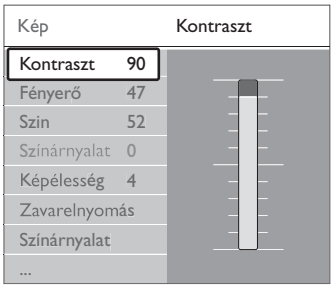

4 A ▼ gombbal válassza ki a **Fényerő** menüpontot.

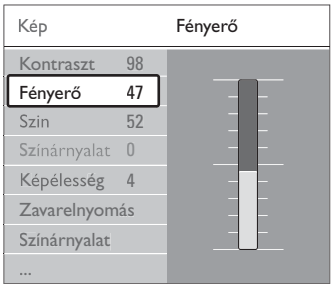

5 A ▶ gombbal jelenítse meg a fényerő beállítást.

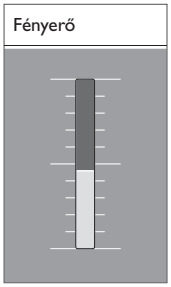

6 A ▲ és a ▼ gombokkal adja meg a kívánt beállítást.

7 A ◀ gombbal lépjen vissza a Képbeállítások menübe, vagy a **Menu** gombbal lépjen ki a TV menüjéből.

Megjegyzés:
Digitális csatornák telepítésével több lehetőség is rendelkezésre áll.

5.3 Kép- és hangbeállítások

A TV-készülék első bekapcsolásakor kiválasztotta a kívánt kép- és hangbeállításokat. Az alábbi részek azt ismertetik, hogy miként lehet ezeket a beállításokat módosítani, finomítani.

5.3.1 Intelligens beállítások

A funkció segítségével a TV-készülék a kívánt előre beállított értékekre állítható. Mindegyik opció egyedi kép- és hangbeállításokat tartalmaz.

1 Nyomja meg a távvezérlőn a **Menu** gombot, majd válassza az **Intelligens beállítások** menüelemet.

2 A lista megjelenítéséhez nyomja meg a ▶ gombot.

3 A ▲ vagy a ▼ gombbal válasszon egy beállítást.

4 Nyomja meg az **OK** gombot.

5 A **Menu** gomb megnyomásával lépjen ki a TV menüjéből.
Intelligens beállítások: Egyéni, Élénk, Szabványos, Film, Energiatakarékos, Játék.

5.3.2 Beállítások asszisztens

A Beállítások asszisztens segítségével rendkívül egyszerűen elvégezhetők az alapvető kép- és hangbeállítások. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

1 Nyomja meg a távvezérlő **Menu** gombát.

2 Válassza a **Beállítások asszisztens** menüelemet, majd a ▶ gombbal jelenítse meg.

3 Az asszisztens indításához nyomja meg a távvezérlőn lévő zöld gombot.

4 A ◀ és a ▶ gombokkal válthat a bal és a jobb oldali beállítások között.

5 A következő beállításra a zöld gomb megnyomásával léphet.
Az asszisztens számos beállításon végigvezeti.
A beállítások elvégzése után a készülék rákérdez, hogy tárolni kívánja-e azokat.

6 Az összes beállítást a zöld gomb megnyomásával tárolhatja.

5.3.3 Képbeállítások

Ebben a fejezetben arról olvashat, hogy hogyan lehet külön-külön módosítani a képbeállításokat.

1 Nyomja meg a távvezérlőn a **Menu** ▣ gombot, majd válassza a **Kép** menüelemet.
2 A lista megjelenítéséhez nyomja meg a ► gombot.
3 A ▲ vagy a ▼ gombbal válasszon egy beállítást.

A TV menüje	Kép
Intelligens beállítás...	Kontraszt
Kép	Fényerő
Hang	Szin
Beállítások assziszt...	Színárnyalat
Funkciók	Képélesség
Beállítás	Zavarelnyomás
	Színárnyalat
	Perfect Pixel HD
	Active control
	Képformátum
	Auto form

- **Kontraszt**
  A kép világos területeinek erősségét szabályozza, a sötét területeket változatlanul hagyja.
- **Fényerő**
  A teljes kép fényerejét szabályozása.
- **Szín**
  A telítettség szintjének szabályozása.
- **Színárnyalat**
  NTSC sugárzás esetén ez a beállítás kiegyenlíti a különböző színváltozatokat.
- **Zavarelnyomás**
  A képzaj csökkentése és kiszűrése. A Minimum, Maximum és a Ki beállítások közül választhat.
- **Képélesség**
  Az apró részletek élességének szabályozása.
- **Színárnyalat**
  A színek Normál, Meleg (vöröses) vagy Hideg (kékes) árnyalatra állíthatók. A Felhasználói telepítés opcióval igény szerint adhatók meg a beállítások a Felhasználói menüben.
- **Felhasználói telepítés**
  A zöld gombbal kiválaszthatóak az egyes sávok, amelyekkel az alábbiak értéke állítható be:
  - R-WP piros fehérszint
  - G-WP zöld fehérszint
  - B-WP kék fehérszint
  - R-BL piros feketeszint
  - G-BL zöld feketeszint
- **Perfect Pixel HD**
  A Perfect Pixel HD rendszer speciális beállításainak vezérlője, amellyel a legjobb élességet, kontrasztot, színt és mozgást varázsolhatja a képernyőre.

Kép	Perfect Pixel HD
...	HD Natural Motion
Képélesség	100 Hz Clear LCD
Zavarelnyomás	Javított élesség
Színárnyalat	Dinamikus kontr.
Perfect Pixel HD	Dinamikus háttérvi...
Active control	MPEG zavar elnyo...
Képformátum	Színjavítás
Auto form. üzem...	

  - **HD Natural Motion**
    Vibrálásmentessé teszi a képet, és simává alakítja a mozgást, különösen mozifilmek esetében.
  - **100 Hz Clear LCD**
    Különösen élessé teszi a mozgás reprodukcióját, javítja a feketeszintet és a kontrasztot, villódzásmentessé teszi az állóképet és növeli a megtekintési szögtartományt.
  - **Javított élesség**
    Különösen fokozza az élességet, elsősorban a képek vonalainál és kontúrjainál.
  - **Dinamikus kontr.**
    Annak a szintnek a beállítása, amelynél a TV-készülék majd automatikusan javítja a kép sötét, közepes és világos területein lévő részleteket.
  - **Dinamikus háttérvilágítás**
    Annak a szintnek a beállítása, amelynél a képernyő fényerejének csökkentése révén csökkenthető az áramfogyasztás.
    A legkisebb áramfogyasztás és a legjobb fényerő intenzitás közül választhat.
  - **MPEG zavar elnyomas**
    Ez kisimítja a zavaró átmeneteket a digitális anyagokon.
  - **Színjavítás**
    A színeket élénkebbé teszi, és fényes színek esetén növeli a részletek felbontását.
- **Aktív vezérlés**
  A funkció a lehető legjobb képminőség érdekében korrigálja a fogadott jeleket.
  Az Aktív vezérlés funkció ki- és bekapcsolása.
- **Képformátum / Auto form. üzem.**
  Lásd az **5.3.4 Széles képernyős képformátum** című fejezetet.

MAGYAR

5.3.4 Széles képernyős képformátum

Kiküszöbölhetők a képernyő két oldalán vagy a tetején és az alján megjelenő fekete sávok, ha egy olyan képformátumra vált, amely az egész képernyőt betölti.

1. A Képformátum menü bekapcsolásához nyomja meg a ⊡ gombot.
2. A ▲ és a ▼ gombokkal válasszon a rendelkezésre álló képformátumok közül.
3. Nyomja meg az **OK** gombot.
4. A csak részben látható felirat megjelenítéséhez nyomja meg a ▲ gombot, így felfelé mozgathatja a képet.

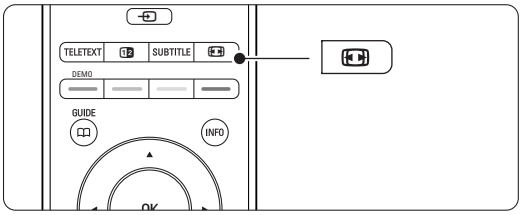

Tipp

A minimális torzítás érdekében az Autom. formátum ajánlott.

- **Autom. formátum** (PC-nél nem alkalmazható.)
  A kép automatikus nagyítása, hogy az teljesen kitöltse a képernyőt. A feliratok továbbra is láthatóak maradnak. Az Autom. formátum kétféleképpen adható meg.

1. A menüben válassza a Kép > **Autom. formátum üzemmódot**.
2. Válassza az A képfelület automatikus kitöltése lehetőséget, ekkor a kép a lehető legjobban kitölti a képernyőt. Válassza az A kép automatikus nagyítása lehetőséget, ekkor megmarad az eredeti képformátum; előfordu-lhatnak fekete sávok.

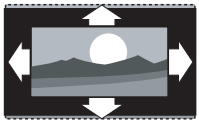

- **Super zoom** (HD esetén nem alkalmazható.)
  A 4:3 képarányú adások esetén eltávolítja az oldalsó fekete sávokat. A minimális torzítás elkerülhetetlen.

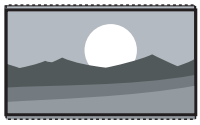

- **4:3** (HD esetén nem alkalmazható.)
  A klasszikus 4:3 formátumú megjelenítés.



- **Film nyújtása 14:9**
  (HD-nél nem alkalmazható.)
  A formátum 14:9 arányra történő átállítása.

- **Film szélesítése 16:9**
  (HD-nél nem alkalmazható.)
  A formátum 16:9 arányra történő átállítása.

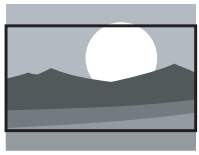

- **Széles képernyő**
  A formátum kiszélesítése 16:9 formátumra.



- **Nem méretezett**
  (Kizárólag HD és PC esetén.)
  Maximális élesség. A széleknél torzítás fordulhat elő. Fekete sávok jelenhetnek meg a számítógépről megtekintett képeken.



Megjegyzés

Ne feledje el megnevezni a csatlakoztatott készüléket a Csatlakozás menüben. Lásd a **7.5.1 A készülékek elnevezése című fejezetet**.

5.3.5 Hangbeállítások

Ebben a részben a képbeállítások elvégzésének módjáról olvashat.

1. Nyomja meg a távvezérlőn a **Menu** ▭ gombot, majd válassza a Hang menüelemet.
2. A lista megjelenítéséhez nyomja meg a ► gombot.
3. A ▲ vagy a ▼ gombbal válasszon egy beállítást.

- **Equalizer** (Hangszínszabályozó)
  Segítségével a mély és a magas hangok aránya állítható be. Az egyes beállításokhoz válassza ki az adott sávot.
- **Hangerő**
  A hangerő beállítása. Amikor a ◿ segítségével a hangerőt állítja, egy hangerőt jelző sáv jelenik meg. Ha ezt nem szeretné megjeleníteni, lépjen a Menü > Beállítás > Installálás > **Tulajdonságok** menüpontba, nyomja meg a ► gombot a lista megjelenítéséhez, majd válassza ki a Hangerő jelzőskála ki beállítását.
- **Hangerő – Csökkent látóképességűeknek**
  (csak az Egyesült Királyságban)
  A Beállítás, Installálás menüben a csökkent látóképességűeknek kiválasztott hang erejének módosítása. Lásd a **6.1 Automatikus installálás** című fejezetet.
- **Balansz**
  A bal és a jobb oldali hangszórók hangerejének aránya állítható be a készülékhez viszonyított elhelyezkedésének megfelelően.
- **Hang nyelve**
  Digitális műsorszórás esetén az adások esetén sokszor több nyelv közül választhat.
  Ha tartósan módosítani kívánja hang nyelvét, olvassa el a **6 Csatornabeállítás** című fejezetet.
- **Kétnyelvű I/II**
  Ha két nyelven történik az adott műsor sugárzása, kiválaszthatja a kívánt nyelvet.
- **Mono/Sztereo**
  Ha sztereo sugárzás áll rendelkezésre, mindegyik csatorna esetén választhat a Mono és a Sztereo módok között.
- **TV hangszórók**
  Ha audiorendszert is csatlakoztatott a TV-hubhoz, kikapcsolhatja a hangsugárzó-sort.
  Ha az audiorendszer támogatja az Easylink funkciót, lásd a **7.2.2 Easylink** című fejezetet. Ha azt szeretné, hogy a TV-készülék hangja automatikusan az audiorendszeren keresztül szólaljon meg, akkor válassza az Automatikus lehetőséget.
- **Surround üzemmód**
  Segítségével térbeli hangzás élvezhető, amennyiben az adott csatorna vagy a csatlakoztatott készülék ilyen hangot sugároz.
- **Fejhallg. hangerő**
  A hangsugárzó-sort a távvezérlő 🔇 gombjával némíthatja el.
- **Automatikus hangerőszabályozás**
  A funkció tompítja a hirtelen hangerőszint-változásokat, például reklámok elején vagy csatornák közötti váltáskor. A Be és a Ki beállítások között választhat.
- **Delta hangerő**
  Kiegyenlíti a csatornák vagy a csatlakoztatott készülékek közötti hangerőkülönbségeket.

1. Kapcsoljon arra a csatornára vagy készülékre, amelynek esetében ki szeretné egyenlíteni a hangerőt.
2. A Hang menüben válassza ki a **Delta hangerő** pontot, és állítsa át a hangerőt.

- **Automata surround**
  A készülék automatikusan a legjobb eredményt adó surround üzemmódra kapcsol a vett műsorjelnek megfelelően. A Be és a Ki beállítások között választhat.

5.4 Teletext

A TV-készülék 1200 oldalas memóriával rendelkezik, amely a várakozási idő lecsökkentése érdekében a legtöbb sugárzott oldalt és aloldalt tárolja.
A Teletext-oldalak kiválasztásáról a **4,6 Teletext-oldalak kiválasztása** című fejezetben tudhat meg bővebb információkat.

5.4.1 A teletext nyelvének kiválasztása

Vannak olyan digitális TV-szolgáltatók, amelyek lehetővé teszik, hogy kiválaszthassa a teletext preferált nyelvét. Lásd a 6.1 Automatikus installálás című fejezetet.

5.4.2 Egy oldalszám alatt található aloldalak megtekintése

Egy-egy Teletext oldalszám alatt sokszor több aloldal is található. Az oldalak száma a fő oldalszám mellett található sávon jelenik meg.

1. Nyomja meg a **Teletext** gombot.
2. Válasszon ki egy Teletext-oldalt.
3. A ◄ vagy a ► gombbal válasszon ki egy aloldalt.

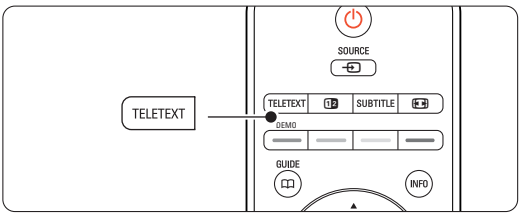

5.4.3 T.O.P. teletext-adások Teletext kezelése

Nem mindegyik TV-csatorna sugároz T.O.P típusú Teletextet (Table of Pages - oldalakat tartalmazó táblázat). Az oldalszámok beírása nélkül egyszerűen a kívánt témára ugorhat.

1. Nyomja meg a **Teletext** gombot.
2. Nyomja meg a **Info** gombot.

MAGYAR

Megjelenik a T.O.P. áttekintő lista.

3 A ◄, ► vagy ▲ o, ▼ gombokkal válasszon ki egy témát.

4 Az oldal megjelenítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

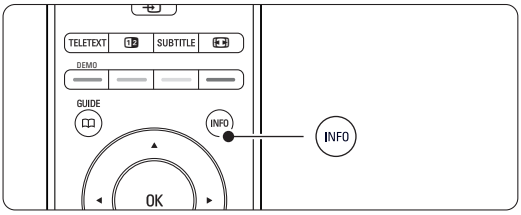

5.4.4 Felezett képernyős teletext (a digitális szöveges szolgáltatásokat kínáló csatornáknál nem működik)

A TV-adás és a Teletext egyidejű megtekintése.

1 Nyomja meg a 12 gombot a Felezett képernyős Teletexthez.

2 A normál teletext megjelenítéséhez nyomja meg ismét a **Teletext** gombot.

3 A teletext kikapcsolásához nyomja meg a **Teletext** gombot.

5.4.5 Keresés a teletextben

A funkció segítségével gyorsan egy adott oldalszámhoz kapcsolódó témához ugorhat, vagy szavakat kereshet a Teletext-oldalak között.

1 Nyomja meg a **Teletext** gombot.

2 Az első szó vagy szám kijelöléséhez nyomja meg az **OK** gombot.

3 A ◄, ► vagy ▲, ▼ gombokkal ugorhat a következő szóra vagy számra az oldalon.

4 Az **OK** gomb megnyomásával indíthatja annak az oldalnak a keresését, amely tartalmazza a kijelölt szót vagy számot.

5 Tartsa lenyomva a ▲ gombot addig, míg megszűnik a szó vagy szám kijelölése. Ezzel kilép a Keresés funkcióból.

5.4.6 Teletext-oldalak nagyítása

A kényelmesebb olvashatóság érdekében kinagyíthatóak a Teletext-oldalak.

1 Nyomja meg a **Teletext** gombot, majd válasszon ki egy teletext-oldalt.

2 Ha az oldal felső részét szeretné kinagyítani, nyomja meg a ⊞ gombot a távvezérlőn.

3 Az oldal alsó részének nagyításához nyomja meg ismét a ⊞ gombot.

4 A kinagyított oldalon a ▲ és a ▼ gombokkal léptethet.

5 A normál oldalméretet a ⊞ gomb ismételt megnyomásával állíthatja vissza.

5.4.7 Teletext menü

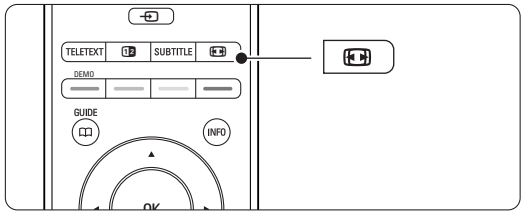

A Teletext menüben található funkciók segítségével megjelenítheti a rejtett információkat, automatikusan léptetheti az aloldalakat, valamint módosíthatja a karakterkészletet.

- **Kimutatás**
  Az egyes oldalakon elrejtett információk (pl. rejtvények, találós kérdések megoldása) elrejtésére és megjelenítésére szolgál.
- **Aloldal-forgatás**
  Ha a kiválasztott oldalhoz aloldalak is tartoznak, az aloldalakat automatikusan léptetheti.
- **Nyelv**
  Bizonyos nyelvek eltérő karaktereket használnak. Adott esetben váltson a másik készletre a szöveg helyes megjelenítése érdekében.

1 Nyomja meg a **Teletext** gombot.

2 Nyomja meg a **Menu** ▤ gombot.

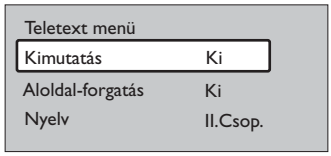

3 A ▲ és a ▼ gombokkal válassza ki a kívánt menüpontot.

4 Beállítás módosításához nyomja meg az **OK** gombot.

5 A **Menu** ▤ gomb megnyomásával lépjen ki a Teletext menüből.

6 A teletext kikapcsolásához nyomja meg a teletext gombot.

5.4.8 Digitális szöveges szolgáltatások (csak az Egyesült Királyságban)

Számos TV-szolgáltató külön digitális szöveges vagy interaktív szolgáltatásokat nyújt (pl. BBC1) az általa sugárzott digitális TV-csatornákon.
Ezek a szolgáltatások a normál Teletexthez hasonlóan kezelhetők, vagyis a szám, szín és a navigációs

gombokkal választhatja ki a kívánt opciókat.

1 Nyomja meg a **Teletext** gombot.
2 A ◄, ► vagy a ▲, ▼ gombok valamelyikével jelölje vagy válassza ki a kívánt elemet.
3 A megfelelő színes gombbal válassza ki a kívánt opciót.
4 Jóváhagyáshoz vagy aktiváláshoz nyomja meg az **OK** gombot.
5 Az **MHEG Cancel** gomb megnyomásával léphet ki a digitális szöveges vagy interaktív szolgáltatásokból.

Figyelem

A digitális szöveges szolgáltatások nem használhatók, amikor az adott csatorna feliratokat is közvetít és a Funkciók menüben a Feliratok funkció be van kapcsolva. Lásd az **5.8 Feliratok** című fejezetet.

5.4.9 Teletext 2.5

Ha az adott TV-csatorna sugározza ezt a típusú Teletextet, szebb színeket és fejlettebb grafikát élvezhet. A Teletext 2.5 gyári beállításként bekapcsolt állapotban van.

1 Nyomja meg a távvezérlőn a **Menu** gombot, válassza ki a Beállítás > Installálás > Tulajdonságok > **Teletext 2.5** menüpontot, majd a lista megjelenítéséhez nyomja meg a ► gombot.
2 A Be és a Ki beállítások között választhat.

5.5 Kedvenc csatornák listája

Megtekintheti a Minden csatorna listát, vagy összeállíthatja Kedvenc listáját, amelybe a kedvelt TV-csatornákat és rádióállomásokat mentheti el.

5.5.1 Kedvenclista kiválasztása

Az alábbiakban a kívánt kedvenclista kiválasztásának módját ismerheti meg.

1 Nyomja meg az **OK** gombot.
Miután először elvégezte a beállítást, megjelenik a Minden csatorna lista. Egyébként csak az utoljára kiválasztott kedvencek listája jelenik meg.

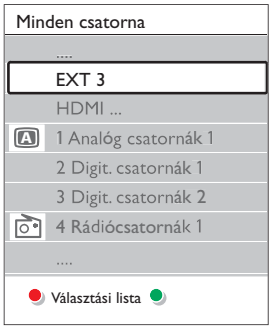

2 Az összes kedvenc lista megjelenítéséhez nyomja meg a piros gombot.
3 A ▲ és a ▼ gombokkal válassza ki a kívánt listát.
4 Nyomja meg az **OK** gombot.
Megjelenik a kiválasztott kedvenclista.
5 A kilépéshez nyomja meg ismét az **OK** gombot.

5.5.2 A kedvencek listájának összeállítása

A kedvencek listájának összeállítása és módosítása.

1 Nyomja meg az **OK** gombot.
Megjelenik az utoljára kiválasztott lista.
2 Az összes kedvenc lista megjelenítéséhez nyomja meg a piros gombot.
3 A ▲ és a ▼ gombokkal válassza ki a kívánt listát.
4 Nyomja meg az **OK** gombot.
5 A zöld gomb megnyomásával lépjen a Szerkesztés módba. A lista kiválasztásával megjelenik a teljes csatornalista.
6 A ▲ és a ▼ gombok segítségével jelölje ki a kívánt csatornát.
7 A kijelölt csatorna megjelöléséhez (vagy a jelölés megszüntetéséhez) nyomja meg az ok gombot. A csatorna a kiválasztott listára kerül (vagy törlődik onnan).
8 A zöld gomb megnyomásával lépjen ki a Szerkesztés módból. Ekkor ismét megjelenik a módosított csatornalista.

5.5.3 Csatorna kiválasztása a kedvenclistából

1 Nyomja meg az **OK** gombot.
Megjelenik az utoljára kiválasztott csatornalista.
2 A ▲, ▲e gombokkal jelölje ki a kívánt csatornát.
3 Nyomja meg az **OK** gombot.
A TV-készülék a választott csatornára hangol.

Tipp

- A kiválasztott kedvenclistában található TV-csatornák között a **-P+** gombbal léptethet.
- A számgombokkal kiválaszthat kedvencként nem jelölt csatornákat is.

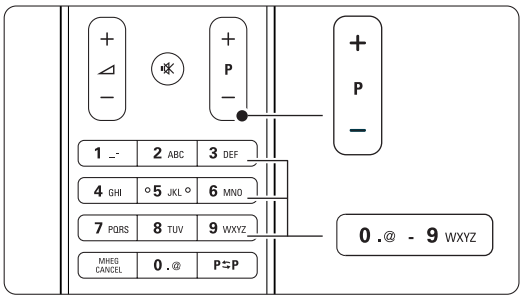

MAGYAR

5.6 Elektronikus műsorfüzet - EPG

Az Elektronikus műsorfüzet egy képernyőn megjelenő útmutató, amely a beütemezett digitális TV-adásokat mutatja be. Műsoridő, cím és műfaj szerint navigálhat és választhatja ki a műsorokat. Aktuális információkat nyújtó és részletes műsorfüzetek léteznek.
Digitális csatornák esetén a műsorfüzet mindig rendelkezésre áll. Az aktuális típusú műsorfüzet mindig, a részletes műsorfüzet azonban csak bizonyos országokban áll rendelkezésre.
A műsorfüzet segítségével az alábbiakra nyílik lehetősége...

- megtekintheti az aktuálisan sugárzott műsorok listáját
- megtudhatja, hogy mi lesz a következő műsor
- műfajok szerint rendezheti a műsorokat
- emlékeztetőket állíthat be, amelyek figyelmeztetik az adott műsor kezdésére
- létrehozhatja a kedvenc EPG-csatornáinak listáját
- stb.

5.6.1 Az elektronikus műsorfüzet bekapcsolása

1 Nyomja meg a 📖 gombot.

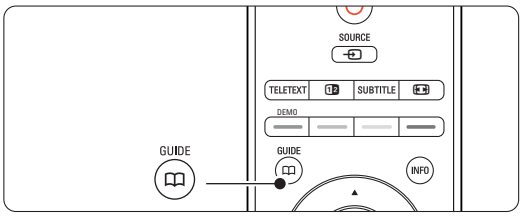

Az alábbi típusú műsorfüzetek jelennek meg:

Aktuális műsorfüzet

Az aktuálisan sugárzott műsorról jelenít meg részletes információkat.

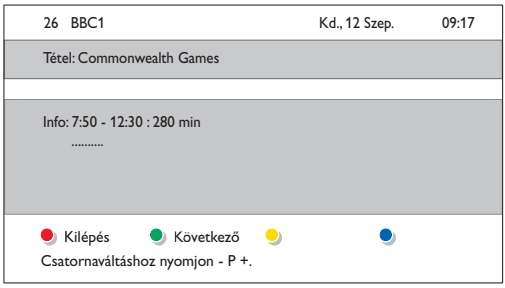

vagy

Részletes műsorfüzet

A műsorfüzet adatainak lekérése igénybe vehet némi időt. Megjelenik a TV-műsorok listája.

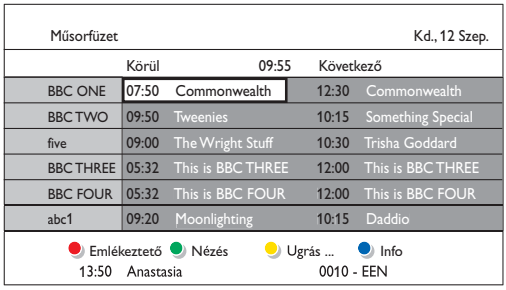

2 A színes gombokkal aktiválhatja a képernyő alján megjelenő funkciókat.

- **Következő**: információk megjelenítése a következő műsorról.
- **Emlékeztető**: adott műsorhoz emlékeztető csatolása vagy az emlékeztető törlése.
- **Nézés**: aktuális műsor megtekintése vagy meghallgatása.
- **Ugrás...**: ugrás a következő vagy az előző napra.
- **Info**: információk megjelenítése a kiválasztott műsorról (ha rendelkezésre ál).

3 A a gombbal léphet ki a műsorfüzetből.

5.6.2 További információk a részletes műsorfüzetről

A műfaj, a beállított emlékeztetők stb. alapján történő keresés a Műsorfüzet menüben végezhető el.

1 Nyomja meg a távvezérlőn a a gombot.
2 Nyomja meg a **Menu** ▭ gombot.
Megjelenik a Műsorfüzet menü.

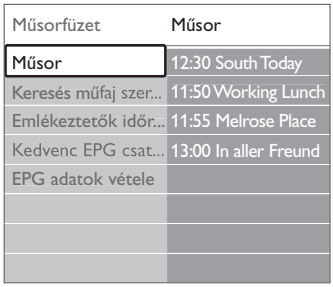

3 A ▲ és a ▼ gombokkal válassza ki a menüpontot.
4 A belépéshez nyomja meg a ► gombot.
5 A kiválasztáshoz nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot.
6 Az aktiváláshoz nyomja meg az **OK** gombot, vagy a megtekintéshez a zöld gombot.
7 A a gombbal léphet ki a műsorfüzetből.

Megjegyzés

Csak a Kedvenc EPG csatornák jelölésű csatornák jelennek meg a Műsorfüzet menüben.

5.7 Időzítők és zárak

Ez a rész a TV-készülék be- és kikapcsolásának, illetve a készülék zárolásának és a zárolás feloldásának módját ismerteti.

5.7.1 Automatikus átkapcsolás készenléti módba

Az Időzített kikapcsoló funkció segítségével a készülék készenléti állapotba kapcsolható a megadott idő után.

1. Nyomja meg a távvezérlőn a **Menu** gombot, válassza a Funkciók > **Időzített kikapcsoló** menüpontot, majd az időzített kikapcsolósáv megjelenítéséhez nyomja meg a ▶ gombot.
2. A ▲ és a ▼ gombokkal 5 perces lépésekben max. 180 percre beállíthatja az időt. A 0 érték kiválasztásával az időzített kikapcsoló leállítható.

A TV-készüléket bármikor lekapcsolhatja egy korábbi időpontban vagy a visszaszámlálás alatt törölheti a beállított időt.

5.7.2 A TV-készülék automatikus bekapcsolása

Az időzítő készenléti üzemmódból automatikusan bekapcsolja a készüléket a megadott csatornára, a megadott időpontban.

1. Nyomja meg a távvezérlőn a **Menu** gombot, válassza ki a Funkciók > **Időzítő** menüpontot, majd az Időzítő menü megjelenítéséhez nyomja meg a ▶ gombot.
2. A ◀ és ▶, illetve ▲ és ▼ gombokkal választhatja ki egyenként a kívánt menüelemeket a következő beállításokhoz: csatorna kiválasztása, a bekapcsolás napjának és idejének vagy napi bekapcsolás beállítása.
3. óváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot.
4. Lépjen ki a menüből a **Menu** gombbal.

Tipp

Az időzítő kikapcsolásához az Időzítő menüben válassza a Ki beállítást.

5.7.3 TV-csatornák és műsorok zárolása

Zárolhatja a TV-csatornákat és/vagy a csatlakoztatott készülékek által közvetített felvételek lejátszását, ha nem szeretné, hogy gyermekei megtekinthessék. A zároláshoz egy négyjegyű kódra van szükség.

A kód beállítása és módosítása

1. Nyomja meg a távvezérlőn a **Menu** gombot, válassza ki Funkciók > **Kódbeállítás** vagy **Kód módosítása** menüpontot, majd a kód beírásához nyomja meg a ▶ gombot.
2. Adja meg a kódot a számgombokkal.
   Újra megjelenik a **Funkciók** menü, megerősítve a kód megadását vagy módosítását.

Elfelejtette a kódot?

1. Válassza ki a **Kód módosítása** menüpontot.
2. Nyomja meg a ▶ gombot.
3. Adja meg a 8-8-8-8 felülíró kódot.
4. Adjon meg egy új kódot.
5. Hagyja jóvá az új kódot. Az előző kódot törli a rendszer, és az újat tárolja.

5.7.4 Gyermekzár aktiválása és kikapcsolása

A kód beállítása után zárolhatja az összes csatornát és készüléket, zárolhat egyetlen csatornát vagy készüléket, beállíthat egy időpontot, amely után az összes csatorna és készülék zárolásra kerül, valamint ha rendelkezésre állnak digitális csatornák, akkor megadhatja gyermeke korát a korhatáros műsorokhoz.

1. Nyomja meg a távvezérlőn a **Menu** gombot
2. Válassza ki Funkciók > **Gyermekzár** menüpontot, majd a kód beírásához nyomja meg a ▶ gombot.
3. Adja meg a kódot a számgombokkal.
4. Válasszon ki egyet a lehetőségek közül.
5. Nyomja meg a ▶ gombot.

Az összes csatorna és a csatlakoztatott eszközök zárolása és a zárolás feloldása

1. Válassza ki a **Zár** vagy a **Kiold** menüpontot.

Adott műsor vagy az összes csatorna zárolása a megadott időponttól kezdve

Gyermekzár	Egyéni zár
Zár	Zár után
Egyéni zár	Csatorna zárolása
Kiold	Szülői minősítés

1. Válassza ki az **Egyéni zár** menüpontot.
2. Az Egyéni zár menü megjelenítéséhez nyomja meg a ▶ gombot.
3. A Zár után menü megjelenítéséhez nyomja meg ismét a ▶ gombot.
4. Az időzítőzár bekapcsolásához válassza a **Be** beállítást.
5. Nyomja meg a ◀ gombot.
6. Válassza ki az **Idő** menüpontot.

MAGYAR

7 Nyomja meg a ► gombot.
8 Adja meg az időt a ▲ vagy a ▼, majd a ► gombokkal.
9 Nyomja meg az **OK** gombot.

Egy vagy több csatorna és a csatlakoztatott eszközök zárolása

1 Válassza ki az **Egyéni zár** menüpontot.
2 A belépéshez nyomja meg a ► gombot.
3 A ▲ és a ▼ gombokkal válassza ki a **Csatorna zárolása** lehetőséget.
4 Nyomja meg a ► gombot.
5 A zárolni vagy kioldani kívánt csatorna/csatornák kiválasztásához nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot.
6 A csatornák zárolását vagy a zárolás feloldását az **OK** gombra kattintva véglegesítheti.

Korhatár megadása digitális programokhoz

Számos digitális adást sugárzó szolgáltató a műsorait korhatár-jelzéssel látja el (országonként változik). Ha a korhatár-jelölés magasabb, mint gyermeke kora, akkor a műsor zárolásra kerül.

1 Válassza ki az **Egyéni zár** menüpontot.
2 A belépéshez nyomja meg a ► gombot.
3 A Szülői minősítés kiválasztásához nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot.
4 Nyomja meg a ► gombot.
5 A ▲ és a ▼ gombokkal válassza ki a kívánt korhatárt.
6 A Gyermekzár menüből való kilépéshez nyomja meg a **Menu** ▣ gombot.

5.8 Feliratok

Mindegyik TV-csatorna esetén beállíthatók a Teletext vagy a digitális sugárzás által közvetített feliratok. Digitális csatornák esetén kiválaszthatja a felirat nyelvét.

5.8.1 Feliratozás analóg TV-csatornák esetén

1 Válasszon ki egy analóg TV-csatornát.
2 A teletext bekapcsolásához nyomja meg a **Teletext** gombot.
3 Adja meg a felirat három számjegyből álló oldalszámát.
4 A teletext kikapcsolásához nyomja meg a **Teletext** gombot.

Megjegyzés

Az analóg csatornák teletextben található feliratoldalát minden csatornához külön kell elmenteni.

5.8.2 Feliratozás aktiválása és kikapcsolása

1 Nyomja meg a távvezérlőn a **Menu** ▣ gombot, válassza a Funkciók > **Felirat** menüpontot, majd a lista megjelenítéséhez nyomja meg a ► gombot.
2 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a **Be** beállítást, ha a feliratokat mindig meg kívánja jeleníteni, vagy a **Felirat némításkor beállítást**, ha a feliratokat csak akkor szeretné megjeleníteni, amikor a távvezérlőn lévő 🔇 gombbal elnémítja a hangot.
3 A ◄ gomb megnyomásával lépjen vissza a Funkciók menübe.

A TV menüje	Funkciók
Intelligens beállítás...	Közös interfész
Kép	Feliratok
Hang	Feliratozás nyelve
Beállítások asszisztt...	Időzített kikapcsoló
Funkciók	Gyermekzár
Beállítás	Ködbeállít./módosít.
	Időzítő
	Demo

5.8.3 Digitális felirat nyelvének kiválasztása

Ha a digitális csatornák feliratokat is közvetítenek, a rendelkezésre álló nyelvek közül kiválaszthatja, hogy a feliratot melyik nyelven jelenítse meg a készülék. Ebben az esetben az Installálás menüben megadott preferált feliratnyelv beállítás ideiglenesen nem érvényesül.

1 Nyomja meg a távvezérlőn a **Menu** ▣ gombot, válassza ki a Funkciók > **Feliratozás nyelve** menüpontot, majd a rendelkezésre álló nyelvek listájának megjelenítéséhez nyomja meg a ► gombot.
2 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a felirat kívánt nyelvét.
3 Nyomja meg az **OK** gombot.

5.9 Fényképek megjelenítése, zene lejátszása

A készüléken megjelenítheti illetve lejátszhatja az USB-eszközön (nem tartozéka a TV-készüléknek), videokamerán (csak fényképek esetén) és PC hálózaton tárolt képeket és zenéket. A képeket diavetítésként tekintheti meg, vagy meghallgathatja saját összeállítású lejátszási listáját.

Megjegyzés
A Philips nem vonható felelősségre, ha a TV-készülék nem támogatja az USB-tárolóeszközt, továbbá a Philips nem vállalja a felelősséget a tárolt adatok károsodásáért vagy megsemmisüléséért.

5.9.1 USB-eszköz behelyezése

1. Kapcsolja be a TV-hubot, és helyezze az eszközt a TV-hub oldalán található csatlakozóba.
   Ekkor megjelenik egy üzenet, amely arról értesít, hogy a TV-készülék felismerte egy USB-eszköz jelenlétét.

Megjegyzés
Ha a készülék nem vált át automatikusan az USB-eszközre, nyomja meg a Source v > gombot, válassza az > USB-/memóriakártyák lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. A videokamerán lévő tartalom megjelenítéséhez válassza a Side menüpontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

5.9.2 Az USB-eszköz eltávolítása

1. Nyomja meg a **Source** gombot.
2. Vegye ki az USB-eszközt
3. Egy műsor megtekintéséhez válassza ki a TV-t vagy egy másik csatlakoztatott készüléket.

5.9.3 Képek megjelenítése, diavetítés indítása, zene lejátszása

Az USB-eszköz Kép albumában tárolt képek kikeresése.

1. Válassza ki az USB-eszközön a képfájlokat tartalmazó Kép mappát.

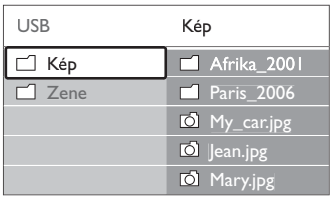

2. Lépjen a Kép mappába a ► gomb megnyomásával.
3. A ▲ és a ▼ gombok valamelyikével válassza ki a kívánt képet vagy képalbumot.

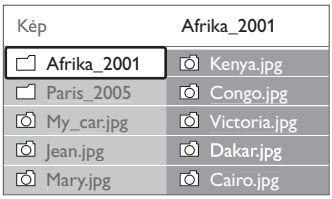

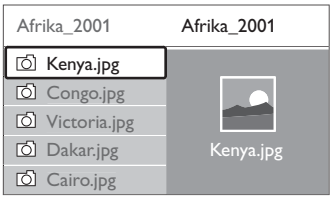

4. A kép megtekintéséhez vagy az albumban tárolt képek diavetítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
5. A diavetítést az **OK** gomb megnyomásával szüneteltetheti. A gomb ismételt megnyomásával indítható újra.
6. Nyomja meg az egyik színes gombot a távvezérlőn a képernyő alsó részén látható, megfelelő funkció indításához.
   Ha a képernyő alsó részén a funkciókat jelző sáv eltűnt, bármelyik színes gomb megnyomásával előhívhatja.
7. Nyomja meg a ◄ gombot, és válasszon ki egy másik képet vagy albumot.

A diavetítés beállításai

- Részletek / Több részlet
  A diavetítésben lévő képek neve, dátuma, mérete és a következő kép megjelenítése.
- Átmenetek
  A rendelkezésre álló képátmeneti stílusok megjelenítése. A ▲ és a ▼ gombbal választhat, az **OK** gombbal indíthatja.
- Dia megj. ideje
  A képek váltásakor érvényesülő késleltetési idő beállítása: Rövid, Közepes vagy Hosszú.
- Elforgat
  A funkcióval a kép forgatása végezhető el.
- Indítás/Műsor/Szünet
  A diavetítés indítása, szüneteltetése és újraindítása.

Bélyegképek

A kiválasztott albumban tárolt képek megtekintése kicsinyítve.

1. Válassza ki a kívánt albumot.
2. A képek listájához nyomja meg a ► gombot.

MAGYAR

3 Nyomja meg a kék gombot.
4 A kívánt kép kijelöléséhez nyomja meg a ▲ vagy a ▼, illetve a p vagy a ţ gombot.
5 A kép megtekintéséhez nyomja meg az ok gombot.
6 A kicsinyített nézethez a p gomb megnyomásával térhet vissza.
7 A képek listájához a kék gomb megnyomásával térhet vissza.

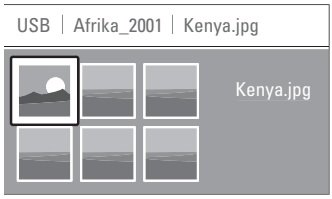

Zenehallgatás
Az USB-eszköz Zene albumában tárolt képek kikeresése.
1 Válassza ki az USB-eszközön a zenefájlokat tartalmazó Zene mappát.
2 A ► gomb megnyomásával lépjen a Zene mappába.
3 Válassza ki a kívánt zeneszámot vagy albumot a ▲ és a ▼ gombokkal.
4 A kiválasztott zeneszám vagy ugyanabban az albumban tárolt következő szám lejátszásához nyomja meg az OK gombot.
5 Nyomja meg az egyik színes gombot a távvezérlőn a TV-készülék képernyőjének alsó részén látható, megfelelő funkció indításához. Ha a képernyő alsó részén a funkciókat jelző sáv eltűnt, bármelyik színes gomb megnyomásával előhívhatja.

A zenelejátszással kapcsolatos beállítások
- Részletek
  A fájl nevének megjelenítése.
- Ismétlés: egyet/mindent
  Az albumban lévő összes zeneszám ismétlése addig, míg le nem állítja a lejátszást, vagy egyetlen zeneszám ismétlése mindaddig, amíg le nem állítja a lejátszást.
- Véletlen sorrendű lejátszás
  Zeneszámok lejátszása véletlenszerű sorrendben.

Diavetítés háttérzenével
A tárolt képek diavetítését a kiválasztott zene egyidejű lejátszásával tekintheti meg.
1 Először válassza ki a kívánt albumot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2 Jelölje ki a Kép mappát, válassza ki a kívánt fényképalbumot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

5.9.4 A PC-n tárolt fényképek megtekintése és zenék lejátszása

Egy csatlakoztatott PC-n tárolt fényképek megtekintése és zenék lejátszása előtt győződjön meg az alábbiakról:
- mind az útválasztó, mind a PC be van kapcsolva
- a PC-n fut egy médiaszerver-alkalmazás.

Lásd az **7.7 PC-hálózat** című fejezetet.
1 Nyomja meg a távvezérlő **Source** gombját.
2 Válassza a **PC hálózat** menüelemet, majd nyomja meg a ► gombot. Várja meg, amíg megjelenik a PC-n tárolt tartalom.
3 Válassza ki a megtekinteni vagy lejátszani kívánt tartalmat, majd nyomja meg a ► gombot.
4 A ◄, ► és a ▲, ▼ gombok valamelyikével keresse meg a kívánt fénykép- vagy zenefájlt vagy mappát.
5 A megtekintéshez vagy lejátszáshoz nyomja meg az **OK** gombot.
6 Az előző lista megjelenítéséhez nyomja meg a p gombot.

Ha valami gond van a fájlok lejátszásával, illetve ha a PC nem jelenik meg a PC network menüben, olvassa el a **9 Hibaelhárítás** című fejezetben foglaltakat.

5.10 Digitális rádiócsatornák hallgatása

Ha lakhelyén fogható digitális adás, akkor a digitális rádiócsatornákat a készülék a telepítés során beállítja.
Digitális rádiót az alábbi módon hallgathat:
1 Nyomja meg a távvezérlőn az **OK** gombot. Megjelenik a Minden csatorna menü.
2 A számgombokkal válasszon ki egy rendelkezésre álló rádiócsatornát a 400. számú csatornától előre. Az átrendezésről lásd: **6.3.3 A csatornák átrendezése**.
3 Nyomja meg az **OK** gombot.

5.11 Szoftverfrissítés

A Philips folyamatosan termékeinek tökéletesítésén fáradozik. Tanácsos ezért időnként frissíteni a TV-készülék szoftverét. A TV-készülék szoftverének frissítéséhez USB-eszközre van szükség (nem tartozék).

Győződjön meg arról, hogy az USB-eszközön van legalább 128 Mb szabad terület. Kapcsolja ki az írásvédelem kapcsolót. Előfordulhat, hogy bizonyos USB-eszközök nem használhatók ezzel a TV-készülékkel.

5.11.1 Frissítő segéd

A Frissítő segéd segítségével elvégezheti a TV-készülék szoftverének frissítését.

1. lépés: A TV azonosítása

A TV-készüléket be kell azonosítani az USB-eszköz számára.

1. Nyomja meg a **Menu** ▣ > gombot, majd válassza a **Beállítás** menüelemet.
2. Nyomja meg a ▶ gombot.
3. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a Szoftverfrissítés menüpontot.
4. Nyomja meg a ▶ gombot.

Beállíttás	Szoftverfrissítés
Installálás	Frissítő segéd
Szoftverfrissítés	Info. az akt. szoftv.
	Helyi frissítések
	Hirdetés

5. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a Frissítő segéd menüpontot.
6. Nyomja meg a ▶ gombot.
7. Az aktiváláshoz nyomja meg az **OK** gombot.
8. Helyezze be az USB-memóriaeszközt a TV-hub oldalán található USB-nyílásba.
9. A folytatáshoz nyomja meg a zöld gombot. Ekkor megjelenik egy üzenet, amely arról értesít, hogy a TV-készülék sikeresen átmásolta az azonosítófájlját az USB-eszközre.
10. A befejezéshez ismét nyomja meg a zöld gombot.
11. Vegye ki az USB-memóriaeszközt a TV-hubból.

2. lépés: Szoftver letöltése a számítógépről az USB-eszközre

1. Helyezze be az USB-eszközt az internetre csatlakoztatott számítógépbe.
2. Keresse meg az USB-eszközön az **update.htm** nevű fájlt, és nyissa meg.
3. Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, majd kattintson az Azonosító (ID) elküldése gombra. Ha van új szoftver, a frissítés letöltődik az USB-eszközre.
4. Vegye ki az USB-eszközt a számítógépből.

3. lépés: A szoftverfrissítés átmásolása a TV-készülékre

Az USB-eszközre letöltött szoftvert most át kell másolni a TV-készülékre.

Figyelem

- A szoftverfrissítés alatt ne távolítsa el az USB-eszközt a TV-készülékből.
- Ha a frissítés során áramkimaradás lép fel, ne vegye ki az USB-eszközt a TV-hubból. A TV-készülék folytatja a frissítést, mihelyt ismét van áram.

1. Kapcsolja be a TV- készüléket.
2. Helyezze be az USB-memóriaeszközt a TV-hub oldalán található USB-nyílásba.

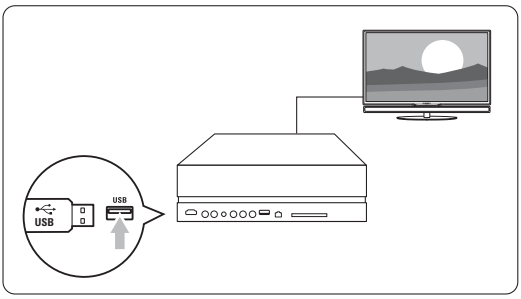

3. A TV-készülék kikapcsol. A képernyő körülbelül 10 másodpercre elsötétül. Várjon, és ez idő alatt ne nyomja meg a TV-készüléken található bekapcsológombot (⏻).

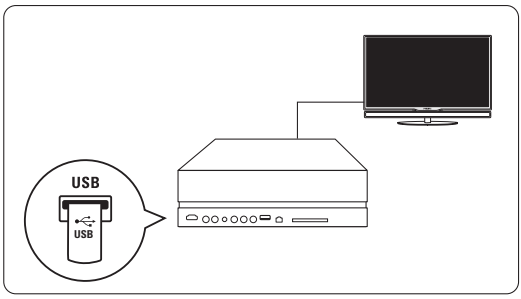

MAGYAR

4 A frissítési folyamat automatikusan elindul. Kérjük, várjon.

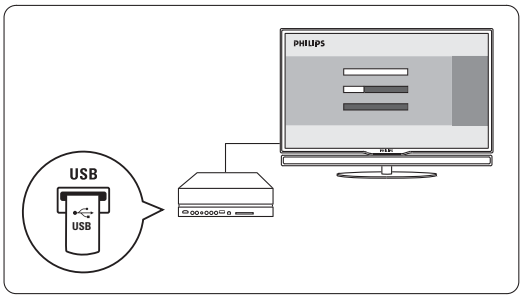

A frissítés akkor fejeződik be, amikor a képernyőn megjelenik a '**Operation successful**' (Sikeres művelet) üzenet.

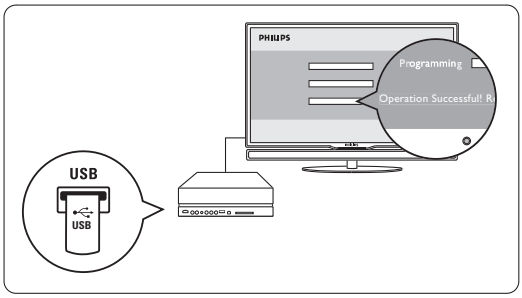

5 Vegye ki az USB-memóriaeszközt a TV-hubból.

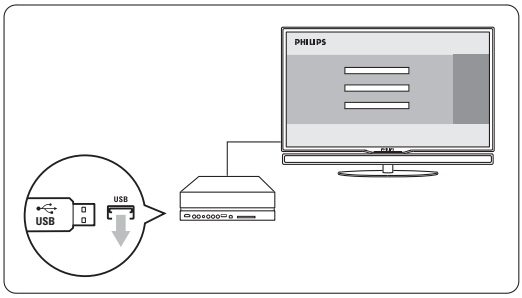

6 Nyomja meg a távvezérlőn a ⏻ gombot. A gombot csak egyszer nyomja, és ne nyomja meg a TV-készüléken található Power ⏻ gombot.

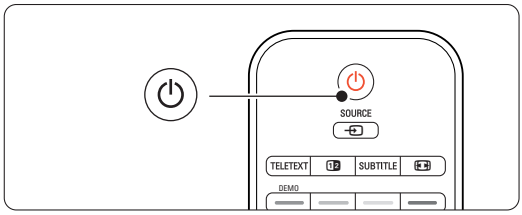

7 A TV-készülék kikapcsol. A képernyő körülbelül 10 másodpercre elsötétül. Kérem, várjon.

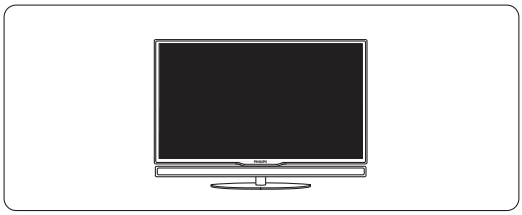

8 A TV-készülék ismét bekapcsol. A frissítés ezzel befejeződött.

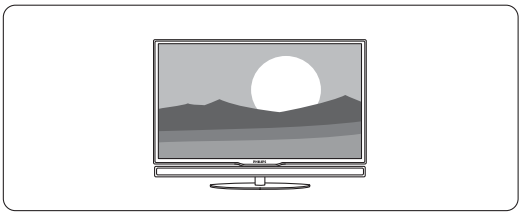

5.11.2 Szoftverfrissítés a digitális szolgáltatáson keresztül

A TV-készülék automatikusan képes fogadni új szoftvereket a digitális szolgáltatórendszeren keresztül.
Ha a képernyőn megjelenik egy üzenet a frissítésről, azt tanácsoljuk, hogy azonnal hajtsa végre a szoftver frissítését - válassza ki a Jelenleg lehetőséget.
Ha később szeretne emlékeztetőt kapni a frissítésről, válassza a **Később** lehetőséget.
Ha meg szeretné szakítani a frissítést, a **Törlés** lehetőséget válassza (nem ajánlott). Megszakítás esetén később is elvégezheti a frissítést a TV menüje > Beállítás > Szoftverfrissítés > Helyi frissítések menüpontban.

6 Csatornák beállítása

A TV-készülék első bekapcsolásakor kiválasztotta a TV-menük nyelvét, és az összes rendelkezésre álló csatorna beállítása megtörtént. Ez a fejezet a csatornák újratelepítésére, valamint egyéb hasznos csatorna-telepítés funkciókra vonatkozó információkat tartalmaz.

Megjegyzés:
Az újratelepítés módosítja a Minden csatorna listát, valamint az újonnan hozzáadott csatornákat a rendszer egyik kedvencek listához sem rendeli hozzá.

6.1 Automatikus installálás

Ebben a fejezetben megtudhatja, hogy hogyan keresheti meg és tárolhatja automatikusan a rendelkezésre álló csatornákat.

1. lépés: A menü nyelve

A TV-menü nyelvének beállítása. Ha a nyelvi beállításai megfelelőek, folytassa egy következő lépéssel.

1. Nyomja meg a távvezérlőn a **Menu** gombot, válassza ki a Beállítás > Installálás > **Nyelvek** menüpontot, majd a ▶ gomb megnyomásával jelenítse meg a **Menü nyelve** listát.
2. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a kívánt nyelvet.
3. Jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ◀ gomb megnyomásával lépjen vissza az Installálás menübe.

Digitális csatornák esetén a Nyelvek menüben a következő nyelvi beállítások is rendelkezésre állnak.

- **Hang kedvenc nyelve**
  Itt választhatja ki a hang számára rendelkezésre álló nyelvek közül az elsődlegesként és a másodlagosként használni kívánt nyelvet.
- **Felirat preferált nyelve**
  Itt választhatja ki a feliratozáshoz rendelkezésre álló nyelvek közül az elsődlegesként és a másodlagosként használni kívánt nyelvet. Lásd az **5.8 Feliratok** című fejezetet.
- **Teletext preferált nyelve**
  Itt választhatja ki a teletext számára rendelkezésre álló nyelvek közül az elsődlegesként és a másodlagosként használni kívánt nyelvet.
- **Hallássérült**
  Ha meg szeretné jeleníteni a hallásérülteknek készült feliratváltozatot a választott nyelven, válassza ki a **Be** beállítást.
- **Csökkent látóképességűeknek** (csak az Egyesült Királyságban)
  Válassza ki a további kommentár hangjának (ha van) hallgatásához a hanghoz kiválasztott nyelven, a TV-képernyő hangsugárzó-sor, a fejhallgató vagy mindkettő segítségével.

Megjegyzés:
Ha a Csökkent látóképességűeknek és a Hallássérülés funkció is be van kapcsolva, a csökkent látóképességűeknek beállított nyelv elsőbbséget élvez a hangbeállításnál, a hallássérülteknek beállított pedig a feliratoknál.

- **Választott kísérőhang formátuma**
  Kiválaszthatja a legjobb hangzást adó kedvenc rendelkezésre álló audioformátumot. Ha a TV-készülékhez házimozirendszer van csatlakoztatva, akkor a Speciális beállítást válassza a legjobb hangzáshoz. Egyébként a Szabványos beállítást válassza.

2. lépés: Az ország kiválasztása

Válassza ki azt az országot, ahol tartózkodik. A készülék a választott országnak megfelelően telepíti és rendezi a TV-csatornákat. Ha az ország beállításai megfelelőek, folytassa egy következő lépéssel.

1. A ▼ gombbal válassza ki a **Csatorna beállítása** menüpontot.

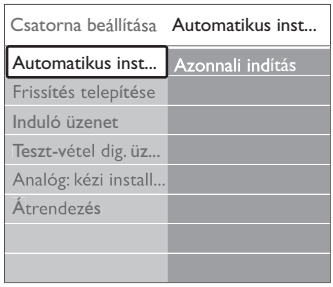

2. A ▶ gomb megnyomásával jelenítse meg a Csatorna beállítása menüt. Az **Automatikus installálás** opció kiemelve jelenik meg.
3. A ▶ gomb megnyomásával jelenítse meg az Automatikus installálás menüt.
4. Nyomja meg az **OK** gombot.
   Megjelenik az országokat tartalmazó lista.

MAGYAR

5 A ▲ és a ▼ gombokkal válassza ki azt az országot, ahol él.
6 Nyomja meg a zöld gombot.

3. lépés: Antenna vagy kábel választása

Ez a választási lehetőség csak akkor áll rendelkezésre, ha a TV-készülék képes DVB-C csatornák vételére az Ön országában.
Az **Antenna** lehetőség választásakor az összes rendelkezésre álló digitális földfelszíni (DVB-T) és analóg csatornát telepítheti. A **Kábel** lehetőség választásakor az összes rendelkezésre álló digitális kábel- (DVB-C) és analóg csatornát telepítheti.

1 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza az **Antenna** vagy a **Kábel** lehetőséget.
2 Nyomja meg a **Következő** gombot.
3 Ha a TV készülék kéri, adja meg a szolgáltatótól kapott hálózati azonosítót.

Megjegyzés:
Ha készüléke digitális antennához és kábel-hálózathoz is csatlakozik, csatornabeállítást végezhet. Ezért kétszer végezze el a beállítást. Az antennával fogott tárolt csatornák, illetve a kábelen keresztül vett tárolt csatornák megtekintéséhez az Antenna és a Kábel beállítás között kell váltani a Csatorna beállítása > Antenna/Kábel menüben.

4. lépés: TV-csatornák és rádióállomások beállítása

A televízió automatikusan megkeresi és beállítja az összes elérhető digitális és analóg TV-csatornát és digitális rádióállomást.
Ha a 3. lépésnél a Kábel lehetőséget választotta, megjelenik a Beállítások menü. Csak akkor módosítsa a beállításokat, ha szolgáltatója speciális adatokat adott meg a hálózati frekvencia, a hálózati azonosító és a jelátviteli sebesség értékére. A beállítások módosításához hajtsa végre a képernyőn megjelenő utasításokat. A számokat a számgombok segítségével adja meg. Kiválaszthatja, hogy analóg csatornákat is be kíván-e állítani.

1 Válassza az **Indítás** elemet. A telepítés igénybe vehet néhány percet. Ha az előzőekben a Kábel beállítást választotta, a TV felkérheti a szolgáltató által megadott hálózati azonosító bevitelére. Az azonosítót a számgombokkal adhatja meg.
2 Ha készen van a beállítással, a Befejezés gomb megnyomásával térhet vissza a Csatorna beállítása menübe.
3 A **Menu** gomb megnyomásával léphet ki a menüből.

Tipp
Ha a készülék digitális csatornákat talál, a telepített csatornák listáján néhány üres csatornaszám jelenhet meg. Ha a tárolt csatornák átnevezését, újrarendezését szeretné elvégezni, vagy csatornát szeretne törölni, olvassa el a **6.3 A csatornák átrendezése** címő fejezetet.

5. lépés Az óra, az időzóna, valamint a téli és nyári időszámítás beállítása

Csak akkor van rá mód, ha a kiválasztott országban fogható digitális adás.
Ugorja át ezt a lépést, ha nem vonatkozik Önre.

1 A ▼ gombbal válassza ki az **Óra** menüpontot.
2 A belépéshez nyomja meg a ► gombot.
3 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az **Automatikus órabeállítás** üzemmód menüpontot.
4 A belépéshez nyomja meg a ► gombot.

Installálás	Óra
...	Auto. órabeállítás üz...
Preferenciák	Időzóna
Távvezérlő segéd	Nyári időszámítás
Készülékek átnevez.	
Dekóder	
A hálózat kézi beállít.	
Óra	
Gyári beállítások	

Automatikus órabeállítás üzemmód
Ha azt szeretné, hogy a TV-készülék mindig lekérje a pontos időt, válassza az **Automatikus** lehetőséget. A készülék automatikusan beállítja az időzónát és a nyári időszámítási korrekciót.
Ha az adott területen nem érhető el az egységes idő (UTC), válassza a **Kézi** lehetőséget.

Időzóna/Nyári időszámítás
Ha manuálisan választotta ki az Automatikus órabeállítás üzemmódot, akkor válassza ki a helyi időzónát, majd válasszon a **Standard idő** (téli) és a **Nyári időszámítás szerinti idő** (nyár) beállítás közül.

6.2 Analóg: kézi telepítés

A Kézi installálás funkció segítségével az analóg TV-csatornák egyenként, manuálisan behangolhatók.

6.2.1 A rendszer kiválasztása

1 Nyomja meg a távvezérlő **Menu** gombját, majd válassza a Beállítás > Installálás > Csatorna beállítása > **Analóg: kézi installálás elemet.**

2 A ► gomb megnyomásával jelenítse meg a Kézi installálás menüt.
A **Rendszer** opció kiemelve jelenik meg.
3 A ► gombbal jelenítse meg a Rendszer listát.
4 A ▲ és a ▼ gombokkal válassza ki a jelenlegi tartózkodási helye szerinti országot vagy világrészt.
5 A ◄ gomb megnyomásával lépjen vissza a Kézi installálás menübe.

Csatorna beállítása	Analóg: kézi install...
Automatikus inst...	Rendszer
Frissítés telepítése	Keresés
Induló üzenet	Finomhangolás
Teszt-vétel dig. üz...	Aktuális csatornát...
Analóg: kézi install...	Menteni új csator...
Átrendezés	

6.2.2 Új csatornák keresése és tárolása

1 Nyomja meg a távvezérlő **Menu** ▣ gombját, majd válassza a Beállítás > Installálás > Csatorna beállítása > Analóg: kézi installálás > **Keresés** elemet.
2 A ► gomb megnyomásával jelenítse meg a Keresés menüt.
3 Ha manuálisan kívánja megadni a frekvenciát, nyomja meg a piros gombot, vagy a következő csatorna kereséséhez nyomja meg a zöld gombot.

Tipp
Ha tudja a frekvenciát, adja meg a frekvencia értékének három számjegyét a távvezérlő számjegygombjaival.

4 Ha megtalálta az új csatornát, nyomja meg a ◄ gombot.
5 Válassza ki a Menteni új csatornaként menüpontot az új csatorna új csatornaszámon történő mentéséhez.
6 A megadáshoz nyomja meg a ► gombot.
7 Nyomja meg az **OK** gombot.
Megjelenik a „**Kész**" felirat.
8 A **Menu** ▣ gomb megnyomásával lépjen ki a Csatorna beállítása menüből.

6.2.3 Csatornák finomhangolása

Gyenge vételi jel esetén a talált csatornát finomhangolással állítsa be.

1 Nyomja meg a távvezérlő **Menu** ▣ gombját, majd válassza a Beállítás > Installálás > Csatorna beállítása > Analóg: kézi installálás > **Finomhangolás** elemet.
2 A ► gomb megnyomásával jelenítse meg a Finomhangolás menüt.
3 A ▲ és a ▼ gombokkal állítsa be a frekvenciát.
4 A finomhangolás befejezéséhez nyomja meg a ◄ gombot.
5 Ha a finomhangolással beállított csatornát az aktuális csatornaszámra kívánja menteni, válassza az **Aktuális csatornát** ment lehetőséget.
6 A megadáshoz nyomja meg a ► gombot.
7 Nyomja meg az **OK** gombot.
Megjelenik a „**Kész**" felirat.
8 A **Menu** ▣ gomb megnyomásával lépjen ki a Csatorna beállítása menüből.

6.3 A tárolt csatornák átrendezése

A tárolt csatornákat átnevezheti, újrarendezheti, törölheti, valamint újratelepítheti őket.

6.3.1 Csatorna átnevezése

Csatorna nevének hozzárendelése a névvel még nem rendelkező csatornákhoz, vagy annak módosítása.

1 Nyomja meg a távvezérlő **Menu** ▣ gombját, majd válassza a Beállítás > Installálás > Csatorna beállítása > **Átrendezés** elemet.
2 A ► gomb megnyomásával jelenítse meg a csatornák listáját.
3 A ▲ és a ▼ gombokkal válassza ki a csatornalistából az átnevezni kívánt csatornát.
4 Nyomja meg a piros gombot.
5 Karakter kiválasztásához nyomja meg a ◄ vagy ► gombot, a karakterek módosításához nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot. A szóköz, a számok és egyéb különleges karakterek a z és A betűk között találhatók.
6 A befejezéshez nyomja meg a zöld gombot vagy az **OK** gombot.

Tipp
A sárga gombbal az összes karakter törölhető. A kék gombbal az éppen kijelölt karakter törölhető.

6.3.2 Csatorna törlése vagy újratelepítése

Eltávolíthat egy tárolt csatornát. Ezután nem hangolhat többet rá. A funkcióval egy korábban törölt csatorna is újratelepíthető.

1 Nyomja meg a távvezérlő **Menu** ▣ gombját, majd válassza a Beállítás > Installálás > Csatorna beállítása > **Átrendezés** elemet.
2 A ► gomb megnyomásával jelenítse meg a csatornák listáját.
3 A ▲ és a ▼ gombokkal válassza ki a csatornalistából a törölni vagy újratelepíteni kívánt csatornát.
4 A csatornák törléséhez vagy újbóli beállításához nyomja meg a zöld gombot.

MAGYAR

5 A **Menu** ▭ gomb megnyomásával lépjen ki a menüből.

6.3.3 A csatornák átrendezése

Tetszés szerint módosíthatja az eltárolt csatornák sorrendjét.

1 Nyomja meg a távvezérlő **Menu** ▭ gombját, majd válassza a Beállítás > Installálás > Csatorna beállítása > **Átrendezés** elemet.
2 A ▶ gomb megnyomásával jelenítse meg a csatornák listáját.
3 A ▲ és a ▼ gombokkal válassza ki a csatornalistából az átrendezni kívánt csatornát.
4 A sárga gombbal a kiválasztott csatornát felfelé mozgathatja a listában.
5 A kék gombbal a kiválasztott csatornát lefelé mozgathatja a listában.
6 A **Menu** ▭ gomb megnyomásával lépjen ki a menüből.

6.4 Csatornakezelés

6.4.1 Automatikus keresés

A televízió naponta egyszer – hajnali 3 órakor – automatikusan megkeresi és beállítja az összes elérhető csatornát. Hagyja a TV-készüléket készenléti üzemmódban.
A készülék frissíti a korábban talált csatornákat, és tárolja az újakat. Azok a csatornák, amelyeket a keresés során nem talál a készülék, törlődnek a csatornalistából. Ha a csatornakezelés során csatornát talál vagy távolít el a készülék, a TV-készülék bekapcsolásakor megjelenik egy erre vonatkozó üzenet. Ennek az üzenetnek a megjelenítése be- és kikapcsolható.

1 Nyomja meg a távvezérlő **Menu** ▭ gombját, majd válassza a Beállítás > Installálás > Csatorna beállítása > **Indító üzenet** elemet.
2 A **Be** és a **Ki** beállítások közül választhat.

6.4.2 Manuális keresés

Az frissítés bármikor telepíthető.

1 Nyomja meg a távvezérlő **Menu** ▭ gombját, majd válassza a Beállítás > Installálás > Csatorna beállítása > **Frissítés telepítése** elemet.
2 A ▶ gomb megnyomásával jelenítse meg a Frissítés telepítése menüt.
3 Nyomja meg az **OK** gombot.
4 Az indításhoz nyomja meg a zöld gombot. Elindul a frissítés, amely néhány percet vesz igénybe.
5 Amikor a frissítés befejeződött, a piros gomb megnyomásával lépjen vissza a Csatorna beállítása menübe.
6 A **Menu** ▭ gomb megnyomásával lépjen ki a menüből.

6.5 Digitális vételteszt

Digitális TV-csatornák vétele esetén leellenőrizheti a csatornák vételi jelének minőségét és erejét.

1 Válassza ki a kívánt csatornát.
2 Nyomja meg a távvezérlő **Menu** gombját.
3 Válassza a Beállítás > Installálás > Csatorna beállítása > **Teszt-vétel dig. üzemm**. elemet.
4 A megjelenítéshez nyomja meg a ▶ gombot.
5 Nyomja meg az **OK** gombot.
6 A teszt indításához nyomja meg a zöld gombot. Az adott csatorna minőségére és jelerősségére vonatkozó adatok jelennek meg.
7 A kurzorgombokkal módosíthatja a frekvencia értékét a jelerősség növeléséhez, vagy a számgombokkal közvetlenül új frekvenciaértéket adhat meg.
8 Ha a jelminőség és a jelerősség megfelelő, a zöld gomb megnyomásával elmentheti a frekvencia értékét.
9 A piros gomb megnyomásával lépjen vissza a Csatorna beállítása menübe.
10 A **Menu** gomb megnyomásával léphet ki a menüből.

Tipp

A legjobb eredmény elérése érdekében keressen fel egy antennaszerelő szakembert.

6.6 Gyári beállítások

Előfordulhat, hogy vissza kell állítani az eredeti gyári beállításokat. Csak a képre és a hangra vonatkozó beállítások állnak vissza.

1 Nyomja meg a távvezérlő **Menu** ▭ gombját, majd válassza a Beállítás > Installálás > **Gyári beállítások** elemet.
2 A ▶ gomb megnyomásával jelenítse meg a Gyári beállítások menüt.
3 Nyomja meg az **OK** gombot.
4 A **Menu** ▭ gomb megnyomásával lépjen ki a menüből.

7 Csatlakozások

7.1 A csatlakozások áttekintése

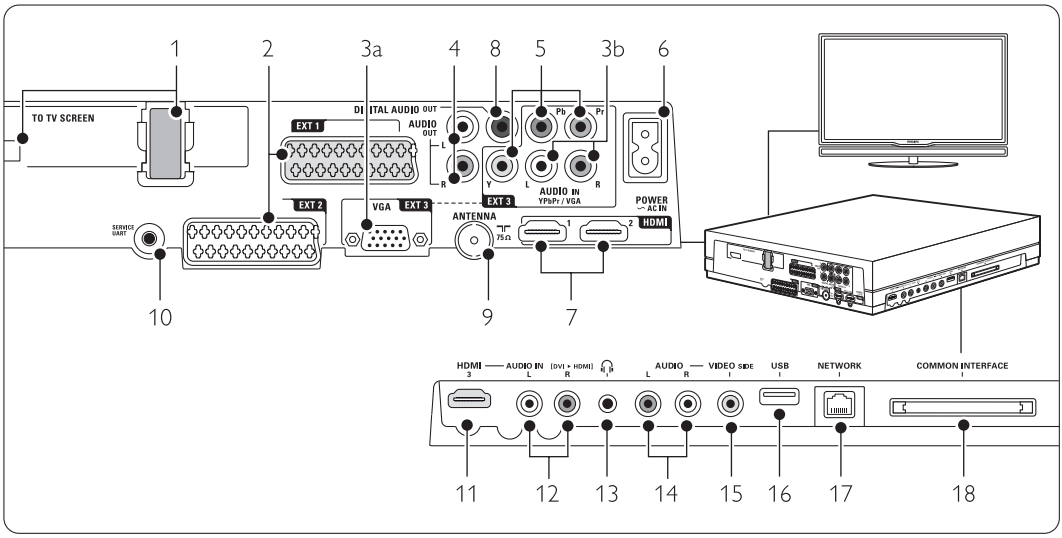

Hátoldali csatlakozók

1 Single cable csatlakozója

2 EXT1, EXT2
Scart-csatlakozó DVD-lejátszóhoz, videomagnóhoz, digitális vevőkészülékhez, játékkonzolhoz stb.

3a VGA-EXT3
VGA csatlakozó PC-hez

3b AUDIO B/J
VGA vagy YPbPr csatlakozóval együtt használandó Audio L/R csatlakozó.

4 Hangkimenet B/J
Hangkimeneti Cinch csatlakozások házimozirendszerhez stb.

5 YPbPr
Komponens video (YPbPr) és Audió B/J csatlakozások DVD-lejátszóhoz, digitális vevőkészülékhez.

6 Hálózati csatlakozó

7 HDMI 1, HDMI 2
HDMI bemeneti csatlakozás Blu-ray lemez lejátszóhoz, HD digitális vevőkészülékhez, HD játékkonzolhoz stb.

8 Digitális hangkimenet
Hangkimeneti Cinch csatlakozás házimozirendszerhez stb.

9 Antennabemenet

10 Szerviz UART
Csak szervizcélra.

Bal oldali csatlakozók

11 HDMI 3
HDMI bemenet

12 Audió B/J
HDMI-csatlakozóhoz (HDMI 1, 2 vagy 3) csatlakoztatott DVI–HDMI kábellel együtt használandó Audio L/R bemenet.

13 Fejhallgató
Sztereó minicsatlakozó

14 Audió B/J
A csatlakoztatási hub oldalán lévő VIDEO aljzattal együtt használandó Audio L/R bemenet.

15 VIDEO
A TV-hub oldalán található AUDIO L/R csatlakozóval együtt használandó videobemenet.

16 USB
USB-csatlakozó.

17 Hálózat
Otthoni hálózat csatlakozója.

18 Közös interfész
Nyílás a feltételes hozzáférés modul (CAM) számára

MAGYAR

7.2 Csatlakoztatás

7.2.1 Tudnivalók

Az adott készüléket a legjobb minőséget nyújtó csatlakozó segítségével kapcsolja a TV-hez.
A készüléken a legjobb minőséget biztosító csatlakozást keresse meg. Ezt a csatlakozást használja a TV-hubhoz.

HDMI – A legjobb minőség ★★★★★
A HDMI-csatlakoztatás révén érhető el a legjobb kép- és hangminőség. A video- és az audiojeleket egyetlen vezeték továbbítja. A HDMI-csatlakoztatást HD (nagyfelbontású) TV-jelekhez használja. Az EasyLink funkcióval ellátott HDMI révén egyszerűen működtethetők a HDMI CEC szabványnak megfelelő csatlakoztatott készülékek. Lásd a **7.2.2 EasyLink** című fejezetet.
A HDMI-összeköttetéssel a TV-hubhoz csatlakoztatott készülék csak audio- és videojelek küldésére képes. A készülék nem képes a TV felől érkező audio- és videojelek vételére és rögzítésére.

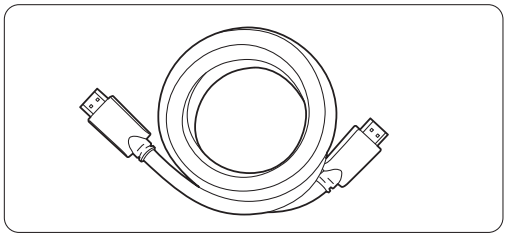

HDMI-kábel (max. 5 m)

Tipp
DVI–HDMI – Kiváló minőség ★★★★
Ha a készülék csak DVI-bemenettel rendelkezik, használjon HDMI–DVI adaptert.
A hang átviteléhez csatlakoztasson Audio L/R kábelt a hátsó Audio In L/R bemenethez (DVI–HDMI).

Megjegyzés
A HDMI támogatja a HDCP technológiát (Nagy sávszélességű, digitális tartalomvédelem). A HDCP egy másolásvédelmet biztosító jel, amelyet a HD felvételek (DVD-lemez vagy Blu-ray lemez) továbbítanak.

YPbPr – Jobb minőség ★★★★
A komponens videó (YPbPr) csatlakozókat a bal és jobb audiocsatlakozókkal együtt használja. A csatlakoztatás során ügyeljen a kábelek színeire.
Az YPbPr képes kezelni a HD TV jeleket.

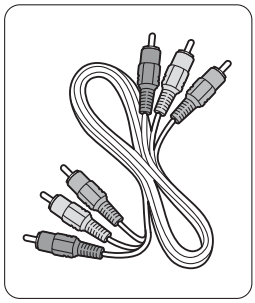

Komponens videó YPbPr kábel
- piros, zöld, kék

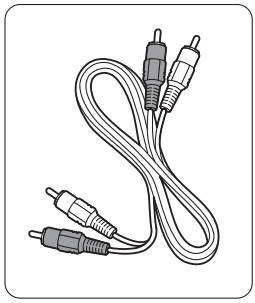

Audio L/R kábel
- piros, fehér

Scart – Jó minőség ★★★
A video- és az audiojeleket egyetlen vezeték továbbítja. A Scart-csatlakozók képesek kezelni az RGB videojeleket, azonban a HD TV jeleket nem tudják továbbítani.

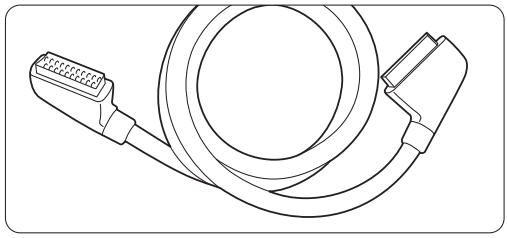

SCART-kábel

Video – Alapszintű minőség ★
Egy videokábelt (Cinch) és egy Audio L/R kábelt (Cinch) használjon. A csatlakoztatás során ügyeljen a kábelek színeire.

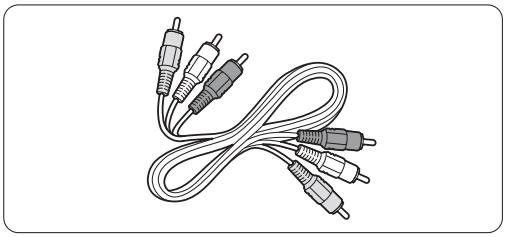

Kombinált videokábel - sárga és Audio L/R kábel - piros és fehér

7.2.2 EasyLink funkcióval ellátott HDMI

A HDMI CEC szabványnak megfelelő HDMI segítségével csatlakoztatott készülékek képesek az együttműködésre.

1. Nyomja meg a távvezérlő **Menu** gombját, válassza a > Beállítás > Installálás > **Tulajdonságok** menüpontot, majd a ▶ gombbal jelenítse meg a listát.
2. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza az EasyLink menüelemet.
3. A megjelenítéshez nyomja meg a ▶ gombot.
4. A ▲ vagy a ▼ gombbal válasszon a Be és a Ki beállítás közül.
5. Az EasyLink bekapcsolásához válassza a **Be** beállítást.

Elképzelhető, hogy az EasyLink funkció más márkájú készülékekkel nem működik.

Lejátszás egy gombnyomásra
Helyezzen be egy DVD-lemezt, majd nyomja meg a Play gombot. A TV-készülék bekapcsol készenléti állapotból, és automatikusan megjeleníti a DVD-lemezre rögzített felvételt.

A teljes rendszer készenléti állapotban
A csatlakoztatott készülékek készenléti állapotba kapcsoláshoz tartsa 2 másodpercnél tovább lenyomva a távvezérlő ⏻ gombját.

A rendszer hangjának vezérlése
Ha audiorendszert is van csatlakoztatva a TV-készülékhez, a TV-készülék hangját az audiorendszeren keresztül is megszólaltathatja úgy, hogy közben a TV hangszórói ki vannak kapcsolva. Lásd az **5.4.5 Hangbeállítások, TV hangszórók** című részt.

Megjegyzés
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e minden HMDI-CEC funkció beállítása a HDMI-CEC eszközöknél (pl. házimozirendszer).

7.2.3 A kép és a hang szinkronizálása

Annak érdekében, hogy a képernyőn megjelenő kép és a hang megfelelő összhangban legyen, a házimozirendszert Audio Out L/R (bal/jobb hangkimenet) vagy Digital Audio (digitális hangkimenet) kimenetre csatlakoztassa. Lásd a **7.4.4** és a **7.4.8**. fejezetekben található ábrákat.
Ne csatlakoztassa DVD-lejátszó, digitális vevőkészülék és egyéb audio- vagy videoberendezés audiójeleit közvetlenül a házimozirendszerhez.

7.3 Csatlakoztatás a Csatlakoztatási segédlettel

(ha rendelkezésre áll)

A Csatlakoztatási segédlet bemutatja, hogy hogyan kell a TV-hubhoz csatlakoztatnia a készülékeket. Magától beállítja a beállításokat.

A készülékeket a Csatlakoztatási segédlet nélkül is lehet csatlakoztatni. Lásd a **7.4 Csatlakoztatás a Csatlakoztatási segédlet nélkül** című részt.

1. Nyomja meg a távvezérlő **Menu** gombját, majd válassza a Beállítás > Installálás > **Csatlakoztatási segédlet** elemet.
2. A ▶ gombbal indítsa el a Csatlakoztatási segédletet, majd nyomja meg az **OK** gombot.

7.4 Csatlakoztatás a Csatlakoztatási segédlet nélkül

Az alábbiakban bemutatott csatlakoztatási módokat a leggyakrabban előforduló esetekhez állítottuk össze. Ezeken kívül egyéb megoldások is alkalmazhatók.
Ha csatlakoztat egy készüléket, a TV-készülékkel meg kell ismertetni, hogy milyen csatlakoztatást állított be. Lásd a **7.5 A csatlakozások beállítása** című fejezetet.

MAGYAR

7.4.1 DVD-lejátszó

A készüléket Scart-kábel segítségével csatlakoztassa a TV-készülék hátoldalán található **EXT1** bemenetre.

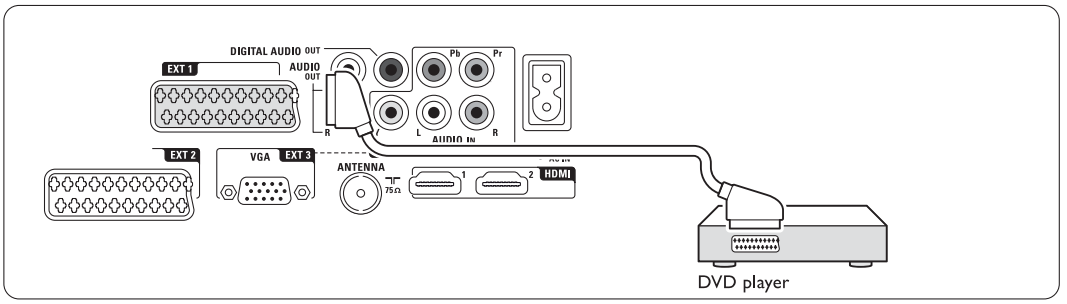

7.4.2 DVD-felvevő vagy digitális vevőkészülék

Használjon egy Scart-kábelt és 2 antennakábelt.

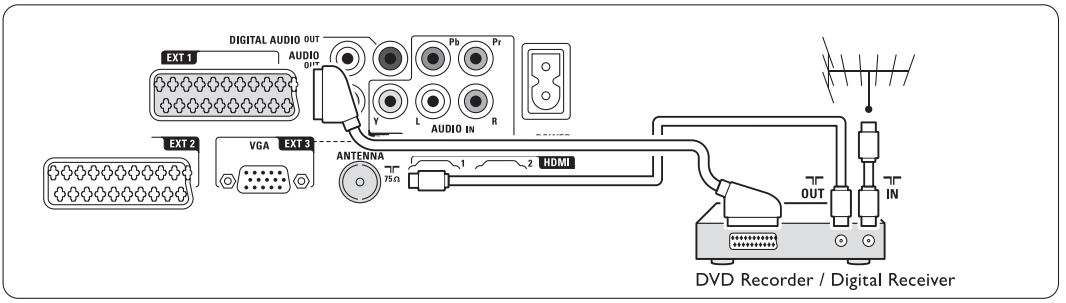

7.4.3 DVD-felvevő és digitális vevőkészülék

Használjon 3 Scart-kábelt és 3 antennakábelt.

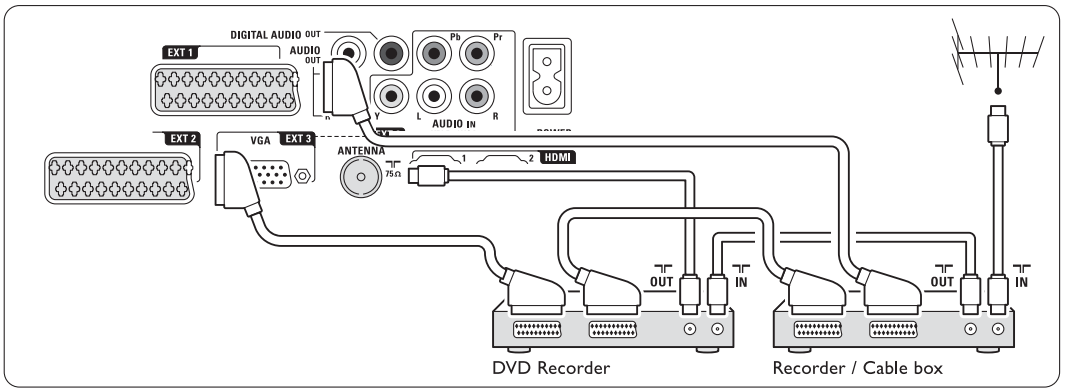

7.4.4 DVD-felvevő és házimozirendszer

Használjon egy Scart-kábelt, 2 antennakábelt és 1 digitális audiokábelt (Cinch).

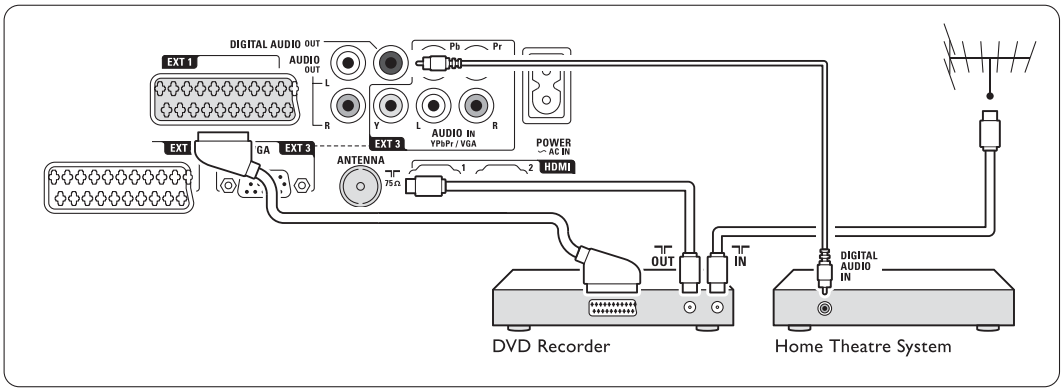

7.4.5 DVD-felvevő és DVD házimozirendszer

Használjon 2 Scart-kábelt, 2 antennakábelt és 1 digitális audiokábelt (Cinch).

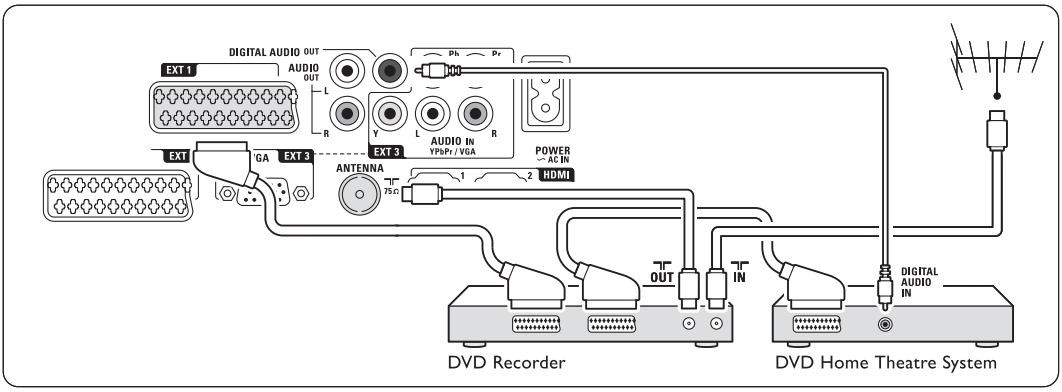

7.4.6 Műholdvevő

Használjon egy Scart-kábelt és 2 antennakábelt.

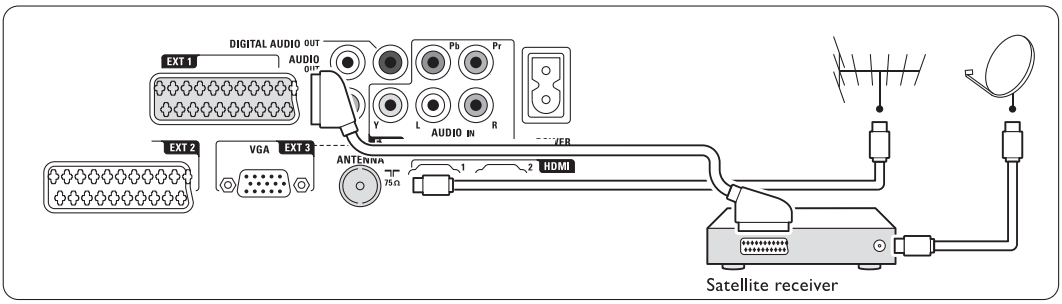

MAGYAR

7.4.7 HD digitális vevőkészülék / HD műholdvevő

Használjon egy HDMI-kábelt és 2 antennakábelt.

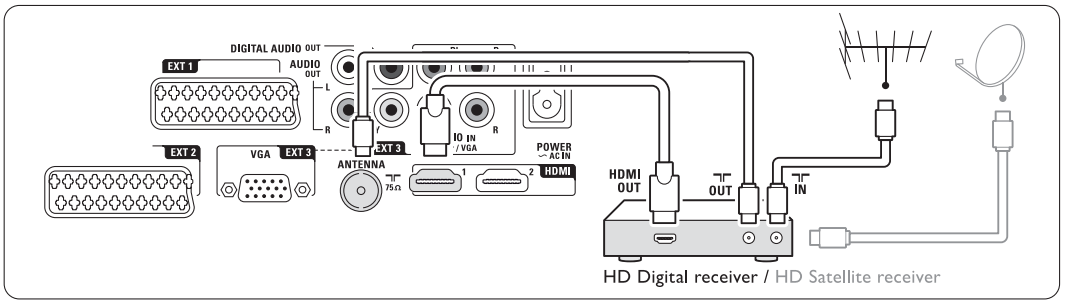

7.4.8 DVD-R, házimozirendszer és digitális vevőkészülék

Használjon 3 Scart-kábelt, 3 antennakábelt és 1 digitális audiokábelt (Cinch).

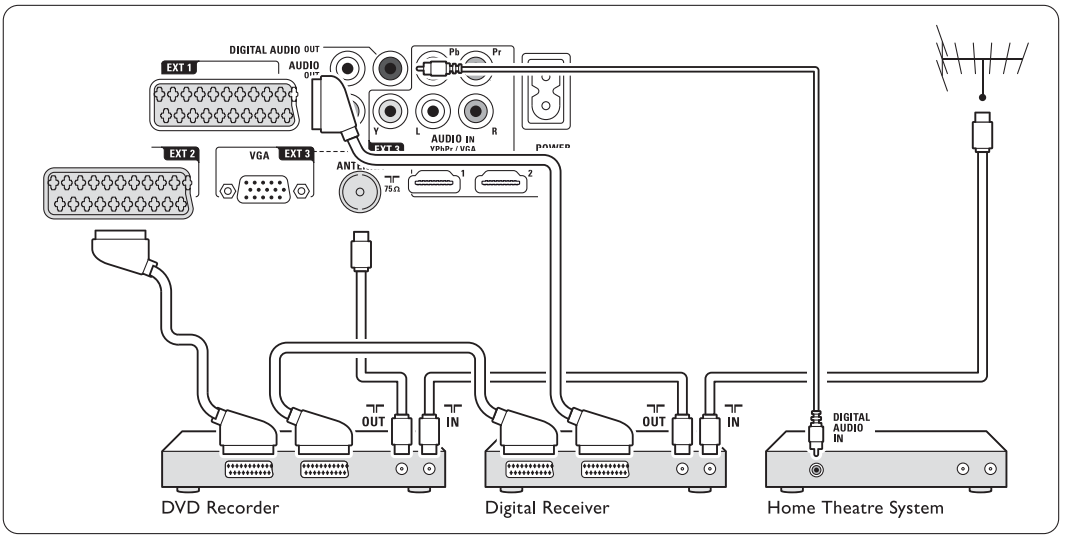

7.4.9 Blu-Ray lemez lejátszó

Használjon egy HDMI-kábelt.

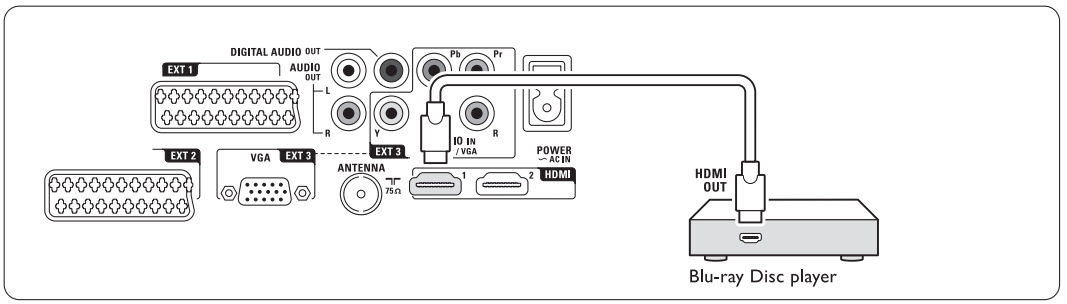

7.4.10 Játékkonzol

Ha játékkonzolt kíván csatlakoztatni, a legkönnyebben használható csatlakozót a TV-hub oldalán találja.

Megjegyzés

A kép elcsúszásának megakadályozása céljából állítsa a televíziót játék módba. Nyomja meg a Menu > TV-menü > Intelligens beállítások > **Játék** lehetőséget.

Csatlakoztatás a TV-hub oldalához

Használja a HDMI csatlakozást vagy a Video és az Audio L/R (bal/jobb hang) csatlakozókat.

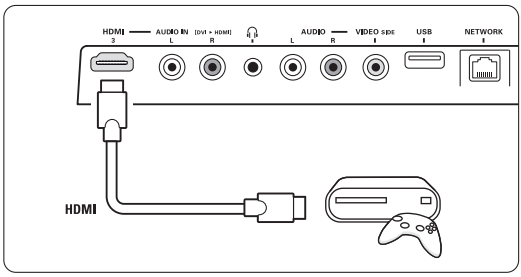

Csatlakoztatás a TV-hub hátoldalához

Használjon egy HDMI csatlakozást vagy az EXT3-YPbPr és az Audio L/R (bal/jobb hang) csatlakozókat a HD minőség érdekében.

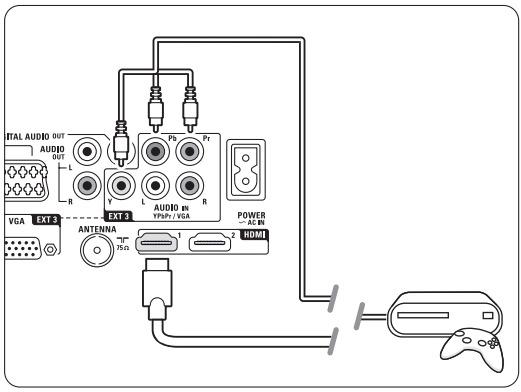

7.4.11 Kamkorder

Ha kamkordert kíván csatlakoztatni, a legkönnyebben használható csatlakozót a TV-hub oldalán találja.

Csatlakoztatás a TV-hub oldalához

Használja a HDMI csatlakozást vagy a Video és az Audio L/R (bal/jobb hang) csatlakozókat.

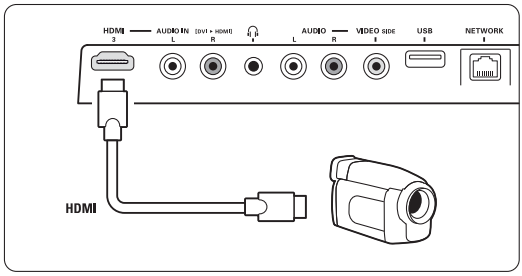

Csatlakoztatás a TV-hub hátoldalához

Használjon egy HDMI csatlakozást vagy az EXT3-YPbPr és az Audio L/R (bal/jobb hang) csatlakozókat a HD minőség érdekében.

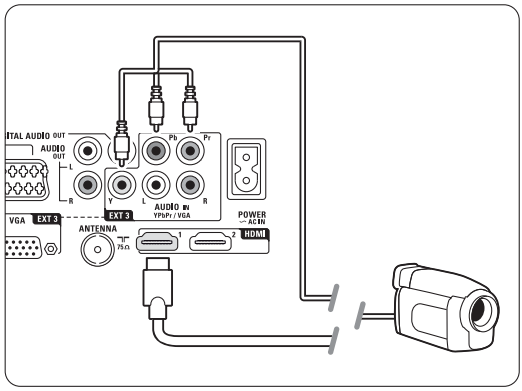

MAGYAR

7.4.12 Számítógép

A PC közvetlenül a TV-hubhoz csatlakoztatható. Ekkor az [Essence Full HD] képernyője a PC monitoraként használható. A PC PC-hálózatba köthető, így több funkciót is igénybe vehet. Lásd a **7.7 PC-hálózat** című fejezetet. A monitorként használt PC DVI-HDMI adapterrel csatlakoztatható. A PC-t VGA csatlakozón keresztül is lehet csatlakoztatni.

Figyelem

A számítógép csatlakoztatása előtt állítsa a számítógépmonitor frissítési sebességét 60 Hz-re.

Tipp

A maximális képélesség érdekében állítsa át a TV képformátumát Nem méretezett értékre a Képformátum menüben. Lásd az **5.3.4 Széles képernyős képformátum** című fejezetet.

DVI–HDMI-csatlakozás

Az oldalsó

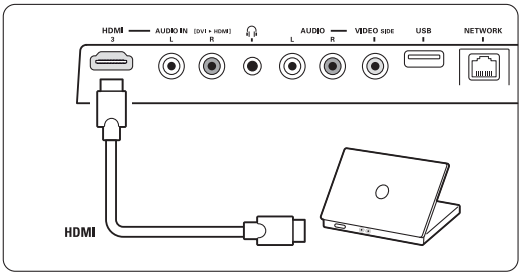

vagy hátsó HDMI-csatlakozóhoz való csatlakoztatáshoz használjon DVI-HDMI adaptert.

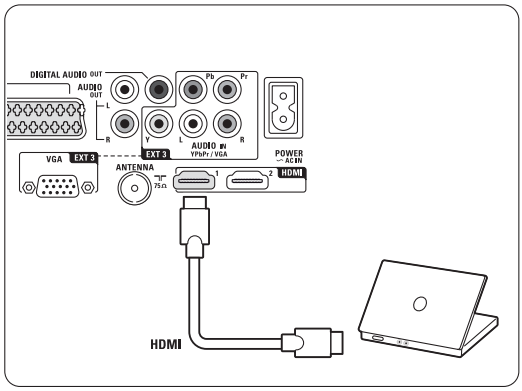

A hang átviteléhez használja az Audio L/R csatlakozót.

VGA csatlakozás

A PC-t VGA-kábel segítségével csatlakoztassa a PC-t a TV-hub hátoldalán található EXT3 csatlakozóhoz. Csatlakoztassa az Audio L/R (bal/jobb hang) hangot az EXT3 Audio L/R (bal/jobb hang) csatlakozóba.

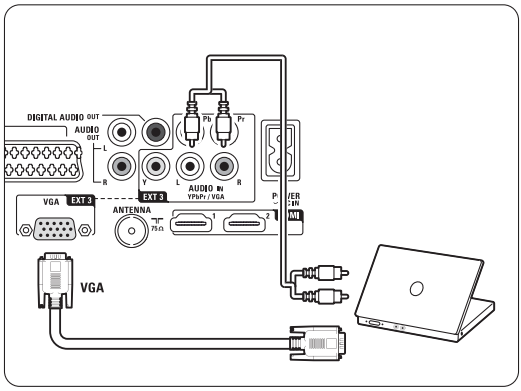

A számítógépes monitorok esetén támogatott felbontási módokat a **8 Műszaki adatok** című fejezetben találja.

7.5 A csatlakozások beállítása

A TV-készülékkel meg kell ismertetni, hogy milyen csatlakoztatást állított be, és melyik csatlakozóra milyen készüléket kapcsolt.
Ha igénybe vette a Csatlakoztatási segédletet, akkor már be vannak állítva a csatlakozások.

7.5.1 A készülékek elnevezése

Az egyszerű kiválasztás és a legmegfelelőbb jelkezelés érdekében nevezze el a készülékeket. Rendelje a készüléktípust (DVD-felvevő, videomagnó, játékkonzol stb.) ahhoz a csatlakozóhoz, amelyre az adott készüléket kapcsolta.

1. Nyomja meg a távvezérlő **Menu** gombját, majd válassza a Beállítás > Installálás > **Készülékek átnevezése** elemet.
2. A lista megjelenítéséhez nyomja meg a ▶ gombot.
3. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a csatlakoztatott készülék által használt csatlakozót.
4. Nyomja meg a ▶ gombot.
5. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a készülék típusát.
6. A **Menu** gomb megnyomásával lépjen ki a menüből.

7.5.2 Kódolt csatornák

A TV-csatornák kikódolására szolgáló dekódert az **EXT1** vagy az **EXT2** (Scart) aljzathoz kell csatlakoztatni.
Ezeket a TV-csatornákat kikódolandó csatornákként kell beállítani. Ezek után rendelje a csatlakozást ahhoz az aljzathoz, amelyre a dekódert kapcsolta.

1. Nyomja meg a távvezérlő **Menu** gombját, és válassza a Beállítás > Installálás > Dekóder > **Csatorna** elemet.
2. A lista megjelenítéséhez nyomja meg a ▶ gombot.
3. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a dekódolni kívánt csatornát.
4. Nyomja meg a ◀ gombot, majd lépjen vissza, és válassza ki az Állapot pontot.
5. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a dekóder által használt csatlakozót.
6. A **Menu** gomb megnyomásával lépjen ki a menüből.

Installálás	Dekóder
...	Csatorna
Preferenciák	Állapot
Távvezérlő segéd	
Készülékek átnevez.	
Dekóder	
A hálózat kézi beállít.	
Óra	
Gyári beállítások	

7.6 Előkészítés digitális szolgáltatásokra

A kódolt digitális TV-csatornák ún. Feltételes hozzáférés modul (CAM) és Smart card kártya segítségével kódolhatók ki, amelyet a digitális TV-csatornák szolgáltatója biztosít. A modul révén számos szolgáltatásra lehetőség nyílik, és ezek szolgáltatónként eltérőek lehetnek (pl. előfizetéses TV-csatornák).
Bővebb információkért forduljon a digitális TV-csatornák szolgáltatójához.

7.6.1 A Feltételes hozzáférés modul (CAM) behelyezése

Figyelem

A modul behelyezése előtt kapcsolja ki a TV-hubot. Keresse meg a modulon a jelzést, melynek segítségével megfelelően behelyezheti. A modul helytelen behelyezése kárt okozhat mind a modulban, mind a TV-készülékben.

1. Tolja óvatosan a modult ütközésig a TV-hub oldalán található Közös interfész (**Common Interface**) nyílásba.
2. Hagyja a modult a Közös interfész nyílásban.

Néhány percig eltarthat, amíg a modul készenléti állapotba kerül. A modul eltávolításával ismét elérhetetlenné válnak a digitális szolgáltatások.

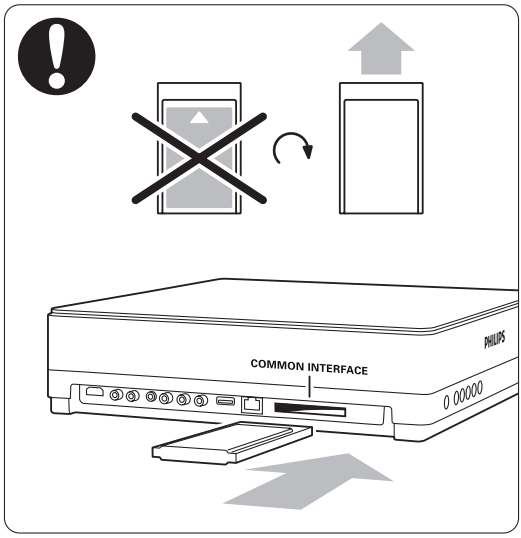

7.6.2 Közös interfész menüpont

Ebben a menüpontban érheti el a telepített modul által biztosított szolgáltatást. Az alkalmazások, ezek funkciói, maga a tartalom és a képernyőn megjelenő üzenetek a digitális TV-csatornák szolgáltatójától függnek.

1. Nyomja meg a távvezérlőn a **Menu** gombot, majd válassza a Funkciók > Közös interfész pontot.

Ez a menüpont akkor érhető el, ha be van helyezve a modul, és a szolgáltatóval létrejött a kapcsolat.

MAGYAR

7.7 PC hálózat

A TV-készülék beköthető otthoni számítógépes hálózatába.
Fényképeket nézegethet és zenét hallgathat a TV-hez csatlakoztatott bármilyen számítógépről. A számítógépes hálózat funkció DLNA tanúsítással rendelkezik.
Használható Microsoft Windows XP vagy Vista, Intel Mac OS X vagy Linux rendszerhez.
Példa otthoni hálózatra.

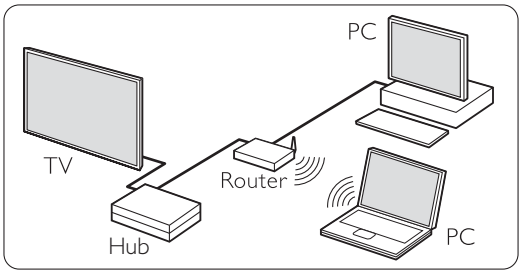

7.7.1 Követelmények

A TV-készülék otthoni PC hálózatba kötéséhez:
- útválasztó és PC otthoni hálózatban
- hálózati kábel
- új verziójú médiaszerver-szoftver (Windows, Media Player 11 vagy hasonló) a számítógépen.

A kompatibilis médiaszerver-szoftverek teljes listáját lásd a **8. Műszaki adatok** című részben.

7.7.2 PC hálózati kapcsolatok kialakítása

A TV-n semmilyen külön beállítást nem kell elvégezni az automatikus hálózatba kapcsoláshoz.

1 Csatlakoztassa az útválasztó hálózati kábelét a TV-hub oldalán található **Network** (Hálózat) nyílásba.

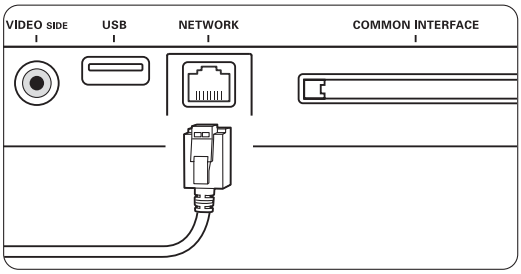

2 Kapcsolja be az útválasztót. Az útválasztó DHCP-beállítása legyen bekapcsolva.
3 Kapcsolja be a számítógépet, és indítsa el a médiaszerver-szoftvert.
4 Egyes médiaszerver-szoftvereket be kell állítani ahhoz, hogy megosszák a fájlokat a televízióval.

A médiaszerveren a TV számként (MAC- vagy IP-számként) jelenik meg.
A TV-nek és az útválasztónak erre a számra kell kapcsolnia ahhoz, hogy megjelenjen a médiaszerveren.
Válassza ki a TV számát a médiaszerveren, és állítsa be a szervert, hogy megossza a fájlokat ezzel a számmal.
A **8. Műszaki adatok** című részben * jellel ellátott médiaszerver-szoftverek beállításáról az Felhasználói kézikönyv részletes útmutatót tartalmaz.
Lásd as **7.7.4 Médiaszerver-beállítások**.

A számítógép tűzfala (biztonsági rendszere) szintén megakadályozhatja a hálózati kapcsolatot. Engedélyezze, hogy a médiaszerver-szoftver elérje a hálózatot.

5 Nyomja meg a távvezérlő Source v gombját.
6 Válassza a PC network menüelemet, majd nyomja meg a Ţ gombot.
Időbe telhet, amíg a TV-készülék rákapcsolódik a hálózatra.
7 A szín- és navigációs/forgógombokkal böngészhet a mappákban és lejátszhatja a fájlokat.

Ha a TV nem csatlakozik a hálózathoz, tanulmányozza a szerverszoftvert, az útválasztó vagy a PC kézikönyvét.

7.7.3 A hálózat kézi beállítása

Bizonyos speciális hálózatbeállítások megadhatók a TV-n. A hálózathoz való automatikus csatlakozáshoz a DHCP-t be kell kapcsolni.
Nyomja meg a **Menu** gombot, és válassza a > Beállítás > Installálás > A hálózat kézi beállítása pontot.

7.7.4 Médiaszerver-beállítások

A fájlok és mappák megosztásához a médiaszerver beállítása szükséges.
Adott szerver beállításához kövesse pontosan az utasításokat.

Windows Media Player v11 Windows Vista rendszeren

Hálózati megosztás beállítása

A **Windows Media Player** alkalmazásban válassza a menüből a **Library** (Könyvtár), majd a **Media sharing** (Médiafájlok megosztása) lehetőséget.

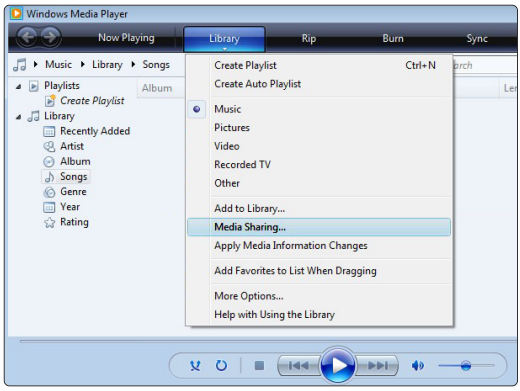

A **Media Sharing** ablakban jelölje be a **Share my media** (Médiafájljaim megosztása) négyzetet. Kattintson az **OK** gombra.

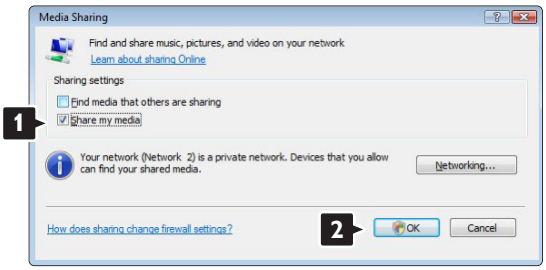

Ha nem jött létre hálózati kapcsolat, és nem tudja bejelölni ezt a négyzetet, kattintson a **Networking** (Hálózatkezelés) gombra a **Network and Sharing Center** (Hálózati és megosztási központ) ablak megjelenítéséhez, …

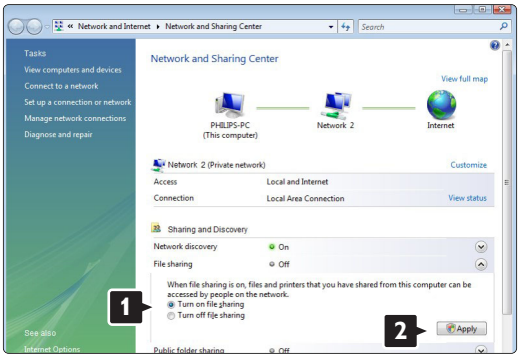

Állítsa a **Network discovery** (Hálózat felderítése) lehetőséget **On** (Be) állásba. Állítsa a **File sharing** (Fájlmegosztás) lehetőséget **On** (Be) állásba. Térjen vissza a **Media Sharing** ablakhoz a **Windows Media Player** alkalmazásban és jelölje be a **Share my media** négyzetet. Kattintson az **OK** gombra.

Amennyiben a TV útválasztóval csatlakozik a számítógéphez és minden bekapcsolt állapotban van, a **Media sharing** ablakban a TV mint **Unknown Device** (Ismeretlen eszköz) jelenik meg. Válassza ki az eszközt és kattintson az **Allow** (Engedélyezés) lehetőségre.

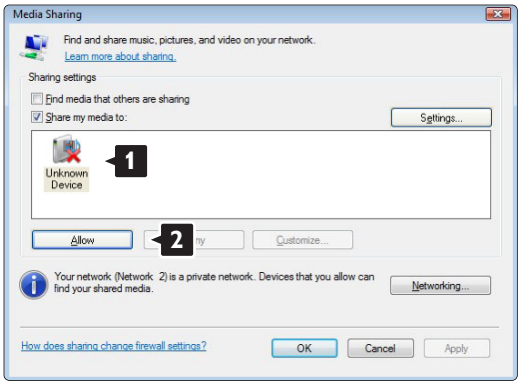

Most megnyithatja a **Settings** (Beállítások) ablakot a megosztással kapcsolatos beállítások módosításához. Amikor az eszköz (TV) ikonja zöld pipával van megjelölve, kattintson az **OK** gombra.

Mappák megosztásának beállítása

A **Windows Media Player** alkalmazásban válassza a menüből a **Library** (Könyvtár), majd az **Add to Library** (Hozzáadás a könyvtárhoz) lehetőséget.

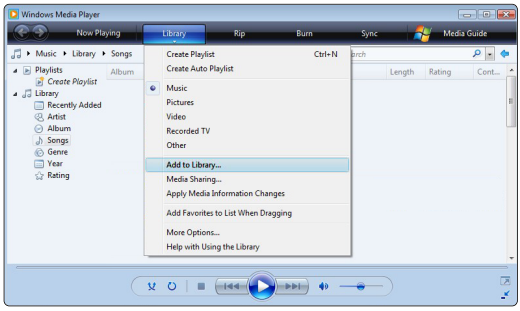

Az **Add To Library** ablakban válassza a **My folders and those of others that I can access** (Saját, és az általam elérhető felhasználók mappái) lehetőséget, és kattintson az **Advanced Options** (Speciális beállítások) gombra...

Ha az **Advanced Options** ablak nyitva van, megosztásra szánt mappákat adhat hozzá a listához. Kattintson az **Add** (Hozzáadás) gombra.

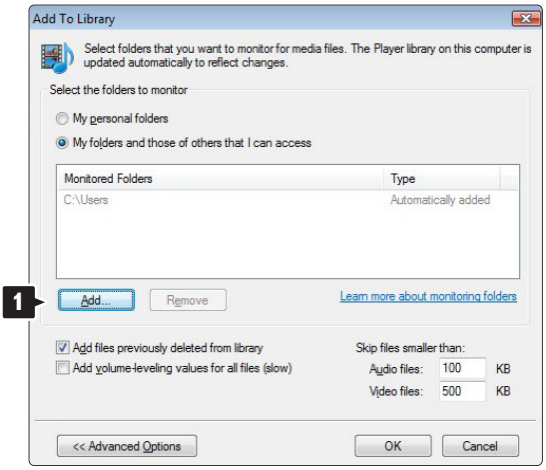

Az **Add Folder** (Mappa hozzáadása) ablakban válasszon ki egy más készülékkel (TV) megosztásra szánt, zenét, fényképet vagy videót tartalmazó mappát. Kattintson az **OK** gombra.

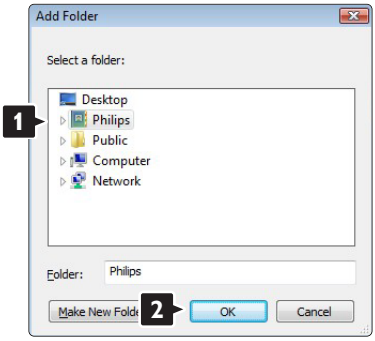

Az újonnan hozzáadott mappa megjelenik az **Add To Library** (Hozzáadás a könyvtárhoz) ablakban. Több megosztásra szánt mappát is hozzáadhat a listához. Fájlok könyvtárhoz való hozzáadásához kattintson az **OK** gombra.

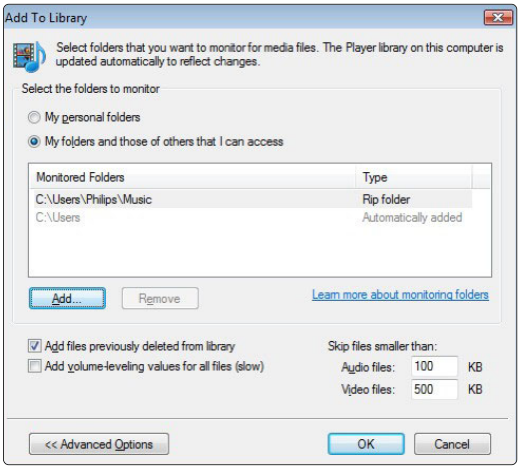

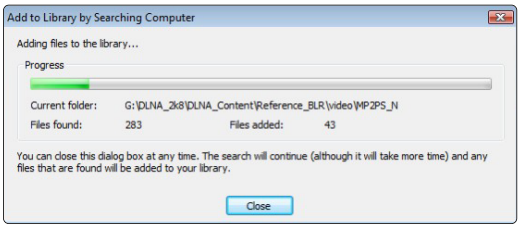

Most minden be van állítva ahhoz, hogy TV-készülékén élvezhesse a zenét, fényképeket és videókat.

Windows Media Player v11 Windows XP rendszeren

Hálózati megosztás beállítása

A **Windows Media Player** alkalmazásban válassza a menüből a **Library** (Könyvtár), majd a **Media sharing** (Médiafájlok megosztása) lehetőséget.

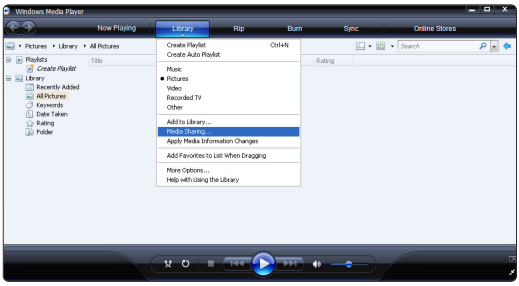

A **Media Sharing** ablakban jelölje be a **Share my media** (Médiafájljaim megosztása) négyzetet.

Amennyiben a TV útválasztóval csatlakozik a számítógéphez és minden bekapcsolt állapotban van, a **Media sharing** ablakban a TV mint **Unknown Device** (Ismeretlen eszköz) jelenik meg. Válassza ki az eszközt és kattintson az **Allow** (Engedélyezés) lehetőségre.

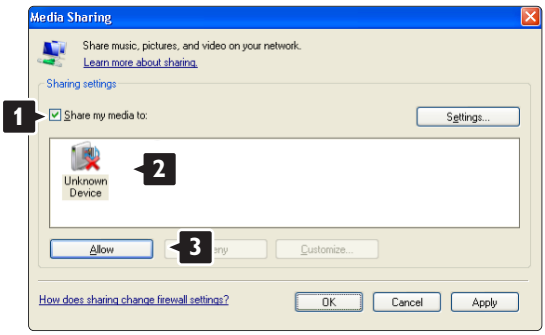

Most megnyithatja a **Settings** (Beállítások) ablakot a megosztással kapcsolatos beállítások módosításához. Amikor az eszköz (TV) ikonja zöld pipával van megjelölve, kattintson az **OK** gombra.

Mappák megosztásának beállítása

A **Windows Media Player** alkalmazásban válassza a menüből a **Library** (Könyvtár), majd az **Add to Library** (Hozzáadás a könyvtárhoz) lehetőséget.

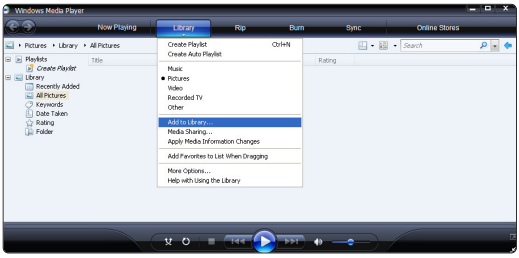

Az **Add To Library** ablakban válassza a **My folders and those of others that I can access** (Saját, és az általam elérhető felhasználók mappái) lehetőséget, és kattintson az **Advanced Options** (Speciális beállítások) gombra.

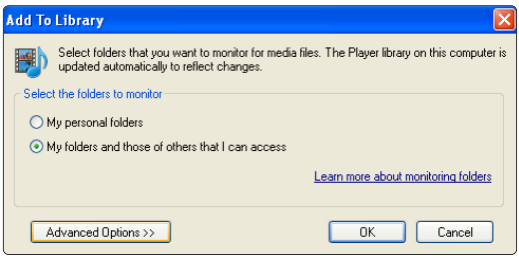

Ha az **Advanced Options** ablak nyitva van, megosztásra szánt mappákat adhat hozzá a listához. Kattintson az **Add** (Hozzáadás) gombra.

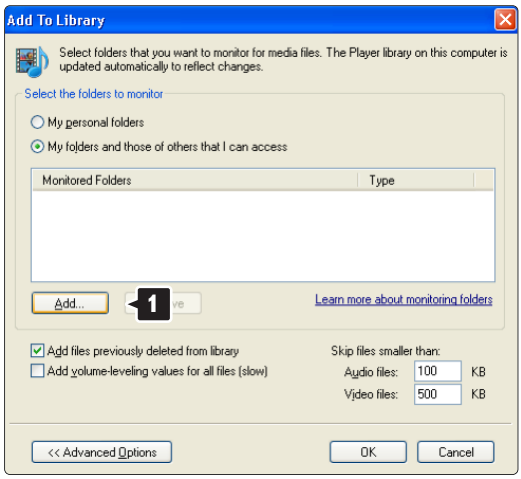

Az **Add Folder** (Mappa hozzáadása) ablakban válasszon ki egy más készülékkel (TV) megosztásra szánt, zenét, fényképeket vagy videókat tartalmazó mappát. Kattintson az **OK** gombra.

MAGYAR

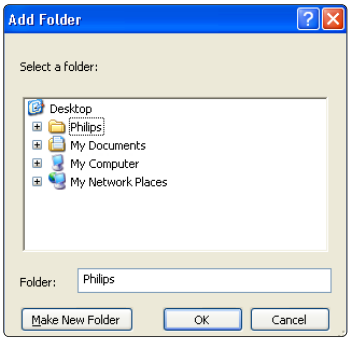

Az újonnan hozzáadott mappa megjelenik az **Add To Library** (Hozzáadás a könyvtárhoz) ablakban. Több megosztásra szánt mappát is hozzáadhat a listához. Fájlok könyvtárhoz való hozzáadásához kattintson az **OK** gombra.

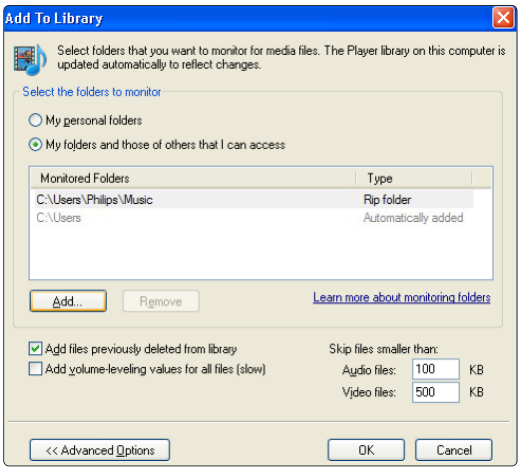

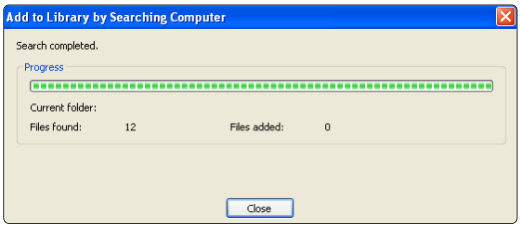

Most minden be van állítva ahhoz, hogy TV-készülékén élvezhesse a zenét, fényképeket és videókat.

TVersity v.0.9.10.3 Windows XP rendszeren

Hálózati megosztás beállítása

Kattintson a **Settings** (Beállítások), majd a **Start Sharing** (Megosztás indítása) gombra.

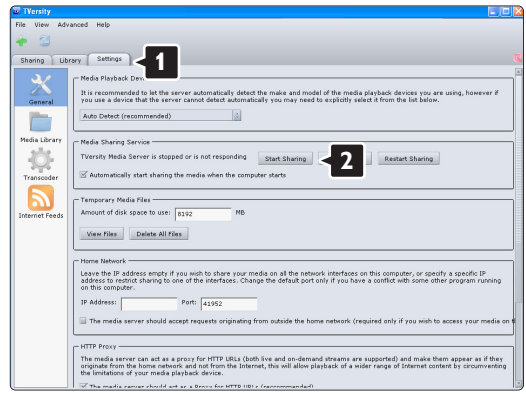

A médiaszerver-szolgáltatás megkezdéséről egy felugró ablak tájékoztatja. Kattintson az **OK** gombra.



Kattintson a **Sharing** (Megosztás) fülre.

Mappák megosztásának beállítása

Kattintson a zöld plusz jelre és válassza az **Add folder** (Mappa hozzáadása) lehetőséget.

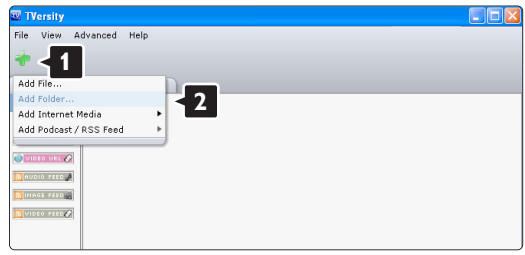

Az **Add media** (Média hozzáadása) ablakban kattintson a **Browse** (Tallózás) gombra.

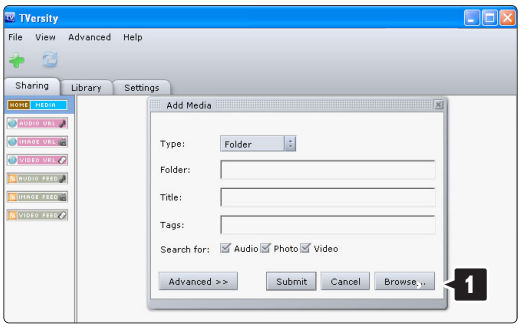

A **Browse for Folder** (Tallózás a mappák között) ablakban válasszon ki egy zenét, fényképeket vagy videókat tartalmazó, megosztásra szánt mappát. Kattintson az **OK** gombra.

Most minden be van állítva ahhoz, hogy TV-készülékén élvezhesse a zenét, fényképeket és videókat.

Twonky Media v4.4.2 Macintosh OS X rendszeren

Hálózati megosztás beállítása

A **Twonky Media** alkalmazásban kattintson a **Basic Setup** > **First steps** (Alapbeállítás > Kezdeti lépések) lehetőségre.
Ebben az ablakban megváltoztathatja a TV-készüléken megjelenő szerver nevét.

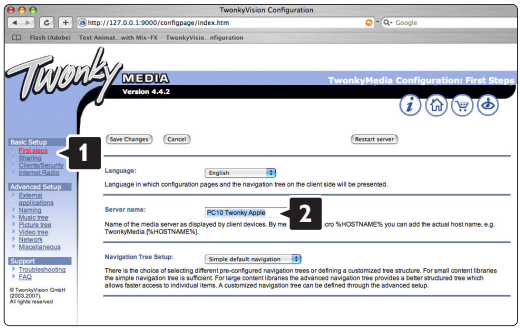

Kattintson a **Basic Setup** > **Clients/Security** (Alapbeállítás > Kliensek/Biztonság) lehetőségre. Jelölje be az **Enable sharing for new clients automatically** (Megosztás automatikus engedélyezése új kliensek részére) négyzetet.

Mappák megosztásának beállítása

Kattintson a **Basic Setup** > **Sharing** (Alapbeállítás > Megosztás) lehetőségre.
Elképzelhető, hogy bizonyos '**Content Locations**' (Tartalom helyek) már automatikusan beállításra kerültek. Egy mappa (tartalom hely) hálózati megosztásához kattintson a **Browse** (Tallózás) gombra.

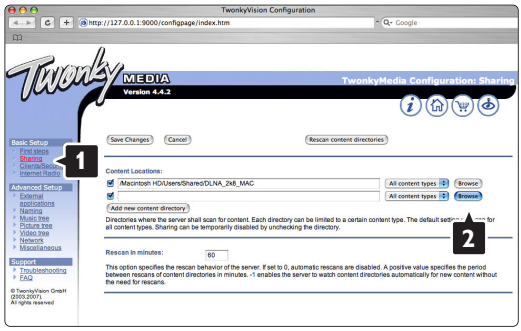

A kék keretben található merevlemez nevére kattintva tallózhat a más eszközzel (TV) megosztani kívánt, zenét, fényképeket vagy videókat tartalmazó mappához.

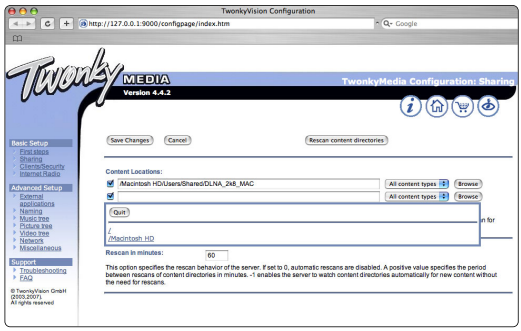

A megosztásra szánt mappa kiválasztásához kattintson a **Select** (Kiválaszt) gombra.
Kattintson a **Save Changes** (Változások mentése) gombra.
Ezután kattintson a **Rescan content directories** (Könyvtártartalom újbóli megjelenítése) lehetőségre.
Előfordulhat, hogy nem minden fájl és mappa lesz elérhető.

A megfelelő működés érdekében kattintson a **Support** > **Troubleshooting** (Támogatás > Hibaelhárítás), majd a **Rebuild database** (Adatbázis helyreállítása) lehetőségre. A helyreállítás eltarthat egy ideig.
Most minden be van állítva ahhoz, hogy TV-készülékén élvezhesse a zenét, fényképeket és videókat.

8 Műszaki adatok

Kép / Kijelző
- Kijelző típusa: LCD Full HD W-UXGA
- Panel felbontása: 1920x1080p
- Perfect Pixel HD képjavítás
- 1080p 24/25/30/50/60 Hz feldolgozás
- 100 Hz Clear LCD

Támogatott képernyőfelbontások
- Számítógépes formátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
640 x 480p	60Hz (VGA/HDMI)
600 x 800p	60Hz (VGA/HDMI)
1024 x 768p	60Hz (VGA/HDMI)
1280 x 768p	60Hz (VGA/HDMI)
1360 x 765p	60Hz (VGA/HDMI)
1360 x 768p	60Hz (VGA/HDMI)
1280 x 1024p	60Hz (HDMI)
1920 x 1080i	60Hz (HDMI)
1920 x1080p	60Hz (HDMI)

- Videoformátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50 Hz, 60 Hz
1080i	50 Hz, 60 Hz
1080p	24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
1080p	50 Hz, 60 Hz

Hangolóegység/vétel/adás
- Antennabemenet: 75 ohm koaxiális (IEC75)
- TV-rendszer: DVD COFDM 2K/8K, (MPEG2, MPEG4 ha rendelkezésre áll)
- Videolejátszás: NTSC, SECAM, PAL
- DVB: DVB földi vevőegység (az országok listáját lásd a TV-készülék típustábláján)

Hang
- Hangrendszer:
  - Virtual Dolby Digital
  - BBE

Multimédia
- Csatlakozások: USB
- Lejátszási formátumok: MP3,diavetítés (.alb) JPEG, MPEG1, MPEG2.

Támogatott médiaszerver-szoftverek
- Windows Media Player 11 (Microsoft Windows XP* vagy Vista* rendszeren)
- PacketVideo Twonky Media 4.4.2 (PC-n* vagy Intel Mac OSX rendszeren*)
- Sony Vaio Media Server (Microsoft Windows XP vagy Vista rendszeren)
- TVersity 0.9.10.3 verzió (Windows XP* rendszeren)
- Nero 8 - Nero MediaHome (Microsoft Windows XP rendszeren)
- DiXiM (Windows XP rendszeren)
- Macrovision Network Media Server (Windows XP rendszeren)
- Fuppes (Linux rendszeren)
- UShare (Linix rendszeren)
- Philips Media Manager (Microsoft Windows XP rendszeren)
- Philips NAS SPD8020

* E médiaszerver-szoftver beállításáról az online Felhasználói kézikönyv részletes útmutatót tartalmaz.

Támogatott USB-eszköz/memóriaegység formátumok
- FAT 16, FAT 32, NTFS.

Távvezérlő
- Típus: RC4480
- Elemek: 2 CR2032 típus

Csatlakoztathatóság

Hátlap
- EXT1 (Scart): Audio L/R, CVBS in, RGB
- EXT2 (Scart): Audio L/R, CVBS in, RGB,
- EXT3: Y Pb Pr vagy VGA, Audio L/R
- HDMI 1 bemenet (HDMI 1.3a az összes HDMI-csatlakozáshoz)
- HDMI 2 bemenet
- Audio Out L/R – szinkronizált képhez
- Digitális Audio out (koaxiális-Cinch-S/PDIF) szinkronizált képhez

Side
- HDMI 3 bemenet
- Audio In L/R (DVI-HDMI)
- Audio In L/R
- Video bemenet (CVBS)
- Audió L/R bemenet
- Fejhallgató (sztereó minicsatlakozó)
- USB
- Közös interfész foglalat
- Network – (RJ45)

Áram
- Tápellátás: AC 220-240 V (±10%)
- Normál és készenléti üzemmód energiafelhasználása:
  Lásd a műszaki adatokat a www.philips.com címen
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C - 35 °C

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. A termék további műszaki adatai a www.philips.com/support címen találhatók.

Méretek és tömeg (megközelítőleg)

TV-kép.	42PES0001D/H
- szélesség	982mm
- magasság	632,5mm
- mélység	49,8mm
- súly	± 16,5kg
TV-kép. + állvány	
- szélesség	982mm
- magasság	685mm
- mélység	25mm
- súly	± 20kg
Connectivity hub	
- szélesség	320mm
- magasság	84mm
- mélység	320mm
- súly	± 4,7kg

MAGYAR

9 Hibaelhárítás

A televízió és a távvezérlő

A készülék nem kapcsolódik be
- Ellenőrizze, hogy hálózati kábelt csatlakoztatta-e.
- Ellenőrizze a [single cable] mindkét végének megfelelő csatlakozását a TV-hubhoz, illetve a TV-képernyőhöz.
- Ellenőrizze, hogy kihúzta-e a műanyag szigetelőlapot a távvezérlő elemei közül.
- Ellenőrizze, hogy távvezérlőben lévő elemek nem merültek-e le vagy nincsenek-e kifogyóban. Ellenőrizze, hogy a + jelzéseknek megfelelően helyezte-e be őket. A TV-készüléket a rajta lévő gombokkal is bekapcsolhatja.
- Húzza ki a hálózati kábelt, majd egy perc elteltével dugja vissza. Próbálja meg újra bekapcsolni.

A TV-készülék nem reagál a távvezérlő jeleire
- Ellenőrizze, hogy távvezérlőben lévő elemek nem merültek-e le vagy nincsenek-e kifogyóban. Ellenőrizze, hogy a + jelzéseknek megfelelően helyezte-e be őket.
- Tisztítsa meg a távvezérlő és a TV érzékelőit.

A TV-készülék kikapcsol, a piros jelzőfény villog
- Húzza ki a hálózati kábelt, majd egy perc elteltével dugja vissza. Ellenőrizze, hogy van-e elegendő hely a szellőzéshez. Várja meg, míg a Connectivity hub lehűl.. Ha a készülék nem áll ismét készenléti állapotba, és a jelzőfény ismét villogni kezd, hívja a vevőszolgálatot.

Ha elfelejtette a gyermekzár kioldásához szükséges kódot
- Lásd az **5.7.3 Kódbeállítás / Kód módosítása** című fejezetet.

Ha nem a megfelelő nyelvre van beállítva a TV menüje

A nyelv módosításához az alábbiak szerint járjon el.

1. Nyomja meg a távvezérlőn a **Menu** gombot.
2. A ▶ gombbal válassza ki menü legalsó sorát.
3. Nyomja meg háromszor a ▶ gombot.
4. A ▲ és a ▼ gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet.
5. Nyomja meg az **OK** gombot.
6. A **Menu** gomb megnyomásával lépjen ki a menükből.

Képelcsúszás játékkonzol csatlakoztatásakor.
- A kép elcsúszásának megakadályozása céljából állítsa a televíziót játék módba. Nyomja meg a Menü > TV-menü > Intelligens beállítások > **Játék** lehetőséget.

TV-csatornák

Nem található néhány TV-csatorna
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő csatornalista van-e kiválasztva.
- Előfordulhat, hogy az adott csatornákat törölte az Átrendezés menüben.

A készülék nem talált digitális csatornákat az installálás során
- Ellenőrizze, hogy a TV támogatja-e a DVB-T vagy DVB-C lehet_séget országában. Lásd a TV-képernyő hátulján lévő "Digital TV Country Compatibility" címkét.

Képek

A LightGuide világít, de nincs kép
- Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő készülék van-e kiválasztva.

Hang van, de kép nincs
- Ellenőrizze, hogy a kontraszt- és a fényerőbeállításokat a menüben.

Gyenge a készülék képminősége
- Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően van-e csatlakoztatva.
- A nem leföldelt audioberendezések, a fénycsövek, a magas épületek és a hegyek befolyásolhatják a képminőséget. A képminőség javítása érdekében forgassa el az antennát, vagy helyezze távolabbra a TV közelében lévő készülékeket.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő TV-rendszer van-e kiválasztva a Kézi installálás menüben.
- Ha csak egyetlen csatorna esetén rossz a képminőség, a **Finomhangolás** menüpontban állítsa be pontosan. Lásd a **6.2.3** fejezetet.

Rossz a kép színminősége
- Ellenőrizze a színbeállításokat a Kép menüben. Válassza ki bármelyik Visszaállítás standard állapotba beállítást az Intelligens beállítások menüben. Lásd az **5.3.1** fejezetet.
- Ellenőrizze a csatlakoztatott készülékek aljzatait és kábeleit.

Képelcsúszás játékkonzol csatlakoztatásakor.
- A kép elcsúszásának megakadályozása céljából állítsa a televíziót játék módba. Nyomja meg a Menü > TV-menü > Intelligens beállítások > **Játék** lehetőséget.

Amikor a TV-készüléket ismét bekapcsolom, nem a legutóbb megadott beállításokat jeleníti meg

- Ellenőrizze, hogy az Otthon beállítást adta-e meg A TV menüje > Beállítás > Installálás > Tulajdonságok > **Hely** menüben.

A képméret nem felel meg a képernyő méretének - túl nagy vagy túl kicsi

- Válasszon egy jobban megfelelő képformátumot a Képformátum menüben.
  Lásd az **5.3.4 Széles képernyős képformátum** című fejezetet.
- A legjobb jelkezelés érdekében nevezze el a csatlakoztatott készüléket a Csatlakozás menüben.
  Lásd a **7.5.1 A készülékek elnevezése** című fejezetet.

A kép nem megfelelően helyezkedik el a képernyőn

- Előfordulhat, hogy bizonyos készülékekből érkező képek nem megfelelően helyezkednek el a képernyőn. A távvezérlő kurzorgombjaival mozgathatja a képet. Ellenőrizze a készülék jelkimenetét.

Hang

Kép van, de hang nincs

- Ellenőrizze, hogy nincs-e 0-ra állítva a hangerő.
- Ellenőrizze, hogy nem némította-e el a hangot a 🔇 gombbal.
- Ellenőrizze, hogy az összes kábel megfelelően csatlakozik-e.
- Ha a készülék nem érzékel hangjelet, akkor automatikusan kikapcsolja a hangot.
  Ez a normális működési mód, nem jelent meghibásodást.

Gyenge a hangminőség

- Ellenőrizze, hogy a hang sztereóra van-e beállítva.
- Ellenőrizze az Equalizer beállítást a Hang menüben.
- Válassza ki bármelyik Intelligens beállítást a menüben.

HTS-DVD eszköz csatlakoztatásakor a hang késve érkezik

- A hangszinkronizálási késedelem megszüntetéséhez lásd a HTS-DVD eszköz felhasználói kézikönyvét. Ha nem tudja megszüntetni a késedelmet, kapcsolja ki a HD Natural Motion beállítást a Kép > Pixel Plus menüben. Lásd az **5.3.3 Képbeállítások** című részt.

HDMI-csatlakozások

Hibák HDMI segítségével csatlakoztatott készülékekkel

- A HDMI - HDCP folyamat eltarthat néhány másodpercig, így a TV az adott készülékből érkező képet nem azonnal jeleníti meg.
- Ha a TV nem ismeri fel a készüléket, és a képernyőn nem látható kép, kapcsoljon az egyik készülékről a másikra, majd vissza, hogy így újraindítsa a HDCP folyamatot.
- Ha folyamatosan gondok vannak a hanggal, olvassa el a csatlakoztatott készülék használati útmutatóját, és ellenőrizze a kimeneti beállításokat. Ha ez sem oldja meg a problémát, csatlakoztasson még egy audiokábelt.
- Ha HDMI-DVI adaptert használ, ellenőrizze, hogy a teljes körű DVI-csatlakozáshoz szükséges további audiocsatlakozás is ki van-e alakítva.
- Az EasyLink funkcióval ellátott HDMI nem működik
  - Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszköz támogatja-e a HDMI CEC szabványt. Lásd az eszköz felhasználói kézikönyvét.
  - Ellenőrizze a HDMI-kábel megfelelő csatlakoztatását.
  - Ellenőrizze, hogy az Easylink be van-e kapcsolva a Beállítás, Installálás, Preferenciák menüben.
  - Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a hangvezérlés beállítása a HDMI CEC hangeszközöknél. Lásd a hangeszköz felhasználói kézikönyvét.

USB-csatlakozás

A TV-készülék nem jeleníti meg az USB-eszköz tartalmát

- Állítsa a készüléket (kamera) „Tömeges tárolási osztály" megfelelőségre.
- Előfordulhat, hogy az USB-eszközhöz specális meghajtóprogramra van szükség. Ez a szoftver sajnos nem tölthető le a TV-készülékre.

Nem látom a fájlokat a Multimédia menüben.

- A TV nem támogatja az összes hang- és képfájl típust. Lásd a 8 Műszaki adatok című fejezetet.

A készülék nem hibátlanul játssza le a kép- és zenefájlokat

- Az USB-eszköz teljesítménye korlátozhatja az átviteli sebességet.

MAGYAR

Számítógép

A számítógép által továbbított kép nem stabil a TV képernyőjén, vagy nincs összhangban

- Ellenőrizze, hogy a számítógépen a megfelelő felbontás van-e beállítva. Lásd a 8 Műszaki adatok című fejezetet.

Nem találom a PC fájljaimat a PC-n

- Ellenőrizze, hogy vett-e fel fájlokat a mappába.
- A TV nem minden fájlformátumot támogat. Lásd a **8 Műszaki adatok** című fejezetet.

A PC fájlok nem jelennek meg a PC network menüben

- A fájlok TV-vel való megosztásához be kell állítania a PC médiaszervert. Lásd a **7.7.2 PC hálózati** kapcsolatok kialakítása című fejezetet.

A készülék nem játssza le a PC fájlokat

- A támogatott fájlformátumokról a **8 Műszaki adatok** című fejezetben tájékozódhat.

Húzza ki a hálózati kábelt

A hálózati kábel TV-hub eszközből történő kihúzásakor használjon egy tollat vagy egy csavarhúzót a biztonsági kapocs lenyomásához.

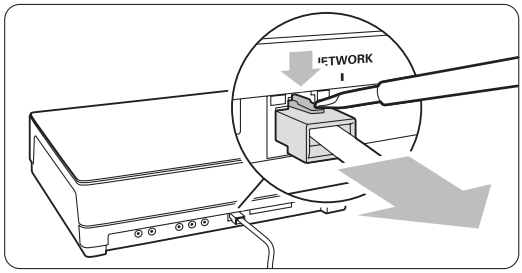

Ha a probléma nem oldódott meg

Kapcsolja ki, majd vissza a TV-készüléket, hátha ettől megoldódik. Ha nem, hívja a vevőszolgálatunkat, vagy látogasson el a www.philips.com/support címen található weboldalunkra.

A Vevőszolgálat telefonszáma a kézikönyv hátoldalán található.

A hívás előtt készítse elő a TV típus- és a termékszámát.
Ezeket a számokat a csomagoláson vagy a televízió hátulján és alján lévő típusjelzésen találja.

Figyelem

Ne próbálja saját maga megjavítani a TV-készüléket.

10 Tárgymutató

100 Hz Clear LCD 13

A

A képernyő óvása 3
A televízió beállításai menü 11
A TV-állvány leszerelése 6
A TV-készülék elhelyezése 5
Aktív vezérlés 13
Analóg
  kézi telepítés 26
  Tv-csatornák 27
Antenna
  csatlakoztatás 7
  kábel 7
  készülékekkel 29
Autom. formátum 14
Automata hangerőszab. 15
Automata surround 15
Automatikus installálás 25
Automatikus órabeállítás
  üzemmód 26

Á

Állóképek 3
Átnevezés 27

B

Balansz
  hang 15
Beállítások
  asszisztens 11
  intelligens 11
  kép 11
Bekapcsolás 8
Biztonság 3
Blu-ray lemez 34

C

CA-modul 37
Csatlakozás
  előző 10
  beállítás 36
  legjobb 30
Csatorna
  átrendezés 28
  áttekintés 29
  installálás 25
  kedvencek listája 17
  minden csatorna lista 17
  tárolás / installálás 27
  zár 19
Csatornakezelés 28
Csatornaváltás fel/le 11
Csatornák átrendezése 28

D

Dekóder
  csatorna 37
Delta hangerő 15
DHCP 38
Digitális
  audiokimenet 29
  feliratok nyelve 20
  tesztvétel 28
  vevőkészülék 32
Dinamikus
  háttérvilágitás 13
  kontraszt 13
DVB-T 5
DVD
  csatlakoztatás 32
  felvevő 32,33
  lejátszás 9
  lejátszó 32

E

EasyLink 31
Egyéni zár 20
Elektronikus műsorfüzet 18
Elemek 3,7
Energiatakarékos 12
Equalizer 15
Eszköz
  csatlakoztatás 31
  elnevezés 36
  tartalmának megtekintése 9

F

Fehérszint 13
Feketeszint 13
Felezett képernyő 11
Felhasználói árnyalat 13
Felirat 20
  nyelve 20
  váltás 14
Felvevő 32
Fejhallgató
  csatlakoztatás 4,29
  hangerő 15
Fényerő 13
Film nyújtása 14
Finomhangolás 27

G

Gomb(ok)
  a távvezérlőn 4,10
  a TV-készülék 4
  színes 10
Gyári beállítások 28
Gyermekzár 19

H

Hang
  menü 14
  surround üzemmód 15
Hangerő
  gomb 10
  látássérült 15
  menü 14
Használatbavétel
  a hálózat kézi beállítása 38
  automatikus 25
  frissítés 28
  kézi 26
  menü 26
Házimozirendszer 33
Hely 42
HDCP 30
HDMI csatlakoztatás 30
HD digitális vevőkészülék 34
HD natural motion 13
Hibaelhárítás 46

I

Időzítő 19
Időzóna 26

J

Játékkonzol 35
Javított élesség 13

K

Kamera (fényképezőgép) 35
Kamkorder 35
Kábel
  HDMI 30
  Scart 30
  YPbPr 30
  Video 30
Kedvenc csatornák listája 17
Kensington biztonsági nyílás 5
Keresés
  csatornák 27
  teletext oldalak 15

MAGYAR

Képek
formátum 14
menü 13
Képernyőtisztítás 3
Képélesség 13
Készenlét 10,19
Készülékek elnevezése 36
Kétnyelvű I/II 15
Kontraszt 13
Kód 19
Kódbeállítás 19
Kód módosítása 19
Közös interfész (CAM)
foglalat 29,37
menü 37
Külső 1,2,3 (EXT) 29

M

Menu gomb 10
Monó 15
MPEG zavar elnyomása 13
Műholdvevő 33
Műszaki adatok 44

N

Nem méretezett 14
Némítógomb 10
Nyári időszámítás 26
Nyelv
hang 15
menü 25

O

OK gomb 10
Oldaljegyzék T.O.P. 15
Óra 26
Ország
választás 25

P

PC hálózat 38
Perfect Pixel HD 13
Preferált audioformátum 25

R

Rádióállomás 22

S

Scart-csatlakozó 30
Super zoom 14
Surround üzemmód 15
Számítógép
csatlakoztatás 36
képernyőfelbontás 44
Széles képernyős
képformátum 14
Szín
gombok 4,10
menü 13
Színjavítás 13
Színárnyalat 13
Szoftverfrissítés 23
Sztereó 15

T

Tápkábel 7
Távvezérlő
áttekintés 10
elemek 7
Teletext 15
digitális 16
felezett képernyő 16
menü 16
nyelv 15
oldal 16
teletext 2.5 17
TV-állvány leszerlése 6
TV hangszórók 15

U

USB
csatlakozó 29
eszköz 20
képnézegető 20

V

VCR
csatlakoztatás 32
Videokábel 30
Videoformátumok 44
VGA 36

Y

YPbPr 30

Z

Zavarelnyomás 13
Zene 21

Contact information

Type no. _____

Product no. _____

België / Belgique		Italia		Svenska	
078 250 145	€0.06/min	8403 20086	€0.08/min	08 5792 9100	Local
Danmark		Luxembourg		Suomi	
3525 8759	Local	40 6661 5644	Locale	09 2311 3415	Local
Deutschland		Nederland		United Kingdom	
01803 386 852	€0.09/min	0900 8407	€0.10/min	0870 900 9070	Local
France		Norge			
0821 611 655	€0.09/min	2270 8111	Local		
ΕΛΛΑΣ		Österreich			
0 0800 3122 1280	Δωρεάν	0810 000205	€0.07/min		
España		Portugal			
902 888 784	€0.10/min	2 1359 1442	Local		
Ireland		Schweiz / Suisse / Svizzera			
01 601 1777	Local	0844 800 544	Local		

Specifications are subject to change without notice
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com

Printed in Belgium