Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

47PFL7864H/12
42PFL7864H/12
32PFL7864H/12
52PFL7404H/12
47PFL7404H/12
42PFL7404H/12
32PFL7404H/12
42PFL5624H/12
32PFL5624H/12
32PFL5404H/12
32PFL5604H/12
37PFL5604H/12
42PFL5604H/12
47PFL5604H/12
52PFL5604H/12
26PFL5604H/12
22PFL5604H/12
22PFL5614H/12
19PFL5404H/12

LV Pilna lietotāja rokasgrāmata

PHILIPS

Österreich	0810 000205	€0.07 pro Minute
België/Belgique	078250145	€0.06 Per minuut/Par minute
България	+3592 489 99 96	Местен разговор
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	local
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0821 611655	€0.09 Par minute
Deutschland	01803 386 852	€0.09 pro Minute
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	North 0800 055 6882 South 1800-PHILIPS 7445477	free
Italia	840320086	€0.08 Al minuto
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0900 8407	€0.10 Per minuut
Norge	2270 8111	Lokalsamtale
Polska	(022) 3491504	połączenie lokalne
Portugal	800 780 903	Chamada local
România	031-810 71 25/0800-89 49 10	Apel local
Россия	Moscow (495) 961-1111 Outside Moscow 8-800-200-0880	Местный звонок
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	902 888 784	€0.10 Por minuto
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0844 800 544	Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0870 900 9070 General National Rate No: 0870 911 0036	local
Україна	8-800-500-69-70	Місцевий виклик

This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.

Satura rādītājs

1 Paziņojums 2

2 Svarīgi 4

3 Jūsu produkts 6
TV pārskats 6

4 Izmantojiet savu produktu 8
Ieslēdz vai izslēdz TV vai pārslēdz gaidstāves režīmā 8
Kanālu pārslēgšana 8
TV skaļuma regulēšana 9
Pievienoto ierīču skatīšana 9
Teleteksta izmantošana 10

5 Izmantojiet savu produktu vairāk 12
Piekļuve sākuma izvēlnei 12
Piekļuve opciju izvēlnei 12
Piekļuve uzstādīšanas izvēlnei. 13
Attēla un skaņas iestatījumu maiņa 13
Izmantojiet papildu teleteksta funkcijas 17
Kanālu režģa papildu funkciju izmantošana 19
Elektroniskā programmu gida izmantošana 21
Taimeru izmantošana 23
Bērnu piekļuves bloķēšana un kategoriju bloķēšana 23
Subtitru izmantošana 25
TV pulksteņa izmantošana 26
Fotoattēlu skatīšana, mūzikas atskaņošana un video skatīšana, izmantojot USB atmiņas ierīci 27
Digitālo radio kanālu klausīšanās 28
TV programmatūras atjaunināšana 29
TV preferenču maiņa 30
TV demonstrācijas sākšana 30
TV rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana 31

6 Kanālu instalēšana 32
Automātiska kanālu instalēšana 32
Manuāla kanālu instalēšana 34
Manuāla kanālu saraksta atjaunināšana 35
Digitālās uztveršanas pārbaude 36
Sākuma ziņojuma iestatījumu maiņa 36

7 Ierīču pievienošana 37
Aizmugurējie savienotāji 37
Savienotāji sānos 39
Datora pieslēgšana 40
Nosacītas piekļuves moduļa izmantošana 41
Kanālu dekodētāja iestatīšana 42
Philips EasyLink izmantošana 42
Kensington slēdzenes izmantošana 44

8 Informācija par produktu 45
Atbalstītā displeja izšķirtspēja 45
Multivide 45
Uztvērējs/Uztveršana/Pārraidīšana 45
Tālvadības pults 45
Barošana 45
Atbalstītie TV stiprinājumi 45
EPG informācija 46

9 Traucējummeklēšana 47
Vispārējās TV problēmas 47
Problēmas ar TV kanāliem 47
Attēla problēmas 47
Skaņas problēmas 48
Problēmas ar HDMI savienojumu 48
USB savienojuma problēmas 48
Problēmas ar datora savienojumu 49
Sazināties ar mums 49

10 Indekss 50

Latviešu

1 Paziņojums

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas tiesības paturētas.
Tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V vai to attiecīgo īpašnieku īpašums. Philips patur tiesības mainīt produktus jebkurā laikā un tam nav obligāti attiecīgi jāpielāgo agrāk piegādātie krājumi.
Šajā pamācībā izklāstītais materiāls uzskatāms par adekvātu paredzētajai sistēmas lietošanai. Ja šis produkts vai atsevišķi tā moduļi, vai procedūras tiek izmantots citiem nolūkiem, nevis šeit norādītajiem, nepieciešams to atbilstības un pamatotības apstiprinājums. Philips galvo, ka pats materiāls nelaužnekādus ASV patentus. Netiek precizēta vai ietverta nekāda papildu garantija.

Garantija

- Pastāv savainojumu, TV bojājumu vai garantijas anulēšanas risks! Nekādā gadījumā nemēģiniet pašu spēkiem saremontēt TV.
- Izmantojiet TV un papildu aksesuārus tikai tā, kā to paredzējis ražotājs.
- TV aizmugurē uzdrukātā brīdinājuma zīme norāda, ka pastāv elektriskās strāvas trieciena risks. Nekādā gadījumā nenoņemiet TV pārsegu. Ja nepieciešama apkope vai remonts, noteikti sazinieties ar Philips Klientu atbalsta dienestu.

- Ja veiksiet kādu darbību, kas šajā pamācībā skaidri aizliegta, vai kādus noregulējumus, vai montāžas procedūras, kas šajā pamācībā nav ieteiktas vai atļautas, garantija tiks anulēta.

Pikseļu īpašības

Šajā LCD produktā ir liels skaits krāsu pikseļu. Lai gan efektīvais pikseļu skaits ir 99,999% vai vairāk, ekrānā var pastāvīgi parādīties melni punkti vai spilgti, gaiši punkti (sarkanā, zaļā vai zilā krāsā). Tā ir ekrāna strukturāla īpašība (vispārējo rūpniecības standartu ietvaros) un nav darbības kļūme.

Atklātā pirmkoda programmatūra

Šis televizors satur atklātā pirmkoda programmatūru. Ar šo Philips pēc pieprasījuma piedāvā piegādāt vai padarīt pieejamu par samaksu, kas nepārsniedz fizisko avota izplatīšanas veikšanu, pilnīgu mašīnlasāmu atbilstošā avota kodu vidē, kas parasti tiek izmantota programmatūras apmaiņai. Šis piedāvājums ir spēkā 3 gadus no šī produkta iegādes datuma. Lai iegūtu avota kodu, rakstiet uz adresi:
Development Manager
Technology & Development
Philips Consumer Lifestyle
620A Lorong 1, Toa Payoh
TP1, Level 3
Singapore 319762

Atbilstība EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. ražo un pārdod daudz uz patērētājiem mērķētu produktu, kuri, tāpat kā jebkuras elektroniskās ierīces, spēj izstarot uz uztvert elektromagnētiskos signālus. Viens no uzņēmuma Philips svarīgākajiem biznesa principiem ir veikt visus nepieciešamos veselības un drošība pasākumus mūsu produktiem, lai nodrošinātu atbilstību visām piemērotajām likuma prasībām, kā arī EMF standartiem, kas ir spēkā produkta ražošanas brīdī.
Philips ir apņēmies attīstīt, ražot un tirgot produktus, kas nerada nekādu atgriezenisku ietekmi uz veselību. Philips apstiprina, ka tā produkti ir

atbilstoši aprīkoti paredzētajai lietošanai, to lietošana ir droša, un to apliecina mūsdienās pieejamie zinātniskie pierādījumi.
Philips aktīvi piedalās starptautiskā EMF un drošības standartu izstrādāšanā, tādēļ Philips jau iepriekš var paredzēt turpmāko standartizācijas attīstību un jau laikus to ieviest savos produktos.

Tīkla drošinātājs (tikai Apvienotajā Karalistē)

Šis televizors ir aprīkos ar atzītu izlietu spraudni. Ja šo tīkla drošinātāju nepieciešams nomainīt, tas jānomaina ar drošinātāju, kura vērtība atbilst uz spraudņa norādītajai vērtībai (piemēram, 10A).

1 Noņemiet drošinātāju vāku un izņemiet drošinātāju.

2 Rezerves drošinātājam jāatbilst BS 1362 un uz tā jābūt ASTA apstiprinājuma zīmei. Ja pazaudējat drošinātāju, sazinieties ar savu dīleri, lai pārbaudītu pareizo veidu.

3 Uzlieciet atpakaļ drošinātāja vāku.
Lai saglabātu atbilstību EMC direktīvai, šī produkta strāvas spraudni nedrīkst atvienot no strāvas vada.

Autortiesības

VESA, FDMI un VESA Mounting Compliant logotips ir Video Electronics Standards Association preču zīmes.
Windows Media ir vai nu reģistrēta preču zīme, vai Microsoft Corporation preču zīme ASV un/vai citās valstīs.
® Kensington un Micro Saver ir ACCO World corporation ASV reģistrētās preču zīmes ar citās pasaules valstīs izsniegtām reģistrācijām un iesniegumiem, kas ir izskatīšanas stadijā.
Visas pārējās reģistrētās un nereģistrētās preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Ražots ar BBE Sound, Inc. licenci, kuru izdevusi kompānija BBE, Inc saskaņā ar vienu vai vairākiem zemāk norādītajiem ASV reģistrētajiem patentiem: 5510752, 5736897.
BBE un BBE simboli ir reģistrētās BBE Sound Inc. preču zīmes.

2 Svarīgi

Pirms televizora lietošanas izlasiet un izprotiet visas instrukcijas. Ja rodas bojājumi, jo neesat ievērojis instrukcijas, garantija nav spēkā.

Drošība

Elektriskā strāvas trieciena vai aizdegšanās risks!

- Nekad nepakļaujiet televizoru lietus vai ūdens ietekmei. Nekad nenovietojiet traukus ar šķidrumu, piemēram, vāzes, televizora tuvumā. Ja uz televizora vai tajā nonāk šķidrums, tad nekavējoties atvienojiet televizoru no strāvas padeves. Sazinieties ar Philips Klientu servisa dienestu, lai pirms lietošanas pārbaudītu televizoru.
- Nekad nenovietojiet televizoru, tālvadības pulti vai baterijas atklātas liesmas vai citu siltuma avotu tuvumā, ieskaitot tiešu saulesgaismu.
  Lai nepieļautu uguns izplatīšanos, vienmēr nodrošiniet, lai televizora, tālvadības pults un bateriju tuvumā neatrastos sveces vai citi liesmu avoti.

- Nekad televizora ventilācijas atverēs vai citos atvērumos neievietojiet jebkādus priekšmetus.
- Kad televizors ir pagriezts, nodrošiniet, lai elektrības vads netiktu nostiepts. Nostiepts elektrības vads var izraisīt savienojuma pārtraukumu un dzirksteļošanu.

Īssavienojuma vai aizdegšanās risks!

- Nekad nepakļaujiet tālvadības pulti vai baterijas lietus, ūdens vai pārmērīga karstuma ietekmei.
- Izvairieties piemērot elektrības vada kontaktspraudnim pārlieki lielu spēku. Vaļīgs elektrības vada kontaktspraudnis var izraisīt dzirksteļošanu vai aizdegšanos.

Savainojuma gūšanas vai televizora bojājumu risks!

- Televizora pacelšanai un nešanai nepieciešami divi cilvēki, ja tā svars pārsniedz 25 kg.
- Uzstādot televizoru uz statīva, izmantojiet tikai komplektā ietilpstošo statīvu. Cieši piestipriniet statīvu pie televizora. Novietojiet televizoru uz plakanas, līdzenas virsmas, kas noturēs televizora un statīva kopējo svaru.
- Montējot televizoru pie sienas, izmantojiet tikai tādu stiprinājumu, kas noturēs televizora svaru. Nofiksējiet sienas stiprinājumu pie tādas sienas, kas var noturēt televizora un sienas stiprinājuma kopējo svaru. Koninklijke Philips Electronics N.V. nenes nekādu atbildību par neatbilstoši veiktu stiprināšanu pie sienas, kuras rezultātā noticis negadījums, gūts savainojums vai nodarīti bojājumi.
- Pirms pieslēdzat TV strāvas padevei, pārliecinieties, ka strāvas spriegums atbilst vērtībai, kas uzdrukāta TV aizmugurē. Nekādā gadījumā nepieslēdziet TV strāvas padevei, ja spriegums atšķiras.

Savainojumu gūšanas risks bērniem!

Ievērojiet šos drošības \brīdinājumus, lai nepieļautu televizora apgāšanos un bērnu savainošanos.

- Nekad nenovietojiet televizoru uz virsmas, kas pārklāta ar drānu vai citu materiālu, kuru iespējams paraut.
- Pārliecinieties, vai neviena televizora daļa neatrodas pāri atbalsta virsmas malām.
- Nekad nenovietojiet televizoru uz augstām mēbelēm (piemēram, uz grāmatplaukta), nepiestiprinot gan attiecīgo mēbeli, gan televizoru pie sienas vai piemērota balsta.
- Paskaidrojiet bērniem, cik bīstami var būt rāpties uz mēbelēm, lai aizsniegtu televizoru.

Pārkaršanas risks!

- Nekad neuzstādiet televizoru ierobežotā telpā. Ap televizoru vienmēr atstājiet vismaz 4 collu (10 centimetru) brīvu vietu ventilācijai. Nodrošiniet, lai aizkari vai citi priekšmeti nekad neaizklātu televizora ventilācijas atveres.

Savainojuma gūšanas, aizdegšanās vai elektrības vada bojājuma risks!

- Nekad nenovietojiet televizoru vai citu priekšmetu uz elektrības vada.
- Lai vienkārši atvienotu televizora strāvas vadu no strāvas padeves, nodrošiniet, lai jums vienmēr būtu pilnīga piekļuve strāvas vadam.
- Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet spraudni, nevis kabeli.
- Pirms pērkona negaisa atvienojiet televizoru no strāvas padeves un antenas. Pērkona negaisa laikā nekad nepieskarieties kādai no televizora daļām, elektrības vadam vai antenas kabelim.

Dzirdes bojājuma risks!

- Izvairieties no austiņu izmantošanas lielā skaļumā vai ilgstošu laika posmu.

Ja televizors tiek transportēts temperatūrā, kas mazāka par 5°C, izpakojiet televizoru un pagaidiet, līdz tā temperatūra sakrīt ar istabas temperatūru, pēc tam pievienojiet televizoru strāvas padevei.

Ekrāna apkope

- Pēc iespējas izvairieties no stacionāru attēlu demonstrēšanas. Stacionāri attēli ir tie attēli, kas paliek ekrānā ilgstošu laika posmu. Piemēri: uz ekrāna redzamas izvēlnes, melnas joslas un laika displejs. Ja nepieciešams demonstrēt stacionārus attēlus, samaziniet ekrāna kontrastu un spilgtumu, lai izvairītos no bojājumu radīšanas ekrānam.
- Pirms tīrīšanas atvienojiet televizoru no strāvas.
- Tīriet televizoru un tā korpusa rāmi ar mīkstu, mitru drānu. Televizora tīrīšanai nekad neizmantojiet tādas vielas kā alkoholu, ķimikālijas vai mājsaimniecībā izmantotos tīrīšanas līdzekļus.
- Televizora ekrāna bojājumu risks! Nekad nepieskarieties ekrānam, nestumiet, neberziet un nesitiet to ar kādu priekšmetu.
- Lai izvairītos no deformācijas un krāsu balēšanas, pēc iespējas ātrāk noslaukiet ūdens lāses.

Otrreizējā pārstrāde

Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Ja redzat pārsvītrotu atkritumu urnas simbolu uz produkta, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas ES direktīva 2002/96/EK:

Nekad neutilizējiet šo produktu kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem. Lūdzam iepazīties ar vietējiem noteikumiem attiecībā uz elektrisko un elektronisko produktu atsevišķu savākšanu. Pareiza jūsu vecā produkta utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.

Jūsu produktā ievietotas baterijas, uz kurām attiecas ES direktīva 2006/66/EK un kuras nedrīkst utilizēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.
Lūdzam iepazīties ar vietējiem noteikumiem attiecībā uz bateriju atsevišķu savākšanu. Pareiza bateriju utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.

3 Jūsu produkts

Apsveicam jūs ar pirkumu un sveicam, pievienojoties Philips! Lai pilnībā novērtētu Philips piedāvātā atbalsta ieguvumus, reģistrējiet savu produktu vietnē www.philips.com/welcome.

TV pārskats

Šajā sadaļā sniegts pārskats par biežāk lietotajiem TV vadības taustiņiem un funkcijām.

Vadības taustiņi un indikatori sānos

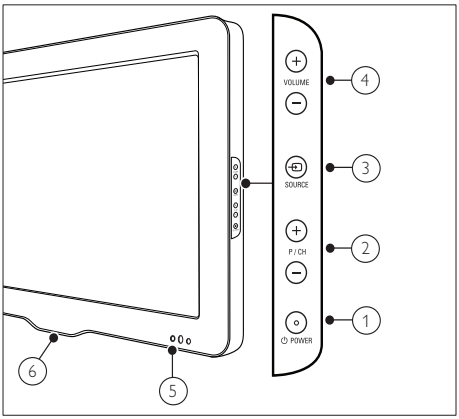

1. ⏻ **POWER:** Ieslēdz vai izslēdz produktu. Produkts netiek pilnībā atslēgts no strāvas, ja vien netiek fiziski atvienots no elektrotīkla.
2. **P/CH +/-:** Pārslēdz uz nākamo vai iepriekšējo kanālu.
3. **SOURCE:** Atlasa pievienotās ierīces.
4. **VOLUME +/-:** Palielina vai samazina skaļumu.
5. **Priekšējais indikators**
6. **LightGuide :** pieejams tikai modelī PFL7864H.

Tālvadības pults

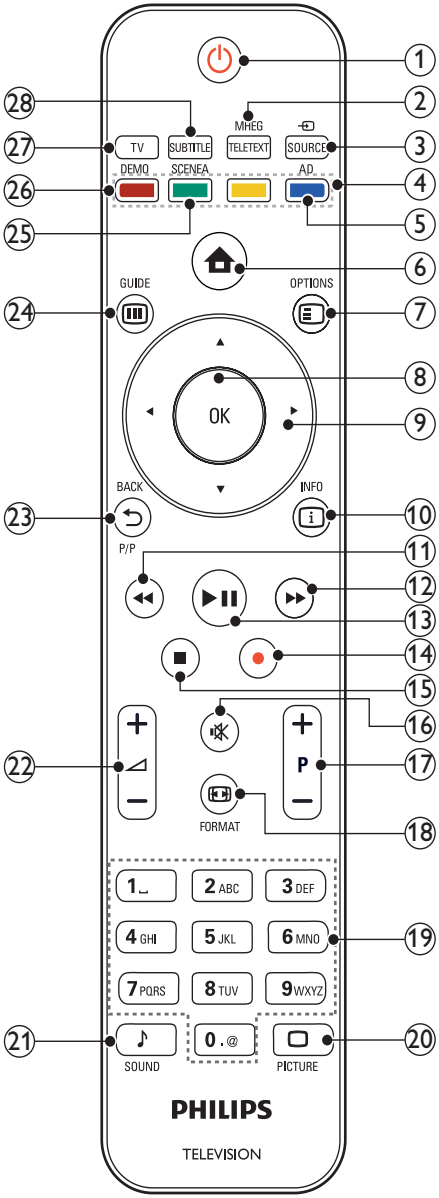

① ⏻ (Gaidstāve-ieslēgts)
- Pārslēdz TV gaidstāves režīmā, ja tas ir ieslēgts.
- Ieslēdz TV, ja tas ir gaidstāves režīmā.

② MHEG/TELETEXT
Ieslēdz vai izslēdz teletekstu.

③ SOURCE
Atlasa pievienotās ierīces.

④ Krāsainie taustiņi
Atlasa uzdevumus vai opcijas.

⑤ AD (Audio apraksts)
Tikai Lielbritānijā: iespējo audio komentāru cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Netiek atbalstīts visos modeļos.

⑥ (Sākums)
Ieslēdz vai izslēdz sākuma izvēlni.

⑦ OPTIONS
Piekļūst opcijām saistībā ar pašreizējo darbību vai veikto atlasi.

⑧ OK
Apstiprina ievadīto informāciju vai atlasīto elementu.

⑨ ▲▼◀▶ (Navigācijas taustiņi)
Pārvietojas izvēlnēs.

⑩ INFO
Parāda programmas informāciju, ja tāda pieejama.

⑪ ◀◀ (Atpakaļ)
*Meklē atpakaļ.

⑫ ▶▶ (Uz priekšu)
*Meklē uz priekšu.

⑬ ▶II (Atskaņot/pauzēt)
*Sāk, pauzē un atjauno atskaņošanu.

⑭ ● (Ierakstīt)
*Sāk vai aptur video ierakstīšanu.

⑮ ■ (Apturēt)
*Aptur atskaņošanu.

⑯ (Skaņas izslēgšana)
Izslēdz skaņu vai atjauno audio izeju.

⑰ P +/- (Programma +/-)
Pārslēdz uz nākamo vai iepriekšējo kanālu.

⑱ FORMAT
Atlasa attēla formātu.

⑲ 0-9 (Ciparu taustiņi)
Atlasa kanālu vai iestatījumu.

⑳ PICTURE
Aktivizē attēla izvēlni.Netiek atbalstīts visos modeļos.

㉑ ♪ SOUND
Aktivizē skaņas izvēlni.Netiek atbalstīts visos modeļos.

㉒ +/- (Skaļums +/-)
Palielina vai samazina skaļumu.

㉓ BACKP/P (Iepriekšējais kanāls)
- Atgriežas iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
- Atgriežas iepriekšējā kanālā. (Tikai Lielbritānijā: netiek atbalstīts MHEG kanālos).

㉔ GUIDE
Piekļūst vai iziet no elektroniskā programmu gida (EPG) izvēlnes.

㉕ SCENEA (Fona tapete)
TV ekrānā tiek parādīta fona tapete. Netiek atbalstīts visos modeļos.

㉖ DEMO
Ieslēdz vai izslēdz demonstrāciju izvēlni.

㉗ TV
Pārslēdz atpakaļ uz antenas avotu.

㉘ SUBTITLE
Iespējo vai atspējo subtitrus.

*Kontrolē pievienoto ar EasyLink savietojamo ierīci.

4 Izmantojiet savu produktu

Šī sadaļa palīdz jums veikt pamatdarbības (skatiet 'Izmantojiet savu produktu vairāk' lpp. 12).

Ieslēdz vai izslēdz TV vai pārslēdz gaidstāves režīmā

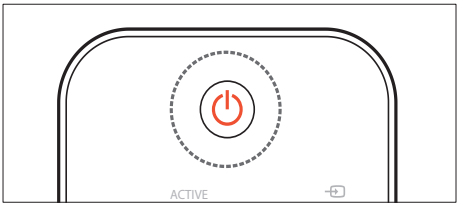

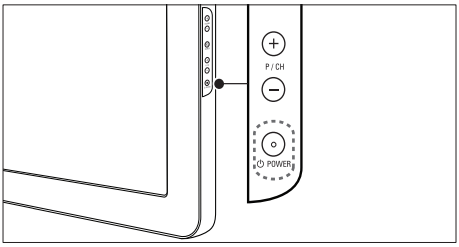

Lai ieslēgtu

- Ja priekšējais indikators ir izslēgts, nospiediet ⏻**POWER** TV sānā.
- Ja priekšējais indikators ir sarkanā krāsā, nospiediet ⏻ (**Gaidstāve-ieslēgts**) uz tālvadības pults.

Lai pārslēgtu gaidstāves režīmā

- Nospiediet ⏻ (**Gaidstāve-ieslēgts**) uz tālvadības pults.
  ↳ Priekšējais indikators pārslēdzas sarkanā krāsā.

Lai izslēgtu

- Nospiediet ⏻**POWER** TV sānā.
  ↳ Priekšējais indikators tiek izslēgts.

Padoms

- Lai gan TV gaidstāves režīmā patērē ļoti maz elektrības, tā tomēr tiek patērēta. Ja televizoru ilgstoši nelietosiet, atvienojiet strāvas vadu no strāvas padeves.

Piezīme

- Ja nevarat atrast tālvadības pulti un vēlaties ieslēgt TV no gaidstāves režīma, nospiediet **P/CH +/-** TV sānā.

Kanālu pārslēgšana

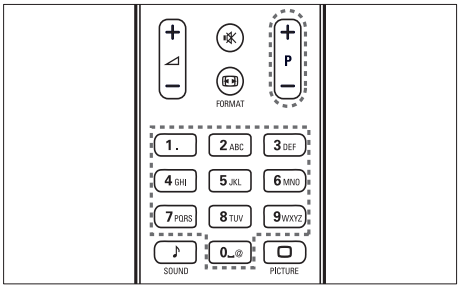

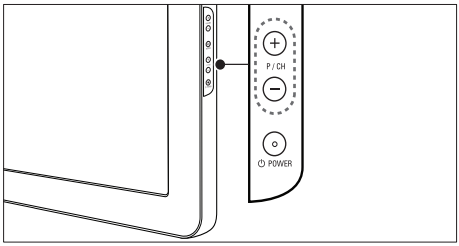

- Nospiediet uz tālvadības pults esošo **P +/-** vai televizora sānā esošo **P/CH +/-**.
- Ievadiet kanāla numuru, izmantojot **Ciparu taustiņi**.
- Izmantojiet kanālu režģi (skatiet 'Kanālu pārslēgšana, izmantojot kanālu režģi' lpp. 9).

Piezīme

- Kad izmantojat favorītu sarakstu, iespējams izvēlēties tikai kanālus no šī saraksta.

Kanālu pārslēgšana, izmantojot kanālu režģi

Izmantojot kanālu režģi, var skatīt visus pieejamos kanālus režģa veidā.

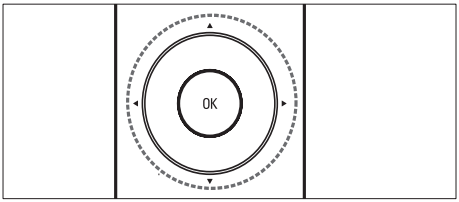

1 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts kanālu režģis.

2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu kanālu.

3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
↳ Tiek parādīts atlasītais kanāls.

TV skaļuma regulēšana

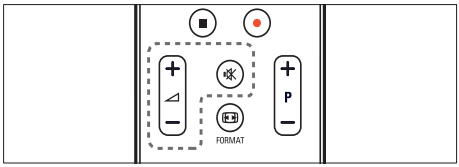

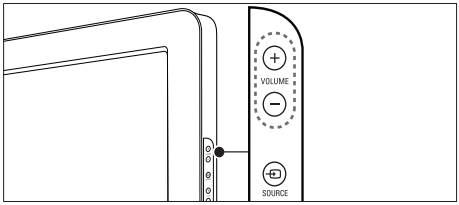

Lai palielinātu vai samazinātu skaļumu:

- Nospiediet ◿ **+/-**.
- Nospiediet televizora sānā esošo **VOLUME +/-**.

Lai izslēgtu vai ieslēgtu skaņu:

- Nospiediet 🔇, lai izslēgtu skaņu.
- Nospiediet 🔇 vēlreiz, lai atkal ieslēgtu skaņu.

Piezīme

- Izmantojiet izvēlni **[Skaņa]**, lai regulētu austiņu skaļumu (skatiet 'Skaņas iestatījumu regulēšana' lpp. 17).

Pievienoto ierīču skatīšana

Piezīme

- Lai nodrošinātu ērtu piekļuvi, pirms jaunu ierīču atlasīšanas pievienojiet tās sākuma izvēlnei.

Ierīces pievienošana sākuma izvēlnei

Pievienojiet un ieslēdziet ierīces pirms to pievienošanas sākuma izvēlnei.



1 Nospiediet ⌂ (**Sākums**).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.

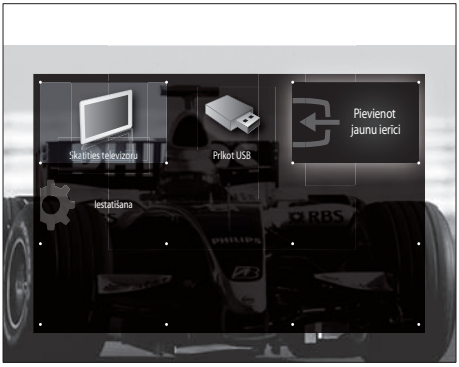

2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Pievienot jaunu ierīci]**.

3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts ziņojums, kurā atlasīts **[Sākt]**, aicinot sākt jaunu ierīču pievienošanas ceļvedi.

4 Nospiediet **OK**.
↳ Veiciet ekrānā norādītās darbības, lai atlasītu ierīces veidu un pievienošanas vietu. Kad ceļveža norādījumi ir paveikti, sākuma izvēlnei tiek pievienota jaunas ierīces ikona.

Padoms

- Lai izvairītos no ekrāna pārblīvēšanas, noņemiet ierīces no sākuma izvēlnes, kad tās vairs nav pievienotas (skatiet 'Ierīču noņemšana sākuma izvēlnē' lpp. 12).

Ierīces atlasīšana, izmantojot sākuma izvēlni

1 Nospiediet ⌂ (**Sākums**).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.

2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu ierīci.

3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
↳ TV tiek pārslēgts uz izvēlēto ierīci.

Ierīces atlasīšana, izmantojot avotu sarakstu

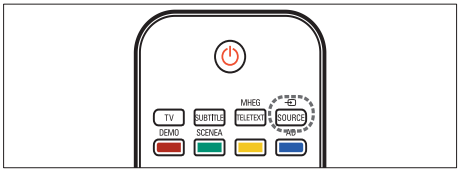

1 Nospiediet ⇥ **SOURCE**.
↳ Tiek parādīts avotu saraksts.

2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu ierīci.

3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēlni.
↳ TV tiek pārslēgts uz izvēlēto ierīci.

Teleteksta izmantošana

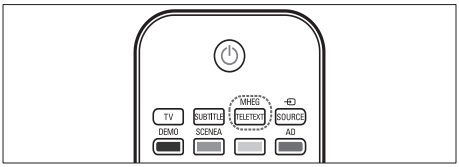

1 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**.
↳ Tiek parādīts teleteksta ekrāns.

2 Atlasiet lapu, veicot šādas darbības:
- Levadiet lapas numuru, izmantojot **Ciparu taustiņi**;
- Nospiediet **P +/-** vai **Navigācijas taustiņi**, lai skatītu nākamo vai iepriekšējo lapu.
- Nospiediet **Krāsainie taustiņi**, lai atlasītu elementu ar krāsu kodu.
- Nospiediet **⮌ BACK**, lai nokļūtu iepriekš skatītajā lapā.

3 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**, lai izietu no teleteksta.

5 Izmantojiet savu produktu vairāk

Piekļuve sākuma izvēlnei

Izmantojot sākuma izvēlni, var ērti piekļūt pievienotajām ierīcēm, skaņas un attēla iestatījumiem, kā arī citām noderīgām funkcijām.

1 Nospiediet ⌂ (**Sākums**).
   ↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.

2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu kādu sākuma izvēlnes elementu.
   - **[Skatīties televizoru]**Pārslēdz atpakaļ uz antenas avotu, ja tiek atlasīts cits avots.
   - **[Iestatīšana]**Piekļūst izvēlnēm, kurās varat mainīt attēla, skaņas un citus TV iestatījumus.
   - **[Pievienot jaunu ierīci]**Pievieno sākuma izvēlnei jaunas ierīces.
   - **[Pārlūkot USB]**Piekļūst USB satura pārlūkam, ja ir pievienota USB atmiņas ierīce.

3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.

Padoms

- Jebkurā brīdī nospiediet ⌂ (**Sākums**), lai izietu no sākuma izvēlnes.
- Jebkurā brīdī nospiediet ⮌ **BACK**, lai izietu no izvēlnes **[Iestatīšana]**.
- Lai izietu no opciju izvēlnes, jebkurā brīdī nospiediet ▤ **OPTIONS**.

Ierīču noņemšana sākuma izvēlnē

Ja kāda ierīce vairs nav pievienota TV, noņemiet to no sākuma izvēlnes.

1 Nospiediet ⌂ (**Sākums**).
   ↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.

2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu ierīci, kuru noņemt.

3 Nospiediet **OPTIONS**.
   ↳ Tiek parādīts saraksts, kurā atlasīts **[Izņemt šo ierīci]**.

4 Nospiediet **OK**.
   ↳ Tiek parādīts ziņojums, aicinot noņemt ierīci.

5 Nospiediet **OK**.
   ↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne; ierīce ir noņemta.

Piekļuve opciju izvēlnei

Izmantojot opciju izvēlni, iespējams ērti piekļūt attēla un skaņas pieredzes joslai, kā arī citām noderīgām funkcijām, piemēram, **[Statuss]**. Izvēlne **[Statuss]** sniedz pārskatu par pašreizējās TV informāciju.

1 Skatoties TV, nospiediet ▤ **OPTIONS**.
   ↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.

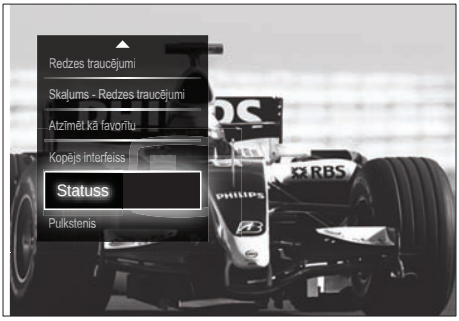

2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu opciju.

3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta atlasītās opcijas izvēlne.

Piekļuve uzstādīšanas izvēlnei.

Izmantojot izvēlni **[Iestatīšana]**, var piekļūt attēla, skaņas un citiem TV iestatījumiem.

1 Nospiediet ⌂ (**Sākums**).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.

2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.

3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]**izvēlne.

Attēla un skaņas iestatījumu maiņa

Nomainiet attēla un skaņas iestatījumus atbilstoši savai gaumei. Varat izmantot iepriekšnoteiktus iestatījumus vai manuāli mainīt iestatījumus.

Piezīme

- Ja režīms **[Veikals]** ir iestatīts kā atrašanās vieta, iespēja mainīt iestatījumus ir ierobežota. Iestatiet režīmu **[Sākums]** kā televizora atrašanās vietu, lai piekļūtu visiem TV iestatījumiem (skatiet 'TV preferenču maiņa' lpp. 30).

Viedo iestatījumu izmantošana

Izmantojiet viedos iestatījumus, lai lietotu iepriekšnoteiktus attēla un skaņas iestatījumus.

1 Skatoties TV, nospiediet ⌂ (**Sākums**).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.

2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.

3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.

4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Viedie iestatījumi]**.

5 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts viedo iestatījumu saraksts.

6 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu:
- **[Lietotāja]**Lieto iestatījumus, kas noteikti attēla izvēlnē.
- **[Dzīvīgs]**Lieto bagātinātus attēla un skaņas iestatījumus, kam tiek izmantotas vairākas TV funkcijas.
- **[Standarta]**Lieto attēla un skaņas iestatījumus, kas piemēroti dažādām vidēm un TV programmu veidiem.

- **[Kino]**Lieto attēla un skaņas iestatījumus, kas piemēroti filmām.
- **[Spēle]**Pilnveido iestatījumus datoriem un spēļu konsolēm.
- **[Elektroenerģijas taupī^ana]**Pilnveido iestatījumus, lai samazinātu strāvas patēriņu — videi draudzīgs.

7 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēlni.
↳ Tiek lietots viedais iestatījums.

8 Nospiediet ⮌ **BACK**, lai izietu, vai ⌂ (**Sākums**), lai atgrieztos sākuma izvēlnē.

Piezīme

- **[Viedie iestatījumi]** var piekļūt, izmantojot **[Attēls un skaņa]** pieredzes joslu (skatiet 'Attēla un skaņas pieredzes joslas izmantošana' lpp. 14).

Iestatījumu palīga lietošana

Lietojiet iestatījumu palīgu, lai izvēlētos labākos attēla un skaņas iestatījumus.

1 Skatoties TV, nospiediet ⌂ (**Sākums**).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.

2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.

3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]**izvēlne.

4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Attēls]** > **[Iestatījumu palīgs]**.

5 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts ziņojums, aicinot sākt iestatījumu palīgu.

6 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Sākt]**.

7 Nospiediet **OK**.
↳ Veiciet ekrānā redzamās darbības, lai izvēlētos attēla un skaņas iestatījumus.

Attēla un skaņas pieredzes joslas izmantošana

Izmantojiet **[Attēls un skaņa]** pieredzes joslu, lai piekļūtu bieži lietotiem attēla un skaņas iestatījumiem.

Piezīme

- Visiem attēla iestatījumiem var piekļūt izvēlnē **[Attēls]**.
- Visiem skaņas iestatījumiem var piekļūt izvēlnē **[Skaņa]**.

1 Skatoties TV, nospiediet ⊟ **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.

2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Attēls un skaņa]**.
↳ Tiek parādīta **[Attēls un skaņa]** pieredzes josla.

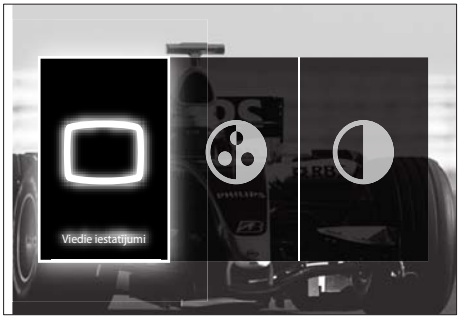

3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu attēla vai skaņas iestatījumus, kas jāregulē.

4 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta attēla vai skaņas iestatījumu izvēlne.

5 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai regulētu attēla vai skaņas iestatījumus.

6 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
↳ Tiek lietots attēla vai skaņas iestatījums, un atkal tiek parādīta **[Attēls un skaņa]** pieredzes josla.

7 Nospiediet ⮌ **BACK**, lai izietu.

Izmantojot **[Attēls un skaņa]** pieredzes joslu, var konfigurēt šādus iestatījumus.

- **[Viedie iestatījumi]**Lieto iepriekšnoteiktus attēla un skaņas iestatījumus.
- **[Kāsa]**Noregulē krāsu piesātinājumu.
- **[Kontrasts]**Noregulē spilgto apgabalu intensitāti, neietekmējot tumšos apgabalus.
- **[Zemās frekvences]**Noregulē zemo frekvenču līmeni.
- **[Augstākās frekvences]**Noregulē augsto frekvenču līmeni.
- **[Televizora skaļruņi]**Ieslēdz vai izslēdz TV skaļruņus. Atlasot **[Automātisks (EasyLink)]**, TV skaļruņi tiek izslēgti, ja tiek noteikts ar EasyLink savietojamas mājas kinozāles sistēmas saturs.

Piezīme

- **[Zemās frekvences]** un **[Augstākās frekvences]** nav pieejams, ja **[Televizora skaļruņi]** ir iestatīts uz **[Izslēgts]**.

Manuāla attēla iestatījumu regulēšana

1 Nospiediet ▢ **PICTURE**.
↳ Tiek parādīta izvēlne **[Attēls]**.

2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi** un **OK**, lai atlasītu un regulētu kādu attēla iestatījumu.

3 Nospiediet ⮌ **BACK**, lai izietu.

Padoms

- Izvēlnei **[Attēls]** var piekļūt, izmantojot izvēlni **[Iestatīšana]**.

Iespējams konfigurēt šādus attēla iestatījumus. Atkarībā no attēla avota formāta daži attēla iestatījumi nav pieejami.

- **[Iestatījumu palīgs]**Izmantojiet iestatījumu palīgu, lai iegūtu labākos attēla un skaņas iestatījumus.
- **[Kontrasts]**Noregulē spilgto apgabalu intensitāti, neietekmējot tumšos apgabalus.
- **[Spilgtums]**Noregulē tumšo reģionu detaļas un intensitāti.
- **[Kāsa]**Noregulē krāsu piesātinājumu.
- **[Nokāsa]**Kompensē krāsu variācijas NTSC kodētajās pārraidēs.
- **[Asums]**Noregulē asuma līmeni attēla detaļās.
- **[Traucējumu samazināšana]**Filtrē un samazina attēla traucējumus.
- **[Nokāsa]**Noregulē attēla krāsu balansu.

Piezīme

- Pirms **[Pielāgots tonis]** regulēšanas atlasiet **[Nokāsa]** > **[Pielāgoti iestatījumi]** un pēc tam nospiediet **OK**, lai iespējotu šo opciju.

- **[Pielāgots tonis]**Izveidojiet pielāgotu toņa iestatījumu.
- **[Pixel Plus HD]**/**[Pixel Precise HD]**Ļauj piekļūt papildu attēla iestatījumiem:
  - **[Dinamiskais kontrasts]**Automātiski pastiprina attēla kontrastu.
  - **[Dinamiskā pretgaisma]**Noregulē TV aizmugurgaismojuma spilgtumu, lai tas atbilstu apgaismojuma apstākļiem.
  - **[MPEG defektu samazinā^ana]**Izlīdzina pārejas digitālajos attēlos. Šo funkciju varat ieslēgt un izslēgt.
  - **[Krāsas pastiprināšana]**Padara krāsas spilgtākas un uzlabo detaļu izšķirtspēju spilgtajās krāsās. Šo funkciju varat ieslēgt un izslēgt.

Latviešu

- **[Datora rezīms]**Iespējo attēlu iestatījumu regulēšanu, kad TV ir pievienots dators, izmantojot HDMI savienojumu. Ja tas ir iespējots, var atlasīt **[Attēla formāts]** > **[Bez mērogošanas]**, kas nodrošina maksimālo detaļu daudzumu PC satura parādīšanai.
- **[Apgaismojuma sensors]**Dinamiski regulē attēla iestatījumus, lai pieskaņotos apgaismojumam.
- **[Attēla formāts]**Maina attēla formātu.
- **[Autom. formāta režīms]**Iestata attēla formātu, lai tas automātiski aizpildītu ekrānu vai pietuvinātu attēlu.

Padoms

- Ja **[Autom. formāta režīms]** ir atspējots, atlasiet **[Attēla formāts]** > **[Autom. formāts]**, lai iespējotu šo opciju.

- **[Attēla pārbīde]**Pielāgo attēla pozīciju.

Piezīme

- **[Kāsa]** un **[Kontrasts]** iestatījumiem var piekļūt, izmantojot **[Attēls un skaņa]** pieredzes joslu (skatiet 'Attēla un skaņas pieredzes joslas izmantošana' lpp. 14).

Attēla formāta maiņa

1 Nospiediet **FORMAT**.
↳ Tiek parādīts attēla formātu saraksts.

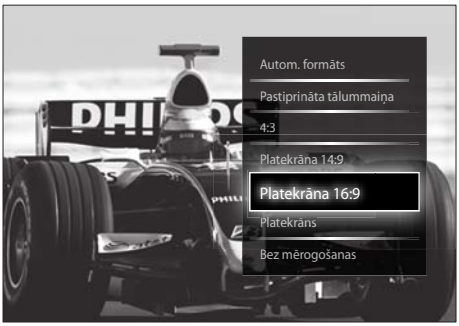

2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu attēla formātu.

3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
↳ Atlasītais attēla formāts tiek aktivizēts.

Padoms

- Attēla formātiem var piekļūt, izmantojot izvēlni (skatiet 'Piekļuve uzstādīšanas izvēlnei.' lpp. 13)**[Iestatīšana]**.

Iespējams atlasīt šādus attēla formātus.

Piezīme

- Atkarībā no attēla avota atsevišķi attēlu formāti nav pieejami un ekrānā netiks parādīti.
- Pirms **[Bez mērogošanas]** regulēšanas atlasiet **[Attēls]** > **[Datora rezīms]** > **[Ieslēgts]** un pēc tam nospiediet **OK**, lai iespējotu šo opciju.

	**[Autom. formāts]** Palielina attēlu, līdz tas aizpilda ekrānu (subtitri ir redzami). Ieteicams, lai iegūtu minimālu attēla kropļojumu (nav ieteicams HD vai PC).
	**[Pastiprināta tālummaiņa]** Noņem melnās joslas 4:3 formāta pārraižu sānos. Nav ieteicams HD vai PC.
	[Platekāna 16:9] Pārveido klasisko 4:3 formātu par 16:9 formātu. Nav ieteicams HD vai PC.
	[Platekrāns] Izstiepj klasisko 4:3 formātu līdz 16:9 formātam.
	[Bez mērogošanas] Nodrošina maksimālo detaļu daudzumu datoram. Pieejams tikai, ja iespējots **[Datora rezīms]** izvēlnē **[Attēls]**.

Skaņas iestatījumu regulēšana

1 Nospiediet ♪ **SOUND**.
↳ Tiek parādīta **[Skaņa]**izvēlne.

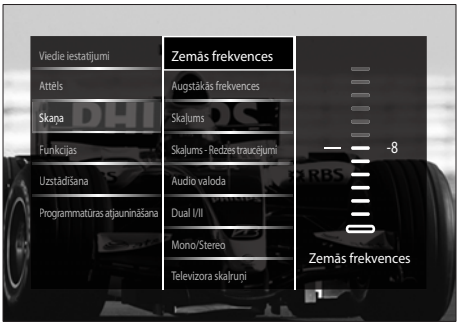

2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**un**OK**, lai atlasītu un regulētu kādu skaņas iestatījumu.

3 Nospiediet ⮌ **BACK**, lai izietu.

Padoms

- Izvēlnei **[Skaņa]**var piekļūt, izmantojot **[Iestatīšana]**izvēlni (skatiet 'Piekļuve uzstādīšanas izvēlnei.' lpp. 13).

Iespējams konfigurēt šādus skaņas iestatījumus. Atkarībā no pārraides daži skaņas iestatījumi var nebūt pieejami.

- **[Zemās frekvences]**Noregulē zemo frekvenču līmeni.
- **[Augstākās frekvences]**Noregulē augsto frekvenču līmeni.
- **[Skaļums]**Noregulē skaļumu.

Piezīme

- Pirms **[Skaļums - Redzes traucējumi]** regulēšanas iespējojiet **[Redzes traucējumi]**. Skatoties TV, nospiediet ⊟ **OPTIONS** un atlasiet **[Redzes traucējumi]**. Atlasiet vēlamo opciju un nospiediet **OK**.

- **[Skaļums - Redzes traucējumi]**Iestata audio vājredzīgajiem kopā ar parasto audio. Ja pieejams, audio vājredzīgajiem tiek iekļauts ekrānā notiekošās darbības audio apraksts. Jūs to varat iespējot, nospiežot **AD** (**Audio apraksts**).
- **[Audio valoda]**(Tikai digitāli kanāli) Atlasa audio valodu, ja tiek pārraidītas vairākas valodas.
- **[Dual I-II]**(Tikai analogi kanāli) Atlasa audio valodu, ja tiek pārraidīta dubulta skaņa.
- **[Mono/Stereo]**Izvēlas mono vai stereo skaņu, ja stereo tiek pārraidīta.
- **[Televizora skaļruņi]**Ieslēdz vai izslēdz TV skaļruņus. Atlasot **[Automātisks (EasyLink)]**, TV skaļruņi tiek izslēgti, ja tiek noteikts ar EasyLink savietojamas mājas kinozāles sistēmas saturs.
- **[Surround]**Iespējo telpisko skaņu.
- **[Austiņu skaļums]**Regulē austiņu skaļumu.
- **[Skaļuma starpība]**Izlīdzina skaļuma atšķirības starp kanāliem vai pieslēgtajām ierīcēm. Pārslēdziet uz pieslēgto ierīci, pirms mainīt delta skaļumu.
- **[Balanss]**Noregulē labā un kreisā skaļruņa balansu, lai vislabāk atbilstu klausīšanās pozīcijai.
- **[Autom. skaļuma regulēšana]**Automātiski samazina pēkšņas skaļuma izmaiņas, piemēram, pārslēdzot kanālus. Kad šī funkcija ir iespējota, audio skaļums ir konsekventāks.

Piezīme

- **[Zemās frekvences]**, **[Augstākās frekvences]** un **[Televizora skaļruņi]** iestatījumiem var piekļūt, izmantojot **[Attēls un skaņa]** pieredzes joslu (skatiet 'Attēla un skaņas pieredzes joslas izmantošana' lpp. 14). Ja tiek atbalstīts, **[Audio valoda]** un **[Skaļums - Redzes traucējumi]** var piekļūt tieši no opciju izvēlnes.

Izmantojiet papildu teleteksta funkcijas

Piekļuve teleteksta opciju izvēlnei

Vairumam uzlaboto teleteksta funkciju var piekļūt, izmantojot teleteksta opciju izvēlni.

1 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**.
↳ Tiek parādīts teleteksta ekrāns.

2 Nospiediet **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta teleteksta opciju izvēlne.

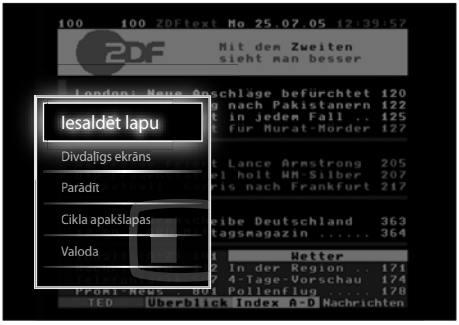

3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu opciju:
- **[Iesaldēt lapu]** Aptur pašreizējo lapu.
- **[Divdaļīgs ekāns]**/**[Pilnekāns]** Iespējo vai atspējo teletekstu divdaļīgā ekrānā — pašreizējais kanāls vai avots tiek parādīts ekrāna kreisajā pusē, bet teleteksts — labajā.
- **[Paādīt]** Rāda vai nerāda lapas apslēpto informāciju, piemēram mīklu vai uzdevumu atrisinājumus.
- **[Cikla apakšlapas]** Automātiski riņķo apakšlapās, ja tās ir pieejamas.
- **[Valoda]** Pārslēdzas uz citu valodu grupu, lai parādītu valodu pareizi, ja šajā valodā ir atšķirīgi simboli.

4 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
↳ Tiek parādīts teleteksta ekrāns.

Padoms

- Lai izietu no opciju izvēlnes, jebkurā brīdī nospiediet **OPTIONS**.

Atlasa teleteksta apakšlapas

Teleteksta lapā var būt vairākas apakšlapas. Apakšlapas tiek atainotas joslā blakus galvenās lapas numuram.

Piezīme

- Iespējo riņķošanu pa apakšlapām pirms to atlases (skatiet 'Piekļuve teleteksta opciju izvēlnei' lpp. 17).

1 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**.
↳ Tiek parādīts teleteksta ekrāns.

2 Atlasiet teleteksta lapu.

3 Nospiediet ◄ vai ►, lai atlasītu apakšlapu.
↳ Tiek parādīta šī apakšlapa.

Atlasiet T.O.P. teleteksta pārraides

Table Of Pages (T.O.P.) teleteksta pārraides ļauj jums pāriet no vienas tēmas pie otras, neizmantojot lapu numurus. T.O.P. teleteksts netiek pārraidīts visos TV kanālos.

1 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**.
↳ Tiek parādīts teleteksta ekrāns.

2 Nospiediet **INFO**.
↳ Tiek parādīts T.O.P. pārskats.

3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu tēmu.

4 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
↳ Tiek parādīta teleteksta lapa.

Meklēt teletekstā

Meklēt teleteksta lapā pēc tēmas vai vārda.

1 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**.
↳ Tiek parādīts teleteksta ekrāns.

2 Nospiediet **OK**, lai izceltu pirmo vārdu vai skaitli.

3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai pārlēktu uz vārdu vai skaitli, kuru meklēt.

4 Nospiediet **OK**, lai sāktu meklēšanu.

5 Lai izietu no meklēšanas, nospiediet ▲, līdz neviens vārds vai skaitlis netiek izcelts.

Teleteksta lapu palielināšana

Lai būtu ērtāk lasīt, varat palielināt teleteksta lapu.

1 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**.
↳ Tiek parādīts teleteksta ekrāns.

2 Nospiediet **FORMAT**.
↳ Teleteksta ekrāns tiek palielināts.

3 Nospiediet:
- ▲▼, lai ritinātu uz augšu un uz leju palielinātajā ekrānā.
- **FORMAT**, lai atkal skatītu parastu ekrāna izmēru.

Teleteksta 2.5 izmantošana

Teleteksts 2.5 piedāvā vairāk krāsu un labāku grafiku nekā parastais teleteksts. Ja kāds kanāls pārraida teletekstu 2.5, tas tiek ieslēgts pēc noklusējuma.

1 Skatoties TV, nospiediet **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.

2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.

3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta izvēlne **[Iestatīšana]**.

4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Uzstādīšana]** > **[Izvēlētie iestatījumi]** > **[Teleteksts 2.5]** > **[Ieslēgts]** vai **[Izslēgts]**.
↳ Teleteksts 2.5 ir iespējots vai atspējots.

5 Nospiediet **BACK**, lai izietu, vai nospiediet (**Sākums**), lai atgrieztos sākuma izvēlnē.

Kanālu režģa papildu funkciju izmantošana

Iecienītāko kanālu sarakstu izveide un izmantošana

Varat izveidot iecienītāko TV kanālu sarakstus, lai varētu šos kanālus vieglāk atrast.

Piezīme

- Digitālās radio stacijas var pievienot favorītu sarakstiem, ja tas tiek atbalstīts.

Skatiet tikai kanālus favorītu sarakstā vai arī visus kanālus, ja šobrīd atlasīts favorītu saraksts.

1 Skatoties TV, nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts kanālu režģis.

2 Nospiediet **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.

3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Izvēlieties sarakstu]**.

4 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta izvēlne **[Izvēlieties sarakstu]**.

5 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu:
- **[Visi]**Parāda visus kanālus.
- **[Favorīti]**Parāda kanālus atlasītā favorītu sarakstā.
- **[Radio]**Parāda tikai radio kanālus.
- **[Digitāls]**Parāda tikai digitālos kanālus.

- **[Analogs]**Parāda tikai analogos kanālus.

6 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
↳ Kanālu režģī tiek lietots atlasītais saraksts.

Kanālu pievienošana favorītu sarakstam vai noņemšana no tā

Padoms

- Pirms kanāla pievienošanas favorītu sarakstam atlasiet kanālus **[Visi]**.

1 Skatoties TV, ieslēdziet kanālu, kuru vēlaties pievienot favorītu sarakstam vai noņemt no tā.
Vai nospiediet **OK**, lai atvērtu kanālu režģi, un nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu kanālu, kuru pievienot vai noņemt.

2 Nospiediet **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.

3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Atzīmēt kā favorītu]** vai **[Atmarkēt kā favorītu]**.
↳ Kanālu režģī tiek parādīta zvaigznīte; tas norāda, ka kanāls ir pievienots favorītu sarakstam. Zvaigznīte vairs netiks rādīta, ja noņemsiet kanālu no favorītu saraksta.

Kanālu pārvietošana

Pārvietojiet režģī esošos kanālus uz vēlamo atrašanās vietu.

1 Skatoties TV, nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts kanālu režģis.

2 Nospiediet **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.

3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Pārkārtot]**, un pēc tam nospiediet **OK**.
↳ Ekrānā tiek parādīts ziņojums. Lai turpinātu, pārejiet pie 4. darbības.

- Lai atceltu un izietu, nospiediet **OPTIONS** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu kanālu, kuru pārvietot režģī..
↳ Ap atlasīto kanālu tiek parādīts rāmis.

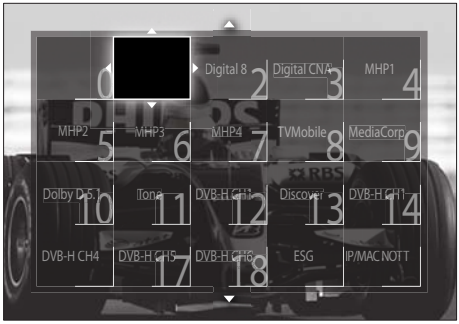

5 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai pārvietotu kanālu uz vēlamo atrašanās vietu režģī.

6 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēlni.
↳ Kanāls tiek pārvietots uz atlasīto atrašanās vietu.

7 Nospiediet **BACK**, lai izietu no kanālu režģa.

Kanālu pārdēvēšana

Pēc vajadzības pārdēvējiet režģī esošos kanālus.

1 Skatoties TV, nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts kanālu režģis.

2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu kanālu, kuru pārdēvēt.

3 Nospiediet **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.

4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Pārdēvēt]**.
↳ Tiek parādīts ievadīšanas ekrāns.

5 Nospiediet **Navigācijas taustiņi** vai **Ciparu taustiņi**, lai rediģētu nosaukumu, un pēc tam nospiediet **OK**.

6 Kad tas ir paveikts, nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Pabeigts]**.
- Lai dzēstu ievadīto nosaukumi, atlasiet **[Notīrīt]**.
- Lai atceltu, atlasiet **[Atcelt]**.

7 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēlni.

8 Nospiediet ⮌ **BACK**, lai izietu no kanālu režģa.

Kanālu slēpšana

Paslēpiet režģī esošos kanālus, lai novērstu neatļautu piekļuvi.

1 Skatoties TV, nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts kanālu režģis.

2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu kanālu, kuru paslēpt.

3 Nospiediet ⊟ **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.

4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Slēpt kanālu]**.

5 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
↳ Kanāls tiek paslēpts.

6 Nospiediet ⮌ **BACK**, lai izietu no kanālu režģa.

Kanālu slēpšanas atcelšana

Parādiet slēptos kanālus.

1 Skatoties TV, nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts kanālu režģis.

2 Nospiediet ⊟ **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.

3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[ādīt paslēptos kanālus]**.

4 Nospiediet **OK**.
↳ Slēptie kanāli ir redzami kanālu režģī, bet netiek rādīta kanālu informācija. Tā tiek parādīta melnā lodziņā.

5 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu kanālu, kura slēpšanu vēlaties atcelt.

6 Nospiediet ⊟ **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.

7 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Atcelt kanāla slēpšanu]**, un pēc tam nospiediet **OK**.
↳ Kanāla slēpšana ir atcelta.

Piezīme

- Lai atceltu citu kanālu slēpšanu, atkārtojiet 5.–7. darbību.

Elektroniskā programmu gida izmantošana

EPG ir ekrāngids, kas pieejams digitālajiem kanāliem. Izmantojot EPG, var:
- skatīt pārraidīto digitālo programmu sarakstu,
- skatīt gaidāmās programmas,
- grupēt programmas pēc žanriem,
- iestatīt atgādinājumus, kad sāksies programmas,
- iestatīt vēlamos EPG kanālus.

EPG ieslēgšana

Piezīme

- Kad pirmo reizi lietosiet EPG, iespējams, saņemsiet aicinājumu veikt atjaunināšanu. Ievērojiet ekrānā redzamos norādījumus, lai veiktu atjaunināšanu.

1 Skatoties TV, nospiediet **GUIDE**.
↳ Tiek parādīta EPG izvēlne.

2 Nospiediet:
- **Navigācijas taustiņi**, lai pārvietotos ekrānā;
- **INFO**, lai skatītu papildu informāciju par kādu programmu (skatiet 'Informācijas par kanālu/programmu skatīšana' lpp. 22).
- **OPTIONS**, lai skatītu opciju izvēlni (skatiet 'EPG opciju izvēlnes izmantošana.' lpp. 22).

3 Nospiediet **BACK**, lai nokļūtu oriģinālajā kanālā, vai **OK**, lai nokļūtu atlasītajā kanālā.

Informācijas par kanālu/programmu skatīšana

1 Skatoties TV vai EPG, nospiediet **INFO**.
↳ Tiek parādīts ekrāns ar informāciju par programmu.

2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai pārvietotos ekrānos.

3 Nospiediet **INFO**, lai atgrieztos oriģinālajā kanālā, vai nospiediet **BACK**, lai atgrieztos EPG izvēlnē.

EPG opciju izvēlnes izmantošana.

Izmantojiet EPG opciju izvēlni, lai iestatītu vai dzēstu atgādinājumus, mainītu dienu un piekļūtu citām noderīgām EPG opcijām.

Piezīme

- EPG opcijas ir pieejamas tikai 8 dienu TV kanāla informācijā.

1 Skatoties EPG, nospiediet **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta EPG opciju izvēlne.

2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi** un **OK**, lai atlasītu un regulētu:
- **[Iestatīt atgādinājumu]** Iestata programmu atgādinājumus.
- **[Notīrīt atgādinājumu]** Dzēš programmu atgādinājumus.
- **[Mainīt dienu]** Iestata EPG dienu. Atlasiet **[Šodien]**, **[Nākamā diena]** vai **[Iepriekšējā diena]**.
- **[Papildu informācija]** Informācijas par programmu skatīšana.
- **[Meklēt pēc žanra]** Meklē TV programmas pēc žanriem.
- **[Plānotie atgādinājumi]** Parāda programmu atgādinājumu sarakstu.
- **[Izvēlētie kanāli]** Iestata vēlamos EPG kanālus.

3 Nospiediet OPTIONS, lai izietu un atgrieztos EPG opciju izvēlnē.

Taimeru izmantošana

Varat iestatīt taimerus, lai TV noteiktā laikā ieslēgtos vai pārslēgtos gaidstāves režīmā.

Automātiska TV pārslēgšana gaidstāves režīma (izslēgšanās taimeris)

Izslēgšanās taimeris pārslēdz TV gaidstāvē pēc iepriekš noteikta laika perioda.

Padoms

- TV varat izslēgt arī ātrāk vai atiestatīt izslēgšanās taimeri, kamēr laiks tiek skaitīts atpakaļ.

1 Skatoties TV, nospiediet ⌂ (**Sākums**).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.

2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**

3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]**izvēlne.

4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Funkcijas]** > **[Izslēg^anās taimeris]**.
↳ Tiek parādīta **[Izslēg^anās taimeris]**izvēlne.

5 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai iestatītu izslēgšanās laiku.
↳ Izslēgšanās taimeri var iestatīt līdz pat 180 minūtēm ar piecu minūšu soli. Ja taimeri iestata uz nulle minūtēm, tas izslēdzas.

6 Nospiediet **OK**, lai aktivizētu izslēgšanās taimeri.
↳ TV pārslēdzas gaidstāves režīmā, kad pagājis iepriekš noteiktais laika periods.

7 Nospiediet ⮌ **BACK**, lai izietu, vai nospiediet ⌂ (**Sākums**), lai nokļūtu atpakaļ sākuma izvēlnē.

Bērnu piekļuves bloķēšana un kategoriju bloķēšana

Varat nepieļaut, ka bērni skatās TV, bloķējot TV un izmantojot vecuma kategorijas.

Bērnu piekļuves bloķēšanas koda iestatīšana vai maiņa

1 Skatoties TV, nospiediet ⌂ (**Sākums**).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.

2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.

3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.

4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Funkcijas]** > **[Iestatīt kodu]**/**[Mainīt kodu]**.
↳ Tiek parādīta izvēlne **[Iestatīt kodu]**/ **[Mainīt kodu]**.

5 Ievadiet kodu, izmantojot **Ciparu taustiņi**.

6 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts ziņojums, apstiprinot, ka kods ir iestatīts.

7 Nospiediet ⮌ **BACK**, lai izietu, vai ⌂ (**Sākums**), lai atgrieztos sākuma izvēlnē.

Padoms

- Ja esat aizmirsis kodu, ievadiet "8888", lai ignorētu visus esošos kodus.

TV bloķēšana vai atbloķēšana

Bloķējot TV, bērnam tiek liegta piekļuve visiem kanāliem un pievienotajām ierīcēm.

1 Skatoties TV, nospiediet ⌂ (**Sākums**).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.

2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.

3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]**izvēlne.

4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Funkcijas]** > **[Bērnu blokētājs]** > **[Fiksēt]**/**[Atslēgt]**.
↳ Tiek parādīts ziņojums, aicinot ievadīt bērnu piekļuves bloķēšanas kodu.

5 Ievadiet bērnu piekļuves bloķēšanas kodu, izmantojot **Ciparu taustiņi**.
↳ Tiek parādīta **[Bērnu blokētājs]**izvēlne.

6 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Fiksēt]**/**[Atslēgt]**.

7 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēlni.
↳ Visi kanāli un pieslēgtās ierīces ir bloķētas vai atbloķētas.

8 Nospiediet ⮌ **BACK**, lai izietu, vai nospiediet ⌂ (**Sākums**), lai atgrieztos sākuma izvēlnē.

Vecāku novērtējuma iespējošana

Daži digitālie apraidītāji novērtē savas programmas atbilstoši vecumam. Pirms vecāku novērtējuma iestatīšanas ir jāiespējo šī funkcija.

1 Skatoties TV, nospiediet ⌂ (**Sākums**).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.

2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.

3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.

4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Funkcijas]** > **[Bērnu blokētājs]**, un pēc tam nospiediet ▶.
↳ Tiek parādīts ziņojums, aicinot ievadīt bērnu piekļuves bloķēšanas kodu.

5 Ievadiet bērnu piekļuves bloķēšanas kodu, izmantojot **Ciparu taustiņi**.

6 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai pārvietotos vienu izvēlnes līmeni atpakaļ uz **[Funkcijas]** > **[Vecāku vērtējums]**.
↳ Ir pieejama izvēlne **[Vecāku vērtējums]**.

Vecāku novērtējuma iestatīšana

Varat iestatīt TV, lai tiktu rādītas tikai tādas programmas, kuru vecuma novērtējums ir augstāks par jūsu bērna vecumu.

Piezīme

- Pirms vecāku novērtējuma iestatīšanas ir jāiespējo šī funkcija (skatiet 'Vecāku novērtējuma iespējošana' lpp. 24).

1 Skatoties TV, nospiediet ⌂ (**Sākums**).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.

2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.

3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.

4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Funkcijas]** > **[Vecāku vērtējums]**.
↳ Tiek parādīts ziņojums, aicinot ievadīt bērnu piekļuves bloķēšanas kodu.

5 Ievadiet bērnu piekļuves bloķēšanas kodu, izmantojot **Ciparu taustiņi**.

6 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu vecuma novērtējumu, un pēc tam nospiediet **OK**, lai lietotu iestatījumu.
↳ Visas programmas, kas neatbilst atlasītajam vecuma novērtējumam, tiek bloķētas.

7 Nospiediet ⮌ **BACK**, lai izietu, vai ⌂ (**Sākums**), lai atgrieztos sākuma izvēlnē.

Subtitru izmantošana

Katram TV kanālam var iespējot subtitrus. Subtitrus pārraida, izmantojot teletekstu vai DVB-T digitālās pārraides. Izmantojot digitālās pārraides, jums tiek piedāvāta papildu iespēja atlasīt vēlamo subtitru valodu.

Subtitru iespējošana vai atspējošana analogajiem TV kanāliem

1 Pārslēdziet analogu TV kanālu.
2 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**.
3 Izmantojot **Ciparu taustiņi**, ievadiet subtitru lapas trīsciparu numuru.
4 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**, lai izslēgtu teletekstu.
5 Nospiediet **SUBTITLE**.
↳ Tiek parādīta **[Subtitri]** izvēlne.

Piezīme

- Izvēlnei **[Subtitri]** var piekļūt, izmantojot izvēlni **[Iestatīšana]**.

6 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu:
- **[Ieslēgts]**Iespējo subtitrus.
- **[Izslēgts]**Atspējo subtitrus.
- **[Subtitri ieslēgti bez skaņas]**Rāda subtitrus tikai tad, kad skaņa ir izslēgta.

7 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēlni.
↳ Subtitri ir iespējoti vai atspējoti.
8 Nospiediet ⮌ **BACK**, lai izietu, vai ⌂ (**Sākums**), lai atgrieztos sākuma izvēlnē.

Piezīme

- Atkārtojiet šo darbību, lai katrā analogajā kanālā iespējotu subtitrus.
- Ja ir iespējota funkcija EasyLink, subtitri netiek rādīti, ja ir atlasīts (skatiet 'EasyLink iespējošana un atspējošana' lpp. 43)**[Subtitri ieslēgti bez skaņas]**.

Subtitru iespējošana vai atspējošana digitālajiem TV kanāliem

1 Nospiediet **SUBTITLE**.
↳ Tiek parādīta izvēlne **[Subtitri]**.

Piezīme

- Izvēlnei **[Subtitri]** var piekļūt, izmantojot izvēlni **[Iestatīšana]**.

2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu:
- **[Ieslēgts]**Iespējo subtitrus.
- **[Izslēgts]**Atspējo subtitrus.
- **[Subtitri ieslēgti bez skaņas]**Rāda subtitrus tikai tad, kad skaņa ir izslēgta.

3 Nospiediet **OK**.
↳ Subtitri ir iespējoti vai atspējoti.
4 Nospiediet ⮌ **BACK**, lai izietu, vai nospiediet ⌂ (**Sākums**), lai atgrieztos sākuma izvēlnē.

Subtitru valodas atlasīšana digitālajiem TV kanāliem

Piezīme

- Ja jūs atlasāt subtitru valodu digitālajam TV kanālam, veicot turpmāk minētās darbības, instalēšanas izvēlnē iestatītā vēlamā subtitru valoda tiek īslaicīgi atcelta.

1 Skatoties TV, nospiediet ⌂ (**Sākums**).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.
2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.
3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]**izvēlne.
4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Funkcijas]** > **[Subtitru valoda]**.
↳ Tiek parādīts subtitru valodu saraksts.
5 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu valodu.
6 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēlni.
↳ Tiek lietota subtitru valoda.

Piezīme

- Atlasiet vēlamo subtitru valodu izvēlnē **[Valoda]**. Kad subtitri ir iespējoti, tie automātiski tiek parādīti vēlamajā valodā.

TV pulksteņa izmantošana

TV ekrānā iespējams parādīt pulksteni. Pulkstenī tiek attēlots pašreizējais laiks, izmantojot no TV pakalpojumu piedāvātāja saņemtos datus.

TV pulksteņa parādīšana

TV ekrānā var parādīt pulksteni, kas rāda pašreizējo laiku.

1 Skatoties TV, nospiediet **OPTIONS**.
   ↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.

2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Pulkstenis]**.

3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēlni.
   ↳ TV ekrānā tiek rādīts pulkstenis.

Piezīme

- Lai atspējotu pulksteni, atkārtojiet iepriekšminēto darbību.

Padoms

- Izvēlnei var piekļūt, izmantojot izvēlni **[Iestatīšana]**.

Pulksteņa režīma maiņa

Pēc noklusējuma pulksteņa režīms ir iestatīts uz **[Automātisks]**, sinhronizējot to ar universālo koordinēto laiku (UTC).
Ja nevarat uztvert UTC pārraides, iestatiet pulksteņa režīmu uz **[Instrukcija]**. Ja pulksteņa režīms ir **[Instrukcija]**, laika dati tiek balstīti uz pašreizējo laika joslu (skatiet '1. solis Atlasiet savu sistēmu' lpp. 34) un vasaras laiku (skatiet 'Vasaras laika iespējošana vai atspējošana' lpp. 26).

1 Skatoties TV, nospiediet ⌂ (**Sākums**).
   ↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.

2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.

3 Nospiediet **OK**.
   ↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]**izvēlne.

4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Uzstādīšana]** > **[Pulkstenis]** > **[Autom. pulksteņa režīms]**.
   ↳ Tiek parādīta **[Autom. pulksteņa režīms]**izvēlne.

5 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Automātisks]** vai **[Instrukcija]**.

6 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēlni.
   ↳ Pulksteņa režīms ir iestatīts.

Vasaras laika iespējošana vai atspējošana

Ja pulksteņa režīms ir iestatīts uz **[Instrukcija]**, iespējojiet vai atspējojiet vasaras laiku, ja tas jūsu laika joslā ir nepieciešams.

1 Izvēlnē **[Pulkstenis]** nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Vasaras laiks]**.
   ↳ Tiek parādīta izvēlne **[Vasaras laiks]**.

2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Vasaras laiks]** vai **[Standarta laiks]**.

3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
   ↳ Jūsu laika joslai vasaras laiks ir iespējots vai atspējots.

Fotoattēlu skatīšana, mūzikas atskaņošana un video skatīšana, izmantojot USB atmiņas ierīci

Ievērībai

- Philips neuzņemas atbildību, ja USB atmiņas ierīce netiek atbalstīta, kā arī tad, ja dati ierīcē tiek bojāti vai zaudēti.

Jūsu TV ir aprīkots ar USB savienojumu, kas ļauj jums skatīt fotoattēlus, klausīties mūziku vai skatīt video, kas atrodas USB atmiņas ierīcē.

USB atmiņas ierīces pievienošana un satura pārlūka atvēršana

1 Kad TV ir ieslēgts, pievienojiet USB ierīci USB portam TV sānos.
↳ Tiek parādīts USB satura pārlūks.

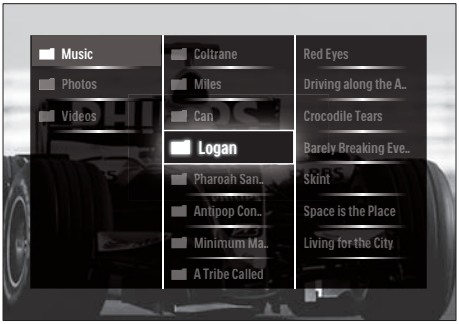

Piezīme

- USB satura pārlūkam var piekļūt, sākuma izvēlnē atlasot **[Pārlūkot USB]**.
- Ja jūs pievienojat vairākas USB atmiņas ierīces, izmantojot USB centrmezglu, parādās ziņojums, aicinot atlasīt ierīci. Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu ierīci, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

2 Lai izietu no USB satura pārlūka, nospiediet ⌂(**HOME**).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.

Fotoattēlu slīdrādes skatīšanās

1 USB satura pārlūkā nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu fotoattēlu.

2 Nospiediet ▶❚❚ vai **OK**.
↳ Tiek rādīta slīdrāde, sākot ar atlasīto attēlu.

3 Nospiediet
- ▶❚❚, lai pauzētu slīdrādi;
- ◀/▶ , ◀◀/▶▶ vai **P +/-**, lai skatītu iepriekšējo vai nākamo attēlu;
- ■, lai pārtrauktu slīdrādi un atgrieztos USB pārlūkā.

Slīdrādes iestatījumu maiņa

1 Skatoties slīdrādi, nospiediet **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.

2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu un regulētu:
- **[Rotējo^s]**Pagriež attēlu.
- **[Atkārtot]**Atkārto slīdrādi.
- **[Atveid: iesl.]**Parāda attēlus slīdrādē nejaušā secībā.
- **[Atveid.: izsl.]**Atspējo attēlu rādīšanu nejaušā secībā.
- **[Slīdādes ātrums]**Iestata laiku, cik ilgi attēls tiks rādīts.
- **[Slīdādes pāreja]**Iestata pāreju no viena attēla uz nākamo.

3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēlni.
↳ Tiek lietots slīdrādes iestatījums.

Mūzikas klausīšanās

1 USB satura pārlūkā nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu dziesmu.

2 Nospiediet **OK**.
↳ Mūzikas atskaņotājā sāk atskaņot dziesmu.

3 Nospiediet:
- **P +/-**, lai pārlēktu uz nākamo vai iepriekšējo dziesmu.
- **◀◀/▶▶**, lai patītu vai attītu dziesmu.
- **▶II**, lai atskaņotu vai pauzētu dziesmu.

4 Nospiediet ■ vai **OK**, lai apturētu diska atskaņošanu un atgrieztos USB satura pārlūkā.

Mūzikas iestatījumu maiņa

1 Mūzikas atskaņotājā nospiediet **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.

2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu un regulētu:
- **[Atkārtot]**Atkārto dziesmu vai albumu.
- **[Atveid: iesl.]**/**[Atveid.: izsl.]**Iespējo vai atspējo dziesmu atskaņošanu nejaušā secībā.

3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēlni.
↳ Tiek lietots mūzikas iestatījums.

Fotoattēlu slīdrādes skatīšana ar muzikālu pavadījumu

Varat skatīt savu fotoattēlu slīdrādi ar fona mūziku.

1 Pēc atskaņojamās (skatiet 'Mūzikas klausīšanās' lpp. 27) dziesmas atlases nospiediet **GUIDE**.
↳ Tiek parādīts USB satura pārlūks.

2 Sāciet fotoattēlu slīdrādi (skatiet 'Fotoattēlu slīdrādes skatīšanās' lpp. 27).

Video skatīšanās

1 USB satura pārlūkā nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu video.

2 Nospiediet **OK**.
↳ Video atskaņotājā sāk atskaņot video.

3 Nospiediet:
- **P +/-**, lai pārlēktu uz nākamo vai iepriekšējo video.
- **◀◀/▶▶**, lai patītu vai attītu video.
- **▶II**, lai atskaņotu vai pauzētu video.

4 Nospiediet ■ vai **OK**, lai apturētu diska atskaņošanu un atgrieztos USB satura pārlūkā.

Video iestatījumu maiņa

1 Video atskaņotājā nospiediet **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.

2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu un regulētu:
- **[Mazs ekāns]**Atskaņo video mazā ekrānā.
- **[Pilnekāns]**Atskaņo video pilnā ekrānā.
- **[Atkārtot]**Atkārto video.
- **[Atveid: iesl.]**/**[Atveid.: izsl.]**Iespējo vai atspējo video atskaņošanu nejaušā secībā.

3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu iestatījumu maiņu.

USB atmiņas ierīces atvienošana

Ievērībai

- Lai izvairītos no USB atmiņas ierīces bojāšanas, veiciet šādas darbības.

1 Nospiediet ⌂(**HOME**), lai izietu no USB satura pārlūka.

2 Uzgaidiet piecas sekundes, pirms atvienojat USB ierīci.

Digitālo radio kanālu klausīšanās

Ja ir pieejama digitālā pārraide, instalēšanas laikā digitālie radiokanāli tiek instalēti automātiski.

1 Skatoties TV, nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts kanālu režģis.

2 Nospiediet **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.

3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Izvēlieties sarakstu]**.
↳ Tiek parādīta izvēlne **[Izvēlieties sarakstu]**.

4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Radio]**.

5 Nospiediet **OK**.
↳ Kanālu režģī tiek parādīts pieejamo digitālo radio kanālu saraksts.

6 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu radio kanālu.

7 Nospiediet **OK**.
↳ Izmantojot TV skaļruņus, tiek atskaņots atlasītais digitālais radio kanāls.

Piezīme

- Ir pieejama papildu informācija par uzlabotām kanālu režģa funkcijām (skatiet 'Kanālu režģa papildu funkciju izmantošana' lpp. 19).

TV programmatūras atjaunināšana

Philips nepārtraukti mēģina uzlabot savus produktus, un mēs iesakām atjaunināt TV programmatūru, kad ir pieejami atjauninājumi. Vietnē www.philips.com/support pārbaudiet, vai tie ir pieejami.

Pašreizējās programmatūras versijas pārbaude

1 Skatoties TV, nospiediet ⌂ (**Sākums**).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.

2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.

3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]**izvēlne.

4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Programmatūras atjauninā^ana]** > **[Izmantotais programmnodrošinājums]**.

5 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta pašreizējā programmatūras versija.

Programmatūras atjaunināšana (no tīmekļa vietnes)

Pirms atjaunināšanas pārliecinieties, vai:

- Jums ir pietiekami daudz laika, lai atjaunināšanu veiktu pilnībā.
- Jums ir USB atmiņas ierīce, kurā ir vismaz 256 MB brīvas vietas.
- Jums ir piekļuve datoram ar USB portu un piekļuvi internetam.

1 Skatoties TV, nospiediet ⌂ (**Sākums**).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.

2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.

3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.

4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Programmatūras atjauninā^ana]** > **[Atjaunināt tūlīt]**.

5 Nospiediet **OK**.
↳ Atjaunināšanas palīgs sāk darbību. Lai pabeigtu atjaunināšanu, veiciet ekrānā norādītās darbības.

Programmatūras atjaunināšana (digitālās pārraides)

(Pieejama tikai atsevišķās valstīs) Ja šī iespēja ir pieejama, ir iespējams saņemt TV programmatūras atjauninājumus, izmantojot digitālās pārraides.
Ja ir pieejams atjauninājums, tiek parādīts ziņojums, aicinot atjaunināt programmatūru. Mēs iesakām atjaunināt programmatūru, kad parādās ziņojums.
Lai atjauninātu programmatūru vēlāk, veiciet turpmāk minētās darbības.

1 Skatoties TV, nospiediet ⌂ (**Sākums**).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.

2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.

3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.

4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Programmatūras atjauninā^ana]** > **[Vietējie atjauninājumi]**.

5 Nospiediet **OK**.
↳ TV meklē pieejamos programmatūras atjauninājumus, izmantojot digitālās pārraides.

TV preferenču maiņa

1 Skatoties TV, nospiediet ⌂ (**Sākums**).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.

2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.

3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.

4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Uzstādīšana]** > **[Izvēlētie iestatījumi]**.
↳ Tiek parādīta **[Izvēlētie iestatījumi]** izvēlne.

5 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu un mainītu.
- **[Atrašanās vieta]** Optimizē TV iestatījumus atbilstoši atrašanās vietai - mājās vai veikalā.
- **[Skaļuma josla]** Ataino skaļuma skalu, kad regulējat skaļumu.
- **[Kanāla informācija]** Parāda informāciju par TV kanālu katru reizi, kad pārslēdzat kanālu.
- **[EasyLink]** Iespējo viena pieskāriena atskaņošanu un viena pieskāriena gaidstāvi starp ierīcēm, kas savietojamas ar EasyLink.
- **[EasyLink tālvadība]** Ja EasyLink ir iespējots, ļauj pārsūtīt tālvadības pults taustiņus.
- **[Pixel Plus saite]** Ja iespējota funkcija EasyLink, tiek automātiski piemērots labākais Pixel Plus iestatījums, ja pieejams vairāk nekā viens (piemēram, ja jūsu TV, kā arī DVD atskaņotājs abi atbalsta Pixel Plus).
- **[LightGuide spilgtums]** Iestata priekšējā indikatora vai LightGuide spilgtumu.
- **[Teleteksts 2.5]** Iespējo vai atspējo teletekstu 2.5.

6 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek lietota TV preference.

TV demonstrācijas sākšana

(Netiek atbalstīta MHEG kanālos)

1 Skatoties TV, nospiediet **DEMO**.
   ↳ Tiek parādīta demonstrācijas izvēlne.

2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu demonstrāciju.

3 Nospiediet **OK**, lai sāktu demonstrāciju.

4 Nospiediet **DEMO** vai ⮌ **BACK**, lai izietu no demonstrācijas.

TV rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana

TV rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana atjauno noklusējuma attēla un skaņas iestatījumus. Kanālu instalēšanas iestatījumi nemainās.

1 Skatoties TV, nospiediet ⌂ (**Sākums**).
   ↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.

2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.
   ↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]**izvēlne.

3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Uzstādīšana]** > **[Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana]**.

4 Nospiediet **OK**.
   ↳ TV iestatījumi ir atiestatīti atpakaļ uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

6 Kanālu instalēšana

Kad pirmo reizi iestatāt TV, tiekat aicināts izvēlēties izvēlnes valodu un instalēt TV un digitālos radio kanālus (ja tie pieejami). Šajā sadaļā sniegtas norādes par to, kā atkārtoti instalēt un noregulēt kanālus.

Automātiska kanālu instalēšana

Šajā sadaļa izklāstīts, kā meklēt un saglabāt kanālus automātiski.

1. solis. Izvēlnes valodas atlasīšana

Piezīme

- Izlaidiet šo soli, ja valodas iestatījumi ir pareizi.

1 Skatoties TV, nospiediet ⌂ (**Sākums**).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.

2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]**izvēlne.

3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Uzstādīšana]** > **[Valoda]** > **[Izvēlnes valoda]**.
↳ Tiek parādīts valodu saraksts.

4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu izvēlnes valodu.

5 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēlni.
↳ Izvēlnei tiek lietota atlasītā valoda.

Papildus **[Izvēlnes valoda]**, izmantojot **[Valoda]**, varat mainīt šādus valodas iestatījumus (tikai digitālajiem kanāliem):

- **[Galvenais audiosignāls]**/**[Papildu audiosignāls]**
  Atlasiet primāro un sekundāro audio valodu digitālajiem kanāliem.
- **[Galvenie subtitri]**/**[Papildu subtitri]**
  Atlasiet primāro un sekundāro subtitru valodu digitālajiem kanāliem.
- **[Galvenais teleteksts]**/**[Papildu teleteksts]**
  Atlasiet primāro un sekundāro teleteksta valodu digitālajiem kanāliem.
- **[Dzirdes traucējumi]**
  Atlasiet **[Ieslēgts]**, lai kopā ar primāro un sekundāro audio valodu parādītu subtitrus.
- **[Redzes traucējumi]**
  Ja šī iespēja ir pieejama, atlasiet to, lai dzirdētu papildu audio komentārus personām ar redzes traucējumiem, izmantojot opcijas **[Skaļruņi]**, **[Austiņas]** vai **[Skaļruņi + austiņas]**. Atlasiet**[Izslēgts]**, lai atspējotu šo funkciju.
- **[Izvēlētais audio formāts]**
  Atlasiet **[Uzlabots]**, lai iegūtu vislabāko skaņu mājas kinozāles sistēmām. Atlasiet **[Standarta]**, lai iegūtu vislabāko skaņu TV skaļruņiem un parastajām skaņu sistēmām.

2. solis — kanālu instalēšana

Jūsu TV meklē un saglabā visus pieejamos digitālos un analogos TV kanālus, kā arī pieejamos digitālos radio kanālus.

1 Izvēlnē **[Kanāla noskaņo^ana]** nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Automātiska noskaņo^ana]**.

2 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts ziņojums, aicinot sākt kanālu instalēšanu.

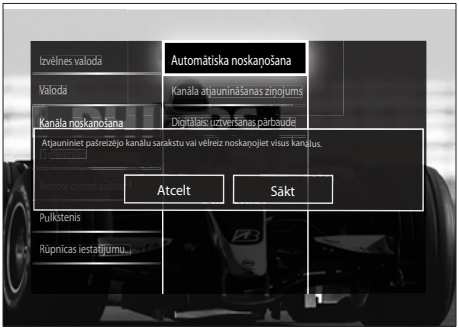

3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Sākt]**.

4 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts kanālu atjaunināšanas ekrāns, kurā atlasīts **[Atkārtoti noskaņot kanālus]**.

Ievērībai

- Nemainiet **[Iestatījumi]**, ja vien jūsu DVB-C pakalpojumu sniedzējs nepiedāvā **[Tīkla frekvence]**, **[Tīkla ID]** vai **[Pārraides ātrums]** vērtības.
- Ievērojiet, ka **[Frekvences skenēšana]** iestatīšana uz **[Pilna skenēšana]** var ievērojami pagarināt instalēšanas laiku.

Piezīme

- Ja jūs varat piekļūt DVB-T un DVB-C un vēlaties skatīt kanālus no abiem tīkliem, jums kanālu instalēšana jāveic divreiz — vienreiz DVB-T un vienreiz DVB-C. Atlasiet **[Antena]**, lai instalētu DVB-T kanālus, un atlasiet **[Kabelis]**, lai instalētu DVB-C kanālus.
- Lai pārslēgtu DVB-T un DVB-C kanālus (skatiet 'Piekļuve DVB-C un DVB-T kanālu tīkliem' lpp. 33).

5 Nospiediet **OK**.
↳ Veiciet ekrānā minētās darbības, lai pabeigtu kanālu instalēšanu. Kad kanālu instalēšana ir pabeigta, tiek atlasīts **[Pabeigts]** un parādās instalēto kanālu saraksts.

6 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēlni.
↳ TV tiek parādīta izvēlne **[Kanāla noskaņo^ana]**.

Padoms

- Kad digitālie TV kanāli ir atrasti, instalēto kanālu sarakstā var tikt parādīti tikai kanālu numuri. Varat pārdēvēt, pārvietot vai atinstalēt saglabātos kanālus, veicot turpmāk minētās darbības.

Piekļuve DVB-C un DVB-T kanālu tīkliem

Šī iespēja parādās tikai tad, ja jūsu valstī tiek atbalstīts DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable). Ja ir instalēti gan DVB-C, gan DVB-T kanāli, ir jāpārslēdz attiecīgais tīkls, lai skatītos šī tīkla kanālus.

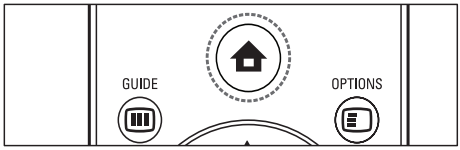

1 Skatoties TV, nospiediet ⌂ (**Sākums**).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.

2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.

3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Uzstādīšana]** > **[Kanāla noskaņo^ana]** > **[Antena vai DVB kabelis]** > **[Antena]** vai **[Kabelis]**.
- Atlasiet **[Antena]**, lai piekļūtu DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial) kanāliem.
- Atlasiet **[Kabelis]**, lai piekļūtu DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable) kanāliem.

4 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēlni.

5 Nospiediet ⮌ **BACK**, lai izietu.
↳ TV tiek pārslēgts uz atlasīto tīklu.

Manuāla kanālu instalēšana

Šajā sadaļā izklāstīts, kā meklēt un saglabāt analogos TV kanālus manuāli.

1. solis Atlasiet savu sistēmu

Piezīme

- Izlaidiet šo soli, ja sistēmas iestatījumi ir pareizi.

1 Skatoties TV, nospiediet ⌂ (**Sākums**).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.

2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]**izvēlne.

3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Uzstādīšana]** > **[Kanāla noskaņo^ana]** > **[Analogais: manuālā uzstādīšana]** > **[Sistēma]**.

4 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts reģionu sistēmu saraksts.

5 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu savu valsti vai reģionu.

6 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēlni.
↳ Tiek lietota atlasītā valsts vai reģions.

2. solis. Jaunu TV kanālu meklēšana un saglabāšana

1 Izvēlnē **[Analogais: manuālā uzstādīšana]** nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Atrast kanālu]**.

2 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta izvēlne **[Atrast kanālu]**.

3 Nospiediet:
- **Navigācijas taustiņi** vai **Ciparu taustiņi**, lai manuāli ievadītu kanāla frekvenci;
- **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Meklēt]**, tad nospiediet **OK**, lai automātiski meklētu nākamo kanālu.

4 Kad ir atlasīta pareizā kanāla frekvence, nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Pabeigts]**.

5 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta izvēlne **[Analogais: manuālā uzstādīšana]**.

6 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Saglabāt pašreizējo kanālu]** un saglabātu jauno kanālu pašreizējā kanāla vietā, vai **[Saglabāt kā jaunu kanālu]**, lai saglabātu jauno kanālu ar jaunu kanāla numuru.

7 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
↳ Kanāls ir saglabāts.

Analogo kanālu noregulēšana

Ja uztveršana ir slikta, varat noregulēt analogos kanālus.

1 Skatoties TV, atlasiet kanālu, kuru regulēt.

2 Nospiediet ⌂ (**Sākums**).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.

3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.

4 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]**izvēlne.

5 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Uzstādīšana]** > **[Kanāla noskaņo^ana]** > **[Analogais: manuālā uzstādīšana]** > **[Precīzi noskaņot]**.

6 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta **[Precīzi noskaņot]**izvēlne.

7 Nospiediet **Navigācijas taustiņi** vai **Ciparu taustiņi**, lai manuāli ievadītu kanāla frekvenci.

8 Kad ir atlasīta pareizā kanāla frekvence , nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Pabeigts]**, tad nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta **[Analogais: manuālā uzstādīšana]**izvēlne.

9 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Saglabāt pašreizējo kanālu]** un saglabātu jauno kanālu pašreizējā kanāla vietā.

10 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēlni.

Manuāla kanālu saraksta atjaunināšana

Ja TV ir gaidstāves režīmā, katru rītu tiek veikta atjaunināšana. Šī atjaunināšana salīdzina jūsu kanālu sarakstā saglabātos kanālus ar kanāliem, ko piedāvā jūsu apraidītājs.
Papildus šai automātiskajai atjaunināšanai jūs varat atjaunināt kanālu sarakstu manuāli.

1 Izvēlnē **[Uzstādīšana]** nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Kanāla noskaņo^ana]** > **[Automātiska noskaņo^ana]**.

2 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts ziņojums, kurā atlasīts **[Sākt]**, aicinot jūs sākt kanālu atjaunināšanu.

3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts kanālu atjaunināšanas ekrāns.

4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Atjaunināt kanālus]**.

5 Nospiediet **OK**.
↳ Lai pabeigtu kanālu atjaunināšanu, veiciet ekrānā norādītās darbības. Kad atjaunināšana ir pabeigta, tiek atlasīts **[Pabeigts]** un tiek parādīts pievienoto kanālu saraksts.

6 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta **[Uzstādīšana]** izvēlne.

Digitālās uztveršanas pārbaude

Ja izmantojat digitālās pārraides, varat pārbaudīt digitālo kanālu kvalitāti un signāla stiprumu. Tādējādi varat pārvietot un pārbaudīt savu antenu vai satelītšķīvi.

1 Izvēlnē **[Uzstādīšana]** nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Kanāla noskaņo^ana]** > **[Digitālais: uztveršanas pārbaude]** > **[Meklēt]**.

2 Nospiediet **OK**.
   ↳ Tiek parādīta izvēlne **[Meklēt]**.

3 Nospiediet:
   - **Navigācijas taustiņi** vai **Ciparu taustiņi**, lai manuāli ievadītu kanāla frekvenci;
   - **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Meklēt]**, tad nospiediet **OK**, lai automātiski meklētu nākamo kanālu. Ja signāla kvalitāte un stiprums ir vājš, pārvietojiet antenu vai satelītšķīvi un pārbaudiet vēlreiz.

4 Kad tas ir paveikts, nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Pabeigts]**.

5 Nospiediet **OK**.
   ↳ Tiek parādīta izvēlne **[Uzstādīšana]**.

Piezīme

- Ja jums vēl arvien ir problēmas ar digitālās pārraides uztveršanu, sazinieties ar profesionālu uzstādītāju.

Sākuma ziņojuma iestatījumu maiņa

Iespējojiet vai atspējojiet ziņojumus, kas parādās, ieslēdzot televizoru, un norāda, vai nepieciešama kanāla vai instalēšanas atjauninināšana.

1 Izvēlnē **[Uzstādīšana]** nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Kanāla noskaņo^ana]** > **[Kanāla atjauninināšanas ziņojums]**.

2 Nospiediet **OK**.

3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Ieslēgts]** vai **[Izslēgts]**.
   ↳ Sākuma ziņojumi ir iespējoti vai atspējoti.

7 Ierīču pievienošana

Lai iegūtu labāku attēla kvalitāti, iesakām izmantot šādus savienojuma veidus, kas norādīti zemāk, sākot ar augstāko kvalitāti:

1 HDMI
2 Y Pb Pr (komponents)
3 SCART
4 VIDEO (salikts)

Piezīme

- Šajā sadaļā sniegtās savienojamības diagrammas ir tikai piemēri. Iespējami citi savienojumu veidi.

Aizmugurējie savienotāji

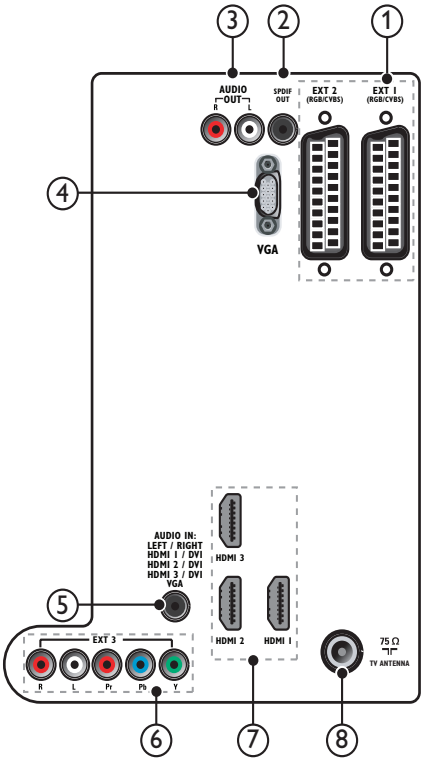

Piezīme

- 19-22'' modeļu aizmugurējie savienotāji nedaudz atšķiras no diagrammas.
- Pieejamo HDMI savienotāju daudzums atšķiras atkarībā no televizora modeļa.

Latviešu

① EXT 1/EXT 2 (SCART)
Analogā audio un video ieeja no analogajām vai digitālajām ierīcēm, piemēram, DVD atskaņotājiem vai spēļu konsolēm.

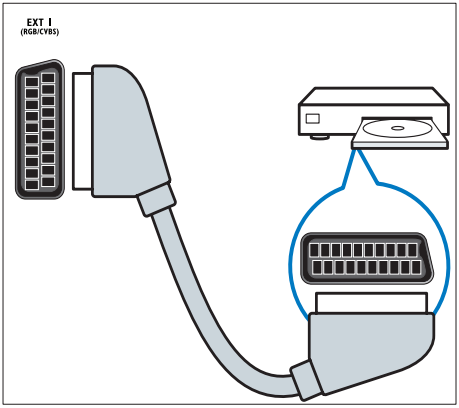

② SPDIF OUT
Digitālā audio izeja uz mājas kinozāli un citām digitālajām audio sistēmām.

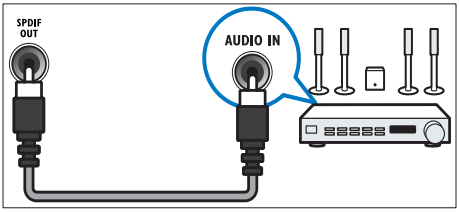

③ AUDIO OUT L/R
Analogā audio izeja uz mājas kinoteātriem un citām audio sistēmām.

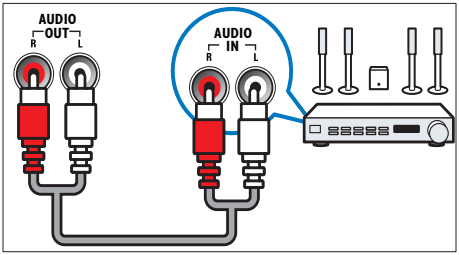

④ VGA
Video ieeja no datora.

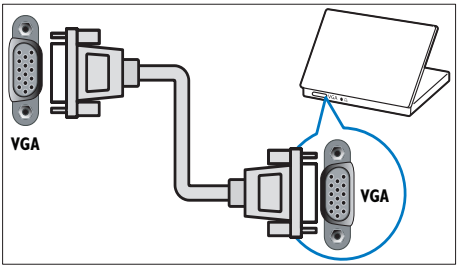

⑤ AUDIO IN
Audio ieeja no ierīcēm, kurām nepieciešams atsevišķs audio savienojums, piemēram, datora.

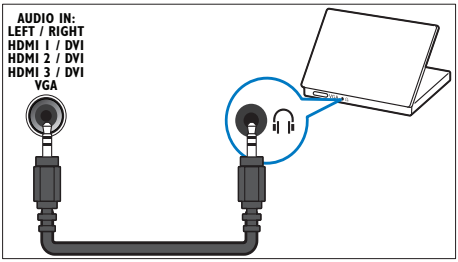

⑥ EXT 3 (Y Pb Pr un AUDIO L/R)
Analogā audio un video ieeja no analogajām vai digitālajām ierīcēm, piemēram, DVD atskaņotājiem vai spēļu konsolēm.

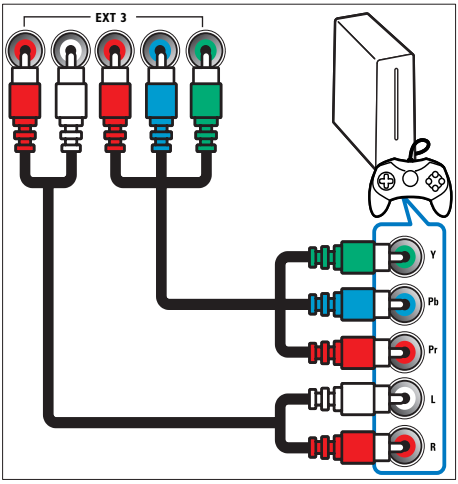

⑦ HDMI 1/2/3
Digitālā audio un video ieeja no augstas izšķirtspējas digitālajām ierīcēm, piemēram, Blu-ray disku atskaņotājiem.

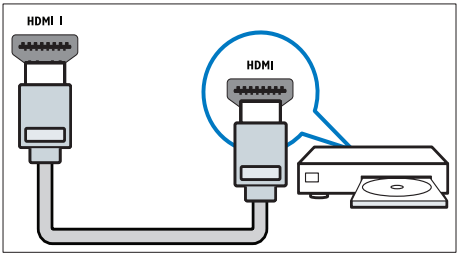

Piezīme

- 19/22" modeļiem ir pieejams tikai viens HDMI savienotājs. Šiem modeļiem HDMI savienotājs ir apzīmēts kā **HDMI**, nevis **HDMI 1**.

⑧ TV ANTENNA
Signāla ieeja no antenas kabeļtelevīzijas vai satelīttelevīzijas.

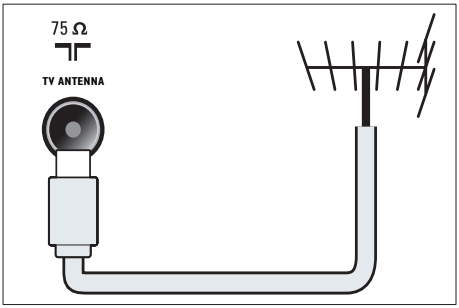

Savienotāji sānos

Skatiet pareizo savienotāju diagrammu atbilstoši sava televizora ekrāna izmēram:

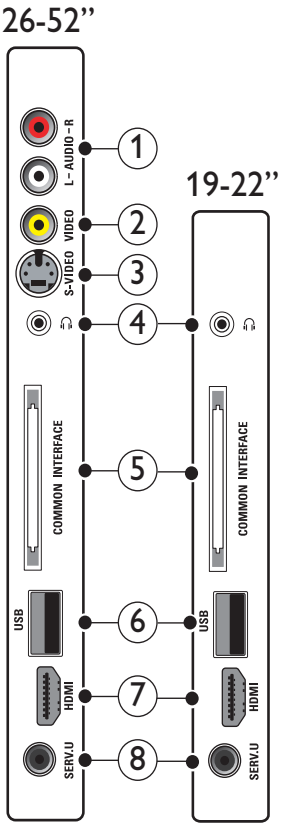

① AUDIO IN L/R
Audio ieeja no analogām ierīcēm, kas pievienotas **VIDEO** vai **S-VIDEO**.

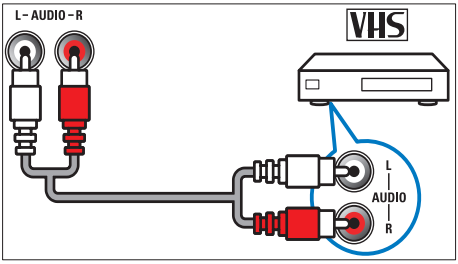

Latviešu

② VIDEO
Kompozītā video ieeja no analogajām ierīcēm, piemēram, videomagnetofona.

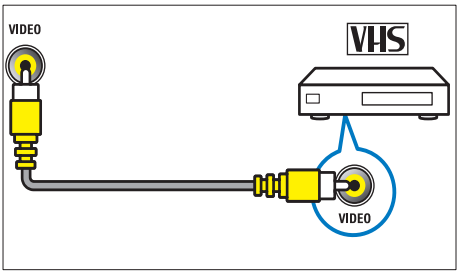

③ S-VIDEO
Video ieeja no analogām ierīcēm, piemēram, satelīta uztvērējiem.

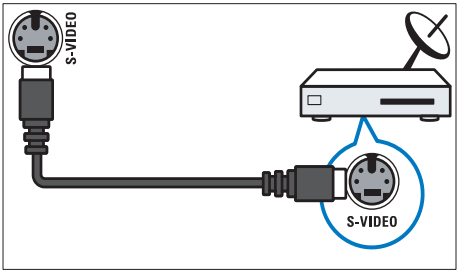

④ 🎧
Stereo audio izeja uz austiņām.

⑤ COMMON INTERFACE
Slots nosacītas piekļuves modulim (CAM).

⑥ USB
Datu ieeja no USB atmiņas ierīcēm.

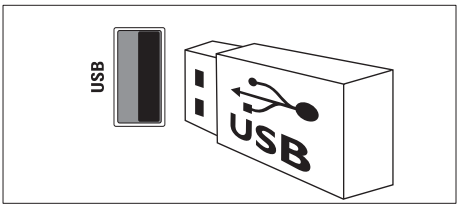

⑦ HDMI
Digitālā audio un video ieeja no augstas izšķirtspējas digitālajām ierīcēm, piemēram, Blu-ray disku atskaņotājiem.

⑧ SERV. U
Tikai apkopes personāla izmantošanai.

Datora pieslēgšana

Pirms datora pieslēgšanas pie TV:

- Iestatiet attēla reģenerācijas koeficientu datorā uz 60Hz.
- Datorā atlasiet atbalstīto ekrāna izšķirtspēju.
- Iespējojiet **[Datora rezīms]**izvēlnē (skatiet 'Manuāla attēla iestatījumu regulēšana' lpp. 15)**[Attēls]** un iestatiet attēla formātu uz **[Unscaled]**.

Pievienojiet datoru, izmantojot kādu no šiem savienotājiem.

Piezīme

- Savienojumiem, izmantojot DVI vai VGA, nepieciešams papildu audio kabelis.

- HDMI kabelis

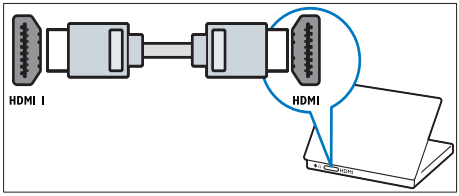

- DVI-HDMI kabelis (HDMI un AUDIO IN aizmugurē)

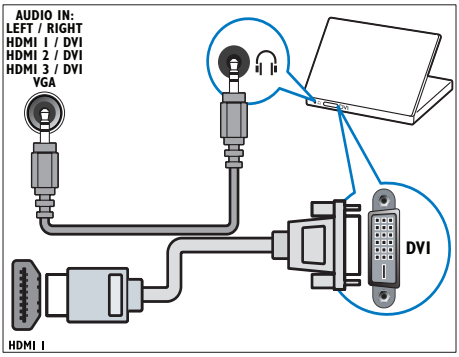

- DVI-HDMI kabelis (HDMI un AUDIO IN L/R sānos)

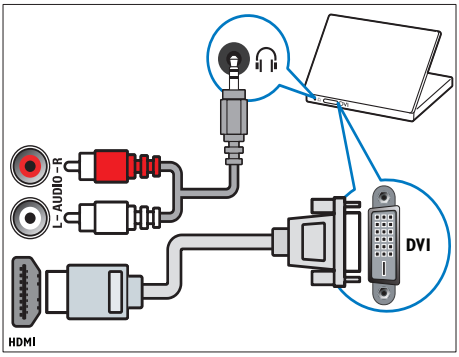

- HDMI kabelis un HDMI-DVI adapters (HDMI un AUDIO IN aizmugurē)

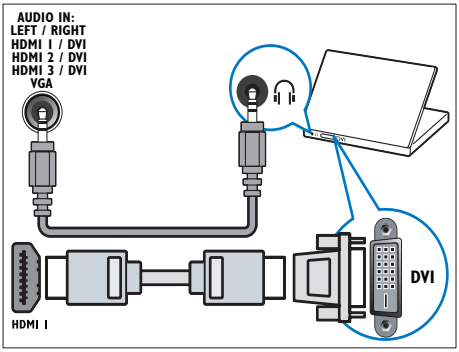

- HDMI kabelis un HDMI-DVI adapters (HDMI un AUDIO IN L/R sānos)

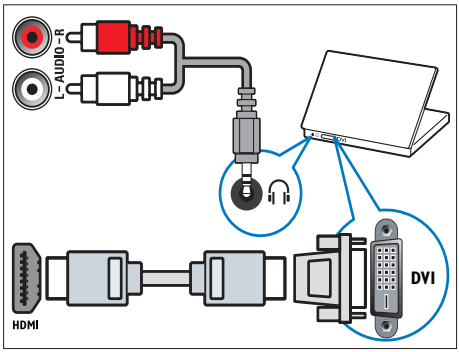

- VGA kabelis

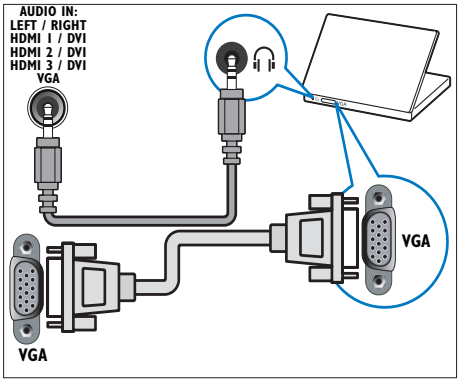

Nosacītas piekļuves moduļa izmantošana

Nosacītas piekļuves moduli (CAM — Conditional Access Module) piedāvā digitālās TV pakalpojuma sniedzēji, lai dekodētu digitālos TV kanālus.

Piezīme

- Ja nepieciešams, skatiet pakalpojuma sniedzēja piegādāto dokumentāciju, lai uzzinātu, kā nosacītās piekļuves modulī ievietot viedkarti.

CAM ievietošana un aktivizēšana

Ievērībai

- Noteikti ievērojiet turpmāk minētos norādījumus. Nepareiza CAM ievietošana var bojāt gan CAM, gan jūsu TV.

1 Izslēdziet TV.

2 Ievērojot virzienu, kas norādīts uz CAM, uzmanīgi ievietojiet CAM **COMMON INTERFACE** TV sānos.

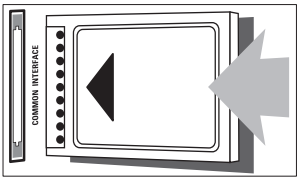

3 Ievietojiet CAM līdz atdurei.

4 Ieslēdziet TV un gaidiet, kad CAM tiks aktivizēts. Tas var ilgt dažas minūtes. Neizņemiet CAM no slota, kad tas tiek lietots; CAM izņemšana deaktivizēs digitālos pakalpojumus.

Piekļuve CAM pakalpojumiem

1 Pēc CAM ievietošanas un aktivizēšanas nospiediet **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.

2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Kopējs interfeiss]**.

3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts CAM pakalpojumu saraksts.

4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu CAM pakalpojumu.

5 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
↳ Tiek lietots atlasītais CAM pakalpojums.

Kanālu dekodētāja iestatīšana

Pirms izmantojat SCART digitālo kanālu dekodētāju, atlasiet kanālu, kuru vēlaties dekodēt, un iestatiet to uz **EXT 1** vai **EXT 2**.

1 Skatoties TV, nospiediet (**Sākums**).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.

2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.

3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]**izvēlne.

4 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Uzstādīšana]** > **[Dekodētājs]** > **[Kanāls]**.

5 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Statuss]** un dekodētāja atrašanās vietu (piem., **EXT 1** vai **EXT 2**).

6 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēlni.
↳ Dekodētājs ir iestatīts.

Philips EasyLink izmantošana

Jūsu TV atbalsta Philips EasyLink, kas izmanto HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokolu. Ar EasyLink savietojamas ierīces, kas pievienotas HDMI savienotājam, var vadīt, izmantojot vienu tālvadības pulti.

Piezīme

- Philips negarantē 100 % sadarbspēju ar visām HDMI CEC ierīcēm.
- Ar EasyLink savietojamo ierīci jāieslēdz un jāatlasa kā avotu.

EasyLink funkcijas

Viena pieskāriena atskaņošana

Ja savam TV pievienojat ierīces, kas atbalsta viena pieskāriena atskaņošanu, varat vadīt savu TV un ierīces, izmantojot vienu tālvadības pulti.

Viena pieskāriena gaidstāve
Ja savam TV pievienojat ierīces, kas atbalsta gaidstāvi, varat izmantot sava TV tālvadības pulti, lai TV un visām pievienotajām HDMI ierīcēm ieslēgtu gaidstāves režīmu.
Sistēmas audio vadība
Ja jūs savam televizoram pievienojat ierīces, kas savietojamas ar HDMI CEC, jūsu televizors var automātiski atskaņot audio no pievienotās ierīces.
Lai izmantotu viena pieskāriena audio, jums jākartē audio ievade no pievienotās ierīces uz televizoru.
Varat izmantot pievienotās ierīces tālvadības pulti, lai regulētu skaļumu.
Tālvadības pults (TP) taustiņu pārsūtīšana
Izmantojot TP taustiņu pārsūtīšanu, varat vadīt ar EasyLink savietojamas ierīces, izmantojot sava TV tālvadības pulti.

EasyLink pogas

Ar EasyLink savietojamas ierīces varat vadīt, izmantojot šādas televizora tālvadības pults pogas.

Poga	Funkcija EasyLink
▶❚❚ (**Atskaņot/ pauzēt**)	Sāk, pauzē vai atsāk atskaņošanu EasyLink ierīcē.
■ (**Apturēt**)	Pārtrauc atskaņošanu EasyLink ierīcē.
● (**Ierakstīt**)	Sāk vai pārtrauc video ierakstīšanu EasyLink ierīcē.
⏮ (**Iepriekšējais**)	Veic meklēšanu atpakaļ EasyLink ierīcē.
⏭ (**Nākamais**)	Veic meklēšanu uz priekšu EasyLink ierīcē.
0-9 (**Ciparu taustiņi**)	Kad EasyLink ir iespējots, atlasa elementu, sadaļu vai celiņu.
▲▼◀▶ (**Navigācijas taustiņi**)	Pārvietojas EasyLink ierīču izvēlnēs.
OK	Aktivizē atlasi vai piekļūst EasyLink ierīces izvēlnei.
OPTIONS	Parāda EasyLink ierīces izvēlnes. Ievērojiet, ja ir nospiests ⌂ (**Sākums**), tiek parādīta TV izvēlne.
TV	Pārslēdzas no EasyLink režīma atpakaļ uz antenas avotu.
⏻ (**Gaidstāve-ieslēgts**)	Kad EasyLink ir iespējots, pārslēdz televizoru un visas EasyLink ierīces gaidstāves režīmā. Ievērojiet, lai tas darbotos, jānospiež ⏻ (**Gaidstāve-ieslēgts**) un jātur vismaz 3 sekundes.

EasyLink iespējošana un atspējošana

Piezīme

- Neiespējojiet Philips EasyLink, ja negrasāties to izmantot.

1 Skatoties TV, nospiediet ⌂ (**Sākums**).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.

2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]**izvēlne.

3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Uzstādīšana]** > **[Izvēlētie iestatījumi]** > **[EasyLink]**.
↳ Tiek parādīta EasyLink izvēlne.

4 Atlasiet **[Ieslēgts]** vai **[Izslēgts]**.

5 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēlni.
↳ EasyLink ir iespējots vai atspējots.

Tālvadības pults taustiņu pārsūtīšanas iespējošana vai atspējošana

Piezīme

- Iespējojiet EasyLink pirms tālvadības pults taustiņu pārsūtīšanas iespējošanas.

1 Skatoties TV, nospiediet ⌂ (**Sākums**).
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.

2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Iestatīšana]**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatīšana]** izvēlne.

3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Uzstādīšana]** > **[Izvēlētie iestatījumi]** > **[EasyLink tālvadība]**.

4 Atlasiet **[Ieslēgts]**, pēc tam nospiediet **OK**.
↳ Atlasītajā HDMI savienotājā TP taustiņu pārsūtīšana ir iespējota vai atspējota.

Piezīme

- Ja nevarat iziet no ierīces izvēlnes, nospiediet ⊟ **OPTIONS** un pēc tam **OK**.

TV skaļruņu iestatīšana EasyLink režīmā

Kad iespējota, šī funkcija automātiski izslēdz TV skaļruņus, ja tiek atskaņots saturs no mājas kinozāles sistēmas, kas savietojama ar EasyLink. Audio tiek atskaņots tikai mājas kinozāles sistēmas skaļruņos.

1 Skatoties saturu EasyLink ierīcē, nospiediet ⊟ **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta opciju izvēlne.

2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Televizora skaļruņi]**.
↳ Tiek parādīta **[Televizora skaļruņi]** izvēlne.

3 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Automātisks (EasyLink)]**.

4 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēlni.
↳ TV skaļruņi ir iestatīti EasyLink režīmā.

5 Nospiediet ⊟ **OPTIONS**, lai izietu.

Kensington slēdzenes izmantošana

Televizora aizmugurē ir Kensington drošības atvere. Novērsiet zādzību, izvelkot Kensington slēdzenes cilpu starp atveri un kādu priekšmetu, piemēram, smagu galdu.

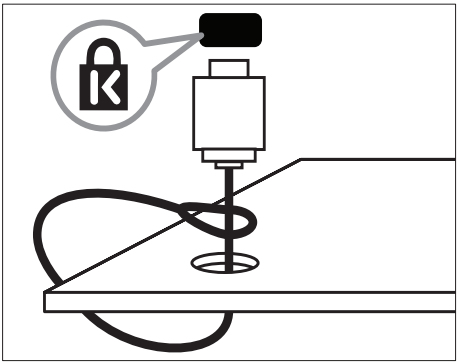

8 Informācija par produktu

Produkta informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Lai iegūtu detalizētu informāciju par produktu, apmeklējiet www.philips.com/support.

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

Datora formāti

- Izšķirtspēja - atsvaidzes intensitāte:
  - 640 x 480 - 60 Hz
  - 800 x 600 - 60 Hz
  - 1024 x 768 - 60 Hz
  - 1280 x 1024 - 60 Hz (tiek atbalstīta tikai full HD TV)
  - 1360 x 768 - 60 Hz
  - 1600 x 1200 - 60 Hz (tiek atbalstīta tikai full HD TV)
  - 1920 x 1080 - 60 Hz

Video formāti

- Izšķirtspēja - atsvaidzes intensitāte:
  - 480i - 60 Hz
  - 480p - 60 Hz
  - 576i - 50 Hz
  - 576p - 50 Hz
  - 720p - 50 Hz, 60 Hz
  - 1080i - 50 Hz, 60 Hz
  - 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Multivide

- Atbalstītā atmiņas ierīce: USB (FAT vai DOS formatēta; savietojama tikai ar lielapjoma atmiņas klasi)
- Atbalstītie multivides failu formāti:
  - Attēli: JPEG
  - Audio: MP3, LPCM
  - Video: MPEG1, MPEG2, H.264/MPEG-4 AVC

Piezīme

- Multivides failu nosaukumi nedrīkst būt garāki par 128 rakstzīmēm.

Uztvērējs/Uztveršana/Pārraidīšana

- Antenas ieeja: 75 omi koaksiāls (IEC75)
- Televizora sistēma: DVB COFDM 2K/8K
- Video atskaņošana: NTSC, SECAM, PAL
- DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial) un DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable). Skatiet televizora aizmugurē norādītās valstis.

Tālvadības pults

- Tips: PF03E09B/PF02E09B/PF02E09W
- Baterijas: 2 x AAA (LR03 tips)

Barošana

- Elektropadeve no tīkla: AC 220-240; 50 Hz
- Strāvas patēriņš gaidstāvē: < 0,15 W
- Apkārtējā temperatūra: 5 - 35 grādi pēc Celsija skalas

Atbalstītie TV stiprinājumi

Lai piestiprinātu TV, iegādājieties Philips TV stiprinājumu vai ar VESA saderīgu TV stiprinājumu. Lai novērstu kabeļu un savienotāju bojājumu, noteikti atstājiet vismaz 2,2 collu (5,5 cm) brīvu vietu no TV aizmugures.

Brīdinājums

- Ievērojiet visas norādes, kas iekļautas TV stiprinājuma komplektācijā. Koninklijke Philips Electronics N.V. neuzņemas atbildību par neatbilstoši veiktu TV uzstādīšanu, kuras rezultātā noticis negadījums, gūts savainojums vai nodarīti bojājumi.

Televizora ekrāna izmērs (collās)	Ieteicamais VESA stiprinājums
19	48 cm VESA MIS-D 75, 4
22	56 cm VESA MIS-D 100, 4
26/27	69 cm VESA MIS-E 200, 100, 4
32	81 cm VESA MIS-F 200, 200, 6
37	94 cm VESA MIS-F 200, 200, 6
42	107 cm VESA MIS-F 200, 200, 6
47	119 cm VESA MIS-F 400, 400, 8
52	132 cm VESA MIS-F 400, 400, 8

EPG informācija

Atsevišķās valstīs ir pieejami tikai 8 dienu EPG dati

Valsts	8 dienu EPG
Lielbritānija	Jā
Francija	Nē
Somija	Jā
Zviedrija	Jā
Dānija	Jā
Norvēģija	Jā
Spānija	Jā
Vācija	Jā
Itālija	Jā
Grieķija	Nē
Nīderlande	Jā
Čehija	Jā
Beļģija	Nē
Austrija	Jā
Šveice	Jā
Igaunija	Jā
Lietuva	Jā
Horvātija	Nē
Ungārija	Nē
Īrija	Nē
Luksemburga	Nē
Polija	Nē
Portugāle	Nē
Krievija	Nē
Slovākija	Nē
Slovēnija	Nē
Rumānija	Nē
Serbija	Nē
Latvija	Nē
Ukraina	Nē
Bulgārija	Nē
Kazahstāna	Nē

9 Traucējummeklēšana

Šajā sadaļā izklāstītas biežāk sastopamās problēmas un sniegti risinājumi.

Vispārējās TV problēmas

Nevar ieslēgt TV:

- Atvienojiet strāvas vadu no strāvas padeves. Minūti nogaidiet, tad atkal to pievienojiet.
- Pārbaudiet, vai strāvas kabelis ir kārtīgi pieslēgts.

Kad TV ir ieslēgts, tas nereaģē uz tālvadības pulti vai sānos esošajiem vadības taustiņiem

- Ieslēdzot TV, priekšējais indikators mirgo 20 līdz 25 sekundes. Šāda darbība ir normāla. Šajā laikā TV nereaģēs uz tālvadības pulti vai sānos esošajiem vadības taustiņiem. Kad ekrānā tiek rādīts attēls, dažu pirmo sekunžu laikā TV reaģē tikai uz šādām tālvadības pults pogām: ◿ +/- (VOLUME +/-), P +/- (Program +/-), 🔇 (MUTE) un ⏻(gaidstāve-ieslēgts). Kad priekšējais indikators ir pārtraucis mirgot, var izmantot visas pogas.

Tālvadības pults nedarbojas pareizi:

- Pārbaudiet, vai tālvadības pults baterijas ir ievietotas pareizi, atbilstoši +/- pozīcijai.
- Nomainiet tālvadības pults baterijas, ja tās ir izlādējušās vai vājas.
- Notīriet tālvadības pults un TV sensora lēcu.

Gaidstāves lampiņa uz TV mirgo sarkanā krāsā:

- Atvienojiet strāvas vadu no strāvas padeves. Pirms atkārtoti pieslēgt strāvas kabeli, uzgaidiet, līdz TV atdzisīs. Ja lampiņa atkal sāk mirgot, sazinieties ar Philips Klientu servisa dienestu.

Jūs aizmirsāt kodu, lai atslēgtu bērnu piekļuves bloķēšanas funkciju

- Ievadiet '8888'.

TV izvēlne tiek rādīta nepareizā valodā

- Mainiet TV izvēlnes valodu.

Ieslēdzot/izslēdzot/pārslēdzot TV gaidstāvē, no TV korpusa ir dzirdama čerkstoša skaņa:

- Nav jāveic nekādas darbības. Čerkstošā skaņa ir normāla parādība, kas bieži rodas, TV atdziestot vai uzsildoties. Tas neietekmē veiktspēju.

TV atrodoties gaidstāves režīmā, tiek parādīts sākuma uzplaiksnījuma ekrāns, kas pēc tam atgriežas gaidstāves režīmā.

- Šāda darbība ir normāla. Sākuma ekrāns tiek parādīts, ja TV ir atvienots no barošanas un tiek tai atkal pievienots.

Problēmas ar TV kanāliem

Iepriekš instalētie kanāli neparādās kanālu sarakstā:

- Pārbaudiet, vai izvēlēts pareizais kanālu saraksts.

Instalēšanas laikā netika atrasts neviens digitālais kanāls:

- Pārbaudiet, vai televizors atbalsta DVB-T vai DVB-C jūsu valstī. Skatiet televizora aizmugurē norādītās valstis.

Attēla problēmas

TV ir ieslēgts, bet nav attēla:

- Pārbaudiet, vai antena ir pareizi pieslēgta pie TV.
- Pārbaudiet, vai kā TV avots ir izvēlēta pareizā ierīce.

Skaņa ir, bet attēla nav:

- Pārbaudiet, vai attēla iestatījumi ir pareizi iestatīti.

TV uztveršana no antenas savienojuma ir vāja:

- Pārbaudiet, vai antena ir pareizi pieslēgta pie TV.
- Skaļruņi, nezemētas audio ierīces, neona gaismas, augstas celtnes un citi lieli objekti var ietekmēt uztveršanas kvalitāti. Ja iespējams, mēģiniet uzlabot uztveršanas kvalitāti, mainot antenas virzienu vai pārvietojot ierīces tālāk no TV.
- Ja ir slikta tikai viena kanāla uztveršana, precīzi noskaņojiet šo kanālu.

Attēla kvalitāte no pieslēgtajām ierīcēm ir vāja:

- Pārbaudiet, vai ierīces ir pareizi pieslēgtas.
- Pārbaudiet, vai attēla iestatījumi ir pareizi iestatīti.

TV nesaglabāja attēla iestatījumus:

- Pārbaudiet, vai kā TV atrašanās vieta ir iestatīti mājas apstākļi. Šajā režīmā varat mainīt un saglabāt dažādus iestatījumus.

Attēls neietilpst ekrānā; tas ir pārāk liels vai pārāk mazs:

- Pamēģiniet izmantot citu attēla formātu.

Attēla pozīcija nav pareiza:

- Attēla signāli no dažām ierīcēm var neietilpt ekrānā pareizi. Pārbaudiet ierīces signālu izeju.

Pārraižu attēls ir kodēts.

- Lai piekļūtu saturam, jums, iespējams, nepieciešams nosacītās pieejas modulis. Sazinieties ar operatoru.

Skaņas problēmas

TV rāda attēlu, bet nav skaņas:

Piezīme

- Ja nav noteikta audio signāla, TV automātiski izslēdz audio izeju: tas nenorāda uz nepareizu TV darbību.

- Pārbaudiet, vai visi kabeļi ir pareizi pievienoti.
- Pārbaudiet, vai skaļums nav iestatīts uz 0.
- Pārbaudiet, vai nav izslēgta skaņa.
- Pārbaudiet, vai televizora skaļruņu iestatījums skaņas izvēlnē ir ieslēgts.
- Pārbaudiet, vai TV audio izeja ir pievienota HDMI CEC iespējotas/ar EasyLink savietojamas HTS ierīces audio ieejai. No HTS skaļruņiem jābūt dzirdamai skaņai.

Attēls ir, taču skaņas kvalitāte ir vāja:

- Pārbaudiet, vai skaņas iestatījumi ir pareizi iestatīti.

Attēls ir, bet skaņa dzirdama tikai no viena skaļruņa:

- Pārbaudiet, vai skaņas balanss ir iestatīts uz centru.

Problēmas ar HDMI savienojumu

Problēmas ar HDMI ierīcēm:

- Ņemiet vērā, ka HDCP atbalsta dēļ laiks, kas nepieciešams TV, lai atainotu saturu no HDMI ierīces, var būt ilgāks.
- Ja TV neatpazīst HDMI ierīci un attēls neatainojas, pamēģiniet pārslēgt avotu n vienas ierīces uz otru un atkal otrādi.
- Ja ir neregulāri skaņas traucējumi, pārbaudiet vai HDMI ierīces izejas iestatījumi ir pareizi.
- Ja izmantojat HDMI -DVI adapteru vai HDMI - DVI kabeli, pārbaudiet, vai papildu audio kabelis ir pieslēgts pie **AUDIO L/R** vai **AUDIO IN** (tikai mini ligzda).

Nevarat izmantot EasyLink funkcijas.

- Pārbaudiet, vai jūsu HDMI ierīces ir savietojamas ar HDMI-CEC. EasyLink funkcijas darbojas tikai ierīcēs, kas ir savietojamas ar HDMI-CEC.

Ja HDMI CDC/EasyLink-savietojamā audio ierīce ir pievienota TV un TV nerāda skaņas izslēgšanas vai skaļuma regulēšanas ikonu, izslēdzot skaņu vai palielinot vai samazinot skaļumu.

- Šāda darbība ir normāla, ja ir pievienota HDMI CEC/EasyLink-savietojama ierīce.

USB savienojuma problēmas

Netiek parādīts USB ierīces saturs.

- Pārbaudiet, vai USB atmiņas ierīce ir iestatīta kā savietojama ar lielapjoma atmiņas klasi, kā aprakstīts ierīces dokumentācijā.
- Pārbaudiet, vai USB atmiņas ierīce ir saderīga ar šo televizoru.
- Pārbaudiet, vai televizors atbalsta audio un attēlu failu formātus.

Audio un attēlu faili netiek atskaņoti vai parādīti vienmērīgi

- USB datu glabāšanas ierīces pārsūtīšanas veiktspēja, iespējams, ierobežo datu pārsūtīšanas ātrumu uz televizoru, izraisot sliktu atskaņošanu.

Problēmas ar datora savienojumu

Attēls no datora TV ekrānā nav stabils:

- Pārbaudiet, vai datorā izvēlēta atbalstītā izšķirtspēja un reģenerācijas koeficients.
- Iestatiet TV attēla formātu uz nemērogots.

Sazināties ar mums

Ja nevarat atrisināt problēmu, skatiet ar TV saistītos bieži uzdotos jautājums tīmekļa vietnē www.philips.com/support.
Ja problēmu joprojām neizdodas atrisināt, sazinieties ar Philips Klientu servisa dienestu savā valstī, kā norādīts šajā lietošanas instrukcijā.

Brīdinājums

- Nemēģiniet salabot TV pašu spēkiem. Tas var izraisīt nopietnus savainojumus, neatgriezeniskus TV bojājumus vai garantijas anulēšanu.

Piezīme

- Pirms sazināšanās ar Phillips pierakstiet TV modeļa numuru un sērijas numuru. Šie numuri ir uzdrukāti TV aizmugurē un uz iepakojuma.

10 Indekss

A

Asums 15
Atrašanās vieta 30
Attēla formāts
  attēla formāta maiņa 16
  traucējummeklēšana 47
Attēla iestatījumi 15
Attēla un skaņas pieredzes josla 14
Audio balanss 17
Audio valoda 17
Austiņu skaļums 17
Automātiska skaļuma pielāgošana 17

B

Barošana 45, 47
Baterijas 5, 47

D

Datora formāts
  tehniskas specifikācijas 45
datora režīms 15
Digitāli pakalpojumi
  CAM 41
  teleteksts 17
Digitāls kanāls
  pārbaudīt uztveršanu 36
  subtitru valoda 25
Digitāls radio 28
Diskants 17
Displejs
  izšķirtspēja 45
Dual I-II 17
DVB-C un DVB-T
  piekļuve 33

E

EasyLink
  atspējot 43
  funkcijas 42
  iespējot 43
  TP taustiņu pārsūtīšana 44
  TV skaļruņi 44
Elektroniskais programmu gids 21

F

Favoritu saraksts
  traucējummeklēšana 47
  uzstādīšana 19
Fotoattēli
  atbalstītie formāti 45
  slīdrāde 27

G

Gaidstāve
  traucējummeklēšana 47
Gaismas sensors 15

H

HDMI kabelis
  savienotāji 37, 39
  traucējummeklēšana 48

I

Ierīces
  noņemšana no sākuma izvēlnes 12
  savienot 37
  skatīties 9
iestatījumi
  attēls 15
  skaņa 17
Iestatījumu palīgs 14
Instalēšana
  automātiski 32
  manuāli 34
Izslēgšanās taimeris 23
Izvēlne
  sākuma izvēlne 12
  teleteksts 17
  traucējummeklēšana 47
  uzstādīšanas izvēlne 13

K

Kanāla dekodētājs 42
Kanāli
  favorītu saraksts 19

kanālu režģis
kanālu pārdēvēšana 20
kanālu pārvietošana 20
kanālu slēpšana 21
pārbaudīt uztveršanu 36
uzstādīt
automātiski 32
manuāli 34
Kanālu režģis
papildu funkcijas 19
piekļuve kanāliem un to maiņa 9
Kontrasts 15
Kopējā saskarne 39
Krāsas 15

M

Mājas režīms 30
Mono/Stereo 17
Multivide
atbalstītie formāti 45
USB 27
Mūzika
atbalstītie formāti 45
digitāls radio 28
USB 27

N

Nianse 15
Nosacītas pieejas modulis 39

P

Pārraide
traucējummeklēšana 47
PIN kods 47
Pixel Plus 15
Programmatūra
atjaunināt 29
versija 29
Pulkstenis 26

R

Rūpes par vidi 5

S

Sākuma izvēlne
ierīču noņemšana 12
piekļuve 12
Savienojumi
HDMI 39
komponents 37
kompozīts 39
kvalitāte 37
pārskats 37
SCART 37
S-video 39
tehniskas specifikācijas 45
traucējummeklēšana 49
USB 27
Savienotāji
pārskats 37
USB 37
USB 39
SCART 37
Skaļums
austiņas 17
regulēt 9
vājredzīgiem 17
Skaņas iestatījumi , 17
SPDIF 37
Spilgtums 15
Subtitri
valoda 25
S-video 39

T

Table of Pages 18
Taimeris
izslēgšanās taimeris 23
Tālvadības pults
pārskats 6
taustiņu pārsūtīšana 44
tehniskas specifikācijas 45
traucējummeklēšana 47
Tehniskas specifikācijas 45
Teleteksts
apakšlapas 18
divdaļīgs ekrāns 17
funkcijas 17
izmantošana 10

izvēlne 17
meklēt 18
Table of Pages 18
teleteksts 2.5 19
Televizors
gaidstāve 8
ieslēgt 8
izlēgt 8
izvēlne 12
kanālu pārslēgšana 8
montāža pie sienas 45
piekļuve DVB-C un DVB-T kanālu tīkliem 33
programmatūra 29
regulēt skaļumu 9
savienotāji 37, 39
skaļruņi 17
traucējummeklēšana 47
uztvērēja tehniskas specifikācijas 45
Telpiska skaņa 17
Tonis 15
TP taustiņu pārsūtīšana 44
Traucējummeklēšana 47
Trokšņu mazināšana 15
Turētājs 45

U

USB
klausīties mūziku 27
Uzstādīšanas izvēlne 13
Uztvērējs 45
Uztveršana 47

V

Vadi
kvalitāte 37
Vājdzirdīgiem 32
Vājredzīgiem 17
Valoda
traucējummeklēšana 47
Veikala režīms 30
VGA 37
Video
atbalstītie formāti 45
skatīties 28
Viedie iestatījumi 13

Z

Zemās frekvences 17