355

PHILIPS

Scoprite il vostro telefono

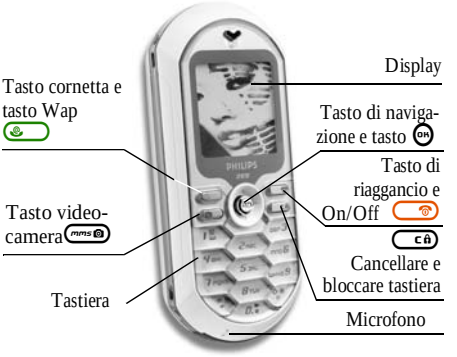

Philips è sempre impegnata a migliorare i suoi prodotti e si riserva perciò il diritto di modificare o ritirare queste istruzioni per l'uso in qualsiasi momento e senza preavviso. Philips fornisce questo manuale "così com'è" e declina ogni responsabilità, se non nei casi previsti dalla legge applicabile, per qualsiasi errore, omissione o discrepanza fra questo manuale ed il prodotto descritto.

Come ...

Accendere/spegnere il telefono	Premete e tenete premuto .
Inserire il codice PIN	Inserite il vostro codice PIN usando la tastiera e premete OK o # per confermare.
Effettuare una chiamata	Inserite il numero telefonico tramite la tastiera e premete per comporre il numero.
Rispondere ad una chiamata	Premete quando il telefono squilla.
Regolare volume della conversazione	Premete ▲ o ▼ durante la chiamata.
Terminare una chiamata	Premete .
Accedere al menu principale	Premete OK in modalità stand-by.
Accedere alla Rubrica	Premete ▼ in modalità stand-by.

Usare la Rubrica	Scorrete la lista azionando ▲ o ▼ e premete per chiamare il nome selezionato.
Accedere alla Lista chiamate	Premete ▲ in modalità stand-by.
Ritornare al menu precedente	Premete CÂ.
Ritornare rapidamente in stand-by mentre si naviga nei menu	Premete e tenete premuto CÂ.
Bloccare/sbloccare la tastiera	Premete e tenete premuto CÂ in modalità stand-by.
Visualizzare l'ultima chiamata	Premete in modalità stand-by.
Modificare la lingua usata	Tenete premuto 0+, azionate ▲ o ▼ per selezionare la lingua e premete OK.

Accedere a una funzione nel menu	Premete OK, azionate ◄ o ► per selezionare una funzione e poi premete OK per entrare nel sottomenu. Ripetete l'operazione per andare alla funzione desiderata.
Attivare un Comando vocale programmato	Premete e tenete premuto il tasto OK.
Avviare WAP	Premete e tenete premuto .

Eventi

Alcuni eventi modificano la videata del display in stand-by (chiamata persa, nuovo messaggio, ecc.). Premete OK per accedere al menu corrispondente o premete a lungo CÂ per ritornare in modalità stand-by.

Il menu a carosello

Un menu a carosello è una sequenza periodica di icone che appaiono sul display nel quale ciascuna icona rappresenta una funzione o un'opzione usata per gestire il telefono.

Sul display non c'è posto per tutte le icone e quelle nascoste appaiono facendole scorrere ◄ o ►.

Potete accedere al menu a carosello principale premendo OK in modalità stand-by. Azionate ◄ (in senso antiorario) o ► (in senso orario) e premete OK quando la funzione o l'opzione desiderata è selezionata, oppure C per annullarla. Apparirà quindi un altro sottomenu a carosello o una lista.

Premendo ▲ o ▼ si può scegliere fra due opzioni, quali Attivare/Disattivare, On/Off, *Aumentare/Diminuire un valore ecc.*

Fate scorrere i menu a carosello e le liste fino a quando arrivate alla funzione o all'opzione desiderata. Mentre vi muovete in una lista sarà la relativa barra posizionata sulla parte destra del display a mostrarvi la posizione attuale nella lista. Con il tasto di navigazione potete selezionare o regolare tutte le funzioni del telefono come descritto nel rispettivo capitolo di questo manuale per l'utente.

Indice

1. Per iniziare 1
Inserire la carta SIM 1
Accendere il telefono 1
Impostare la data e l'ora 2
Copiare la rubrica dalla SIM 2
Caricare la batteria 2
2. Funzioni principali 4
Accedere e consultare la rubrica 4
Effettuare una chiamata 4
Rispondere ad una chiamata e riagganciare 4
Cambiare la suoneria 4
Attivare la modalità silenzio 5
Attivare la segnalazione tramite vibrazioni .5
Bloccare/sbloccare la tastiera 5
Fototalk: aggiungere la voce alle immagini ..5
Leggere il numero di telefono del vostro cellulare 6
Fotocall: vedere e sentire chi chiama 6
Regolare il volume dell'auricolare 6
Disattivare il microfono 6
Riattivare il microfono 7
Registrare una conversazione 7
Cancellare la lista chiamate 7
Cancellare i messaggi SMS della lista 7
Cancellare rubrica 8
Scorrere velocemente una lista 8
3. Struttura dei menu 9
4. Inserimento testo o numero 12
Immissione testo T9® 12
Che cos'è? *12*
Come usarlo? *12*
Inserimento testo base 13
5. Scattare fotografie 14
Come ... .14
Scattare un'immagine 14
Impostazioni modalità di anteprima 14
Scattare una fotografia 15
Fototalk: aggiungere la voce all'immagine 16
Rivedere le fotografie 17
Ricevere una chiamata 17
Effettuare una chiamata 17
Impostazioni 17
Modalità colori 18
Modalità camera 18
Impostazioni suono 18
Risoluzione delle immagini 18
Qualità dell'immagine 18
Autoscatto 18

6. Musica e mixaggio 19
Come... 19
Per iniziare 19
Attivare le tracce *19*
Cambiare le melodie e gli strumenti della traccia *20*
Cambiare il tempo *20*
Registrare un mix 21
Iniziare la registrazione *21*
Gestire la registrazione *21*
Creare stile e mix personale 22
Dai file esistenti *22*
Da scratch *22*
Memorizzare gli stili personali 23
Ricevere una chiamata 23
7. Rubrica 24
Rubrica in carta SIM 24
Rubrica in telefono 25
Aggiungere nomi alla rubrica 25
Nella carta SIM *25*
Nel telefono *25*
Aggiungere una voce nella rubrica del telefono *26*
Propri numeri *26*
FotoCall: vedere e sentire chi chiama 26
Editazione e gestione nomi 27
Nella carta SIM *28*
Nel telefono *28*
Effettuare chiamate 29
Numero di emergenza *29*
Altro numero *30*
8. Impostazioni 31
Suoni 31
Silenzio *31*
Volume suoneria *31*
Tipo suoneria *31*
Avviso SMS/MMS *31*
Equalizzatore *31*
Suoni tasti *32*
Avvisi sonori *32*
Vibra *32*
Display 32
Screen saver *32*
Animazione *33*
Contrasto *33*
Retroilluminazione *33*
Sfondo *33*
Tasti funzione 34
Comandi vocali 36
Chiamata vocale 37
Sicurezza 38
Blocco tastiera *38*
Nomi pubblici *38*
Blocco chiamate *38*
Cambia codici *39*

Protezione PIN 39
Rete 40
Collega GPRS 40
Ricollegare 40
Reti preferite 40
Parametri accesso 40
Ora e data 42
Tipo orologio 42
Imposta data 42
Formato data 42
Fuso orario 42
Ora legale 43
Imposta ora 43
Lingua 43
Profili d'uso 43
9. Messaggi 45
SMS 45
Inviare un SMS 45
Leggere SMS 46
Impostare SMS 47
Archivio SMS 48
E-mail 49
Impostazioni 49
Scrivere ed inviare un'E-mail 52
Ricevere e leggere E-mail 53
Messaggi rete 57
Chat 58
10. MMS 59
Creare un MMS 59
Selezionare i destinatari 59
Ideate il vostro messaggio 59
Accedere alle opzioni 60
Inviare il vostro messaggio 61
Ricevere un MMS 62
Scaricare e riprodurre un MMS 62
Scaricare e salvare allegati 63
Gestire cartelle 63
Impostazioni 64
Account rete 64
Rete 64
Centro MMS 65
Indirizzo Gateway 65
Porta Gateway 65
Impostazioni 65
11. Multimedia 67
Album immagini 67
Album Suoni 67
Stato memoria 68
Registrazione suoni 68
BeDJ 69
Camera 69
12. Giochi e applicazioni 70
Calcolatrice 70
Sveglia 70

Agenda 70
Creare un nuovo evento *70*
Modificare un evento *71*
Convertitore Euro 73
Gioco mattoni 73
JAVA 73
Impostazioni *74*
Avvio automatico *74*
13. Info chiamata 75
Impostazioni chiamata 75
Devia chiamate *75*
Caselle vocali *75*
Richiama automaticamente *76*
Risposta ogni tasto *76*
Avviso chiamata *76*
Vedi chiamante *76*
Lista chiamate 77
Lista chiamate *77*
Azzera *77*
Contascatti 77
Contatori GSM *77*
Contatori GPRS *78*
14. WAP 80
Servizi Internet 80
Opzioni 84
15. Servizi di rete 86
Comandi GSM 86
Toni DTMF 86
Eseguire una seconda chiamata 87
Rispondere ad una seconda chiamata 87
Rispondere ad una terza chiamata 88
Conferenza telefonica 88
Trasferimento esplicito di chiamata 89
Icone e simboli 90
Precauzioni 91
Eliminazione anomalie 95
Accessori originali Philips 98
Dichiarazione di conformità 99

1 • Per iniziare

Prima di usare il telefono cellulare leggete le istruzioni per l'uso nel capitolo "Precauzioni".

Per usare il telefono cellulare dovete inserite una carta SIM valida fornitavi dal vostro gestore GMS oppure da un rivenditore. La carta SIM contiene il vostro numero di abbonamento, il vostro numero di cellulare ed una memoria nella quale potete memorizzare numeri di telefono e messaggi (vedi “Rubrica” pagina 24).

Inserire la carta SIM

1. Spingere verso l'alto il fermo posto in basso sulla cover posteriore del telefono, come indicato qui sotto, e toglietela.

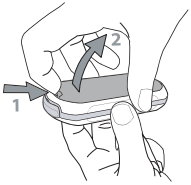

2. Togliete la carta SIM dal supporto ed inseritela nel suo vano, sotto la linguetta metallica, fino a quando si blocchi. Fate attenzione che l'angolo mancante della carta si trovi nell'angolo sinistro in alto.

3. Inserite la batteria nel suo alloggiamento, con i connettori metallici in alto rivolti verso il basso in modo che coincidano con i contatti sul corpo del telefono, poi bloccatela spingendo verso il basso.

4. Rimettete la cover posteriore sul cellulare.

Accendere il telefono

1. Per accendere il telefono premete e tenete premuto il tasto .

2. Quando accendete il telefono, vi può essere chiesto di inserire il codice PIN, che è il codice segreto da 4 a 8 cifre della vostra carta SIM per proteggerla dall'uso non autorizzato. È preconfigurato e vi viene comunicato o dal vostro gestore di rete o dal rivenditore. Per personalizzare il codice PIN vedi pagina 39.

Se inserite per 3 volte un codice PIN errato, la carta SIM viene bloccata. Per sbloccarla dovete richiedere il codice PUK al gestore.

3. Inserite il vostro codice PIN. Se fate un errore, premete CA. Poi confermate premendo OK o .

Impostare la data e l'ora

Come vi viene richiesto dal telefono non appena acceso, eseguite l'impostazione della data premendo i tasti numerici appropriati (premete CA per cancellare un numero), poi premete OK per confermarla. Procedete nello stesso modo per eseguire l'impostazione dell'ora.

Per completare le opzioni per la data e per l'ora vedi pagina 42.

Copiare la rubrica dalla SIM

Se non copiate la rubrica dalla SIM subito dopo avere acceso il telefono, potete farlo direttamente dal menu della Rubrica *(vedi pagina 24).*

Se usate la vostra SIM abituale, il telefono vi richiederà se volete copiare la vostra rubrica telefonica presente nella SIM nella memoria del telefono. Premete CA per annullare o OK per accettare.
Indipendentemente dal fatto che abbiate accettato, interrotto o annullato la copia, la rubrica del vostro telefono viene impostata automaticamente come rubrica di riferimento. Per selezionare la rubrica nella SIM, premete OK e selezionate Rubrica > Impostazioni rubrica > Selezione rubrica > In carta SIM.

Caricare la batteria

Il telefono è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria nuova solitamente non è completamente carica. Un segnale di allarme vi avverte quando è quasi scarica.

Si consiglia di non togliere la batteria quando il telefono è acceso: infatti possono andare perse tutte le vostre impostazioni personali (vedi informazioni sulla sicurezza della batteria, pagina 93).

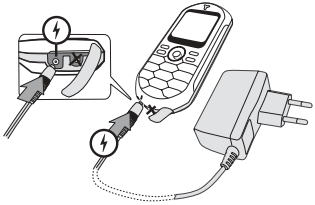

1. Una volta inserita la batteria e fissata la cover sul telefono, inserite il connettore del carica batteria (fornito nella confezione del telefono) nella presa sinistra sul fondo del cellulare e poi la spina dell'altra estremità in una presa di corrente alternata di facile accesso.
2. Il simbolo della batteria indica lo stato di carica:

- I 4 indicatori di carica cambiano durante la ricarica; ogni barra rappresenta circa il 25% della carica. Sono necessarie circa 1,45 ore e per ricaricare completamente il cellulare.
- Quando tutte e 4 le barre sono fisse la batteria è ricaricata completamente e potete scollegare il carica batteria. A seconda della rete e delle condizioni di utilizzo si può raggiungere un tempo di conversazione di 4 ore ed un tempo di stand-by di 320 ore.

La batteria comunque non subisce danni se il carica batteria viene tenuto collegato al cellulare quando la batteria è completamente carica. L'unico modo di spegnere il carica batteria è quello di staccarlo dalla presa di corrente AC, perciò sceglietene una di facile accesso. È anche possibile collegare il carica batteria ad una presa IT (solo in Belgio).

3. Si consiglia di togliere la batteria se non avete intenzione di usare il cellulare per diversi giorni.

Potete usare il cellulare anche mentre la batteria si sta ricaricando (tenete presente che la segnalazione tramite vibrazioni passa a Disattivato *quando si inserisce il carica batteria). Se la batteria è completamente scarica, l'icona della batteria riapparirà solo dopo 5 minuti di ricarica.*

2 • Funzioni principali

Accedere e consultare la rubrica

Rubrica

In modalità stand-by premete ▼. A seconda della rubrica selezionata (sulla carta SIM o sul cellulare) il contenuto che appare sul display può variare: si veda “Rubrica” pagina 24 per particolari al riguardo.

Per consultare la rubrica durante una chiamata premete OK selezionate Lista nomi, premete OK e fate scorrere le voci premendo ▼ o ▲. Poi premete CA due volte per tornare al display di chiamata.

Effettuare una chiamata

1. In modalità stand-by inserite il numero telefonico usando la tastiera. Per correggere un errore premete CA.
2. Premete per comporre il numero e premete per riagganciare.

Per una chiamata internazionale inserite il segno «+» invece del comune prefisso internazionale premendo e tenendo premuto . Per imparare come effettuare una chiamata dalla rubrica si veda “Rubrica” pagina 24.

Rispondere ad una chiamata e riagganciare

Quando ricevete una chiamata può anche apparire il numero di chi chiama se ha abilitato la trasmissione di questa informazione e se avete un abbonamento che lo consente. Se il numero è registrato nella rubrica selezionata (vedi pagina 24), sul display appare il nome corrispondente invece del numero.

1. Per rispondere alla chiamata premete .
2. Per rifiutare una chiamata premete . Se avete attivato “Devia chiamate” (vedi pagina 75), la chiamata viene trasferita ad un numero o ad una casella vocale.
3. Per riagganciare premete .

Il telefono non suona se è attivata la modalità di Silenzio *(si veda pagina 5). Se avete selezionato* Risposta ogni tasto *(si veda pagina 76), potete accettare una chiamata premendo qualsiasi tasto (eccetto).*

Cambiare la suoneria

1. Premete OK, selezionate Impostazioni > Suoni > Tipo suoneria e premete OK di nuovo.
2. Azionate ▲ o ▼ per selezionare una suoneria della lista, poi premete OK per confermare la selezione.

Bloccare/sbloccare la tastiera

Blocco tastiera

Potete bloccare la tastiera per evitare che i tasti vengano premuti involontariamente (per es. quando avete il cellulare in tasca).

Per bloccare la tastiera tenete premuto CA in modalità stand-by. Per sbloccare la tastiera tenete premuto CA di nuovo.

Attivare la modalità silenzio

Silenzio

Se non volete che il telefono suoni quando ricevete una chiamata potete disattivare la suoneria nel modo seguente:

Premete OK e selezionate Impostazioni > Suoni > Silenzio e premete ▼ per attivare la funzione Silenzio.

Attivare la segnalazione tramite vibrazioni

Vibra

Se volete che il vostro telefono vibri quando ricevete una chiamata, potete attivare la segnalazione tramite vibrazioni nel modo seguente.

1. Premete OK, selezionate Impostazioni > Suoni > Vibra e premete OK.
2. Azionate ▲ o ▼ per selezionare Attivato o Disattivato e premete OK per confermare.

L'attivazione della funzione di vibra non disattiva la suoneria. Se volete disattivare la suoneria, ma mantenere attiva la funzione di vibra, attivate il modo di Silenzio *come descritto in precedenza.*
La segnalazione tramite vibrazioni è disattivata automaticamente quando inserite il carica batteria.

Fototalk: aggiungere la voce alle immagini

Questa funzione, disponibile quando usate la camera ed anche dall'Album immagini, vi permette di spedire velocemente un messaggio composto di un'immagine e un suono.

1. In modalità stand-by, tenete premuto MMS per attivare la fotocamera.
2. Premete MMS per scattare una foto, poi premete OK per accedere all'opzione e selezionate Invia con MMS.
3. Premete di nuovo OK per accedere alla finestra di registrazione di Messaggi vocali.
4. Premete OK, selezionate il destinatario e confermate la lista. Premete OK due volte per spedire il messaggio.

Così spedite un messaggio senza testo a una persona. Si veda *"MMS" pagina 59* *per dettagli su questa funzione.*

Fotocall: vedere e sentire chi chiama

Questa funzione è disponibile solo se selezionate la rubrica del vostro cellulare e NON se selezionate la rubrica nella SIM.

Questa funzione vi permette di collegare uno o più nomi ad un gruppo. Quando un nome di quel gruppo chiama, apparirà insieme all'immagine corrispondente e si sentirà la melodia definita per quel gruppo.

1. In modalità stand-by, tenete premuto mms per attivare la camera e premete due volte mms per scattare una foto del vostro amico e salvarla.
2. In stand by premete OK, selezionate Rubrica > Imposta rubrica > Imposta gruppi > Gruppi. Rinominate un gruppo e selezionate la foto di una persona e una suoneria.
3. Una volta tornati in stand-by, premete ▼, selezionate un nome nella vostra rubrica e premete OK. Scegliete Selez. gruppo per collegarla al gruppo che avete rinominato.

Leggere il numero di telefono del vostro cellulare

Per leggere il numero del vostro cellulare premete ▼ in modalità stand-by e selezionate Propri numeri, poi premete OK, selezionate Visualizzare e premete OK di nuovo. Il vostro numero di telefono viene visualizzato se presente sulla carta SIM. Se non lo è, selezionate Nuovo e poi seguite le istruzioni.

Se il vostro numero è stato memorizzato nella rubrica lo potete leggere nel corso di una chiamata. Si veda “Accedere e consultare la rubrica” pagina 4.

Regolare il volume dell'auricolare

Durante una conversazione azionate ▲ o ▼ per aumentare/diminuire il volume.

Disattivare il microfono

Disattivare microfono

Potete disattivare il microfono in modo che l'interlocutore non vi possa udire. Nel corso di una chiamata premete OK, selezionate Disattivare microfono e confermate premendo OK.

Riattivare il microfono

Attivare microfono

Per riattivare il microfono nel corso di una chiamata premete OK, selezionate Attivare microfono e confermate premendo OK. Il microfono è riattivato.

Registrare una conversazione

Registra chiam.

Nella maggior parte dei paesi la registrazione di conversazioni telefoniche è regolata da disposizioni di legge. Si consiglia di comunicare all'interlocutore che avete intenzione di registrare la conversazione e di registrarla solo se è d'accordo. Le registrazioni inoltre devono essere mantenute private. 1 minuto è il tempo massimo di registrazione disponibile (si veda "Registrazione suoni" pagina 68).

Per registrare una conversazione durante una chiamata:

1. se è in corso una chiamata o sono in corso diverse chiamate allo stesso tempo, premete OK per accedere al menu a carosello del contesto di chiamata.
2. Selezionate Registrare chiamata e premete OK. Per porre fine alla registrazione della conversazione premete CA o riagganciate.
3. In ogni caso, e comunque quando riagganciate, appare una finestra di editazione che vi permette di salvare la registrazione con un nome.
4. Premete OK per salvare la registrazione che è quindi disponibile nel menu Multimedia > Memo vocale.

Se selezionate Disattivare microfono *e poi* Registrare chiamata, *viene registrata solo la voce dell'interlocutore.*

Cancellare la lista chiamate

Azzera

Per cancellare la lista chiamate premete OK e selezionate Info chiamata > Lista chiamate > Azzera. Premete OK due volte per resettare la lista chiamate.

Cancellare i messaggi SMS della lista

Per cancellare tutti i messaggi in una volta premete OK e selezionate Messaggi > SMS > Leggere messaggi > Eliminare tutti. Premete OK due volte per resettare la lista SMS.

Potete anche eliminare tutti i messaggi SMS dal menu Archive. *È utile cancellare SMS dalla lista per liberare spazio di memoria e per ricevere nuovi messaggi.*

Cancellare rubrica

Per cancellare il contenuto della rubrica in una volta premete OK e selezionate Rubrica > Imposta rubrica > Azzera rubrica. Premete OK per cancellare il contenuto della rubrica.

Questa opzione si riferisce alla rubrica del telefono, NON alla rubrica SIM.

Scorrere velocemente una lista

Mentre fate scorrere una lista (di suonerie, eventi ecc.), premete a: per farla scorrere pagina per pagine invece di voce per voce.

3 • Struttura dei menu

La tabella seguente descrive la struttura completa dei menu (dal primo al terzo livello) del vostro cellulare e riporta anche la pagina a cui fare riferimento per maggiori informazioni relativamente a ciascuna funzione o impostazione.

Impostazioni p31

Suoni p31
Silenzio / Volume suoneria / Tipo suoneria / Avviso SMS/MMS / Equalizzatore / Suoni tasti / Avvisi sonori / Vibra

Display p32
Screen saver / Animazione / Contrasto / Retroilluminazione / Sfondo

Tasti funzione p34
Lista dei tasti funzione disponibili

Comandi vocali p36
Lista dei comandi vocali disponibili

Chiamata vocale p37

Sicurezza p38
Blocco tastiera / Nomi pubblici / Blocco chiamate / Cambia codici / Protezione PIN

Rete p40
Collega GPRS / Ricollegare / Reti preferite / Parametri accesso

Ora e data p42
Tipo orologio / Imposta data / Formato data / Fuso orario / Ora legale / Imposta ora

Lingua p43
Lista delle lingue disponibili

Profili d'uso p43

Messaggi p45

SMS p45
Inviare un SMS / Leggere SMS / Impostare SMS / Archivio SMS

E-mail p49
Per ciascuna casella vocale disponibile
Impostazioni / Apri mailbox / Invia E-mail

Messaggi rete p57
Ricezione / Tipo messaggi / Codici locali

Chat p58

MMS p59
Creare un MMS / Ricevere un MMS / Gestire cartelle / Impostazioni

Multimedia p67

Album immagini p67
Lista delle immagini disponibili

Album Suoni p67
Lista dei suoni disponibili

Stato memoria p68

Registrazione suoni p68

BeDJ p19

Camera p69

Giochi e applicazioni p70

Calcolatrice p70

Sveglia p70

Agenda p70

Convertitore Euro p73

Gioco mattoni p73

Info chiamata p75

Impostazioni chiamata p75
Devia chiamate / Caselle vocali / Richiama automaticamente / Risposta ogni tasto / Avviso chiamata / Vedi chiamante

Lista chiamate p77
Lista chiamate / Azzera

Contascatti p77
Contatori GSM / Contatori GPRS

Rubrica p24

Lista nomi

Impostazioni rubrica
Azzera rubrica / Selezione rubrica / Impostazioni gruppo / Copia nel telefono

Servizi di rete p86

Numeri dei servizi
I numeri disponibili in questo menu dipendono dal gestore di rete e dall'abbonamento, verificateli presso il vostro gestore.

WAP p80

Servizi +
Questo menu dipende dal gestore di rete e dall'abbonamento, verificateli presso il vostro gestore.

4 • Inserimento testo o numero

Ci sono due modi diversi per inserire testi nei display di editazione: usando T9®, l'inserimento predittivo del testo, o il metodo base. Inoltre sono disponibili due altri modi per i numeri ed i segni di interpunzione. Le icone che appaiono sul display mostrano il modo di testo attivo.

Immissione testo T9®

Che cos'è?

Brevetto Europeo Tegic App. 0842463

T9®, l'inserimento predittivo del testo, è un modo intelligente di editazione dei messaggi che comprende un vasto dizionario e che vi permette di inserire velocemente un testo. Basta premere solamente una volta il tasto che corrisponde a ciascuna lettera che compone la parola: le battute vengono analizzate e la parola proposta da T9® appare sul display. Se in base ai tasti premuti ci sono diverse parole a disposizione, la parola che avete inserito è evidenziata: premete 0+ per scorrere la lista e scegliere tra quelle proposte dal dizionario T9® incorporato (vedi esempio seguente).

Come usarlo?

Le lettere ed i simboli sono assegnati a ciascun tasto secondo lo schema seguente:

2 a 9	Per inserire lettere.
0+	Premere brevemente per fare scorrere in avanti la lista delle parole probabili, premere a lungo per farla scorrere all'indietro.
1	Per confermare l'inserimento.
C	Premere brevemente per cancellare un carattere, premere a lungo per cancellare tutto il testo.
*	Passaggio da standard, da maiuscolo a minuscolo.
#	Passaggio dal modo base a quello numerico e al modo di inserimento interpunzione.

Esempio: come inserire la parola "Atmo":

1. Premete 2 8 6 6. Sul display appare la prima parola di una lista: Buon.
2. Premete 0+ per scorrere la lista e selezionare Atmo.
3. Potete premere 1 o OK per confermare la selezione della parola Atmo. Anche premendo ►

si conferma la selezione della parola e si inserisce uno spazio, pronto per l'inserimento della parola successiva del vostro messaggio.

Inserimento testo base

Se volete accedere all'inserimento testo base selezionate l'inserimento testo base "Abc" usando il tasto . Con questo metodo è necessario premere più volte ciascun tasto per giungere al carattere desiderato: la lettera "h" è la seconda lettera sul tasto , perciò dovete premere 2 volte per inserire "h". Con questo metodo è necessario premere un tasto per il numero delle volte che corrisponde alla posizione della lettera.

Per inserire la parola «Casa» nel metodo base dovete perciò digitare , , , (ABC), (ABC), , , , , (PQRS), (ABC). Premete OK quando il messaggio è completo.

Le lettere, i numeri ed i simboli sono posizionati su ciascun tasto secondo lo schema seguente:

	spazio 1 @ _ # = < > ( ) & £ $ ¥		a b c 2 à ä å æ ç
	d e f 3 é è Δ Φ		g h i 4 Γ ì
	j k l 5 Λ		m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ		t u v 8 ü ù
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ		. 0 , / : ; » ' ! ¡ ? ¿ * + - %

5 • Scattare fotografie

Il vostro cellulare presenta una camera digitale che vi permette di scattare fotografie, salvarle nel cellulare, usarle come sfondo o inviarle a familiari ed amici.

Come ...

Attivare/disattivare la fotocamera	Premete a lungo il tasto mms per attivarla e premete CA per disattivarla.
Zoom in/out	Premete il tasto di navigazione ▲ (verso l'alto) o ▼ (verso il basso).
Cambiare la Modalità camera	Premete per passare dalla modalità Notte a Normale.
Cambiare la Risoluzione immagine	Premete per passare da QVGA a SQVGA a 128 x 128.
Accedere alle Impostazioni camera	Premete OK quando la camera è attiva.
Scattare una fotografia	Premete mms quando la camera è attiva.
Salvare l'immagine	Premete mms subito dopo lo scatto.
Eliminare l'immagine	Premete CA subito dopo lo scatto.
Accedere alle Opzioni di invio	Premete OK subito dopo lo scatto.
Attivare/disattivare il Autoscatto	Premete .

In tutti i menu relativi alla camera premendo a lungo il tasto CA si annulla qualsiasi azione in corso e si ritorna alla modalità stand-by.

Scattare un'immagine

Impostazioni modalità di anteprima

Premete a lungo mms per visualizzare il display della camera: la lente della camera è messa a fuoco automaticamente. Le icone nella parte superiore e inferiore del display vi permettono di controllare le diverse Modalità, ed anche di impostare il Autoscatto.

Tutte le opzioni e i tasti descritti in questa sezione sono attivabili solo quando la modalità camera è attiva, cioè quando sul display appare l'anteprima. Premete OK per accedervi.

Modalità camera

Sono disponibili due modalità camera: Modalità normale e Notte. A seconda del livello di luce dell'ambiente premete per passare da una modalità all'altra, fatto che viene indicato dalle icone (sole e luna) nella parte inferiore del display.

Risoluzione delle immagini

La dimensione di default dell'immagine nel formato standard è 128 x 128. Premete per passare a Q VGA (320 x 240 pixel) a SQ VGA (160 x 120 pixel) o a 128 x 128. La Risoluzione delle immagini che selezionate è indicata nell'angolo in basso a destra del display.

Modalità zoom

Premete il tasto di navigazione ▲ o ▼ per attivare lo zoom in o lo zoom out (zoom a un livello).

L'icona dello zoom viene retroilluminata quando lo zoom è attivato Lo zoom di riduzione è disponibile solo dopo l'ingrandimento.

Autoscatto

Questa opzione vi permette di impostare il Autoscatto On o Off (si veda più avanti per i particolari).

Scattare una fotografia

Con il tasto mms

1. Se l'opzione del autoscatto è Off, una volta attivata la camera, premete il tasto mms per scattare una fotografia, che viene visualizzata automaticamente sul display.
2. Il numero nella barra superiore nera del display identifica il file in cui è memorizzata. Le immagini si trovano nel menu Proprie immagini iniziando da «img_1.jpg», ecc. fino a 9999.

Ciò non significa che potete scattare fino a 9999 immagini (si veda "Numero di fotografie" più avanti), ma che le immagini, anche quelle che eliminate, sono numerate fino al 9999. La numerazione poi ricomincerà da 1.

Potete quindi scegliere di:

Premere C	Per Eliminare la fotografia che avete scattato.
Premere mms	Per Memorizzare la foto.
Premere OK	Per accedere alla lista di opzioni disponibili, che sono: - Invia l'immagine con MMS o E-mail.

Premere CÂ o mms Per ritornare alla modalità di anteprima.

Con il autoscatto

1. Se l'opzione del autoscatto è On, premere CÂ per attivarlo (o premere a: se l'opzione è Off).
2. Il conto alla rovescia inizia a -10 secondi (questo valore non può essere modificato). Un segnale acustico viene emesso 2 secondi prima che venga scattata la fotografia e poi un altro quando viene effettivamente scattata.

I segnali acustici possono essere personalizzati tramite le impostazioni della camera. In qualsiasi momento premete CÂ per fermare il timer e ritornare alla modalità di anteprima o premete a: semplicemente per arrestare il timer.

3. Una volta scattata la fotografia seguite le istruzioni che iniziano al punto 2 del capitolo precedente.

Numero di fotografie

Il numero di fotografie che potete memorizzare varia a seconda delle impostazioni che avete configurato: quanto maggiore è la risoluzione, tanto maggiori le dimensioni del file.

Se non c'è uno spazio di memoria sufficiente per salvare la fotografia che avete appena scattato appare il messaggio relativo. In questo caso dovete eliminare dei dati (nomi, eventi ecc.) prima di memorizzare una nuova fotografia. Selezionate Multimedia > Stato memoria *per verificare lo spazio di memoria disponibile sul vostro cellulare.*

Fototalk: aggiungere la voce all'immagine

Questa funzione, disponibile quando usate la camera ed anche dall'Album immagini, vi permette di spedire velocemente un messaggio composto di un'immagine e un suono.

Le dimensioni massime di un MMS sono di 50 KB.

1. In modalità stand-by, premete a lungo mms per attivare la camera.
2. Premete mms per scattare una foto, poi premete OK per accedere all'opzione e selezionate Invia con MMS.
3. Premete di nuovo OK per accedere alla finestra di registrazione di Messaggi vocali.
4. Premete OK, selezionate il destinatario e confermate la lista. Premete OK due volte per spedire il messaggio.

Così spedite un messaggio senza testo a una persona. Si veda “MMS” pagina 59 per dettagli su questa funzione.

Rivedere le fotografie

Le fotografie salvate sono memorizzate automaticamente nel menu Multimedia > Album immagini > Proprie immagini. Selezionate un'immagine della lista e premete ► per accedere alla visualizzazione grafica. Poi premete ▲ o ▼ per andare alla fotografia successiva o a quella precedente, oppure OK per Inviare, Eliminare o Rinominare l'immagine. Premete ◄ per ritornare alla lista di testo.

Come detto prima, FotoTalk è disponibile anche dal menu Album immagini.

Ricevere una chiamata

Quando ricevete una chiamata mentre usate la camera:

1. rispondendo alla chiamata si pone termine a qualsiasi azione legata alla camera, cioè anteprima immagine, scatto della fotografia, autoscatto, opzioni di navigazione ecc. Il telefono ritorna in stand-by quando riagganciate. La fotografia che avete scattato, ma non ancora memorizzato, va persa.
2. Anche non accettando la chiamata ponete fine a qualsiasi azione legata alla camera e ritornate al display di anteprima.

Effettuare una chiamata

1. Per effettuare una chiamata dovete prima premere a lungo CÂ per ritornare al display di stand-by. Inserite quindi un numero o selezionate un nome della rubrica, premete per comporre il numero e premete per riagganciare.

Impostazioni

Oltre alle impostazioni disponibili direttamente sul display di anteprima come descritto in precedenza, ci sono anche diversi menu che vi permettono di impostare altre opzioni. Per accedervi premete OK mentre è attiva la modalità camera.

In ogni caso selezionate un'opzione e premete OK per scattare un'altra fotografia usando questa modalità o CÂ per eliminarla.

Quando si disattiva la fotocamera, le impostazioni che avete definito saranno salvate e rese disponibili la prossima volta che la usate o fino quando non le modifichiate di nuovo.

Modalità colori

Vi permette di scegliere una modalità disponibile tra le seguenti: Colore, Bianco & nero, Seppia e Blu. L'effetto sarà applicato all'immagine secondo la modalità che scegliete (per es. Seppia presenterà un'immagine in marrone e beige, dando l'impressione di una fotografia di altri tempi). La modalità di default è Colore.

Modalità camera

Vi permette di scegliere una delle due modalità disponibili: Normale e Notte. La modalità di default è Normale.

Impostazioni suono

Da questo menu si possono impostare i suoni sia per Allarme che per Scatto. Il primo viene emesso 2 secondi prima che sia scattata la foto, il secondo quando viene scattata. In tutti e due i casi selezionate On e premete OK per accedere alla lista dei suoni disponibili. Selezionate un suono oppure <Nuovo> per creare un nuovo suono, poi premete OK per attivarlo.

Risoluzione delle immagini

Vi permette di scegliere una risoluzione disponibile tra le seguenti: Q VGA (320 x 240 pixel), SQ VGA (160 x 120 pixel) e 128 x 128. La modalità di default è 128 x 128.

Qualità dell'immagine

Vi permette di scegliere una qualità dell'immagine disponibile tre le seguenti: Basso, Medio, Alto. La modalità di default è Medio.

Autoscatto

Si veda "Autoscatto" pagina 15.

6 • Musica e mixaggio

Con BeDJ potete creare la vostra musica usando uno stile BeDJ predefinito, come spiegato qui di seguito, o ogni tipo di suoneria SP-MIDI o MIDI presente sul vostro cellulare o che avete scaricato tramite WAP, E-mail ecc. (si vedano i relativi capitoli di questo manuale per maggiori informazioni). Potete poi inviare il vostro mix a parenti ed amici, o usarlo come suoneria o allarme ecc.

Come...

Attivare/ disattivare BeDJ	Premete OK e selezionate Multimedia > BeDJ. Tenete premuto C per disattivarlo.
Attivare/ disattivare una traccia	Premete un tasto da 1 a 9. *Premete C per disattivare tutte le tracce in una volta.*
Registrare il mix (avvio e fine)	Premete a:.
Attivate la casella Tempo	Premete *.
Aprire la lista di selezione traccia	Premete e tenete premuto un tasto da 1 a 9.
Richiamare la videata di Aiuto	Premete #.
Richiamare la lista Opzioni	Premete OK.

Nell'ambito di BeDJ il colore arancione mostra sempre le informazioni usate al momento o una voce selezionata.

Per iniziare

Attivare le tracce

1. Lanciate BeDJ selezionando Multimedia > BeDJ.
2. Nella videata BeDJ che appare è selezionato lo stile musicale di default (per es. groovy, techno ecc.).
3. Nella parte superiore sinistra del display appare una piccola tabella che presenta il valore attuale del tempo, lo stato della registrazione (Off per default) ed il nome della traccia.
4. Nella parte inferiore del display sono disponibili 9 tracce legate ai tasti da 1 a 9 e che potete

mixare: premete il tasto che corrisponde alla traccia che volete attivare.

In tutto sono disponibili 16 tracce riproducibili: premete e tenete premuti i tasti da 1 a 9 per aprire la lista di selezione tracce. Il tasto 5 è sempre dedicato alla traccia vocale.

5. La traccia attivata appare in arancione e la tabella in alto presenta il nome della relativa melodia e dello strumento.

Cambiare le melodie e gli strumenti della traccia

Premete e tenete premuti i tasti da 1 a 9 a seconda della traccia che desiderate modificare. Nella lista che appare potete prima cambiare la melodia attuale usata dalla traccia selezionata, poi gli strumenti usati nella melodia.

Melodia

1. La melodia attualmente usata nella lista selezionata è la prima evidenziata nella lista. Azionate ▲ o ▼ per selezionarne un'altra (che viene riprodotta automaticamente quando viene selezionata), poi premete OK per confermare la selezione.
2. Il nome della melodia selezionata appare nella parte superiore del display. Premete ► per accedere alla lista degli strumenti usati in questa melodia.

Strumenti

1. Lo strumento attualmente usato nella melodia selezionata è il primo evidenziato nella lista.
2. Azionate ▼ o ▲ per selezionare lo strumento precedente o quello successivo, poi premete OK per selezionarlo.

Cambiare il tempo

1. Premete * per attivare la casella Tempo.
2. Il Tempo (espresso in bpm o «battute al minuto») si riferisce a tutte le tracce. Premete i tasti illuminati ◄ o ► per aumentarlo o diminuirlo. Non è necessario memorizzare il Tempo perchè ciò avviene automaticamente.
3. Premete CÂ o OK per passare alla videata precedente.

Non è possibile modificare il Tempo *durante la riproduzione di tracce o la registrazione di un mix.*

Registrare un mix

Iniziare la registrazione

1. Quando siete pronti a registrare il mix premete [a:]. Il timer si avvia e l'icona rossa On air appare selezionata.
2. Mentre registrate il mix potete:

Premere i pulsanti da [1] a [9]	per attivare la traccia corrispondente.
Azionate ▲ o ▼	per alzare/abbassare il volume della traccia attuale.
Azionate ◄ o ►	per evidenziare la traccia precedente o quella successiva.

3. Premete [a:] per arrestare la registrazione.

La registrazione si arresta automaticamente quando il mix raggiunge i 50 KB (circa 2 mn). La capacità dipende dallo spazio di memoria disponibile nel telefono: selezionate Multimedia > Stato memoria *per informazioni sulla memoria.*

Gestire la registrazione

Non appena smettete di registrare il vostro mix appare automaticamente una finestra che presenta le seguenti opzioni di scelta:

Remixa	vi permette di registrare un nuovo mix usando le stesse tracce.
Ascolta	riproduce il mix che avete appena registrato.
Memorizza	apre la finestra Memorizzare per permettervi di dare una nome e salvare il mix.
Invia con MMS	Vi permette di inviare il vostro mix come parte di un messaggio multimediale (MMS).
Invia con E-mail	apre il menu E-mail per permettervi di inviare il vostro mix tramite E-mail.

La registrazione che memorizzate appare con il nome da voi scelto in Impostazioni > Suoni > Suonerie *come anche in* Multimedia > Album suoni. *Potete selezionarlo come suoneria per le chiamate in arrivo e per nuovi eventi.*

Creare stile e mix personale

Le opzioni avanzate vi permettono di creare e mixare i vostri stili di musica, direttamente dagli stili BeDJ disponibili (per es. Groove, Techno, Disco, ecc.) o dalla lista delle suonerie (per es. Bach, Trendy, Dream ecc.).

La lista delle suonerie comprende i file MIDI che avete scaricato tramite E-mail, WAP, ecc.

Dai file esistenti

1. Quando è attivo il display BeDJ, premete OK per accedere alla lista delle opzioni.
2. Quando selezionate Mix suonerie o Stili BeDj basta semplicemente scegliere una delle melodie disponibili nelle lista e premere OK per confermare la selezione.
3. Il telefono ritorna automaticamente al display BeDJ e la melodia associata alla suoneria che avete selezionato viene divisa in tracce.
4. Come descritto in precedenza, potete attivare e disattivare tracce, registrare il vostro mix ecc.

Il numero di tracce attive dipende dalla melodia che avete scelto.

Da scratch

1. Quando selezionate Avanzate, BeDJ apre una serie completamente nuova di tracce vuote.
2. Premete e tenete premuto 1: appare sul display la lista di tutti i file MIDI presenti sul vostro telefono. Selezionate uno di essi e premete OK .
3. Appare una nuova lista che mostra tutte le tracce del file MIDI selezionto (max. 16). Azionate ▲ o ▼ per selezionare uno di essi, poi premete OK per associarlo al tasto 1 .
4. Ripetete queste due operazioni per associare tracce di vostra scelta ai tasti da 2 a 9 del telefono.
5. Quando siete pronti registrate il vostro mix (si veda pagina 21).
6. Premete OK due volte per tornare alla modalità normale.

Divertitevi con il mixaggio: potete associare ognuna delle 16 tracce a qualsiasi suoneria di vostra scelta o ai tasti da 1 a 9 del vostro telefono! Ciò significa migliaia di possibilità che vi permettono di personalizzare completamente il vostro mix.

Memorizzare gli stili personali

Potete memorizzare il vostro Stile come nel menu degli stili BeDJ e usarlo di nuovo per creare un altro mix. Questo nuovo stile contiene tutte le tracce che avete mixato, ma senza gli effetti applicati al mix.

Ricevere una chiamata

Quando ricevete una chiamata mentre BeDJ è attivato, il cellulare disattiva automaticamente il suono.

1. Rispondendo alla chiamata uscite da BeDJ ed il telefono ritorna in stand-by quando riagganciate.
2. Se non accettate o ignorate la chiamata potete rimanere nel display BeDJ.

7 • Rubrica

Tutte le operazioni descritte in questo capitolo necessitano che abbiate selezionato la rispettiva rubrica o nella SIM o nel telefono.

Il vostro cellulare dispone di due rubriche. La rubrica SIM è situata sulla carta SIM ed il numero delle voci dipende dalla capacità della carta. La seconda rubrica è incorporata nella memoria del cellulare e può contenere fino a 299 nomi.

La capacità della carta SIM dipende dal tipo di carta che avete. Per informazioni complete al riguardo rivolgetevi al vostro rivenditore.
La rubrica del telefono condivide con altre funzioni la capacità e la memoria del cellulare. Le funzioni sono quindi interdipendenti: quanto maggiore è il numero dei nomi memorizzati, tanto minore sarà il numero di avvenimenti che potete memorizzare e viceversa. 299 è il numero massimo di schede nomi ed eventi, a condizione che altre funzioni (memo, suoni, immagini ecc.) non usino una parte considerevole della memoria del telefono.

Il menu Rubrica vi permette di selezionare una delle due rubriche disponibili: quella della carta SIM e quella del telefono. Quando inserite dei nuovi nomi in una delle Rubriche essi saranno aggiunti solo a quella selezionata.

L'opzione Azzera rubrica *NON riguarda la rubrica SIM.*
Copia nel telefono *copia il contenuto della carta SIM nel telefono. Selezionando questa opzione due volte si raddoppieranno tutti i nomi.*

Rubrica in carta SIM

Se state usando una carta SIM per la prima volta, seguite la procedura standard di installazione della carta SIM come descritta a pagina 1, poi andate al paragrafo seguente intitolato "Aggiungere nomi alla rubrica".

Selezione rubrica

Premete OK e selezionate Rubrica > Imposta rubrica > Selezione rubrica. Poi premete ▲ o ▼ per selezionare la rubrica situata sulla carta SIM. I nomi aggiunti a questa rubrica possono quindi essere copiati sulla rubrica del telefono.

Se avete cancellato o eliminato la copia automatica della rubrica situata sulla carta SIM la prima volta che avete usato il telefono, potete farlo manualmente: premete OK *e selezionate* Rubrica > Imposta rubrica, *poi* Copia nel telef.

In carta SIM

Quando copiate il contenuto della rubrica SIM nel vostro telefono, potete continuare ad usare la rubrica della carta SIM, anche se presenta meno caselle di informazioni.

Rubrica in telefono

Il vostro cellulare è in grado di gestire solo una rubrica alla volta e quindi non terrà conto delle informazioni dell'altra rubrica: se per esempio "Rossi" è presente in tutte e due le rubriche e lo cancellate in quella del telefono, rimarrà immutato nella rubrica SIM.

In telefono

La rubrica selezionata come preferita è quella del telefono. Può contenere fino a 299 nomi ed essere resettata in una volta usando l'opzione Azzera rubrica. A seconda della capacità della carta SIM, i nomi aggiunti a questa rubrica possono venire copiati nella rubrica SIM (vedi “Copia in SIM” pagina 29).

Aggiungere nomi alla rubrica

Nella carta SIM

Per aggiungere nomi alla rubrica SIM:

1. Premete ▼ per richiamare la rubrica, selezionate Nuovo e poi premete OK.
2. Inserite il nome, poi il numero scelto e quindi premete OK.

Un numero può contenere fino ad un massimo di 40 caratteri a seconda della vostra carta SIM.
Inserendo tutti i numeri, anche quelli urbani, preceduti dal prefisso internazionale, dall'indicativo del paese e del distretto vi permetterà di selezionarli da ogni luogo.

3. Selezionate il tipo di numero assegnato al nome: Telefono, Fax o Dati e premete OK per confermare e salvare questo nome nella rubrica.

Nel telefono

La rubrica del vostro telefono dispone di più caselle di informazione della rubrica SIM e precisamente. Comprenede (in caratteri latini):

Caselle per i nomi ed i cognomi	fino a 20 caratteri
Caselle per i numeri (cellulare, lavoro ecc.)	fino a 40 caratteri e 1 "+"
Caselle extra (E-mail e note)	fino a 50 caratteri
Selezione del gruppo	20 gruppi disponibili

Potete creare fino a 299 voci, con un massimo di 7 caselle di informazioni per ciascuna e con un massimo di 5 caselle numeriche. Potete per esempio salvare 2

numeri di cellulare, 3 numeri di lavoro, un indirizzo E-mail ed una nota di testo, tutto per la stessa persona.

Aggiungere una voce nella rubrica del telefono

Aggiungere una casella di un nome

1. Premete ▼ per andare alla Rubrica, selezionate <Nuovo> e poi premete OK.
2. Inserite il cognome della persona e confermate premendo OK, poi inserite il nome e confermate premendo OK.

Una delle due caselle del nominativo può essere vuota, ma non tutte e due. Per tornare alla casella precedente premete CA.

Aggiungere una casella di un numero/testo

1. Dopo avere inserito il nome della persona vi troverete nel menu Tipo chiamata. Potete scegliere fra le caselle numeriche (cellulare, fax, dati, cercapersone, casa, lavoro) o caselle alfanumeriche (annotazioni, E-mail). Fate la vostra selezione ed inserite il numero o il testo relativo. Poi premete OK per memorizzare questa nuova voce.
2. Il telefono vi chiederà quindi il Gruppo: scegliete il nome del gruppo nel quale volete inserire questo nome e premete OK. La voce è quindi memorizzata nella rubrica del telefono.
3. Potete associare una Melodia e un'Immagine specifica a ciascun gruppo come anche potete eseguire la Rinomina dei gruppi. Selezionate Rubrica > Imposta rubrica > Impostazioni gruppo (andate a "FotoCall: vedere e sentire chi chiama" pagina 26 per informazioni complete).

Propri numeri

La voce Propri numeri che appare nella rubrica dovrebbe contenere il vostro o i vostri numeri. In caso contrario vi consigliamo di inserire il vostro numero di cellulare e le altre informazioni rilevanti.

Anche se tutte le caselle di "Propri numeri" possono essere vuote, questa voce non può venire eliminata.

FotoCall: vedere e sentire chi chiama

Questa funzione è disponibile solo se selezionate la rubrica del vostro cellulare e NON se selezionate la rubrica SIM.

La funzione FotoCall vi permette di personalizzare i gruppi disponibili con il loro nome («Amici», «Ufficio» ecc.), una determinata immagine (dall'Album immagini) ed una determinata melodia (dalla lista Suonerie).

Potete inserire in un gruppo uno o più persone della vosta rubrica. Se chiama una persona di quel gruppo, il suo nome appare insieme alla determinata immagine di quel gruppo. Si sentirà anche la suoneria definita per questo gruppo.

*Perché non creare un gruppo apposito per persone molto importanti? Usate la videocamera per salvare la loro immagine nell'*Album immagini *e selezionate una melodia dalla lista delle suonerie. Quando una di queste persone vi chiama potete veramente vederla e sentire la sua melodia.*

1. Per usare FotoCall dovete usare la rubrica nel telefono; se non la state già usando si veda "Copiare la rubrica dalla SIM" pagina 2.
2. In Impostazioni selezionate Imposta gruppi, premete OK e selezionate il gruppo di vostra scelta.
3. Rinominate il gruppo da identificare ("Amici", "Famiglia", ecc.) e selezionate la Melodia e l'Immagine da associare a questo gruppo.
4. Premete a lungo C per ritornare in stand-by, poi premete ▼ per visualizzare il contenuto della vostra rubrica. Selezionate un contatto che desiderate assegnare a questo gruppo e premete OK. Poi scegliete Seleziona gruppo e selezionate il gruppo di vostra scelta.

Quando la chiamata proviene da questa persona, si sentirà la Melodia e si vedrà l'Immagine associata al suo gruppo.

Editazione e gestione nomi

Una volta che avete memorizzato dei nomi nella vostra rubrica, premete ▼ in modalità stand-by per accedere alla Rubrica. Potete cercare un nome nella rubrica premendo il tasto corrispondente per la lettera che volete inserire nella lista (per es. premete 8 TUV due volte per andare alla lettera "U"). Nella lista viene evidenziata la prima voce che inizia con questa lettera. A seconda della rubrica selezionata, potete accedere a parte o a tutte le opzioni seguenti:

- Eliminare
- Visualizzare
- Copia in SIM
- Chiamata flash
- Cambia tipo
- Azzera rubrica
- Inviare un messaggio
- Inviare un MMS
- Preferito
- Copia nel telefono
- Cambia nome
- Includere in un gruppo
- Associare una composizione vocale
- Chiama

Nella carta SIM

Selezionate un nome nella rubrica della carta SIM, poi premete OK per accedere ad una delle seguenti opzioni:

- Eliminare per eliminare il nome ed il numero selezionato,
- Modificare per modificare il nome selezionato e tutte le informazioni relative,
- Copia nel telefono per copiare il nome selezionato e tutte le informazioni relative nella rubrica del telefono.

Nel telefono

Aggiungere una casella

1. Per aggiungere una casella ad una voce già esistente selezionate il nome di vostra scelta, selezionate Visualizzare e premete OK .
2. Selezionate <Nuovo> e premete OK . Scegliete il tipo di casella da aggiungere e premete OK . Inserite il numero o il testo e poi premete OK per salvare le modifiche.
3. Ripetete le operazioni 1 e 2 per aggiungere fino a 6 caselle alla stessa voce. Premete brevemente C per ritornare al menu precedente oppure premetelo a lungo per ritornare alla modalità stand-by.

I numeri o il testo appariranno in ordine cronologico di creazione. Il primo numero di fax o di telefono che inserite diventa quello preferito. Come tale appare in prima posizione nella lista. Per avere un altro numero come numero preferito vedi “Preferito” pagina 29. Le caselle alfanumeriche (note ed E-mail) possono solamente venire modificate o eliminate.

Modificare il contenuto di una casella

1. Per modificare il contenuto di una casella di una voce esistente selezionate il nome di vostra scelta, premete OK , selezionate Visualizzare e premete OK di nuovo.
2. Poi selezionate la casella da modificare nella lista, premete OK .
3. Nel carosello che appare selezionate Modificare e premete OK . Fate le modifiche che desiderate e premete OK per salvarle.

Modificare il tipo di una casella

Cambia tipo

Per modificare il tipo di casella di una voce esistente ripetete le operazioni da 1 a 3 del paragrafo “Modificare il contenuto di una casella”. Poi selezionate Cambia tipo nel menu a carosello, selezionate il nuovo tipo di numero e premete OK per confermare la scelta.

Se avete copiato la rubrica SIM nel telefono, può darsi che alcuni numeri appaiano "Senza tipo" e non abbiano un'icona. I numeri "Senza tipo" possono

venire modificati: seguite la procedura descritta qui di seguito per definire un tipo per questi numeri o per modificare il tipo di qualsiasi altro numero salvato.

Eliminare una casella

Eliminare

Per eliminare una casella di una voce esistente ripetete le operazioni da 1 a 3 del paragrafo “Modificare il contenuto di una casella”. Poi selezionate Eliminare nel menu a carosello e premete OK per confermare.

Preferito

Preferito

Il primo numero che inserite quando create una nuova voce diventa il numero preferito. Apparirà per primo nella lista delle caselle ed è il numero chiamato automaticamente quando viene premuto il tasto della cornetta o quando viene premuto OK e selezionata l'opzione Chiama o Inviare SMS. Per modificare il numero preferito (per es. per avere come tale il numero del lavoro invece di quello di casa), ripetete le operazioni dalla 1 alla 3 del paragrafo “Modificare il contenuto di una casella”. Poi selezionate Preferito nel menu a carosello e premete OK per confermare.

Copia in SIM

Copia in SIM

Come già menzionato in precedenza, se cambiate spesso il cellulare può essere utile inserire i nomi nella rubrica SIM. Se copiate i numeri di telefono nella carta SIM, la vostra rubrica è sempre attualizzata se passate da una rubrica all'altra o se usate un altro cellulare.

Per copiare un numero nella rubrica della carta SIM, ripetete le operazioni dalla 1 alla 3 del paragrafo “Modificare il contenuto di una casella”. Poi selezionate Copia in SIM e premete OK .

Effettuare chiamate

Numero di emergenza

Emergenza

Il numero di emergenza chiamerà il più vicino centro di soccorso nella vostra zona. Nella maggior parte dei casi potete chiamare questo numero anche se la tastiera è bloccata e se non avete ancora inserito il codice PIN.

A seconda del gestore di rete, il numero di emergenza può venire chiamato senza che la carta SIM sia stata inserita. 112 è il numero standard di emergenza per l'Europa, per UK anche 999.

1. Per chiamare questo numero inseritelo in modalità stand-by premendo i tasti corrispondenti, o premete OK e selezionate Rubrica > Lista nomi > Emergenza.
2. Premete per chiamare e premete per riagganciare.

Altro numero

Inserire un numero

In modalità stand-by inserite un numero premendo i tasti corrispondenti. Premete per chiamare e premete per riagganciare.

Premendo potete accedere ad un carosello che vi permette di chiamare questo numero, di memorizzarlo o di inviare un SMS.

Selezionare un nome

1. Premete ▼ e selezionate la voce di vostra scelta.
2. Se avete selezionato la rubrica della carta SIM:

- una volta selezionata la voce basta premere per chiamare o
- premete due volte per andare al carosello successivo, poi selezionate Chiama e premete per comporre il numero.

3. Se avete selezionato la rubrica del vostro telefono:

• Per chiamare il numero Preferito:

- una volta selezionata la voce basta premere per comporre il numero o
- premete per andare al carosello della voce, poi selezionare Chiama.

• Per chiamare qualsiasi altro numero scegliete Visualizzare una volta selezionata la voce scegliete un tipo di numero dalla lista (cellulare, casa, ecc.). Premete per andare al carosello successivo e selezionare Chiama.

4. In tutti i casi premete per riagganciare.

Usare la chiamata flash

In modalità stand-by premete e tenete premuto un tasto tra 2 ABC e 9 per comporre il numero associato (vedi “Tasti funzione” pagina 34): il collegamento viene effettuato. Premete per riagganciare.

Usare la chiamata vocale

In modalità stand-by, premete e tenete premuto , poi pronunciate l'indicatore vocale memorizzato (si veda “Chiamata vocale” pagina 37). Se il telefono riconosce l'indicatore vocale, compone il numero ad esso associato. Premete per riagganciare.

8 • Impostazioni

Il menu Impostazioni vi permette di personalizzare il vostro telefono e di modificare le impostazioni relative a ciascuna opzione disponibile (suoni, ora e data, sicurezza ecc.). Il menu di Profili d'uso vi permette di modificare diverse impostazioni alla volta (si veda pagina 43).

Suoni

Silenzio

Silenzio

Vi permette di impostare il modo di Silenzio su Attivato o Disattivato. Quando questa impostazione è su Attivato, tutti gli allarmi sono disattivati e la segnalazione tramite vibrazione è attiva.

La modalità Silenzio *vale anche per i suoni tasti.*

Volume suoneria

Volume suoneria

Il volume della suoneria può essere impostato per default su Medio. Premete ▲ o ▼ per impostare il volume della suoneria da Esclusa a Progressivo.

Tipo suoneria

Tipo suoneria

Vi permette di selezionare la melodia della suoneria tra quelle disponibili. La lista comprende anche le melodie allegate ai messaggi che ricevete (da E-mail, ecc.).
Fate scorrere la lista premendo ▲ o ▼ e attendete due secondi per ascoltare la melodia selezionata. Premete OK per selezionare questa melodia per la suoneria, CA per deselezionarla o passare alla melodia successiva.

Non sentirete la melodia se il suo volume è impostato su Disattivato *oppure se è stato attivato la modalità di* Silenzio *(vedi pagina 5).*

Avviso SMS/MMS

Avviso SMS/MMS

Vi permette di impostare su Attivato o Disattivato, un segnale acustico al ricevimento di un nuovo messaggio. Se su Attivato, questa opzione permette inoltre di selezionare l'allarme di vostra scelta nella lista delle suonerie.

Equalizzatore

Equalizzatore

Questa opzione vi permette di scegliere fra diverse impostazioni audio, disponibili anche quando è in corso una

chiamata. In questo caso premete OK, selezionate Equalizzatore, fate scorrere la lista e attendete alcuni secondi per udire la differenza. Premete OK per confermare la selezione.

Suoni tasti

Suoni tasti

Vi permette di impostare i suoni tasti su Attivato o Disattivato. Anche se sono impostati su Disattivato, nel corso delle chiamate vengono riprodotti toni DTMF (si veda pagina 86).

Avvisi sonori

Avvisi sonori

Vi permette di impostare segnali acustici su Attivato o Disattivato per le seguenti voci:

- quando un Evento che avete programmato nell'agenda è imminente,
- quando avete perso una chiamata,
- quando la Batteria è quasi scarica e deve essere ricaricata,
- per gestire la durata delle chiamate, la prima volta dopo 45 secondi, poi ogni minuto di una chiamata in uscita (il segnale acustico non viene udito dall'interlocutore).

Questo menu vi permette di attivare/disattivare i suoni degli allarmi, NON gli allarmi stessi. Ponendo per es. la segnalazione acustica per gli eventi su Disattivato *non impedirà la visualizzazione sul display dell'*Allarme *(se ne avete programmato uno), ma mancherà la riproduzione del suono corrispondente.*

Vibra

Vibra

Vi permette di impostare la segnalazione tramite vibrazioni su Attivato o Disattivato quando ricevete una chiamata, nell'imminenza di un evento inserito nell'agenda, quando ricevete un messaggio e quando l'allarme suona.

La segnalazione tramite vibrazioni è sempre su Disattivato *quando collegate il caricabatteria o l'adattatore tipo accendisigari.*

Display

Screen saver

Screen saver

Vi permette di impostare lo screen saver su Attivato o Disattivato. Appena viene posto su Attivato, verrà visualizzato uno slide show in modalità stand-by, usando il/i file jpeg che avete memorizzato/i e selezionato/i nel vostro telefono.

Impostando lo Screen saver su Disattivato *si attiva automaticamente la* Modalità in economia, *cioè il tempo*

attuale viene visualizzato su uno sfondo scuro. Questo modo aumenta l'autonomia del vostro telefono (aumenta la durata della batteria).

1. Quando ponete lo screen saver su Attivato, selezionate un'immagine dalla lista che appare premendo ◄ o ► (premendo questi tasti avviene anche la deselzione), poi premete ▼ per passare all'immagine successiva. Una volta selezionate le immagini di vostra scelta premete OK per attivare lo screen saver.

Per visualizzare uno slide show dovete selezionare diverse immagini (fino a 10). Se selezionate solo un'immagine da usare come screen saver, sul display apparirà solamente questa.

2. Selezionate Tempo attivazione e premete ▲ o ▼ per scegliere un valore. In modalità stand-by lo screen saver apparirà a seconda del limite di tempo che avete impostato.
3. Poi selezionate Durata e premete OK. Il tempo che avete impostato verrà applicato tra le diverse immagini dello slide show.

Animazione

Animazione

Vi permette di impostare l'animazione dei menu a carosello su Attivato o Disattivato. Se su Attivato, questa opzione permette di scorrere testi, come per es. un messaggio selezionato nel menu Leggere SMS.

Se questa funzione è disattivata, aumenta l'autonomia del vostro telefono.

Contrasto

Contrasto

Vi permette di scegliere fra diversi livelli di contrasto.

Retroilluminazione

Retroilluminazione

La retroilluminazione viene attivata quando ricevete chiamate o messaggi, quando scorrete le liste ed i menu ecc.. Premete ▲ o ▼ per impostare la Durata della retroilluminazione selezionando uno dei valori disponibili e premete OK per confermare.

Se questa funzione è disattivata, aumenta l'autonomia del vostro telefono.

Sfondo

Sfondo

Vi permette di impostare lo sfondo su Attivato o Disattivato. Se su Attivato, l'immagine, o le immagini che avete selezionato vengono visualizzate in modalità Normale o

Leggera in stand-by, se non avete attivato uno slide show.

Come sfondo si possono usare solo immagini JPEG.

Tasti funzione

Invece di accedere ai diversi menu e scorrere le liste, potete impostare un accesso diretto ad una funzione specifica collegandola ad un Tasto funzione. Premendo a lungo sul tasto si attiverà automaticamente la funzione o verrà chiamato il numero associato (chiamata flash).

Potete programmare solo i tasti da 2 a 9 e 0, dato che i tasti 0 (selezione della lingua) e 1 (ascolta segreteria) sono predefiniti e bloccati per non essere riprogrammati. A seconda del vostro fornitore dei servizi può darsi che altri tasti funzione siano predefiniti e bloccati.

1. Selezionate un tasto da 2 a 9 e premete OK .
2. Fate scorrere la lista per selezionare la funzione che desiderate associare a questo tasto (si veda la lista seguente). Premete OK per confermare la selezione.

Se il tasto selezionato è già impostato, potete programmarlo di nuovo: selezionate Impostazioni > Tasti funzione > *un tasto funzione della lista. Premete OK due volte, selezionate* Modificare *e premete OK. In questo modo passate alla lista delle funzioni disponibili.*

3. Per usare i tasti funzione basta tenere premuto il tasto corrispondente alla funzione che desiderate lanciare o al numero che volete comporre in modalità stand-by.

Potete associare tasti funzione da 2 a 9 alle funzioni della seguente tabella:

Chiamata flash	Compone il numero della rubrica associato.
Invio messaggi	Apre il menu Inviare messaggi.
Leggere messaggi	Apre il menu Leggere messaggi.
Chat	Attiva la funzione Chat per Rispondere velocemente al mittente del messaggio ricevuto.

Blocco tastiera

Blocca/sblocca immediatamente la tastiera.

Att. Silenzio

Attiva il profilo Silenzio (funzione vibra attiva, volume suoneria disattivato).

Attivare automobile

Attiva il profilo Automobile (volume suoneria alto, risposta ogni tasto).

Attiva Auricolare

Attiva il profilo Auricolare (volume suoneria medio, risposta ogni tasto).

Riunione

Attiva il profilo Riunione (funzione di vibra attiva, suoneria e tutti i tasti impostati su silenzio).

Attivare esterno

Attiva il profilo Esterno (volume alto della suoneria).

Attivare Personale

Attiva il profilo Personale.

Attivare Autonomia

Attiva il profilo Autonomia che prolunga l'autonomia della batteria (animazione, funzione di vibra e retroilluminazione disattivate, volume suoneria medio).

Calcolatrice

Accesso diretto alla Calcolatrice.

Richiama ultimo

Riseleziona l'ultimo numero chiamato.

Rispondi ultimo

Riseleziona il numero dell'ultima chiamata ricevuta.

Emergenza

Seleziona il numero di emergenza.

E-mail

Apre il menu E-mail per accedere alle caselle di posta elettronica.

Mostra credito

Visualizza il credito residuo.

A seconda del contratto

Costo totale

Visualizza il Costo totale delle chiamate in uscita.

A seconda del contratto

Nuovo evento

Apre il menu Aggiungi evento dell'agenda.

Mostra eventi

Visualizza la lista Eventi del menu dell'agenda.

Sveglia

Apre il menu Sveglia.

Registrare

Permette di registrare un nuovo suono.

WAP

Avvia una sessione WAP.

A seconda del contratto

Screen saver

Apre il menu Screen saver On/Off.

Verso segreteria

Inoltra TUTTE le chiamate alla casella vocale.

Casella vocale

Compone il numero della vostra casella vocale.

Gioco mattoni

Accesso diretto al Gioco mattoni.

Giochi

Apre il menu Giochi.

A seconda del contratto.

-> Euro

Accesso diretto al convertitore Euro (dalla moneta).

Euro ->

Accesso diretto al convertitore Euro (alla moneta).

Il convertitore Euro è disponibile su abbonamento e solo nei paesi che usano l'Euro.

Comandi vocali

Comandi vocali

Invece di andare ai diversi menu e di fare scorrere le liste potete anche impostare un indicatore vocale che attiva una funzione (per es. lanciare la calcolatrice).

Potete associare un comando vocale a tutte le funzioni supportate dai Tasti funzione *(si veda pagina 34), tranne che per «Scarica mail» e «Sveglia».*

1. Selezionate Impostazione > Comandi vocali > <Nuovo> e premete OK, poi scorrete la lista per selezionare la funzione da impostare con un indicatore vocale. Premete OK per confermare la selezione.
2. Quando appare Premere OK e parlare, seguite le istruzioni visualizzate sul display. Al momento di

registrare l'indicatore vocale, assicuratevi di essere in un ambiente tranquillo, scegliete una parola breve e semplice e pronunciatela chiaramente.

3. Premete CA e ripetete le operazioni sopra descritte per aggiungere altri comandi vocali.

Per usare il comando vocale tenete premuto OK in modalità stand-by e poi pronunciate l'indicatore vocale registrato. Le parole registrate come indicatori vocali possono essere riprodotte, modificate o eliminate in ogni momento.

Chiamata vocale

Chiamata vocale

Anche la composizione vocale vi permette di chiamare rapidamente un nome della rubrica: impostate un indicatore vocale registrando una parola che chiamerà il nome corrispondente quando viene pronunciata.

1. Selezionate Impostazioni > Chiamata vocale > <Nuovo> e premete OK .
2. Fate scorrere la lista per selezionare il numero da impostare con un indicatore vocale. Dipende dalla rubrica selezionata (si veda “Rubrica” pagina 24):
   - rubrica SIM: selezionate un nome nella lista e premete OK ,
   - rubrica del telefono: selezionate un nome nella lista, poi il numero di telefono desiderato, se sono stati memorizzati diversi numeri per questo nome, e premete OK .
3. Quando appare la domanda Composizione/ chiamata vocale, premete OK , poi seguite le istruzioni che appaiono sul display. Al momento di registrare l'indicatore vocale, assicuratevi di essere in un ambiente tranquillo, scegliete una parola breve e semplice e pronunciatela chiaramente.

Per usare il comando vocale tenete premuto OK in modalità stand-by, poi pronunciate l'indicatore vocale corrispondente al numero che desiderate comporre.

Per visualizzare la lista di composizioni vocali definite, selezionate Impostazioni > Comandi vocali o Chiam. vocale e premete OK . Le parole registrate come indicatori vocali possono essere riprodotte, modificate o eliminate in ogni momento.

Si possono definire fino a 15 indicatori vocali, suddivisi fra la composizione vocale ed il comando vocale.

Sicurezza

Blocco tastiera

Blocco tastiera

Vi permette di bloccare/sbloccare la tastiera tenendo premuto il tasto (cancel) in stand-by. La tastiera si sblocca automaticamente quando ricevete una chiamata.

Potete anche scegliere il blocco immediato o differito selezionando Impostazioni > Sicurezza > Blocco tastiera, *poi uno dei valori premendo ▲ o ▼. La tastiera sarà quindi sempre bloccata. Se la sbloccate premendo il tasto (cancel), sarà brevemente sbloccata mentre usate il telefono, e poi verrà bloccata di nuovo dopo il periodo di tempo che avete selezionato.*
Tenete presente che anche quando la tastiera è bloccata, le chiamate di emergenza sono comunque possibili (si veda pagina 29).

Nomi pubblici

Nomi pubblici

Vi permette di gestire una speciale lista di nomi, chiamata lista dei Nomi pubblici e di limitare le chiamate a questa lista tramite l'opzione Filtro chiamate.

Questa funzione dipende dall'abbonamento e richiede il codice PIN2 (vedi pagina 39).

Filtro chiamate

Filtro chiamate

Vi permette di limitare le chiamate alla lista dei Nomi pubblici. In questo caso potete accedere solamente ai nomi della lista dei Nomi pubblici, contrariamente alla Rubrica del menu principale.

Questa funzione dipende dall'abbonamento e richiede il codice PIN2 (vedi pagina 39). Tenete presente che attivando questa opzione, potrebbe anche valere per le connessioni WAP e E-mail tramite GPRS.

Nomi pubblici

Nomi pubblici

Vi permette di consultare e modificare la lista dei Nomi pubblici. Tramite il codice PIN2 potete inserire un nuovo nome e modificare o cancellare un nome già presente nella lista. Usate l'opzione <Nuovo> per inserire il nome ed il numero di telefono, poi selezionate il tipo di numero: Telefono, Fax o Dati. I nomi in questa lista possono essere modificati o cancellati.

Blocco chiamate

Blocco chiamate

Questo menu vi permette di limitare l'uso del telefono a chiamate specifiche, bloccando sia quelle in arrivo che in uscita. Questa funzione dipende dalla rete e richiede

una password specifica per bloccare le chiamate fornita dal vostro operatore.

Chiamate in uscita

Chiamate uscita

Il menu Chiamate uscita vi permette di scegliere fra Tutte le chiamate, Chiamate internazionali e le chiamate Internazionali no Italia (l'ultima opzione vi permette di chiamare il vostro paese di provenienza quando siete all'estero). Potete anche Disattivare il blocco delle chiamate in uscita. Questi menu vi permettono quindi di bloccare, nell'ambito di ciascuna opzione disponibile, Tutte le chiamate, Chiamate vocali, Chiamate dati o Chiamate fax.

Chiamate in arrivo

Chiamate in arrivo

Il menu Chiamate in arrivo vi permette di selezionare Tutte le chiamate o Roaming. Vi consente inoltre di accedere al menu Cancellare per eliminare il blocco sulle chiamate in arrivo.

Questi menu vi permettono quindi di bloccare, nell'ambito di ciascuna opzione disponibile, Tutte le chiamate, Chiamate vocali, Chiamate dati o Chiamate fax.

Vedi stato

Vedi stato

In ciascun sottomenu (Tutte le chiamate, Roaming ecc.), l'opzione Vedi stato vi permette di vedere se un tipo di chiamata sia bloccato o meno.

Cambia codici

Cambia codici

Vi permette di modificare il codice PIN e PIN 2 come anche il Codice blocco chiamate.

A seconda della carta SIM che avete, alcune funzioni o opzioni possono richiedere un codice segreto PIN2. Si tratta di un altro codice segreto da 4 a 8 cifre che vi viene dato dall'operatore.

Se inserite per 3 volte un codice PIN2 errato, la carta SIM viene bloccata. Per sbloccarla dovete richiedere il codice PUK2 al vostro operatore o rivenditore.
Se inserite per 10 volte di seguito un codice PUK errato, la carta SIM verrà bloccata e sarà inutilizzabile. Se ciò avviene, mettetevi in contatto con il vostro gestore o rivenditore.

Protezione PIN

Protezione PIN

Vi permette di impostare la protezione PIN su Attivato o Disattivato. Quando é su Attivato vi verrà chiesto di inserire il vostro codice PIN quando accendete il cellulare.

Non potete modificare il codice PIN se questa opzione è su Disattivato.

Rete

Questo menu vi permette di gestire la connessione tra il telefono e la rete, di registrare manualmente le reti disponibili e di gestire le vostre reti preferite.

Collega GPRS

Collega GPRS

Il vostro cellulare presenta le funzioni che supportano il GPRS (Global Packet Radio Service), un servizio che vi permette di scambiare dati ad alte velocità e di rimanere sempre on-line (cioè di avere una connessione permanente con Internet e WAP).

Mettevi in contatto con il vostro gestore per un'informazione completa sulla disponibilità GPRS tramite la sua rete e per il relativo abbonamento. Può anche essere necessario configurare il telefono con le impostazioni GPRS fornite dal vostro gestore, usando i menu descritti in questo capitolo.

Questo menu vi permette di definire il modo di collegare il vostro cellulare al servizio GPRS.

Sempre attivo

Il telefono si collegherà sempre al servizio GPRS. Questa opzione permette una connessione GPRS più rapida. Tuttavia aumenterà il consumo di energia.

Chiamate dati

Il telefono si collegherà automaticamente al servizio GPRS solo quando sia necessario. Questa opzione riduce il consumo di energia, ma aumenta il tempo necessario per la connessione.

Nonostante queste impostazioni dovete comunque selezionare la rete (GSM o GPRS) nei menu di ciascuna applicazione da usare (per es. WAP, MMS, E-mail, ecc.).

Ricollegare

Ricollegare

Vi offre una lista delle reti disponibili nella zona quando è selezionato il modo Manuale. Selezionate la rete nella quale desiderate inserirvi e premete OK per confermare.

Reti preferite

Reti preferite

Vi permette di creare una lista delle reti in ordine di preferenza. Una volta creata la lista, il telefono cercherà di inserirsi in una rete in base alle vostre preferenze.

Parametri accesso

Parametri di accesso

Questo menu vi permette di creare diversi profili per dati: quando usate WAP o quando usate un messaggio

multimediale (MMS), il profilo selezionato viene usato per il collegamento alla rete GSM o GPRS.

Tutte le opzioni descritte nel capitolo dipendono dal gestore e/o dall'abbonamento. Con alcuni gestori c'è la possibilità che riceviate un SMS con i nuovi parametri che vengono memorizzati automaticamente. Rivolgetevi al vostro gestore di rete per informazioni dettagliate al riguardo.

Cambia nome

Cambia nome

Vi permette di accedere o di cambiare il nome del profilo selezionato. Premete OK, inserite il nome di vostra scelta e premete OK per confermare.

Alcuni profili preconfigurati possono essere bloccati e quindi non possono venire riprogrammati e rinominati.

Visualizzare

Visualizzare

Vi permette di visualizzare tutti i parametri del profilo selezionato (numero ISP, APN, ecc.), o GSM o GPRS.

Impostazioni GSM

Impostazioni GSM

Vi permette di accedere o di cambiare le impostazioni GSM e di accedere alle seguenti voci:

Login e Password vi permettono di inserire il login e la password necessari. In tutti e due i casi inserite le informazioni e premete OK per confermare.

Numero di telefono vi permette di inserire il numero di telefono necessario per creare una comunicazione telefonica. Selezionate Numero di telefono e premete OK, poi premete ▲ o ▼ per selezionare:

- Numero ISDN per inserire un numero ISP ISDN, O
- Numero analogico per inserire un numero analogico.

In tutti edue i casi inserite il carattere «+» seguito dal numero fornito dal vostro gestore e premete OK.

Mettetevi in contatto con il vostro gestore per sapere che tipo di numero dovete selezionare.

Tempo inattività vi permette di inserire un intervallo di inattività al termine del quale il telefono si scollega automaticamente (se era in corso un collegamento) e ritorna al display di stand-by. Selezionate Tempo inattività e premete OK, poi inserite un valore (in secondi) di oltre 30 secondi e premete OK.

Impostazioni GPRS

Impostazioni GPRS

Vi permette di modificare le impostazioni GPRS, Login, Password e Tempo inattività (le stesse caselle e le stesse istruzioni che per le impostazioni GSM, si veda il paragrafo precedente).

APN vi permette di inserire l'indirizzo della rete dati esterna alla quale desiderate collegarvi, cioè un comando di testo (o un indirizzo IP, per es. wap.operatorname.fr) usato per creare la connessione. Selezionate APN e premete OK, poi inserite l'indirizzo appropriato e premete OK.

I messaggi di errore durante le connessioni sono dovuti principalmente a parametri inesatti: mettetevi in contatto con il vostro gestore prima di usare la funzione per la prima volta per assicurarvi di avere le impostazioni appropriate. In alcuni casi i parametri di accesso possono essere aggiornati via radio ed impostati direttamente dal gestore a cui vanno chieste informazioni.

Ora e data

Questo menu vi permette di impostare l'ora e la data, il fuso orario, l'ora legale e di modificare il modo di visualizzazione dell'ora.

Tipo orologio

Tipo orologio

Vi permette di selezionare il formato di visualizzazione Analogico, Digitale o Ridotto dell'ora che appare in stand-by, premendo ▲ o ▼. In tutti i casi premete OK per confermare.

Imposta data

Imposta data

Vi permette di impostare la data premendo i tasti numerici appropriati (potete anche impostare la data azionando ▲ o ▼). Premete OK per confermare.

Formato data

Formato data

Vi permette di selezionare uno dei due formati disponibili per la data: Occidentale o Thai. Premete OK per confermare.

Fuso orario

Per prima cosa si devono regolare il fuso orario e le impostazioni giorno. Poi dovete verificare la data e l'ora se impostati in precedenza. Si consiglia di controllare in un atlante o in un'enciclopedia per vedere in quale fuso orario vi trovate.

Fuso orario

L'opzione Fuso orario vi permette di impostare il fuso orario di appartenenza in base al GMT, cioè l'orario del meridiano zero (Greenwich Mean Time). Azionate ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione che corrisponde alla vostra zona.

Ora legale

Questa impostazione riguarda solamente quei paesi nei quali l'ora dipende dalla stagione (per es. ora solare e ora legale).

Questa opzione vi permette di impostare l'ora legale su Attivato (durante l'estate) o Disattivato (durante l'inverno) azionando ▲ o ▼. Visto che questa impostazione influisce sull'opzione della data e dell'ora, dovrebbe venire eseguita per prima. Se l'ora legale è su Attivato e impostate l'ora sulle 12:00, appariranno automaticamente le 13:00 portando l'opzione su Disattivato.

Imposta ora

Vi permette di impostare l'ora premendo i tasti appropriati o azionando ▲ o ▼ per aumentare o diminuire l'ora minuto per minuto.

Lingua

Questo menu vi permette di selezionare la lingua per tutti i testi dei menu. Scorrete la lista e premete OK per confermare la vostra scelta.

Per accedervi basta premere a lungo su 0.+ in modalità stand-by.

Profili d'uso

Questo menu vi permette di accedere ad un gruppo di impostazioni predefinite che vi consente di adattare velocemente il telefono all'ambiente, cambiando diverse impostazioni in una volta. La selezione di Riunione per esempio disattiverà il volume della suoneria, attiverà la funzione di vibra e disattiverà i suoni tasti (le altre voci si possono impostare a seconda delle impostazioni configurate). La selezione di Personale al termine della riunione riattiverà tutte le vostre impostazioni abituali.

Quando associate un tasto funzione ad un profilo (per es. premendo a lungo il tasto 3 si attiva Riunione*, si veda "Tasti funzione" pagina 34), per disattivarlo basta premere a lungo questo tasto e ritornare alle impostazioni* Personale*.*

Le impostazioni elencate nella colonna Personale, nella tabella successiva, sono le impostazioni di default preimpostate durante la produzione. Dato che potete modificarle può darsi che le impostazioni personali del vostro telefono siano diverse da quelle della tabella.

Ciascuna casella della tabella si riferisce alle impostazioni memorizzate nel menu Personale (sia che abbiate modificato le impostazioni o meno).

Profili	Personale *	Autonomia	Esterno	Riunione
Vibra	Attivato*	Disattivato		Attivato
Volume suoneria	Medio*	Medio	Alto	Silenzio
Suoni tasti	Attivato*			Disattivato
Allarmi agenda	Attivato*			
Allarme batteria scarica	Attivato*			
Avviso SMS	Attivato*			
Retroilluminazione	10 secondi*	Disattivato		
Risposta ogni tasto	Disattivato*			
Animazione	Attivato*	Disattivato		

* impostazione personale

Quando collegate un apparecchio complementare, diventano disponibili anche le impostazioni descritte nella tabella seguente. Quando scollegate l'apparecchio complementare il telefono ritorna al profilo Personale.

Accessori Profili	Auricolare	Presa accendisigari o carica batteria	Attiva kit auto
Vibra		Disattivato	Disattivato
Volume suoneria	Medio		Alto
Suoni tasti			
Allarmi agenda			
Allarme batteria scarica			
Avviso SMS			
Retroilluminazione			Attivato
Risposta ogni tasto	Attivato		Attivato
Animazione			

9 • Messaggi

SMS

Inviare SMS

La voce Inviare SMS del menu Messaggi vi permette di:

- inviare a qualcuno un breve messaggio di testo standard o personalizzato,
- modificare l'ultimo messaggio inviato ed inviarlo di nuovo,
- aggiungere una melodia, dei suoni predefiniti, un'animazione o un'immagine al vostro messaggio.

Le funzioni di cui sopra non sono disponibili in stand-by quando la funzione Chat *è* Attivata *(si veda pagina 58). In questo caso potete accedere solo all'opzione* Rispondi.

I messaggi SMS standard sono riportati in una lista. Premete ▲ o ▼ per far scorrere la lista: per esempio Richiamami al numero ... vi permette di selezionare un messaggio preconfigurato che comprende il vostro numero, se questo numero è il primo dell'opzione Propri numeri (si veda pagina 26).

Inviare un SMS

Ad un nome della lista

Al numero preferito in caso di molti (rubrica nel telefono) oppure all'unico numero di telefono (rubrica in SIM)

1. Premete ▼, selezionate il nome di vostra scelta e premete OK.
2. Selezionate Inviare SMS e premete OK, poi selezionate il tipo di messaggio da inviare e premete OK. Inserite il messaggio, allegate un'immagine grafica o un suono se volete, poi selezionate Inviare ora or Memorizzare (vedi più avanti).

Al numero di vostra scelta (solamente lista dei nomi del telefono)

1. Premete ▼ e selezionate la registrazione di vostra scelta, poi premete OK, selezionate Visualizzare e premete OK.
2. Selezionate il numero di vostra scelta e premete OK.
3. Continuate come descritto al punto 2 del paragrafo precedente.

Ad ogni altro nome

Per inviare un breve messaggio ad una persona il cui numero non è memorizzato nella rubrica premete OK

e selezionate Messaggi, SMS poi Inviare SMS e Nuovo. Inserite il numero di telefono al quale deve venire inviato il messaggio e premete OK. Poi seguite le istruzioni descritte in precedenza per inviare un messaggio.

Insieme ad un allegato

Questa opzione vi permette di allegare al messaggio un suono, un'immagine o un'animazione e di premere OK per confermare ed allegarlo al messaggio. A seconda del tipo di file che volete allegare, selezionate Aggiungi grafica per allegare un'immagine bitmap o un'animazione e/o Aggiungi suono per allegare una melodia. Selezionate il sottomenu di vostra scelta, poi una delle voci disponibili nella lista che appare e premete OK per confermare e allegarla al vostro messaggio.

Insieme al vostro messaggio potete inviare fino a 2 allegati di 2 tipi diversi. Le animazioni e le immagini si escludono le une con le altre: se prima selezionate un'animazione e poi un'immagine, solo quest'ultima verrà presa in considerazione e viceversa.

Alcune immagini, animazioni e suonerie sono predefinite e fornite come standard insieme al cellulare. Le immagini e le suonerie personali, cioè quelli che avete ricevuto tramite SMS o E–mail e poi salvato nei relativi menu, appariranno automaticamente nei sottomenu "personali" (Melodie personali, Animazioni personali ecc.). Non è permesso inviare voci "Personali" tramite SMS se sono protette da copyright.

Inviare ora

Inviare ora

Vi permette di inviare il messaggio attuale che avete inserito (per imparare ad inserire testi e numeri si veda “Inserimento testo o numero” pagina 12). Premete OK per confermare.

Memorizzare

Memorizzare

Vi permette di memorizzare il messaggio attuale e l'eventuale icona e melodia associate. Premete OK per confermare.

Leggere SMS

Leggere SMS

L'opzione Leggere SMS nel menu Messaggi vi permette di consultare la lista degli SMS che avete ricevuto e memorizzato, dapprima sulla carta SIM. Diverse opzioni vi permettono poi di gestirli direttamente sul cellulare.

Messaggi ricevuti

- I messaggi che avete ricevuto e letto sono contrassegnati da . I messaggi che avete ricevuto ma non ancora letto sono contrassegnati dall'icona di una busta. Selezionate un messaggio e premete

OK per leggerlo. Quando viene visualizzato, premete OK per richiamare le seguenti opzioni:

- Rispondere al mittente,
- Inviare a il messaggio selezionato (scegliete il destinatario nella rubrica o inserite manualmente un numero di telefono),
- Eliminare il messaggio selezionato,
- Salva numero del mittente se è allegato al messaggio,
- Salva melodia se insieme al messaggio è stata inviata una melodia,
- Salva grafica se insieme al messaggio sono state inviate una o più immagini grafiche e/o animazioni,
- Estrai un numero incluso nel messaggio se questo numero è incluso fra virgolette (si possono includere ed estrarre diversi numeri),
- Chiama il mittente del messaggio (dipende dal gestore della rete),
- Archiviare vi permette di memorizzare messaggi letti nella memoria del telefono. I messaggi memorizzati possono essere consultati premendo OK e selezionando Messaggi, Archivio SMS.

Spostando un messaggio alla lista archivio lo si elimina dalla lista dei messaggi SMS letti.

- Modificare un messaggio nella cartella Leggere SMS sia dall'Archivio lo modifica e lo rispedisce a qualcuno (voi potete aggiungere un'immagine o un suono).

*Se un'immagine o un suono erano allegati al messaggio che editate, dovete prima staccarlo e memorizzarlo nell'*Album immagini *o nel menu* Melodie personali *della lista suonerie. Poi allegatelo di nuovo al messaggio (si veda pagina 46).*

Messaggi memorizzati

I messaggi inviati sono contrassegnati da se memorizzati nel modo normale o con l'icona di una casella vocale se memorizzati in modo automatico degli SMS (si veda pagina 48). Selezionate il messaggio e premete OK per leggerlo. Quando appare premete OK per andare alle stesse opzioni, compresa la memorizzazione del numero del chiamante.

Eliminare tutti

Vi permette di cancellare tutti i messaggi sia dalla lista Leggere SMS (messaggi sulla carta SIM) sia dall'Archivio SMS (messaggi nelle liste del telefono) del menu Messaggi.

Impostare SMS

Impostazioni messaggi

Questo menu vi permette di personalizzare il vostro SMS tramite le opzioni descritte qui di seguito.

Centro messaggi

Centro messaggi

Vi permette di selezionare il vostro centro messaggi preferito. Se non è disponibile sulla carta SIM, dovete inserire il vostro numero del centro SMS.

Firma

Firma

Vi permette di firmare i vostri SMS. La firma è per default il vostro numero di telefono, aggiunto alla fine del messaggio (la cui lunghezza viene ridotta di conseguenza). Potete Disattivare, Modificare e Memorizzare la firma.

Periodo validità

Questa funzione dipende dall'abbonamento.

Periodo validità

Vi permette di selezionare il periodo di tempo per il quale il messaggio deve essere memorizzato nel centro SMS. Questa funzione è utile quando il destinatario non è collegato alla rete (e perciò non può ricevere immediatamente il vostro messaggio).

Percorso risposta

Questa funzione dipende dall'abbonamento.

Percorso risposta

Vi permette di impostare l'opzione del percorso risposta su Attivato o Disattivato. Se Attivato vi permette di trasmettere il numero del vostro centro messaggi SMS insieme al messaggio. L'interlocutore può rispondere usando il vostro centro messaggi e non il suo, aumentando così la velocità di trasmissione.

Conferma ricezione

Questa funzione dipende dall'abbonamento.

Conferma ricezione

Vi informa tramite SMS se il vostro SMS è stato ricevuto o meno. Questa opzione può essere impostata su Attivato o Disattivato.

Salva SMS automat.

Salva SMS automat.

Vi permette di impostare su Attivato o Disattivato l'opzione di salvare automaticamente i messaggi inviati nel menu Archivio.

Archivio SMS

Archivio SMS

Vi permette di consultare tutti i messaggi letti e salvati e di Azzerare tutti i messaggi archiviati in una volta. I messaggi vengono memorizzati attivando l'opzione Salva SMS automat. (si veda sopra) o selezionando un messaggio ricevuto, premendo OK due volte e selezionando Archiviare.

E-mail

Se non è incluso nel vostro abbonamento del cellulare, dovete aprire un conto E-mail (tramite il telefono o tramite Internet da un computer) e avere ricevuto le informazioni per le impostazioni dal vostro provider. In tal caso tutti i parametri vi vengono comunicati dal vostro provider e/o gestore come descritto qui di seguito e devono venire inseriti come tali.
Se sono compresi nel vostro abbonamento, dovete semplicemente inserire il login, la password e l'indirizzo E-mail del vostro conto E-mail. In alcuni casi il vostro gestore potrebbe anche essere il vostro fornitore di servizio E-mail.

Il vostro telefono potrebbe essere stato preconfigurato. In questo caso la maggior parte dei parametri è già impostata e non è necessario modificarli (ad eccezione di Login, Password e Indirizzo E–mail che dipendono da voi quando create un conto E-mail).

Per inserire testo e numeri, compresi caratteri particolari quali @ o %, si veda la tabella dei caratteri descritta a pagina 13.

Impostazioni

Accesso rete

Questo menu vi permette di configurare il telefono e di gestire il collegamento alla rete, sia GSM che GPRS, per *poi* effettuare il collegamento al server che vi consentirà di inviare e ricevere E-mail.

Tutte le opzioni descritte nel capitolo dipendono dal gestore e/o dall'abbonamento.

1. Premere OK, selezionate Messaggi > E-mail > E-mail 1 > Impostazioni e premete OK.
2. Selezionate Accesso rete e premete OK.

Rete

Questo menu vi permette di selezionare il tipo di rete da usare avviando una connessione.

GSM o GPRS: il vostro cellulare userà la rete GMS o quella GPRS per i collegamenti E-mail.
Prima GPRS: il vostro cellulare cercherà prima di collegarsi alla rete GPRS, poi alla rete GSM se quella GPRS non è disponibile quando viene iniziata la connessione.

Per selezionare questa opzione dovete avere già configurato le impostazioni GSM e GPRS.

Impostazioni GPRS

Impostazioni GPRS

Questo menu vi permette di inserire o modificare le impostazioni GPRS che vi sono state comunicate dal vostro operatore, e cioè: APN, Login e Password. Tutte le impostazioni devono essere inserite come vi sono state comunicate dall'operatore.

I messaggi di errore durante le connessioni sono dovuti principalmente a parametri inesatti: mettetevi in contatto con il vostro gestore prima di usare la funzione per la prima volta per assicurarvi di avere i parametri GPRS corretti.

Impostazioni GSM

Impostazioni GSM

Questo menu vi permette di inserire o modificare le impostazioni GSM che vi sono state comunicate dal vostro operatore, e cioè: Numero di telefono, Fine automatica, Login e Password. Inseriteli come sono stati definiti.

Numero di telefono: vi permette di inserire il numero di telefono fornitovi dal vostro ISP e necessario per stabilire un collegamento. Premete ▲ o ▼ per selezionare:

- Numero ISDN per inserire un numero ISP ISDN, O
- Numero Analogico per inserire un numero analogico e poi premete OK .

Mettetevi in contatto con il vostro fornitore dei servizi per sapere che tipo di numero dovete selezionare.

Fine automatica: vi permette di selezionare un intervallo di inattività al termine del quale il telefono si disconnette automaticamente (se era in corso una connessione) dalla rete. Premete ▲ o ▼ per selezionare un valore da 3 a 10 min. e premete OK per confermarlo.

La mancanza di scambi con la rete (connessione, invio di una E-mail, fine) definisce l'intervallo di inattività che comporta la fine automatica.

Login e Password sono stati scelti da voi quando avete aperto il conto. Inseriteli quindi come li avete definiti.

Accesso a server E-mail

Il menu descritto in questo capitolo presenta le impostazioni necessarie per il collegamento al server E-mail del vostro provider ISP tramite il cellulare. La maggior parte dei parametri vi vengono comunicati dal vostro fornitore di servizio e devono venire inseriti come tali.

1. Premete OK , selezionate Messaggi > E-mail > E-mail 1 > Impostazioni e premete OK .
2. Selezionate E-Mail server e premete OK . Le seguenti caselle devono venire completate:

Indirizzo POP3, Indirizzo SMTP, Login, Password e Indi-rizzo E-mail.

- Indirizzo POP3: vi permette di inserire l'indirizzo IP o DNS del server POP3 usato per ricevere le E-mail.
- Indirizzo SMTP: vi permette di inserire l'indirizzo IP o DNS del server SMTP usato per inviare le E-mail.

ATTENZIONE! Dipende dalla rete! Per una connessione E-mail tramite GPRS, se il vostro operatore di telefono non è il vostro fornitore E-mail, mettetevi in contatto con il vostro operatore per ricevere l'indirizzo corretto del suo server SMTP e inseritelo in questa casella.

In alcuni casi, Login, Password ed Indirizzo E-mail vengono scelti da voi quando aprite il conto. Inseriteli come sono stati definiti.

Nome Account

Questo menu permette di rinominare gli account e-mail disponibili.

Un account e-mail potrebbe essere già preconfigurato con il nome del vostro operatore. In questo caso il nome non può essere modificato.

1. Premete OK, selezionate Messaggi > E-mail > E-mail 1 > Impostazioni > Nome Account e premete OK.
2. Inserite il nuovo nome nella finestra di editazione che si apre e premete OK.

Avanzate

I menu descritti in questa sezione presentano delle impostazioni avanzate che possono essere state preconfigurate in modo tale che non debba essere necessario cambiarle.

Se le caselle di questo menu sono vuote, oppure se avete problemi di collegamento, mettetevi in contatto con il vostro ISP.

Porta POP3: vi permette di inserire il numero della porta POP3 usata per ricevere le E-mail.
Porta SMTP: vi permette di inserire il numero della porta POP3 usata per inviare le E-mail.
Indirizzo DNS: vi permette di inserire l'indirizzo DNS della rete dati esterna alla quale volete collegarvi.
Autentic. SMPT: vi permette di attivare/disattivare il processo di autenticazione con il server SMTP.

Nella maggior parte dei paesi europei questo menu dovrebbe essere impostato su Disattivato*: le vostre E-mail NON saranno inviate se è impostato su* Attivato*. Mettetevi in contatto con il vostro operatore per informazioni complete.*

Scrivere ed inviare un'E-mail

Il menu Invia E-mail vi permette di inviare E–mail ad uno più destinatari alla volta, anche con un allegato come per es. un'immagine jpeg. I messaggi, una volta ricevuti, possono venire inoltrati e gli allegati visualizzati con il soft-ware adeguato.

Ad uno o più destinatari

1. Premete OK, selezionate Messaggi > E-mail, poi E-mail 1 o E-mail 2 a seconda di quella che desiderate usare. Selezionate Invia E-mail e premete OK.
2. Azionate ▼ per selezionare Aggiungi destinatario e premete OK per andare alla lista.

Se selezionate la rubrica "In carta SIM", non potete accedere a nessun indirizzo E–mail, ma una finestra di editazione vi permetterà di inserirne uno. Vedi "Rubrica" pagina 24 per informazioni sulla selezione della rubrica.

3. Selezionate un nome della lista e premete OK per aggiungerlo alla vostra lista o premete Cā per cancellarlo e ritornare al sottomenu precedente.
4. Di ritorno alla lista degli Indirizzi, premete OK per Modificare l'indirizzo E-mail o per Eliminare l'indirizzo dalla lista, oppure selezionate Aggiungi indirizzo, premete OK per accedere di nuovo alla rubrica ed aggiungere nuovi nomi alla lista.
5. Ripetete le azioni dalla 2 alla 4 per aggiungere i destinatari desiderati.
6. Selezionate Valida lista e premete OK. Poi inserite l'oggetto della vostra E-mail (potete lasciare vuota questa casella) e premete OK.
7. Nella finestra successiva inserite il testo della vostra E–mail (potete lasciare vuota anche questa casella). Premete OK quando siete pronti per inviare la vostra E-mail.

Per imparare a inserire i testi si veda "Inserimento testo o numero" pagina 12. Se uscite dal menu Invia E-mail prima di inviare l'E-mail, il contenuto viene cancellato senza essere memorizzato.

8. Selezionate Cambia E-mail e premete OK se volete modificare il contenuto della vostra E-mail. Questo vi riporta all'operazione 2: seguite le istruzioni a partire da qui per completare la lista dei destinatari ed inviare la vostra E-mail.
9. Selezionate Inviare ora e premete OK per inviare la vostra E-mail. Il cellulare si collega al server Internet, invia la vostra E-mail ai nomi presenti nella vostra lista e poi si disconnette.

Per cancellare questa operazione si deve tenere premuto il tasto CLR. Il cellulare si disconnetterà dal server, uscirà dal menu di E-mail ritornando in modalità stand-by. La disconnessione avrà luogo anche ogni volta che andate al menu Impostazioni mentre è in corso un collegamento. In questo caso l'E-mail è perduta.

A seconda delle impostazioni di chiamata che avete configurato (vedi “Avviso chiamata” pagina 76), potete ricevere chiamate durante un collegamento E-mail. In questo caso, e se accettate la chiamata in arrivo, il telefono passerà al contesto di display di chiamata ed il menu di E-mail viene chiuso; il telefono ritorna in modalità stand-by quando riagganciate.

Con un suono o un'immagine

1. Ripetete le operazioni dalla 1 alla 7 descritte in precedenza. Selezionate Aggiungi suono o Aggiungi grafica e premete OK .
2. In tutti e due i casi appare una lista che presenta i file JPEG, BMP, GIF o Midi disponibili. Selezionate l'immagine e/o il suono di vostra scelta e premete OK .

Potete allegare solo un file JPEG alla volta. Se uscite dal menu Invia E-mail prima di inviare l'E-mail, il contenuto (compreso l'allegato) viene cancellato senza essere memorizzato.

3. Selezionate Cambia E-mail o Inviare ora e premete OK per confermare.

Ricevere e leggere E-mail

Le E-mail vengono ricevute su un server al quale dovete collegarvi per richiamare le vostre E-mail sul cellulare (alcuni gestori inviano un SMS quando ricevete una nuova E-mail). Dovete prima scaricare le intestazioni dal server per accedere alle rispettive E-mail.

Collegare al server

Processo di collegamento

1. Premete OK e selezionate Messaggi > E-mail, poi E-mail 1 o E-mail 2 a seconda di quella che desiderate usare. Selezionate Apri mailbox e premete OK .

Le caselle vocali 1 e 2 presentano le stesse impostazioni ed opzioni. Configurandole in modo diverso potete disporre di due diversi indirizzi E-mail dal vostro cellulare.

2. Il cellulare si collega automaticamente al server E-mail e scarica le intestazioni delle E-mail. Se non avete ricevuto alcuna E-mail, sul display appare Elenco vuoto. Altrimenti appaiono le intestazioni delle E-mail sotto forma di lista.
3. Il numero totale di E-mail ricevute ed in attesa sul server viene visualizzato nella parte superiore del

display come anche il numero di pagine necessarie per visualizzare tutte le intestazioni.

4. Il cellulare richiama cinque intestazioni di E-mail alla volta. Se appare Prossimo (o Precedente) alla fine (o all'inizio) della lista, ci sono altre intestazioni di E-mail in attesa: selezionate una delle opzioni disponibili e premete OK per richiamarle.

Una E-mail senza allegato può essere visualizzata immediatamente sul display dei dettagli dei messaggi.

Informazioni delle intestazioni

Selezionate un'intestazione, premete OK, selezionate Dettagli e premete OK di nuovo per vedere l'indirizzo dal quale è stato inviata, la data e l'ora quando è stato inviata, il suo oggetto e le dimensioni dell'eventuale allegato. Può darsi che appaia la seguente icona di stato relativamente a ciascuna intestazione:

[No icona]	L'E-mail può venire scaricata.
	Le dimensioni dell'E-mail sono eccessive e non può venire scaricata.
	L'E-mail è evidenziata per venire eliminata (si veda pagina 56).

Scaricare E–mails

Selezionate semplicemente una delle intestazioni delle E-mail richiamate e premete OK. Poi selezionate Scarica mail e premete OK per scaricare l'E-mail. Ripetete quest'operazione per scaricare ogni E-mail corrispondente all'intestazione selezionata.

Potete anche premere OK per accedere al carosello delle righe di intestazione delle E-mail e selezionare Scarica mail *tra le opzioni disponibili. Se l'E-mail è troppo grande (oltre 50 KB), viene rifiutata ed il download è cancellato.*

Scaricare e salvare allegati

Se l'E-mail che avete ricevuto contiene degli allegati (immagine JPEG, un file di testo o un'altra E-mail), essi sono contrassegnati da un'icona specifica:

Contiene i dettagli dell'intestazione dell'E-mail (data e ora, indirizzo del mittente dell'E-mail, ecc.), premete OK per visualizzare questi dettagli.

Il testo dell'E-mail stessa può essere visualizzato come un allegato, premete OK per leggerlo. In questa situazione non ci sono opzioni avanzate: può essere letta, ma non può essere memorizzata o inoltrata.

Un file di testo (solo testo, formato ".txt") è allegato all'E-mail, premete OK per leggerlo. Anche in questa situazione non ci sono opzioni avanzate.

L'applicazione necessaria per gestire questo allegato non è disponibile sul vostro telefono oppure l'E-mail è troppo grande per essere scaricata.

Un'altra E-mail è allegata a quella che avete ricevuto (fino a cinque E-mail possono essere allegate una dopo l'altra). Non ci sono opzioni avanzate per un E-mail allegata: può essere letta, ma non può essere memorizzata o inoltrata.

A questa E-mail è acclusa un'immagine in formato JPEG, BMP o GIF. Selezionate l'immagine allegata nella lista e premete OK due volte per salvarla nel vostro cellulare (se volete potere rinominarla).

Dovete avere memorizzato un'immagine prima di poterla visualizzare tramite il menu Album immagini. *Si veda “Album immagini” pagina 67 per maggiori dettagli. Se non c'è spazio sufficiente nella memoria per memorizzare la nuova immagine dovete eliminare delle altre voci (nome, evento o immagine) per liberare dello spazio e memorizzarla.*

Un'immagine può venire rifiutata dal vostro cellulare se è troppo grande o se il suo formato non è quello giusto. Quando ricevete un'immagine tramite E-mail, procedete come segue per ottenere un risultato ottimale:

- L'immagine ricevuta deve essere stata salvata in formato JPEG, BMP o GIF.
- L'immagine non deve avere più di 50 KB.
- Le dimensioni ottimali per essere visualizzata correttamente sono di 128 x 128 pixel. Consigliamo di usare un software standard di editazione immagini per creare le dimensioni dell'immagine che desiderate.
- Per il file usate un nome con un massimo di 10 caratteri. Potete quindi aggiungere un'estensione come «.jpg».

Aggiungere un indirizzo E-mail alla rubrica

Dovete avere selezionato la rubrica del vostro telefono per aggiungere un nuovo indirizzo E-mail, questa funzione del menu NON apparirà se avete selezionato la rubrica SIM.

Aggiungi a nomi

Potete aggiungere l'indirizzo E-mail del mittente alla vostra rubrica, anche se non avete ancora scaricato la sua E-mail (per accedere all'indirizzo E-mail è sufficiente richiamare l'intestazione).

1. Selezionate l'intestazione di una E-mail, poi premete OK per accedere alle opzioni del carosello.
2. Selezionate Aggiungi a nomi e premete OK. Poi selezionate:
   - <Nuovo> per creare un nuovo nome, inserire il nome ed il cognome e poi aggiungete l'indirizzo E-mail associato o
   - un nome della lista e premete OK per aggiungere l'indirizzo E-mail alla scheda di questo nome. Se contiene già un indirizzo E-mail, vi verrà richiesto di premere OK per sostituirlo.

Eliminare E-mail

1. Selezionate l'E-mail da eliminare e premete OK per accedere alle opzioni.
2. Selezionate Eliminare, e premete OK per confermare e per evidenziare l'E-mail da eliminare. Una piccola icona vi permette di trovare l'intestazione della lista corrispondente all'E-mail da eliminare.

Selezionate di nuovo questa opzione per deselezionare l'E-mail da eliminare.

3. Quando uscite dal menu di E-mail, vi verrà chiesto di confermare l'eliminazione della voce o delle voci selezionate dal server E-mail. Premete OK per confermare o CÂ per cancellare (in questo caso le E-mail evidenziate rimangono nella lista e non vengono più evidenziate per essere eliminate).

Rispondere a un'E-mail

1. Selezionate l'intestazione dell'E-mail alla quale volete rispondere, premete OK per accedere al menu opzioni, poi selezionate Rispondere e premete OK.
2. L'indirizzo del mittente, che potete modificare (si veda “Ad uno o più destinatari” pagina 52), viene aggiunto automaticamente alla lista Destinatari. Selezionate Valida lista e premete OK.

3. Appare quindi una nuova videata che contiene l'oggetto dell'E-mail ricevuta preceduto da Re: che significa "Reply", cioè risposta. Premete OK.
4. Inserite il testo del vostro messaggio, poi premete OK per inviarlo: selezionate Invia ora e premete OK per inviare la vostra risposta.

Inoltrare una E-mail

Per inoltrare una E-mail ad un altro destinatario, dovete prima averla scaricata (vedi “Scaricare E–mails” pagina 54). Dall'opzione Inviare a continuate come descritto in precedenza in “Rispondere a un'E-mail”.

In tutti e due i casi (risposta ad un E-mail o inoltro), il telefono interromperà il collegamento alla rete una volta trascorso il tempo di inattività impostato nel menu Fine automatica *(vedi „Rete“ pagina 49). Si ricollegherà a questo server nell'inviare l'E-mail.*

Messaggi rete

La funzione di Messaggi rete dipende dalla rete.

Messaggi rete

Potete Attivare o Disattivare la ricezione di messaggi broadcast trasmessi regolarmente a tutti gli abbonati della rete.

Ricezione

Ricezione

Vi permette di impostare la ricezione di messaggi dalla rete su Attivato o Disattivato. Se Attivato, dovete anche definire uno o più temi come descritto qui di seguito.

Tipo messaggi

Tipo messaggi

Vi permette di definire il tipo di messaggi che desiderate ricevere. Per definire un nuovo tipo selezionate <Nuovo>, inserite il codice fornito dall'operatore e, se lo desiderate, associatevi un nome. Se selezionate un tipo già presente nella lista, potete modificarlo o eliminarlo. Nella lista potete inserire fino a 15 tipi diversi. Mettetevi in contatto con il vostro gestore di rete per ottenere i codici corrispondenti ai diversi tipi.

Codici locali

Codice locale

Vi permette di selezionare il tipo di messaggi che desiderate siano sempre visualizzati sullo schermo in stand-by. Per questo modo particolare di trattare il messaggio dovete di conseguenza inserire il tipo sia nel menu Codice locale che in quello Tipo messaggi.

Chat

Vi permette di impostare la funzione Chat su Attivato o Disattivato. Se Attivato, qualsiasi messaggio SMS che ricevete viene visualizzato in modalità stand-by.
Fatelo scorrere per leggerlo e rispondete velocemente premendo OK due volte: prima per andare alla videata di editazione e poi per inviare il vostro messaggio. Il telefono ritornerà automaticamente al display di stand-by.

Se ricevete un secondo SMS mentre ne state leggendo un altro, premete CA per uscire dal primo o per rispondervi. Il cellulare visualizzerà quindi il secondo messaggio.

10 • MMS

Il vostro cellulare vi permette di inviare e di ricevere MMS (messaggi multimediali) con testi, immagini e suoni.

Un messaggio multimediale può essere composto da una slide (che comprende testo, suono ed immagine) o da diverse slide: in questo caso il messaggio è riprodotto in uno slide show, sia che lo inviate ad un indirizzo E-mail o ad un altro cellulare.

A seconda dell'applicazione che state usando per ricevere le E-mail, gli slide show dell'MMS potrebbero non venire riprodotti.

Creare un MMS

Selezionare i destinatari

1. Premete mms o premete OK e selezionate Messaggi > MMS.
2. Selezionate Nuovo MMS e premete OK .
3. Selezionate un nome della lista e premete OK per aggiungerlo alla vostra mailing list, O
   Selezionate <Nuovo> ed inserite il numero di telefono o l'indirizzo E-mail ai quali desiderate inviare il messaggio. Premete quindi OK .

Dovete avere selezionato la rubrica «Nel telefono» per accedere ad un indirizzo E-mail. Si veda “Rubrica” pagina 24 per informazioni sulla selezione della rubrica.

4. Se volete inviare il messaggio solo a questa persona selezionate Valida lista e premete OK .
   Se volete inviarlo a diverse persone, selezionate Inserisci nome, premete OK per andare di nuovo alla rubrica e aggiungere nuovi nomi alla mailing list (fino a 20 nomi).
5. Aggiungete tutti i destinatari che desiderate e poi selezionate Valida lista e premete OK .

Potete selezionare una delle voci e premere OK per Inserire *l'indirizzo E-mail o il numero di telefono oppure per* Eliminare *questo dalla lista.*

Ideate il vostro messaggio

1. Sul lato destro del display ci sono 5 icone che vi permettono di aggiungere un'Immagine, un Testo, un Suono, Inviare il messaggio o di accedere al menu Opzioni. Azionate ▲ o ▼ per andare all'icona precedente o a quella successiva.
2. Premete OK per accedere alla lista dell'Album immagini, selezionate un'immagine e premete OK per aggiungerla al vostro MMS. La prima

videata del vostro messaggio viene visualizzata e mostra l'immagine selezionata, che viene adeguata, se necessario, alle dimensioni del display.

Nonostante le dimensioni di anteprima siano (W)105 x (H)55 pixel quando create un MMS, le dimensioni massime di un'immagine che potete inviare sono di (W)640 x (H)640 pixel.
Attenzione! Quanto maggiori sono le dimensioni di un'immagine, tanto maggiore sarà il tempo necessario per inviarla.
Un'immagine protetta da copyright non può essere inviata. Selezionate Nessuna *se non desiderate inserire un'immagine.*

3. L'icona di Testo è selezionata automaticamente: premete OK per accedere al display di editazione testo, inserite il testo del messaggio (si veda “Inserimento testo o numero” pagina 12 per aiuto).
4. L'icona del Suono viene quindi selezionata: premete OK per accedere alla lista dell'Album suoni, selezionate un suono e premete OK per aggiungerla al vostro MMS.

I suoni possono essere solo i file disponibili nell'album, o un suono che registrate creando l'MMS: in questo caso selezionate <Registrati> *quindi* <Nuovo> *e seguite la procedura che appare sul display. Non potete allegare un messaggio vocale già memorizzato.*
L'icona della voce che avete aggiunto (immagine o suono) cambia colore per indicare il suo inserimento.

5. Premete OK per inviare il messaggio o azionate ▼ per accedere alle opzioni.

Accedere alle opzioni

Azionate ▼ per andare all'icona Opzioni e premete OK. Sono disponibili le seguenti opzioni:

Aggiungi slide	Per creare una nuova slide e aggiungerla al vostro slide show. *Potete anche premere ► quando è selezionata l'ultima pagina del messaggio che state ideando.* Quando avete creato diverse pagine, azionate ◄ o ► per fare scorerre le slide.
Cancella slide	Per cancellare la pagina selezionata. *Questa opzione è disponibile solo se c'è più di una slide nel messaggio.*
Prossima Precedente	Per andare alla slide successiva o a quella precedente.

Durata slide	Per modificare il valore della durata delle slide che avete impostato in Impostazioni > Impostazioni applicazione (si veda pagina 66) e per inserire un ritardo fra una slide e l'altra.
Salva MMS come bozza	Per memorizzare il messaggio come bozza che potete editare, completare ed inviare più tardi. Gli MMS salvati come bozze sono memorizzati in MMS > Bozze (si veda “Gestire cartelle” pagina 63).
Salva formato	Per salvare il messaggio come formato che potete usare come base per un altro MMS (per es. il tipo di messaggio «Tanti auguri»). Gli MMS salvati come bozze sono elencati in MMS > Formati (si veda “Gestire cartelle” pagina 63).
Anteprima	Per avere l'anteprima dello slide show che avete creato dalla prima all'ultima slide, compresi suoni ed immagini.
Aggiungi oggetto	Per editare e modificare o inserire l'oggetto del vostro messaggio.

Quando fate scorrere le liste, ci sono delle icone specifiche che indicano il tipo del messaggio selezionato (MMS letti, rapporto invio, formato ecc.). Le informazioni relative al messaggio (mittente, destinatari, oggetto) scorrono automaticamente in senso orizzontale se selezionati.

Inviare il vostro messaggio

Come descritto in precedenza potete:

- Inviare il vostro messaggio appena terminato: selezionate Invia MMS e premete OK.
- Memorizzarlo come Bozza per completarlo ed inviarlo in un secondo momento: per inviarlo selezionate il messaggio in Bozze, selezionate Invia MMS e premete OK. Una volta inviato il messaggio MMS viene tolto dalla lista delle bozze.

Se l'invio di una bozza di messaggio non riesce, il messaggio viene trasferito nel menu Outbox e contrassegnato come non inviato.

- Selezionatelo nel menu Outbox ed inviatelo: selezionate il messaggio da inviare da questo menu, selezionate Riprova e premete OK. Una volta inviato, il messaggio MMS viene contrassegnato come tale nella lista.

Negli ultimi due casi selezionate il messaggio da inviare nella rispettiva cartella. In tutti i casi selezionate Invia MMS e premete OK: una barra di avanzamento vi permette di seguire l'invio del messaggio. Premete CA per annullare l'invio del messaggio.

Ricevere un MMS

Scaricare e riprodurre un MMS

Quando ricevete un MMS appare un messaggio di segnalazione sul display per informarvi.

1. Se avete attivato il modo di scarico Automatico (si veda pagina 65), il messaggio viene scaricato automaticamente e messo nell'Inbox. Selezionatelo nella lista Inbox e premete ► per riprodurlo.
2. Se è attivato il modo Manuale:
   - Premete CA per ritornare in stand-by e memorizzare la notifica nell'Inbox, O
   - Premete OK per visualizzare i particolari della notifica, poi selezionate Scarica/Download e premete OK per scaricare il messaggio stesso. Come per l'invio una barra di avanzamento vi consente di seguire lo scaricamento del messaggio.

Una notifica non è il messaggio MMS stesso, ma una finestra di informazioni che raccoglie i particolari circa l'identità del mittente, la data e l'ora di ricezione, l'oggetto ecc. NON CANCELLATE LE NOTIFICHE PRIMA DI AVERE SCARICATO IL MESSAGGIO, perché altrimenti poi non potete più farlo.
Sia nel modo automatico che in quello manuale c'è un messaggio che vi informa se le dimensioni del messaggio MMS che desiderate scaricare sono maggiori della memoria disponibile nel cellulare. In questo caso dovete liberare dello spazio di memoria eliminando dei dati (immagini, suoni ecc.). Si veda "Stato memoria" pagina 68.

- Se il mittente del messaggio ha chiesto un Rapporto lettura, vi viene chiesto di premere OK per inviarlo o di premere CA per rifiutare l'invio del rapporto.

3. Una volta scaricato il messaggio MMS, selezionatelo nella lista Inbox e premete ► per riprodurlo.

Premendo ◄ o ► si passa dalla riproduzione automatica a quella manuale. In modalità manuale premete ◄ o ► per visualizzare la slide precedente o quella successiva.

Scaricare e salvare allegati

Mentre riproducete un messaggio MMS come descritto nel paragrafo precedente, premete OK per accedere alle seguenti Opzioni:

Vedere messaggio	Per ritornare al modo automatico: il messaggio MMS viene riprodotto come uno slide show continuo.
Successiva (o precedente) slide	Per andare alla slide successiva o a quella precedente. Potete anche premere ◄ o ► nel riprodurre il messaggio MMS in modo manuale.

Questa voce non è disponibile quando avete selezionato l'ultima (o la prima) slide.

Scarica immagine	Per staccare l'immagine dalla slide attuale e memorizzarla nell'Album immagini.
Scarica suono	Per staccare il suono dalla slide attuale e memorizzarlo nell'Album suoni.

Gestire cartelle

Il menu MMS vi permette di gestire i messaggi in 4 cartelle diverse. La cartella di default (attiva) è l'ultima che avete selezionato. Per cambiare la cartella attiva premete C per ritornare al menu principale MMS e selezionate la cartella di vostra scelta:

Inbox Elenca tutte le Notifiche, i rapporti di Invio e Letto, i messaggi Letti e MMS non letti.

- Potete Leggere o Eliminare notifiche e rapporti.
- Potete Ascoltare, Inviare o Rispondere ad un MMS, visualizzare i suoi Dettagli o Eliminare il messaggio.

Le notifiche vengono cancellate automaticamente una volta che avete ricevuto il messaggio MMS completo. NON cancellate notifiche prima di avere scaricato il messaggio MMS, perché altrimenti poi non potete più farlo.

Outbox Elenca i messaggi che avete Inviato o creato ma Non inviato ancora (se per es. avete annullato la procedura di invio premendo il tasto C).

Outbox - Potete Aprire, Eliminare o vedere i Dettagli di tutti questi messaggi.
- Inoltre un messaggio MMS non ancora inviato può anche essere Reinviato a qualcuno e potete Inviare un MMS già inviato.

Se l'opzione Salva tutti SMS *è impostata su* On, *tutti i messaggi inviati vengono salvati nella cartella outbox.*

Formati Elenca tutti i messaggi memorizzati come formati dopo la loro creazione.
Potete Ascoltare, Modificare e Eliminare i formati.

Bozze Elenca tutti i messaggi memorizzati come bozze dopo la loro creazione o salvati automaticamente se siete usciti dal menu MMS prima di salvare o di inviare il messaggio.
Potete Ascoltare, Modificare, Inviare e Eliminare i modelli.

I messaggi memorizzati possono essere inviati solo dalle cartelle Bozza *o* Outbox. *NON potete ripristinare un elemento (messaggio, notifica o rapporto) che avete cancellato. Premete* C *per annullare l'eliminazione.*
Se viene visualizzata l'icona «Memoria piena» (vedi pagina 90), si devono cancellare degli elementi per liberare dello spazio di memoria.

Impostazioni

Il telefono può essere già stato configurato per accedere direttamente ai servizi offerti. Se non lo è, dovete avere ricevuto dal vostro gestore le informazioni descritte in questo capitolo e inseritele come vi sono state date.
I parametri di accesso vengono impostati a distanza da alcuni gestori a cui vanno chieste informazioni.

Account rete

Vi permette di scegliere un profilo di dati tra quelli che avete impostato (si veda “Parametri accesso” pagina 40 per informazioni complete su come configurare o modificare il profilo dati). Questo profilo ed i parametri che presenta vengono usati per la connessione.

Rete

Questo menu vi permette di selezionare il tipo di rete da usare avviando una connessione.

GSM Il vostro cellulare userà solamente la rete GMS per i collegamenti.

GPRS	Il vostro cellulare userà solamente la rete GPRS per i collegamenti.
Prima GPRS	Il vostro cellulare cercherà prima di collegarsi alla rete GPRS, poi alla rete GSM se quella GPRS non è disponibile quando viene iniziata la connessione.

Se selezionate Prima GPRS *dovete avere configurato sia le impostazioni GSM che quelle GPRS (si veda "Parametri accesso" pagina 40).*

Centro MMS

Vi permette di inserire o modificare l'indirizzo MMS del server a cui si collega il vostro cellulare.

Indirizzo Gateway

Vi permette di inserire o di modificare l'indirizzo IP del gateway del server.

Porta Gateway

Vi permette di inserire o di modificare il numero di porta del gateway del server.

Dovete disporre delle informazioni relative ai tre punti di cui sopra, fornitevi dal vostro gestore, e dovete inserirle come vi sono state date.

Impostazioni

Modalità download

Automatico *(modo di default)*	Ogni nuovo messaggio MMS che ricevete viene scaricato automaticamente dal server e posto nell'Inbox senza che dobbiate lanciare una connessione. Selezionate il messaggio che avete ricevuto nell'Inbox e premete ►.

Questo modo è disattivato durante il roaming.

Manuale	I messaggi sono memorizzati nel server MMS, ma dovete lanciare manualmente la connessione per scaricarli: 1. Premete OK per andare all'Inbox. 2. Selezionate la notifica corrispondente a questo messaggio e premete OK . 3. Selezionate Letto e premete OK . 4. Quando appaiono i Dettagli del messaggio premete OK per lanciare la connessione e scaricarlo. 5. Una volta che il messaggio è nel vostro telefono premete OK , selezionate Ascolta messaggio e premete OK .

Rapporto invio

Questa opzione può essere impostata su Attivato o Disattivato e vi informa (tramite un SMS) se il vostro MMS sia stato ricevuto o meno. Il rapporto invio indica l'identità del mittente, la data e l'ora di ricezione e lo stato dell'invio.

Rapporto lettura

Questa opzione può essere impostata su Attivato o Disattivato e vi informa (tramite un SMS) quando lo stato di un messaggio MMS che avete inviato è cambiato, cioè se è stato letto o cancellato senza essere stato letto.

Salva automaticamente

Questa opzione può essere impostata su Attivato o Disattivato e vi permette di salvare automaticamente i messaggi inviati dal menu Outbox. I messaggi memorizzati appariranno quindi nella cartella Outbox.

Periodo validità

Vi permette di selezionare il periodo per il quale il vostro messaggio rimarrà memorizzato sul server, da 1 ora a 1 settimana (massimo). Questa funzione è utile quando il destinatario non è collegato alla rete (e perciò non può ricevere immediatamente il vostro messaggio).

Validità

Vi permette di selezionare l'intervallo fra una slide e l'altra dei vostri MMS, da 1 sec. a 60 sec..

11 • Multimedia

Album immagini

Le immagini e JPEG devono avere le dimensioni ed il formato adeguato per essere salvate e visualizzate correttamente sul vostro cellulare. Si veda "Scaricare e salvare allegati" pagina 54 per informazioni complete sul tema.

Album immagini

Questo menu vi permette di gestire e di visualizzare le immagini memorizzate nel vostro cellulare.

Entrando in uno dei sottomenu disponibili, le immagini salvate sul vostro cellulare sono visualizzate come lista di testo. Per accedere alla visualizzazione grafica selezionate un'immagine dalla lista e premete ►. Poi premete ▲ o ▼ per passare all'immagine successiva o a quella precedente, oppure ◄ per ritornare alla lista. Premete OK per richiamare le seguenti opzioni:

Rinomina	Rinomina: premete OK, inserite un nome e premete ancora OK.
Elimina	Elimina l'immagine selezionata.
Invia come Email	Per spedire l'immagine selezionata tramite e-mail (vedi "E-mail" pagina 49 per dettagli).
Invia con MMS	Per inviare l'immagine selezionata tramite MMS (vedi "MMS" pagina 59 per dettagli).
Imposta come sfondo	Per impostare l'immagine selezionata come Sfondo (questa opzione deve essere attivata in Impostazioni > Display, vedi pagina 33).

Le immagini contenute nella cartella Immagini standard *non possono essere cancellate. Le nuove foto vengono salvate in* Proprie immagini. *Se non c'è spazio sufficiente per salvare una nuova immagine dovete cancellare delle immagini vecchie per liberare la memoria.*

Album Suoni

Album Suoni

Questo menu vi permette di gestire e di sentire i suoni memorizzati nel vostro cellulare.

Entrando in uno dei sottomenu disponibili, i suoni sono visualizzati come lista di testo. Premete ▲ o ▼ per andare al suono successivo o a quello precedente e

attendete alcuni secondi perché il suono venga riprodotto.

Selezionate un suono e premete OK per richiamare le seguenti opzioni:

Rinomina	Rinomina: premete OK, inserite un nome e premete ancora OK.
Elimina	Elimina il suono selezionato.
Imposta come suoneria	Per impostare il suono selezionato come Suoneria.
Imposta come avviso messaggi	Per impostare il suono selezionato come Avviso SMS/MMS (questa opzione deve essere attivata in Impostazioni > Suoni, vedi pagina 31).

Non è possibile inviare dei suoni protetti da copyright. I suoni contenuti nella cartella Melodie standard *non possono essere cancellati.*

Stato memoria

Stato memoria

Questo menu vi permette di visualizzare la percentuale di memoria disponibile nel vostro telefono. La memoria del cellulare viene condivisa da diverse funzioni: album immagini e suoni, messaggi registrati e indicatori vocali per comandi vocali, messaggi che avete memorizzato nel cellulare, in rubrica e voci dell'agenda, giochi ecc.

Il vostro cellulare è fornito con molti suoni ed immagini. Potete cancellare solo suoni o immagini delle cartelle Proprie immagini *o* Melodie personali, *per es. per liberare memoria per i vostri suoni e immagini.*

Premete OK per controllare lo stato della memoria. Il display vi mostra la percentuale della memoria libera e la memoria totale del telefono in KB. Premete OK di nuovo e andate alla lista dettagliata della memoria usata da ciascuna funzione.

Se appare «Lista piena» mentre salvate una nuova voce o liberate spazio di memoria, dovete eliminare una voce per poterne creare o aggiungere uno nuovo.

Registrazione suoni

Registrazione suoni

Questo menu vi permette di registrare un suono di max. 1 min. e fino a 20 suoni diversi, a seconda dello stato della memoria.

Premete OK e selezionate Multimedia > Registrazione suoni, poi premete OK di nuovo. Selezionate <Nuovo> per registrare un nuovo suono. Seguite le istruzioni che

appaiono sul display e premete OK una volta registrato il suono. Potete quindi Eliminare o Rinominare il suono.

I messaggi vocali salvati in precedenza non possono essere inviati per MMS.

BeDJ

BeDJ

Questo menu vi permette di lanciare BeDJ: premete OK (vedi “Musica e mixaggio” pagina 19 per dettagli).

Camera

Camera

Questo menu vi permette di attivare la camera: premete OK (vedi “Scattare fotografie” pagina 14 per dettagli).

12 • Giochi e applicazioni

Calcolatrice

Calcolatrice

Questo menu offre le seguenti funzioni:

Addizione	Premendo il tasto .
Sottrazione	Premendo due volte il tasto .
Moltiplicazione	Premendo 3 volte il tasto .
Divisione	Premendo 4 volte il tasto .
Uguale	Premendo il tasto .

Inserite le cifre usando la tastiera. Le cifre della calcolatrice raggiungono le 2 cifre decimali e vengono arrotondate alla successiva cifra decimale. Premete per correggere le cifre. Tenete premuto per inserire la virgola. Premete e tenete premuto due volte per tornare in stand-by.

Sveglia

Sveglia

Questo menu vi permette di impostare la sveglia. Premete OK e selezionate Giochi e applicazioni > Sveglia, poi premete ▲ o ▼ per attivarlo. Inserite l'ora, poi premete OK e selezionate:

- Una volta attiva la sveglia ad una determinata ora di un determinato giorno,
- Ogni giorno attiva la sveglia ad una determinata ora ogni giorno della settimana,
- Salvo festivi attiva la sveglia ad una determinata ora solamente nei giorni feriali.

Poi selezionate una delle segnalazioni acustiche. Selezionate una voce della lista se richiesto, e premete OK per confermare la vostra scelta.

La sveglia suonerà anche se avete disattivato il telefono e anche se il volume della suoneria è posto su Disattivato *(si veda pagina 31). Premete qualsiasi tasto per fermare la suoneria della sveglia.*

Agenda

Creare un nuovo evento

Agenda

Il menu Eventi vi permette di creare nuovi eventi e di memorizzarli nell'agenda. Gli eventi possono esser Riunioni, Vacanze o Da fare. Se avete attivato l'allarme dell'agenda (vedi pagina 32), un beep vi segnalerà l'imminenza di un evento.

1. Selezionate Agenda > Eventi > <Nuovo> e premete OK .
2. Selezionate il tipo di evento da creare (Vacanze, Riunione, Da fare) e premete OK .
3. Inserite la data e l'ora dell'inizio e della fine dell'evento e premete OK , poi inserite il testo relativo all'evento (per es. "Riunione con Rossi") e premete OK .
4. Il menu di Allarme vi ricorda gli eventi tramite segnali acustici nel momento fissato. Sposta ◄ o ► impostate l'Allarme per questo evento e premete OK .

Questo menu si può usare solo per gli eventi Riunioni *e* Da fare. *Attenzione, questo allarme dipende dall'ora impostata e visualizzata sul display. Come tale verrà attualizzato cambiando fuso orario (vedi “Ora e data” pagina 42).*

5. Azionate ◄ o ► per impostare l'opzione Ripetere evento per questo evento e premete OK .
6. Gli eventi vengono elencati in base all'ora e alla data d'inizio. Nella lista degli eventi
   - premete e tenete premuto CA per ritornare al display di stand-by,
   - ripetete le operazione dalla 2 alla 5.

L'agenda condivide la capacità e la memoria del cellulare con altre funzioni (rubrica, album immagini, suoni ecc.). Di conseguenza tutte le funzioni sono interdipendenti: quanto maggiore è il numero degli eventi creati, tanto minore sarà il numero di nomi, di messaggi e di immagini che potete memorizzare e viceversa. 299 è il numero massimo di eventi + nomi che potete memorizzare.
Se appare "Elenco pieno", dovete cancellare un evento (o nome) per crearne uno nuovo. Per verificare la memoria disponibile nel vostro telefono premete OK e selezionate Multimedia > Stato memoria.

Modificare un evento

Cambiare un evento

Quando create un evento non tutte le caselle sono disponibili, questo per permettervi di creare più rapidamente un evento. Quando modificare un evento, queste ulteriori opzioni diventano disponibili.

1. Per modificare un evento, selezionate l'evento di vostra scelta e premete OK .
2. Quando il telefono visualizza i dettagli dell'evento selezionato, premete OK , selezionate Modificare e premete di nuovo OK .

Modificando un evento ricorrente si modificheranno anche le altre occorrenze di questo avvenimento: in questo caso premete OK per confermare.

3. Come descritto in precedenza potete modificare tutte le informazioni che desiderate modificare.

Eliminare un evento

Eliminare un singolo evento

Selezionate l'evento di vostra scelta e premete OK due volte. Quindi selezionate Eliminare e premete OK per confermare.

Eliminare un evento ricorrente

- Selezionando un evento che ha già avuto luogo e premete OK. Quando appaiono i dettagli dell'evento premete OK, poi selezionate Eliminare e premete OK per confermare: vengono cancellate solo le occasioni precedenti dell'evento selezionato.
- Selezionando un'occorrenza futura: selezionate una futura occorrenza o un evento e premete OK. Quando appaiono i dettagli dell'evento premete OK, poi selezionate Eliminare e premete OK per confermare: viene cancellata ogni occasione dell'evento selezionato.

Cancellare gli eventi precedenti

Cancella precedenti

Potete anche cancellare gli eventi precedenti selezionando Cancella precedenti nel primo livello del menu dell'Agenda. In questo caso, inserite la data di inizio (passata o futura) a partire dalla quale tutti gli eventi precedenti saranno cancellati e premete OK due volte per cancellare tutti i dati precedenti tale data.

Per cancellare tutti gli eventi impostati nell'Agenda inserite una data fra parecchi anni (per es. 3 dicembre 2010). In tal modo potete cancellare in modo sicuro tutto gli eventi precedenti questa data.

Viste degli eventi

La Vista quotidiana, Vista settimanale e la Vista mensile presentano nel rispettivo formato tutti gli eventi memorizzati nella vostra agenda. Per visualizzare gli eventi in queste viste procedete nel modo seguente:

1. Selezionate la vista di vostra scelta e premete OK.
2. Una volta giunti alla vista selezionata azionate ◄ o ► per visualizzare il giorno, la settimana o il mese precedente o successivo.
3. Premete OK per visualizzare la lista degli eventi corrispondenti o per crearne uno nuovo.

Fuso orario

Fuso orario

Nonostante il cambiamento dei fusi orari sia necessario se viaggiate molto, tenete presente che influirà su tutti gli allarmi dell'Agenda: gli allarmi degli eventi verranno attualizzati in base all'ora che appare sul display (vedi “Ora e data” pagina 42).

Convertitore Euro

-> Euro

Il menu -> Euro vi consente di convertire una somma in Euro inserendo l'importo e premendo OK.

Euro ->

Il menu <- Euro vi consente di convertire una somma da Euro a un'altra moneta inserendo l'importo e premendo OK.

La moneta usata per la conversione dipende dal paese nel quale avete registrato l'abbonamento. Il convertitore Euro è disponibile solo nei paesi che usano l'Euro.

Gioco mattoni

Questo menu può dipendere dall'abbonamento. L'icona ed il contenuto possono quindi variare.

Gioco mattoni

Questo menu vi permette di accedere al gioco dei mattoni. Lo scopo del gioco è quello di distruggere i mattoni colpendoli con la palla.

Quando avete distrutto l'ultimo mattone, si passa al livello successivo. I tasti usati sono i seguenti:

Per muovere la racchetta verso destra e verso sinistra.

Per gettare la palla verso destra o verso sinistra. Premete uno di questi tasti per iniziare il gioco.

Per fare una pausa nel gioco; la durata della pausa è limitata a 2 minuti, trascorsi i quali il display ritornerà in modalità stand-by e la partita sarà considerata persa.

JAVA

Tenete presente che JAVA NON è disponibile se il vostro telefono possiede il motore giochi, poiché queste due funzioni si escludono reciprocamente.
Questo menu dipende dall'operatore e dall'abbonamento.

JAVA

Il vostro telefono cellulare dispone di JAVA che vi permette di utilizzare applicazioni compatibili con JAVA come per esempio giochi scaricati dalla rete.

Impostazioni

Rete

Vi permette di selezionare il tipo di rete usato dal profilo selezionato quando lanciate una connessione.

GSM o GPRS: il vostro cellulare userà solamente la rete GSM o quella GPRS per le connessioni WAP.

Prima GPRS: il vostro cellulare cercherà prima di collegarsi alla rete GPRS, poi a quella GSM se la rete GPRS non è disponibile mentre viene realizzata la connessione.

Per selezionare questa opzione dovete avere prima configurato sia le impostazioni GSM che quelle GPRS (si veda a pagina 40 per dettagli).

Indirizzo DNS

Vi permette di inserire l'indirizzo DNS della rete esterna di dati se volete collegarvi ad essa. Premete OK per confermare.

Account rete

Vi permette di selezionare uno dei profili di dati che avete definito in Impostazioni > Accesso param. (si veda a pagina 40 per informazione dettagliate al riguardo). Nella lista che appare selezionate le impostazioni di connessione di vostra scelta e premete OK per confermare.

Avvio automatico

Vi permette di impostare l'avvio automatico di JAVA su On o Off. Se è On, un'applicazione JAVA verrà avviata automaticamente appena installata.

13 • Info chiamata

Impostazioni chiamata

Impostazioni chiamata

Questo menu vi permette di impostare tutte le opzioni per le chiamate (devia chiamate, avviso, ecc.).

Devia chiamate

Devia chiamate

Vi permette di trasferire le chiamate in arrivo o alla vostra casella vocale o ad un numero (della Rubrica o meno) e riguarda: chiamate dati, Chiamate vocali e Chiamate fax.

Prima di attivare questa opzione, dovete inserire i numeri delle vostre caselle vocali (vedi "Caselle vocali" pagina 75). Questa funzione dipende dall'abbonamento ed è diversa dal trasferimento di chiamata che avviene quando una o più chiamate sono in corso.

Incondizionato

L'opzione incondizionata inoltrerà tutte le chiamate in arrivo.

Attenzione! Se selezionate questa opzione, non riceverete alcuna chiamata fino a quando la disattivate.

Condizionato

Questa opzione vi permette di scegliere in quale circostanza, o circostanze, volete inoltrare le chiamate in arrivo. Sono disponibili tre opzioni: Se no risposta (non avete risposto alla chiamata), Se no campo (la vostra rete non è disponibile) o Se occupato (state già telefonando ed il vostro abbonamento non prevede l'opzione di avviso chiamata o non l'avete attivata). Ciascuna opzione può venire impostata in modo indipendente.

Una volta che avete selezionato Condizionato o Incondizionato, potete scegliere di inoltrare le chiamate alla vostra casella vocale o ad un altro numero di telefono o di cancellare l'inoltro chiamata.

Vedi stato

Vedi stato

Vi permette di visualizzare lo stato di ogni opzione di inoltro chiamata.

Caselle vocali

Caselle vocali

Questo menu vi permette di inserire i numeri delle vostre caselle vocali (se non sono disponibili sulla carta SIM).

In alcuni casi potrebbe essere necessario inserire due numeri: uno per ascoltare la vostra casella vocale, l'altro per l'inoltro chiamata. Mettetevi in contatto con il vostro gestore per ulteriori informazioni sul tema.

Richiama automaticamente

Richiama autom.

Vi permette di impostare la riselezione automatica su Attivato o Disattivato. Se la riselezione automatica è Attivato e se la linea che state chiamando è occupata, il telefono riseleziona automaticamente questo numero fino a quando viene stabilita la connessione o viene raggiunto il numero massimo di tentativi (10). Il telefono emette un beep all'inizio di ogni tentativo e ed un beep speciale se viene stabilita la connessione.

L'intervallo di tempo fra i vari tentativi aumenta ad ogni tentativo.

Risposta ogni tasto

Risposta ogni tasto

Vi permette di accettare una chiamata premendo qualsiasi tasto, eccetto che viene usato per rifiutare una chiamata.

Avviso chiamata

Avviso chiamata

L'avviso di chiamata viene gestito in modo diverso a seconda del tipo di rete selezionato (GSM o GPRS).

Con GSM

Con GSM

Vi permette di porre su Attivato o Disattivato l'avviso di chiamata e riguarda: Tutte le chiamate, Chiamate vocali, Chiamate fax e Chiamate dati.

Quando questa opzione è attiva, udite un beep se qualcuno cerca di chiamare mentre avete già una chiamata in corso. Selezionate l'opzione di Stato per vedere se l'attesa chiamata GMS é attiva o meno.

Questa funzione dipende dall'abbonamento. Contattate il vostro gestore.

Con GPRS

Con GPRS

Vi permette di porre su Attivare o Disattivare l'attesa di chiamata per chiamate vocali in arrivo con un collegamento GPRS in corso.

Vedi chiamante

Vedi chiamante

Vi permette di Visualizzare o Nascondere la vostra identità all'interlocutore. L'opzione di Stato vi informerà se questa funzione sia attivata o meno.

Lista chiamate

Lista chiamate

Questo menu vi fornisce la lista delle chiamate in uscita e in arrivo come anche dei tentativi di riselezione automatica e dei dettagli delle chiamate. Le chiamate (eseguite, perse e ricevute) vengono visualizzate in ordine cronologico con la chiamata più recente all'inizio della lista. Quando l'Elenco chiamate è vuoto sul display appare Lista vuota.

Lista chiamate

Lista chiamate

Dal carosello principale premete OK poi selezionate Info chiamata > Lista chiamate > Lista chiamate per visualizzare l'elenco chiamate. Usate le frecce ▲ e ▼ per fare scorrere l'elenco e premete OK di nuovo per consultare la data, l'ora, il numero e lo stato di ogni chiamata selezionata e per sapere se è stata inviata o ricevuta. Premete OK per accedere ad un carosello che vi permette di eseguire una Chiamata con questo interlocutore, Inviare SMS, Eliminare la chiamata selezionata o Memorizzare il numero associato.

Azzera

Azzera

Premete OK, selezionate Info chiamata > Lista chiamate, poi Azzera. Premete OK due volte per eseguire il reset.

Il telefono memorizza gli ultimi 30 numeri nella Lista chiamate, *con il numero più recente indicato per primo. Potete riselezionare direttamente ciascuno di questi numeri. In stand-by azionate ▲ per accedere alla* Lista chiamate. *Se un numero elencato è presente anche nella* Rubrica, *viene visualizzato il nome corrispondente. Azionate ▲ o ▼ per selezionare il numero da riselezionare e premete . Premete per riagganciare.*

Contascatti

Contascatti

Questo menu vi permette di controllare i costi e la durata delle chiamate.

Contatori GSM

Contatori GSM

Questo menu vi consente di accedere alle opzioni descritte qui di seguito.

Il contatore delle chiamate GSM non comprende i collegamenti WAP. La maggior parte delle opzioni qui menzionate dipendono dall'abbonamento.

Durata totale

Durata totale

Selezionate questa opzione e premete OK per Visualizzare o Azzera la durata delle chiamate In uscita o In arrivo.

Info ultima chiamata

Questa funzione dipende dall'abbonamento.

Info ultima chiamata

Questo menu vi permette di visualizzare la durata e/o i costi dell'ultima chiamata.

Info fine chiamata

Questa funzione dipende dall'abbonamento.

Info fine chiam.

Vi permette di attivare o disattivare la visualizzazione sistematica della durata e/o del costo di ciascuna chiamata quando riagganciate.

Costo totale

Questa funzione dipende dall'abbonamento.

Costo totale

Vi permette di visualizzare i costi totali e di azzerare il contascatti Può essere protetto dal codice PIN1 o PIN2.

Visualizzare

Indica quanto avete speso dopo avere definito la tariffa per unità.

Azzera

Vi permette di azzerare il Costo totale attuale tramite il codice PIN2.

Mostra credito

Vi permette di verificare il credito residuo (in rapporto al limite fissato in precedenza).

No limite costo

Vi permette di eliminare il limite di costo. Può essere protetto dal codice PIN1 o PIN2 (a seconda del vostro abbonamento).

Limite costo

Vi permette di accedere al limite di costo usato nel menu Mostra credito.

Costo unitario

Vi permette di impostare o di modificare il costo unitario. Inserite prima la moneta usata (tre caratteri al massimo) e poi il costo unitario.

Contatori GPRS

Questa funzione dipende dall'abbonamento e dalla rete.

Contatori GPRS

Questo menu vi permette di selezionare una delle seguenti opzioni:

Ultima sessione con cellulare

Con cellulare

Questa opzione visualizzerà l'ultima connessione o l'entità dell'ultima trasmissione del cellulare (per es. dopo un collegamento WAP tramite GPRS).

Ultima sessione con computer

Con computer

Questa opzione visualizza l'ultima sessione di connessione o il volume di dati trasferiti durante la trasmissione al PC.

I contascatti del cellulare possono essere diversi da quelli usati dal gestore di rete. Dovete perciò considerare i contatori visualizzati sul display solamente come valori indicativi, ma NON come la base per il calcolo delle tariffe.

14 • WAP

Il vostro telefono cellulare supporta i servizi basati sul WAP (Wireless Application Protocol). Il browser WAP incorporato vi permette di accedere ai servizi forniti sulla vostra rete, quali informazioni, notizie sportive, previsioni del tempo, ecc.

Il cellulare supporta senza problemi la funzione WAP se è compresa nell'abbonamento; se il vostro cellulare è stato preconfigurato non dovrebbe essere necessario modificare le impostazioni di questo capitolo.
In alcuni casi i parametri WAP possono essere remotati ed impostati direttamente dal gestore Per informazioni più dettagliate sull'argomento rivolgetevi al vostro gestore di rete.

Servizi Internet

Questo menu principale del browser WAP vi permette di configurare le impostazioni relative a WAP, di collegarvi al sito del vostro gestore di rete, definire i preferiti per connessioni dirette e più veloci ecc.

Avviare una sessione WAP

1. Per avviare una sessione WAP premete e tenete premuto il tasto in modalità stand-by.

Potete anche selezionare Servizi rete > WAP > Homepage *e premete* OK .

2. Il cellulare si collega alla rete secondo i Parametri d'accesso che avete definito nel menu Impostazioni > Rete (si veda pagina 40).
3. Il bowser è lanciato e l'animazione mostra che il cellulare si sta collegando al sito del vostro gestore di rete.
4. Azionate ▲ o ▼ per navigare on line e premete OK per selezionare una voce evidenziata.
5. Premete CA per ritornare alla pagina precedente.

Terminare una sessione WAP

Per terminare una sessione WAP premete e tenete premuto CA, O premete , selezionate Opzioni > Esci e premete OK per confermare.

Homepage

Homepage è il collegamento al primo sito WAP a cui vi collegherete avviando WAP dalla modalità stand-by. Nella maggioranza dei casi questa voce del menu Servizi

WAP è preconfigurata e vi collegherà direttamente alla homepage del vostro gestore WAP.

Potete modificare questa homepage di default homepage specificando l'indirizzo URL di un'altra homepage, che quindi sostituirà quella attuale (si veda “Salva come home” pagina 84).

Preferiti

Questo menu vi permette di salvare i vostri indirizzi preferiti di siti WAP, di rinominarli se lo desiderate e di accedervi velocemente dalla lista.

Ciò può essere fatto anche facendo scorrere le opzioni: premete per accedere alle Opzioni, *poi selezionate* Preferiti. *In questo caso le caselle del nome e dell'URL saranno riempite automaticamente con le informazioni contenuto nella pagina che state scorrendo.*

Aggiungi preferiti

1. Selezionate WAP > Preferiti > Aggiungi preferiti e premete OK.
2. Iniziare ad inserire il nuovo nome: una videata di editazione appare automaticamente.
3. Premete OK per memorizzare il nome che avete inserito.
4. Premete ▼ per passare alla casella dell'indirizzo e procedete nello stesso modo per inserire l'indirizzo WAP.

Gestione Preferiti

Questo menu vi permette di Eliminare o di Modificare i preferiti salvati per modificare il loro nome/o indirizzo. In tutti e due i casi premete OK per confermare.

Usare i preferiti

Per collegarvi ad un sito WAP che avete salvato come preferito basta selezionarlo nella lista e premere OK per avviare la connessione.

Inserisci indirizzo

Questo menu vi permette di inserire un indirizzo di un sito WAP al quale vi potete collegare direttamente quando lo selezionate e premete OK. Questo è un modo veloce di accedere ad un indirizzo WAP senza salvarlo tra i preferiti.

1. Premete OK ed inserite l'indirizzo URL della homepage desiderata.
2. Premete OK per collegarvi a questa pagina.

Tutti gli indirizzi che inserite in questo menu e ai quali vi collegate almeno una volta appaiono in una lista: selezionate una delle voci e premete OK pe ricollegarvi alla pagina corrispondente, senza dovere inserire di nuovo l'indirizzo completo.

Impostazioni

Modifica homepage

Vi permette di modificare il nome e l'indirizzo della Homepage:

1. Premete OK ed iniziate ad inserire il nuovo nome. Una videata di editazione appare automaticamente.
2. Premete OK per memorizzare il nome che avete inserito.
3. Una volta ritornati al menu Modifica homepage, premete ▼ per passare alla casella dell'indirizzo e procedete nello stesso modo per modificare l'indirizzo.

Seleziona profilo

Questo menu vi permette di selezionare uno dei profili disponibili e definire quindi le impostazioni di connessione per ciascuno di essi: fate scorrere ▲ o ▼ scegliete il profilo di vostra scelta, poi premete ◄ o ► per selezionare / deselezionarlo e premete OK per confermare.

Tutte le impostazioni di connessione descritte qui di seguito si riferiscono al profilo selezionato che potete quindi rinominare per identificarle più facilmente.

Connessione

Seleziona connessione

Vi permette di selezionare uno dei profili di dati che avete definito in Impostazioni > Parametri accesso (si veda pagina 40 per informazioni dettagliate al riguardo).

Nella lista che appare selezionate l'impostazione di connessione di vostra scelta e premete OK per confermare.

Rete

Vi permette di selezionare il tipo di rete usato dal profilo selezionato quando avviate una connessione.

GSM o GPRS: il vostro cellulare userà la rete GMS o quella GPRS per i collegamenti WAP.

Primo GPRS: il vostro cellulare cercherà prima di collegarsi alla rete GPRS, poi alla rete GSM se quella GPRS non è disponibile quando viene iniziata la connessione.

Per selezionare questa opzione dovete avere già configurato sia le impostazioni GSM che quelle GPRS. Si veda pagina 40 per i dettagli.

Indirizzo proxy

Vi permette di specificare un indirizzo di proxy gateway da usare quando si avvia una connessione WAP che usa il profilo selezionato. Premete OK e

inserite l'indirizzo di vostra scelta, poi premete OK per confermare.

Premete e tenete premuto 0+ per inserire un punto «.»

Porta proxy

Vi permette di specificare un numero di una porta proxy se quella che state usando richiede un numero diverso di porta. Premete OK e inserite il numero di vostra scelta, poi premete OK per confermare.

Sicurezza

Certificati

Selezionate questo menu e premete OK per visualizzare la lista dei certificati di sicurezza installati. Selezionate una delle voci nella lista e premete OK per visualizzare i dettagli o per eliminarla.

Info di sessione

Vi permette di visualizzare le informazioni relative all'attuale sessione WAP: tipo di sicurezza, classe, ecc. Premete C per passare alla pagina precedente.

Certificato corrente

Vi permette di visualizzare il certificato di sicurezza usato attualmente. Premete C per passare alla pagina precedente.

Rinomina profilo

Questo menu vi permette di rinominare il profilo selezionato attualmente: inserite il nuovo nome (una videata di editazione appare automaticamente), poi premete OK per salvare il nome inserito.

Opzioni browser

Questo menu vi permette di attivare/disattivare lo scaricamento delle immagini allegate alle pagine WAP. Selezionate Mai o Sempre e premete OK per confermare la vostra scelta.

Selezionando Mai si riduce il tempo totale necessario per scaricare le pagine di navigazione.

Cache

Questo menu vi permette di svuotare una zona della memoria del cellulare dove vengono salvate le pagine viste durante una sessione WAP. Selezionate Cancella cache e premete OK per confermare la scelta.

Push Inbox

Questo menu vi permette di leggere e di gestire i messaggi inviativi automaticamente dalla rete e / o dal vostro gestore.

1. Se siete stati informati che avete ricevuto un messaggio push, premete OK per leggerlo.

2. Altrimenti selezionate Servizi rete > WAP > Servizi Internet > Push inbox e premete OK per accedere alla lista dei messaggi.

I messaggi con una grande priorità riportano un punto esclamativo insieme con un'icona di letto / non letto.

3. Premete ▲ o ▼ per fare scorrere la lista e selezionare il messaggio di vostra scelta, premete OK per leggerlo.
4. Se il messaggio contiene un indirizzo WAP (o URL), premete OK per collegarvi al corrispondente sito WAP.
5. Per eliminare uno dei messaggi push, selezionate Push Inbox > Gestione messaggi e premete OK.
6. Selezionate il messaggio da cancellare e premete OK per confermare.

Opzioni

Mentre state navigando sulle pagine Internet, premete il tasto per accedere alle opzioni descritte qui sotto.

I menu in comune sia ai menu Servizi Internet *che* Opzioni *sono descritti nella capitolo precedente.*

Homepage

Vi permette di accedere direttamente alla homepage o al sito WAP che state visitando attualmente.

Indietro

Vi riporta alla pagina vista in precedenza.

Dovete aver fatto scorrere almeno 2 pagine perché questa opzione sia disponibile.

Inoltra

Vi porta alla pagina successiva vista (per es, quando prima avete selezionato Indietro).

Aggiorna

Carica nuovamente la pagina visitata attualmente dal suo server originale.

Salva come home

Questa opzione di menu vi permette di salvare la pagina WAP attualmente visitata come homepage di default.

1. Selezionate Salva come home e premete OK. L'indirizzo URL della pagina che state visitando appare automaticamente nella casella Indirizzo.
2. Inserite un nome per questa homepage e premete OK.
3. Ritornando al menu Servizi Internet, il nome della homepage sarà la prima voce della lista. Premete il tasto in modalità stand-by per collegarvi automaticamente a questa pagina.

Salva con nome...

Quando visitate i siti WAP questa opzione del menu vi permette di salvare immagini inserite nelle pagine visualizzate.

1. Mentre state navigando fare scorrere ▲ o ▼ per selezionare l'immagine.
2. Una volta che l'immagine è evidenziata premete per accedere alle Opzioni. Selezionate Salva con nome... e premete OK.
3. Rinominate l'immagine se lo desiderate e premete OK per salvarla nell'Album immagini.

Esci

Vi permette di porre fine ad una sessione WAP: premete OK per confermare di uscire da WAP.

Ricevere una chiamata

Quando ricevete una chiamata mentre siete collegati a WAP:

1. Rispondendo alla chiamata si pone fine all'applicazione WAP e si sconnette la sessione attuale. Il telefono ritorna all'ultima pagina visitata quando riagganciate, ma la connessione è interrotta.
2. Rifiutando la chiamata ritornate alla videata di anteprima.

15 • Servizi di rete

La maggior parte delle opzioni del menu Servizi rete (per es. numeri dei servizi) dipendono dall'abbonamento e sono specifici del gestore: sono già supportati dal vostro telefono cellulare se sono compresi nell'abbonamento. Può darsi quindi che i menu indicati qui di seguito siano disponibili o meno. Rivolgetevi al vostro gestore di rete per informazioni dettagliate sulla disponibilità e sulle tariffe.

I servizi offerti possono richiedere l'esecuzione di una chiamata o l'invio di un messaggio a vostro carico.

Comandi GSM

Il telefono supporta i comandi GMS standard che possono venire inviati alla rete tramite la tastiera ed usati per attivare servizi offerti dalla rete.

- Esempio n. 1

Premete , , , , poi per attivare il servizio di avviso chiamata.

- Esempio n. 2

Premete , , , , poi per sapere se è stata inviata l'identificazione del cellulare.

- Esempio n. 3

Premete , , , poi per attivare la funzione di inoltro chiamata se nessuno risponde.

- Esempio n. 4

Premete , , , , poi per attivare la funzione di inoltro chiamata se irraggiungibile.

Rivolgetevi al vostro gestore di rete per informazioni dettagliate sui comandi GMS.

Toni DTMF

Alcuni servizi telefonici (come un voice server o un risponditore automatico) richiedono la trasmissione di toni DTMF (Dual Tone Multi Frequency), noti anche come frequenze vocali, che vengono usati per comunicare password, richiamare un numero, scegliere opzioni ecc.

Potete inviare toni DTMF in ogni momento nel corso di una chiamata premendo uno dei tasti da a , e . Potete anche collegare una sequenza DTMF ad un numero telefonico prima di comporlo (oppure prima di memorizzarlo nella Rubrica). Il numero di telefono e la parte DTMF devono essere separati da un carattere di attesa.

Caratteri di pausa e di attesa

Per ottenere un carattere di pausa o di attesa tenete premuto . Il display visualizza w per l'attesa e p per la pausa. Il primo carattere di questo tipo viene sempre interpretato come un carattere di attesa. Quando

selezionate un numero con un carattere di attesa, il telefono prima seleziona la prima parte (il numero di telefono) e poi attende la connessione prima di inviare il resto dei caratteri digitati come toni DTMF. Tutti i caratteri di pausa successivi rappresentano una pausa normale che genera un ritardo di 2,5 secondi.

Per esempio: accesso alla segreteria telefonica

Per ascoltare tutti i messaggi (per es. il codice 3) della vostra segreteria telefonica (password 8421) al numero di telefono 12345678 potete selezionare 12345678w8421p3.

Il telefono compone il numero 12345678 e poi attende la comunicazione. Una volta avvenuta la connessione, il telefono trasmette 8421 (la password), fa una pausa di 2,5 secondi e poi invia l'ultima cifra. Se vedete che una pausa di 2,5 secondi non è sufficiente per le vostre necessità, potete inserire diversi caratteri di pausa uno dopo l'altro per prolungare l'intervallo.

Eseguire una seconda chiamata

Potete eseguire una seconda chiamata con una conversazione in corso o con una chiamata in attesa e potete anche passare da una chiamata all'altra (l'importo visualizzato sul display dipende dalle tariffe locali).

1. Mentre è già in corso una comunicazione, selezionate un altro numero e premete . La prima chiamata viene posta in attesa ed il numero appare sul display in basso. Viene quindi composto il secondo numero.
2. Per passare da una chiamata all'altra premete OK poi selezionate Invertire. Ogni volta che passate da una chiamata all'altra, quella attiva viene posta in attesa e quella che era in attesa viene attivata.
3. Per riagganciare la linea attiva premete . La linea attiva viene riagganciata e la chiamata in attesa rimane tale.
4. Per terminare la chiamata in attesa usate Invertire per passare ad essa e poi premete .

Osservazioni

Il secondo numero può essere selezionato o dalla tastiera o:

- dalla rubrica premendo ▼, e poi selezionando il nome da chiamare,

- dalla lista delle chiamate premendo ▲, e poi selezionando il numero da chiamare.

Rispondere ad una seconda chiamata

Potete ricevere un'altra chiamata mentre è già in corso una comunicazione (se questa funzione è disponibile

con il vostro abbonamento). Quando ricevete una seconda chiamata il telefono emette una segnalazione acustica ed il display visualizza Avviso chiamata.

Per ricevere una seconda chiamata dovete:
- disporre di questa funzione nel vostro abbonamento,
- avere disattivato l'opzione di inoltro chiamata per le chiamate vocali (vedi pagina 75),
- avere attivato l'opzione di avviso chiamata (vedi pagina 76).

Se ricevete una seconda chiamata premete OK e quindi potete:

- accettare la seconda chiamata: la prima chiamata viene lasciata in attesa, mentre la seconda è attiva. Se volete passare da una chiamata all'altra premete OK e poi selezionate Invertire. Ogni volta che passate da una chiamata all'altra, quella attiva viene posta in attesa e quella che era in attesa viene quindi attivata. Per introdurre il nuovo interlocutore nella conferenza premete OK e selezionate Conferenza.
- rifiutare la seconda chiamata
- mette fine alla comunicazione in corso ed in questo caso la chiamata in arrivo suonerà.

Osservazioni
- Se volete anche rispondere alla chiamata in arrivo premete ; per rifiutarla premete .
- Se avete attivato l'inoltro di chiamata 'Se occupato' (vedi "Devia chiamate" pagina 75), non riceverete la seconda chiamata dato che viene sempre inoltrata quando la linea è occupata.

Rispondere ad una terza chiamata

A seconda del contratto

Potete ricevere una terza chiamata mentre una comunicazione è in corso e un'altra viene lasciata in attesa. Il telefono emette una segnalazione acustica. Avete la possibilità di porre fine ad una delle chiamate prima di potere rispondere alla terza o di inserire un nuovo interlocutore in una conferenza (vedi qui di seguito). Questo servizio è limitato a due comunicazioni in corso (una attiva ed una in attesa).

Conferenza telefonica

A seconda del contratto

Conferenza

Potete attivare la conferenza telefonica effettuando diverse chiamate in uscita una dopo l'altra oppure a partire da un situazione di chiamata multipla già in corso. Potete parlare con fino a cinque persone

contemporaneamente e porre fine alla conferenza con . In questo caso si riagganciano tutte le chiamate.

Per effettuare diverse chiamate consecutive in uscita iniziate a chiamare normalmente il primo numero della conferenza. Non appena il primo numero è in linea, iniziate una seconda chiamata come descritto in precedenza in “Eseguire una seconda chiamata”. Quando la seconda chiamata è in corso, premete OK e selezionate Conferenza. Ripetete queste operazioni fino ad avere cinque interlocutori in linea.

Se c'è una chiamata in arrivo durante una conferenza telefonica con meno di cinque interlocutori, potete accettare la nuova chiamata premendo OK. Premete OK di nuovo e poi selezionate Conferenza per aggiungere questo interlocutore alla conferenza telefonica. Se c'è una chiamata in arrivo durante una conferenza con cinque interlocutori già collegati, potete rispondere a questa chiamata, ma non inserirla nella conferenza.

Premete OK mentre è in corso una conferenza telefonica per accedere alle opzioni Membri confer.. Scollegate un interlocutore selezionando Rimuovi partec. e premendo OK per confermare, o selezionando chiamata privata per avere una conversazione privata con questo partecipante solamente (gli altri partecipanti vengono lasciati in attesa).

Trasferimento esplicito di chiamata

A seconda del contratto

Potete collegare fra loro una chiamata attiva ed una chiamata lasciata in attesa. Il vostro collegamento poi si interrompe una volta effettuato il trasferimento. Nel corso di una chiamata premete OK, selezionate Unisci chiamata e premete OK.

Questa funzione è diversa dall'inoltro chiamata che invece si effettua prima di rispondere alla chiamata (vedi pagina 75).

Icone e simboli

Nel modo di stand-by possono venire visualizzati contemporaneamente diversi simboli sul display.

Se non viene visualizzato il simbolo della rete non è possibile per il momento collegarsi ad essa. Può darsi che siate in una zona di cattiva ricezione: spostatevi un altro luogo.

Silenzio - Il telefono cellulare non suonerà se ricevete una chiamata.

Vibra - Il telefono cellulare inizierà a vibrare quando ricevete una chiamata.

Batteria - Le barre indicano il livello di carica della batteria (4 barre = carica, 1 barra = quasi scarica).

Rete GSM: il vostro telefono cellulare è collegato ad una rete GSM.
Qualità ricezione: più sono le barre, migliore è la ricezione.

Segreteria - Avete ricevuto un nuovo messaggio vocale.

Messaggio SMS - Avete ricevuto un nuovo messaggio.

SMS completa - La memoria per i messaggi è completa. Cancellate dei messaggi vecchi per riceverne di nuovi.

Blocco tastiera - Impedisce che i tasti vengano premuti involontariamente.

Collega GPRS - Il vostro cellulare è collegato alla rete GPRS.

Sveglia attivata.

Roaming - Appare quando state usando una rete diversa da quella alla quale siete abbonati (specialmente quando siete all'estero).

Deviazione di chiamata incondizionata ad un numero - Tutte le chiamate in arrivo vengono inoltrate ad un numero diverso dalla casella vocale.

Deviazione di chiamata incondizionata alla casella vocale - Tutte le chiamate vengono inoltrate alla casella vocale.

Zona di casa - Una zona definita dal vostro gestore di rete. Dipende dal contratto, rivolgetevi al vostro fornitore dei servizi per maggiori dettagli.

Chat - L'opzione è su **Attivata**.

Memoria completa - La memoria del telefono è completa. Cancellate delle voci per salvarne di nuove.

Messaggio MMS - Avete ricevuto un nuovo messaggio multimediale.

Precauzioni

Onde radio

Il vostro telefono cellulare mobile è un'emittente-ricevente radio di bassa potenza. Quando è in funzione, emette e riceve onde radio che trasportano la vostra voce od i segnali ad una stazione base connessa alla rete telefonica. La potenza di trasmissione del vostro telefono viene controllata dalla rete.

- Il vostro telefono cellulare trasmette/riceve onde radio sulla frequenza GSM (900 /1800MHz).
- La rete GSM regola la potenza di trasmissione (da 0,01 a 2 watt).
- Il vostro telefono cellulare risponde a tutte le norme di sicurezza rilevanti.
- Il marchio CE sul vostro telefono cellulare indica che risponde alle Direttive europee sulla compatibilità elettromagnetica (rif. 89/336/CEE) e sulla bassa tensione (rif. 73/23/CEE).

Voi siete responsabili del vostro telefono cellulare. Per evitare inconvenienti a voi stessi, agli altri o all'apparecchio, leggete e seguite tutte le istruzioni di sicurezza e fatele conoscere anche a chi prestate il vostro telefono cellulare. Per prevenire inoltre l'uso non autorizzato del vostro telefono:

Tenete il vostro telefono cellulare in un posto sicuro, lontano dalla portata di bambini piccoli.

Evitate di annotare il vostro codice PIN, cercate invece di impararlo a memoria.

Spegnete il telefono e togliete la batteria se pensate di non usarlo per un periodo prolungato.

Usate il menu Sicurezza per modificare il codice PIN dopo aver acquistato il telefono e per attivare le opzioni di limitazione chiamata.

Il telefono cellulare è stato concepito in osservanza di tutte le leggi ed i regolamenti in vigore, tuttavia può provocare interferenze con altri dispositivi elettronici. Di conseguenza usatelo attenendovi a tutte le raccomanadazioni e le disposizioni locali, a casa come in viaggio. L'uso del telefono cellulare a bordo di veicoli ed aerei è soggetto ad una regolamentazione molto stretta.

L'attenzione pubblica si è diretta per un certo tempo ai possibili rischi per la salute degli utenti di telefoni cellulari. Lo stato attuale delle ricerche sulla tecnologia delle onde radio, ed in particolare sulla tecnologia GSM, è stato rivisto e sono state stabilite norme di sicurezza per garantire la protezione dall'esposizione all'energia delle onde radio. Il vostro telefono cellulare è conforme a tutte le norme di sicurezza e alla Direttiva riguardante le apparecchiature radio e le

apparecchiature terminali di telecomunicazione 1999/5/CE.

Spegnete sempre il vostro telefono cellulare

Le emissioni radio possono influire su apparecchiature elettroniche sensibili o protette in modo inadeguato e queste interferenze possono causare incidenti.

Prima di salire a bordo di un aereo o prima di metterlo in valigia: l'uso del cellulare in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aereo stesso, causare gravi interferenze nella rete telefonica ed essere illegale.

In ospedali, cliniche o centri di cura e quando siete in prossimità di apparecchiature mediche.

In zone con un'atmosfera potenzialmente esplosiva (per es. le stazioni di rifornimento di carburante e le zone con particelle di polvere, come le polveri metalliche, sospese nell'aria).

In un veicolo che trasporta prodotti infiammabili (anche se il veicolo è parcheggiato) oppure un veicolo funzionante con gas di petrolio liquefatto (GPL); verificate prima che il veicolo risponda alle relative norme di sicurezza.

In zone nelle quali siete tenuti a spegnere gli apparecchi radiotrasmittenti, come per es. cave o altri luoghi nei quali possano avere luogo delle esplosioni.

Verificate presso il costruttore del veicolo che le emissioni radio non influiscano sulle apparecchiature elettroniche usate nel vostro veicolo.

Portatori di pacemaker

Se siete portatori di pacemaker:

- Tenete il cellulare ad oltre 15 cm dal vostro pacemaker mentre è acceso per evitare eventuali interferenze.
- Non tenete il cellulare in una tasca della giacca.
- Tenete il cellulare vicino all'orecchio opposto al pacemaker per ridurre al minimo l'eventuale interferenza.
- Spegnete il cellulare se avete il sospetto che ci sia un'interferenza.

Portatori di apparecchi acustici

Se siete portatori di un apparecchio acustico per sordità consultate il vostro medico e il produttore dell'apparecchio acustico per sapere se il vostro dispositivo è sensibile alle interferenze del telefono cellulare.

Miglioramento delle prestazioni

Per migliorare le prestazioni del vostro telefono cellulare, ridurre le emissioni di energia radioelettrica, ridurre il consumo della batteria e garantire un utilizzo sicuro attenetevi alle seguenti regole di base:

Per utilizzare il telefono in modo ottimale si consiglia di usarlo nella normale posizione di operazione.

- Non esponete il telefono a temperature estreme.
- Tenete il telefono con cura perché ogni tipo di uso improprio annullerà la garanzia internazionale.
- Non immergete il telefono in alcun tipo di liquido; se è penetrata umidità al suo interno, spegnetelo, togliete la batteria e fatelo asciugare per 24 ore prima di usarlo di nuovo.
- Pulite il telefono usando un panno morbido.
- Inviare e ricevere chiamate consuma la stessa quantità di energia della batteria. Tuttavia il telefono cellulare consuma meno energia con il display in stand-by e se tenuto nello stesso posto. Se vi muovete con il display in stand-by , il telefono consuma energia per trasmettere alla rete le informazioni di attualizzazione della posizione. Regolando la retroilluminazione per un periodo più breve ed evitando di navigare inutilmente nei menu si contribuisce a risparmiare l'energia della batteria per tempi di conversazione più lunghi e per una maggiore autonomia in stand-by.

Informazioni riportate sulla batteria

- Il telefono è alimentato da una batteria ricaricabile.
- Usate solamente i caricabatteria specificati.
- Non gettate la batteria nel fuoco.
- Non deformate o aprite la batteria.
- Accertatevi che non ci siano oggetti metallici (come per es. chiavi che tenete in tasca) che provochino un cortocircuito dei contatti della batteria.
- Evitate l'esposizione al calore eccessivo (>60°C o 140°F), all'umidità o a sostanze caustiche.

Utilizzate esclusivamente accessori originali Philips dato che l'uso di altri accessori può danneggiare il vostro telefono e invalidare le garanzie Philips.

Assicuratevi che i pezzi difettosi vengano sostituiti immediatamente da un tecnico specializzato e che vengano utilizzati dei pezzi di ricambio originali Philips.

Non usate il telefono mentre siete alla guida

Riduce la vostra concentrazione, cosa che può essere pericolosa. Rispettate scrupolosamente le seguenti istruzioni:

Dedicate tutta la vostra attenzione alla guida. Scostatevi dalla carreggiata e parcheggiate prima di usare il telefono.

Attenetevi ai regolamenti locali dei paesi dove state guidando un veicolo e utilizzando il telefono GSM.

Se volete usare il telefono cellulare in un veicolo, installate il dispositivo viva voce che, ideato proprio per questo scopo, vi permette di dedicare tutta la vostra attenzione alla guida, oppure usate l'auricolare.

Assicuratevi che il telefono ed il kit auto non blocchino le airbag o altri dispositivi di sicurezza del veicolo.

In alcuni paesi l'uso di un sistema di allarme che azioni i fari o il clacson di un veicolo per segnalare le chiamate telefoniche in arrivo è proibito sulle vie pubbliche. Verificate le norme locali.

Norma EN 609 50

In caso di caldo eccessivo o di esposizione prolungata al sole (per es. dietro una finestra o al parabrezza) può darsi che aumenti la temperatura dell'involucro esterno del telefono, in particolare se ha una finitura metallizzata. In questo caso fate particolare attenzione nel prenderlo in mano ed evitate di usarlo se la temperatura ambiente supera i 40°C.

Rispetto dell'ambiente

Ricordatevi di osservare i regolamenti locali relativi allo smaltimento dei materiali dell'imballo, delle batterie scariche e degli apparecchi vecchi e informatevi sulle possibilità di riciclaggio.

Philips ha curato l'applicazione di simboli internazionali sulla batteria e sull'imballo per facilitarne il riciclaggio e l'eventuale smaltimento appropriato.

Batteria	Il bidone sbarrato significa che la batteria non deve venire gettata nei comuni rifiuti domestici.
Imballo	Il simbolo con le tre frecce significa che il materiale d'imballo contrassegnato è riciclabile.
	Il punto verde significa che è stato versato un contributo finanziario a favore dell'associazione nazionale di recupero e riciclaggio degli imballi (*per es.* EcoEmballage in Francia).
	Il triangolo a tre frecce sul vassoio e sul sacchetto di plastica indica che i materiali sono riciclabili e li identifica come tali.

Eliminazione anomalie

Il telefono non si accende

Togliete e reinserite la batteria (si veda pagina 1). Assicuratevi di aver inserito la spina del carica batteria nel giusto connettore (vedi “Caricare la batteria” page 2). Poi ricaricate il telefono fino a quando l'icona della batteria rimane fissa. Infine staccate il carica batteria dalla presa e cercate di accendere il cellulare.

Sul display appare BLOCCATO quando accendete

Qualcuno ha cercato di usare il telefono ma non sapeva né il codice PIN né il codice per sbloccarlo (PUK). Mettetevi in contatto con il vostro fornitore del servizio.

Sul display appare "IMSI errato"

Il problema dipende dal tipo di abbonamento. Contattate il vostro gestore.

Il simbolo non appare

Il collegamento alla rete si è interrotto. O siete in una zona d'ombra radio (in un tunnel o fra due edifici alti) o siete al di fuori di un'area coperta dalla rete. Provate da una posizione diversa, provate a riconnettervi alla rete (specialmente all'estero), se il vostro cellulare possiede un'antenna esterna controllate che sia al suo posto, o mettetevi in contatto con il vostro gestore di rete per assistenza/informazioni circa la rete.

Il display non reagisce (o reagisce lentamente) quando premete un tasto

Il display reagisce più lentamente a temperature molto basse. Ciò è normale e non influisce sull'uso del telefono. Andate con il telefono in un posto più caldo e provate di nuovo.
Negli altri casi rivolgetevi al vostro rivenditore.

Il telefono non ritorna in stand-by

Premete e tenete premuto C o spegnete il telefono, controllate che la carta SIM e la batteria siano istallate correttamente e riaccendetelo di nuovo.

Il telefono non visualizza i numeri di telefono delle chiamate in arrivo

Questa funzione dipende dalla rete e dall'abbonamento. Se la rete non invia il numero del chiamante sul display appare invece Chiamata sconosciuta. Mettetevi in contatto con il vostro gestore per ulteriori informazioni sul tema.

Non riuscite ad inviare messaggi di testo

Alcune reti non permettono lo scambio di messaggi con altre reti. Prima controllate di aver inserito il numero del vostro centro SMS, o mettetevi in contatto con il vostro gestore per ulteriori informazioni sul tema.

Non potete ricevere e/o memorizzare delle immagini JPEG

Un'immagine può venire rifiutata dal vostro cellulare se è troppo grande, se il suo nome è troppo lungo, o se il suo formato non è quello corretto. Si veda pagina 54 per informazioni complete al riguardo.

Mentre la batteria viene ricaricata l'icona della batteria non presenta barre e la sagoma lampeggia

Ricaricate la batteria solo quando la temperatura non va al di sotto di 0°C (32°F) o al di sopra di 50°C (113°F). Negli altri casi rivolgetevi al vostro rivenditore.

Sul display appare "Guasto SIM"

Controllate che la carta SIM sia stata inserita in posizione corretta (si veda pagina 1). Se il problema persiste può darsi che la scheda SIM sia danneggiata. Contattate il vostro gestore.

Non siete sicuri di ricevere le chiamate correttamente

Per ricevere tutte le chiamate assicuratevi che non sia attivata nessuna delle funzioni «Inoltro chiamata condizionata» o «Deviazione di chiamata incondizionata» (si veda pagina 75).

Sul display appare "Vietato" mentre provate ad usare una funzione del menu

Alcune funzioni dipendono dalla rete. Sono disponibili perciò solo se la rete o la rete o l'abbonamento le supporto. Mettetevi in contatto con il vostro gestore per ulteriori informazioni sul tema.

Sul display appare "Inserisci carta SIM"

Controllate che la carta SIM sia stata inserita in posizione corretta (si veda pagina 1). Se il problema persiste può darsi che la scheda SIM sia danneggiata. Contattate il vostro gestore.

L'autonomia del vostro telefono sembra inferiore rispetto a quella indicata nel manuale dell'utente

L'autonomia dipende dalle impostazioni (per es. volume suoneria, durata retroilluminazione) e dalle opzioni che usate (Wap, IrDA, Bluetooth, ecc.). Per aumentare l'autonomia dovete disattivare, per quanto possibile, le opzioni che non usate.

Il cellulare non funziona bene mentre siete in macchina

Una vettura contiene molte parti meccaniche che assorbono le onde elettromagnetiche, cosa che influisce sulle prestazioni del cellulare. Per questo è disponibile il kit auto che vi fornisce un'antenna esterna e che vi permette di effettuare e ricevere chiamate telefoniche senza maneggiare il portatile. Verificate presso le autorità locali se è consentito usare il telefono mentre state guidando.

Il vostro telefono non si ricarica

Assicuratevi di aver inserito la spina del carica batteria nel giusto connettore (vedi “Caricare la batteria” page 2). Se la batteria è completamente scarica potrebbe necessitare di vari minuti di pre-ricarica (fino a 5 in alcuni casi) prima che l'icona di ricarica appaia sullo schermo.

Accessori originali Philips

Carica batteria

Carica la vostra batteria da ogni presa di c.a. Così piccolo da stare nella cartella o nella borsetta.

Kit universale auto

Questa soluzione vivavoce compatta, facile da usare e progettata per permettere l'uso vivavoce del vostro cellulare Philips, offre un alto livello di qualità audio. Basta semplicemente inserire il kit nella presa ausiliaria del veicolo.

Auricolari mani libere Deluxe

Un pulsante di risposta sul microfono vi permette di rispondere senza ricorrere alla tastiera del telefono. Rispondete alla chiamata in arrivo semplicemente premendo il pulsante. Premendolo in modalità stand-by si attiva la composizione vocale.

In alcuni paesi è vietato telefonare mentre si è alla guida. Per un funzionamento sicuro e senza problemi consigliamo di fare eseguire l'installazione dei kit viva voce da tecnici specializzati.

Connessione USB per trasferimento dati

Facile trasferimento dati al vostro cellulare Philips: il cavo USB permette una connessione ad alta velocità tra il vostro telefono e il computer. Collegate semplicemente il telefono al cavo per una sincronizzazione automatica della durata di pochi secondi dell'agenda e della rubrica. Il software fornito vi permette di spedire fax ed SMS e di scaricare immagini e melodie.

Per ottimizzare le prestazioni del vostro cellulare Philips e non invalidare la garanzia, date sempre la preferenza agli accessori originali Philips, ideati appositamente per l'uso con il vostro cellulare. La Philips Consumer Electronics non è responsabile per danni dovuti all'uso con accessori non autorizzati. Richiedete gli accessori originali Philips dove avete acquistato il vostro telefono cellulare.

Dichiarazione di conformità

Noi,
Philips France - Mobile Telephony
4 rue du Port aux Vins - Les patios
92156 Suresnes Cedex
FRANCIA

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsibilità che il prodotto

Philips 355
CT 3558
apparecchio radiomobile cellulare GSM 900/ GSM 1800
TAC: 352765

a cui si riferisce la dichiarazione è conforme alle seguenti norme:

EN 60950, EN 50360 e EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

Con questa dichiariamo che sono state eseguite tutte le serie di prove radio essenziali e che il prodotto sopra indicato è conforme ai requisiti essenziali della direttiva 1999/5/CE.

La procedura di verifica della conformità di cui all'Art. 10 con i relativi dettagli dell'annesso V della Direttiva 1999/5/CE è stata seguita relativamente agli articoli 3.1 e 3.2 tramite il seguente ente notificato:
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Codice identificativo: 0168

Le Mans, 31.03.2004

Jean-Omer Kifouani
Responsabile qualità

Qualora il vostro prodotto Philips non stia funzionando correttamente o sia difettoso, rivolgetevi ad un Centro di Assistenza Philips.
L'elenco è disponibile sul sito www.philips.it
Se doveste avere bisogno del servizio assistenza mentre vi trovate in un altro paese, potete richiedere l'indirizzo di un rivenditore in quel paese al servizio assistenza clienti Philips.