了解您的手机

飞利浦将不断力争改善产品性能。因此，飞利浦保留修改本用户指南的权利，如有更改，恕不另行通知。飞利浦力求确保该用户指南的信息准确性，但不承担用户指南与产品之间存在任何错误、遗漏或差异的责任。本手机用于连接 GSM/GPRS 网络。

如何操作 . . .

手机开机 / 关机	长按 。
在电话簿中储存号码	输入电话号码，然后按 并选择保存。
拨打电话	使用键盘输入电话号码，然后按 拨号。
接听来电	手机响时，请按 或 。
结束通话	按 。
拒接来电	手机响时，请按 或 。
调节通话音量	通话期间，请按 ▲ 或 ▼。
进入音乐播放器	在待机模式下，按 ▲。 *此功能依在预先设置功能中做出修改而定。（请参见“ 专用键 ” 第 38 页。*
进入写信息	在待机模式下，按 ◀。
进入快捷键	在待机模式下，按 ▶。
进入电话簿列表	在待机模式下，按 ▼。
进入收音机	在待机模式下，按 。
进入主菜单	在待机模式下，按 。

锁定键盘	在待机模式下，长按 。
解锁键盘	在待机模式下，按 和 。
激活 / 取消会议模式	在待机模式下，长按 。
返回上级菜单	按 。
快速返回待机模式	按 。

左 / 右功能键

按位于键盘顶端的左、右功能键 和 ，可执行屏幕下方显示的功能。

主菜单

下表概括了主菜单的结构、图标代表的内容以及您可以获得更多相关菜单功能信息的页码。

工具 第 16 页	通话记录 第 18 页	移动梦网 (CMCC) 第 20 页
中国移动服务 (CMCC)	信息 第 22 页	多媒体 第 28 页
我的收藏 第 32 页	电话簿 第 34 页	设置 第 37 页

目录

1. 第一次使用 4
安装 SIM 卡 4
开机 5
为电池充电 6
安装 micro-SD 存储卡 6
2. 呼叫 7
拨打电话 7
使用电话簿 7
拨打紧急号码 7
接听来电与结束通话 7
通话时的选项 7
调节通话音量 8
快速拨号 8
处理多个来电 8
3. 输入文本或数字 10
输入法 10
功能键 10
T9® 文本输入 10
Multitap ABC/abc 输入 11
拼音输入 12
笔划输入 13
数字输入 15
符号输入 15
4. 工具 16
日历 16
备忘录 16
闹钟 17
计算器 17
货币换算 17
5. 通话记录 18
未接电话 18
已拨电话 18
已接电话 18
删除通话记录 18
通话时间 18
短信息计数器 18
GPRS 计数器 19
6. 移动梦网 (CMCC) 20
7. 信息 22
写信息 22

收件箱 23
发件箱 24
草稿箱 25
已发送 25
删除文件夹 25
模板 25
信息设置 25
语音信箱服务器 27
广播消息 27
8. 多媒体 28
音乐播放器 28
调频广播 29
游戏 30
文件管理 30
9. 我的收藏 32
图片 32
音频 32
其他 32
内存状态 32
10. 电话簿 34
电话簿列表 34
快速查找 34
姓名查找 34
添加号码 35
多项操作 35
来电群组 35
其它号码 35
设置 36
11. 设置 37
情景模式 37
手机设置 37
通话设置 39
网络设置 40
安全设置 41
恢复出厂设置 42
图标和符号 43
注意事项 44
故障排除 48
飞利浦原厂配件 50
商标声明 51
客户服务条例声明 52
环保说明 54

1. 第一次使用

在使用手机前，请先阅读 “ 注意事项 ” 章节内的安全指导。

要使用手机，您必须插入一张 GSM 运营商或零售商提供的有效 SIM 卡。SIM 卡包含有您的订购信息、您的电话号码以及一个可以储存电话号码与信息的存储器。

安装 SIM 卡

按照以下步骤插入您的新 SIM 卡。切记在卸下后盖和电池之前应关闭您的手机。

卸下手机后盖

插入 SIM 卡之前，您必须先卸下手机后盖。用手指按住后盖，向上滑动盖子，如图所示。然后掀起电池盒的后盖。

卸下电池

要卸下电池，从下方将电池掀起，如图所示。

安装 SIM 卡

确保SIM卡上的缺角面朝正确方向并且金属触点

朝下。将 SIM 卡滑入卡槽中直至卡定到位。

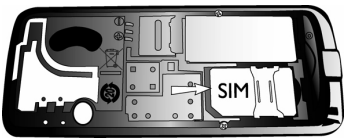

更换电池

将电池滑回至其槽中，金属触点朝下，直至卡定到位。然后将其向下推以锁定。

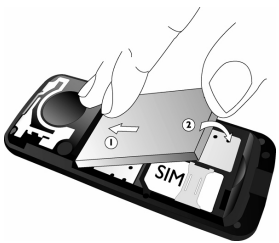

装回手机后盖

将后盖对准槽口并滑回原处，直至卡定到位。

在使用手机前请揭下屏幕的保护膜。

开机

要开机，请长按 键。您可能需要输入 PIN 码。PIN 码为预先设置，并由您的运营商或零售商提供。有关 PIN 码的更多信息，请参见“**安全设置**”。

如果连续 3 次输入错误的 PIN 码，SIM 卡将被锁住。要解锁，您必须向网络运营商索取 PUK 码。

为电池充电

手机由充电电池提供电源。新电池已部分充电，当电池电量不足时，手机会发出警告提醒您。安装了电池之后，您可以开始给手机充电。

如图所示，插上充电连接器。然后将连接器的另一端插入交流电源插座。

在充电过程中，充电指示条会滚动。手机完全充电大约需要 **3** 小时。当所有滚动条稳定时，电池即被完全充满。这时可以断开充电器。

电池完全充电后，将充电器继续插在手机上不会损害电池。关闭充电器的唯一方法是将它从电源上拔下，请选择一个容易接近的交流电源插座。

安装 micro-SD 存储卡

1. 如下图所示打开 micro-SD 卡槽。
2. 置入 micro-SD 卡于 micro-SD 卡槽中，金属面朝下。

2. 呼叫

拨打电话

待机屏幕下

1. 在待机模式下，使用键盘输入电话号码。要纠正错误，请按 ⌫。
2. 按 拨号。
3. 按 挂断。

要拨打国际电话，请长按 0+ 以输入国际前缀“+”。

使用电话簿

1. 在待机模式下，按 ▾。
2. 在列表中选择一位联系人，并按 拨打选择的号码。要选择另一个号码时，按 ▴ 或 ▾（更多信息，请参见 “ **电话簿** ”）。
3. 按 挂断。

拨打紧急号码

若手机中无 SIM 卡，您可以按 ⌫（紧急拨号）拨打紧急电话。

若手机中有 SIM 卡，您可以在待机模式下输入紧急号码，然后按 。

不同国家的紧急号码不尽相同。在欧洲，标准的紧急号码是 112，而英国的则是 999。

接听来电与结束通话

当有电话呼入时，如果呼叫方选择了显示其 ID，手机会显示呼叫方的号码。如果该号码已储存在电话簿中，则显示相应的姓名，而不是号码。

- 接听来电：按 或 。
- 拒接来电：按 或 ⌫。
- 挂断电话：按 。

在静音模式下，手机不会发出响铃。

如果选择了任意键，您可以按任意键（ 和 ⌫ 键除外）接听来电。

通话时的选项

通话期间，按 ⌫ 启动免提或 选项进入以下选项：

- 保持通话
- 结束通话
- 拨打新通话

- 进入电话簿
- 发送和接收信息
- 静音 / 恢复声音
- 启用多音多频 （按键音拨号系统）

调节通话音量

通话期间，按 ▲ 或 ▼ 键可以提高或降低音量。

快速拨号

从预设数字键快速拨号

您最多可以设置 8 个快速拨号号码，这样您只需长按一个数字键便可拨打与其相对应的号码。您需要设置启用快速拨号并设置号码。

从 SIM 电话簿快速拨号

如果您知道要呼叫的联系人在 SIM 卡中的位置编号（例如：存储位置 5），您只需在待机模式下输入 5# 来显示预设的联系人，然后按 呼叫。

从通话记录快速拨号

在待机模式下，按 进入通话记录。选择一个要拨打的号码，然后按 拨打这个号码。

快速拨号的默认设置是关闭。要启动这个功能，您需要在电话设置菜单中启动这个功能。

处理多个来电

手机能够一次处理两个或两个以上的来电，或者使用手机召开电话会议。本功能取决于网络运营商和 / 或申请的服务。

拨打第二通电话

在通话时，或当有一个保持通话时，您仍可拨打第二通电话。在通话时，拨打一个号码（或在电话簿中选择一位联系人）并按 。第一通电话将被保持并开始拨打第二通电话。然后可按 启动免提或 进入以下选项：

- 转移连接两通电话。在完成转移后，您的连接即会被中断。
- 多方通话将通话者加入会议通话中。
- 结束保持通话断开被保持的通话。
- 结束保持所有通话断开所有被保持的通话。
- 结束所有通话断开所有通话。

接听第二通来电

当您在通话时接到第二通来电，您的手机会发出一次哔声，同时在屏幕上显示来电信息。然后您可以：

按	接听第二通来电 （第一通来电将被保持）。
按	拒接来电。

按 选项	进入选项列表。您可以选择应答、保持通话、结束通话、静音、免提 / 听筒和多音多频。

3. 输入文本或数字

输入法

您的手机支持多种输入法：
T9 拼音输入
拼音输入
简体笔划输入
T9 ABC/Abc/abc
Multitap ABC/Abc/abc
数字输入
符号输入

***** 在编辑的过程中，您可以长按 * 键来启动或关闭 **T9** 输入模式；短按 # 可以切换输入法。此时屏幕左上方的状态列会显示目前的输入模式：T9拼 表示简体拼音输入模式；T9Abc T9abc 表示英文大小写输入模式；T9拼 表示 **T9** 拼音输入模式；T9Abc T9abc T9ABC 表示 **T9** 英文输入模式；T9笔 表示简体笔划输入模式；123 表示数字输入模式。另外，短按 * 可以输入标点符号。
每次退出编辑器时，文本编辑器将保留最后的输入法，下次进入编辑器时自动选择上次的输入法。

功能键

- 删除光标左侧的字符或退出编辑模式。
- ▲/▼/◀/▶ 移动光标从列表中选择字母、单词或符号或下翻列表。
- 返回待机模式。
- 从列表中选择高亮显示的单词或进入选项菜单。
- * 长按以启动 / 关闭 **T9** 输入模式；短按输入符号。
- # 长按可访问 **语言** 列表；短按可切换输入法。

T9® 文本输入

Tegic Euro. Pat. App. 0842463

T9® 预示文本输入法是一种在手机中进行文本输入的智能型编辑模式。基于您按的键，**T9** 输入法通过预测您要输入的单词让您更快地输入文本。您根据每个需要的字母按键一次，**T9**® 基于您的按键提示一个单词。如果列出了多个词汇，列表中的第一个词汇会被突出显示。按 ▲/▼ 键浏览列表并按 键插入单

词。

T9 ABC/Abc/abc 输入

智能英文输入法可让您更快捷地输入英文单词。

1. 您只需按相应字母所在的数字键（2abc 至 9wxyz）一次便可拼写出单词。在您输入字母的同时，屏幕上显示的单词会相应地进行更新。
2. 按 C 键删除光标左侧输入的内容。
3. 使用 ▲/▼ 导航键选择所需的单词并按 OK 键输入。

如何输入单词 "home"：

1. 按 4ghi、6mno、6mno、3def。屏幕显示列表的首个单词：Good。
2. 按 ▼ 键滚动并选择 Home。
3. 按 OK 确认。

T9 拼音输入

这是一种智能型编辑模式，不仅可以让您按每个字母相对应的键一次便可组成一个中文字符，而且配备了联想输入功能。手机会对笔划进行分析并且将所有可能出现的拼音组合显示在屏幕下方。

使用智能拼音输入法

1. 输入相应的拼音字母。按拼音字母对应的键一次，而无须考虑字母在键上的位置。在您使用键盘输入字母的同时，屏幕上显示的拼音组合会相应地进行更新。
2. 使用导航键选择所需的单词并按 OK 键选择候选行。按 ◀ 或 ▶ 选择字符（所选的拼音字符将以高亮显示）然后按 OK 输入该字符。如果所需的字符不在当前列表中，按 ▲ 或 ▼ 在列表中查找。
3. 输入联想字符：一旦选择并输入一个字符，候选列表便会更新，在屏幕上显示一系列联想字符。使用导航键选择所需的联想字符并按 OK 键确认输入。如果不需要输入联想字符，只需按 C 退出，或直接输入新的拼音字母。

Multitap ABC/abc/Abc 输入

1. 按一次数字键 2abc 至 9wxyz 输入按键上的第一个字母按两次输入按键上的第二个字母依此类推。如果您需要输入的字母与您刚刚输入的字母处于相同的按键上，则需要等候几秒钟，待光标再次出现后再进行输入。
2. 按 C 键删除光标左侧的字符。

示例：如何输入单词 "home"

按 4 、 4 (GHI) 6 , 6 , 6 (MNO)、 6 (MNO)、 3 , 3 (DEF)。

在 Multitap ABC/Abc/abc 输入法下您可以按 0 键插入空格。

每个按键上的字符如下所示：

按键	依次显示的字符
1	. , - ? ! ' @ : # $ / _ ( ) 1
2	a b c 2
3	d e f 3
4	g h i 4
5	j k l 5
6	m n o 6
7	p q r s 7
8	t u v 8
9	w x y z 9
0	␣ 0

拼音输入

在此模式下出现的每个按键所代表的拼音符号如下。

（注：拼音输入模式仅供简体中文使用，无法输入繁体文字）。

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
* 标点符号 *T9* 模式 T9	0	# 输入法 ⇧

使用拼音输入法的一般顺序为：

1. 键入拼音字母	2abc 键到 9wxyz 键， 清除键清除。
2. 挑选拼音组合	◂ 或 ▸ 键
3. 确认拼音组合	键
4. 挑选候选列表中的字	◂ 或 ▸ 键 /▴ 或 ▾ 键 （翻页查找）
5. 确认所选择的字	键

6. 选择并输入联想字，或者返回到步骤 1，重新输入新文字。

7. 或按 返回退出联想字的输入状态，然后按 或 完成编辑。

请依顺序键入到拼音字母，仅需按一下代表该拼音字母的按键，不用考虑该拼音字母在按键上的排列位置，拼音输入法会依照声韵学自动选择合适的组合，将所有的拼音组合显示出来供您挑选。

例如要输入『王』字，拼音为『wang』请依顺序按 9wxyz 2abc 6mno 4ghi 键，再使用 ▸ 键来选择所需要的『wang』拼音组合，然后按 或 键来确认此拼音组合。

当选定输入一个中文字之后，候选字列表也同时更新，显示出以所选定的中文字为字首的常用联想字，您可以先按 ◂ 键或 ▸ 键来选择想要的联想字，再按 或 键来确认输入此联想字，这样可更进一步的缩短输入时间。

您也可以直接按数字键进入下一轮输入状态。

当完成编辑通信录名字或中文短消息内容后，先按 返回退出联想字的输入状态，然后按 或 键以确定完成编辑工作。

笔划输入

在此模式下出现的每个按键所代表的笔划符号如下。

1 ㅡ 横	2 | 竖	3 丿 左撇
4 乀 右捺	5 乛 横折	6 ? 特殊
7	8	9
* 标点符号 T9 模式 T9	0	# 输入法

使用笔划输入法的一般顺序为：

1. 键入笔划符号　　1 键到 6 键，清除键除。
2. 挑选候选列表中的字　　◂ 或 ▸ 键 / ▴ 或 ▾ 键（翻页查找）
3. 确认所选择的字　　或 键
4. 选择并输入联想字，或者返回到步骤 1，重新输入新文字。
5. 或按 返回退出联想字的输入状态，然后按 或 完成编辑。

笔划输入的原理是把中文字依照其笔划顺序一笔一划拆开分解，当要输入时，再参照手机上对应各种笔划的按键，将笔划一笔一划的、依照笔划顺序输入即可找到所要的中文字。

飞利浦手机的笔划输入方法是将中文字的笔划分成五个基本笔划（即横、竖、撇、捺及折），再加上一个特殊笔划的辅助。在输入时，当发现笔划不属于上述五种基本笔划，便以特殊笔划来代替。

以下我们将使用几个例子让您能更清楚的了解笔划输入的应用。

1. 木：1 ㅡ + 2 \| + 3 丿 + 4 乀
2. 田：2 \| + 5 乛 + 1 ㅡ + 2 \| + 1 ㅡ + ▸
3. 加：6 ? + 3 丿 + 2 \| + 5 乛 + 1 ㅡ
4. 凉：4 乀 + 6 ? + 4 乀 + 1 ㅡ + 2 \|
5. 陈：6 ? + 2 \| + 1 ㅡ + 6 ? + 6 ? + 3 丿 + 4 乀 + ▸

一般来说不需要输入完所有的笔划便可以看到想要找的中文字。当完成编辑电话薄名字或中

文短消息内容后，先按 返回键退出联想字的输入状态，然后按 或 以确定完成编辑工作。

数字输入

1. 按数字键 （至）输入相应按键上的数字。
2. 如要删除数字，请按 键。

符号输入

短按 键输入标点或符号。使用导航键选择所需的标点或符号，然后按 键进行输入。

4. 工具

本菜单所包含的功能和选项可以帮助您随时管理您的日程表以及掌握一切信息。

日历

本菜单允许您查看日历，并在备忘录中添加任务。
您可以按导航键查看日历。
选择一个日期，按 [-/] 选项进入下列选项：

查看任务	您可以设置任务的日期、时间、注释和闹钟等。按 [-/] 添加新任务，或编辑和查看现有任务（有关详情，请参见 “ **备忘录** ”）。
新增事项	可让您在日历中新建活动。
跳至指定日期	您可以快速查看指定日期。输入日期，并按 [-/]。
以周查看	在周视图中显示日历。
农历	显示阳历日期对应的中国农历。

如果某天安排了任务，该日将以黄色高亮显示。

备忘录

本菜单可让您管理每天工作或生活中的不同任务。您可以对其添加任务描述、指定时间和闹钟。
如果您的手机中没有任务，屏幕会显示空白。您可以按 [-/] 添加以新建任务。编辑完任务之后，按 [-\] 完成。
如果您选择了现有的任务，您可以按 [-/] 选项进入选项菜单。

添加任务

日期	您可以输入任务的日期。
时间	您可以输入任务的时间。
	您输入的时间必须是 24 小时格式。
注释	您可以输入任务描述。按 [-/] 编辑，输入描述并按 [-/] 进行保存。
闹钟	使用导航键设置闹钟状态。
重复	设置任务频率：一次、每天、日期、每星期或每月。
地点	允许您输入任务的位置。

现有任务的选项菜单

查看	查看所选任务的设置。
添加	添加新任务。
编辑任务	编辑所选任务。
删除任务	删除所选任务。
删除所有	删除备忘录中的全部任务。
发送虚拟日历	将日历发送到指定的收件人。

闹钟

您的手机拥有一个内置闹钟。您可以设置最多 5 个不同的闹钟。

设置闹钟时，请按如下步骤进行操作：

1. 选择一个闹钟并按 [-] 编辑。
2. 设置状态为开。
3. 输入时间。
4. 选择重复：一次、每天或日期。完成设置之后，按 [-] 完成。
5. 设置循环模式：默认或 1 至 10 分钟。

如果您选择“日期”模式，您可以选择星期，然后单独对一周的每一天设置闹钟。您可以按 [-] 在开和关之间切换。

计算器

您的手机拥有一个内置式计算器，可用来执行基本运算。使用键盘输入数字，并用导航键插入运算符，如下表所示：

▲	加或 M+
▼	减或 M-
◀	除或 MC
▶	乘或 MR
[-]	清除数字
[*abc]	小数点
ⓜ 或 [-]	计算结果

计算器的计算结果仅供参考。计算的准确度可至小数点后 10 位。计算结果只取小数点后 10 位，并以此结果进行下一次运算。

货币换算

本菜单可让您使用所选择的汇率，对一笔金额进行货币换算。您可以从本国转换成外国，反之亦然。在汇率字段中输入汇率，按 [-]，并在本国或外国字段中输入金额，然后按 [-] 获得兑换值。

*按 [*abc] 键输入小数点。*

5. 通话记录

您的手机提供拨出和来电列表，便于您进行自动重拨以及查看详细信息。不同类型的通话（未接电话、已拨电话以及已接电话）由不同的图标代表。这些通话按时间顺序进行排列，最近的通话位于最上方。如果对方的号码保存于您的电话簿中，则显示相应的姓名。

未接电话

本菜单允许您查看最近的未接来电。您可以查看每个未接电话的日期、时间和未接次数。选择一个项目然后按 查看日期、时间和号码等。按 选项进入以下选项：

删除	删除该号码。
保存到电话簿	保存该号码。
拨号	拨打该号码。
IP 拨号	如果已设置了 IP 号码，选择 IP 拨号会自动在号码前添加 IP 号码，然后拨打该号码。
编辑	编辑未接号码。
发送短信息	给未接号码发送短信。
发送彩信	给未接号码发送彩信。

已拨电话

本菜单允许您查看最近拨打的电话号码，包括试拨的号码或已接通的电话。

已接电话

本菜单允许您查看最近接听的电话号码。

删除通话记录

本菜单允许您删除未接电话、已拨电话、已接电话或所有电话。

通话时间

本菜单允许您查看上次通话时间、已拨电话总计以及已接收总计 （以时、分、秒显示）。您可以选择所有计时归零以重置所有通话计时器。

服务供应商单据中的实际通话和服务时间可能会依网络功能、计费的四舍五入及税收等因素而有所不同。

短信息计数器

显示已发送和已接收的信息。

GPRS 计数器

列表显示 GPRS 所发送和接收的数据量。您也可以重置计数器。测量单位为字节。

6. 移动梦网 (CMCC)

WAP

本选项可让您访问互联网。您的手机已经预先配置了几种互联网访问模式。一旦启动了一种访问模式，您便可以开始浏览互联网。

主页

您可以为每种访问模式保存一个主页。当您使用 WAP 浏览器访问互联网时，会首先显示您所选中访问模式的主页。

书签

您可以将 URL 保存为手机里的书签。选择一个书签，并按 选项进入下列选项：

转到	访问所选书签的网页。
编辑	编辑所选书签。
发送	发送所选书签。
删除	删除所选的书签。
删除所有	删除全部书签。
添加书签	输入标题和 URL 以创建一个新书签。

最近页面

本菜单允许您查看最近访问的网站。

脱机网页

允许您查看已保存为脱机网页的档案。

请输入地址

输入网站地址并确认与网站的连接。

设置

本菜单可让您为网络浏览配置网络设置。您的电话可能预先配置了特定网络运营商的设置参数。如果您是网络运营商的用户，您可以开始使用浏览器。否则，您需要重新配置设置。

对于您或网络运营商由于更改配置而引起的任何故障，飞利浦将不负责提前通知或承担后果。请向您的网络运营商查询最新信息。

提供下列网络设置选项：

编辑配置文件	更改当前选定模式的配置。
浏览器选项	您可以配置浏览器参数，如设置超时及启用或禁用显示图片功能。
服务信息设置	您可以启动或关闭服务信息设置。
清除缓存	您可以启用、禁用或清除缓存。

清除 Cookies	您可以启用、禁用或清除 Cookie。Cookie 是您在访问网站时向您的浏览器发送的一种信息。
信任证书	显示已安装的信任证书。

7. 信息

本菜单可让您发送和接收文本信息或彩信，并管理您所发送和接收的信息。

写信息

在待机模式下，按 进入主菜单，然后选择信息，并按 确定以创建、编辑和发送信息。

在写信息时，您可长按 启动/关闭 T9 输入模式，短按 输入标点符号；按 切换拼音、笔划、英文大小写输入。详情请参见 “输入文本或数字”

短信

本菜单可让您通过短信服务 （SMS）向对方发送短信。您可以使用短信菜单向其它手机或可以接收短信的设备发送信息。编辑并发送短信时，请遵照如下步骤：

1. 选择写信息 > 短信，输入文本，并按 进入以下选项：

完成	发送信息。
保存至草稿箱	将信息保存为草稿，供您以后编辑、完成及发送。
使用模板	插入预设信息。
插入对象	在信息中插入图片、动画和声音。
插入电话簿号码	插入电话簿列表中的号码。
插入电话簿姓名	插入电话簿列表中的名字。
插入书签	插入列表中的书签。
输入法	选择输入法。

2. 选择完成，然后按 或编辑完后直接按 进入下一个选项：

电话号码	输入所按收件人的手机号码，或按 并搜索联系人。
最近使用	将信息发送至您上条信息的收件人。
多方发送	发送信息给多个收件人。
群组发送	将信息发送给来电群组中的所有联系人。

当您通过短信网络发送信息时，您的手机会显示 “消息已发送并保存”。这表明短信已被发送至您在 SIM 卡中设置的短信中心。然而，这并不意味着短信已被发送至目标接收者。

彩信

您的手机还可以发送和接收彩信（彩信服务）信息。通过彩信服务，您可以发送含有图片、声音与文本的信息。
在发送彩信时，您的收件人必须使用一部拥有彩信功能的手机才能查看您的信息。按照下文描述的步骤，撰写和发送彩信：

1. 选择写信息 > 彩信，然后输入以下：

至	设置收件人的号码或电子邮件。
抄送	设置您要发送信息副本的其它收件人的号码或电邮地址。
密件抄送	设置您要发送信息副本的收件人号码或电邮地址，其它收件人看不到密件抄送列表中的收件人。
主题	设置彩信的主题。
编辑内容	编辑彩信内容。

2. 在完成编辑时，按 进入以下选项：

完成	发送彩信。
输入法	选择输入法。
添加图像	打开图像列表，选择一个图像并插入到彩信中。
添加音频	打开音频列表，选择一个声音文件并插入到彩信中。
添加附件	在信息中插入一个文件（txt、jar 等等）。
之前添加幻灯片	只有当您的彩信拥有一个以上的幻灯片才适用。在另一个幻灯片之前插入一个幻灯片。
之后添加幻灯片	只有当您的彩信拥有一个以上的幻灯片才适用。在另一个幻灯片之后插入一个幻灯片。
添加书签文本	为您的书签添加一个主题。
预览	预览当前彩信。
幻灯片定时	时间设置彩信幻灯片的播放时间。默认值为 3 秒。

3. 完成后选择 完成进入下一个选项：

仅发送	仅发送彩信。
保存至草稿箱	保存彩信至草稿箱。
发送选项	设置有效期、发送报告、读取报告、优先级。
退出	退出

收件箱

本菜单可让您阅读已接收的短信 / 彩信。这些信息会显示在一个列表中。
当显示有一条短信时，可按 或 阅读，然

后按 选项进入以下选项：

短信回复	回复发件人。
彩信回复	回复发件人彩信。
转发	转发所选信息。
删除	删除所选信息。
使用号码	提取发件人号码或信息中显示的号码并保存到电话簿中，或拨打该号码，或向该号码发送短信。
使用 URL	提取信息显示的 URL 以连接网站。
高级	复制至手机 /SIM：将储存在 SIM 卡 / 手机中的所选信息复制至手机 /SIM 卡。 移动至手机 /SIM：将储存在 SIM 卡 / 手机中的所选信息移动至手机 /SIM 卡。 复制所有短信：将储存在 SIM 卡 / 手机中的所有信息复制至手机 /SIM 卡。 移动所有短信：将储存在 SIM 卡 / 手机中的所有信息移动至手机 /SIM 卡。

当显示有一条彩信时，可按 或 阅读，然后按 选项进入以下选项：

以短信回复	回复发件人短信。
以彩信回复	回复发件人彩信。
播放	播放该条彩信。
回复所有人	向发件人及所有收件人、副本回复。
转发	转发所选彩信。
编辑	编辑所选彩信。
删除	删除所选彩信。
属性	查阅彩信的具体信息。
保存对象	提取彩信中的图片和 / 或音频文件并保存至 “ 我的收藏 ”。
使用详情	提取发件人号码或信息中显示的号码并保存到电话簿中，或拨打该号码，或向该号码发送短信。

发件箱

在信息发送失败后，信息保存至发件箱。
当显示有一条短信时，可按 或 阅读，然后按 选项可进入选项：发送、编辑、删除、使用号码、使用 URL、高级（复制至手机 /SIM、移动至手机 /SIM、复制所有短信、移动所有短信）。

当显示有一条彩信时，可按 [-] 或 ⊙ 阅读，然后按 [-] 选项可进入选项：发送、播放、编辑、删除、属性、保存对象、使用详情。
具体操作请参阅 “ **收件箱** ”。

草稿箱

如果您在创建信息之后选择保存至草稿箱，信息将保存在草稿箱中。
当显示有一条短信时，可按 [-] 或 ⊙ 阅读，然后按 [-] 选项可进入选项：发送、编辑、删除、使用号码、使用 URL、高级（复制至手机 /SIM、移动至手机 /SIM、复制所有短信、移动所有短信）。
当显示有一条彩信时，可按 [-] 或 ⊙ 阅读，然后按 [-] 选项可进入选项：发送、播放、编辑、删除、属性、保存对象、使用详情。
具体操作请参阅 “ **收件箱** ”。

已发送

当您信息发送成功时，信息将储存在已发送中。
当显示有一条短信时，可按 [-] 或 ⊙ 阅读，然后按 [-] 选项可进入选项：转发、删除、使用号码、使用 URL、高级（复制至手机 /SIM、移动至手机 /SIM、复制所有短信、移动所有短信）。
当显示有一条彩信时，可按 [-] 或 ⊙ 阅读，然后按 [-] 选项可进入选项：播放、转发、编辑、删除、属性、保存对象、使用详情。
具体操作请参阅 “ **收件箱** ”。

删除文件夹

本菜单可让您删除保存在收件箱、发件箱、已发送及草稿箱内所有信息。您也可以选择删除全部文件夹一次删除所有的信息。

模板

本菜单可让您预设常用的 **10** 条短信和 **5** 条彩信。
当您选择短信，您可以按 [-] 进入以下选项：

编辑	编辑所选预设信息。
清除	删除所选预设信息。
写信息	新建信息。

当您选择彩信，您可以按 [-] 进入以下选项：

查看	查看模板。
写信息	编辑模板。
属性	查看彩信的主题和大小。

信息设置

本菜单可让您配置短信 / 彩信的设置。选择短信或彩信。
当您选择短信，您可以进入以下选项，包括：
配置设置

选择一个模式并进入以下选项：

配置文件名称 编辑当前模式的名称。

短信中心地址 选择默认的短信服务中心。如果在您的SIM卡上并无此预设，您必须输入您的短信服务中心号码。

有效期 选择信息在短信中心保存的时限。如果收件人未连接到网络（无法立即接收您的短信），这将很有用。

本功能依您所申请的服务而定。

信息类型 选择您发送信息的格式。本选项依网络而定。

一般设置

发送报告 当设为开时，此选项将通过短信通知您，无论对方是否收到您所发出的短信。本功能依您所申请的服务而定。

回复路径 当设为开时，此选项允许您在发送短信时同时传输短信中心号码。收件人可以利用您的短信中心来回信，而不是使用他的短信中心。这样便能加快发送速度。本功能依您所申请的服务而定。

内存状态

显示保存在 SIM 卡以及手机中短信的内存状态。

首选储存位置

您可以选择将信息保存在 SIM 卡或手机。

首选发送者

此选项可让您设置优先传输模式。您可以选择 GPRS 优先、GSM 优先或仅 GSM。有关详细信息，请联系网络运营商。

当您选择彩信，您可以执行以下发送或接收彩信的配置：

编写 设置创建模式、重新调整图像大小、自动签名及编辑签名。

发送 设置发送彩信的有效期、发送报告、读取报告、优先级、幻灯片定时及发送时间等选项。

重新获得 设置接收彩信的主网络、漫游、读取报告及发送报告等选项。

过滤器	设置您要过滤的彩信或电邮信息。选择匿名或广告。
服务器配置文件	设置网络配置。请联系您的运营商获取更多信息。
内存状态	查看彩信的内存状态。

语音信箱服务器

本菜单允许您设置您的语音信箱服务器号码，以及存取您的语音邮件。当您收到语音邮件时，网络运营商会向您的手机发送一条通知。
您可以输入两个由您的网络运营商提供的语音信箱服务器号码。
选择一个语音信箱，按 进入下列选项：

编辑	编辑语音信箱服务器号码。
连接至语音	存取您的语音邮件。

您可以在待机模式下长按 键快速进入语音信箱服务器。

广播信息

广播信息是向一组移动用户广播的公共信息。信息通过编码频道进行广播。通常，一个广播频道可以传输一种类型的信息。请联系您的网络运营商索取频道编号及其各自的广播信息。

接收模式

本菜单允许您对广播信息的接收进行设置。设置为开时，您可以接收广播信息。设置为关时，您无法接收广播信息。

读取信息

在您开启接收模式之后才能读取广播信息。

语言

设置可以接收的广播信息的语言。

频道设置

按 键进入频道设置。您可以选择、添加、编辑或删除频道。

8. 多媒体

音乐播放器

这项功能可让您从网络上下载音乐、保存音频文件、编辑您的播放列表，及播放音乐。

您的手机目前支持 MP3，MIDI，AMR 格式的音频文件。请将您所有的音频文件放置于 “My Music” 文件夹内。

在待机模式下，按导航键 ▲ 或选择主菜单 > 多媒体 > 音乐播放器，进入播放器界面。

按键操作

播放音乐时的键盘操作如下：

按键	操作
ⓜ 键	短按以开始 / 暂停 / 恢复音乐播放。
◀ 或 ▶	短按以选择上一首 / 下一首歌。 在播放音乐时，长按以进行快退 / 快进。
▲ 或 ▼	调节音量。一旦您设置好音量，该设置将被保存直到您重新设置。
列表	进入播放列表。
返回	返回上一个菜单。

进入播放列表后，按 选项 以进行如下操作：

播放	播放所选的音乐文件。
详情	显示曲目的详细信息。
加入铃声库	讲曲目添加至铃声列表。
更新列表	更新 “*My Music*” 根目录下的音乐文件列表，当自动生成列表设置为开时，提供该功能。
设置	首选播放列表：您可以选择手机或存储卡。 自动生成列表：提供开或关两种状态供您选择：当选定状态为关时，在播放清单中按 选项，系统除提供播放、详情、加入铃声库选项之外，还会提供添加、移除和全部移除的选项。 循环播放：您可选择循环播放模式设置为关、单曲或全部。 随机播放：您可以将随机播放模式设置为开或关。 背景播放：您可选择开或关。

当您在听音乐时正好手机有来电，音乐将停止播放，直到您通话结束或拒绝来电。当您在听音乐时正好收到信息，音乐将会暂停直到短信玲音结束。

调频广播

此菜单可让您通过手机收听广播。将耳机连接器与手机相连接。有 3 种调台方式：手动调台、手动搜索和自动调台。

手动调台

短按 ◂ 或 ▸ 会增加或减少无线电频率 0.1。

手动搜索

长按 ◂ 或 ▸ 将搜索电台。一旦找到最近的电台，搜索将停止，同时屏幕显示停止时的频率。

自动调台

当您选择自动搜索预设时，则会自动搜索频道。在自动调台时，除了 [-] 之外，所有的按键都不可用。

按键操作

收听广播期间的键盘操作如下所述：

按键	操作
⏻ 键	短按以开始 / 停止音乐播放。
[-] 键	退出调频广播菜单并返回待机模式。
◂ 或 ▸	短按微调至相邻的频率。 长按跳至搜索到的上一个 / 下一个频率。
	自动搜索预设电台后，可按数字键 [1∞] 至 [9wxyz] 切换预设电台。
▴ 或 ▾	调节音量大小。一旦设置了音量，您设置的音量将保存至您再次调频。
[-] 选项	打开选项菜单。
[-] 返回	返回上一个菜单。

调频广播播放选项菜单

频道列表	显示广播频道预设列表。您可以保存 9 个预设电台。
手动输入	该功能允许您手动输入广播频率。按 [-] 确定以确认或 [-] 清除以清除数字。

自动搜索预设	自动扫描广播频道并将其保存至预设频道列表中。
设置	背景播放：设置为开，即使退出广播应用程序也可收听广播电台。 *当您在听音乐时正好手机有来电，音乐将停止播放，直到您通话结束或拒绝来电。当您在听音乐时正好收到信息，音乐将会暂停直到短信玲音结束。* 扬声器：可让您使用扬声器（当设置为开）或不使用扬声器（当设置为关）收听广播。

游戏

选择一个游戏并按。有关游戏的详细信息，请参考游戏帮助。

游戏设置

本菜单可让您开启或关闭游戏的音频和振动效果。

选择背景音效、声音效果、游戏音量或游戏振动，然后按 ‹/› 选择开或关，并 [-/] 按进行确认。

文件管理器

您可以使用该功能方便地管理存储在手机或存储卡上的各种类型的文件。

手机

储存在手机上的所有文件，按 [-/] 进入此选项则有打开、创建文件夹、格式化供用户选用。

1. 打开：使用该功能进入 U 盘根目录，根目录中会列出系统预设文件夹、用户自建文件夹和用户文件（首次开机或用户未更改目录时，根目录只有系统预设文件夹）。若指定项目为文件夹，按 [-/] 选项可进行如下操作：

打开	开启指定的文件夹。若指定项目为文件，按 [-/] 选项，针对不同类型文件可进行查看（播放）、转发、详情、重命名、复制、移动、删除、删除所有文件、排序等操作。
创建文件夹	在指定的文件夹中建立一个新文件夹。
重命名	更改文件夹名称。

删除	删除指定的文件夹。
排序	可选择按名称、按类型、按时间、按大小或无对文件做排序操作。

2. 创建文件夹：使用该功能，您可以在指定位置建立一个新文件夹。
3. 格式化：使用该功能，可格式化 U 盘中的所有数据，系统将重新建立预设文件夹。格式化后的数据不能恢复，请慎重使用该功能。

存储卡

储存在存储卡上的所有文件，进入此选项则有打开、创建文件夹、格式化供用户选用。相关的操作请参考本章节文件管理 “ **手机** ” 的介绍。

9. 我的收藏

本菜单及其子菜单包含与手机我的收藏功能有关的选项。

图片

本菜单可让您显示并修改储存在手机中的图像。选择一个文件，按 ⊙ 查看图片；按 选项 进入以下选项：

查看	查看所选的图像。
转发	将所选的图像文件应用至墙纸、至屏幕保护、至电话簿或至彩信。
详情	显示所选图像的详细信息。
重命名	编辑所选图像的名称。
删除	删除所选的图像。
删除所有文件	删除全部图像。
排序	选择按名称、按类型、按时间、按大小或无（无排序）排序图像。

音频

本菜单让您显示并管理储存在手机中的音频文件。选择一个文件，按 ⊙ 播放该文件；按 选项 进入下列选项：

播放	播放所选的音频文件。
转发	将所选的音频文件应用至情景模式或至彩信。
详情	显示所选音频文件的详细信息。
重命名	编辑所选音频文件的名称。
删除	删除所选的音频文件。
删除所有文件	删除所有音频文件。
排序	选择按名称、按类型、按时间、按大小或无（无排序）排序音频文件。

其他

本菜单让可您在手机中储存其他格式的文件。

内存状态

本菜单可让您显示手机中可用内存的状态。各种不同功能共用内存容量：图片、音频、信息、电话簿和游戏等。

按 [-/] 检查内存状态。显示器为您显示可用内存以及手机的总内存，单位为千字节 (Kb)。

10. 电话簿

联系人保存在两个可用电话簿的其中之一：SIM电话簿或手机电话簿（可储存的条目数依卡的容量而定）。添加新的联系人时，只会添加到所选的电话簿中。

电话簿列表

电话簿列表列出所有您存储在手机和SIM卡上的联系人记录。对每条电话记录，按 ⊏ 可进入下列选项：

选项	描述
拨号	拨打该电话号码。
IP 拨号	若 IP 拨号已设置，则会自动在对方号码前加上 IP 前缀号码进行 IP 呼叫。
发送短信	发送短信到该号码。
发送彩信	发送彩信到该号码。
查看	对所选电话记录进行浏览。
编辑	对所选电话记录进行编辑。
删除	删除所选电话记录。
备份	可将 SIM 卡上的电话记录复制到手机中，或将手机中的电话记录复制到 SIM 卡上，即机卡复制。
移动	若所选记录保存在 SIM 卡中，本操作会将该记录移动到手机中；反之将其移动到 SIM 卡中。
复制	可将保存在SIM卡的记录复制到SIM卡上，将保存在手机中的记录复制到手机中，即本地复制。
发送虚拟名片	发送该号码，可以通过短信、彩信发送，也可保存到文件。

快速查找

1. 在主菜单中选择电话簿，然后选择快速查找以进入电话簿列表。
2. 输入联系人的姓名。

姓名查找

1. 进入主菜单的电话簿，然后选择姓名查找。
2. 输入联系人的姓名，按 ⊏ 选项，然后按 ⊏ 搜索。

添加号码

1. 在主菜单中选择**电话簿**，然后选择**添加号码**。选择保存位置并按 。
2. 如果您选择**至 SIM 卡**，您需要输入姓名和号码。输入姓名后，按 。然后输入电话号码并按 。最后，可选择关联至哪个**来电群组**。
3. 如果您选择**至手机**，输入联系人姓名和号码。步骤与上相同。您还可以输入联系人的**家庭电话**、**公司名称**、**邮件地址**、**公司电话**、**传真号码**和**生日**。您还可以将**头像**、**声控**以及**来电群组**关联至联系人。

要输入 @ ? / . 等符号，请按 。

多项操作

按 键从电话簿列表中选择所需的联系人，按 **选项**键后可选择**从SIM卡中选择全部**/**取消所有选择**、**备份** / **删除** / **移动已选择的**等选项。

来电群组

本选项可以让您对电话簿中的联系人进行分组，以便更有效地管理您的联系人。

1. 选择主菜单的**电话簿**，然后选择**来电群组**。
2. 选择一个群组然后按 。
3. 选择您要修改设置的选项。

您可以设置以下选项：

群组名称	设置群组名。
铃声类型	为来电群组中联系人的来电设置铃声。
图片	设置当来电群组中的联系人来电时屏幕上显示的图标。
成员列表	添加或删除来电群组中的成员。

其它号码

本机号码

本机号码选项中应包含您自己的电话号码。如果没有，我们建议您输入您自己的手机号码以及其他相关信息。

紧急号码

紧急号码将呼叫您所在国家的紧急服务号码。多数情况下，即使还未插入 SIM 卡或输入 PIN 码也可以拨打这个号码。

依您的网络运营商而定，即使您没有插入 SIM 卡，也可以拨打紧急号码，。

设置

内存状态
显示您保存在每个电话簿中联系人的总数以及所使用的内存。

存储位置
允许您设置保存联系人的默认电话簿。

类型
允许您选择在智能电话簿中显示的项目，如家庭电话、公司名称、邮件地址、公司电话、传真号码、生日、头像 / 声控以及来电群组。

名称列表过滤器
可让您选择显示存储在手机或SIM卡上的联系人记录，也可选择显示全部的联系人记录。

我的名片
允许您编辑或发送您的个人信息。

11. 设置

本菜单可让您更改手机现有可用选项相关的设置（如时间与日期、安全设置、呼叫转移等）。

情景模式

本菜单可让您设置当您收到来电或新信息时的铃声、提示音类型、铃声音量和应答模式等等，以便让您的手机适应不同的通话环境。

选择一般、会议、户外、室内或耳机，并按 ⊙ 激活所选情景模式或 ⊏/ 设置进入下列选项：

铃声设置	可分别设置来电、闹钟、信息铃音和按键音的铃声。
音量	可设置铃声和按键音的音量。
提示音类型	可选择响铃、仅振动、振动及响铃或振动后响铃。
铃声类型	可选择一次、重复或渐强。
自定义铃声	可选择激活警告、错误、线路连接音及连接。
应答模式	可选是否激活任意键。

耳机模式中的应答模式“自动”选项仅在手机处于耳机模式时有效。耳机模式无需启动。当您把耳机插入手机时，手机将会自动切换至耳机模式。

手机设置

时间与日期

可让您通过键盘或导航键，设置日期和时间。您可以设置：

设置城市	选择目前所在的城市。
设置时间 / 日期	使用键盘或导航键输入日期和时间。
设置格式	设置时间格式和日期格式。

定时开／关机

本菜单允许您设置自动开关机的时间。选择一项，并按 ⊏/ 进入下列选项：

状态	您可以选择启用 （启动设置）或禁用 （关闭设置）。
开 / 关机	选择是否在指定时间开机或关机。
时间	用键盘输入时间。

语言

本菜单可让您为所有菜单文本选择一种语言。按 ▲ 或 ▼ 浏览语言列表，然后按 ⌐ 进行选择。

个性化显示

墙纸	设置待机模式下主屏幕的背景图像：选择系统以选择一个预定义的图像或选择自定义以选择一个下载的图像。
屏幕保护	选择设置设置屏保的状态和等待时间。进入选择以选择系统或自定义。本功能的操作与墙纸类似。
LCD 背光	可让您设置时间及LCD背光的亮度。
对比度	可让您设置手机对比度。
显示日期与时间	选择该选项为开或关以设置是否在待机模式下显示日期和时间。

问候语

设置为开或关，然后编辑手机的问候语。

快速拨号

本菜单可让您快速拨打保存在您电话簿中的号码。您最多可以设置 8 个快速拨号号码，这样您只需长按一个数字键便可拨打与其相对应的号码。您需要设置启用快速拨号并设置号码。

快捷键

本菜单可让您快速进入 10 个预设菜单项。您也可以根据自己的需要修改预设菜单项。按 ⌐ 选项进入以下选项：

添加	添加一个新的快捷键。
编辑	编辑一个现有的快捷键。
删除	删除一个现有的快捷键。
删除所有	删除所有快捷键。
禁用	禁用快捷键。您可以按两次本选项以启用快捷键。
更改次序	更改快捷键的次序。例如，您可以更改第一个快捷键，使其成为列表中的第三个快捷键。

专用键

在待机模式下，您可以按导航键快速访问预设的功能。本菜单可让您根据自己的需要修改预设功能。

模式设置

本菜单可让您将菜单设置为普通模式或飞行模式。您也可以选择开机时提问，如此，手机将在开机时向您询问选择哪种模式。如果飞行模式已经启动，网络功能将被关闭，所有相关的网络操作将被禁止。

主叫号码

根据您的网络情况，您可以选择由网络设置、隐藏号码或发送号码来选择是否向对方显示或隐藏您的号码。

呼叫等待

此选项可让您激活或取消呼叫等待。当此选项启动时，如果有人试图拨打您的手机，而您正在通话中，那您会听到哔声。如果此选项未启动，您的手机不会发出任何警告，来电者会听到忙音。如果您已经启动遇忙时转移选项，该通话将转移到另一个手机上。选择查询状态检查呼叫等待选项的状态。

呼叫转移

将来电转移至您的语音信箱或其它号码（无论该号码是否在您的电话簿中）。

转移所有语音通话	所有语音通话将被转移。如果您选择了该功能，在将其关闭之前，您将不会收到任何来电。
无法接通时转移	当您的手机关机或不在服务区内时转移。
无应答时转移	当您无法应答时转移。
遇忙时转移	当您在通话时转移。
转移所有数据呼叫	转移所有数据通话
取消所有转移	取消所有通话转移选项。

选择激活并输入要转移的目标号码。选择查询状态以检查相应通话转移选项的状态。

在转移通话到您的语音信箱之前，您必须输入您的语音信箱号码。本功能依您所申请的服务而定。

通话限制

此功能可让您将手机的使用限制于特定的通话。本选项适用于拨出电话（所有通话、国际电话或除本地以外的国际电话）及 / 或呼入电话（所有通话或漫游时）。两种情况下，取消所有选项将立即适用于所有通话。修改禁止密码可让您更改通话限制密码。查询状态可让您检查是否限制特定类型的通话。

本功能需要网络支持，并需要一个由服务商提供的特定呼叫限制密码。

通话时间提示

本菜单允许您设置手机是否会在一定的通话时间之后发出哔哔声。您可以选择关（不会发出哔声），一次（选择介于 1 至 3000 秒之间的数值，表示在该时间之后手机会发出哔声）或重复

（选择介于 30 至 60 秒之间的数值，表示在该定期时间之后手机会发出哔声。在通话期间，手机会在每次定期时间之后发出哔声）。

通话时间显示

本菜单允许您设置是否在通话期间显示通话时间。

自动重拨

如果您拨打的通话无人接听，手机会以一定的间隔时间自动重拨该号码。按 或 取消自动重拨。

IP 号码

本菜单允许您保存 3 个 IP 号码，让您不必在拨打 IP 电话之前输入 IP 号码。按 选项以激活或编辑 IP 号码。

在进行 IP 通话之前，您的网络运营商必须支持 IP 号码。当您更换一个新的 SIM 卡时，您所保存的 IP 号码将被清除。电话不会验证您所输入的 IP 号码。因此，请确保 IP 号码正确。

网络设置

网络选择

本菜单可让您选择服务网络。

新搜索	搜索可用的网络。
选择网络	选择当前使用的优先网络。
选择模式	自动：您的手机会自动选择并注册一个可用网络。 手动：为您提供一个目前所在地区可用网络的列表。选择一个您要注册的网络，然后按 以确认。

建议您选择自动。

您可以选择除本地网络之外的网络，前提是所选的网络需与您的本地网络达成有效的漫游协议。如果您更改网络，您的手机在使用时可能会出现故障。

GPRS 连接

本菜单用于设置 GPRS 连接模式。您可以选择始终或需要时。

数据账户

本菜单允许您设置账户信息。现有账户信息由生产商提供。

GSM 数据

您可以设置：帐户名称、号码、用户名、密码、线路类型、速度及 DNS。

GPRS

您可以设置：帐户名称、 APN、用户名、密码及验

证类型。

安全设置

SIM 卡锁

本菜单允许您设置 PIN 码为开或关。默认设置为关。如果设为开，您需要在开机时输入 PIN 码。如果您输入的 PIN 码错误，您将无法使用本手机的大多数功能。按 [-] 或 ⓜ 启动。确保在启动此功能之前已经输入了正确的 PIN 码。

电话锁

本菜单用于为手机设置一个密码。默认设置为关。一旦您设置了电话锁，您必须在每次开机时输入密码。

输入密码并按 [-]。如果电话锁设为关，状态会转为开，反之亦然。

默认电话锁密码是 0000。

自动键盘锁

本菜单用于自动锁定您的键盘。默认设置为 1 分钟。

选择键盘被锁定的时间间隔，然后按 [-] 确认。

固定拨号

本菜单用于限制您的拨出通话。您需要输入 PIN2 码，该码由网络运营商提供 / 支持。

模式	有两种模式：开（您只能拨打固定拨号列表中的号码）和关（您可以拨打任何号码）。
固定拨号列表	显示固定拨号列表。按 [-] 添加，输入姓名和电话号码，然后按 [-]，输入 PIN2 码并按 [-]。

并不是所有的 SIM 卡都支持 PIN2 码。如果您的 SIM 卡没有 PIN2 码，此选项将不可用。

禁止拨号

本菜单允许您限制不同类型的拨出通话。如果您的 SIM 卡支持此功能，您可以启动或关闭此功能。

修改密码

本菜单可让您更改 PIN 码、 PIN2 码及电话锁密码。

PIN

PIN 码通常随 SIM 卡一起提供。默认的 PIN 码由网络运营商提供。

如果您连续三次输入错误的 PIN 码，您 SIM 卡的 PIN 码将被自动锁定，手机会提示您输入 PUK 码进行解锁。您必须向网络运营商索取 PUK 码。如果连续十次输入错误的 PUK 码， SIM 卡将被永

久锁上。如果出现此种情况，请与您的网络运营商或零售商联系。

PIN2

用于访问某些网络功能，如通话计费或固定拨号等等。如果您连续三次输入错误的 PIN2 码，您 SIM 卡的 PIN2 码将被锁定。要解锁 PIN2 码，您需要向网络运营商索取 PUK2 码。如果连续十次输入错误的 PUK2 码， SIM 卡将被永久锁上。如果出现此种情况，请与您的网络运营商或零售商联系。

电话锁密码

该密码可以保护手机，以防他人擅自使用。要保护您的数据，您需要在恢复出厂设置之前输入电话锁密码。默认电话锁密码是 0000。

恢复出厂设置

本菜单可让您将手机的某些设置恢复到原厂设置。

输入电话锁密码，然后按 确认 以确认。

一旦输入正确的密码（与电话锁密码相同，其默认值为 0000），手机会恢复到原厂设置。

图标和符号

在待机模式下，主屏幕上可以同时显示多个符号。

如果没有显示网络符号，说明当前网络不可用。您可能处在接收效果不佳的地方；请移到另一个位置。

	网络：手机连接至 GSM 网络。 接收效果：指示条越多，接收效果越好。
	电池：指示电池的电量。在充电过程中该图标滚动显示。
	振动：提示音类型为振动或表示会议模式已激活。
	响铃：提示音类型为响铃。
	振动及响铃：提示音类型振动及响铃。
	振动后响铃：提示音类型为振动后响铃。
	键盘锁已启动。
	闹钟已启动。
	呼叫转移：表示启用了呼叫转移功能。
	线路：显示当前所选线路。
	GPRS 连接：手机已连接至 GPRS 网络。
	短信：表示您已收到新的短信。
	彩信：表示您已收到一个新的彩信。
	语音邮件：您已收到一个新的语音邮件。
	聊天：表示 1 号聊天室处于聊天状态。
	耳机：耳机已插入手机中。
	未接电话：您有一个未接来电。

注意事项

无线电波

您的手机是一部低功率无线电发射器和接收器。在操作时，手机会发出并接收无线电波。无线电波会将您的语音或数据信号传送到与电话网络相连的基站。该网络控制手机发射功率。

- 您的手机以 GSM 频率 (900/1800 MHz) 传输 / 接收无线电波。
- GSM 网络控制传输功率 （0.01 至 2 瓦）。
- 您的手机符合所有相关安全标准。
- 您手机上的 CE 标志显示符合欧洲电磁兼容性（参考 89/336/EEC）和低电压规定 （参考 73/23/EEC）。

您应该对自己的手机负责。为避免对您本人、他人或对手机本身造成伤害，请仔细阅读并遵守下列全部安全指示，并告知向您借用手机的任何人士。

请将您的手机存放在一个安全且儿童无法触及的地方。

不要写下您的 PIN 码。请记住此密码。

如果您在较长时间内不使用手机，应关机和拆下电池。

此外，预防未经授权使用手机的行为：

请在购买本手机后更改您的 PIN 码，并启动通话限制选项。

手机的设计会遵守所有适用的法律和规章。然而手机可能会干扰其它电子设备。因此，在家里或外出使用手机时，您必须遵循当地的建议和规章。您尤其需要严格遵守汽车和飞机使用手机的规章。

公众对于使用手机可能造成健康危害的关注已有很长时间。目前在无线电波技术 （包括 GSM 技术）方面的研究已通过审核，安全标准已经制定，以确保公众不会受到无线电波的辐射危害。您的手机符合所有适用的安全标准，并且符合无线电设备和电讯终端设备规定 1999/5/EC。

在下列情况下要保持关机

防护不足或高敏感度的电子仪器可能会受到无线电波的干扰。此干扰情况有可能导致意外的发生。

在登机和 / 或将手机装入您的行李中时。在飞机上使用手机会危及飞机的操作，干扰手机网络，甚至可能触犯法律。

在医院、诊所、其它保健中心及任何您附近可能会有医疗设施的场所。

含有潜在爆炸性气体的地区（如加油站以及空气中含有灰尘颗粒如金属粉末的地区）。

运输可燃性产品的车辆（即使车子已停泊）或由液化石油气（LPG）驱动的车辆内，请先检查此车是否符合现行的安全规定。

在您被要求关闭无线电发射设备的地区，例如采石场或其它正在进行爆破作业的地区。

请咨询您的汽车制造商以确定您车内使用的电子仪器不会受到无线电波的影响。

起搏器

如果您是起搏器用户：

- 开机时让手机与起搏器至少保持 15 厘米以上的距离，以免有潜在的干扰。
- 请不要将手机放在胸袋中。
- 用离起搏器较远的那一侧耳朵来接听电话，以尽量减少潜在干扰。
- 如果您预感到已产生干扰，请关闭手机。

助听器

如果您是助听器用户，请向医生和助听器厂商咨询，了解您使用的设备是否对手机干扰敏感。

性能提升

为了提升手机性能，减少无线电辐射，降低电池耗电量并确保安全操作，请遵从以下指示：

为使手机发挥最佳和最令人满意的操作性能，我们建议您以正常的操作姿势使用本手机（在未使用免提模式或免持式配件时）。

- 请不要将手机放在极高或极低的温度环境中。
- 小心使用手机。任何误用将会导致客户服务条例声明无效。
- 请不要将手机浸在任何液体中：如果您的手机弄湿了，请关机并取出电池，并在过了 24 小时、手机干了之后再开始使用。
- 要清洁手机，请用软布擦拭。
- 拨打及接收电话所耗用的电池能量是相同的。然而，在待机模式下的手机若持续存放在同一地点则消耗能量较低。在待机而被移动的情况下，手机会耗用传输更新信息到网络所需的能量。降低背景光时间的设定，以及避免在各菜单间做不必要的移动也有助于节省电池能量以提供更长的通话和待机时间。

电池上显示的信息

- 您的手机由可充电电池提供能源。

- 仅可使用指定充电器。
- 不要烧毁电池。
- 不要使电池变形或拆开电池。
- 请不要让金属物体（例如口袋中的钥匙）造成电池接触器的短路现象。
- 避免将手机暴露在过热（>60°C 或 140°F），过湿或腐蚀性极强的环境中。

您应该仅使用飞利浦原装电池与配件，因为使用任何其它配件将可能损坏您的手机，并可能导致您所有的飞利浦手机担保无效。使用不正确型号的电池也可能将导致爆炸。

请确保损坏部分立即由专业技术人员进行更换，并使用飞利浦原厂配件。

您的手机与您的汽车

据研究证实，开车时用手机进行通话会分散注意力，这会非常危险。请遵循以下指示：

- 在开车时应全神贯注。在使用手机前请先将车子开到路边停好。
- 请遵守开车及使用 GSM 手机所在地的法令。
- 如果您想要在车内使用手机，请安装专为此用途设计的免提车用组合，不过您仍须确保自己能全神贯注地开车。
- 请确保您的手机和车用组合不会阻碍车内的任何安全气囊或其它安全仪器的操作。

某些国家的公共道路禁止使用闹铃系统来操作车灯或用车笛来提示来电。请遵循当地法令。

EN 60950 标准

在炎热的天气或经太阳长时间暴晒（例如：在窗子或挡风玻璃背面）的情况下，手机外壳的温度可能会升高，特别是有金属涂层的外壳。在此情况下，拿起手机时要特别小心，同时也应避免在环境温度超过 40°C 或 5°C 以下的情况下使用手机。

至于手机，插座应当安装在靠近手机并易取的地方。

环保责任

请切记要遵循有关包装材料、耗尽电池及旧手机处理方面的当地法令，并尽量配合他们的回收行动。

飞利浦的电池及包装材料已标注标准

符号以促进废弃物的回收及正确处理。

包装材料： 流动中的循环代表已标示此符号的包装材料可回收。

绿点符号表明已找到有关国际包装恢复和回收系统的非常经济的做法。

塑料材料可以循环使用 （还作为塑料种类标识）。

符合 FCC 声明

该设备已通过检测，达到 B 级数字设备的条件，符合 FCC 规则中，篇 15 节的规定。这些条款用于提供居住安装内对有害电子干扰的合理保护。该设备产生、使用并放射电磁波能量，如果没有根据说明书安装和使用，可能会对无线通讯产生有害干扰。然而，并不保证准确安装时不会产生干扰。

如果设备对电台或电视接收产生有害干扰 （这可通过打开并关闭设备来确定），用户可通过以下一个或多个方法来消除干扰：

- 重新定向或定位接收天线。
- 在设备和接收器之间增置隔离物。
- 连接设备到另一个电路插座，该电路与接收器连接的电路非同一电路。

没有责任方明确认可的任何更改或修改会导致用户操作设备的凭证失效。

故障排除

手机无法开机

取出电池并重新安装。然后为电池充电，直到电池指示图标停止闪烁为止。最后，拔出充电器并尝试开机。

手机不能返回待机屏幕

长按挂断键，或关机，检查 SIM 卡与电池是否正确安装，然后开机再试。

不显示符号

网络连接断开。可能正位于一个信号死角 （在隧道中或在高层建筑物之间），或是超出网络覆盖范围。请换一个地方再试或重新连接网络（特别是在国外时），如果您的手机拥有外置天线，查看天线是否位于适当位置或联系您的网络运营商，向其寻求帮助或获取相关信息。

按键后，屏幕无反应 （或反应慢）

屏幕在极低的温度下反应会变慢。这是正常现象，并不影响手机的操作。请到一个较温暖的地方再试。有关其它注意事项，请向您的手机供应商咨询。

您的电池似乎过热

您可能未使用规定的手机充电器。记住要始终使用手机包装中的飞利浦原厂配件。

手机不能显示来电者的电话号码

此功能要视网络和所申请的服务而定。如果网络不发送来电者的号码，手机将显示来电 1 或匿名通话。有关详细信息，请与您的运营商联系。

无法发送文字信息

有些网络不允许与其它网络交换信息。请确保您已输入短信息中心号码，或联系您的运营商以获取有关详细信息。

无法接收、储存和／或显示图片

如果图片太大、图片名太长或文件格式不正确，您的手机可能无法显示。

您不确定手机是否正常接收来电

查看您的呼叫转移选项。

在充电时，电池图标不显示指示条而且边缘闪烁

环境温度只有在不低于 0°C（32°F）或超过 50°C（113°F）时才能为电池充电。有关其它注意事项，请向您的手机供应商咨询。

屏幕上显示 SIM 出错

请检查 SIM 卡是否正确插入。如果问题仍然存在，您的 SIM 卡可能已损坏。请与您的网络运营商联系。

屏幕显示 “ 请插入 SIM 卡 ”

请检查SIM卡的插入位置是否正确。如果问题仍然存在，您的 SIM 卡可能已损坏。请与您的运营商联系。

试图使用菜单中的功能时，手机显示禁止使用

有些功能要视网络而定。因此，这些功能只能在系统或您所申请的服务可支持时方可使用。有关详细信息，请与您的运营商联系。

手机在车内无法正常操作

车内包含一些会吸收电磁波的金属零件，可能影响手机的性能表现。您可以购买一个车用组合，它附有一个外用天线，可在免提听筒的情况下进行通话。

您应该先向您当地的有关部门了解开车时是否可以使用手机。

手机无法充电

如果手机的电池完全没电，则需要等待几分钟（通常不超过 5 分钟），充电图标才会在手机屏幕上显示。

飞利浦原厂配件

标准的手机包装中已包括某些配件，如电池和充电器。我们还可能向您提供额外的配件或以选购方式提供其它配件。因此，手机包装中的内容可能有所不同。
说到性能表现 …… 飞利浦原厂配件的设计可让您的飞利浦手机发挥最大性能。下列部分配件可能不在中国大陆地区销售。

为发挥您手机的最高性能，并且不会使您的保修变为无效，请购买专为配合您的手机使用而设计的飞利浦原厂配件。请到飞利浦指定的服务商处购取飞利浦原厂配件。飞利浦对由于使用未授权配件而造成的任何损害不承担责任。

充电器

在交流电源插座下给电池充电。小巧设计便于放入公文包或手提包中。

耳机

您的手机会在您插入耳机时，自动启动耳机模式。

商标声明

Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® 是 Tegic 通信公司的商标。

PHILIPS

飞利浦和飞利浦盾徽均为皇家菲利浦电子有限公司的注册商标，经皇家菲利浦电子有限公司授权由深圳桑菲消费通讯有限公司生产制造。

客户服务条例声明

1. 当手机出现故障，客户凭购机的有效发票及三包凭证享受三包权利。
   符合其中保修规定的可选择最近的飞利浦授权维修中心享受保修服务。客户可通过服务热线咨询维修网点。
2. 凡本公司出售的手机主机享有自购买日起壹年的保修。充电器保修壹年，电池保修半年，耳机保修叁个月。
3. 属于下列情况之一，则不属于三包范围。属非保修手机，维修中心将作保外收费维修处理。
   - 手机无购机发票和三包凭证，亦不能提供有效证据证明手机在三包有效期内，并超过出厂日期 15 个月；
   - 购机发票或三包凭证上的内容与商品实物标识不符或被涂改。包括手机调出的 IMEI 号和机身背贴上的不符；
   - 手机背后的封条或标签被撕毁/涂改/损坏 / 不可辨识。手机的保修标记被拆封或丢失；
   - 手机浸液 （如：入水 / 手汗 / 使用环境潮湿）、摔掉、非法拆装等原因造成的损坏；
   - 未按产品使用说明书要求使用、维护、保养或意外或运输所造成的损坏；
     因不可抗力如地震、水灾、战争等原因造成的损坏。
4. 其他限制：本保证和三包凭证构成完整的协议书。除上述明确表明的保证内容以及法律和不可排除的内容以外，飞利浦不提供其它任何保修。并且特此声明不保证任何适销性，也不对某一特定用途做默认保修。
   飞利浦对任何有关该产品的购买及使用而引起的无论何种类型、原因的损失、或及何种形式与特点的索赔的全部赔偿额，只限于原始产品当时的购买金额。
   然而，飞利浦将不负责任何因本产品的购买或使用而引发的惩罚性的、特别的、意外的、间接的或相应而生的损害（包括但不限于使用损失、时间损失、各种不便、商业损失、利润损失、商业机会损失、货物及服务的替换费用、投资损失、商誉信誉损害或数据丢失及第三方索赔）。在法律许可的最大限度内，不论飞利浦是否已被告知这种损失

的可能性，尽管任何有限补偿的基本目的也无法实现，但这些限制依然有效。
本条例和三包凭证将构成客户与飞利浦之间就该移动电话机商品所达成的完整的唯一的协议。它将取代之前各方的所有协议，包括口头或书面及来往与各方之间与此有限责任协议有关事项的通讯。任何速递商、零售商、代理人、销售商、雇员，其中包括飞利浦的雇员均不得对此有限责任协议做任何更改。您也不应将任何此类的修改作为依据。

5. 本公司设有售后服务热线回答客户产品使用问题，国内维修网点咨询并接听客户投诉。
热线服务时间星期一至五 8:30 — 17:30，
假期及其他时间有语音信箱自动留言。
热线服务电话：4008 868 001
* 飞利浦对以上内容保留最终解释权。

环保说明

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二 联苯醚 (PBDE)
手机主体	x	O	O	O	O	O
电池	x	O	O	O	O	O
充电器	x	O	O	O	O	O
附件	x	O	O	O	O	O

O：表示该有毒有害物质在部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

x：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

（本产品符合欧盟 RoHS 环保要求；目前国际上尚无成熟的技术可以替代或减少电子陶瓷、光学玻璃、钢及铜合金内的铅含量）

该环保使用期限指在正常使用条件下，手机（不含电池）及其附件产品中含有的有害物质或元素不会发生外泄或突变，电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。