Telefonunuzu keşfedin

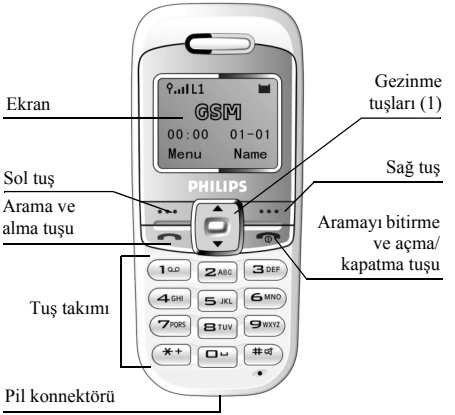

(1) Kılavuz içinde gezinme tuşları aşağıdaki işaretlerle gösterilecektir: yukarı ▲ / ▼ aşağı.

Philips ürünlerini sürekli olarak geliştirmeye devam etmektedir. Bu yüzden Philips bu kullanıcı kılavuzunu güncelleme veya herhangi bir anda haber vermeden geri çekme hakkını saklı tutar. Pilips bu kullanıcı kılavuzunu "olduğu gibi" sağlar ve herhangi bir hata, atlama veya kullanıcı kılavuzu ile ürün arasındaki farklılık durumunda yürürlükteki yasaların gerektirdiği dışında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu cihaz GSM şebekelerine bağlanmak içindir.

Nasıl...

Telefonu Açma/Kapama	tuşunu basılı tutun.
Telefon Rehberine Numara Kaydetme	Telefon numarasını girin ve kaydetmek için ··· tuşuna basın.
Arama yapma	Tuş takımı ile numarayı girin ve aramak için tuşuna basın.
Aramayı cevaplama	Telefonunuz çaldığında tuşuna basın.

Aramayı bitirme	tuşuna basın.
Konuşma sırasında sesi ayarlama	Arama sırasında ▲ veya ▼ tuşuna basın.
Ana menüye erişim	Boş modda iken tuşuna basın.
Sessiz moda geçme	Boş modda iken tuşunu basılı tutun.
İrtibatlar**'a erişim**	Boş moddayken tuşuna basın.
İrtibatlar**'ı arama**	▲ veya ▼ tuşuna basın ve seçilen ismi aramak için tuşuna basın.
Arama listesi**'ne erişim**	Boş modda iken tuşuna basın.
Menülerde gezinirken hızla boş moda dönme	tuşuna basın.
Kısayollar **menüsüne erişim**	Boş modda iken ▲ tuşuna basın.
Gelen kutusu **menüsüne erişim**	Boş modda iken ▼ tuşuna basın.
Tuş takımını Kilitleme/ Kilit açma	Önce tuşuna sonra tuşuna basın.

Olaylar

Bazı olaylar boş ekranı değiştirebilir (cevapsız arama, yeni mesaj, vs.). İlgili menüye erişmek için tuşuna basın veya boş ekrana geri dönmek için tuşuna basın.

Sol/Sağ Tuş

Ekranın altında gösterilen fonksiyonları yerine getirmek için Sol tuşa ve Sağ tuşa basın.

İçindekiler

1. Başlarken 4
SIM Kartı Takma 4
Telefonu açma/kapatma 5
Pili şarj etme 5
2. Temel özellikler 7
Telefon rehberine erişim ve görüntüleme... 7
Arama yapma 7
Arama cevaplama ve sonlandırma 7
Arama sırasındaki seçenekler 8
İkinci aramayı yap 8
İkinci aramayı cevaplama 8
Kulaklık sesini ayarlama 9
Tuş takımını Kilitleme/Kilit açma 9
Sessiz modu aktifleştirme 9
3. Menü ağacı 10
4. Metin veya sayı girme 12
Fonksiyon tuşları 12
Akıllı ABC/abc giriş 12
Multitap ABC/abc giriş 13
Sayısal giriş 13
5. Telefon Rehberi 14
Giriş ara 14
Yeni giriş ekle 14
Hepsini Sil 14
Tümü kopyala 14
Kendi numaram 14
Hafıza durumu 14
Kişilerin düzenlenmesi ve yönetilmesi..... 15
6. Mesajlar 16
Mesaj yaz 16
Gelen kutusu 16
Giden kutusu 17
Şablon 17
Mesaj Ayarları 17
Telesekreter 17
Yayın mesajları 18
7. Arama geçmişi 19
Cevapsız aramalar 19
Yapılan aramalar 19
Gelen aramalar 19
Arama kayıtlarını sil 19
Arama süresi 19
Arama ücreti 19

8. Ayarlar 21
Telefon ayarı..... 21
Arama ayarı 21
Şebeke kurulumu..... 23
Güvenlik kurulumu..... 23
Fabrika ayarlarına döndür..... 24
9. Oyunlar 25
Oyun seç 25
Ayarlar 25
10. Kullanıcı profilleri.....26
11. Ajanda.....27
Görev listesi 27
Alarm 27
Hesap makinası 27
12. Kısayollar 28
13. Servisler 29
Simgeler ve Semboller 30
Uyarılar 31
Sorun Giderme 35
Philips orijinal aksesuarları.....37
SAR Bilgisi - Uluslararası (ICNIRP)...38
Uyumluluk bildirimi 39

1 • Başlarken

Kullanmadan önce "Uyarılar" bölümündeki güvenlik talimatlarını okuyun.

Telefonunuzu kullanmak için operatörünüz veya satıcınız tarafından verilen geçerli bir SIM kart takmanız gereklidir SIM kartta abonelik bilgileriniz ve telefon numaraları ile mesajları saklayabileceğiniz bir bellek yer alır.

SIM Kartı Takma

1. Telefonun kapalı olduğundan emin olun.
2. Arka kapağın üstüne bastırın ve çıkartmak için aşağı kaydırın.

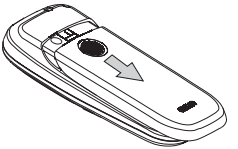

3. Pili kaldırmak için mandalı tutun.

4. SIM kartı yuvasına yerleştirin (konnektörler aşağı doğru bakmalıdır).

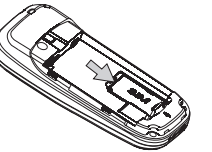

5. Pili duruncaya kadar geri yerine kaydırın (konnektörler aşağı bakmalıdır).

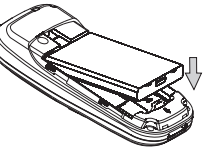

6. Arka kapağı duruncaya dek kaydırarak yerine takın.

Telefonu açma/kapatma

Telefonu açmak için tuşuna uzun süre basın. Gerekli olduğu takdirde PIN kodunu girin. Bu kod operatörünüz veya satıcınız tarafından önceden yapılandırılıp size bildirilir. PIN kodunuzu değiştirmek için, bkz “Şifr. Değiştir”. Onaylamak için tuşuna basın.

Telefonu kapatmak için, telefon kapanma animasyonunu gösterinceye kadar tuşuna basın.

Eğer 3 kez yanlış PIN kodu girerseniz SIM kartınız bloke olur. Açmak için operatörünüzden PUK kodu almanız gerekir.

Pili şarj etme

Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır. Yeni pil kısmen şarjlıdır ve pil seviyesi düştüğünde bu size bir uyarı sesi ile bildirilir. Eğer pil boşsa, pil sembol göstergesinin tekrar görünmesi için 2 veya 3 dakika şarj edilmesi gerekir.

1. Pil ve arka kapak telefona takıldıktan sonra, şarj cihazının konnektörünü (telefonla birlikte kutunun içinde gelir) telefonun altındaki şarj soketine takın. Konnektör üzeindeki okun telefona baktığından eminolun. Daha sonra şarj cihazının diğer ucunu kolay erişilebilir bir AC prize takın.

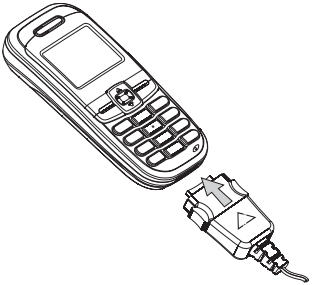

2. Pil sembolü şarj seviyesini gösterir. Pil tamamen şarj olduğunda, şarj cihazını konnektörden çıkartarak ayırabilirsiniz.

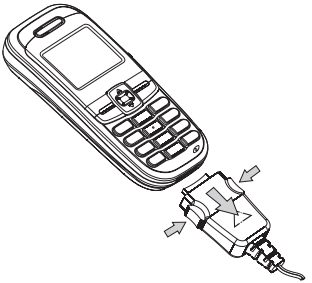

Cep telefonunuza hasar vermemek için, pil şarj olurken arama yapmayın veya SMS göndermeyin!

Pil tamamen şarj olduktan sonra şarj cihazının cep telefonuna takılı kalması pile zarar vermez. Şarj cihazını kapatmanın tek yolu fişten çekmektir, bu yüzden kolay erişilebilir bir priz kullanın.

2 • Temel özellikler

Telefon rehberine erişim ve görüntüleme

Boş moddayken, [•••] tuşuna basın. Seçilen telefon rehberine bağlı olarak (SIM veya telefon) ekranda görüntülenen içerik farklı olabilir.
Telefon rehberi listesine Bir haft girin (örn. “Y” harfini girmek için “9” tuşuna üç kez basın). Bu harf ile başlayan ilk kişi listede seçilir.

Arama yapma

1. Boş moddayken, tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin. Hata yaptığınız takdirde düzeltmek için [•••] tuşuna basın.
2. Numarayı aramak için [ ] tuşuna, aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Uluslararası aramalar için, * hızlı şekilde iki kez basarak uluslararası arama ön eki "+" girin.

SIM telefon rehberinden hızlı arama

Eğer SIM’deki telefonun seri numarsını biliyorsanız (örn. 5) boş moddayken 5# girebilirsiniz. Telefon buna karşılık olarak SIM’de kayıtlı olan kişiyi görüntüler ve numarayı aramak için [ ] tuşuna basabilirsiniz.

Acil durum aramaları

Telefonda SIM kart takılı olmadan, acil durum araması yapmak için [•••] (SOS) tuşuna basabilirsiniz.
Telefonda SIM kart takılıyken, acil durum numarasını boş modda girerek [ ] tuşuna basabilirsiniz.

Avrupa'da standart acil durum numarası 112, İngiltere’de 999’dur.

Arama cevaplama ve sonlandırma

Bir arama geldiğinde, arayanın numarası görüntülenebilir. Eğer numara telefon rehberinde kayıtlıysa, numara yerine arayanın ismi görüntülenir.

1. Aramayı cevaplamak için [ ] tuşuna basın.
2. Aramayı reddetmek için [ ] tuşuna basın. Eğer Arama yönlendirme aktifse, arama bir numaraya veya telesekretere yönlendirilir.
3. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Eğer Her tuşla yanıt ***seçtiyseniz, ([ ] dışında) her tuş ile cevaplayabilirsiniz.***

Arama sırasındaki seçenekler

Arama sırasında, arama seçeneklerine erişmek için [•••] tuşuna basın. Aramada ekranına dönmek için [•••] tuşuna basın.

Telefon Rehberi

Arama sırasında telefon rehberini görüntülemek için.

Mikrofonu sessiz/sesli yapma

Mikrofonunu sessizleştirmenizi veya sesini açmanızı sağlar, böylelikle karşı tarafın sizi duyup duymamasını belirlersiniz. [•••] tuşuna basın, Sessiz seçin ve [•••] tuşuna tekrar basın. Mikrofonun sesini açmak için, [•••] tuşuna basın, Sessiz seçin ve [•••] tuşuna tekrar basın.

Arama sırasındaki diğer seçenekler

- SMS mesajları
- Bitir

İkinci aramayı yap

Aktif bir arama sırasında, bir numara atayabilir (veya telefon rehberinden bir kişi seçebilir) ve [📞] tuşuna basabilirsiniz. İkinci numara aranırken birinci arama beklemeye alınır. Daha sonra aşağıdaki seçeneklere erişmek için [•••] tuşuna basın:

- Takas aramalar arasında geçiş için.
- Aktar iki aramayı bağlamak için. Aktarma tamamlandığında sizin bağlantınız kesilir.
- Konferans arayanı konferansa dahil etmek için.
- Tekini bitir aktif aramayı bitirmek için.
- Tümünü bitir tüm aramaları bitirmek için.

İkinci aramayı cevaplama

Bir görüşme esnasında ikinci bir arama gelirse, telefon bip sesi çıkartır ve ekranda Bekleyen arama görüntülenir. Yapabilecekleriniz:

[📞] tuşuna basın	Gelen ikinci aramayı cevaplamak için (ilk arama beklemeye alınır). Daha sonra [•••], tuşuna basın ve seçiminizi yapın: • Takas aramalar arasında geçiş için, • Konferans yeni aramayı konferansa dahil etmek için.
[•••] tuşuna basın	Aramayı reddetmek için.
[☎] tuşuna basın	Geçerli aramayı bitirir, ikinci aramayı cevaplar.

İkinci aramayı almak için, Çağrı yönlendir ***devre dışı olmalı (ve*** Bekleyen arama ***etkin olmalıdır).***

Kulaklık sesini ayarlama

Arama sırasında, sesi artırmak veya azaltmak için ▲ veya ▼ tuşuna basın.

Tuş takımını Kilitleme/Kilit açma

Tuş takımını kilitlemek için boş moddayken [•••] tuşuna sonra [#] tuşuna basabilirsiniz.
Tuş takımı kilidini açmak için, aynı işlemi tekrarlamalısınız.

Sessiz modu aktifleştirme

Sessiz modu aktifleştirmek için, [#] tuşunu "Sessiz Aktif" mesajı ve simgesi ekranda görüntülenene kadar basılı tutun.
Sessiz modu devre dışı bırakmak için, [#] tuşunu ilgili mesaj ekranda görüntülenene ve simgesi kaybolana kadar basılı tutun.

3 • Menü ağacı

Aşağıdaki tablo cep telefonunuzun menü ağacını (birinci seviyeden üçüncü seviyeye kadar) eksiksiz olarak açıklamaktadır.

Telefon Rehberi

Giriş Ara

Yeni Gir. Ek.

Hep. Sil

Tüm. Kop

Kendi No.

Hafıza Durumu

Mesajlar

Mesaj Yaz

Gelen kutusu

Giden kutusu

Şablon

Mesaj Ayarları

Profil Ayarı/Ortak Ayar/Hafıza Durumu

Sesli Posta

Yayın Mesajları

Alma Modu/Diller/Kanallar

Arama Geçmişi

Cevapsız Aramalar

Yapılan Aramalar

Gelen Aramalar

Arama Kaydı Silme

Cevapsız Aramalar/Yapılan Aramalar/Gelen Aramalar/Hep. Sil

Arama Süresi
Son Arama Süresi/Toplam Giden/Toplam Alınan/Tüm Süreyi Sıfırla

Arama Ücreti
Son Arama Ücreti/Toplam Ücret/Ücret Sıfırla/Maks Ücret/Birim Fiyat

Ayarlar

Tel. Ayar.

Saat ve Tarih/Dil/Giriş Metodu/Ekran/Kontrast/Karşılama Metni/Otomatik tarih ve saat güncellemesi

Arama Ayarı

Arayan kimliği/Bekleyen Arama/Arama Yönlendirme/Arama Engelleme/Hat Değiştirme/Arm Süresi Hatırlatma/OtoTkr.Arama/Kapalı Kllnc. Grup

Şebeke Kurulumu

Şebeke Seçimi/Bant Seçimi

Güvenlik Kurulumu

SIM Kilidi/Telefon Kilidi/Otomatik Tuş Kilidi/Sabit Arama/Engelli Arama/Şifre Değiştir

Fabrika Ayarlarına Dön.

Oyunlar

Oyun seç

Ayarlar

Ses/Titreşim

Kullanıcı Profili

Genel

Toplantı

Açık hava

İç mekan

Ajanda

Görevler Listesi

Alarm

Hesap makinası

Kısayollar

Servisler

4 • Metin veya sayı girme

İngilizce kelimeler, harfler, semboller ve sayılar girmek için giriş metodu seçebilirsiniz. Ekran üzerindeki simge aktif metin modunu gösterir.

Farklı bir giriş metodu seçmek için düzenleme ekranındayken [#] tuşuna basabilirsiniz.

Fonksiyon tuşları

Her tuş ile gösterilen harfler ve semboller aşağıdaki şekildedir:

[...]	Karakterleri silmek veya düzenleme modunu sona erdirmek için.
▲ / ▼	İmleci hareket ettirmek, listeden harf, kelime veya sembol seçmek için.
[☎]	Boş moda dönmek için.
[...]	Girişi onaylamak veya seçenek menüsüne girmek için.
[*+]	Sembolleri girmek için.

Akıllı ABC/abc giriş

Bu, mesajlar için kapsamlı bir sözlük içeren akıllı giriş modudur. Metni daha hızlı şekilde girmenizi sağlar. Akıllı giriş metodunu seçmek için "=ABC" veya "=abc" ekranda belirene kadar [#] tuşuna basın. Bir kelimeyi yazmak için ilgili harflerin tuşlarına sadece bir kez basın: tuş girişleri analiz edilir ve önerilen kelime düzenleme ekranında gösterilir. Eğer kullanılan tuşlara göre birden fazla kelime mevcutsa, Akıllı ABC/abc dahili sözlüğü tarafından önerilen kelimeler arasından seçim yapmak için ▲ veya ▼ tuşuna basabilirsiniz (aşağıdaki örneğe bakın).

Örnek: "sarı" sözcüğü nasıl yazılır

1. 7, 2, 7, 4 tuşlarına sırayla basın.
   Ekranda listedeki ilk kelime görüntülenir. Sarı.
2. ▼ tuşuna basarak kaydırın ve Sarı seçin.
3. [...] tuşuna basarak Sarı kelimesini onaylayın.

Multitap ABC/abc giriş

Multitap giriş metodunu seçmek için "ABC" veya "abc" ekranda belirene kadar [#] tuşuna basın. Bu metod istenilen karaktere ulaşmak için tuşlara birden fazla basılmasını gerektirir: "s" harfi 7 tuşu üzerindeki dördüncü harftir, bu yüzden "s" girmek için dört kez basmanız gerekir. Eğer girdiğiniz ve gireceğiniz harf aynı tuş üzerindeyse, imlecin belirmesi için birkaç saniye bekleyin.

Multitap ABC/abc giriş modunda boşluk için 0 tuşuna basabilirsiniz.

Örnek: "sarı" sözcüğü nasıl yazılır

7, 7, 7, 7 (PQRS) 2 (A), 7, 7, 7 (PQR), 4, 4, 4 (GHI) tuşlarına basın.

Harfler, sayılar ve semboller her tuş üzerinde aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde yer alır:

Tuş	Görüntülenme sırasına göre karakterler
1	. , ? ! ’ " : ; @ _ & 1
2	a b c 2
3	d e f 3
4	g h i 4
5	j k l 5
6	m n o 6
7	p q r s 7
8	t u v 8
9	w x y z 9
0	boşluk 0 ( ) + - * = # %

Sayısal giriş

Bu metod ile ilgili tuşlara basarak sayıları girebilirsiniz.

5 • Telefon Rehberi

Bu menü kişilerinizi yönetmenize izin verir. Telefonunuzda kişilerin saklanması için iki telefon rehberi vardır: SIM telefon rehberi ve telefon rehberi (300 isme kadar). Yeni kişi eklediğinizde, sadece seçmiş olduğunuz telefon rehberine eklenirler:
SIM'e veya Telefona.

Giriş ara

Telefon rehberinde kişi aramanızı sağlar. Aramak istediğiniz ismi girin ve [•••] tuşuna basın.

Yeni giriş ekle

Telefon rehberine kişi eklemenizi sağlar. Kişiler seçilmiş olan telefon rehberine eklenir.

1. Hafızayı seçin ve [•••] tuşuna basın.
2. İsmi ve numarayı girin. Onaylamak için [•••] tuşuna basın.

Numarayı hızlı şekilde kaydetmek için, boş moddayken numarayı girip daha sonra [•••] tuşuna basarak kaydedebilirsiniz.

Hepsini Sil

Seçilen hafızadaki kişilerin tümünü silmek için: SIM'den veya Telefondan.

Tümü kopyala

Telefondan SIM karta veya SIM karttan telefona kişilerin tümünü kopyalamak için.

Kendi numaram

Kendi no. size ait telefon numarasını içermelidir. Yapmadıysanız, gerekli diğer bilgilerle birlikte cep telefonu numaranızı girmenizi tavsiye ederiz.

Alanları boş olabilse de, Kendi no. ***öğesi silinemez.***

Hafıza durumu

Saklama alanlarını verimli şekilde kullanabilmek için SIM kart ve telefonun hafıza durumunu kontrol edebilirsiniz.

Kişilerin düzenlenmesi ve yönetilmesi

Boş modda [•••] tuşuna basarak kaydetmiş olduğunuz kişilere erişebilirsiniz. Listede aramak istediğiniz ismin ilk harfinin tuşuna basın (örn. “Y” harfine gitmek için 9 tuşuna üç kez basın). Bu harf ile başlayan ilk kayıt listede seçilir.

Telefon rehberinizde bir kişi seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için [•••] tuşuna basın:

- Görüntüle
- Sil
- Taşı
- Düzenle
- Kopyala
- Mesaj Gönder

Kopyala ***kişinin bilgilerini diğer rehbere kopyalayacaktır.***

6 • Mesajlar

Bu menü kısa mesajları (SMS) sesler, animasyonlar veya resimlerle göndermenize izin verir.

Mesaj yaz

Bu menü bir veya daha fazla kişiye SMS göndermenizi sağlar. Mesaj yazdığınızda ekranın sağ üst köşesinde karakter sayacı görüntülenir.

1. Metni girin ve bir sonraki seçeneğe geçmek için [•••] tuşuna basın:

Tamam	Metni onaylayın.
Şablon Kullan	Önceden hazırlanmış mesajları seçmek için.
Nesne Ekle	Mesaja resim, animasyon veya ses eklemek için.
Metni Biçimlendir	Metin Stili, Hizalama ve Yeni Paragraf ayarlamak için.

2. Tamam seçin ve sonraki seçeneğe geçmek için [•••] tuşuna basın:

Sadece Gönder	Mesajı hemen göndermek için.
Kaydet ve Gönder	Mesajın bir kopyasını giden kutusuna kaydetmek ve mesajı göndermek için.
Kaydet	Mesajı giden kutusuna kaydetmek için.
Birden Fazla Gönder	Mesajı birden fazla kişiye göndermek için.

Gelen kutusu

Bu menü aldığınız SMS'leri okumanızı sağlar. Bir mesaj görüntülendiğinde, şu seçeneklere erişmek için [•••] tuşuna basın:

Cevapla	Göndereni cevaplamak için.
İlet	Seçilen mesajı düzenlemek ve iletmek için.
Düzenle	Seçilen mesajı düzenlemek için.
Sil	Seçilen mesajı silmek için.
Hepsini sil	Mesajların tümünü bir seferde silmek için.

Numara kullan	Gönderenin numarasını veya mesaj içindeki numarayı kaydetmek için.
Nesneleri Kaydet	Mesaj içindeki resim gibi nesneleri kaydetmek için.

Giden kutusu

Mesaj sadece Kaydet ve Gönder veya Kaydet seçilerek gönderildiği takdirde bu menüde saklanabilir.

Şablon

En sık kullandığınız maksimum on mesajı önceden hazırlamanızı sağlar. Bunlar için Düzenle veya Sil seçenekleri kullanılabilir.

Mesaj Ayarları

Bu menü SMS'leri aşağıdaki seçenekler ile özelleştirmenizi sağlar:

Profil Ayarları

MSC No.	Varsayılan SMS merkezinizi seçmenizi sağlar. **SIM kartınızda bu hizmet kullanılamıyorsa, SMS merkezi numaranızı girmeniz gerekecektir**.
Geçerlilik	Mesajınızın SMS merkezinde saklanacağı sürenin uzunluğunun seçilmesi.
Tip	Mesaj tipini seçmek için.

Ortak Ayarlar

Teslim Raporu	Bu seçenek Açık iken, göndermiş olduğunuz SMS'in alıcı tarafından alınıp alınmadığı size yine SMS yoluyla bildirilir.
Cevap Yolu	Alıcının sizin SMS merkeziniz üzerinde cevap gönderebilmesi için.

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

Hafıza Durumu

SIM kart ve telefonda saklanan mesajların durumunu göstermek için.

Telesekreter

Bu menü telesekreter sunucu numarasını görüntülemenizi ve sesli mesajları dinlemenizi sağlar. Sesli posta aldığınızda, servis sağlayıcınız telefonunuza bir mesaj gönderir.

Telefon telesekreter sunucu numarasını girmöenize izin verir.. Numara şebeke servis sağlayıcınız tarafından sağlanır.
Telesekreter numarasını ayarlamak için numarayı girmek amacıyla ilk öğeyi seçebilirsiniz..
Sesli postayı dinlemek için Sesli Postaya Bağlan seçebilirsiniz.

Eğer boş modda 1 tuşunu basılı tutarsanız, telesekreterinize hızlı şekilde bağlanırsınız.

Yayın mesajları

Bu özellik şebekeye bağlıdır.

Bu menü şebekedeki tüm abonelere düzenli olarak gönderilen SMS mesajlarının alınışını yönetir. Ayrıntılar için lütfen servis sağlayıcınızla görüşün.

7 • Arama geçmişi

Bu menü cevaplanmamış, gelen ve yapılan aramaları ve arama sürelerini kaydedebilir.

Cevapsız aramalar

Bu menü en son cevapsız aramaları görüntülemenize izin verir: Bir arama kaydı seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişim için [···] tuşuna basın:

Kaydet	Seçilen numarayı kaydetmek için.
Sil	Seçilen numarayı silmek için.
Ara	Seçilen numarayı aramak için.
Düzenle	Seçilen numarayı düzenlemek ve telefon rehberine kaydedebilmek için.

Yapılan aramalar

Bu menü başarılı veya başarısız yapılan en son aramaları görüntülemenize izin verir:

Gelen aramalar

Bu menü en son gelen aramaları görüntülemenize izin verir:

Arama kayıtlarını sil

Bu menü cevapsız, yapılan ve gelen aramaları silmek için üç seçeneğe sahiptir.

Arama süresi

Bu menü yapılan veya gelen aramaların toplam süresini ve son aramanın süresini görüntülemenizi sağlar (format: saat, dakika, saniye). Son arama ve tüm aramalar için süreyi sıfırlayabilirsiniz.

Servis sağlayıcınız tarafından fatura edilen gerçek süreler farklı olabilir, bunun sebebi şebeke özellikleri, sürelerin yuvarlanması, faturalama gereksinimleri, vergiler olabilir.

Arama ücreti

Son Arama Ücreti

Yapılan son aramanın ücretini göstermek için.

Toplam Ücret

Sayacın son sıfırlanmasından bu yana yapılan tüm aramaların ücretini göstermek için. Eğer toplam ücret Maks Ücret seçeneği ile ayarlanan maksimum ücreti aşarsa, sayacı sıfırlayana kadar başka arama yapamazsınız.

Ücret Sıfırla

Ücret sayacını sıfırlamak için PIN2 kodunu girmeniz gerekir.

Maks Ücret

Aramalarınıza maksimum ücret ayarlamak için. (PIN2 kodu girilmesi gerektirir).

Birim Başı Fiyat

Bir birimin ücretini girmek için; bu birim ücret aramalarınızın ücreti hesaplanırken kullanılır. (PIN2 kodu girilmesi gerektirir).

8 • Ayarlar

Bu menü telefonunuzu kişiselleştirmenizi ve mevcut her bir seçenek için ayarları değiştirmenizi (saat ve tarik, güvenlik vb.) sağlar.

Telefon ayarı

Saat ve Tarih

Şehrini Ayarla ve Saat/Tarih Ayarla sağlar.
Şehrinizi ayarlamak için ▲ / ▼ tuşuna basabilirsiniz. Saat/tarih ayarlamak için ilgili nümerik tuşlara basabilirsiniz.

Dil

Tüm menü metinleri için dil seçmenizi sağlar. Dili seçmek için ▲ / ▼ tuşuna basın sonra [···] tuşuna basarak onaylayın.

Giriş Metodları

Varsayılan giriş metodunu ayarlamanızı sağlar.

Ekran

Boş moddayken Tarih ve Saat Göster veya Kendi Numaramı Göster seçmenizi sağlar.

Kontrast

Ekran kontrastını ayarlamanızı sağlar.

Karşılama Metni

Kişiselleştirilmiş karşılama metni ayarlamanızı sağlar. Bu telefonu açtığınızda görüntülenir.

Durum	Karşılama metninin görüntülenmesi veya görüntülenmemesi için.
Metin	Karşılama metninin içeriğini ayarlamak için.

Otomatik tarih ve saat güncellemesi

Telefondaki saati otomatik olarak güncellemek için.

Arama ayarı

Arayan kimliği

Kimliğinizi karşı tarafa göstermek veya gizlemek için Şebeke ayarlı/Kimlik Gizle/Kimlik Gönder seçin.

Bekleyen Arama

Bu bir şebeke servisidir. Eğer Aktifleştir seçerseniz, arama sırasında başka biri sizi ararsa telefonu bunu size bildirir. Aksi takdirde eğer Devre dışı seçerseniz, telefon sizi bilgilendirmez ve sizi arayan kişi meşgul tonu duyar veya arama başka bir telefona yönlendirilir (eğer telefonunuz Meşgulse Yönlendir şeklinde ayarlıysa).

Arama Yönlendirme

Gelen aramaları telesekreter veya başka bir numaraya yönlendirmeniz içindir (telefon rehberinde olsun veya olmasın).

Tüm Sesli Aramalar	Tüm sesli aramaları yönlendirir.
Meşgulse Cevap Yoksa Ulaşılamıyorsa	Gelen aramaları hangi koşullarda yönlendirmek istediğinizi belirlersiniz:
Tüm veri Aramaları	Tüm veri aramalarını yönlendirir.
Tüm Yönlendirmeler İptal	Tüm yönlendirme seçeneklerini iptal eder.

Aynı zamanda yönlendirmeyi iptal etmek için Devre dışı da seçebilirsiniz, durumu kontrol etmek için Durum Sorgula seçin.

Arama Engelleme

Bu menü telefonun arama yapmasını ve arama almasını kısıtlamanızı sağlar. Bu özellik şebeke bağımlıdır ve servis sağlayıcınız tarafından sağlanan özel arama engelleme şifresi gerektirir.

Aranan Numaralar menüsü Tüm Aramalar, Uluslar arası Aramalar veya Ülken Hariç Uluslararası (ikincisinde yurtdışındayken kendi ülkenizi arayabilirsiniz) seçmenizi sağlar.

Gelen Aramalar menüsü Tüm Aramalar veya Dolaşımda İken seçmenizi sağlar.

Tümünü İptal Et menüsü tüm engelleme seçeneklerini kaldırmanızı sağlar.

Engelleme Şif. Değiştir engelleme kodunu değiştirmenizi sağlar.

Aynı zamanda yönlendirmeyi iptal etmek için Devre dışı da seçebilirsiniz, durumu kontrol etmek için Sorgu Durumu seçin.

Hat Değiştirme

Bazı SIM kartlar iki abone numarasına sahip olabilir (şebeke hizmeti). Bu fonksiyon eğer SIM kartınız destekliyorsa kullanılabilir.

Arama Süresi Hatırlatıcı

Arama sırasında telefonunuzun biplemesini sağlar.

Kapat	Telefon biplemez.
Tek	Bipleme süresi olarak 1 ile 3000 (saniye) seçmenizi sağlar.
Periyodik	Periyodik bipleme süresi olarak 30 ile 60 (saniye) seçmenizi sağlar. Telefon periyodik sürelerde bipler.

Otomatik Tekrar Arama

Yaptığınız arama cevaplanmadığı takdirde telefonunuzun numarayı belirli aralıklarla tekrar aramasını sağlar. Tekrar aramayı bitirmek için [☎] veya [•••] tuşuna basın.

Kapalı Kullanıcı Grubu

Bu menü şebeke desteği gerektirir. Genellikle sadece şebeke tarafından ayarlanan telefonlar bu özelliği kullanabilir. Ana amacı telefonun kullanımını kısıtlamaktır. Aktifleştirdikten sonra sadece gruptakilerle görüşebilirsiniz.

Şebeke kurulumu

Şebeke Seçimi

Bu menü servis şebekesini seçmenize izin verir: (Otomatik seçmenizi öneririz)

Otomatik	Telefonunuz otomatik olarak kullanılabilir şebekeyi seçer ve kaydolur.
Manuel	Size bölgenizde kullanılabilir durumdaki şebekelerin listesini sağlar. Kaydolmak için listeden bir tane seçin.

Bant Seçimi

Bu menü şebeke aramaları için bant seçmenize izin verir.

Güvenlik kurulumu

SIM Kilidi

SIM kilidi aktif olduğunda, PIN kodunuzu girmelisiniz (PIN kodu SIM kartı ile birlikte servis sağlayıcı tarafından sağlanır). Eğer üç kez üst üste yanlış girerseniz, PUK koduna ihtiyacınız olur (PIN kilit açma kodu). PUK kodu PIN kilidini açmak veya değiştirmek için kullanılır. Eğer PUK kodunuz yoksa veya kaybettiyseniz, şebeke sağlayıcınızı arayabilirsiniz.

Telefon Kilidi

Bu menü telefon şifrenizi ayarlamanızı sağlar, varsayılan ayar Kapat şeklindedir. Durumu Açık olarak ayarladığınızda, telefonun her açılışında şifreyi girmeniz gerekir.

Otomatik Tuş Kilidi

Boş moddayken tuşları otomatik olarak kilitlemenizi sağlar. Kilitleme aralığını listeden seçebilirsiniz. Tuş takımı kilidini açmak için [•••] ve [#] tuşuna basabilirsiniz.

Tuş takımı hızlı kilitlemek için [•••] ve [#] tuşuna basabilirsiniz.

Sabit Arama

Yapılan aramaları belirli telefon numaraları ile kısıtlamanızı sağlar. Bu fonksiyonun aktifleştirilmesi

için şebeke sağlayıcı tarafından sağlanan PIN2 kodu gerekir.

tüm SIM kartlarda PIN2 bulunmaz. Eğer SIM kartınızda PIN2 kodu yoksa, bu menü kullanılamaz.

Engelli Arama

Yapılan farklı aramaları engellemenizi sağlar.
SIM kartınızın desteği ile, bu fonksiyonu aktifleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Şifre Değiştir

Bu menü PIN/PIN2 kodunu ve Telefon Kilidi şifresini değiştirmek için kullanılır.

PIN Kodu

PIN Kodu (Kişisel Tanımlama Numarası) SIM kartın yetkisiz kullanımını önlemek için kullanılır. PIN SIM kart ile birlikte sağlanır. Servis sağlayıcı varsayılan değeri sağlar.
Eğer doğru PIN kodunu üç denemede giremezseniz, SIM kartın PIN kodu bloke olur ve sizden PUK kodu girmeniz istenir.
PUK kodu SIM kart ile birlikte sağlanır. Eğer sağlanmamışsa, kodu servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Eğer doğru PUK kodunu on denemede giremezseniz, SIM kart sonsuza kadar kilitlenir.

PIN2 Kodu

Ücretlendirme veya sabit arama gibi çeşitli özel şebeke fonksiyonlarına erişmek için kullanılır. Varsayılan değeri servis sağlayıcı belirler. Eğer doğru PIN2 kodunu üç denemede giremezseniz, SIM kartın PIN kodu bloke olur ve sizden PUK2 kodu girmeniz istenir.
PUK2 kodunu servis sağlayıcı sağlar.
Eğer doğru PUK2 kodunu on denemede giremezseniz PIN 2 kodu ile bağlantılı fonksiyonlar bir daha kullanılamaz.

Telefon Kilidi Şifresi

Telefon Kilidi Şifresi telefonunuzun başka kişilerce yetkisiz kullanımını önler. Şifre tüm verileri silmek istediğinizde veya fabrika ayarlarına dönmek istediğinizde gereklidir. Telefon kilidinin başlangıç hali 1122'dir.

Fabrika ayarlarına döndür

Telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürmenizi sağlar. Şifre girmeniz gerekir.

Doğru şifreyi girdiğinizde (şifre Telefon Kilidi Şifresi ile aynıdır ve varsayılan değeri 1122 şeklindedir) telefon varsayılan yapılandırmasına döner.

9 • Oyunlar

Oyun seç

Bu menü farklı oyunları seçmenize izin verir: Detaylar için lütfen ekrandaki Oyun Yardımı bölümüne bakın.

Ayarlar

Bu menü oyunun ses ve titreşim özelliklerini açmanızı ve kapatmanızı sağlar.

10 • Kullanıcı profilleri

Bu menü gelen arama, yeni mesaj ve benzeri şeyler için zil seslerini ayarlamanızı sağlar. Aynı zamanda uyarı tipi, zil sesi yüksekliği, cevap modu ve aydınlatma ayarlamanızı da sağlar böylelikle telefonunuz tüm ortamlara uygun olur.

1. Genel / Toplantı / Açık Hava / İç Mekan seçin ve sonra seçenek menüsünden Aktifleştir seçin. Böylelikle seçtiğiniz mod aktifleşir.
2. Aşağıdaki seçenekleri ayarlamak için seçenek menüsünden Özelleştir seçin.

Ton Ayarı	Gelen Arama, Alarm, Açılış, Kapanış, Mesaj Tonu, Tuş Takımı Tonu'nu içerir.
Ses	Zil Sesi ve Tuş Tonu ses yüksekliğiniz yedi seviyeden birine ayarlamanızı sağlar.
Uyarı Tipi	Seçenekler Zil, Sadece Titreşim, Titret ve Çal, Titret Sonra Çal, Sadece Açık şeklindedir.
Zil Tipi	Tek, Tekrarla, Artan içerir.
Ekstra Ton	Uyarı, Hata, Kamp ve Bağlan gibi önerilen sesleri içerir.
Cevaplama Modu	Her Tuşla Cevap modunu ayarlamanızı sağlar.
LCD Aydınlatma	LCD Aydınlatma'sını 5, 15, 30, 45 saniye arasından seçmenizi sağlar.

11 • Ajanda

Görev listesi

Be menü iş veya günlük yaşamınızdaki farklı programlarınızı yönetmenizi sağlar. Görev Listesi'nde içerik ve detaylı zamanlamayı ayarlayabilirsiniz.

Bir öğe veya Boş seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişim için [•••] tuşuna basın:

Ekle	Yeni öğe eklemenizi sağlar.
Düzenle	Seçilen öğeyi düzenlemenizi sağlar.
Sil	Seçilen öğeyi silmenizi sağlar.
Hep. Sil	Tüm öğeleri silmenizi sağlar.

Tarih, saat, not (görevin içeriği) girin ve durumu seçin (Kapat / Bir kez / Her gün), onaylamak için [•••] tuşuna basın.

Gireceğiniz saat 24 saat biçiminde olmalıdır.

Alarm

Bu menü çalar saati ayarlamanızı sağlar. Durumu (Kapat / Bir kez / Her gün) ve saati seçin, sonra onaylamak için [•••] tuşuna basın.

Çalar saat telefonunuz kapalı olsa bile çalacaktır Çalar saati susturmak için [•••] tuşuna basın. Çalar saati geçici olarak susturmak için [•••] tuşuna basın. Yaklaşık 4 dakika sonra alarm tekrar çalacaktır.

Hesap makinası

Bu menü toplama, çıkartma, çarpma ve bölme gibi sabit işlemler için kullanılır.

1. İlk sayıyı girin ve işlemci sembolünü seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
2. İkinci sayıyı girin.
3. Gerekliyse Adım 1 ve 2'yi tekrarlayın.
4. Sonuç için [•••] tuşuna basın.

12 • Kısayollar

Bu menü on öğe girmenize ve varsayılan öğeleri size uygun şekilde değiştirmenize izin verir.

Kısayollardaki öğelere erişim

1. Kısayol. erişmek için boş moddayken ▲ tuşuna basın
2. İstediğiniz öğeyi seçin ve girmek için [···] tuşuna basın.

Kısayollardaki öğeleri değiştirme

1. Ana menüden Kısayol. seçin, değiştirmek istediğiniz öğeyi seçin ve düzenleme moduna girmek için [···] tuşuna basın.
2. Öğeyi değiştirmeyi seçin, sonra onaylamak için [···] tuşuna basın.

13 • Servisler

Bu menünün fonksiyonları aboneliğe bağlıdır ve operatöre özeldir. Eğer SIM kartınızda STK fonksiyonları varsa, STK menüsü ekranda görüntülenir. İlgili servis seçeneğini seçin ve fonksiyona erişmek için [•••] tuşuna basın.

Simgeler ve Semboller

Boş moddayken, ekranda aynı anda bir kaç sembol görüntülenebilir.

Eğer şebeke sembolü gösterilmezse, şebeke o anda kullanılamıyordur. Kapsama alanı dışında bir yerde olabilirsiniz, başka bir yere gitmek işe yarayabilir.

	Sadece ışık - Uyarı tipi sadece ışıktır.
	Titreşim - Arama geldiğinde telefonunuz titrer.
	SMS mesaj - Yeni mesaj geldiğini gösterir.
	Sesli posta - Yeni sesli posta mesajı aldığınızı gösterir.
	Pil gücü - Ne kadar çok çubuk varsa, pil gücü o kadar fazladır.
	Alarm aktifleştirildi
	Tuş takımı kilidi aktifleştirildi
	Zil - Uyarı tipi zildir.
	Titret ve çal - Uyarı tipi titreşim ve zildir.
	Titret sonra çal - Uyarı tipi titreşim sonra zildir.
	Arama yönlendirme - Telefon arama yönlendirme durumundadır.
L1	Hat - Geçerli hat.
	Sinyal gücü - Çubuk sayısı ne kadar fazlaysa sinyal gücü o kadar yüksektir.
	Cevapsız arama - Cevapsız arama olduğunu gösterir.

Uyarılar

Radyo dalgaları

Cep telefonunuz **düşük güçlü radyo alıcı ve vericisidir**. Çalıştığında radyo dalgaları alır ve gönderir. Radyo dalgaları sesinizi ve veri sinyallerini telefon şebekesine bağlı baz istasyonuna aktarır. Şebeke telefonun aktarım yaptığı gücü kontrol eder.

- GSM şebekesi iletim gücünü kontrol eder (0.01 ile 2 watt).
- Telefonunuz ilgili tüm güvenlik standartları ile uyumludur.

Cep telefonunuz sizin **sorumluluğunuzdadır**. Kendinize, başkalarına ve telefonunuza zarar vermekten kaçınmak için, tüm güvenlik talimatlarını okuyun ve telefonunuzu ödünç alacak kişileri bu konuda bilgilendirin. Bununla birlikte telefonunuzun yetkisiz kullanımını önlemek için:

Telefonunuzu güvenli bir yerde ve küçük çocukların erişemeyeceği şekilde tutun.

PIN kodunu yazmaktan kaçının. Aklınızda tutmaya çalışın.

Uzun süre kullanmayacaksanız, telefonu kapatın ve pilini çıkartın.

Telefonunzun tasarımı yürürlülükteki yasa ve yönetmeliklere uuygundur. Bununla birlikte telefonunuz diğer elektronik cihazlarla interferans yaratabilir. Buna bağlı olarak cep telefonunuzu evde ve dışarıda kullanırken **tüm yerel tavsiyelere ve yönetmeliklere** uymanız zorunludur. **Cep telefonlarının arabalar ve uçaklarda kullanımı ile ilgili yönetmelikler son derece açıktır.**

Son zamanlarda cep telefonu kullanımının sağlık üzerindeki etkisi konusunda kamu endişesi oluşmuştur. GSM teknolojiside dahil olmak üzere radyo dalga teknolojisi üzerindeki mevcut araştırmalar, gözden geçirilmiş ve radyo dalgası enerjisine maruz kalmadan korunma standartları yukarı çekilmiştir. Cep telefonunuz **yürürlülükteki tüm güvenlik standartları** ve Radyo Ekipmanları ve Telekomünikasyon Terminal Ekipman Yönetmeliği 1999/5/EC ile uyumludur.

Telefonunuzu daima kapatın

Yeterli korunmayan veya **hassas elektronik ekipmanlar** radyo enerjisinden etkilenebilir. Bu interferans kazalara yol açabilir.

Uçağa binmeden ve/veya telefonu valizinize yerleştirmeden önce: uçakta cep telefonu kullanmak uçağın emniyeti açısından tehlikeli olabilir, cep telefonu şebekesine zarar verebilir ve yasadışı olabilir.

Hastanelerde, kliniklerde, diğer sağlık bakım merkezlerinde ve of **tıbbi** cihazlara yakın olabileceğiniz diğer tüm yerlerde.
Potansiyel olarak **patlayıcı atmosfer** (örn. benzin istasyonları ve havada metal tozu gibi toz partiküllerinin bulunduğu alanlar) olan alanlarda.
Yanıcı ürünler taşıyan araçlarda (araç park etmiş bile olsa) veya sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile çalışan araçlarda, önce aracın yürürlülükteki emniyet kurallarına uyup uymadığını kontrol edin.
Radyo iletişim cihazlarının kapatılmasının gerekli olduğu taş ocakları veya patlama işlemleri yapılan diğer alanlarda.
Araç üreticisi ile aracınızda kullanılan **elektronik ekipmanın** radyo enerjisinden etkilenip etkilenmeyeceğini kontrol edin.

Kalp pillerinin kullanımı

Eğer **kalp pili** kullanıyorsanız:

- Telefonunuz açık olduğunda potansiyel interferansı önlemek için, telefonu her zaman kalp pilinizden 15 cm den daha uzak tutun.
- Telefonu göğüs cebinizde taşımayın.
- Potansiyel interferansı minimize etmek için kalp pili ile ters yöndeki kulağı kullanın.
- İnterferanstan şüphelendiğinizde telefonu kapatın.

İşitme cihazı kullananlar

Eğer **işitme cihazı** kullanıcısıysanız, doktorunuza ve işitme cihazı üreticinize kullandığınızın cihazın cep telefonu interferansına maruz kalıp kalmayacağını sorun.

Performans artırımı

Telefonunuzun performansını geliştirmek için, radyo enerjisi emisyonunu azaltın, **pil tüketimini azaltın ve aşağıdaki ana hatları dikkate alarak güvenli kullanımı sağlayın:**

Telefonun en iyi ve tatmin edici kullanımı için telefonu normal kullanma pozisyonunda kullanmanızı tavsiye ederiz.

- Telefonu aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Telefona özen gösterin. Yanlış kullanım Uluslararası Garantiyi geçersiz kılar.
- Telefonu herhangi bir sıvı içerisine sokmayın; eğer telefonunuz ıslanırsa, kapatın, pilini çıkartın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat kurumalarını bekleyin.
- Telefonu temizlemek için yumuşak bir bezle silin.

- Arama yapma ve cevaplama aynı miktarda pil gücü harcar. Bununla birlikte, aynı yerde tutulduğunda cep telefonu boş durumda daha az enerji harcar. Boş ekrandayken ve hareket halindeyken telefonunuz şebeke ile yer güncellemesi yapmak için enerji harcar. Aydınlatma süresini kısa ayarlamak ve menülerde gereksiz yere gezinmemek de pil enerjisini daha uzun süre koruyarak daha uzun konuşma ve bekleme süresi sağlayacaktır.

Pil üzerindeki bilgiler

- Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır.
- Sadece belirtilen şarj cihazını kullanın.
- Yakmayın.
- Pili deforme etmeyin veya açmayın.
- Metal nesnelerin (anahtar gibi) pil terminalleri kısa devre yapmasına izin vermeyin.
- Aşırı sıcaklığa (>60°C veya 140°F), nem veya aşındırıcı ortamlara maruz bırakmayın.

Sadece Philips Orijinal Aksesuarları kullanın, diğer aksesuarların kullanımı telefonunuza hasar verebilir ve Philips telefonunuzun garantisizi geçersiz kılabilir.

Hasar gören parçaların yetkili servis tarafından hemen değiştirildiğinden ve orijinal Philips yedek parça kullanıldığından emin olun.

Araba kullanırken telefonunuzu kullanmayın

Bu konsantrasyonu düşürür ve tehlikeli olabilir. Aşağıdaki ana hatlara uyun. Tüm dikkatinizi sürüşe verin. Telefonu kullanmadan önce kenara çekin ve park edin. Araba kullanırken GSM telefon kullandığınızda yerel yönetmeliklere uyun. Telefonunuzu bir araç içerisinde kullanmak istediğinizde, bu amaç için hazırlanmış araç kiti kullanın, bu sayede tüm dikkatinizi sürüşe verebilirsiniz. Telefonunuz ve araç kitinizin araç içerisinde hava yastığı veya başka bir güvenlik ekipmanını bloke etmediğinden emin olun. Bazı ülkelerde gelen aramalar için aracın far ve kornasının kullanımı ile uyarı yapılması yasaktır. Yerel yönetmelikleri kontrol edin.

EN 60950 Norm

Sıcak have veya güneş ışığına uzun süre maruz kalma durumunda (örn. camın arkasında) telefonunuzun kılıfının sıcaklığı artabilir, özellikle metalden yapılmışsa. Bu gibi durumlarda

telefonunuzu alırken son derece dikkatli olun, aynı zamanda ortam sıcaklığının 40°C üzerinde veya 5°C altında olduğu yerlerde kullanmaktan kaçının.

Çevresel bakım

Ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski telefonların atılmasına yönelik yerel yönetmeliklere dikkat edin ve bunların geri dönüşümlerini sağlayın. Philips pil ve ambalajda geri dönüşüm ve uygun atık uygulamasını sağlamak için standart semboller kullanmıştır.

Pil genel ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır.
Etiketli ambalaj malzemesi geri dönüşümlüdür.
İlgili ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine finansal katkı sağlanmıştır (örn. Fransa'da EcoEmballage)
Plastik malzeme ger dönüşümlüdür (aynı zamanda plastik tipini de belirtir).

Sorun Giderme

Telefon açılmıyor

Pili çıkartın ve tekrar takın. Şarj cihazının fişini doğru konnektöre taktığınızdan emin olun. Pil simgesi durana kadar pili tekrar şarj edin. Son olarak şarj cihazını çıkartın ve cep telefonunu açmayı tekrar deneyin.

Açtığınızda ekranda BLOKE mesajı görünüyor

Birisi telefonunuzu kullanmaya çalışmış ancak ne PIN kodunu ne de kilit açma (PUK) kodunu bilmiyormuş. Servis sağlayıcınızla görüşün.

Bazı aramaları kaçırdığınızı düşünüyorsunuz

Arama gelmesi için, “Arama yönlendirme” özelliklerinden hiçbirinin aktif olmadığından emin olun.

simgesi görüntülenmiyor

Şebeke bağlantısı yoktur. Ya sinyal almayan bir bölgedesiniz (tünel içinde veya yüksek binalar arasında) ya da şebeke kapsama alanı dışındasınız. Başka bir yerden deneyin, şebekeye tekrar bağlanmayı deneyin (özellikle yurt dışındayken) veya şebeke hakkında bilgi/yardım almak için şebeke operatörünüzle temas kurun.

Ekran tuş basışlarına cevap vermiyor (veya çok yavaş cevap veriyor)

Ekran düşük sıcaklıklarda daha yavaş cevap verir. Bu normaldir ve telefonun çalışmasını etkilemez. Telefonu daha sıcak bir yere götürerek tekrar deneyin.
Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınızla temas kurun.

Metin mesajları gönderemiyorsunuz

Bazı şebekeler diğer şebekeler ile mesajlaşmaya izin vermez. Öncelikle SMS merkezinizin numarasını doğru girdiğinizden emin olun veya bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Menüden özellik kullanmak istediğinizde, cep telefonu İZİN VERİLMEDİ görüntülüyor

Bazı özellikler şebekeye bağlıdır. Bu yüzden sadece şebeke veya aboneliğiniz bunları desteklediğinde kullanılabilir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Ekranda SIM KARTINIZI TAKIN görüntüleniyor

SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun. Problem devam ederse, SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle görüşün.

Telefonunuz şarj olmuyor

Şarj cihazının fişini doğru konnektöre taktığınızdan emin olun. Eğer piliniz tamamen boş ise, şarj oluyor simgesinin ekranda gözükmesinden önce şarj için bir kaç dakika (bazı durumlarda 5 dakikaya kadar) geçmesi gerekebilir.

Philips orijinal aksesuarları

Standart pil ve şarj cihazı gibi bazı aksesuarlar cep telefonu paketinizde standart olarak sunulmaktadır. Diğer aksesuarlar ticari paket içinde (operatör veya satıcıya bağlı olarak) veya ayrı olarak satılabilir. Sonuç olarak paket içeriği farklı olabilir.

Philips telefonunuzun performansını en üst düzeye çıkartmak ve garantisini geçersiz kılmamak için, her zaman özel olarak telefonunuzla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış olan Philips Orijinal Aksesuarlarını satın alın. Philips Tüketici Elektronikleri onaylanmamış aksesuarların kullanımından kaynaklanan hasarlar için sorumlu tutulamaz.

Şarj Cihazı

Prize takılarak pilinizi şarj eder. El çantasında taşınacak kadar küçüktür.

SAR Bilgisi - Uluslararası (ICNIRP)

BU CEP TELEFONU RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA İÇİN ULUSLAR ARASI TAVSİYELERİN GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMAKTADIR.

Cep telefonunuz verici ve alıcısıdır. Uluslar arası standartlarca belirlenmiş radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Bu tavsiyeler Uluslararası İyonize Olmayan Radyosyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP) tarafından oluşturulmuştur, tüm kişilerin yaş ve sağlık durumlarından bağımsız olarak korunması için yeterli güvenlik marjı öngörülmüştür.

Cep telefonları için tavsiye edilen maruz kalma Özel Soğurma Oranı (SAR) olarak bilinen bir birimle ölçülür. Genel kamusal kullanım için ICNIRP tarafından cep telefonları için tavsiye edilen SAR sınırı 10 g kafa dokusu için 2.0 W/kg şeklindedir.

SAR testleri tavsiye edilen kullanma pozisyonlarında, test edilen tüm frekans bantlarında telefon sertifika edilmiş en yüksek güç seviyesinde iletim yaparken gerçekleştirilir. Her ne kadar SAR srtifikalandırılmış en yüksek güç seviyesinde belirleniyorsa da, cep telefonunun normal kullanımı sırasındaki gerçek SAR değeri maksimum SAR değerinden daha düşüktür. Bunun sebebi telefonun birden fazla güç seviyesinde çalışmak üzere tasarlanmış olması ve sadece şebekeye erişmek için yeterli güç seviyesini kullanmasıdır. Genel olarak, baz istasyona yakın oldukça güç çıkışı düşer.

Çeşitli telefonların SAR seviyeleri arasında farklılıklar olsa da, bunların tümü radyo dalgalarına maruz kalmadan korunma ile ilgili uluslar arası standartlara uygundur.

Standartlara uyumluluk açısından test edilirken Philips S200 cep telefonunda ölçülen en yüksek SAR değeri 0.670 W/kg olarak bulunmuştur. Çeşitli telefonların SAR seviyeleri arasında farklılıklar olsa da, bunların tümü radyo dalgalarına maruz kalmadan korunma ile ilgili uluslar arası standartlara uygundur.

Radyo dalgalarına maruz kalmayı sınırlamak için, cep telefonu görüşme sürelerini kısaltmak veya kulaklık kullanmak tavsiye edilir. Bu uyarının amacı cep telefonunu kafadan ve vücuttan uzak tutmaktır.

Uyumluluk bildirimi

Biz,

Philips Electronics Hong Kong Ltd
Business Group Mobile Phone
5/F, Philips Electronics Building
5 Science Park Avenue
Shatin New Territories
Hong Kong

sorumluluğu tarafımıza ait olmak üzere bu bildirimin konusu olan

S200
CT 7608
Cellular Mobile Radio GSM 900 / GSM 1800
TAC: 35817300

adlı ürünün aşağıdaki Standartlara uygunluğunu onaylarız:

EN 60950 ve EN 50360
EN 301 489-7 v1.2.1:2000
EN 301 511 v 9.0.2

İşbu belge ile ilgili tüm temel yayın testlerinin yapıldığını ve yukarıda ismi geçen ürünün 1999/5/EC Yönergesi'nde belirtilen temel koşullara uygun olduğunu onaylarız.
10 sayılı maddede sözü edilen ve 1999/5/EG Yönergesinin Ek V belgesinde ayrıntılı olarak açıklanan uyumluluk değerlendirme işlemleri, aşağıdaki Kuruluşun katılımıyla 3.1 ve 3.2 maddelerine bağlı olarak yerine getirilmiştir:
PHOENIX TESTLAB GmbH, Konigswinkel 10 D-32825 Bloomberg, Germany.
Belirleme işareti: **0700**

31 Mart 2006

Kalite Müdürü