Mobile Phone E-GSM 900/1800/1900

859

PHILIPS

Descubra o seu telefone

A Philips esforça-se continuamente por aprimorar os seus produtos. Portanto a Philips reserva-se os direitos de alterar o manual de instruções ou recolhê-lo sem aviso prévio. A Philips fornece o manual de instruções «como apresentado» e não aceita, excepto se for legalmente necessário, qualquer responsabilidade por qualquer erro, omissão ou discrepância entre este manual de instruções e o produto descrito. O equipamento foi previsto para a ligação às redes GSM/GPRS.

Como...

Ligar/desligar o aparelho	Premir para ligar, premir sem soltar para desligar.
Digitar código o PIN	Digite o seu código PIN usando o teclado e premido OK ou confirmar com #.
Regular o volume do som de chamada	Premir e manter premida uma tecla lateral, se estiver em modo de repouso e se o telefone estiver aberto. *Premindo por alguns segundos a tecla lateral inferior, quando receber uma chamada, pode desligar o som.*
Fazer uma chamada	Digitar o número de telefone no teclado e premir para fazer a chamada.

Atender uma chamada	Premir quando o telefone tocar.
Ajustar o volume de conversa	Premir uma das teclas laterais durante a conversa.
Terminar uma chamada	Premir .
Rejeitar uma chamada	Premir ou premir e manter premida uma das teclas laterais (neste caso o telefone tem que estar fechado).
Aceder ao menu principal	Premir OK no modo de repouso.
Aceder Agenda	Premir no modo de repouso.
Usar a Agenda	Folhear na lista movimentando com ou e premido para chamar o nome seleccionado.
Aceder a Lista chamadas	Premir no modo de repouso.

Aceder ao menu anterior	Premir .
Retomar rapidamente ao modo de repouso ao folhear por menus	Premir e manter premido , ou premir .
Visualizar a última chamada efectuada	Premir no modo de repouso.
Activar um comando de voz programado	Premir e manter premida a tecla OK .
Aceder a uma função no menu	Premir OK , movimentar com ou para seleccionar uma função e premir OK para aceder ao sub-menu. Repetir até alcançar a função desejada.
Abrir rapidamente o menu MMS	Premir no modo de repouso.
Mandar rapidamente uma Mensagens	Premir no modo de repouso (abre a lista de nomes para que possa seleccionar o destinatário).

Activar Câmara	Premir no modo de repouso.
Iniciar WAP	Premir e manter premida a tecla .

O carrossel

Um carrossel é um círculo de símbolos dispostos no écran, no qual cada símbolo representa uma característica ou opção necessária para operar o seu telefone.

Os símbolos não cabem todos no écran de uma só vez; os escondidos aparecem, folheando com ou .

Aceder ao carrossel principal premido OK no modo de repouso. Movimentar com (sentido contrário dos ponteiros do relógio) ou (sentido dos ponteiros do relógio) e premir OK quando a característica ou opção de sua escolha estiver seleccionada, ou para cancelar. Aparecerá então um outro sub-carrossel ou lista.

Premir ou para pular entre duas opções, como por exemplo activar/desactivar, ligar/desligar, aumentar/reduzir um valor, etc.

Folhear pelo carrossel e pela lista, até alcançar a característica ou opção desejada. Ao navegar numa lista, uma barra de movimentação localizada no lado direito do écran indicará a posição actual dentro da lista. Com a tecla de navegação poderá seleccionar ou ajustar todas as funções do seu telefone, como descrito no respectivo capítulo deste manual de instruções.

Eventos

Alguns eventos podem modificar o écran de repouso (chamada não atendida, nova mensagem, etc.). Premir OK para aceder ao menu correspondente ou premir para retornar ao modo de repouso.

Índice

1. Iniciar 1
Inserir o cartão SIM 1
Ligar o telefone 2
Ajustar data e hora 2
Copiar a agenda SIM 2
Carregar a bateria 2
2. Características principais 4
Aceder e consultar a agenda telefónica 4
Fazer uma chamada 4
Atender e terminar uma chamada 4
Ver slides na TV 4
Tirar uma fotografia 5
Ícone navegação 5
FotoTalk: Mandar clips de voz com fotografias 5
FotoCall: Ver e escutar quem está a chamar 6
Telefonar em mãos livres 6
Alterar o som da chamada 6
Activar o modo de silêncio 7
Activar o alarme de vibração 7
Ler o seu número do telemóvel 7
Ajustar o volume do auscultador 7
Desligar o som do microfone 7
Ligar o som do microfone 7
Gravar uma conversa 8
Apagar a lista de chamadas 8
Apagar a lista SMS 8
Apagar a agenda telefónica 8
Navegar rapidamente numa lista 8
3. Árvore de menu 9
4. Digitar texto ou número 12
Entrada de texto T9® 12
Entrada básica de texto 13
5. Tirar fotografias 14
Como... 14
Tirar fotografias 15
Configuração 18
6. Agenda telefónica 20
Acertos 20
Adicionar nomes na agenda do telefone .. 21
FotoCall: Ver e ouvir quem está a chamar 22
Editar e administrar nomes 22
7. Configuração 24
Sons 24
Ecrã 25
Atalhos 26
Segurança 27

Rede 29
Data e hora 30
Línguas 31
Perfis 31
8. Mensagens 33
Mensagem (SMS) 33
E-Mail 36
Difusão de mensagens 41
Mensagem rápida 41
MMS 42
9. Infravermelho 47
Posição dos dispositivos 47
Enviar dados 47
Receber dados 47
Utilizar o telefone como um modem 48
10. Multimédia 49
Álbum de sons 49
Álbum de fotos 49
Ver slides na TV 51
Demonstração 52
Estado memória 52
Gravar som 53
11. Jogos e Aplicações 54
Conversor Euro 54
Calculadora 54
Despertador 54
Agenda 54
Jogo do tijolo 56
JAVA 56
12. Informação de chamada 58
Acertos de chamada 58
Lista de chamadas 59
Contadores 60
13. Serviços do operador 61
WAP 61
Sons DTMF 64
Fazer uma segunda chamada 64
Atender uma segunda chamada 64
Atender uma terceira chamada 65
Chamada de conferência 65
Transferência de chamada explícita 66
Ícones e símbolos 67
Solução de problemas 68
Precauções 71
Acessórios genuínos Philips 74

1 • Iniciar

Leia as instruções de segurança no capítulo "Precauções" antes de utilizar.

Para utilizar o seu telefone, deverá inserir um cartão SIM válido, fornecido pelo seu operador ou revendedor GSM. O cartão SIM contém a sua assinatura, o seu número de telefone móvel, e a memória na qual poderá memorizar números de telefone e mensagens (ver "Agenda telefónica" página 20).

Inserir o cartão SIM

1. Premir na tampa traseira do seu telefone como demonstrado na figura abaixo e puxe-a para baixo para a retirar.

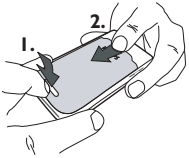

2. Remover o cartão SIM do seu suporte e colocar no seu compartimento, em baixo do clip de fixação, até parar. Observe se o canto cortado do cartão está virado para o lado direito.

3. Colocar a bateria no seu compartimento, como indicado acima: primeiro deverá apoiar o seu lado direito contra o lado direito do telefone e premir até encaixar.

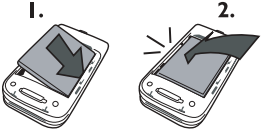

4. Recolocar a tampa do seu telefone: encaixar a parte da frente nos ganchos no lado de cima do telefone, e em seguida premir o botão até a lingueta engatar.

5. Remover o filme de protecção que cobre o écran e as lentes antes de utilizar o telefone.

Ligar o telefone

Para ligar o telefone, premir a tecla . Caso solicitado, introduzir o código PIN (o código secreto de 4 a 8 dígitos do seu cartão SIM). O PIN pré-configurado é informado pelo revendedor ou operador GSM. Para personalizar o seu código PIN, ver página 28.

Se entrar três vêzes um código PIN errado, o seu cartão SIM ficará bloqueado. Para desbloqueá-lo, deverá solicitar o código PUK ao seu revendedor.

Ajustar data e hora

Ao ligar o telefone pela primeira vez, será solicitado a ajustar a data, premido as respectivas teclas numéricas (premir para eliminar um número). Em seguida, ajustar a hora.

Todas as opções de data e hora, ver página 30.

Copiar a agenda SIM

Se não copiar a sua agenda SIM por ocasião da primeira ligação, poderá fazê-lo mais tarde, ver "Seleccionar agenda" página 20.

Se estiver a utilizar um cartão SIM que já contém nomes, o telemóvel detecta-o e uma mensagem pergunta se deseja copiar a sua agenda SIM para a agenda telefónica do equipamento. Premir para cancelar ou OK para aceitar. A agenda telefónica do telemóvel é sempre definida como sua agenda standard. Para mudar de volta para a agenda SIM, ver "Seleccionar agenda" página 20.

Carregar a bateria

O seu telefone utiliza uma bateria recarregável. A bateria nova está parcialmente carregada e um alarme irá avisar se a carga da bateria está baixa. Se a bateria estiver completamente vazia, este símbolo apenas reaparecerá após 2 ou 3 minutos de recarga.

Se remover a bateria enquanto o telefone estiver ligado, poderá perder todas as configurações pessoais.

1. Após ter colocado a bateria e fechado a tampa do compartimento no seu telefone, ligar a ficha do carregador (fornecido na embalagem) no orifício do lado esquerdo na base do telefone, e a outra extremidade a uma tomada de parede (corrente alternada) de fácil acesso.
2. O símbolo da bateria indica o estado da carga:
   - Os 4 indicadores modificam-se durante o carregamento; cada barra representa aproximadamente 25 % da carga e demora aproximadamente 1.45 horas para carregar completamente o seu aparelho
   - Logo que todas as 4 barras estiverem completas, a bateria estará completamente carregada e então poderá desconectar o carregador. Dependendo da rede e da condição de utilização, o período de tempo disponível para falar ao telefone é de 2 a 4 horas e o período de tempo em posição de espera é de 200 a 400 hora.

Mantendo o carregador ligado ao seu telefone móvel quando a bateria está completamente carregada,não danifica a bateria. A última maneira de desligar o carregador, é desconectá-lo. Utilize portanto uma tomada AC de fácil acesso. É possível conectar o carregador a um abastecimento IT (apenas Bélgica).

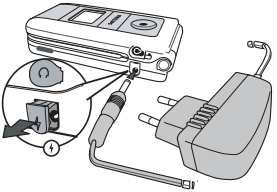

2 • Características principais

Aceder e consultar a agenda telefónica

Agenda telefónica

No modo de espera, premir . Dependendo da agenda telefónica seleccionada (SIM ou telefone, ver "Agenda telefónica" página 20), as indicações no ecrã podem variar.

Para consultar a agenda telefónica durante a chamada, premir e seleccionar Ver lista nomes. Premir duas vezes para voltar ao ecrã de chamada.

Premir , introduzir as primeiras letras do nome que procura e premir para passar directamente para esse nome.

Fazer uma chamada

1. Digitar o número de telefone no modo de repouso, utilizando o teclado. Para corrigir um erro, deverá premir .
2. Premir para ligar ao número digitado e premir para desligar.

Para uma chamada internacional, premir e manter premido para introduzir o sinal "+" ao invés do usual prefixo internacional.

Atender e terminar uma chamada

Ao receber uma chamada, o número de telefone do chamador será possivelmente indicado. Se o número estiver memorizado na agenda telefónica, será indicado o nome do chamador.

1. Para atender uma chamada, premir .
2. Para rejeitar uma chamada, deverá premir . Se tiver activado "Desviar chamada" (ver página 58), a chamada é transferida para um número ou para o caixa voz.
3. Para desligar, deverá premir .

O telefone não tocará se estiver no modo Silêncio *(ver página 7). Se tiver seleccionado* "Qualquer tecla" *(ver página 59), poderá aceitar a chamada premido qualquer tecla (excepto).*

Ver slides na TV

Ver slides na TV

Esta função permite-lhe colocar as suas fotografias em forma de lista no Álbum de fotos (automaticamente numa amostra de slides ou manualmente, um

por um), num écran de TV através de um cabo de ligação à TV ou no écran (interno) principal do seu telefone.

1. Ligue o cabo de ligação da TV à tomada amarela (RCA) do vídeo e à tomada áudio do seu telefone, e em seguida seleccione um canal de vídeo (CBVS).
2. Uma fotografia padrão aparecerá automaticamente no écran da TV, enquanto o menu Ver slides na TV aparecerá no écran do seu telefone.
3. Utilizar o menu do seu telefone para iniciar uma amostra de slides automática ou ponha as fotografias manualmente, premido ☺ e 🕮.

A ligação à TV só suporta fotografias JPEG com uma resolução ate VGA (640 x 480 pixeis). Ver "Ver slides na TV" página 51 para mais pormenores sobre esta função.

Tirar uma fotografia

O seu telefone móvel possui uma câmara que permite tirar fotografias e enviar a amigos ou parentes. Ver "Tirar fotografias" página 14 para mais informações sobre este assunto.

Ícone navegação

Um ícone navegação aparece no modo de espera e possibilita-lhe ver os menus, aos quais poderá ter acesso através da tecla de navegação do telefone. Ver "Icone navegação" página 27 para mais pormenores como activar/desactivar.

FotoTalk: Mandar clips de voz com fotografias

Esta função permite-lhe enviar rapidamente uma mensagem em forma de imagem ou de som.

1. Se estiver em modo de repouso premir a tecla da câmara para activar a câmara. Em caso de necessidade, premir # para passar ao modo de Clip.
2. Premir a tecla da câmara para tirar uma fotografia, a janela Gravar som abrirá automaticamente.
3. Para gravar o som ou mensagem da sua escolha, premir ⊏ para cancelar ou OK para terminar a gravação (também poderá esperar que o tempo máximo de gravação de 30 segundos seja atingido).

4. Depois mande a sua mensagem através de MMS (ver "MMS" página 42 para mais detalhes).

FotoCall: Ver e escutar quem está a chamar

Este menu só está à sua disposição se seleccionar a agenda do seu próprio telefone (e não a existente no cartão SIM).

Este menu possibilita-lhe adicionar um ou mais nomes a um grupo. Se um nome desse grupo telefonar, aparecerá logo com a fotografia correspondente e a melodia definida para esse grupo tocará.

1. Se estiver em modo de repouso premir a tecla da câmara uma vez para activar a câmara e premir uma segunda vez para tirar uma fotografia do seu amigo.
2. Seleccionar Agenda Telefónica > Acertos agenda > Configurar grupos. Renomear um grupo e seleccionar o Som chamada à sua escolha, depois a fotografia do seu amigo.

Ao fazer um grupo de uma só pessoa, também, pode seleccionar Multimédia > Gravar som > Novo, *grave o seu amigo/amiga dizendo qualquer coisa, depois seleccione a gravação como* Som chamada.

3. Seleccionar um nome na sua agenda telefónica, escolher Seleccionar grupo para o adicionar ao grupo que renomeou.

Telefonar em mãos livres

Para o seu próprio conforto e segurança, mantenha o telefone longe dos seus ouvidos durante o telefonema com mãos livres, especialmente ao aumentar o volume.

1. Se tiver seleccionado a agenda no seu cartão SIM, deverá seleccionar um nome, premir OK duas vezes, seleccionar Ligar em M. livres e premir OK para marcar um número.
2. Se tiver seleccionado a agenda do seu telefone, proceda da mesma maneira para chamar um número padrão ou premir ou , e seleccione um outro número da lista, em seguida deverá premir OK e seleccionar Ligar em M. livres.

Durante um telefonema, deverá premir OK duas vezes para mudar para o modo de mãos livres e vice-versa.

Alterar o som da chamada

Seleccionar Acertos > Sons > Sons chamada, premir OK e mover ou para seleccionar um som

de chamada na lista. Premir [OK] para confirmar a sua selecção.

Activar o modo de silêncio

Se não deseja que o seu telefone toque ao receber uma chamada, pode desactivar o som de chamada com a opção: Acertos > Sons > Silêncio. Premir [📖], até Ligar o volume.

Activar o alarme de vibração

Se deseja que o seu telefone vibre ao receber uma chamada, pode activar a vibração com a opção: Acertos > Sons > Vibração, e depois Ligar ou Desligar.

O som de chamada não é desligado ao activar-se a vibração. Se deseja Ligar *o som de chamada e manter a função de vibração, deve activar o modo* Silêncio *como descrito abaixo.*
A vibração é automaticamente desligada *ao ligar o carregador.*

Ler o seu número do telemóvel

Para ler o seu próprio número de telefone, premir [📖] no modo de espera e seleccionar Nrs. próprios > Visualizar. Se existente no cartão SIM, o seu número de telefone é indicado. Em caso contrário, seleccionar Novo, e seguir as seguintes instruções.

Se o seu número próprio estiver memorizado na agenda telefónica, poderá vê-lo durante uma chamada. Ver "Aceder e consultar a agenda telefónica" página 4.

Ajustar o volume do auscultador

Durante uma chamada, mover a tecla lateral [☺] ou [📖] para aumentar/reduzir o volume.

Desligar o som do microfone

É possível desligar o som do microfone, de modo que o seu interlocutor não possa ouvi-lo. Durante uma chamada, premir [OK], seleccionar Sem som e premir [OK] novamente.

Ligar o som do microfone

Para ligar o som do microfone durante uma chamada, premir [OK], seleccionar Com som e premir [OK] para confirmar.

Gravar uma conversa

Gravar diálogo

Em muitos países, a gravação de conversas é sujeita aos regulamentos legais. Recomendamos que avise a pessoa com a qual está a falar, que pretende gravar a conversa actual e só grave se os interlocutores concordarem. Também deve manter privada qualquer tipo de gravação. 1 minuto é o máximo tempo de gravação disponível (ver "Gravar som" página 53).

Para gravar uma conversa durante uma chamada: premir OK, seleccionar Gravar diálogo e premir OK. Premir , OK ou desligar para terminar a gravação: uma janela de edição permite atribuir um nome à gravação, a qual estará depois disponível no menu Multimédia > Álbum de sons.

Apagar a lista de chamadas

Apagar

Para apagar a sua lista de chamadas, premir OK e seleccionar Info chamada > Lista chamadas > Apagar. Premir OK duas vezes para apagar a lista de chamadas.

Apagar a lista SMS

Para apagar todas as mensagens da lista, premir OK e seleccionar Mensagens > SMS > Ler mensagem > Apagar tudo. Premir OK duas vezes para apagar a lista SMS.

Também é possível apagar todas as mensagens SMS do menu Guardar SMS. Apagando a sua lista SMS liberta espaço de memória para novas mensagens.

Apagar a agenda telefónica

Esta opção só é válida para a agenda no seu telefone, não funciona para a agenda SIM.

Para apagar todo o conteúdo da sua agenda, deverá premir OK e em seguida seleccionar Agenda Telefónica > Acertos agenda > Apagar Tudo. Premir OK para apagar.

Navegar rapidamente numa lista

Ao folhear numa lista, premir prolongadamente ☺ ou 📖 para folhear página por página, invés de item por item.

Isto não se aplica à lista de sons de chamada.

3 • Árvore de menu

A tabela abaixo descreve a completa árvore de menu (desde o primeiro ao terceiro nível) do seu telefone móvel, assim como a página de referência que deveria consultar para obter mais informações a respeito de cada característica ou configuração.

Configuração p24

Sons p24

Silêncio / Volume do som de chamada / Som da chamada / Som mensagens / Equalizador / Som teclas / Sounds alerts / Vibração

Ecrã p25

Animações / Contraste do ecrã exterior / Luz fundo / Fundo / Subfundo

Atalhos p26

Teclas de funções / Comandos por voz / Marcação por voz / Icone navegação

Segurança p27

Nomes públicos / Bloquear chamada / Alterar códigos / Protecção PIN

Rede p29

Anexar GPRS / Registar novamente / Redes preferidas / Ajustes acesso

Data e hora p30

Formato relógio / Acertar data / Formato data / Horário local / Poupar.luz dia / Acertar hora

Línguas p31

Lista de idiomas disponíveis

Perfis p31

Mensagens p33

Mensagem (SMS) p33

Enviar mensagem / Ler mensagem / Acertos SMS / SMS guardadas

E-Mail p36

Para cada caixa correio disponível

Configuração / Abrir cx. correio / Enviar correio

Difusão de mensagens p41
Recepção / Tópicos / Códigos de zona

Mensagem rápida p41

MMS p42
Novo MMS / Receber uma MMS / Administrar pastas / Acertos

Multimédia p49

Álbum de fotos p49
Lista de figuras disponíveis

Álbum de sons p49
Lista de sons disponíveis

Demonstração p52

Estado memória p52

Gravar som p53

Ver slides na TV p51

Jogos e Aplicações p54

Conversor Euro p54

Calculadora p54

Despertador p54

Agenda p54

Jogo do tijolo p56

JAVA p56

Infravermelho p47

Câmara p14

Informação de chamada p58

Acertos de chamada p58

Tampa activada / Caixas correio / Auto remarca / Qualquer tecla / Cham. espera / Identificação

Lista de chamadas p59

Lista de chamadas / Apagar

Contadores p60

Agenda telefónica p20

Ver lista nomes

Acertos

Apagar tudo / Seleccionar agenda / Group settings / Copiar p/ telefone

Serviços do operador p61

Números de serviço

Os números disponíveis neste menu dependem do operador e da assinatura, por favor verifique com o seu operador.

WAP p61

Serviços +

Este menu depende do operador e da assinatura, por favor verifique com o seu operador.

4 • Digitar texto ou número

O texto pode ser digitado em écrans de edição de duas maneiras diferentes: utilizando a entrada predictive de texto T9®, ou entrada básica de texto. Também estão disponíveis dois outros modos para números e pontuação. Os símbolos que aparecem no écran indicam o modo de texto activo.

Entrada de texto T9®

O que é isto?

Tegic Euro. Pat. App. 0842463

A entrada de texto predictive T9® é um modo de edição inteligente para mensagens, inclusive um dicionário compreensível. Desta forma é possível digitar rapidamente um texto. Premir apenas uma vez a tecla correspondente para cada letra necessária para formar uma palavra: as pressões de teclas são analisadas e é apresentada no écran de edição a palavra sugerida por T9®. Se estiverem disponíveis várias palavras conforme as teclas utilizadas, será iluminada a palavra que digitou: premir ⊙ ou ⊠ para folhear na lista e para escolher uma das propostas pelo dicionário T9® incorporado (ver o exemplo abaixo).

Como usar?

Alfabetos e símbolos representados por cada letra são os seguintes:

2 a 9	Teclas de letras.
⊙ ou ⊠	Para folhear para frente na lista de propostas.
OK ou 1	Para confirmar uma entrada.
⊏	Premir por instantes para apagar uma entrada, premir prolongadamente para apagar todo o texto.
⇧	Para alternar entre letras padrões, letras minúsculas, e letras maiúsculas.
*	Mudar do modo T9® para básico e para o numérico.
#	Alterar para o modo de símbolos e pontuação.

Exemplo: como digitar a palavra "Capa":

1. Premir 2 2 7 2 . O écran mostra a primeira palavra da lista: Casa.
2. Premir ⊠ para folhear e seleccionar Capa.
3. Premir OK ou 1 para confirmar a selecção da palavra Capa.

Entrada básica de texto

Para utilizar a entrada básica de texto, premir *. Este método requer várias pressões de tecla até alcançar o caractere desejado: a letra "h" é a segunda letra da tecla 4 por isto, deverá premir duas vezes para introduzir "h".

Exemplo: como introduzir a palavra "Casa":

Premir 2 2 2 (ABC), 2 (ABC), 7 7 7 7 (PQRS), 2 (ABC). Premir OK quando a mensagem estiver completa.
Letras, números e símbolos estão dispostos em cada tecla da seguinte forma:

Premir brevemente		Premir sem soltar
1	Espaço 1 @ _ # = < > ( ) & £ $ ¥ . 0 , / : ; » ' ! ¡ ? ¿ * + - %	1
2 ABC	a b c 2 à ä å æ ç	2
3 DEF	d e f 3 é è Δ Φ	3
4 GHI	g h i 4 Γ ì	4
5 JKL	j k l 5 Λ	5
6 MNO	m n o 6 ñ ò ö	6
7 PQRS	p q r s 7 β Π Θ Σ	7
8 TUV	t u v 8 ü ù	8
9 WXYZ	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9
0	Alterar para letras maiúsculas/minúsculas	0

5 • Tirar fotografias

O seu telefone possui uma câmara digital que permite tirar fotografias, arquivá-las no seu telefone, utilizá-las como fundo ou enviar a amigos.

Como...

Activar/desactivar a câmara	Premir a tecla para activar, **OU** premir OK e seleccionar o menu Câmara. Premir longamente para desactivar.
Ligar/desligar o Zoom	Em todos os modos excepto VGA (ver "Modo de ajustamento prévio" em baixo), premir a tecla de navegação ou .
Alterar o modo de visualização	Premir * para alternar entre o modo Noite e Normal
Alterar o modo câmara	Premir # para alternar entre VGA (640*480 pixeis) para Fundo (128*160 pixeis) para Clip (128*160 pixeis) para FotoCall (96*64 pixeis).
Alterar o efeito especial	Premir a tecla de navegação (esquerda) ou (direita) para mudar de um efeito especial (sepia, realçado, etc.) para outro.
Aceder às configurações da câmara	Premir OK quando o modo da câmara está activo.
Tirar uma fotografia	Premir quando o modo da câmara está activo.
Arquivar uma fotografia	Premir imediatamente após tirar a fotografia.
Apagar uma fotografia	Premir imediatamente após tirar a fotografia.
Aceder às opções de tirar fotos	Premir OK imediatamente após tirar a fotografia.
Activar/desactivar o self-timer	Premir .

Dentro de qualquer menu relacionado à câmara, premir sem soltar para cancelar qualquer acção actual e voltar ao modo de espera.

Tirar fotografias

Modo de ajustamento prévio

Premir para visualizar o écran de previsão da câmara: a lente da câmara está automaticamente focalizada e os ícones estão visíveis na parte inferior (Zoom, Efeitos, Modo Câmara, Tirar) e, se configurado, na parte superior (Temporizador, Visão) do ecrã.

Todas as opções descritas neste capítulo só são aplicáveis quando o modo de câmara está activo, ou seja, se a previsão está visível no écran. Também pode premir OK para ter acesso a qualquer um deles (ver "Configuração" página 18).

Modo câmara O tamanho pré-definido das fotografias no formato padronizado é de VGA (640 x 480 pixeis). Vire o telefone móvel 90º para a esquerda e segure-o horizontalmente para obter uma previsão do écran total.

Neste modo, o ícone VGA aparecerá no canto inferior direito do écran.

Para todos os outros modos de fotos, segure no telefone móvel verticalmente e premir # para mudar para Fundo (128 x 160 pixeis) para Clip (128 x 160 pixeis) para FotoCall (96 x 64 pixeis). O ícone do Modo câmara seleccionado é apresentado no lado inferior direito do écran.

O modo Clip também lhe possibilita gravar uma mensagem vocal logo a seguir a ter tirado a fotografia. Ver "FotoTalk: utilizar o modo Clip" página 17 para mais pormenores sobre este modo.

Efeitos Dá-lhe a possibilidade de escolher um dos efeitos disponíveis, ver "Efeitos especiais" página 19.

Temporizador Permite activar a opção Temporizador em Ligado ou Desligado (ver "Utilizar o temporizador" página 17).

Modo visão Estão disponíveis dois modos de câmara: Normal e Modo noite (aparece o ícone da lua na parte superior do ecrã). De acordo com a intensidade da luz ambiente, deverá premir para alternar entre os modos.

Modo zoom Esta opção é possível em todos os modos: zoom de um nível (x2) nos modos Clip e Fundo (premir a tecla de navegação ou para aumentar ou diminuir o zoom), zoom de dois níveis (x2 e x4) no modo VGA (ao segurar no telefone horizontalmente, premir também ou , estas e são na realidade as setas da tecla de navegação se segurar no telefone verticalmente).

Tirar uma fotografia

1. Se Desligar a opção de temporizador, quando a câmara estiver activada, pode premir a tecla da câmara para tirar uma fotografia.
2. O número no ecrã indica a respectiva linha. Premir:

   Para ignorar a fotografia que tirou e voltar ao modo de vista prévia.

   Para guardá-la no Álbum de fotos.

   Para aceder à lista de funções disponíveis: Enviar (por MMS, e-mail), Guardar no Álbum de fotos, Modificar ou Nova fotografia.

O número de fotografias que pode guardar no telefone varia de acordo com as configurações executadas: quanto maior a resolução, maior o tamanho do ficheiro. Uma mensagem avisará se não houver espaço suficiente na memória para guardar a fotografia que tirou. Neste caso, deverá apagar dados antes de poder guardar uma nova fotografia (ver "Estado memória" página 52).

As fotografias guardadas no Álbum de fotos *recebem o nome «img_1.jpg» etc., até 9999. Isto não significa que poderá tirar até 9999 fotografias, mas que as fotografias, inclusive as que foram apagadas, são numeradas automaticamente até 9999. A numeração será reiniciada a partir de 1.*

Utilizar o temporizador

1. Active a opção temporizador com Ligar (ver em cima), depois premir .
2. Uma mensagem informá-lo-á quando é que a vista prévia da câmara do écran principal (interior) passa para o écran exterior: feche o telefone, coloque-o sobre a sua charneira inferior e oriente-o devidamente para que a fotografia fique bem centrada (a vista prévia no écran externo aparece então invertida).
3. Premir qualquer lado da tecla para iniciar a contagem decrescente.
4. A contagem regressiva começa em -10 segundos (este valor não pode ser alterado). Um bip soa 3 segundos antes da fotografia ser tirada, e depois de ser tirada.

Premir para parar o temporizador e voltar ao modo de vista prévia, ou premir para apenas parar o temporizador.

5. Após tirar a fotografia, siga as instruções a partir do ponto 2 descrito em "Tirar uma fotografia".

Utilizar o auto-retrato

Este modo permite-lhe tirar uma fotografia a si próprio, segurando no telefone aberto em frente de si.

1. Active a opção temporizador com Ligar (ver página 17), depois premir .
2. Coloque o seu dedo na tecla , depois segure no telefone aberto à distância do seu braço estendido e a câmara em direcção à sua cara.
3. Premir a tecla para tirar a fotografia.

FotoTalk: utilizar o modo Clip

O modo Clip permite-lhe fazer um clip em forma de fotografia e de som.

1. Seleccionar o modo Clip e premir a seguir a tecla da câmara para tirar a fotografia.
2. A janela Gravar som abrirá automaticamente: para gravar o som ou mensagem da sua escolha (premir para cancelar, para terminar a gravação, ou esperar que o tempo máximo de gravação de 30 segundos seja atingido).
3. Premir para aceder às seguintes opções:

Enviar por MMS	Para Enviar o seu clip via MMS.
Play clip	Para o Reproduzir.
Gravar clip	Para Gravar o clip que criou; a fotografia em Álbum de fotos e o som gravado no Álbum de sons.
Modificar clip	Para Modificar o clip que fez.

FotoCall: Ver quem está a chamar

O modo FotoCall permite-lhe fazer uma fotografia e associá-la a um grupo. Quando um nome deste grupo chamar, aparece a fotografia correspondente. Ver "FotoCall: Ver e escutar quem está a chamar" página 6 para mais detalhes.

Rever as fotografias

As fotografias que guardou são automaticamente memorizadas no menu Multimédia > Álbum de fotos. Ver "Álbum de fotos" página 49 para mais detalhes.

Receber e efectuar uma chamada

Se receber uma chamada enquanto está a usar a câmara:

- ao atender a chamada, qualquer acção relacionada à câmara será terminada e o seu telefone voltará ao modo de espera logo que terminado a chamada,
- se rejeitar a chamada, também terminará qualquer acção relacionada à câmara, e o seu telefone voltará ao ecrã de vista prévia.

Para efectuar uma chamada, deve primeiro voltar ao modo de espera.

Configuração

Premir OK enquanto o modo câmara está activo, para aceder a outras configurações, além daquelas directamente disponíveis no ecrã de vista prévia.

As configurações definidas por último serão guardadas e estarão disponíveis quando voltar a utilizar a câmara, ou até que as mude novamente.

Acertos gerais

Hora & data	Para seleccionar o que será introduzido nas fotografias que tirou: Hora & data, Só data ou Nenhuma data.
Modo de câmara	Dá-lhe a possibilidade de mudar de um modo de câmara para outro: ver "Modo de ajustamento prévio" página 15.
Qualidade de fotografia	Para escolher uma qualidade disponível entre as seguintes: Baixa, Média, Alta.
Sons	Para ajustar os sons Alerta e Disparo. Ouve o primeiro som 3 segundos antes de tirar a fotografia, e o segundo quando a fotografia foi tirada. Seleccionar Por defeito ou um dos sons disponíveis, e em seguida premir OK para activar.
Apagar acertos	Para repor os valores por defeito.

Molduras

Para seleccionar uma moldura e buscar uma fotografia que tirou (este o modo é colocado automaticamente em 128 x 160 pixeis), ou criar a sua própria moldura directamente a partir de uma fotografia.

Efeitos especiais

Para seleccionar um efeito e aplicá-lo a uma fotografia que tirou: Normal, Preto e branco, Sepia, Digital, Realçado, Negativo Cor, Nitidez e Nitidez 2.

Visualização

Permite escolher um dos dois modos disponíveis: Normal e Noite. O modo pré-definido é Normal.

Temporizador & Auto-retrato

Active estas opções com Ligar e premir C para voltar para a função de vista prévia da câmara e tirar fotografias (ver “Utilizar o temporizador” página 17 e “Utilizar o auto-retrato” página 17).

6 • Agenda telefónica

No menu Agenda telefónica pode seleccionar uma das duas agendas telefónica disponíveis: a do seu cartão SIM (o número de entradas depende da capacidade) ou a do seu telefone (até 499 nomes), que é a agenda telefónica seleccionada na configuração standard. Quando introduzir novos nomes na Agenda telefónica, estes apenas serão adicionados à agenda que seleccionou.

499 é o máximo número de nomes e eventos, desde que as outras características (memos, sons, fotografias, etc.) não estejam a ocupar uma parte significativa da memória do telefone.

Acertos

Seleccionar agenda

Seleccionar agenda

Premir OK e seleccionar Agenda telefónica > Acertos agenda > Selecc. agenda. Premir ☺ ou 🕮 para seleccionar uma agenda telefónica. Os contactos adicionados à Agenda telefónica seleccionada podem ser copiados para a outra agenda com as opções Copiar para SIM ou Copiar p/ telefone.

Apagar tudo

Apagar tudo

Para apagar todo o conteúdo da sua agenda telefónica. Esta opção só é válida para a agenda telefónica no telefone, NÃO para a agenda SIM.

Copiar p/ telefone

Copiar p/ telefone

Se tiver cancelado ou interrompido a cópia automática da sua agenda telefónica SIM na primeira ligação, poderá executá-la manualmente: seleccionar Agenda telefónica > Acertos agenda > Copiar p/ telefone.

O seu telemóvel apenas administra uma agenda de cada vez e ignorará a informação relativa à outra. Por exemplo, se o nome "Smith" existir nas duas agendas telefónicas, e se o apagar na agenda do telefone, o contacto permanecerá na agenda do cartão SIM.

Configurar grupos

Configurar grupos

Permite administrar grupos, mudar o nome destes e atribuir uma melodia e uma fotografia específicas a cada grupo.

Para atribuir nomes aos grupos, aceder à lista Agenda telefónica. *Ver "FotoCall: Ver e ouvir quem está a chamar" página 22.*

Adicionar nomes na agenda do telefone

Os contactos são adicionados à agenda telefónica seleccionada.

Adicionar à agenda telefónica do SIM

1. Premir 🕮 no modo de espera e seleccionar <Novo>.
2. Introduzir o nome e o número desejados, indicar o tipo do número atribuído ao nome (Telefone, Fax ou Dados) e premir OK para guardar o contacto na sua agenda telefónica.

Um número pode conter no máximo 40 dígitos, dependendo do cartão SIM. Se introduzir os números completos, com prefixo internacional, código do país e código da área, poderá marcá-los mais tarde de onde quer que se encontre.

Adicionar à agenda telefónica do telemóvel

1. Premir 🕮 no modo de espera e seleccionar <Novo>. Introduzir o nome e depois o apelido (até 20 caracteres latinos); pode deixar um dos dois campos em branco, mas não todos os dois.
2. Em seguida, seleccionar Tipo chamada. Os campos numéricos têm capacidade para até 40 dígitos e um sinal "+", e os campos alfanuméricos (e-mail e nota) suportam até 50 caracteres latinos. Cada contacto tem capacidade para um máximo de 5 campos numéricos (por exemplo, 2 números móveis, 3 números de trabalho, um endereço de e-mail e um texto de nota).
3. Se necessário, seleccionar o grupo ao qual deseja atribuir este contacto.

Números próprios

A opção Nrs. próprios que aparece na sua agenda deverá conter o seu próprio número de telefone. Se não for o caso, recomendamos introduzir o seu número do telemóvel, assim como outras informações relevantes.

Embora todos estes campos possam estar vazios, o item Nr. próprio *não pode ser apagado.*

Número de emergência

O número de emergência chama números de serviço de emergência no seu país. Na maioria dos casos, pode chamar este número de telefone, mesmo que ainda não tenha introduzido o seu PIN.

Na Europa o número de emergência standard é 112, no Reino Unido é 999.

FotoCall: Ver e ouvir quem está a chamar

Esta característica só está disponível se tiver seleccionado a agenda telefónica do seu telefone, NÃO a do cartão SIM.

A característica FotoCall permite personalizar os grupos existentes com os respectivos nomes ("Amigos", "Escritório", etc.), uma fotografia disponível (do Álbum de fotos) e uma melodia (da lista Sons chamada). Em seguida, pode atribuir um ou vários nomes a um grupo: quando um contacto do grupo chamar, será indicado o respectivo nome com a foto definida, e ouvirá a melodia configurada para o grupo.

1. Seleccionar Agenda telefónica > Acertos agenda > Configurar grupos. Renomear o grupo a ser identificado ("Amigos", "Crianças", etc.) e seleccionar a Melodia e a Figura a ser associada a este grupo.
2. Premir sem soltar para retornar ao modo de espera, e depois para aceder à agenda telefónica. Seleccionar o contacto que deseja atribuir a este grupo e premir Seleccionar grupo. Em seguida, seleccionar o grupo desejado.

Editar e administrar nomes

Premir no modo de espera para aceder à Agenda telefónica guardada. Para procurar um contacto existente:

2 a 9	Premir a tecla correspondente à letra que deseja procurar na lista (por ex., premir 8 duas vezes para aceder à letra "U"). O primeiro registo que começa com esta letra será seleccionado na lista.
#	Ou premir #, introduzir as primeiras letras do nome que está a procurar, e premir OK para saltar directamente para o contacto correspondente.

No cartão SIM

Seleccionar um nome na agenda do cartão SIM, em seguida premir OK para aceder a uma das seguintes opções:

- Ligar em M. livres
- Chamar
- Enviar mensagem
- Marcação por voz
- Marcação flash
- Copiar p/ telefone
- Apagar
- Alterar
- Enviar por MMS

Com Copiar p/ telefone, o conteúdo completo do cartão SIM será copiado para o telefone. Se seleccionar esta opção duas vezes, os registos serão duplicados.

No telefone

Seleccionar um nome na sua agenda telefónica, em seguida premir [OK] para aceder a uma das seguintes opções:

- Alterar nome
- Chamar
- Ligar em M. livres
- Enviar mensagem
- Enviar por MMS
- Seleccionar grupo
- Transmitir
- Apagar
- Visualizar

Seleccionar Visualizar para aceder a uma lista com todos os números ou campos guardados para este nome, e depois <Novo> para criar um novo campo para este contacto.
Seleccionar um dos campos e premir [OK] para aceder a um segundo conjunto de opções:

Predeterminar	O primeiro número que introduzir será o número standard, que será indicado em primeiro lugar na lista, e automaticamente marcado ao premir a tecla Atender. Esta opção permite mudar o número standard.
Copiar p/cartão	Para copiar números da agenda telefónica do telefone para o cartão SIM (a agenda estará sempre actualizada quando mudar de agendas ou utilizar um outro telefone).
Visualizar	Para mostrar os detalhes do campo seleccionado.
Alterar tipo	Para alterar ou definir o tipo de campo do número seleccionado.

Os campos alfanuméricos (nota e e-mail) apenas podem ser alterados ou apagados.

7 • Configuração

O menu Acertos permite personalizar o seu telefone e alterar os acertos relacionados com cada opção disponível (sons, hora e data, segurança, etc.). O menu Perfis permite alterar vários acertos de uma vez (ver página 31).

Sons

Silêncio

Silêncio

Esta opção permite Ligar ou Desligar o modo Silêncio. Se Ligar, todos os alertas serão desactivados e a vibração ficará activada.

O modo Silêncio *também tem efeito para os sons das teclas.*

Volume do som de chamada

Volume do som de chamada

Por configuração standard, o volume do som de chamada pode ser regulado na posição Médio. Premir ☺ ou 🕮 para acertar o volume do som de chamada de Silêncio a Crescente.

Som da chamada

Som da chamada

Permite seleccionar um som de chamada. A lista também contém os sons gravados e melodias que guardou. Navegar na lista e aguardar para ouvir a melodia seleccionada.

Não poderá ouvir a melodia, se o volume do som de chamada estiver em Desligar *ou se o modo* Silêncio *tiver sido activado (ver página 7).*

Som mensagens

Som mensagens

Permite Ligar ou Desligar o som de alerta para cada nova mensagem recebida. Ao Ligar esta opção, poderá também seleccionar o alerta desejado da lista de sons de chamada.

Equalizador

Equalizador

Esta opção permite seleccionar diferentes acertos de áudio, também disponíveis durante uma chamada (neste caso, navegar na lista e aguardar alguns segundos para ouvir a diferença).

Som teclas

Som teclas

Esta opção permite Ligar ou Desligar os sons das teclas. Mesmo em Desligar, os sinais DTMF são tocados durante a chamada (ver página 64).

Sounds alerts

Som dos alarmes

Permite Ligar ou Desligar os sons de alerta para os seguintes itens:

- avisar quando chega a hora de um evento programado na sua Agenda,
- avisar se há uma chamada Não atendida,
- avisar Bateria fraca quando é necessário recarregar,
- para administrar a duração das suas chamadas com um Som minuto (o chamador não ouve o bip).

Este menu só permite Ligar ou Desligar os sons de alerta, NÃO os próprios alertas. P. ex., ao acertar o alerta da Agenda em Desligar não evitará que o telefone apresente o ecrã Alarme (caso programado), mas não haverá sinalização acústica correspondente.

Vibração

Vibração

Permite Ligar ou Desligar a vibração para quando receber uma chamada, para um evento programado na agenda, para quando receber uma mensagem e para o alarme.

Sempre que ligar o carregador ou o adaptador do isqueiro, a vibração será acertada em Desligar.

Ecrã

Animações

Animações

Esta opção permite Ligar ou Desligar a animação dos menus de carrossel. Ao Ligar esta opção, também navegará em textos, como uma mensagem seleccionada no menu Ler mensagem.

A desactivação desta função aumenta a autonomia do seu telefone.

Contraste do ecrã exterior

Contraste do ecrã exterior

Permite escolher dentro de vários níveis de contraste que terão efeito para o ecrã exterior.

Luz fundo

Luz fundo

Permite definir uma Duração da luz de fundo mediante a selecção de um dos valores disponíveis. A luz de fundo será activada ao receber chamadas ou mensagens, navegar em listas de menu, etc.

A desactivação desta função aumenta a autonomia da bateria.

Fundo

Fundo

Esta opção permite Ligar ou Desligar o padrão de fundo. Ao Ligar a foto seleccionada é apresentada em Normal no modo de espera, e em Fade nos outros contextos.

Apenas podem ser utilizadas como Fundo figuras em formato JPEG.

Subfundo

Subfundo

Permite-lhe colocar o Fundo do **ecrã exterior** com Ligar ou Desligar. O procedimento depois é o mesmo como no Fundo descrito anteriormente.

Atalhos

Teclas de funções

Teclas de funções

Estas teclas servem de atalho para uma determinada função. Ao premir sem soltar, activará automaticamente a função correspondente, ou chamará o número associado (Marcação flash).

Só pode programar as teclas 2 a 9, pois as outras estão prédefinidas e bloqueadas, não permitindo a reprogramação. Dependendo do seu fornecedor de serviços, é possível que outras teclas de função estejam predefinidas e bloqueadas.

1. Seleccionar a tecla de 2 até 9 e premir OK .
2. Navegar na lista para seleccionar a função que deseja associar a esta tecla e premir OK . Com quase todas as selecções, acederá a um menu (p. ex., Enviar mensagem ou E-mail), ou iniciará uma função (p. ex., Calculadora ou Gravar).

Se a tecla seleccionada já estiver programada, pode reconfigurá-la: premir OK duas vezes e seleccionar Alterar. *Acederá à lista de funções disponíveis.*

Para utilizar as teclas de funções, basta premir sem soltar - no modo de espera - a tecla correspondente à função que deseja iniciar, ou ao número que deseja marcar.

Comandos por voz

Comandos por voz

Estas teclas servem de atalho para uma determinada função, a qual é activada por memo de voz.

É possível associar um comando de voz a todas as funções suportadas pelas Teclas de funções.

1. Seleccionar <Novo>, navegar na lista para seleccionar a função desejada e premir OK .

2. Quando aparecer Prima OK e fale, basta seguir as instruções indicadas no ecrã. Ao ser solicitado a gravar o seu memo de voz, deve encontrar-se num ambiente silencioso; escolher uma palavra simples e curta e pronunciá-la claramente.
3. O próximo menu oferece acesso às opções Apagar, Reproduzir, Alterar função e Alterar voz. Premir para criar outro memo de voz.

Para utilizar o comando por voz, premir sem soltar OK no modo de espera, e em seguida falar o memo de voz gravado.

Marcação por voz

Marcação por voz

Permite gravar uma palavra para ser utilizada como memo de voz, o qual chamará o nome correspondente ao ser pronunciado.

Proceder como descrito no parágrafo anterior, seleccionar o nome na lista e premir OK .

Com a agenda telefónica do telefone activada, pode seleccionar o número desejado na lista indicada.

Comando por voz: quando aparecer Adicionar voz?, premir OK e seguir as instruções indicadas no ecrã. Para utilizar a marcação por voz, premir sem soltar OK no modo de espera, e em seguida falar o memo de voz correspondente número que deseja marcar.

Até 15 memo de voz e podem ser definidos partilhados entre Marcação por voz e Comandos por voz. Os memos de voz gravados estão disponíveis nos respectivos menus e podem ser apagados, reproduzidos ou alterados.

Icone navegação

Navegação

Com esta função pode Ligar ou Desligar o ícone de navegação. Quando está ligado aparece no modo de repouso e possibilita-lhe encontrar menus, aos quais pode ter acesso através da tecla de navegação do telefone.

Os menus podem ser sempre acedidos desta forma, mesmo que esteja na opção Desligar.

Segurança

Nomes públicos

Nomes públicos

Permite administrar uma lista específica de nomes denominada Nomes públicos, e limitar as chamadas a esta lista através da opção Restrição cham.

Restrição de chamada

Permite limitar a chamada à lista de Nomes públicos. Neste caso, só poderá aceder aos nomes da lista Nomes públicos, como em oposição à Agenda telefónica do menu principal.

Esta função requer assinatura e um código PIN2 (ver página 28). Esta opção pode ser válida também para WAP e ligações de e-mail via GPRS.

Nomes públicos

Permite consultar, editar e alterar a sua lista Nomes públicos com o código PIN2.

Bloquear chamada

Bloquear cham.

Permite limitar a utilização do seu telefone a chamadas específicas, bloqueando chamadas de saída e de entrada. Esta função depende da rede e requer um código de bloqueio específico fornecido pelo seu fornecedor de serviço. O bloqueio de chamadas pode ser aplicado a chamadas de entrada (Todas chamadas ou Em roaming) e a chamadas de saída (Todas chamadas, Chamadas internacionais e Só internacional).

Em todos os casos, a opção Cancelar destes menus terá efeito para todas as chamadas. O menu Estado actual permite verificar se um tipo de chamada está bloqueado, ou não.

Alterar códigos

Alterar códigos

Permite alterar os códigos PIN e PIN 2, assim como o Cód. bloqueio para chamadas. Dependendo do seu cartão SIM, algumas características ou opções podem requerir um código secreto PIN2. Este é o segundo código secreto de 4 a 8 dígitos que recebe do seu operador.

Se introduzir três vezes um código PIN errado, o seu cartão SIM ficará bloqueado. Para desbloqueá-lo, deverá solicitar o código PUK2 ao seu operador ou revendedor. Se introduzir 10 vezes consecutivas um PUK errado, o seu cartão SIM será bloqueado e inutilizado. Neste caso, consultar o seu operador ou revendedor.

Protecção PIN

Protecção PIN

Permite Ligar ou Desligar a protecção por PIN. Se Ligar, será solicitado a introduzir o seu código PIN cada vez que ligar o telefone.

Não poderá alterar o seu código PIN se esta opção estiver configurada em Desligar.

Rede

Consultar o seu operador para obter todas as informações sobre a disponibilidade de GPRS na rede e para uma subscrição apropriada. Também poderá ser necessário configurar o seu telefone com os acertos GPRS fornecidos pelo seu operador, utilizando os menus descritos nesta secção. Em seguida, seleccionar a rede (GSM ou GPRS) nos menus de cada aplicação a ser utilizada (p. ex., WAP, MMS, e-mail, etc.).

Anexar GPRS

Anexar GPRS

Este menu permite definir o modo de ligação do seu telemóvel ao serviço GPRS.

Sempre ligado — O seu telemóvel regista-se sempre no serviço GPRS. Esta opção possibilita uma ligação mais rápida. No entanto, aumenta o consumo de energia.

P/ cham. dados — O seu telefone apenas se registará automaticamente ao serviço GPRS quando for necessário. Esta opção reduz o consumo de energia, no entanto prolonga o período de ligação.

Registar novamente

Registar novamente

Oferece uma lista das redes disponíveis na área quando está seleccionado o modo Manual. Seleccionar a rede na qual deseja registar-se e premir OK para confirmar.

Redes preferidas

Redes preferidas

Permite criar uma lista de redes conforme a sua preferência. Uma vez definida a lista, o telefone tentará registar-se numa rede conforme as suas preferências.

Ajustes acesso

Ajustes acesso

Este menu permite criar vários perfis de dados: quando utilizar WAP ou enviar uma mensagem (MMS), o perfil seleccionado será usado para ligar à rede GSM ou GPRS.

Todas as opções descritas abaixo dependem do operador e da assinatura. As mensagens de erro durante as ligações decorrem principalmente de parâmetros incorrectos. Consultar o seu operador antes da primeira utilização e solicitar as configurações apropriadas, as quais muitas vezes podem ser enviadas por SMS. Alguns perfis pré-configurados podem estar bloqueados para evitar que sejam reprogramados ou renomeados.

Seleccionar um item da lista e premir OK para aceder a uma das seguintes opções:

Alterar nome — Permite alterar o nome do perfil seleccionado.

Visualizar — Permite visualizar todos os parâmetros do perfil seleccionado.

Acertos GSM — Para alterar os acertos GSM:
- Login,
- Password,
- Nr. telefone utilizado para estabelecer a ligação e fornecido pelo seu operador (ISDN ou Analógico),
- Tempo inactivo, um tempo de inactividade acima de 30 segundos, após o qual o telefone é automaticamente desligado (se uma chamada estava em curso).

Acertos GPRS — Para alterar os acertos GPRS (mesmos campos como nos Acertos GSM). O menu APN permite introduzir o endereço da rede externa de dados à qual deseja ser ligado, uma cadeia de texto utilizada para estabelecer a ligação.

Data e hora

Formato relógio

Permite seleccionar os formatos de hora apresentados no écra de modo de espera.

Acertar data

Permite acertar a data premido as teclas numéricas apropriadas, ou movendo as teclas ☺ ou 🕮 .

Formato data

Formato data

Permite seleccionar um ou dois formatos disponíveis, o Ocidental ou Thai.

Horário local

O 'horário local' e 'poupar luz dia' devem ser acertados primeiramente (verificar novamente a data e a hora, se já tiverem acertadas).

Horário local

Permite acertar o fuso horário no qual se encontra, de acordo com GMT (Greenwich Meridian Time).

Poupar.luz dia

Este acerto aplica-se apenas a países com o horário de verão e de inverno (p. ex. Greenwich Meridian Time / Horário de verão britânico).

Poupar.luz dia

Esta opção permite configurar a função 'Poupar.luz dia' em Ligar (no horário de verão) ou Desligar (no horário de inverno). Se Ligar a função de 'Poupar.luz dia' e acertar a hora em 12:00, ela mudará automaticamente para 13:00 ao Desligar a opção.

Acertar hora

Acertar hora

Permite acertar a hora premido as teclas apropriadas, ou movendo as teclas ☺ ou 🕮 para aumentar ou diminuir o tempo, minuto a minuto.

Línguas

Permite seleccionar o idioma para todos os textos do menu. Premir ☺ ou 🕮 para seleccionar o idioma desejado, e depois premir OK para confirmar.

Perfis

Este menu permite aceder a um grupo de acertos pré-determinados, que possibilitam adaptar rapidamente o seu telefone ao ambiente, alterando vários acertos de uma vez. Por exemplo, seleccionando Reunião irá ajustar o volume do som de chamada em silêncio, activar vibração e desactivar os sons de teclas (os outros itens são ajustados de acordo com os acertos configurados). Logo que a reunião terminar, seleccionar Pessoal para reactivar os seus acertos habituais.

Se associar uma tecla de funções a um perfil (p. ex., premir sem soltar a tecla 3 para activar Silêncio, ver "Teclas de funções" página 26), sem soltar a

mesma tecla, desactiva a função e retorna para os acertos em Pessoal.

Os acertos indicados na coluna Pessoal, na seguinte tabela, são predefinições de fábrica. Como é possível alterá-los, os acertos pessoais no seu telefone podem diferir da tabela.

Cada caixa na tabela refere-se aos acertos tal como estão ajustados no menu Pessoal (independente de ter alterado os acertos ou não).
Ao ligar um acessório, também estarão disponíveis os acertos Auricular e Activar carro. Ao desligar o acessório, o telefone volta ao perfil Pessoal.

Perfis	Pessoal	Autonomia	Exterior	Reunião	Auricular	Activar carro
Vibração	Ligar	Desligar		Ligar		
Vol. chamada	Médio	Médio	Alto	Silêncio	Médio	Médio
Som teclas	Ligar			Desligar		
Alertas agenda	Ligar					
Alerta Bateria fraca	Ligar					
Alerta Mensagem	Ligar					
Luz fundo	10 seg.	Desligar				Desligar
Zoom	Desligar					
Qualquer tecla	Desligar				Ligar	Ligar
Animação	Ligar	Desligar				

8 • Mensagens

Mensagem (SMS)

Mensagem (SMS)

Este menu permite enviar mensagens curtas com sons, animações fotos, assim como administrar as mensagens recebidas.

As opções de mensagem SMS não estarão disponíveis no modo de espera, se a função Mensagem rápida *estiver em* Liga *(ver página 41). Neste caso, só poderá aceder à opção* Resposta.

Enviar mensagem

Enviar mensagem

Este menu permite enviar uma mensagem SMS a um contacto seleccionado, podendo estar ou não guardado na sua agenda telefónica (caso não existente na agenda, basta seleccionar <Novo> na lista de nomes e introduzir um número).

Com a agenda telefónica do telefone activada, premir OK *para enviar a mensagem SMS ao número standard, ou seleccionar um outro número desejado (ver "Editar e administrar nomes" página 22).*

Pode seleccionar três tipos diferentes de mensagens:

<Novo>	Para enviar uma nova mensagem.
Mensagem anterior	Para editar, alterar e reenviar a última mensagem que enviou.
Standard	Para seleccionar uma mensagem pré-configurada, como Liga de volta por favor incluindo o seu número, se este for o primeiro da opção Nrs. próprios (ver página 21).

Premir OK para aceder ao próximo conjunto de opções:

Guardar	Para guardar a mensagem actual com o respectivo símbolo e melodia (caso tenham sido associados) no menu Arquivo.
Enviar agora	Para enviar a mensagem actual.
Adicionar som	Para anexar uma melodia.
Adicionar gráfico	Para adicionar uma imagem bitmap ou animação.

Pode enviar até 2 anexos de 2 tipos diferentes com a sua mensagem SMS. Animações e imagens são exclusivas: se seleccionar primeiro uma animação, e

depois uma imagem, apenas a imagem será considerada e vice-versa.

Alguns itens predefinidos são fornecidos como standard no seu telemóvel. As imagens e os sons pessoais que guardou nos respectivos menus não podem ser enviados se estiverem protegidos por direitos autorais (copyright).

Ler mensagem

Ler mensagem

Este menu permite ler todos os tipos de mensagem SMS: enviadas, recebidas, lidas e/ou guardadas. Com Apagar tudo, no primeiro nível, pode apagar todas as mensagens de uma vez. Quando uma mensagem for indicada, premir OK para aceder às seguintes opções:

Apagar	Para eliminar a mensagem seleccionada.
Arquivar	Para guardar as mensagens na memória do telefone. Poderá então consultá-las em Mensagens > SMS guardadas.

Ao mover uma mensagem para a lista 'Arquivo', esta será apagada da lista 'Ler mensagem'.

Editar SMS	Para editar, alterar e reenviar a mensagem SMS a alguém (pode adicionar uma imagem ou um som).

Se uma imagem ou um som foi anexado à mensagem que deseja editar, deverá primeiro separar o anexo e guardá-lo no Álbum de fotos *ou no* Álbum de sons. *Depois, pode reanexá-lo a sua mensagem.*

Responder	Para responder ao remetente.
Guardar gráfico	Para guardar os gráficos e/ou as animações que foram enviados junto com a mensagem.
Remeter	Para reenviar a mensagem seleccionada (escolher um destinatário na agenda ou introduzir um número de telefone manualmente).
Guardar número	Para guardar o número do remetente, caso anexado à mensagem.
Ligar em M. livres	Ligar em mãos livres ao remetente da mensagem.
Rechamar	Para chamar o remetente da mensagem (depende do operador).

Nr. extraído — Para extrair um número incluído na própria mensagem, se este número estiver incluído entre aspas (podem ser incluídos e extraídos vários números).

Guardar melodia — Para guardar a melodia enviada junto com a mensagem SMS.

Acertos SMS

Acertos SMS

Este menu permite personalizar a sua SMS com as opções descritas abaixo:

Centro mensagens — Para seleccionar o seu centro de mensagens SMS predefinido. **Se não estiver disponível no seu cartão SIM, deverá introduzir o número do seu Centro SMS.**

Assinatura — Normalmente, a sua assinatura é o seu número de telefone, adicionado no final da sua mensagem (com comprimento reduzido). Pode Editar, Alterar e Guardar a assinatura.

Período validade — Permite seleccionar o período de tempo durante o qual a sua mensagem deve permanecer guardada no Centro SMS. Isto é útil, quando o destinatário não está ligado à rede (não podendo receber a sua mensagem imediatamente).

Esta função depende do seu contrato de assinante.

Caminho resp. — Permite Ligar ou Desligar esta opção para transmitir o número do seu centro de mensagem SMS junto com a mensagem. O destinatário da mensagem pode então responder utilizando o seu próprio Centro SMS e não o dele. Isto acelera a transmissão.

Esta função depende do seu contrato de assinante.

Relatório envio — Permite Ligar ou Desligar esta opção para ser informado automaticamente se a sua SMS foi recebida ou não.

Esta função depende do seu contrato de assinante.

Auto-guardar SMS — Permite Ligar ou Desligar esta opção para guardar automaticamente as mensagens enviadas no menu Arquivo.

SMS guardadas

SMS guardadas

Este menu permite consultar todas as mensagens lidas e guardadas, e Apagar todas as mensagens de uma vez. Pode guardar uma mensagem com a opção

Auto-guardar SMS (ver acima), ou seleccionando uma mensagem recebida, ao premir OK duas vezes e seleccionar Arquivar.

E-Mail

Se não estiver incluído no seu contrato do telefone, deverá abrir uma conta de e-mail e usar as informações de configuração recebidas do seu fornecedor de serviços. Neste caso, todos os parâmetros serão comunicados pelo seu fornecedor e/ou operador e devem ser introduzidos como recebidos. Em alguns casos, é possível que o seu operador também seja o seu fornecedor de serviços e-mail.

E-mail

Este menu permite enviar e receber e-mails, com ou sem anexos. O seu telefone pode ter sido pré-configurado. Neste caso, os parâmetros já estarão configurados e não será necessário alterá-los, excepto para Login, Password e Endereço E-mail, que são da sua escolha ao criar uma conta de e-mail.

Para introduzir símbolos especiais, tais como @ ou %, ver página 12.

Configuração

Premir OK, seleccionar Mensagens > E-mail > E-mail 1 e premir OK. Depois, seleccionar Acertos e premir OK para aceder a uma das seguintes opções:

Nome da conta — Permite alterar o nome da caixas E-mail 1 e E-mail 2.

Uma conta de e-mail pode estar predefinida e bloqueada para evitar que seja renomeada.

Servidor E-mail — Para configurar os acertos necessários para ligar ao servidor de e-mail do seu fornecedor de serviços Internet (ISP). Em alguns casos, Login, Password e Endereço E-mail são decididos pessoalmente ao abrir a sua conta. Introduzir estes parâmetros conforme definido. O Endereço POP3 é utilizado para **receber** e-mails, enquanto que o Endereço SMTP é utilizado para **enviar** e-mails.

AVISO! Para uma ligação de e-mail via GPRS, se o seu operador de telefone NÃO é o seu fornecedor de e-mail, contactá-los para obter o endereço correcto do servidor SMTP.

Avançado — Este menu apresenta configurações avançadas, as quais não deveria ser necessário alterar.

Se os campos destes menus estiverem vazios, ou se tiver problemas de ligação, consultar o seu fornecedor de serviços Internet (ISP).

Na maioria dos países da Europa, o menu Autenticação SMTP deve estar em Desligar: os seus e-mails NÃO serão enviados se configurar Ligar. Contactar o seu fornecedor de serviços para mais informações.

Acesso rede

Para seleccionar o tipo de rede utilizado ao iniciar uma ligação, e para configurar os respectivos acertos.

Rede

- GSM ou GPRS: o seu telemóvel utilizará apenas a rede GSM ou GPRS para ligações de e-mail.
- Primeiro GPRS primeiramente, o seu telemóvel tentará ligar à rede GPRS, e em seguida à rede GSM se a rede GPRS não estiver disponível.

Para seleccionar esta opção, é necessário ter configurado as duas opções, GSM e GPRS.

Acertos GSM

Para alterar os acertos GSM:

- Login & Password,
- Nr. telefone (ISDN ou Analógico) utilizado para estabelecer a ligação e fornecido pelo seu operador,
- Auto desligar, um tempo de inactividade acima de 30 segundos, após o qual o telefone é automaticamente desligado (se uma chamada estava em curso).

A ausência de transmissões na rede define o período de inactividade que leva ao desligamento automático.

- Acertos GPRS

  Para alterar os acertos GPRS (mesmos campos como nos Acertos GSM). O menu APN permite introduzir o endereço da rede externa de dados à qual deseja ser ligado.

As mensagens de erro durante as ligações decorrem principalmente de parâmetros incorrectos. Se necessário, consultar o seu operador antes da primeira utilização e solicitar as configurações apropriadas.

Enviar correio

Enviar correio

Este menu permite enviar e receber e-mails a um ou vários destinatários de uma só vez, incluindo um anexo, tal como uma fotografia jpeg. Uma vez recebidas, as mensagens podem ser reenviadas e os anexos podem ser visualizados com o software apropriado.

Se sair do menu Enviar correio *antes de enviar o e-mail, ou se cancelar o envio durante a transmissão, o conteúdo da mensagem será eliminado, sem ser guardado.*

Adicionar endereços

Se introduziu endereços de e-mail para os contactos guardados na agenda telefónica do telefone (ver "Adicionar nomes na agenda do telefone" página 21), este menu permitirá seleccionar o nome correspondente na lista Agenda telefónica.

Após ter adicionado contactos à sua lista, seleccionar um nome e premir OK para Alterar o endereço de e-mail, Apagar da lista, ou adicionar outros contactos.

Se seleccionar a agenda telefónica "do cartão SIM", poderá introduzir um endereço de e-mail numa janela de edição.

Validar lista

Permite estruturar a sua mensagem: introduzir o Assunto e o Texto, e em seguida premir OK to access the next options:

- Adicionar som ou Adicionar gráfico para anexar um som ou uma figura ao seu e-mail,
- Enviar agora para enviar ao(s) destinatário(s) seleccionados,
- Alterar correio para mudar a estrutura do seu e-mail com base num modelo em branco.

Apenas é possível anexar um ficheiro JPEG de cada vez. Para instruções acerca de como introduzir texto, ver "Digitar texto ou número" página 12. Se atender uma chamada de entrada enquanto escreve um e-mail, o menu é fechado e o telemóvel volta ao modo de espera quando desligar.

Abrir cx. correio

Abrir cx. correio

Este menu permite ligar para a sua caixa de correio e fazer download dos títulos

de e-mail do servidor, e depois obter os e-mails correspondentes.

As duas caixas de correio apresentam as mesmas configurações e opções. Se configurá-las de modo diferente, poderá ter dois endereços de e-mail diferentes.

1. Seleccionar Abrir cx. correio: o telefone liga automaticamente com o servidor de e-mail e faz download da lista de títulos de e-mail, caso existentes (cinco por vez).
2. Se aparecer Próximo (ou Anterior) no fim (ou no início) da lista, significa que há outros cabeçalhos de e-mail pendentes: seleccionar uma das opções disponíveis e premir OK para visualizá-los.

Um e-mail sem anexo pode ser apresentado automaticamente no ecrã de detalhes.

3. Seleccionar um cabeçalho e premir OK para ver os Detalhes. Podem aparecer os seguintes símbolos relativos a cada cabeçalho:

[Nenhum símbolo]	É possível fazer o download do e-mail.
	O e-mail é demasiado grande, não é possível fazer o download.
	O e-mail é seleccionado para ser apagado.

4. Premir OK e seleccionar Receber mail para fazer o download do e-mail. Repetir esta operação para fazer o download de cada e-mail, de acordo com cada cabeçalho seleccionado.

Se o e-mail for muito grande (mais de 50 KB), este será rejeitado e o download será cancelado.

5. Se o e-mail que recebeu contém anexos (figuras, ficheiros de texto ou outra mensagem de e-mail), estes serão indicados por um símbolo específico:

	Contém os detalhes de um cabeçalho e-mail (data e hora, endereço de e-mail do remetente, etc.), premir OK para ver estes detalhes.
	O texto do e-mail pode ser visualizado como um anexo, premir OK para ler (nesta situação não há opções avançadas).
	Um ficheiro de texto (só texto, formato ".txt") está anexado ao e-mail, premir OK para lê-lo (nesta situação não há opções avançadas).
	A aplicação necessária para administrar este anexo não está disponível no seu telefone, ou o e-mail é demasiado grande para o download.

Um outro e-mail está anexado ao que recebeu (até cinco e-mails podem ser anexados, um após o outro. Nesta situação não há opções avançadas).

Uma fotografia está anexada a este e-mail. Seleccioná-la na lista e premir OK duas vezes para guardá-la no seu telemóvel (se desejar, pode renomear a fotografia posteriormente).

Deve ter guardado uma fotografia antes de poder vê-la no menu Álbum de fotos. *Ver "Álbum de fotos" página 49 para mais detalhes. Se a memória não for suficiente para guardar a nova fotografia, apagar outros itens (nome, ocorrência ou fotografia) para libertar espaço de memória.*

Uma figura pode não ser aceite pelo seu telemóvel se for muito grande, ou se não tiver o formato correcto. Ao receber uma fotografia por e-mail, proceder da seguinte forma, para obter resultados ideais:

- A fotografia recebida deve ser guardada no formato JPEG, BMP ou GIF.
- O tamanho do ficheiro da figura não deve exceder os 50 KB.
- O tamanho ideal é 128 x 160 pixels, para uma apresentação correcta (recomendamos que utilize um software standard de edição de fotografias para criar o tamanho de fotografia desejado).
- Utilizar um nome de ficheiro com no máximo 10 caracteres. Em seguida, pode adicionar uma extensão, como p. ex., ".jpg".

6. Seleccionar um cabeçalho e-mail e premir OK para aceder a uma das seguintes opções:

Add to names — É possível adicionar o endereço e-mail do remetente à sua agenda, mesmo antes de ter feito o download do e-mail.
Seleccionar <Novo> para criar um novo contacto, ou seleccionar um nome na lista para adicionar ou alterar o endereço e-mail.

Neste caso, deve ter seleccionado a agenda telefónica do telemóvel; Este item de menu NÃO aparecerá se tiver seleccionado a agenda telefónica do SIM.

Apagar — Para seleccionar o e-mail que deseja apagar (seleccionar esta opção de novo para deseleccionar). Ao sair do menu E-mail, será solicitado a confirmar a eliminação do item(ns) seleccionados do servidor de e-mail.

Respon-der Para responder ao remetente, cujo endereço é automaticamente adicionado à lista. Proceder como descrito em "Enviar correio" página 38.

Remeter Para reenviar um e-mail recebido a um outro destinatário. Proceder como descrito em "Enviar correio" página 38.

Difusão de mensagens

Esta função depende da rede.

Difusão mensag.

Este menu permite administrar a recepção da difusão de mensagens SMS transmitidas regularmente a todos os assinantes da rede. Poderá aceder às opções descritas abaixo:

Recepção Permite Ligar ou Desligar a recepção das mensagens difundidas.

Tópicos Para definir o tipo de mensagens que deseja receber.

- Seleccionar <Novo>, introduzir o código recebido do seu operador, e se desejado, associar um nome, ou
- Seleccionar um tipo existente na lista, que possa alterar ou apagar.

Pode introduzir 15 tipos diferentes na lista. Para obter os códigos correspondentes aos diferentes tipos, consultar o seu operador.

Códigos de zona Permite seleccionar o tipo de mensagens que deseja visualizar permanentemente no ecrã de espera (neste caso, introduzir o tipo nos dois menus, Código zona e Tópicos).

Mensagem rápida

Mensagem rápida

Este menu permite Ligar ou Desligar a função Mensagem rápida. Ao Ligar, qualquer mensagem curta recebida (SMS) será apresentada automaticamente no ecrã do modo de espera.

Navegar para baixo para ler a mensagem SMS, e para responder rapidamente premir OK duas vezes: primeiro para introduzir a mensagem no ecrã de edição, e em seguida para enviá-la. O telefone voltará automaticamente ao modo de espera.

Se receber uma segunda SMS enquanto está a ler a primeira, premir C para sair da primeira mensagem ou para respondê-la. O telemóvel mostrará a segunda mensagem SMS.

MMS

Este menu permite enviar e receber mensagens de multimédia (MMS), apresentando textos, fotografias e sons. Uma MMS pode ser composta de um ou de vários slides. A MMS será reproduzida num show de slides, independente de tê-la enviado a um endereço de e-mail ou a um outro telemóvel.

Se aparecer "Memória cheia", deverá apagar mensagens (p. ex., modelos, rascunhos, mensagens recebidas, etc.).

Novo MMS

Adicionar endereços

Para seleccionar um nome na lista Agenda telefónica, ou para introduzir um <Novo> número ou endereço de e-mail. Em seguida, seleccionar um dos números ou endereços deste contacto, caso existam vários. Seleccionar um nome e premir OK para Editar o contacto ou Apagar para eliminá-lo da lista, ou adicionar novos contactos.

Deve ter seleccionado a agenda telefónica "No telefone" para poder aceder a um endereço de e-mail (ver "Seleccionar agenda" página 20).

Validar lista

Permite estruturar a sua mensagem:

1. Adicionar uma Figura, um Texto e/ou um Som (mover ☺ ou 🕮 para passar ao próximo/anterior símbolo; se não tiver sido automaticamente seleccionado, premir OK para aceder ao menu correspondente). Para criar mais slides, premir ✉ .
2. Enviar agora para enviar a MMS ao(s) destinatário(s) seleccionados.
3. Aceder às Opções de MMS.

Embora a **vista prévia** da fotografia ao criar a MMS seja de (L)105 x (A)55 pixels, o tamanho máximo de uma fotografia que pode **enviar** é de (L)640 x (A)640 pixels

Uma fotografia protegida por direitos de autor não pode ser enviada.

Pode seleccionar os sons no menu Álbum de sons, ou um que gravou ao criar a MMS: neste caso, seleccionar <Registos>, em seguida <Novo>, e seguir as instruções que aparecem no ecrã.

Não é possível anexar um memo de voz existente.

Opções de MMS

Estão disponíveis as seguintes opções:

Adicionar página	Para criar uma nova página e adicionar ao seu show de slides. Premir ⊙ ou ✉ para navegar pelos slides, caso tenha criado vários.
	Pode também premir ✉ quando estiver na última página da mensagem que está a estruturar.
Página seguinte / Página anterior	Para passar para a próxima página ou para a anterior.
Editar assunto	Para editar, alterar ou introduzir o assunto da sua mensagem.
Apagar página	Para apagar a página seleccionada (se a mensagem tiver mais do que uma página).
Pôr em provisório	Para guardar a sua mensagem como um rascunho ("Provisório"), que poderá mais tarde editar, completar e enviar (ver página 44).
Pôr em modelo	Para guardar a sua mensagem como um modelo, que poderá utilizar como base para outras MMS (p. ex., "Feliz aniversário", ver página 44).
Vista prévia	Para ver um show de slides criado antes de enviar.
Tempo visualização	To change the value of slide duration set in Settings > Application settings (see página 43), and to set a delay between each slide.

Enviar MMS

Quando a sua mensagem MMS estiver completa, basta seleccionar Enviar MMS e premir [OK]. Se guardou a sua MMS como um rascunho ("Provisório"), esta opção também estará disponível no menu Provisórios. Se já tiver enviado a MMS e activado a opção Auto guardar (ver página 46), seleccionar no menu Caixa de saída a opção Reenviar MMS.

Se o envio de um "Provisório" falhar, a mensagem será movida para o menu Caixa de saída.

Em todos os casos, uma uma barra de progresso permite acompanhar o envio da mensagem (premir [C] para cancelar).

Receber uma MMS

Se o tamanho da MMS que deseja receber é maior do que a memória disponível no seu telefone, deve libertar memória apagando dados (fotografias, sons, etc.). Ver "Estado memória" página 52.

Ao receber uma MMS, aparece como informação uma mensagem de alerta no ecrã. Ver "Configuração" página 36 para mais informações referentes aos modos de recepção Automático ou Manual.

Se o remetente da mensagem solicitou Ler relatório, será solicitado a premir OK para enviar a confirmação de leitura, ou premir C para cancelar. Após o download da MMS, seleccioná-la na lista da Caixa de entrada e premir ✉ para reproduzí-la. Premir OK para aceder às seguintes Opções de reprodução:

Tocar	Para mudar de volta ao modo automático: a MMS será reproduzida como um show de slides contínuo.
Página seguinte (ou anterior)	Para passar para o próximo slide ou para o anterior. Pode também premir ⏻ ou ✉ ao ver uma MMS no modo manual.
Separar fotografia	Para extrair uma fotografia do slide actual e guardá-la no Álbum de fotos.
Separar som	Para extrair o som do slide actual e guardá-lo no Álbum de sons. *Os sons AMR não podem ser guardados.*
Sair	Para fechar a MMS e voltar a aceder à lista de opções.

Administrar pastas

Estão disponíveis quatro pastas diferentes. A pasta standard (activa) será aquela que seleccionou por último.

Modelos	Apresenta uma lista de todas as mensagens guardadas como modelos. Pode Tocar, Editar e Apagar os modelos.
Provisórios	Apresenta uma lista de todas as mensagens guardadas como Provisórios, ou guardadas automaticamente se tiver saído do menu MMS antes de gravar ou enviar a sua mensagem MMS. Pode Tocar, Editar, Enviar e Apagar os modelos.

Caixa de saída	Apresenta uma lista das mensagens que Enviar ou das mensagens criadas, mas ainda Não enviado. Pode Tocar, Apagar ou ver os Detalhes de todas estas mensagens, Reenviar ou Remeter a outros destinatários.
Caixa de entrada	Apresenta uma lista de todas as Notificações, Entrega e Ler relatórios, Lido e MMS não lido. É possível Ler ou Apagar as notificações e relatórios. É possível Tocar, Reenviar ou Responder uma MMS, apresentar os seus Detalhes ou Apagar a mesma.

As notificações são automaticamente apagadas, logo que tiver recebido toda a MMS. NÃO apagar as notificações antes de receber a MMS completa, caso contrário não poderá jamais obtê-la.

As mensagens guardadas apenas podem ser enviadas das pastas Provisório ou Caixa de saída. NÃO é possível recuperar um item (seja mensagem, notificação ou relatório) que foi apagado. Premir C para cancelar a eliminação.

Acertos

O seu telefone pode ter sido pré-configurado para um acesso directo aos serviços oferecidos. Se não for o caso, contactar o seu operador para obter as informações descritas neste capítulo e introduzi-los como indicado. Alguns operadores podem definir os parâmetros por configuração remota.

Estão disponíveis os seguintes acertos

Modo recepção	Permite seleccionar entre: Manual: liga manualmente ao servidor ao seleccionar uma notificação na Caixa de entrada, seleccionar Ler para fazer o download, e depois Tocar. Automático: as novas MMS recebidas serão automaticamente guardadas na Caixa de entrada. Seleccionar a MMS e premir ⊠ para reproduzi-la. *Este modo é desactivado quando estiver em roaming.*
Período de validade	Permite seleccionar o período durante o qual a mensagem ficará guardada no servidor, entre 1 hora até 1 semana (máximo). Isto é útil, quando o destinatário não está ligado à rede (não podendo receber a sua mensagem imediatamente).

Ler relatório

Pode Ligar ou Desligar esta opção, a qual informa (através de uma SMS) quando o estado da MMS que enviou foi alterado, ou seja se esta foi lida ou apagada.

Relatório envio

Pode Ligar ou Desligar esta opção, a qual informa (através de uma SMS) se a sua MMS foi recebida ou rejeitada.

Auto guardar

Pode Ligar ou Desligar esta opção, que permite guardar automaticamente as mensagens enviadas na Caixa de saída.

Tempo visualização

Permite seleccionar a duração do intervalo entre cada slide da MMS.

Ajustes da rede

Conta de rede permite seleccionar um perfil de dados dentre os que configurou (ver "Ajustes acesso" página 29).

Rede permite seleccionar o tipo de rede utilizado ao iniciar uma ligação: GSM, GPRS ou Primeiro GPRS.

Seleccionar Centro MMS para introduzir o endereço MMS do servidor, ao qual o seu telefone vai ligar-se.

Endereço Gateway e Porta Gateway permitem introduzir o endereço IP, assim como os números da porta de ligação do servidor.

9 • Infravermelho

O seu telefone móvel integra a tecnologia infravermelhos (também chamada de IrDA), que permite enviar ou receber dados de outros dispositivos compatíveis com IrDA através de uma ligação sem fio (p. ex. um outro telefone móvel, um PC ou PDA, uma impressora etc.). Pode utilizar o IrDA para enviar rapidamente ao telefone móvel do seu amigo um som que acabou de misturar, ou ainda para receber fotos do seu PDA.

Arquivos protegidos por direito de autor não podem ser enviados. Ao conectar com um PC, assegure-se de que está activada a opção infravermelhos.

Posição dos dispositivos

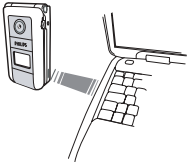

Antes de enviar ou receber dados estes devem estar primeiramente posicionados correctamente em relação ao seu telefone móvel. Assegure-se de que as entradas IrDA estejam de face uma para a outra e numa distância de no máximo 50 cm (ver diagrama). Assegure-se também de que nada esteja a obstruir o raio IrDA.

Enviar dados

Para enviar dados via IrDA do seu telefone móvel, deverá seleccionar inicialmente o item que deseja enviar: Quando seleccionar uma fotografia, um som, um nome ou um evento, um sub-menu dá acesso à opção Enviar.
Logo que o seu telefone encontrar um outro dispositivo compatível com IrDA, ele enviará automaticamente o item. As mensagens são apresentadas no écran, para poder acompanhar o processo.
Se o telefone encontrar vários dispositivo IrDA, aparecerá uma lista no écran, para que possa escolher um. Premir OK para confirmar e enviar os dados seleccionados.

O envio é cancelado se o seu telefone não encontrar outro dispositivo antes de ser atingido o Time Out (tempo definido), se a ligação de infravermelhos foi interrompida, ou se cancelar o processo.

Receber dados

Activar IrDA

Infravermelho

Para receber dados, seleccionar Infravermelho > Receber. O seu telemóvel encontra-se em espera que outro dispositivo IrDA o envie. Como

ao enviar, as mensagens também são apresentadas no écran, permite assim que se possa acompanhar o processo.

A recepção é cancelada se o seu telefone não estiver conectado por outro dispositivo antes de ser atingido o Time Out (tempo definido), se a ligação de infravermelhos foi interrompida, se o tamanho do ficheiro é demasiado grande ou se cancelar o processo.

Gravar os dados recebidos

Premir OK para aceder às seguintes opções:

Gravar	Para gravar os dados, em seguida retorna ao modo de repouso. Os itens que recebeu serão guardados com o seu nome predefinido, que pode alterar seleccionando-os nos menus relevantes.
Mostrar	Para apresentar os detalhes dos dados recebidos (reproduzir ou tocar ou visualizar uma fotografia).

Premir para voltar ao ecrã inactivo sem guardar os dados.

Utilizar o telefone como um modem

Também é possível utilizar o seu telefone móvel junto com um PC ou um PDA, p. ex. para navegar na internet ou enviar fax.

Para usufruir de todos os serviços disponíveis através de IrDA (enviar e receber SMS, e-mail e fax, carregar fotos e sons MIDI no seu telefone, Sincronização de agenda, GPRS Wizard, etc.), deverá instalar ferramentas de telefone móvel (Mobile Phone Tools) no seu PC. Esta aplicação de software está disponível no CD-Rom enviado junto com o seu telefone.

O software no CD-Rom não é compatível com computadores Apple® Macintosh®. Ele apenas apoia Windows® 98 SE, ME, XP e 2000 (o Serviço Pack 3 e seguintes, obrigatório neste caso).

Específicos módulos de software para Lotus Notes, Lotus Organizer e Microsoft Outlook foram elaborados pra permitir a sincronização entre o seu telefone móvel Philips a estas aplicações (leia os respectivos manuais de instrução para obter informações detalhadas).

10 • Multimédia

Álbum de sons

Álbum de sons

Este menu permite administrar e ouvir os sons guardados no seu telemóvel , as suas Melodias pessoais, Melodias Standard ou os Registos. Ao aceder a um dos sub-menus disponíveis, seleccionar um som e premir OK para aceder às seguintes opções:

Apagar	Para Apagar o som seleccionado *Os sons na pasta* Melodias Standard *não podem ser apagados.*
Enviado por...	Para enviar o som seleccionado por e-mail (ver página 36), por IrDA (ver página 47) ou MMS (ver página 42). *Não é possível enviar sons que estão protegidos por direitos de autor.*
Como som chamada	Para definir o som seleccionado como Som da chamada.
Como aviso de SMS	Para definir o som seleccionado como Som mensagens (esta opção deve ser definida em Ligar no menu Acertos > Sons, ver página 24).
Renomear	To Rename the selected sound.

Álbum de fotos

As figuras JPEG devem ter o tamanho e o formato apropriados para que possam ser guardadas e apresentadas correctamente no seu telemóvel.

Álbum de fotos

Este menu permite administrar e visualizar as figuras guardadas no seu telemóvel.

Ao aceder a um dos sub-menus disponíveis, as fotografias guardadas no seu telefone serão apresentadas do seguinte modo: Para aceder ao ecrã de gráfico, seleccionar uma figura na lista e premir ✉ . Premir OK para aceder às opções descritos abaixo.

Modificar

Quando utilizar a câmara, também pode ter acesso a este menu e a outras funções relacionadas com este. Quando seleccionar esta opção, a fotografia escolhida

é visualizada e o tamanho automaticamente reajustado para 128 × 160 pixels.

Seleccionar uma fotografia e premir OK para aceder às opções descritas abaixo, que lhe são facultadas pelos ícones localizados no lado esquerdo do ecrã. Em cada caso, premir C para voltar à opção anterior, ou OK para validar e ir para a opção seguinte.

Adicionar texto	Para adicionar um texto a uma imagem escolhida. Premir a tecla de navegação para mover a forma para qualquer direcção (premir brevemente para a mover de 1 pixel, premir sem soltar para 5 pixels).
Adic. moldura, ícone	Para adicionar um ícone ou uma moldura à fotografia escolhida, que pode também mover no ecrã ao premir as setas. Premir ⊙ ou ⊠ para aceder ao display gráfico durante a consulta das listas.
Apagar	Para Anular as últimas alterações feitas nas fotografias ou para Apagar tudo, ou seja cancelar todas alterações de uma vez. Premir C para cancelar ou OK para confirmar.
Guardar fotografia	Para guardar a imagem, inclusivamente com todas as modificações feitas por si: Introduzir o nome escolhido e premir OK para confirmar.

Se não renomear a fotografia, o ficheiro original que escolheu do álbum será sobrescrito. Pode guardar uma fotografia, em qualquer momento, também sem a ter modificado.

Enviar fotografia	Para enviar uma fotografia através de IrDA, e-mail ou MMS (ver o respectivo capítulo deste manual de instruções para obter mais pormenores).
Ajuda	Para uma melhor visibilidade da pré-visualização, seleccionar Ajuda e premir OK para alternar entre as opções Ligar e Desligar.

Apagar

Para Apagar a figura seleccionada.

As figuras na pasta Figuras standard *não podem ser apagadas.*

Enviado por...

Para enviar a figura seleccionada por IrDA (ver "Infravermelho" página 47), por MMS (ver "MMS" página 42), ou por e-mail (ver "E-Mail" página 36).

Definir como fundo

Para definir a figura seleccionada como fundo (esta opção deve ser definida em Ligar em Acertos > Ecrã, ver página 26).

Definir como subfundo

Para definir a figura seleccionada como Subfundo (esta opção deve ser definida em Ligar em Acertos > Ecrã, ver página 26).

Rodar

Para rodar a figura por 90° ou 180°, premir OK para confirmar a sua selecção.

Renomear

Para Renomear: premir OK, inserir um nome e premir OK novamente.

Ver slides na TV

A BATERIA DO TELEFONE DEVE ESTAR CARREGADA EM, NO MÍNIMO, 50 % PARA PODER VER UM SHOW DE SLIDES NA TV.

Ver slides na TV

Esta função permite-lhe colocar as suas fotografias em forma de lista no Álbum de fotos (automaticamente numa amostra de slides ou manualmente, um por um), num écran de TV através de um cabo de ligação à TV ou no écran do seu telefone.

O cabo acessório para ligação à TV não pertence necessariamente à gama de fornecimento do seu telefone. In this case, you must purchase it separately. Ver "Acessórios genuínos Philips" página 74 para obter mais detalhes.

Manual

Seleccionar Ver slides na TV, a seguir Manual e premir OK e depois folhear na lista completa de imagens.

Premir ✉ para activar apresentação gráfica total do écran e enviá-la para a TV, premir ⏻ para voltar à lista.

Automático

1. Seleccionar Ver slides na TV, a seguir seleccionar o valor para o intervalo entre as imagens e premir OK.
2. Escolher [Des]marcar premido ⏻ ou ✉ para escolher todas as imagens de uma vez, ou Folhear na lista e marcar/desmarcar as fotografias

escolhidas premido ⊙ ou ✉ (as fotografias escolhidas serão assinaladas).

3. Em ambos os casos, premir OK para começar a apresentação dos slides e C para terminá-la.
4. Seleccionar [Des]marcar para desmarcar todas as fotografias de uma vez.

A última escolha/apresentação de slides realizada é guardada automaticamente e pode ser passada várias vezes seguidas mesmo quando saiu do menu Ver slides na TV.

Ao folhear manualmente ou ao ver automaticamente os slides, premir OK para chamar as opções de rotação (90°, 180° ou 270°), seleccionar a opção desejada e premir OK. As alterações serão automaticamente guardadas.

Demonstração

Demonstração

Premir OK para iniciar o filme Demonstração.

Se tiver ligado o telefone sem ter inserido um cartão SIM, este menu estará disponível no primeiro nível do menu.

Estado memória

Estado memória

Este menu permite visualizar as a percentagem da memória disponível no seu telefone. Várias funções partilham a memória do telemóvel: álbuns de fotografias e de sons, memos gravados e memos para comandos por voz, mensagens que guardou no seu telefone, agenda telefónica e anotações da agenda de tarefas, jogos, etc.

O seu telemóvel é fornecido com muitas fotografias e sons. Apenas é possível apagar sons ou figuras nas pastas Figuras *ou* Álbum de sons, *p. ex. para libertar espaço de memória para os seus próprios sons e fotos.*

Premir OK para verificar o estado da memória. O ecrã mostra a percentagem de memória livre e o total da memória do telefone em KB. Premir OK novamente para aceder à lista detalhada da memória utilizada por cada função.

Se aparecer "Lista cheia" ao guardar um novo item ou ao libertar espaço de memória, deve apagar um item para poder criar ou adicionar um novo.

Gravar som

Gravar som

Este menu permite gravar um som de 1 min. no máximo, e até 20 sons diferentes, dependendo do Estado memória.

Seleccionar <Novo> para gravar um novo som. Seguir as instruções no ecrã e premir OK logo que o seu som estiver gravado. Seleccioná-lo na lista para reproduzir, ou premir OK para Apagar ou Alterar nome.

As gravações podem ser utilizadas posteriormente como alarme ou como sinal de chamada a chegar, etc.. As gravações guardadas não podem ser enviadas por MMS.

11 • Jogos e Aplicações

Conversor Euro

Este menu possibilita converter um montante de/em Euros, introduzindo o valor e premido OK .

A moeda utilizada para a conversão é determinada conforme o país da sua assinatura. O conversor Euro é disponibilizado por assinatura, e apenas em países com a moeda Euro.

Calculadora

Este menu oferece as seguintes funções:

Adição	Premir *.
Subtracção	Premir * duas vezes.
Multiplicação	Premir * 3 vezes.
Divisão	Premir * 4 vezes.
Equação	Premir #.

Introduzir os caracteres pelo teclado. A precisão da calculadora é de 2 casas decimais e arredonda para o decimal superior. Premir sem soltar para introduzir um ponto.

Despertador

Este menu permite acertar o despertador. Introduzir a hora, premir OK e seleccionar: Uma vez, Todos os dias ou Só dias úteis, conforme as suas necessidades. Em seguida, seleccionar um dos sons de alerta: uma melodia, um Gravar som (a última a ser reproduzida apenas uma vez) ou o Buzzer.

O despertador tocará, mesmo que o seu telefone esteja desligado e mesmo que o volume esteja ajustado em desligar *(ver página 24). Premir qualquer tecla para parar o alarme.*

Agenda

A agenda partilha a memória do telemóvel com outras funções (agenda, álbum de fotos, sons, etc.). Para verificar a memória disponível no seu telefone, seleccionar Multimédia > Estado memória.

Criar um novo evento

Agenda

Este menu permite criar eventos e guardá-los na sua agenda. Se o alarme da agenda está em Ligar (ver página 25), ouvirá um som de alerta quando estiver na hora de uma ocorrência programada.

1. Seleccionar <Novo>, e em seguida o tipo de evento para criar (Férias, Reunião, A fazer), e depois introduzir a data e a hora de início e de fim do evento.
2. Atribuir um nome à ocorrência (p. ex., "Reunião com Smith") configurar o alarme e a frequência: os alertas serão accionados na hora definida.

O alarme só é válido para os eventos Reunião *e* A fazer, *e será actualizado ao mudar de fusos horários (ver "Data e hora" página 30).*

Apagar antigos

Este menu permite eliminar os eventos passados. Introduzir a data de início (passada ou futura) a partir da qual todos os eventos serão apagados e premir OK duas vezes para apagar todas as ocorrências antes desta data.

Para apagar todos os eventos configurados na sua agenda, introduzir uma data de início com vários anos de antecedência (p. ex. 3 de Dezembro de 2010). Desta forma, assegurará que todos os eventos antes desta data sejam apagadas de uma só vez.

Administrar eventos

Seleccionar um evento na lista e premir OK para aceder a uma das seguintes opções:

Apagar	Para eliminar o evento seleccionado.
Alterar	Para alterar o evento seleccionado.
	Ao alterar um evento repetido, também modificará todas as instâncias deste.
Transmitir	Para transmitir o evento seleccionado para outro dispositivo compatível com IrDA.

Visualização de eventos

A Consulta diária, Consulta semanal e Consulta mensal apresenta todos os eventos guardados na sua agenda no respectivo formato. Para apresentar eventos nestas visualizações, basta seleccionar o modo de visualização desejado, premir OK , e em seguida mover ou

⊠ para apresentar o próximo ou o anterior dia, semana ou mês.

Nota: a mudança de fusos horários terá efeito para todos os lembretes da sua agenda: o alarme de ocorrências será actualizado de acordo com a hora apresentada no ecrã (ver "Data e hora" página 30).

Jogo do tijolo

Este menu pode depender do seu contrato de assinante. Consequentemente, o seu símbolo e seu conteúdo também podem variar.

Este menu possibilita aceder ao jogo do tijolo. O objectivo do jogo é destruir os tijolos, atingindo-os com a bola. Ao destruir o último tijolo, poderá aceder ao próximo nível. As teclas utilizadas são as seguintes:

4 e 6	Para mover a raquete para a esquerda ou direita.
* e #	Para iniciar o jogo, a jogar a bola para a esquerda ou direita.
◘	Para uma pausa; o tempo da pausa está limitado em 2 min. (depois disso, o ecrã retoma o modo de espera e perdeu o jogo).

JAVA

O seu telefone móvel é fornecido com função JAVA, o que lhe permite usar aplicações compatíveis com JAVA, p. ex. para carregar jogos da internet.

Rede

Rede

Para seleccionar o tipo de rede utilizada quando iniciar uma ligação.

- GSM ou GPRS: o seu telefone móvel só utilizará a rede GSM ou GPRS para conexões e-mail.
- Primeiro GPRS: o seu telefone móvel primeiramente tentará conectar à rede GPRS, e em seguida à rede GSM se a rede GPRS não estiver disponível para a conexão.

Para seleccionar esta opção, será necessário que ambos os acertos GSM e GPRS estejam configurados. Ver página 29 para obter mais detalhes.

Endereço DNS	Permite introduzir o endereço DNS da rede de dados externa que gostaria de conectar.
Conta de acesso	Permite seleccionar um perfil de dados entre os que configurou em Acertos > Ajustes acesso (ver página 29).

Inicio automático

Permite Ligar ou Desligar o início automático de JAVA. Se seleccionar Ligar a aplicação JAVA iniciará automaticamente logo depois da instalação.

12 • Informação de chamada

Acertos de chamada

Acertos de chamada

Este menu permite configurar todas as opções de chamad (desviar chamada, em espera, etc.) a e aceder aos menus descritos abaixo.

Tampa activada

Quando activada, esta opção permite atender uma chamada de entrada, simplesmente abrindo o telefone. Um bip também indica o fim da comunicação ao desligar.

Para rejeitar uma chamada, premir e manter premido a tecla lateral inferior.

Desviar chamada

Para desviar as chamadas recebidas para a sua caixa correio ou para um número (pode estar ou não na Agenda telefónica) e tem efeito para Chamada dados, Chamadas voz e Chamadas fax.

Antes de activar esta opção, introduzir os seus números de caixa de correio de voz (ver "Caixas correio" página 58). Esta função depende do seu contrato de assinante, e é diferente da transferência de chamada, que ocorre quando há uma ou várias chamadas em curso.

Incondicional	Desvia todas as chamadas de entrada. *Atenção! Se seleccionar esta opção, não receberá mais chamadas, até que volte a desactivá-la.*
Condicional	Permite seleccionar em que situações deseja que as chamadas recebidas sejam desviadas: Se não responde, Se fora de alcance ou Se ocupado. Cada opção pode ser ajustada separadamente.
Estado actual	Exibe o estado de todos os reenvios de chamada.

Caixas correio

Para introduzir os seus números de caixa de correio de voz (se não disponíveis no seu cartão SIM).

Em alguns casos, pode ser necessário introduzir dois números: um para ouvir a sua caixa voz, o outro para reenviar mensagens. Contactar o seu operador de rede para obter mais informações.

Auto remarca

Para Ligar ou Desligar a remarcação. Se Ligar, e se o telefone da pessoa que está a chamar estiver ocupado,

este número será remarcado até ligar com sucesso, ou até alcançar o número máximo de tentativas (10). O telefone emite um bip no início de cada tentativa e um bip especial se a ligação tiver êxito.

O intervalo entre as remarcações aumenta a cada tentativa.

Qualquer tecla

Pode atender uma chamada premido qualquer tecla, excepto , que é utilizada para rejeitar a chamada.

Cham. espera

Ligação GSM	Tem efeito para Todas chamadas, Chamadas voz, Chamadas fax e Chamada dados. Se esta opção estiver activa, ouvirá um bip se receber uma segunda ligação enquanto está numa chamada. Seleccionar a opção Estado actual para verificar se a chamada em espera GSM está activada ou não. *Esta função requer assinatura. Contactar o seu operador de rede.*
Ligação GPRS	Permite Activar ou Desactivar a chamada em espera para chamadas de entrada durante uma ligação GPRS em decurso.

Identificação

Permite Mostrar ou Ocultar a sua identidade ao seu interlocutor. A opção Estado actual informa se a função está activada ou não.

Lista de chamadas

Lista chamadas

Este menu permite visualizar a lista de chamadas de entrada e de saída, as tentativas de remarcação automática e os detalhes de chamadas. As chamadas (efectuadas, não atendidas e recebidas) são apresentadas em ordem cronológica, com a chamada mais recente no topo da lista.

Lista de chamadas	Seleccionar um item e premir OK para consultar a data, a hora, o número, o estado de qualquer chamada seleccionada, e para verificar se foi efectuada ou recebida. Premir OK novamente para aceder às opções: Chamar ou Ligar em M. livres este interlocutor, Enviar mensagem, Enviar por MMS, Apagar a chamada seleccionada ou Guardar o número correspondente.
Apagar	Para apagar a lista completa de uma vez.

Se o número da lista também estiver na sua Agenda telefónica, *será apresentado o nome correspondente. Mover ☺ ou 📖 para seleccionar o número para remarcar e premir 📞. Premir 📞 para desligar.*

Contadores

Este menu contém o submenu do contadores de GSM, o qual permite aceder às opções descritas abaixo e possibilita administrar o custo e a duração das chamadas.

O contador de chamadas GSM não inclui ligações WAP. A maioria das opções abaixo dependem da assinatura.

Tempo total Para Visualizar ou Reiniciar a duração das chamadas de Saída ou de Entrada.

Info últ. cham. Para apresentar a duração e/ou os custos da sua última chamada.

Info. após cham. Para Ligar ou Desligar a apresentação sistemática da duração e/ou dos custos de cada chamada ao desligar.

Custo total Permite apresentar os custos acumulados e redefinir o contador em zero (a função pode ser protegida por códigos PIN ou PIN2).

- Visualizar mostra quanto já foi gasto, conforme a taxa definida.
- Reiniciar permite redefinir o Custo total em 0.
- Ver saldo permite verificar o crédito restante (comparado com o limite programado anteriormente).
- Anular limite custo permite cancelar o limite de custos.
- Limite custo permite introduzir o limite de custos no menu Ver saldo.
- Indicar custo permite configurar ou alterar a taxa por unidade. Introduzir primeiro a moeda utilizada (no máximo três caracteres), e em seguida o custo por unidade.

13 • Serviços do operador

A maioria dos itens deste menu de serviços do operador são específicos dos operadores. Consequentemente, os menus apresentados a seguir podem ou não estar disponíveis. Contactar o seu operador de rede para obter informações detalhadas acerca das disponibilidades e taxas.

Os serviços oferecidos podem envolver o estabelecimento de chamadas ou o envio de SMS sujeitos a custos.

WAP

Este menu permite aceder a serviços oferecidos pela sua rede, tais como notícias, desportos, previsão do tempo, etc.

Se o seu telefone tiver sido pré-configurado, não será necessário alterar as definições descritas neste parágrafo. Alguns operadores podem definir os parâmetros por configuração remota.

Seleccionar Serviços operador > WAP > Página principal e premir OK	Para iniciar uma sessão WAP.
Mover ☺ ou 🕮	Para navegar nas páginas online.
Premir OK	Para seleccionar um item realçado.
Premir C	Para voltar à página anterior.
Premir sem soltar C	Para terminar a sessão de WAP.

Pode também seleccionar Opções > Sair *e premir* OK *.*

O seu telemóvel ligar-se-á à rede conforme os Ajustes acesso *que definiu no menu* Acertos > Rede *(ver página 29).*

Página principal

Esta é a ligação à primeira página principal WAP que acederá ao iniciar uma sessão WAP. Na maioria dos casos, este item do menu está pré-configurado e ligará

directamente à página principal do seu operador WAP. Para alterar esta página principal predefinida, ver "Configuração" página 62.

Marcadores

Este menu permite guardar os seus endereços favoritos de páginas WAP, renomeá-los se desejado e aceder rapidamente a partir da lista.

Premir enquanto navega e em seguida seleccionar Marcadores*: Neste caso, os campos de nome e URL serão preenchidos automaticamente com a informação contida na página na qual está a navegar.*

Seleccionar Adicionar marcador e iniciar a introdução do nome novo; o ecrã de edição aparecerá. Premir OK e proceder do mesmo modo para introduzir o endereço da URL.
O menu Gerir marcadores permite Apagar ou Editar o marcador seleccionado.

Introduzir endereço

Este menu permite introduzir um endereço da página principal WAP, à qual poderá ligar directamente ao ser seleccionado (um modo rápido de aceder aos endereços WAP sem guardá-los como marcadores).

Todos os endereços que introduzir neste menu e aos quais aceder no mínimo uma vez, aparecerão nesta lista. Seleccionar um dos itens e premir OK para religar à página correspondente, sem ter de repetir a introdução do endereço completo.

Configuração

Editar página principal	Para alterar o nome e endereço da Página principal. *Iniciar a introdução do nome novo; o ecrã de edição aparecerá.*
Seleccionar perfil	Para seleccionar um dos perfis disponíveis e definir os acertos de ligação de cada um (premir / para seleccionar / deseleccionar). *Todas as configurações de ligação descritas abaixo têm efeito para o perfil seleccionado.*
Segurança	Para apresentar a lista dos Certificados (e em seguida ver os detalhes e ou apagá-los), a Info da sessão ou o Certificado actual.

Mudar nome perfil	Para renomear o perfil actualmente seleccionado (introduzir primeiro um nome novo; o ecrã de edição aparecerá).
Opções browser	Para activar ou desactivar o download de imagens anexadas às páginas WAP.

Se seleccionar Nunca, acelerará o tempo de download global das páginas visitadas.

Memória	Para esvaziar uma área da memória do telefone, onde são guardadas as páginas visitadas durante uma sessão WAP.
Ligação	Seleccionar ligação permite seleccionar um dos perfis de dados que definiu em Acertos > Ajustes acesso (ver página 29). Rede permite seleccionar o tipo de rede utilizado com o perfil seleccionado ao iniciar uma ligação (ver página 29). Endereço de proxy e Porta de proxy permite definir um endereço de gateway e número de porta para ser utilizado ao iniciar uma ligação WAP com o perfil seleccionado.

Premir sem soltar [□:] para introduzir "."

Mensagens da WAP

Este menu permite administrar e ler as mensagens enviadas automaticamente pela rede e / por seu operador. Caso contenha um endereço de WAP, premir [OK] para ligar à página da WAP.

Opções

Enquanto navega, premir a tecla [OK] para aceder a:

Página principal	Para aceder à página principal de WAP na qual está a navegar.
Anterior	Volta à página visitada anteriormente.
Avançar	Passa para a próxima página de navegação.
Actualizar	Actualiza a página de navegação actual do servidor original.

Guardar como página principal	Guarda a página de navegação WAP actual como página principal predefinida.
Guardar como…	Para guardar as imagens incorporadas nas páginas que são apresentadas no Álbum de fotos.
Sair	Para terminar a sessão de WAP.

Sons DTMF

Durante uma chamada, pode transmitir sons DTMF (Dual Tone Multi Frequency), também chamados de "touch tones", para executar alguns serviços telefónicos. Para isso, premir qualquer uma das teclas de 0 a 9, *, e #.

Também poderá anexar uma sequência DTMF a um número antes de marcá-lo (ou guardá-lo na Agenda telefónica). O número de telefone e a parte DTMF devem estar separados por um caractere de espera.

Para obter um caractere de pausa ou de espera, premir sem soltar #. O ecrã mostra w para espera, e p para pausa. Por exemplo, para ouvir as mensagens (p. ex. código 3) no seu atendedor automático (senha 8421) com o número de telefone 12345678, deveria marcar: 12345678w8421p3.

Fazer uma segunda chamada

É possível fazer uma segunda chamada durante uma chamada activa ou com uma chamada em espera. Enquanto já está numa chamada, marcar um número ou seleccionar um nome na agenda, e em seguida premir . A primeira chamada é colocada em espera e o número aparece no lado inferior do ecrã. O segundo número é marcado. Agora pode:

Premir OK	Para seleccionar Trocar e alternar entre duas chamadas (cada vez que alternar, a chamada activa esperará e a chamada que estava em espera será activada).
Premir	Para desligar a linha activa (a chamada em espera permanece neste estado.).

Atender uma segunda chamada

Ao receber uma segunda chamada enquanto já está a telefonar, o telefone emite um bip de alerta e o ecrã apresenta Chamada espera. Agora pode:

Premir	Para atender a chamada (a primeira é colocada em espera). Então, premir OK e seleccionar:

- Trocar para alternar entre duas chamadas (cada vez que alternar, a chamada activa esperará e a chamada que estava em espera será activada),
- Conferência para incluir uma nova pessoa numa chamada de conferência.

Premir Para rejeitar a chamada.

Premir Para seleccionar Terminar e desligar a chamada actual, e em seguida atender a chamada de entrad.

Para receber uma segunda chamada, deve ter desactivado a função Desviar chamada *para chamadas de voz (ver página 58) e activado a função* Cham.em espera *(ver página 59).*

Atender uma terceira chamada

Enquanto estiver numa ligação, e com uma chamada em espera, poderá receber uma terceira chamada. Pode terminar uma das chamadas antes de atender a terceira, ou incluir a terceira chamada numa conferência (ver abaixo). Este serviço é limitado a duas chamadas em curso (uma activa e uma em espera).

Chamada de conferência

Conferência

Para activar a chamada de conferência, basta efectuar consecutivas chamadas de saída, ou criá-la a partir de um contexto de chamada de múltiplos interlocutores.

Pode estabelecer uma conferência com até cinco participantes de uma só vez e terminar a conferência com .

Estabelecer uma primeira chamada com um interlocutor, e em seguida uma segunda (ver "Fazer uma segunda chamada" acima). Premir e seleccionar Conferência. Repetir este procedimento, até ter ligado cinco participantes.

Se receber uma mensagem durante a chamada de conferência, e esta tiver menos do que cinco participantes, poderá aceitar esta nova chamada e incluir o interlocutor na Conferência (se já estiverem ligado cinco participantes, poderá atender a nova chamada, mas não poderá incluí-la na conferência).

As opções de Participantes permitem excluir um participante da conferência, ao seleccionar Retirar participan., ou seleccionar Chamada privada para falar em privado com este interlocutor (os outros ficam em espera).

Transferência de chamada explícita

Pode interligar uma chamada activa e uma chamada em espera com a opção Transferência. Será desligado logo que a transferência for completada.

Esta função é diferente de "Desviar chamada", que ocorre antes de atender a chamada (ver página 58).

Ícones e símbolos

No modo de espera, podem ser apresentados vários símbolos ao mesmo tempo no ecrã.

Se o símbolo de rede não é apresentado, significa que a rede não está disponível no momento. É possível que esteja numa área de má recepção; isto pode melhorar se deslocar-se para um local diferente.

	Silêncio - o seu telefone não tocará ao receber uma chamada.
	Vibração - o seu telefone vibrará ao receber uma chamada.
GPRS	Anexar GPRS - o seu telemóvel está ligado à rede GPRS.
	Mensagem SMS - recebeu uma nova mensagem.
	Caixa mensagens - recebeu um novo correio de voz.
	Bateria - as barras indicam o nível da bateria (4 barras = cheia, 1 barra = vazia).
	Despertador activado.
	Roaming - apresentado quando o seu telefone está registado numa rede que não é a própria (especialmente se estiver no exterior).
	SMS cheio - memória para mensagens está esgotada. Apagar mensagens antigas para receber novas mensagens.
	Cham. reenv. incondicional ao número - todas as chamadas de voz recebidas são reenviadas a um número que não é da caixa de correio voz.
	Cham reenv. incondicional a correio voz - todas as chamadas são reenviadas ao correio voz.
	Zona casa - uma zona designada pelo seu operador de rede. Depende da rede, consultar o seu fornecedor de serviço para mais detalhes.
	Rede GSM: o seu telefone está ligado à rede GSM. Recepção: quanto mais barras mostradas, melhor é a recepção.
	Mensagem rápida - opção ajustada em Ligar.
	Memória cheia - memória do telefone está esgotada. Apagar alguns itens para guardar novos.
	Mensagem MMS - recebeu uma nova mensagem multimédia.

Solução de problemas

O telefone não liga

Remover e recolocar a bateria (ver página 1). Assegure-se de que a ficha do carregador está introduzida na tomada correcta (ver "Carregar a bateria" página 2). Em seguida deverá carregar o telefone até o símbolo da bateria ter parado de passar. Finalmente, deverá separar do carregador e tentar ligar o seu telefone móvel.

O écran apresenta BLOQUEADO ao ligar o telefone

Alguém tentou utilizar o seu telefone, mas não conhecia o seu código PIN nem o seu código de desbloqueio (PUK). Entre em contacto com o seu fornecedor de rede.

O écran apresenta falha IMSI

Este problema está relacionado com o seu contrato. Entre em contacto com o seu operador.

O seu telefone não retoma o écran de modo de repouso

Premir e manter premido , ou desligar o telefone para verificar se o cartão SIM e a bateria estão instalados correctamente e ligar novamente o telefone.

O símbolo não é mostrado

A conexão de rede está perdida. Se encontra numa sombra de rádio (num túnel ou entre prédios altos) ou está fora do alcance da área da sua rede. Mude o local e tente novamente iniciar uma conexão à rede (especialmente encontrando-se no estrangeiro), verifique a posição correcta da antena caso o seu telefone disponha de uma antena externa, ou entre em contacto com o seu operador de rede para obter assistência ou informação sobre a rede.

O écran não responde (ou responde lentamente) a pressões de tecla

O écran responde mais lentamente a baixas temperaturas. Isto é normal e não afeta o funcionamento do telefone. Leve o telefone a um local mais quente e tente novamente. Em outros casos, entre em contacto com o seu revendedor.

A sua bateria parece estar em sobreaquecimento

Poderá dar-se o caso de estar a utilizar um carregador Philips que não está preparado para o seu telefone. Certificar-se sempre de que está a utilizar o acessório Philips de origem fornecido com o telefone.

O seu telefone não apresenta os números de telefone das chamadas recebidas	Esta característica depende da rede e do contrato. Se a rede não envia o número da pessoa a chamar, o telefone apresentará Chamada 1 ou Omitido ao invés do número. Entre em contacto com o seu operador para obter informações detalhadas a este respeito.
Não é possível enviar mensagens de texto	Algumas redes não permitem trocas de mensagens com outras redes. Assegure-se primeiro de que inseriu o número do seu centro SMS, ou entre em contacto com o seu operador de rede para obter informações detalhadas a este respeito.
Não é possível iniciar um show de slides na TV	Para esta função, a bateria do telefone deve estar carregada em, no mínimo, 50 %. Recarregue o seu telefone, ou ligue o carregador durante o show de slides.
Não é possível recuperar nem receber e/ou fotografias JPEG guardadas	Uma fotografia pode não ser aceita pelo seu telefone móvel se for demasiado grande, ou se não tiver o formato correcto. Ver página 39 para obter informações completas sobre este assunto.
Não tem certeza de que está a receber as chamadas correcta-mente	Para receber todas as chamadas, assegure-se de que nenhuma das características «Reenvio condicional de chamadas» ou «Reenvio incondicional de chamadas» está activado (ver página 58).
Ao carregar a bateria o símbolo da bateria não apresenta barras e está a piscar	Apenas carregue a bateria em ambientes onde a temperatura não seja inferior a 0°C (32°F) ou superior a 50°C (113°F). Em outros casos, entre em contacto com o seu revendedor.
O écran apresenta falha SIM	Verificar que o cartão SIM esteja introduzido na posição correcta (ver página 1). Se o problema persistir, é possível que o seu cartão SIM possa estar danificado. Entre em contacto com o seu operador.
Ao tentar usar uma característica do menu, o telefone apresenta não permitido	Algumas características dependem da rede. Elas só estão disponíveis, se a rede ou o seu contrato as apoiar. Entre em contacto com o seu operador para obter informações detalhadas sobre este assunto.

O écran mostra Introduza cartão SIM

Verificar se o cartão SIM foi introduzido na posição correcta (ver página 1). Se o problema persistir, significa que o seu cartão SIM está danificado. Entre em contacto com o seu operador.

A duração de serviço do seu telefone parece menor do que indicado nas instruções

A duração de serviço depende dos acertos realizados (p. ex. volume chamada, luz fundo duração) e das funções utilizadas. Para prolongar a duração, deveria, se possível, desactivar funções não utilizadas.

O seu telefone não funciona no seu automóvel

Um carro contém muitas peças metálicas que absorvem ondas magnéticas que podem afetar o desempenho do seu telefone. Um kit para carro disponibiliza uma antena externa de modo que possa telefonar com as mãos livres.

Deveria informar-se junto às autoridades locais, se é permitido telefonar enquanto estiver a conduzir.

O seu telefone não carrega

Assegure-se de que a ficha do carregador está introduzida no conector correcto (ver "Carregar a bateria" página 2). Se a bateria estiver completamente descarregada, pode demorar alguns minutos (às vezes até 5 minutos) até o ícone de carregar aparecer no écran.

Precauções

Ondas de rádio

O seu telemóvel é um **transmissor e receptor de baixa potência**. Quando está em operação, o equipamento envia e recebe ondas de rádio. As ondas de rádio transportam a sua voz, ou os sinais de dados, para uma estação de base que está ligada à rede telefónica. A rede controla a potência de transmissão do seu telefone.

- O seu telefone transmite/recebe ondas de rádio na frequência GSM (900 / 1800MHz).
- A rede GSM controla a potência de transmissão (0,01 a 2 watts).
- O seu telefone corresponde a relevantes standards de segurança.
- A conformidade com as directivas europeias de compatibilidade electromagnética (Ref. 89/336/CEM) e de baixa tensão (Ref. 73/23/CEM) é confirmada pela marca CE no seu telefone.

O seu telemóvel é de sua **responsabilidade**. Para evitar danos a si mesmo, a outros ou avarias no telefone, seguir as instruções de segurança e passá-las a qualquer pessoa, a quem empreste o telefone. Para proteger o telefone contra o uso não autorizado:

Manter o telefone num lugar seguro e fora do alcance de crianças.

Evitar de anotar o seu código PIN por escrito, é melhor tentar memorizá-lo.

Desligar o telefone e remover a bateria se não for utilizá-lo durante longo tempo.

Utilizar o menu Segurança para alterar o código PIN após a compra do telefone e para activar as opções de restrição de chamadas.

O modelo do seu telefone cumpre todas as leis e regulamentos aplicáveis. No entanto, o telemóvel pode causar interferências em outros dispositivos eléctricos. Por consequência deverá seguir todas **regulamentos e recomendações locais** ao utilizar o seu telemóvel, tanto em casa como em outros lugares. **Os regulamentos a respeito da utilização de telefones móveis em veículos e aviões são muito severos.**

As preocupações gerais têm sido concentradas nos possíveis riscos de saúde para utilizadores de telefones móveis. As pesquisas actuais acerca da tecnologia de ondas de rádio, inclusive tecnologia GSM, foram revistas, e os standards de segurança foram elevados para assegurar a protecção contra exposição de energia de ondas de rádio. O seu telemóvel **cumpre todos os standards de segurança aplicáveis** estando em conformidade com a Directiva 1999/5/CE relativa aos equipamentos de rádio e equipamentos terminais de telecomunicações.

Desligue sempre o seu telefone

Equipamento electrónico sensível ou inadequadamente protegido pode ser afectado por energia de rádio. Esta interferência pode levar a acidentes.

Antes de entrar num **avião** e/ou colocar o telefone na mala: o uso de telefones móveis num avião pode representar perigo para o funcionamento do avião, afectar a rede de telefonia móvel e pode ser ilegal.

Em **hospitais**, clínicas, e outros centros de saúde e quando estiver nas proximidades **equipamentos médicos**.

Em áreas com uma **atmosfera potencialmente explosiva** (p. ex. postos de gasolina e também áreas onde o ar contém partículas de pó, como por exemplo pó de metais).

Num veículo que esteja a transportar produtos inflamáveis (mesmo se o veículo estiver estacionado) ou um veículo a gás de petróleo líquido (LPG), verifique principalmente, se o veículo cumpre as regras de segurança aplicáveis

Em áreas onde for solicitado a desligar dispositivos transmissores de rádio, como em pedreiras ou outras áreas com operações explosivas.

Consulte o seu produtor do veículo, para se assegurar de que o **equipamento electrónico** utilizado no seu veículo não possa ser afectado por energia de rádio.

Utilizadores de pacemaker

Se utiliza um **pacemaker**:

- Mantenha o telefone sempre a uma distância de no mínimo 15 cm do seu pacemaker quando o telefone estiver ligado, para evitar interferências.
- Não carregue o telefone no bolso da camisa.
- Utilize o ouvido do lado oposto ao pacemaker para minimizar o potencial interferência.
- Desligue o telefone se suspeitar que há qualquer tipo de interferência.

Próteses auditivas

Se utiliza uma **próteses auditiva**, consulte o seu médico e o fabricante da prótese, para saber se este dispositivo está sujeito a interferências devido a ondas de rádio.

Aperfeiçoamento de desempenho

Para **aperfeiçoar o desempenho do seu telefone**, reduzir a emissão de energia de rádio, **reduzir o consumo da bateria e garantir uma operação segura, deve seguir as seguintes directivas de segurança:**

Para uma operação ideal e satisfatória do seu telefone, recomendamos utilizar o equipamento na posição normal de funcionamento (quando não usar o modo "mãos-livres" ou com um acessório de mãos-livres).

- Não expor o seu telefone a temperaturas extremas.
- Tratar o telefone com cuidado. Qualquer abuso resultará na anulação da Garantia Internacional.
- Não colocar o telefone em nenhum líquido; se o telefone estiver húmido, desligá-lo, remover a bateria e permitir que seque durante 24 horas antes de ligar novamente.
- Para limpar o telefone, utilizar um pano macio.
- Efectuar e receber chamadas consome a mesma quantidade de energia. No entanto, o telemóvel consome menos energia no modo de espera, se permanecer no mesmo lugar. Quando estiver no modo de espera, e enquanto movimentar-se, o seu telefone consumirá energia para transmitir as informações actualizadas de localização à rede. Ajustar a luz de fundo para um período mais curto, bem como evitar a navegação desnecessária nos menus também são formas de reduzir o consumo de energia, para prolongar a autonomia nas chamadas e em modo de espera (stand-by).

Informação apresentada na bateria

- O seu telefone utiliza uma bateria recarregável.
- Utilizar apenas o carregador especificado.

- Não deitar no fogo.
- Não deformar nem abrir a bateria.
- Evitar que objectos metálicos (assim como chaves no seu bolso) possam provocar curto-circuitos nos contactos da bateria.
- Evitar a excessiva exposição ao calor (>60°C ou 140°F), ambientes húmidos ou cáusticos.

Utilizar apenas acessórios originais Philips, pois a utilização de outros acessórios poderá danificar o seu telefone e anulará todos os direitos à garantia do seu telefone Philips.

Certificar-se de que as peças avariadas sejam imediatamente substituídas por um técnico qualificado e que sejam utilizadas peças sobressalentes originais Philips.

Não utilizar o telefone enquanto está a conduzir o carro

Isto reduz a concentração, o que pode ser perigoso. Seguir as seguintes directivas:

Concentrar toda a sua atenção na condução do automóvel. Deve sair da estrada e estacionar antes de utilizar o telefone.

Respeitar os regulamentos locais dos países onde estiver a conduzir e a utilizar o seu telefone GSM.

Se deseja utilizar o seu telefone num veículo, pode instalar o kit de mãos livres para automóveis, o qual foi especialmente criado para este fim, assegurando que possa conduzir com a máxima atenção.

Assegurar-se de que o seu telefone e o kit de mãos livres não obstruam air-bags ou outros dispositivos de segurança do seu carro.

Nas ruas de alguns países é proibido usar um sistema de alarme para accionar uma luz do veículo ou buzina para indicar uma chamada. Verificar os regulamentos locais.

Norma EN 60950

No caso de tempo quente ou após prolongada exposição a raios solares (p. ex. atrás de uma janela ou de um pára-brisa), é possível que a temperatura da caixa do seu telefone aumente, especialmente se tiver um acabamento de metal. Neste caso, deve ter muito cuidado ao pegar no seu telefone, e evitar também ambientes com temperaturas superiores a 40°C.

Cuidado ambiental

Observar os regulamentos locais respectivos à eliminação dos materiais da embalagem, das baterias gastas e do telefone antigo, e providenciar a reciclagem destes.

A Philips marcou a bateria e a embalagem com símbolos standard, desenvolvidos para promover a reciclagem e a eliminação apropriada de eventuais despojos.

	A bateria não dever ser deitada no lixo doméstico.
	O material de embalagem é reciclável.
	Uma contribuição financeira para a entidade nacional de recuperação de embalagens e para o sistema de reciclagem (*p. ex.* EcoEmballage na França).
	Os materiais são recicláveis (e também identifica o material de plástico).

Acessórios genuínos Philips

Alguns acessórios, como a bateria standard e o carregador, fazem parte do conteúdo normal da embalagem do seu telemóvel. Outros acessórios devem ser vendidos no pacote comercial (segundo o operador ou o revendedor), ou separadamente. Consequentemente, o conteúdo da embalagem pode variar.

Para maximizar o desempenho do seu telefone Philips e para não perder a garantia, compre sempre acessórios genuínos Philips que são especialmente desenvolvidos para serem utilizados com o seu telefone. A Philips Consumer Electronics não se pode responsabilizar por quaisquer danos devidos a acessórios não autorizados. Entre em contacto com o seu revendedor Philips onde adquiriu o seu telefone e peça por acessórios genuínos Philips.

Carregador

Carrega a bateria em qualquer tomada AC. Pequeno suficiente para ser transportado na pasta ou na bolsa.

Kit universal para carros

Desenvolvido para operar facilmente os seu telefones móveis Philips com mãos livres. Esta solução mãos livres compacta oferece uma alta qualidade audio. Simplesmente conectar o kit na tomada auxiliar do veículo.

Auscultadores Deluxe

Um botão de resposta em linha suplementar oferece-lhe uma alternativa simplificada à procura do teclado do telefone. É possível responder a uma chamada recebida por pressão nesse botão e no écran de espera, uma longa pressão no mesmo botão activa a marcação vocal.

Em alguns países, é proibido telefonar enquanto estiver a conduzir. Para uma instalação segura e sem problemas, recomendamos que permita que técnicos especializados instalem o kit mãos livres.

Caixa de transporte

Uma bolsa de couro escuro protege o seu telefone contra pancadas e arranhões. Fornecido com cordão para por ao pescoço.

Ligação à TV

Com este cabo de dados pode mostrar slides no ecrán da sua TV. Basta conectar a ficha de dados do cabo ao conector (superior) dos auscultadores no lado direito do seu telefone e a ficha do video ao conector de video IN da sua televisão ou gravador de videos. Ver "Ver slides na TV" página 51 para informações detalhadas sobre a escolha e apresentação de slides para um show de slides.

Este software é baseado em parte no trabalho do Grupo JPEG independente.

Cabo de conexão de dados USB

Fácil conexão de dados ao seu telefone móvel Philips: o cabo USB possibilita uma conexão de alta velocidade entre o seu telefone e o seu computador. É só conectar o seu telefone ao cabo, para obter em poucos segundos uma sincronização com o seu organizador e sua agenda. Com o software fornecido é possível enviar fax e SMS, fazer download de fotografias e melodias.

Mobile Phone Tools

O seu telemóvel é fornecido com um CD ROM contendo 'Mobile Phone Tools' (ferramentas do telemóvel), um software que permite a utilização ilimitada dos serviços disponíveis via infravermelhos. Ver "Utilizar o telefone como um modem" página 48 para informações e consultar também a documentação disponível no CD ROM.

Declaração de conformidade

Nós,
Philips France - Mobile Telephony
4 rue du Port aux Vins - Les patios
92156 Suresnes Cedex
FRANCE

declaramos sob a nossa completa responsabilidade, que o produto
Philips 859
CT 8598
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 352776

a qual se refere esta declaração, está em conformidade com os seguintes padrões:
EN 60950, EN 50360 and EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

Nós declaramos portanto, que foram efectuados todos os testes de rádio especiais e que o produto mencionado acima está em conformidade com todas as necessidades essenciais da directiva 1999/5/EC.
O procedimento de conformidade mencionado no artigo 10 e descrito em detalhe no anexo V da directiva 1999/5/EC foi seguido conforme os artigos 3.1 e 3.2 com a participação da entidade notificada:
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Marca de identificação: **0168**

Le Mans, 04.05.2004

Jean-Omer Kifouani
Quality Manager

Caso o seu produto Philips não esteja a funcionar correctamente ou se apresentar algum defeito, devolva por favor o telefone onde o comprou ou num centro nacional de serviço Philips. Se necessitar serviços enquanto estiver num outro país, poderá obter um endereço de um revendedor através do centro de serviço ao consumidor Philips do respectivo país.