Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

201T1
221T1
231T1

FI Käyttäjän käsikirja

PHILIPS

Country	Code	Telephone number	Tariff
Austria	+43	0810 000206	€ 0.07
Belgium	+32	078 250851	€ 0.06
Denmark	+45	3525 8761	Local call tariff
Finland	+358	09 2290 1908	Local call tariff
France	+33	082161 1658	€ 0.09
Germany	+49	01803 386 853	€ 0.09
Greece	+30	00800 3122 1223	Free of charge
Ireland	+353	01 601 1161	Local call tariff
Italy	+39	840 320 041	€ 0.08
Luxembourg	+352	26 84 30 00	Local call tariff
The Netherlands	+31	0900 0400 063	€ 0.10
Norway	+47	2270 8250	Local call tariff
Poland	+48	0223491505	Local call tariff
Portugal	+351	2 1359 1440	Local call tariff
Spain	+34	902 888 785	€ 0.10
Sweden	+46	08 632 0016	Local call tariff
Switzerland	+41	02 2310 2116	Local call tariff
United Kingdom	+44	0207 949 0069	Local call tariff

This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.

Sisällysluettelo

1 Huomautus 2

2 Tärkeää 4
Viimeksi päivitetty käyttäjän käsikirja verkossa 5

3 Oma LCD Monitor with HD TV-laitteesi 6
Etupuolen ja sivun säätimet 6
Kaukosäädin 6

4 LCD Monitor with HD TV-laitteen käyttö 9
Television kytkeminen toimintaan, siirtäminen valmiustilaan tai virran katkaiseminen 9
Kanavan vaihtaminen 9
Ohjelmien katsominen liitetyistä laitteista 10
Television äänenvoimakkuuden säätäminen 10

5 Laitteiden kytkeminen 11
Taustapuolen liitin 11
Sivun liitin 13

6 Tuotetiedot 14
Tuetut näyttötarkkuudet 14
Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto 14
Kaukosäädin 14
Virta 14
Tuetut asennustelineet 14

7 Vianmääritys 15
Television yleiset ongelmat 15
Televisiokanavien ongelmat 15
Kuvaongelmat 15
Ääniongelmat 16
HDMI-liitännän ongelmat 16
Tietokoneliitännän ongelmat 16
Yhteystiedot 16

1 Huomautus

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. Specifcations are subject to change without notice. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V." www.philips.com.
Philips pidättää oikeuden muuttaa tuotteita koska tahansa ilman velvollisuutta muuttaa aiempia varusteita vastaavasti. Tätä käyttöopasta pidetään riittävänä järjestelmän tarkoitettua käyttöä varten. Jos tuotetta tai sen yksittäisiä moduuleja tai toimintoja käytetään johonkin muuhun kuin tässä määritettyyn tarkoitukseen, niiden kelpoisuudesta ja soveltuvuudesta on pyydettävä vahvistus. Philips takaa, että itse materiaali ei riko mitään yhdysvaltalaista patenttia. Mihinkään muuhun nimenomaiseen tai oletettuun takuuseen ei viitata.

Takuu

- Loukkaantumisen, television vaurioitumisen tai takuun mitätöitymisen vaara! Älä koskaan yritä korjata televisiota itse.
- Käytä televisiota ja lisälaitteita vain valmistajan tarkoittamalla tavalla.
- Television takaseinään painettu varoitusmerkki varoittaa sähköiskun vaarasta. Älä irrota television koteloa. Huoltoa ja korjausta varten ota aina yhteys Philipsin asiakastukeen.

- Takuu raukeaa, jos käyttäjä suorittaa minkä tahansa tässä käyttöoppaassa kielletyn toiminnon tai tekee sellaisia säätöjä tai asennuksia, joiden suorittamista ei suositella tai hyväksytä käyttöoppaassa.

Kuvapisteiden ominaisuudet

Tässä LCD-tuotteessa on suuri määrä värillisiä kuvapisteitä. Vaikka tehollisten kuvapisteiden osuus on vähintään 99,999 %, mustia pisteitä tai kirkkaita valopisteitä (punaisia, vihreitä tai sinisiä) voi näkyä jatkuvasti näytössä. Tämä johtuu näytön rakenteesta (joka noudattaa alan yleisiä standardeja), eikä kyseessä ole toimintahäiriö.

Verkkosulake (vain Iso-Britannia)

Tässä Televisio-laitteessa:ssä voi käyttää hyväksyttyä muottipuristettua pistoketta. Jos verkkosulake on vaihdettava, tilalle on asetettava samanarvoinen sulake kuin pistokkeessa on ilmoitettu (esim. 10 A).

1 Irrota sulakekansi ja sulake.

2 Uuden sulakkeen on oltava BS 1362 -standardin mukainen ja sen on oltava ASTA:n hyväksymä. Jos sulake katoaa, tarkista oikea sulaketyyppi jälleenmyyjältä.

3 Aseta sulakekansi paikalleen.
Laite ei vastaa EMC-direktiivin vaatimuksia, jos pistoke irrotetaan virtajohdosta.

Tekijänoikeus

VESA- ja FDMI-logot sekä VESA:n kiinnityksen yhteensopivuuslogo ovat Video Electronics Standards Associationin tavaramerkkejä.
® Kensington ja Micro Saver ovat ACCO World Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja rekisteröinti on suoritettu tai hakemuksia käsitellään muissa maissa eri puolilla maailmaa.

Dolby Laboratories on antanut luvan valmistukseen. Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.**(Koskee vain televisioita, jotka tukevat MPEG4-HD-standardia)**
Kaikki muut rekisteröidyt tai rekisteröimättömät tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

2 Tärkeää

Perehdy kaikkiin ohjeisiin ennen kuin alat käyttää Televisio-laitetta. Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu siitä, että ohjeita ei ole noudatettu.

Turvallisuus

- Sähköiskun tai tulipalon vaara!
  - Älä altista Televisio-laitetta sateelle tai vedelle. Älä aseta nestettä sisältäviä astioita kuten maljakoita Televisio-laitteen lähelle. Jos nesteitä kaatuu Televisio-laitteen päälle tai sisään, irrota Televisio heti verkkopistorasiasta. Ota yhteys Philipsin asiakastukeen, jotta Televisio tarkastetaan ennen käyttöä.
  - Älä aseta Televisio-laitetta avotulen tai muiden lämmönlähteiden lähelle tai suoraan auringonvaloon. Tulipalon leviämisen estämiseksi pidä kynttilät tai muut palavat materiaalit aina poissa Televisio-laitteen, kaukosäätimen ja paristojen läheisyydestä.

  - Älä koskaan aseta esineitä ilmastointiaukkoihin tai muihin Televisio-laitteen aukkoihin.
  - Kun Televisio-laitetta käännetään, varmista, että virtajohtoon ei kohdistu rasitusta. Virtajohdon rasittaminen voi löysentää liitäntöjä ja aiheuttaa kipinöitä tai tulipalon.
- Oikosulun tai tulipalon vaara!
  - Älä koskaan jätä kaukosäädintä tai paristoja alttiiksi sateelle, vedelle tai kuumuudelle.
  - Vältä pistokkeisiin kohdistuvaa voimaa. Irralliset pistokkeet voivat aiheuttaa kipinöintiä tai tulipalon.
- Loukkaantumisen tai television vaurioitumisen vaara!
  - Yli 25 kiloa painavan television nostaminen ja kantaminen vaatii kaksi ihmistä.
  - Kun asennat television jalustalle, käytä vain mukana toimitettua jalustaa. Kiinnitä jalusta hyvin televisioon. Aseta televisio tasaiselle alustalle, joka kestää television ja jalustan painon.
  - Kun asennat television seinälle, käytä vain sellaista seinätelinettä, joka kestää television painon. Kiinnitä seinäteline seinään, joka kestää television ja telineen painon. Koninklijke Philips Electronics N.V. Philips ei vastaa virheellisestä seinäkiinnityksestä, jonka seurauksena tapahtuu onnettomuus tai vahinko.
- Lasten loukkaantumisen vaara! Noudata näitä ohjeita estääksesi Televisio-laitteen kaatumisen ja lasten loukkaantumisen:
  - Älä koskaan aseta Televisio-laitetta tasolle, jonka päällä on liina tai muuta materiaalia, joka voidaan vetää pois.
  - Varmista, että mikään Televisio-laitteen osa ei ole tason reunan ulkopuolella.
  - Älä koskaan aseta Televisio-laitetta korkeiden huonekalujen (kuten kirjahyllyn) päälle kiinnittämättä sekä huonekalua että Televisio-laitetta seinään tai sopivaan tukeen.
  - Kerro lapsille vaaroista, joita saattaa aiheutua, jos he kiipeävät huonekalujen päälle ulottuakseen Televisio-laitteeseen.
- Ylikuumenemisen vaara! Älä koskaan asenna Televisio-laitetta ahtaaseen tilaan. Jätä Televisio-laitteen ympärille vähintään 10 cm tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään. Varmista, että verhot tai muut esineet eivät peitä Televisio-laitteen ilmastointiaukkoja.
- Television vaurioitumisen vaara! Ennen kuin liität television pistorasiaan, varmista, että virran jännite vastaa television takaseinään painettua arvoa. Älä liitä televisiota pistorasiaan, jos jännite ei ole sama.

- Loukkaantumisen, tulipalon tai virtajohdon vaurioitumisen vaara! Älä koskaan aseta Televisio-laitetta tai muita esineitä virtajohdon päälle.
- Jotta Televisio:n virtajohdon irrottaminen on helppoa, varmista, että pistorasia on kätevässä paikassa.
- Irrota virtajohto aina vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.
- Irrota Televisio pistorasiasta ja antennista ukonilman ajaksi. Älä kosketa ukonilman aikana mitään Televisio-laitteen osaa, virtajohtoa tai antennikaapelia.
- Kuulovaurion vaara! Vältä kuulokkeiden käyttöä suurilla äänenvoimakkuuksilla tai pitkiä aikoja.
- Jos Televisio-laitetta on kuljetettu alle 5 °C:n lämpötilassa, ota Televisio pakkauksesta ja odota, kunnes Televisio on lämmennyt huoneenlämpötilaan, ennen kuin kytket Televisio-laitteen pistorasiaan.

Kuvaruudun hoitaminen

- Vältä liikkumattomia kuvia. Liikkumattomilla kuvilla tarkoitetaan kuvia, jotka jäävät pitkäksi aikaa näkyviin. Tällaisia ovat esimerkiksi näyttövalikot, mustat palkit ja aikanäytöt. Jos liikkumattomien kuvien esittäminen on tarpeen, pienennä kuvaruudun kontrastia ja kirkkautta, jotta kuvaruutu ei vahingoitu.
- Irrota Televisio-laitteen verkkojohto ennen puhdistusta.
- Puhdista Televisio ja runko pehmeällä, kostealla liinalla. Älä käytä alkoholia, kemikaaleja, puhdistusaineita tai muita aineita Televisio-laitteen puhdistamiseen.
- Televisio-laitteen näytön vaurioitumisen vaara! Älä kosketa, työnnä, hankaa tai iske näyttöä millään esineellä.
- Pyyhi vesipisarat pois mahdollisimman nopeasti, jotta kuvaruutu ei vahingoitu eivätkä värit haalene.

Kierrätys

Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka yli on vedetty rasti, se tarkoittaa, että tuotetta koskee EU-direktiivi 2002/96/EY:

Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä vanhan tuotteen oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.
Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista akkujen ja paristojen erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä akut tai paristot oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.

Viimeksi päivitetty käyttäjän käsikirja verkossa

Oikeudet Käyttäjän käsikirjan sisällön muutoksiin pidätetään. Katso www.philips.com/support viimeksi päivitetty käyttäjän käsikirjan tietojen viite.

3 Oma LCD Monitor with HD TV-laitteesi

Onnittelut tekemäsi ostoksen johdosta ja tervetuloa Philipsin käyttäjäksi! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Etupuolen ja sivun säätimet

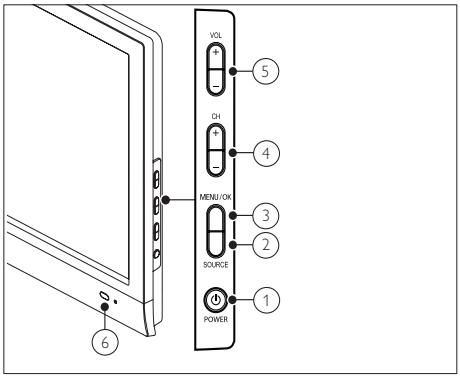

1. ⏻ **POWER:** Televisio:n käynnistäminen tai sammuttaminen. Televisio-laitteen virta ei ole koskaan täysin sammutettu, ellei pistoketta ole irrotettu pistorasiasta.
2. **SOURCE:** Valitsee kytketyt laitteet.
3. **MENU/OK:** Näyttää ruutuvalikon ja vahvistaa valinnan valikoissa.
4. **CH +/-:** Vaihtaa järjestyksessä seuraavalle tai edelliselle kanavalle.
5. **VOL +/-:** Lisää tai vähentää äänenvoimakkuutta.
6. **Virran ilmaisin:**

   Punainen LED: Valmiustilassa tai pois

   Vihreä LED: Virta päällä.

Kaukosäädin

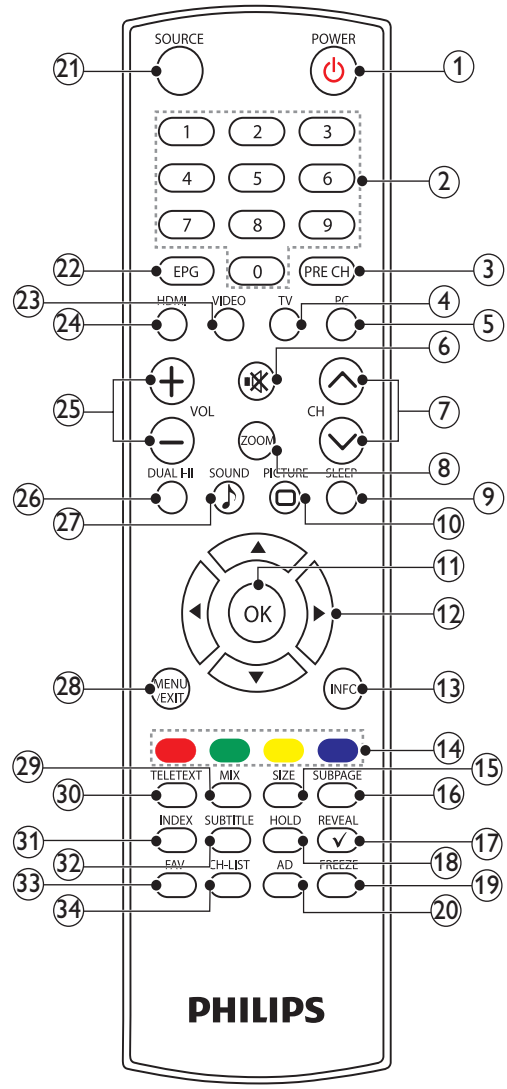

① ⏻ (Valmiustila)
- Siirtää Televisio-laitteen valmiustilaan, jos Televisio on päällä.
- Kytkee Televisio-laitteen päälle, jos Televisio on valmiustilassa.

② 0-9 (Numeropainikkeet)
Valitse kanava tai asetus

③ PRE CH
Palaa edelliselle näytetylle kanavalle.

④ TV
Paina valitaksesi TV-tilan.

⑤ PC
Paina valitaksesi PC-tilan.

⑥ 🔇 (Mykistys)
Vaihtaa äänen Päälle tai Pois.

⑦ CH Λ / V (Kanava Λ / V)
Vaihtaa seuraavalle tai edelliselle kanavalle.

⑧ ZOOM
Vaihtokytke näyttöformaattien välillä.

⑨ SLEEP
Vaihtokytke valitaksesi esiasetetun ajan kytkemään TVn valmiustilaan automaattisesti.

⑩ ▭ PICTURE
Vaihtokytke valitaksesi Smart Picture (älykäs kuva) -asetuksen.

⑪ OK
Vahvista syöttö tai valinta ja näytä kanavaruudukko, kun katsot TVtä.

⑫ ▲ ▼ ◄ ► (Navigointipainikkeet)
Navigoi valikkojen läpi.

⑬ INFO
Näytä tai piilota valitun kanavan tietonäyttöruutu.

⑭ Väripainikkeet
Valitse tehtävät tai valinnat.

⑮ SIZE
Vaihtokytke vaihtaaksesi fonttikoon teksti-TV-tilassa. (Täysi näyttö / Yläpuolisko / Alapuolisko)

⑯ SUBPAGE
Näytä tekstityssivu, kun Teksti-TV-tiedoissa on enemmän kuin yksi sivu.

⑰ REVEAL
Paljasta Teksti-TV:n piilotetut tiedot.

⑱ HOLD
Vaihtokytke pysäyttääksesi sivujen vierityksen pysäyttämään tekstidekooderin vastaanottamasta dataa.

⑲ FREEZE
Paina jäädyttääksesi TV-kuvan.

⑳ AD (Äänikuvaus) (Vain RF Digitaaliselle TV:lle)
Vain UK: Ottaa käyttöön ääniselostukset näkövammaisille.

㉑ SOURCE
Valitse liitetyt laitteet.

㉒ EPG
Kytke Sähköinen ohjelmaopas Päälle tai Pois.

㉓ VIDEO
Paina kytkeäksesi VIDEO YPbPr / Komposiitti /SCART /tilaan.

㉔ HDMI
Paina kytkeäksesi HDMI-tilaan.

㉕ VOL +/-
Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta.

㉖ DUAL I-II
Vaihtokytke valitaksesi mono / stereo / dual I/ dual II TV RF -tulosta.

㉗ ♪ SOUND
Vaihtokytke valitaksesi Smartsound (Älyääni)-tilan.

㉘ MENU/EXIT
Paina avataksesi tai sulkeaksesi näyttövalikon.

㉙ MIX
Paina peittääksesi Teksti-TV-sivun TV kuvan päälle.

㉚ TELETEXT
Paina avataksesi tai sulkeaksesi Teksti-TVn.

㉛ INDEX
Paina näyttääksesi Teksti-TV-sivun.

㉜ SUBTITLE
- TV-tilassa: Paina kääntääksesi tekstityksen päälle tai pois.
- Teksti-tilassa: Paina avataksesi tekstityssivun.

㉝ FAV
Paina näyttääksesi Suosikki-luettelon.

㉞ CH-LIST
Paina näyttääksesi Kanavaluettelon.

4 Televisio-laitteen käyttö

Tässä kohdassa on ohjeet Televisio-laitteen perustoimintojen käyttämiseen.

Television kytkeminen toimintaan, siirtäminen valmiustilaan tai virran katkaiseminen



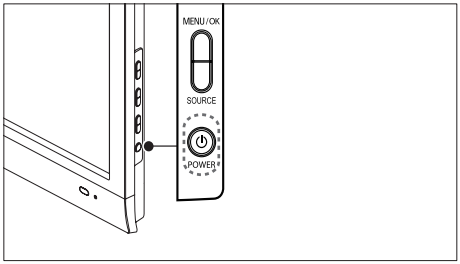

Television kytkeminen toimintaan

- Jos virran merkkivalo ei pala, paina ⏻ **POWER** television sivusta.
- Jos valmiustilan ilmaisin (punainen) palaa, paina ⏻ (**Valmiustila**) kaukosäätimestä.

Valmiustilaan siirtyminen

- Paina ⏻ (**Valmiustila**) kaukosäätimestä.
  ↳ Valmiustilan ilmaisin (punainen) syttyy.

Virran katkaiseminen

- Paina ⏻ **POWER** television sivussa.
  ↳ Valmiustilan ilmaisin sammuu.

Vihje

- Vaikka televisiosi kuluttaa hyvin vähän energiaa valmiustilassa, energiankulutus kuitenkin jatkuu. Kun televisiota ei käytetä pitkään aikaan, irrota television virtajohto pistorasiasta.

Huomautus

- Jos kaukosäädin ei ole käsillä ja haluat kytkeä television valmiustilasta toimintaan, paina **CH +/-** television sivussa.

Kanavan vaihtaminen

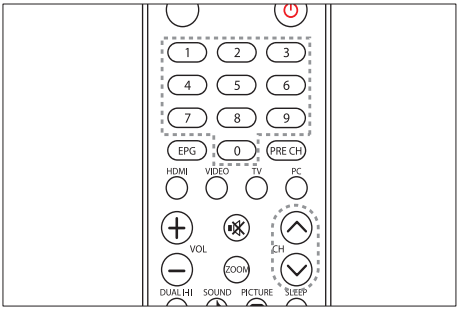

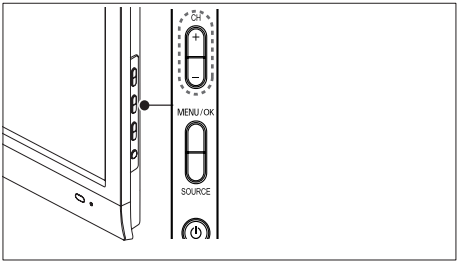

- Paina **CH ^/v** kaukosäätimestä tai **CH +/-** television sivusta.
- Anna kanavan numero käyttämällä **Numeropainikkeet**-painikkeita.
- Käytä kanavataulukkoa.

Huomautus

- Jos käytät suosikkiluetteloa, voit valita vain luettelossa olevia kanavia.

Suomi

Ohjelmien katsominen liitetyistä laitteista

Huomautus

- Kytke laitteeseen virta, ennen kuin valitset sen lähteeksi televisiossa.

SOURCE-painikkeen käyttäminen

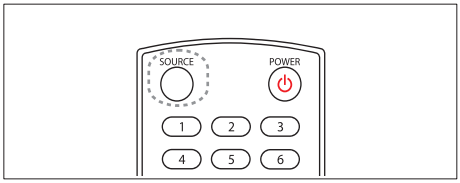

1 Paina **SOURCE**.
↳ Lähdeluettelo tulee näkyviin.

2 Paina **SOURCE**, ▲ tai ▼ –painikkeita valitaksesi laitteen.

3 Vahvista valinta painamalla **OK**.
↳ Televisio vaihtuu valittuun laitteeseen.

Television äänenvoimakkuuden säätäminen

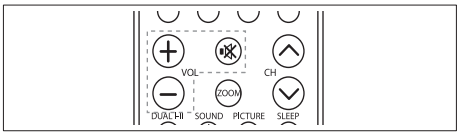

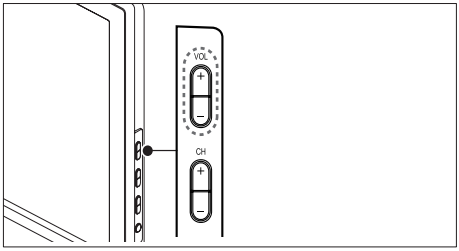

Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen

- Paina **VOL +/-** kaukosäätimellä.
- Paina **VOL +/-** TVn sivussa

Äänen mykistäminen tai mykistyksen poistaminen

- Mykistä ääni painamalla 🔇.
- Palauta ääni painamalla uudelleen 🔇.

5 Laitteiden kytkeminen

Tässä luvussa on tietoja erilaisten laitteiden liittämisestä ja liitäntöjen käyttämisestä. Tiedot täydentävät Pikaoppaan tietoja.

Huomautus

- Monet laitteet voi kytkeä televisioon erityyppisten liitäntöjen kautta. Valitse sopiva liitäntä tarpeen ja saatavuuden mukaan.

Taustapuolen liitin

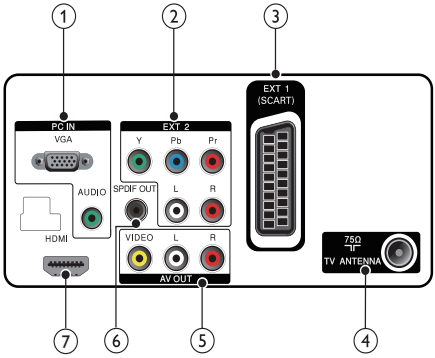

① PC IN (VGA ja AUDIO IN)
Ääni- ja kuvatulo tietokoneesta.

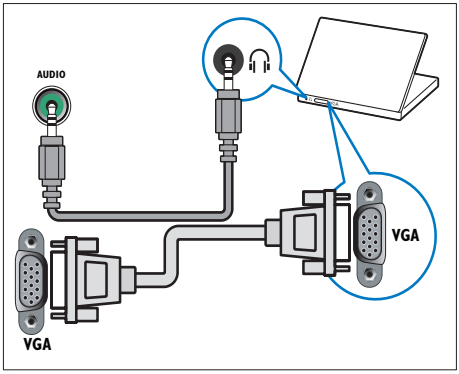

② EXT 2 (Y Pb Pr ja AUDIO L/R)
Analoginen ääni- ja videotulo analogisista tai digitaalisista laitteista, kuten DVD-soittimista tai pelikonsoleista.

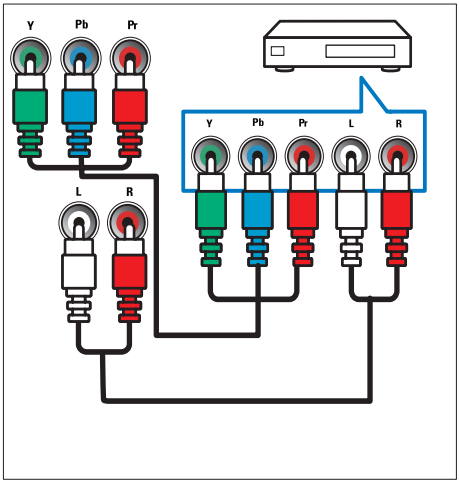

Suomi

③ EXT 1 (SCART)

Analoginen ääni- ja videotulo analogisista tai digitaalisista laitteista, kuten DVD-soittimista tai pelikonsoleista.

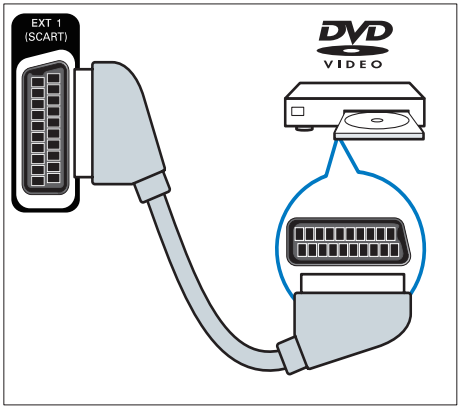

④ TV ANTENNA

Signaalin tulo antennista, kaapelista tai satelliitista.

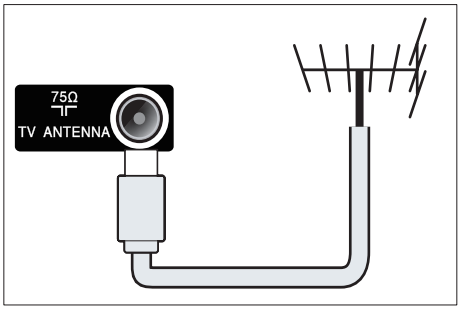

⑤ AV OUT (VIDEO OUT ja AUDIO OUT L/R)

Ääni- ja kuvalähtö analogisiin laitteisiin, kuten toiseen televisioon tai tallentimeen.

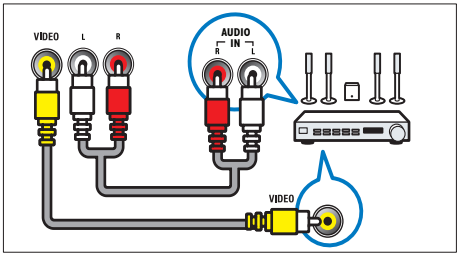

⑥ SPDIF OUT

Digitaalisen äänen ulostulo kotiteattereihin ja muihin digitaalisiin äänentoistojärjestelmiin.

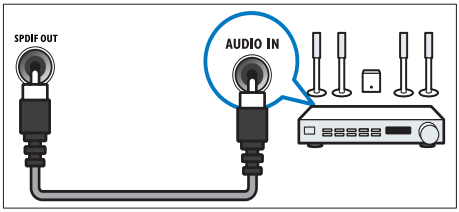

⑦ HDMI

Digitaalinen ääni- ja videotulo digitaalisista teräväpiirtolaitteista, kuten Blu-ray-soittimista.

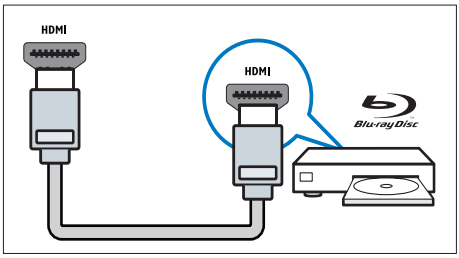

DVI- tai VGA-liitännät edellyttävät lisä-äänikaapelia.

Sivuliitäntä

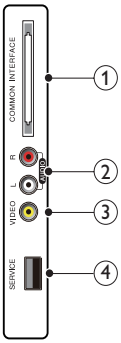

① COMMON INTERFACE
CA-moduulipaikka (CAM).

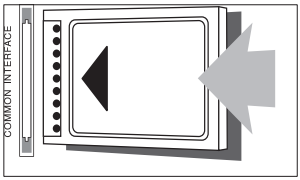

② AUDIO L/R
Äänitulo **VIDEO**-liitäntään liitetyille analogisille laitteille.

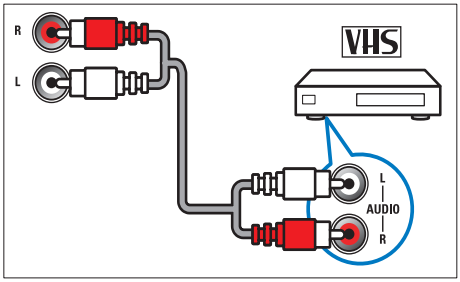

③ VIDEO
Komposiittivideotulo analogisista laitteista, kuten videonauhurista.

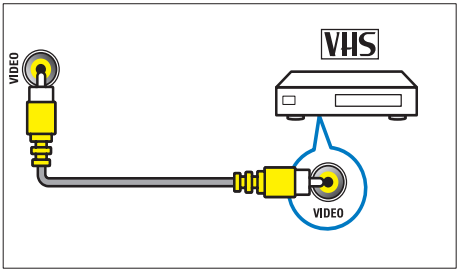

④ SERVICE
USB-portti, vain laiteohjelmiston päivitystä varten.

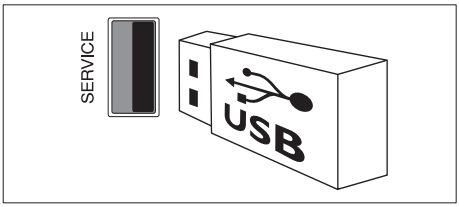

Suomi

6 Tuotetiedot

Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Yksityiskohtaiset tuotetiedot saat osoitteesta www.philips.com/support.

Tuetut näyttötarkkuudet

Tietokoneformaatit

- Tarkkuus – virkistystaajuus:
  - 640 x 480 - 60Hz
  - 640 x 480 - 75Hz
  - 800 x 600 - 60Hz
  - 800 x 600 - 75Hz
  - 1024 x 768 - 60Hz
  - 1024 x 768 - 75Hz
  - 1280 x 1024 - 60Hz
  - 1440 x 900 - 60Hz
  - 1600 x 900 - 60Hz (paras 201T1:lle)
  - 1680 x 1050 - 60Hz
  - 1920 x 1080 - 60Hz_RB (paras 221T1:lle ja 231T1:lle)

Videoformaatit

- Tarkkuus – virkistystaajuus:
  - 480i - 60Hz
  - 480p - 60Hz
  - 576i - 50Hz
  - 576p - 50Hz
  - 720p - 50Hz, 60Hz
  - 1080i - 50Hz, 60Hz
  - 1080p - 50Hz, 60Hz

Viritin/vastaanotto/ signaalinsiirto

- Antennituloliitäntä: 75 ohmia, koaksiaalinen (IEC75)
- DVB: DVB-T, DVB-T MPEG4
- TV-järjestelmä: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Videotoisto: NTSC, SECAM, PAL
- Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

Kaukosäädin

- Tyyppi: 201T1, 221T1, 231T1 RC
- Paristot: 2 x AAA (tyyppi LR03)

Virta

- Verkkovirta: 100-240 V, 50 Hz
- Virta pois -tila: < 0,5 W
- Ympäristön lämpötila: 5–40 Celsius-astetta

Tuetut asennustelineet

Jos haluat asentaa television kiinteästi, hanki Philipsin asennusteline tai VESA-yhteensopiva teline. Jotta kaapeli ja liittimet eivät vaurioidu, jätä vähintään 5,5 senttimetrin väli television taakse.

Vakava varoitus

- Noudata kaikkia asennustelineen mukana tulleita ohjeita. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei vastaa virheellisestä seinäkiinnityksestä, jonka seurauksena tapahtuu onnettomuus tai vahinko.

Television kuvaruudun koko (tuumaa)	Vaadittava reikäväli (mm)	Tarvittavat asennuspultit
20	100 x 100	4 x M4
22	100 x 100	4 x M4
23	100 x 100	4 x M4

7 Vianmääritys

Tässä luvussa on tietoja tavallisimmista ongelmista ja niiden ratkaisuista.

Television yleiset ongelmat

Televisio-laitteeseen ei voi kytkeä virtaa:

- Irrota virtajohto pistorasiasta. Odota minuutti ennen kuin liität sen uudelleen.
- Tarkista, että virtajohto on tukevasti kiinni.

Kaukosäädin ei toimi oikein:

- Varmista, että kaukosäätimen paristot on asetettu paikoilleen oikein päin.
- Vaihda kaukosäätimen paristot, jos ne ovat tyhjät.
- Puhdista kaukosäädin ja Televisio:n tunnistimen linssi.

Televisio:n valmiustilan merkkivalo vilkkuu punaisena:

- Irrota virtajohto pistorasiasta. Odota, kunnes Televisio jäähtyy, ennen kuin liität virtajohdon. Jos valo vilkkuu uudelleen, ota yhteys Philipsin asiakastukeen.

Olet unohtanut televisiokanavien lukituksen avauskoodin

- Anna '5351'.

Televisio:n valikko on vääränkielinen

- Vaihda Televisio:n valikon kieleksi haluamasi.

Kun Televisio-laitteeseen kytketään virta, siitä katkaistaan virta tai Televisio siirretään valmiustilaan, sen rungosta kuuluu nariseva ääni:

- Mitään toimia ei tarvita. Ääni kuuluu normaalisti, kun Televisio laajenee ja supistuu lämmetessään ja viilentyessään. Tämä ei vaikuta television toimintaan.

Televisiokanavien ongelmat

Asennetut kanavat eivät näy kanavaluettelossa:

- Tarkista, että oikea kanava on valittu.

Asennuksen aikana ei löytynyt digitaalisia kanavia:

- Tarkista, tukeeko TV maasi DVB-T- tai DVB-C-lähetyksiä. Näiden maiden luettelo on television taustapuolella.

Kuvaongelmat

Televisioon on kytketty virta, mutta kuvaa ei näy:

- Tarkista, että antenni on liitetty televisioon kunnolla.
- Tarkista, että television lähteeksi on valittu oikea laite.

Ääni kuuluu, mutta kuvaa ei näy:

- Tarkista, että kuva-asetukset ovat oikeat.

Antenniliitännän vastaanotto on huono:

- Tarkista, että antenni on liitetty televisioon kunnolla.
- Kaiuttimet, maadoittamattomat äänilaitteet, neonvalot, korkeat rakennukset ja muut suuret rakennelmat voivat vaikuttaa vastaanoton laatuun. Yritä parantaa vastaanoton laatua muuttamalla antennin suuntaa tai siirtämällä laitteita etäämmälle televisiosta.
- Jos vain yhden kanavan vastaanotto on huono, yritä hienosäätää kanavaa.

Liitetyistä laitteista tulevan kuvan laatu on huono:

- Tarkista, että laitteiden liitännät ovat kunnossa.
- Tarkista, että kuva-asetukset ovat oikeat.

Televisio ei ole tallentanut kuva-asetuksia:

- Tarkista, että television sijainniksi on asetettu Koti. Tässä tilassa voit vaihtaa ja tallentaa asetuksia.

Kuva ei sovi kuvaruutuun, vaan se on liian suuri tai pieni:

- Yritä käyttää jotain toista kuvasuhdetta.

Kuva on väärässä kohdassa kuvaruudussa:

- Joidenkin laitteiden kuvasignaalit eivät sovi kunnolla kuvaruutuun. Tarkista laitteen signaali.

Ääniongelmat

Kuva tulee, mutta Televisio:n ääni ei kuulu:

Huomautus

- Jos televisio ei havaitse äänisignaalia, Televisio vaihtaa äänilähdön automaattisesti pois käytöstä – kyse ei ole toimintahäiriöstä.

- Tarkista kaikkien kaapelien kiinnitys.
- Tarkista, että äänenvoimakkuudeksi ei ole valittu 0.
- Varmista, että ääntä ei ole mykistetty.

Kuva näkyy, mutta äänenlaatu on huono:

- Tarkista, että ääni-asetukset ovat oikeat.

Kuva näkyy, mutta ääni kuulu vain toisesta kaiuttimesta:

- Tarkista, että äänitasapaino on säädetty keskelle.

HDMI-liitännän ongelmat

HDMI-laitteissa ilmenee ongelmia:

- Huomaa, että HDCP-tuki voi pidentää aikaa, joka Televisio-laitteelta kuluu HDMI-laitteesta tulevan tiedon näyttämiseen.
- Jos Televisio ei tunnista HDMI-laitetta, eikä kuvaa näy, yritä vaihtaa lähteeksi välillä toinen laite ja sitten taas HDMI-laite.
- Jos ääni katkeilee, tarkista, että HDMI-laitteen ääniasetukset ovat oikein.
- Jos käytössä on HDMI-DVI-sovitin tai HDMI-DVI-kaapeli, tarkista, että lisä-äänikaapeli on liitetty **AUDIO L/R**- tai **AUDIO IN**-liitäntään (vain miniliitäntä).

Tietokoneliitännän ongelmat

Tietokoneen näyttö televisioruudussa ei ole vakaa:

- Tarkista, että tietokoneessa on valittuna tuettu tarkkuus ja virkistystaajuus.
- Aseta televisiossa kuvasuhteeksi skaalaamaton.

Yhteystiedot

Jos et voi ratkaista ongelmaa, katso lisätietoja tämän Televisio:n usein esitetyistä kysymyksistä osoitteessa www.philips.com/support.
Jos ongelma ei vieläkään ratkea, ota yhteys omassa maassasi olevaan Philips-asiakastukeen. Luettelo on tässä Käyttöopas.

Vakava varoitus

- Älä yritä korjata Televisio-laitetta itse. Tämä voi aiheuttaa vakavia vammoja, vahingoittaa Televisio-laitetta ja mitätöidä takuun.

Huomautus

- Merkitse muistiin Televisio-laitteen malli- ja sarjanumero, ennen kuin otat yhteyden Philipsiin. Nämä numerot on painettu Televisio-laitteen takaosaan ja pakkaukseen.

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. Specifcations are subject to change without notice.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V."

www.philips.com

Document order number: Q41G22TM813 4A

Q41G22TM8134 A