PHILIPS

Mouse

3000 Series

SPK7344

User manual

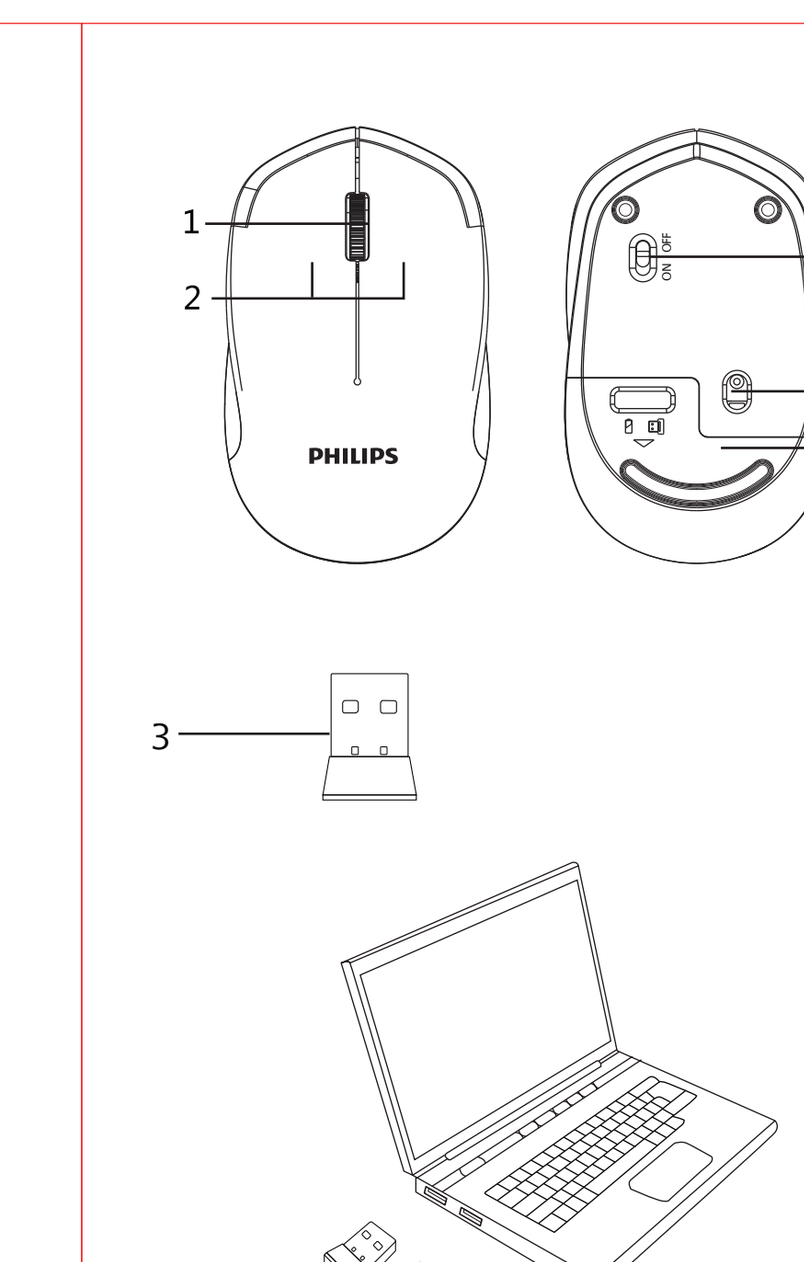

User manual | English

Function overview

1. Scroll wheel
2. Left and right buttons
3. Wireless receiver
4. Optical sensor
5. Battery door
6. ON/OFF switch

Connection Guide

1. Push the battery door away.
2. Install the battery, take out the wireless receiver and close the battery door.
3. Turn on the power switch.
4. Plug the receiver into the USB port of a PC.

Packaging Contents

1. Wireless mouse
2. Wireless receiver
3. User manual and important information
4. 1*AA battery

System requirement

1. 1*USB port
2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 or later; Linux V1.24 and above; Mac OS 10.5 and above;

Technical specifications

1. Connectivity: 2.4GHz wireless
2. Wireless Effective distance: about 10 m
3. Number of buttons: 3
4. Mouse buttons lifespan: 3 million keystrokes
5. Resolution: 1600 DPI
6. Product dimension: 101*61*33 mm
7. Product weight: 62±5 g

Trouble shooting

1. Make sure that the USB wireless receiver of the product is correctly plugged into the USB port of the computer.
2. Make sure the computer meets the minimum system requirement.
3. If the distance between the product and the receiver exceeds an effective range, please reduce the distance for better performance.
If you can't solve the problem, please try to find the solution from Philips website or nearest retailer. Please do not disassemble the product by force.

Attention

1. Photoelectric technology can correctly detect the movement of mouse on most surfaces. Do not use the mouse on any reflective, transparent or uneven surfaces.
2. Please use dry and soft cloth to clean the product.
3. Do not fold or bend the product.
4. Do not disassemble the product by force.
5. Do not direct the light from the bottom of the mouse to your eyes.
6. Do not get in the rain or in the sun or fire.
7. Do not flush directly with water.

Ръководство на потребителя | Български

Преглед на функциите

1. Колело за превъртане
2. Ляв и десен бутон
3. Безжичен приемник
4. Оптичен сензор
5. Врата на батерията
6. Превключвател за включване / изключване

Ръководство за свързване

1. Избутайте вратичката на батерията.
2. Инсталирайте батерията, извадете безжичния приемник и затворете вратичката на батерията.
3. Включете превключвателя на захранването.
4. Включете приемника в USB порта на компютър.

Съдържание на опаковката

1. Безжична мишка
2. Безжичен приемник
3. Ръководство на потребителя и важна информация
4. 1 * AA батерия

Системно изискване

1. 1 * USB порт
2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 или по-нова версия; Linux V1.24 и по-нова версия; Mac OS 10.5 и по-нови версии;

Технически спецификации

1. Свързаност: 2.4GHz безжична
2. Безжично ефективно разстояние: около 10 м
3. Брой бутони: 3
4. Живот на бутоните на мишката: 3 милиона натискания на клавиши
5. Резолюция: 1600 DPI
6. Размери на продукта: 101*61*33 мм
7. Тегло на продукта: 62±5 g

Отстраняване на неизправности

1. Уверете се, че USB безжичният приемник на продукта е правилно включен в USB порта на компютъра.
2. Уверете се, че компютърът отговаря на минималните системни изисквания.
3. Ако разстоянието между продукта и приемника надвишава ефективен обхват, моля, намалете разстоянието за по-добра производителност.
Ако не можете да разрешите проблема, моля, опитайте се да го намерите от уебсайта на Philips или от най-близкия търговец. Моля, не разглобявайте продукта насила.

Внимание

1. Фотоелектрическата технология може правилно да открива движението на мишката върху повечето повърхности. Не използвайте мишката върхуотразяващи, прозрачни или неравни повърхности.
2. Моля, използвайте суха и мека кърпа за почистване на продукта.
3. Не сгъвайте и не огъвайте продукта.
4. Не разглобявайте продукта насила.
5. Не насочвайте светлината от дъното на мишката към очите ви.
6. Не попадайте под дъжда или на слънце или огън.
7. Не изплаквайте директно с вода.

Korisnički priručnik | Croatian

Pregled funkcija

1. Kotačić za pomicanje
2. Lijevi i desni gumb
3. Bežični prijemnik
4. Optički senzor
5. Vrata baterije
6. Prekidač ON / OFF

Vodič za povezivanje

1. Odgurnite poklopac baterije.
2. Instalirajte bateriju, izvadite bežični prijemnik i zatvorite vrata baterije.
3. Uključite prekidač napajanja.
4. Priključite prijamnik u USB priključak računala.

Sadržaj pakiranja

1. Bežični miš
2. Bežični prijemnik
3. Korisnički priručnik i važne informacije
4. 1 * AA baterija

Zahtjev sustava

1. 1 * USB priključak
2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 ili noviji; Linux V1.24 i noviji; Mac OS 10.5 i noviji;

Tehničke specifikacije

1. Povezivost: bežična 2,4 GHz
2. Efektivna udaljenost bežične veze: oko 10 m
3. Broj gumba: 3
4. Životni vijek tipki miša: 3 milijuna pritisaka tipki
5. Razlučivost: 1600 DPI
6. Dimenzija proizvoda: 101*61*33 mm
7. Težina proizvoda: 62±5 g

Rješavanje problema

1. Provjerite je li USB bežični prijamnik proizvoda ispravno priključen u USB priključak računala.
2. Provjerite zadovoljava li računalo minimalni sistemski zahtjev.
3. Ako udaljenost između proizvoda i prijemnika prelazi učinkoviti domet, smanjite udaljenost radi boljih performansi.
Ako ne možete riješiti problem, smanjite udaljenost radi boljih performansi. pokušajte pronaći rješenje s web mjesta Philips ili najbližeg prodavača. Molimo nemojte rastavljati proizvod na silu.

Pažnja

1. Fotoelektrična tehnologija može ispravno otkriti kretanje miša na većini površina. Nemojte koristiti miš na bilo kojim reflektirajućim, prozirnim ili neravnim površinama.
2. Za čišćenje proizvoda koristite suhu i meku krpu.
3. Nemojte presavijati ili savijati proizvod.
4. Ne rastavljajte proizvod na silu.
5. Ne usmjeravajte svjetlost s dna miša na vaše oči.
6. Ne dolazite na kišu ili na sunce ili vatru.
7. Ne ispirajte izravno vodom.

Uživatelská příručka | Česko

Přehled funkcí

1. Rolovací kolečko
2. Levé a pravé tlačítko
3. Bezdrátový přijímač
4. Optický senzor
5. Kryt baterie
6. Vypínač ON / OFF

Průvodce připojením

1. Odsuňte dvířka prostoru pro baterie.
2. Vložte baterii, vyjměte bezdrátový přijímač a zavřete dvířka baterie.
3. Zapněte hlavní vypínač.
4. Připojte přijímač k USB portu počítače.

Obsah balení

1. Bezdrátová myš
2. Bezdrátový přijímač
3. Uživatelská příručka a důležité informace
4. 1 * AA baterie

Požadavky na systém

1. 1 * USB port
2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 nebo novější; Linux V1.24 a vyšší; Mac OS 10.5 a vyšší;

Technické specifikace

1. Připojení: 2,4 GHz bezdrátové připojení
2. Bezdrátová efektivní vzdálenost: přibližně 10 metrů
3. Počet tlačítek: 3
4. Životnost tlačítek myši: 3 miliony stisknutí kláves
5. Rozlišení: 1600 DPI
6. Rozměry produktu: 101*61*33 mm
7. Hmotnost produktu: 62±5 g

Odstraňování problémů

1. Ujistěte se, že je bezdrátový přijímač USB produktu správně zapojen do USB portu počítače.
2. Ujistěte se, že počítač splňuje minimální systémové požadavky.
3. Pokud vzdálenost mezi výrobkem a přijímačem přesahuje efektivní dosah, zmenšete vzdálenost pro lepší výkon.
Pokud nemůžete problém vyřešit, zkuste najít řešení na webu společnosti Philips nebo u nejbližšího prodejce. Produkt nerozebírejte násilím.

Pozornost

1. Fotoelektrická technologie dokáže správně detekovat pohyb myši na většině povrchů. Nepoužívejte myš na žádném reflexním, průhledném nebo nerovném povrchu.
2. K čištění produktu použijte suchý a měkký hadřík.
3. Výrobek neskládejte ani neohýbejte.
4. Produkt nerozebírejte násilím.
5. Nesměrujte světlo ze spodní části myši do vašich očí.
6. Chraňte před deštěm, sluncem nebo ohněm.
7. Nesplachujte přímo vodou.

Brugermanual | Dansk

Funktionsoversigt

1. Rullehjul
2. Venstre og højre knap
3. Trådløs modtager
4. Optisk sensor
5. Batteridør
6. ON / OFF-kontakt

Forbindelsesvejledning

1. Skub batteridækslet væk.
2. Installer batteriet, tag den trådløse modtager ud og luk batteridækslet.
3. Tænd for afbryderen.
4. Sæt modtageren i USB-porten på en pc.

Emballageindhold

1. Trådløs mus
2. Trådløs modtager
3. Brugermanual og vigtige oplysninger
4. 1 * AA-batteri

Systemkrav

1. 1 * USB-port
2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 eller nyere; Linux V1.24 og nyere; Mac OS 10.5 og nyere;

Tekniske specifikationer

1. Forbindelse: 2,4 GHz trådløs
2. Trådløs effektiv afstand: ca. 10 m
3. Antal knapper: 3
4. Museknappers levetid: 3 millioner tastetryk
5. Opløsning: 1600 DPI
6. Produktdimension: 101*61*33 mm
7. Produktvægt: 62±5 g

Fejlfinding

1. Sørg for, at den trådløse USB-modtager af produktet er sat korrekt i USB-porten på computeren.
2. Sørg for, at computeren opfylder minimumssystemkravet.
3. Hvis afstanden mellem produktet og modtageren overstiger et effektivt interval, skal du reducere afstanden for bedre ydelse.
Hvis du ikke kan løse problemet, skal du prøve at finde løsningen fra Philips-webstedet eller nærmeste forhandler. Demonter ikke produktet med magt.

Opmærksomhed

1. Fotoelektrisk teknologi kan korrekt registrere musens bevægelse på de fleste overflader. Brug ikke musen på reflekterende, gennemsigtige eller ujævne overflader.
2. Brug en tør og blød klud til at rengøre produktet.
3. Fold eller bøj ikke produktet.
4. Demonter ikke produktet med magt.
5. Ret ikke lyset fra musens bund til dine øjne.
6. Kom ikke i regn eller i solen eller ilden.
7. Skyl ikke direkte med vand.

Gebruikershandleiding | Nederlands

Functieoverzicht

1. Scrollwiel
2. Links en rechts knoppen
3. Draadloze ontvanger
4. Optische sensor
5. Batterijklep
6. AAN / UIT-schakelaar

Verbindingsgids

1. Duw de batterijklep weg.
2. Installeer de batterij, verwijder de draadloze ontvanger en sluit de batterijklep.
3. Zet de stroomschakelaar aan.
4. Sluit de ontvanger aan op de USB-poort van een pc.

Inhoud verpakking

1. Draadloze muis
2. Draadloze ontvanger
3. Gebruikershandleiding en belangrijke informatie
4. 1 * AA-batterij

Systeemvereiste

1. 1 * usb-poort
2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 of hoger; Linux V1.24 en hoger; Mac OS 10.5 en hoger;

Technische specificaties

1. Connectiviteit: 2,4 GHz draadloos
2. Draadloze effectieve afstand: ongeveer 10 meter
3. Aantal knoppen: 3
4. Levensduur muisknoppen: 3 miljoen toetsaanslagen
5. Resolutie: 1600 DPI
6. Productafmetingen: 101*61*33 mm
7. Gewicht van het product: 62±5 g

Probleemoplossen

1. Zorg ervoor dat de draadloze USB-ontvanger van het product correct is aangesloten op de USB-poort van de computer.
2. Zorg ervoor dat de computer voldoet aan de minimale systeemvereisten.
3. Als de afstand tussen het product en de ontvanger een effectief bereik overschrijdt, verklein dan de afstand voor betere prestaties.
Als u het probleem niet kunt oplossen, probeer dan de oplossing te vinden op de Philips-website of de dichtstbijzijnde winkel. Demonteer het product niet met geweld.

Aandacht

1. Foto-elektrische technologie kan de beweging van de muis op de meeste oppervlakken correct detecteren. Gebruik de muis niet op reflecterende, transparante of oneffen oppervlakken.
2. Gebruik een droge en zachte doek om het product te reinigen.
3. Vouw of buig het product niet.
4. Demonteer het product niet met geweld.
5. Richt het licht van de onderkant van de muis niet op uw ogen.
6. Kom niet in de regen, in de zon of in vuur.
7. Spoel niet direct met water.

Käyttöohje | Suomi

Toimintojen yleiskatsaus

1. Vierityspyörä
2. Vasen ja oikea painike
3. Langaton vastaanotin
4. Optinen anturi
5. Akun luukku
6. PÄÄLLE / POIS-kytkin

Yhteysopas

1. Työnnä akkukotelon kansi pois.
2. Asenna akku, poista langaton vastaanotin ja sulje paristokotelon kansi.
3. Kytke virta virtakytkimestä.
4. Kytke vastaanotin tietokoneen USB-porttiin.

Pakkauksen sisältö

1. Langaton hiiri
2. Langaton vastaanotin
3. Käyttöopas ja tärkeät tiedot
4. 1 * AA-paristo

Järjestelmävaatimus

1. 1 * USB-portti
2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 tai uudempi; Linux V1.24 ja uudemmat; Mac OS 10.5 ja uudemmat;

Tekniset tiedot

1. Liitettävyys: 2,4 GHz langaton
2. Langaton tehollinen etäisyys: noin 10 m
3. Painikkeiden lukumäärä: 3
4. Hiiren painikkeiden käyttöikä: 3 miljoonaa näppäinpainallukset
5. Resoluutio: 1600 DPI
6. Tuotteen mitat: 101*61*33 mm
7. Tuotteen paino: 62±5 g

Ongelmien karttoittaminen

1. Varmista, että langaton USB vastaanotin Tuotteen oikein kytketty USB-porttiin.
2. Varmista, että tietokone täyttää järjestelmän vähimmäisvaatimukset.
3. Jos tuotteen ja vastaanottimen välinen etäisyys ylittää tehollisen alueen, pienennä etäisyyttä parantamaan suorituskykyä.
Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa, yritä löytää ratkaisu Philipsin -verkkosivustolta tai lähimmältä jälleenmyyjältä. Älä pura tuotetta voimalla.

Huomio

1. Valosähkötekniikka tunnistaa hiiren liikkeen oikein useimmilla pinnoilla. Älä käytä hiirtä heijastavilla, läpinäkyvillä tai epätasaisilla pinnoilla.
2. Käytä tuotteen puhdistamiseen kuivaa ja pehmeää liinaa.
3. Älä taita tai taivuta tuotetta.
4. Älä pura tuotetta voimalla.
5. Älä suuntaa valoa hiiren pohjasta silmiin.
6. Älä mene sateeseen, aurinkoon tai tuleen.
7. Älä huuhtele suoraan vedellä.

Manuel utilisateur | Français

Aperçu des fonctions

1. Molette de défilement
2. Boutons gauche et droit
3. Récepteur sans fil
4. Capteur optique
5. Porte de la batterie
6. Interrupteur MARCHE / ARRÊT

Guide de connexion

1. Poussez le couvercle du compartiment à piles.
2. Installez la batterie, retirez le récepteur sans fil et fermez le couvercle de la batterie.
3. Allumez l'interrupteur d'alimentation.
4. Branchez le récepteur sur le port USB d'un PC.

Contenu de l'emballage

1. Souris sans fil
2. Récepteur sans fil
3. Manuel d'utilisation et informations importantes
4. 1 * pile AA

Exigence du système

1. 1 * port USB
2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 ou version ultérieure; Linux V1.24 et supérieur; Mac OS 10.5 et supérieur;

Spécifications techniques

1. Connectivité: sans fil 2,4 GHz
2. Distance efficace sans fil: environ 10 m
3. Nombre de boutons: 3
4. Durée de vie des boutons de la souris: 3 millions de frappes
5. Résolution: 1600 DPI
6. Dimension du produit: 101*61*33 mm
7. Poids du produit: 62±5 g

Dépannage

1. Assurez-vous que le récepteur sans fil USB du produit est correctement branché sur le port USB de l'ordinateur.
2. Assurez-vous que l'ordinateur répond à la configuration système minimale requise.
3. Si la distance entre le produit et le récepteur dépasse une portée effective, veuillez réduire la distance pour de meilleures performances.
Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, essayez de trouver la solution sur le site Web de Philips ou le revendeur le plus proche. Veuillez ne pas démonter le produit de force.

Attention

1. La technologie photoélectrique peut détecter correctement le mouvement de la souris sur la plupart des surfaces. N'utilisez pas la souris sur des surfaces réfléchissantes, transparentes ou inégales.
2. Veuillez utiliser un chiffon sec et doux pour nettoyer le produit.
3. Ne pliez pas et ne pliez pas le produit.
4. Ne démontez pas le produit de force.
5. Ne dirigez pas la lumière du bas de la souris vers vos yeux.
6. Ne vous mettez pas sous la pluie, au soleil ou au feu.
7. Ne rincez pas directement à l'eau.

Benutzerhandbuch | Deutsch

Funktionsübersicht

1. Scrollrad
2. Linke und rechte Taste
3. Drahtloser Empfänger
4. Optischer Sensor
5. Batteriefach
6. EIN / AUS-Schalter

Verbindungshandbuch

1. Schieben Sie die Batterieabdeckung weg.
2. Legen Sie den Akku ein, nehmen Sie den Funkempfänger heraus und schließen Sie das Batteriefach.
3. Schalten Sie den Netzschalter ein.
4. Stecken Sie den Receiver in den USB-Anschluss eines PCs.

Verpackungsinhalt

1. Drahtlose Maus
2. Drahtloser Empfänger
3. Benutzerhandbuch und wichtige Informationen
4. 1 * AA-Batterie

System Anforderungen

1. 1 * USB-Anschluss
2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 oder höher; Linux V1.24 und höher; Mac OS 10.5 und höher;

Technische Spezifikationen

1. Konnektivität: 2,4 GHz drahtlos
2. Wireless Effektive Entfernung: ca. 10 m
3. Anzahl der Tasten: 3
4. Lebensdauer der Maustasten: 3 Millionen Tastenanschläge
5. Auflösung: 1600 DPI
6. Produktabmessung: 101*61*33 mm
7. Produktgewicht: 62±5 g

Fehlerbehebung

1. Stellen Sie sicher, dass der USB-Funkempfänger des Produkts richtig an den USB-Anschluss des Computers angeschlossen ist.
2. Stellen Sie sicher, dass der Computer die Mindestsystemanforderungen erfüllt.
3. Wenn der Abstand zwischen Produkt und Empfänger einen effektiven Bereich überschreitet, verringern Sie bitte den Abstand, um eine bessere Leistung zu erzielen.
Wenn Sie das Problem nicht lösen können, versuchen Sie, die Lösung auf der Philips Website oder beim nächstgelegenen Händler zu finden. Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht mit Gewalt.

Beachtung

1. Die fotoelektrische Technologie kann die Bewegung der Maus auf den meisten Oberflächen korrekt erfassen. Verwenden Sie die Maus nicht auf reflektierenden, transparenten oder unebenen Oberflächen.
2. Bitte reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen und weichen Tuch.
3. Falten oder biegen Sie das Produkt nicht.
4. Zerlegen Sie das Produkt nicht mit Gewalt.
5. Richten Sie das Licht von der Unterseite der Maus nicht auf Ihre Augen.
6. Gehen Sie nicht in den Regen, in die Sonne oder ins Feuer.
7. Nicht direkt mit Wasser spülen.

Εγχειρίδιο χρήστη | Ελληνικά

Επισκόπηση λειτουργίας

1. Τροχός κύλισης
2. Αριστερά και δεξιά κουμπιά
3. Ασύρματος δέκτης
4. Οπτικός αισθητήρας
5. Πόρτα μπαταρίας
6. Διακόπτης ON / OFF

Οδηγός σύνδεσης

1. Σπρώξτε την πόρτα της μπαταρίας.
2. Εγκαταστήστε την μπαταρία, βγάλτε τον ασύρματο δέκτη και κλείστε την πόρτα της μπαταρίας.
3. Ενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας.
4. Συνδέστε το δέκτη στη θύρα USB ενός υπολογιστή.

Περιεχόμενα συσκευασίας

1. Ασύρματο ποντίκι
2. Ασύρματος δέκτης
3. Εγχειρίδιο χρήστη και σημαντικές πληροφορίες
4. 1 * μπαταρία AA

Απαίτηση συστήματος

1. 1 * θύρα USB
2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 ή μεταγενέστερη έκδοση. Linux V1.24 και νεότερη έκδοση Mac OS 10.5 και άνω.

Τεχνικές προδιαγραφές

1. Συνδεσιμότητα: ασύρματα 2,4 GHz
2. Ασύρματη αποτελεσματική απόσταση: περίπου 10 μέτρα
3. Αριθμός κουμπιών: 3
4. Διάρκεια κουμπιών ποντικιού: 3 εκατομμύρια πληκτρολογήσεις
5. Ανάλυση: 1600 DPI
6. Διάσταση προϊόντος: 101*61*33 mm
7. Βάρος προϊόντος: 62±5 g

Αντιμετώπιση προβλημάτων

1. Βεβαιωθείτε ότι ο ασύρματος δέκτης USB του προϊόντος είναι σωστά συνδεδεμένος στη θύρα USB του υπολογιστή.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος.
3. Εάν η απόσταση μεταξύ του προϊόντος και του δέκτη υπερβαίνει ένα αποτελεσματικό εύρος, μειώστε την απόσταση για καλύτερη απόδοση.
Εάν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα, προσπαθήστε να βρείτε τη λύση από τον ιστότοπο της Philips ή από τον πλησιέστερο κατάστημα λιανικής. Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν με βία.

Προσοχή

1. Η φωτοηλεκτρική τεχνολογία μπορεί να ανιχνεύσει σωστά την κίνηση του ποντικιού στις περισσότερες επιφάνειες. Μην χρησιμοποιείτε το ποντίκι σε ανακλαστικές, διαφανείς ή ανώμαλες επιφάνειες.
2. Χρησιμοποιήστε στεγνό και μαλακό πανί για να καθαρίσετε το προϊόν.
3. Μην διπλώνετε ή λυγίζετε το προϊόν.
4. Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν βίαια.
5. Μην κατευθύνετε το φως από το κάτω μέρος του ποντικιού στα μάτια σας.
6. Μην πάρετε στη βροχή ή στον ήλιο ή στη φωτιά.
7. Μην ξεπλένετε απευθείας με νερό.

Felhasználói kézikönyv | Magyar

Funkció áttekintés

1. Görditő kerék
2. Bal és jobb gombok
3. Vezeték nélküli vevő
4. Optikai érzékelő
5. Az elem ajtaja
6. BE / KI kapcsoló

Csatlakozási útmutató

1. Tolja el az akkumulátor ajtaját.
2. Helyezze be az akkumulátort, vegye ki a vezeték nélküli vevőt és csukja be az elemtartó ajtaját.
3. Kapcsolja be a főkapcsolót.
4. Csatlakoztassa a vevőt a számítógép USB-portjához.

A csomagolás tartalma

1. Vezeték nélküli egér
2. Vezeték nélküli vevő
3. Felhasználói kézikönyv és fontos információk
4. 1 * AA elem

Rendszerkövetelmény

1. 1 * USB port
2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 vagy újabb; Linux V1.24 és újabb; Mac OS 10.5 és újabb;

Műszaki adatok

1. Kapcsolódás: 2,4 GHz-es vezeték nélküli
2. Vezeték nélküli effektív távolság: kb. 10 m
3. A gombok száma: 3
4. Az egér gombjainak élettartama: 3 millió billentyűleütés
5. Felbontás: 1600 DPI
6. A termék mérete: 101*61*33 mm
7. A termék súlya: 62±5 g

Hibaelhárítás

1. Ellenőrizze, hogy a termék USB vezeték nélküli vevője megfelelően van-e csatlakoztatva a számítógép USB-portjához.
2. Ellenőrizze, hogy a számítógép megfelel-e a rendszer minimális követelményeinek.
3. Ha a termék és a vevő közötti távolság meghaladja az effektív tartományt, a jobb teljesítmény érdekében csökkentse a távolságot.
Ha nem tudja megoldani a problémát, kérjük, próbálja megtalálni a megoldást a Philips webhelyén vagy a legközelebbi kereskedőnél. Kérjük, ne bontsa szét erőszakkal a terméket.

Figyelem

1. A fotoelektromos technológia helyesen érzékeli az egér mozgását a legtöbb felületen. Ne használja az egeret fényvisszaverő, átlátszó vagy egyenetlen felületeken.
2. A termék tisztításához használjon száraz és puha ruhát.
3. Ne hajtsa vagy hajlítsa meg a terméket.
4. Ne szerelje szét a terméket erőszakkal.
5. Ne irányítsa a fényt az egér aljától a szeméhez.
6. Ne kerüljön esőbe, napsütésbe vagy tűzbe.
7. Ne öblítse le közvetlenül vízzel.

Manuale utente | Italiano

Panoramica delle funzioni

1. Rotella di scorrimento
2. Pulsanti sinistro e destro
3. Ricevitore wireless
4. Sensore ottico
5. Sportello batteria
6. Interruttore ON / OFF

Guida alla connessione

1. Spingere via lo sportello della batteria.
2. Installare la batteria, estrarre il ricevitore wireless e chiudere lo sportello della batteria.
3. Accendere l'interruttore di alimentazione.
4. Collegare il ricevitore alla porta USB di un PC.

Contenuto della confezione

1. Mouse wireless
2. Ricevitore wireless
3. Manuale dell'utente e informazioni importanti
4. 1 * batteria AA

Requisito del sistema

1. 1 * porta USB
2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 o versioni successive; Linux V1.24 e versioni successive; Mac OS 10.5 e versioni successive;

Specifiche tecniche

1. Connettività: wireless a 2,4 GHz
2. Wireless distanza effettiva: circa 10 m
3. Numero di pulsanti: 3
4. Durata dei pulsanti del mouse: 3 milioni di battute
5. Risoluzione: 1600 DPI
6. Dimensioni del prodotto: 101*61*33 mm
7. Peso del prodotto: 62±5 g

Risoluzione dei problemi

1. Assicurarsi che il ricevitore wireless USB del prodotto sia correttamente inserito nella porta USB del computer.
2. Verificare che il computer soddisfi i requisiti minimi di sistema.
3. Se la distanza tra il prodotto e il ricevitore supera una portata effettiva, ridurre la distanza per ottenere prestazioni migliori.
Se non riesci a risolvere il problema, prova a trovare la soluzione dal sito Web Philips o dal rivenditore più vicino. Si prega di non smontare il prodotto con la forza.

Attenzione

1. La tecnologia fotoelettrica può rilevare correttamente il movimentodel mouse sulla maggior parte delle superfici. Non utilizzare il mouse su superfici riflettenti, trasparenti o irregolari.
2. Utilizzare un panno asciutto e morbido per pulire il prodotto.
3. Non piegare o piegare il prodotto.
4. Non smontare il prodotto con la forza.
5. Non dirigere la luce dalla parte inferiore del mouse agli occhi.
6. Non esporsi alla pioggia, al sole o al fuoco.
7. Non lavare direttamente con acqua.

Brukerhåndbok | Norsk

Funksjonsoversikt

1. Rullehjul
2. Venstre og høyre knapp
3. Trådløs mottaker
4. Optisk sensor
5. Batteridør
6. PÅ / AV-bryter

Tilkoblingsguide

1. Skyv batteriluken bort.
2. Sett inn batteriet, ta ut den trådløse mottakeren og lukk batteridekselet.
3. Slå på strømbryteren.
4. Koble mottakeren til USB-porten på en PC.

Emballasjens innhold

1. Trådløs mus
2. Trådløs mottaker
3. Brukerhåndbok og viktig informasjon
4. 1 * AA-batteri

Systemkrav

1. 1 * USB-port
2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 eller nyere; Linux V1.24 og nyere; Mac OS 10.5 og nyere;

Tekniske spesifikasjoner

1. Tilkobling: 2,4 GHz trådløs
2. Trådløs effektiv avstand: ca. 10 m
3. Antall knapper: 3
4. Levetid for museknapper: 3 millioner tastetrykk
5. Oppløsning: 1600 DPI
6. Produktdimensjon: 101*61*33 mm
7. Produktvekt: 62±5 g

Feilsøking

1. Forsikre deg om at den trådløse USB-mottakeren til produktet er riktig koblet til USB-porten på datamaskinen.
2. Forsikre deg om at datamaskinen oppfyller minimumskravet til systemet.
3. Hvis avstanden mellom produktet og mottakeren overstiger et effektivt område, må du redusere avstanden for bedre ytelse.
Hvis du ikke kan løse problemet, kan du prøve å finne løsningen fra Philips-nettstedet eller nærmeste forhandler. Ikke demonter produktet med makt.

Merk følgende

1. Fotoelektrisk teknologi kan korrekt oppdage musebevegelser på de fleste overflater. Ikke bruk musen på reflekterende, gjennomsiktige eller ujevne overflater.
2. Bruk en tørr og myk klut til å rengjøre produktet.
3. Ikke brett eller bøy produktet.
4. Ikke demonter produktet med makt.
5. Ikke rett lyset fra bunnen av musen til øynene dine.
6. Ikke kom i regn eller sol eller ild.
7. Ikke skyll direkte med vann.

Instrukcja obsługi | Polski

Przegląd funkcji

1. Kółko do przewijania
2. Lewy i prawy przycisk
3. Odbiornik bezprzewodowy
4. Czujnik optyczny
5. Drzwiczki baterii
6. Włącznik / wyłącznik

Przewodnik połączeń

1. Odsuń pokrywę baterii.
2. Zainstaluj baterię, wyjmij bezprzewodowy odbiornik i zamknij komorę baterii.
3. Włącz wyłącznik zasilania.
4. Podłącz odbiornik do portu USB komputera.

Zawartość opakowania

1. Mysz bezprzewodowa
2. Odbiornik bezprzewodowy
3. Instrukcja obsługi i ważne informacje
4. 1 * bateria AA

Wymagania systemowe

1. 1 * port USB
2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 lub nowszy;Linux V1.24 i nowsze; Mac OS 10.5 i nowsze;

Specyfikacja techniczna

1. Łączność: bezprzewodowa 2,4 GHz
2. Efektywna odległość bezprzewodowa: około 10 m
3. Liczba przycisków: 3
4. Żywotność przycisków myszy: 3 miliony naciśnięć klawiszy
5. Rozdzielczość: 1600 DPI
6. Wymiary produktu: 101*61*33 mm
7. Waga produktu: 62±5 g

Rozwiązywanie problemów

1. Upewnij się, że bezprzewodowy odbiornik USB produktu jest prawidłowo podłączony do portu USB komputera.
2. Upewnij się, że komputer spełnia minimalne wymagania systemowe.
3. Jeśli odległość między produktem a odbiornikiem przekracza efektywny zasięg, zmniejsz odległość, aby uzyskać lepszą wydajność.
Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, spróbuj znaleźć rozwiązanie w witrynie internetowej firmy Philips lub w najbliższym sklepie. Prosimy nie demontować produktu na siłę.

Uwaga

1. Technologia fotoelektryczna może prawidłowo wykrywać ruch myszy na większości powierzchni. Nie używaj myszy na odblaskowych, przezroczystych lub nierównych powierzchniach.
2. Do czyszczenia produktu używaj suchej i miękkiej szmatki.
3. Nie składaj ani nie zginaj produktu.
4. Nie demontuj produktu na siłę.
5. Nie kieruj światła ze spodu myszy na oczy.
6. Nie wystawiaj na deszcz, słońce lub ogień.
7. Nie spłukiwać bezpośrednio wodą.

Manual do usuário | Português

Visão geral da função

1. Roda de rolagem
2. Botões esquerdo e direito
3. Receptor sem fio
4. Sensor óptico
5. Porta da bateria
6. Chave liga / desliga

Guia de Conexão

1. Empurre a porta da bateria para longe.
2. Instale a bateria, retire o receptor sem fio e feche a porta da bateria.
3. Ligue o botão liga / desliga.
4. Conecte o receptor à porta USB de um PC.

Conteúdo da embalagem

1. Mouse sem fio
2. Receptor sem fio
3. Manual do usuário e informações importantes
4. 1 * bateria AA

Requisitos do sistema

1. 1 * porta USB
2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 ou posterior; Linux V1.24 e superior; Mac OS 10.5 e superior;

Especificações técnicas

1. Conectividade: sem fio de 2,4 GHz
2. Distância efetiva sem fio: cerca de 10 m
3. Número de botões: 3
4. Vida útil dos botões do mouse: 3 milhões de pressionamentos de tecla
5. Resolução: 1600 DPI
6. Dimensão do produto: 101*61*33 mm
7. Peso do produto: 62±5 g

Solução de problemas

1. Certifique-se de que o receptor sem fio USB do produto esteja conectado corretamente à porta USB do computador.
2. Certifique-se de que o computador atenda aos requisitos mínimos do sistema.
3. Se a distância entre o produto e o receptor exceder uma faixa efetiva,eduza a distância para um melhor desempenho.
Se não conseguir resolver o problema, tente encontrar a solução no site da Philips ou no revendedor mais próximo. Não desmonte o produto à força.

Atenção

1. A tecnologia fotoelétrica pode detectar corretamente o movimento do mouse na maioria das superfícies. Não use o mouse em superfícies reflexivas, transparentes ou irregulares.
2. Use um pano seco e macio para limpar o produto.
3. Não dobre ou dobre o produto.
4. Não desmonte o produto à força.
5. Não direcione a luz da parte inferior do mouse para os olhos.
6. Não exponha à chuva, ao sol ou ao fogo.
7. Não lave diretamente com água.

Manual de utilizare | Română

Prezentare generală a funcției

1. Rotița de derulare
2. Butoane stânga și dreapta
3. Receptor wireless
4. Senzor optic
5. Ușa bateriei
6. Comutatorul ON / OFF

Ghid de conexiune

1. Împingeți ușa bateriei.
2. Instalați bateria, scoateți receptorul wireless și închideți ușa bateriei.
3. Porniți comutatorul de alimentare.
4. Conectați receptorul la portul USB al unui computer.

Conținutul ambalajului

1. Mouse fără fir
2. Receptor wireless
3. Manual de utilizare și informații importante
4. 1 * baterie AA

Cerințe de sistem

1. 1 * port USB
2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 sau o versiune ulterioară; Linux V1.24 și mai sus; Mac OS 10.5 și versiuni ulterioare;

Specificații tehnice

1. Conectivitate: wireless 2.4GHz
2. Distanța efectivă fără fir: aproximativ 10 m
3. Numărul de butoane: 3
4. Durata de viață a butoanelor mouse-ului: 3 milioane de apăsări de taste
5. Rezoluție: 1600 DPI
6. Dimensiunea produsului: 101*61*33 mm
7. Greutatea produsului: 62±5 g

Depanare

1. Asigurați-vă că receptorul wireless USB al produsului este conectat corect la portul USB al computerului.
2. Asigurați-vă că computerul îndeplinește cerințele minime de sistem.
3. Dacă distanța dintre produs și receptor depășește o gamă eficientă, vă ugăm să reduceți distanța pentru o performanță mai bună.
Dacă nu puteți rezolva problema, încercați să găsiți soluția de pe site-ul Philips sau cel mai apropiat distribuitor. Vă rugăm să nu dezasamblați produsul cu forța.

Atenție

1. Tehnologia fotoelectrică poate detecta corect mișcarea mouse-ului pe majoritatea suprafețelor. Nu utilizați mouse-ul pe suprafețe reflectorizante, transparente sau inegale.
2. Vă rugăm să folosiți o cârpă uscată și moale pentru a curăța produsul.
3. Nu pliați și nu îndoiți produsul.
4. Nu dezasamblați produsul cu forța.
5. Nu direcționați lumina din partea de jos a mouse-ului către ochi.
6. Nu intrați în ploaie, în soare sau în foc.
7. Nu spălați direct cu apă.

Руководство пользователя | русский

Обзор функций

1. Колесо прокрутки
2. Левая и правая кнопки
3. Беспроводной приемник
4. Оптический датчик
5. Крышка аккумуляторного отсека
6. Переключатель ВКЛ. / ВЫКЛ.

Руководство по подключению

1. Отодвиньте крышку батарейного отсека.
2. Установите аккумулятор, выньте беспроводной приемник и закройте крышку батарейного отсека.
3. Включите выключатель питания.
4. Подключите приемник к USB-порту ПК.

Содержимое упаковки

1. Беспроводная мышь.
2. Беспроводной приемник
3. Руководство пользователя и важная информация
4. 1 * батарея AA

Системные требования

1. 1 * порт USB
2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 или новее; Linux V1.24 и выше; Mac OS 10.5 и выше;

Технические характеристики

1. Возможности подключения: беспроводная связь на частоте 2,4 ГГц.
2. Эффективное расстояние беспроводной связи: около 10 м
3. Количество кнопок: 3
4. Срок службы кнопок мыши: 3 миллиона нажатий клавиш.
5. Разрешение: 1600 точек на дюйм
6. Размер продукта: 101*61*33 мм
7. Вес продукта: 62±5 г

Поиск неисправностей

1. Убедитесь, что беспроводной USB-приемник продукта правильно подключен к USB-порту компьютера.
2. Убедитесь, что компьютер соответствует минимальным системным требованиям.
3. Если расстояние между изделием и приемником превышает эффективный диапазон, уменьшите расстояние для лучшей производительности.
Если вы не можете решить проблему, попробуйте найти решение на веб-сайте Philips или у ближайшего продавца.Пожалуйста, не разбирайте изделие с применением силы.

Внимание

1. Фотоэлектрическая технология может правильно определять движение мыши на большинстве поверхностей. Не используйте мышь на отражающих, прозрачных или неровных поверхностях.
2. Для очистки устройства используйте сухую и мягкую ткань.
3. Не складывайте и не сгибайте изделие.
4. Не разбирайте изделие с применением силы.
5. Не направляйте свет из нижней части мыши в глаза.
6. Не попадите под дождь, на солнце или в огонь.
7. Не смывайте водой.

Корисничко упутство | Srb

Преглед функције

1. Точак за померање
2. Лево и десно дугме
3. Бежични пријемник
4. Оптички сензор
5. Врата батерије
6. Прекидач ОН / ОФФ

Водич за повезивање

1. Гурните поклопац батерије.
2. Инсталирајте батерију, извадите бежични пријемник и затворите врата батерије.
3. Укључите прекидач за напајање.
4. Прикључите пријемник у УСБ порт рачунара.

Садржај амбалаже

1. Бежични миш
2. Бежични пријемник
3. Корисничко упутство и важне информације
4. 1 * АА батерија

Системски захтев

1. 1 * УСБ порт
2. Миcрософт Виндовс 7, Виндовс 8, Виндовс 10 или новији; Линук В1.24 и новији; Мац ОС 10.5 и новији;

Техничке спецификације

1. Повезивање: бежична 2,4 ГХз
2. Ефективна удаљеност бежичне везе: око 10 м
3. Број тастера: 3
4. Животни век тастера миша: 3 милиона притиска тастера
5. Резолуција: 1600 ДПИ
6. Димензија производа: 101*61*33 мм
7. Тежина производа: 62±5 г

Решавање проблема

1. Уверите се да је УСБ бежични пријемник производа исправно прикључен у УСБ порт рачунара.
2. Проверите да ли рачунар испуњава минималне системске захтеве.
3. Ако удаљеност између производа и пријемника прелази ефективни домет, смањите удаљеност ради бољих перформанси.
Ако не можете да решите проблем, покушајте да га пронађете на веб локацији компаније Пхилипс или најближем продавцу. Молимо вас да не растављате производ на силу.

Пажња

1. Фотоелектрична технологија може правилно открити кретање миша на већини површина. Не користите миш на било којим рефлектујућим, прозирним или неравним површинама.
2. За чишћење производа користите суву и меку крпу.
3. Немојте пресавијати или савијати производ.
4. Не растављајте производ на силу.
5. Не усмеравајте светло са дна миша на ваше очи.
6. Не долазите на кишу или на сунце или ватру.
7. Не испирајте директно водом.

Návod na použitie | Slovenščina

Prehľad funkcií

1. Rolovacie koliesko
2. Ľavé a pravé tlačidlo
3. Bezdrôtový prijímač
4. Optický snímač
5. Dvere batérie
6. Vypínač ON / OFF

Sprievodca pripojením

1. Zatlačte dvierka batérie preč.
2. Vložte batériu, vyberte bezdrôtový prijímač a zatvorte dvierka batérie.
3. Zapnite hlavný vypínač.
4. Zapojte prijímač do USB portu počítača.

Obsah balenia

1. Bezdrôtová myš
2. Bezdrôtový prijímač
3. Používateľská príručka a dôležité informácie
4. 1 * batéria AA

Systémové požiadavky

1. 1 * USB port
2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 alebo novší; Linux V1.24 a novší; Mac OS 10.5 a vyšší;

Technické špecifikácie

1. Pripojiteľnosť: bezdrôtové pripojenie 2,4 GHz
2. Bezdrôtová efektívna vzdialenosť: asi 10 metrov
3. Počet tlačidiel: 3
4. Životnosť tlačidiel myši: 3 milióny stlačení klávesov
5. Rozlíšenie: 1600 DPI
6. Rozmer produktu: 101*61*33 mm
7. Hmotnosť produktu: 62±5 g

Riešenie problémov

1. Uistite sa, že bezdrôtový prijímač USB produktu je správne zapojený do USB portu počítača.
2. Skontrolujte, či počítač spĺňa minimálne systémové požiadavky.
3. Ak vzdialenosť medzi produktom a prijímačom presahuje efektívny rozsah, znížte vzdialenosť pre lepší výkon .
Ak problém nedokážete vyriešiť, pokúste sa ho nájsť na webovej stránke spoločnosti Philips alebo u najbližšieho predajcu. Produkt nerozoberajte násilím.

Pozor

1. Fotoelektrická technológia dokáže správne detekovať pohyb myši na väčšine povrchov. Nepoužívajte myš na žiadnom reflexnom, priehľadnom alebo nerovnom povrchu.
2. Na čistenie produktu používajte suchú a mäkkú handričku.
3. Výrobok neskladajte ani neohýbajte.
4. Nerozoberajte výrobok násilím.
5. Nesmerujte svetlo zo spodnej časti myši do vašich očí.
6. Chráňte pred dažďom, slnkom alebo ohňom.
7. Nesplachujte priamo vodou.

Uporabniški priročnik | Slovenčina

Pregled funkcij

1. Drsno kolo
2. Levi in desni gumb
3. Brezžični sprejemnik
4. Optični senzor
5. Vrata akumulatorja
6. Stikalo za vklop / izklop

Priročnik za povezavo

1. Potisnite vrata baterije.
2. Namestite baterijo, odstranite brezžični sprejemnik in zaprite vrata baterije.
3. Vklopite stikalo za vklop.
4. Priključite sprejemnik v vrata USB računalnika.

Vsebina embalaže

1. Brezžična miška
2. Brezžični sprejemnik
3. Uporabniški priročnik in pomembne informacije
4. 1 * AA baterija

Sistemska zahteva

1. 1 * vrata USB
2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 ali novejši; Linux V1.24 in novejši; Mac OS 10.5 in novejši;

Tehnične specifikacije

1. Povezljivost: 2,4 GHz brezžično
2. Brezžična efektivna razdalja: približno 10 m
3. Število gumbov: 3
4. Življenjska doba gumbov miške: 3 milijone pritiskov tipk
5. Ločljivost: 1600 DPI
6. Dimenzija izdelka: 101*61*33 mm
7. Teža izdelka: 62±5 g

Odpravljanje težav

1. Prepričajte se, da je brezžični sprejemnik USB izdelka pravilno priključen v vrata USB računalnika.
2. Prepričajte se, da računalnik izpolnjuje minimalne sistemske zahteve.
3. Če razdalja med izdelkom in sprejemnikom presega dejansko območje, prosimo, zmanjšajte razdaljo za boljše delovanje .
Če težave ne morete rešiti, jo poskusite najti na spletnem mestu Philips ali najbližjem prodajalcu. Izdelka ne razstavljajte na silo.

Pozor

1. Fotoelektrična tehnologija lahko pravilno zazna gibanje miške na večini površin. Miške ne uporabljajte na odsevnih, prozornih ali neravnih površinah.
2. Za čiščenje izdelka uporabite suho in mehko krpo.
3. Izdelka ne prepogibajte ali upogibajte.
4. Izdelka ne razstavljajte na silo.
5. Ne usmerjajte svetlobe z dna miške na oči.
6. Ne vstopajte v dež, sonce ali ogenj.
7. Ne izpirajte neposredno z vodo.

Manual de usuario | Español

Resumen de funciones

1. Rueda de desplazamiento
2. Botones izquierdo y derecho
3. Receptor inalámbrico
4. Sensor óptico
5. Puerta de la batería
6. Interruptor de ENCENDIDO / APAGADO

Guía de conexión

1. Empuje la puerta de la batería hacia afuera.
2. Instale la batería, saque el receptor inalámbrico y cierre la puerta de la batería.
3. Encienda el interruptor de encendido.
4. Conecte el receptor al puerto USB de una PC.

Contenido del empaque

1. Ratón inalámbrico
2. Receptor inalámbrico
3. Manual de usuario e información importante
4. 1 * pila AA

Requisitos del sistema

1. 1 * puerto USB
2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 o posterior; Linux V1.24 y superior; Mac OS 10.5 y superior;

Especificaciones técnicas

1. Conectividad: inalámbrica de 2,4 GHz
2. Distancia efectiva inalámbrica: unos 10 m
3. Número de botones: 3
4. Vida útil de los botones del mouse: 3 millones de pulsaciones
5. Resolución: 1600 DPI
6. Dimensión del producto: 101*61*33 mm
7. Peso del producto: 62±5 g

Solución de problemas

1. Asegúrese de que el receptor inalámbrico USB del producto esté correctamente conectado al puerto USB de la computadora.
2. Asegúrese de que la computadora cumpla con los requisitos mínimos del sistema.
3. Si la distancia entre el producto y el receptor excede un rango efectivo, reduzca la distancia para un mejor rendimiento.
Si no puede resolverel problema, intente encontrar la solución en el sitio web de Philips o en el distribuidor más cercano. No desmonte el producto a la fuerza.

Atención

1. La tecnología fotoeléctrica puede detectar correctamente el movimiento del mouse en la mayoría de las superficies. No utilice el mouse en superficies reflectantes, transparentes o irregulares.
2. Utilice un paño seco y suave para limpiar el producto.
3. No doble ni doble el producto.
4. No desmonte el producto a la fuerza.
5. No dirija la luz de la parte inferior del mouse a sus ojos.
6. No se exponga a la lluvia, al sol o al fuego.
7. No enjuague directamente con agua.

Användarmanual | Svenska

Funktionsöversikt

1. Rulla hjulet
2. Vänster och höger knapp
3. Trådlös mottagare
4. Optisk sensor
5. Batterilucka
6. PÅ / AV-omkopplare

Anslutningsguide

1. Skjut bort batteriluckan.
2. Installera batteriet, ta ut den trådlösa mottagaren och stäng batteriluckan.
3. Slå på strömbrytaren.
4. Anslut mottagaren till USB-porten på en dator.

Förpackningens innehåll

1. Trådlös mus
2. Trådlös mottagare
3. Användarmanual och viktig information
4. 1 * AA-batteri

Systemkrav

1. 1 * USB-port
2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 eller senare; Linux V1.24 och senare; Mac OS 10.5 och senare;

Tekniska specifikationer

1. Anslutning: 2,4 GHz trådlöst
2. Trådlöst Effektivt avstånd: ca 10 m
3. Antal knappar: 3
4. Musknappars livslängd: 3 miljoner tangenttryckningar
5. Upplösning: 1600 DPI
6. Produktdimension: 101*61*33 mm
7. Produktvikt: 62±5 g

Felsökning

1. Se till att den trådlösa USB-mottagaren för produkten är korrekt ansluten till datorns USB-port.
2. Se till att datorn uppfyller minimikravet på systemet.
3. Om avståndet mellan produkten och mottagaren överstiger ett effektivt räckvidd, ska du minska avståndet för bättre prestanda.
Om du inte kan lösa problemet kan du försöka hitta lösningen från Philips webbplats eller närmaste återförsäljare. Demontera inte produkten med våld.

Uppmärksamhet

1. Fotoelektrisk teknik kan korrekt detektera musrörelser på de flesta ytor. Använd inte musen på reflekterande, transparenta eller ojämna ytor.
2. Använd en torr och mjuk trasa för att rengöra produkten.
3. Vik inte eller böj produkten.
4. Ta inte isär produkten med våld.
5. Rikta inte ljuset från musens botten mot dina ögon.
6. Kom inte i regnet eller i solen eller eld.
7. Spola inte direkt med vatten..

Kullanım kılavuzu | Türkçe

Fonksiyona genel bakış

1. Kaydırma tekerleği
2. Sol ve sağ düğmeler
3. Kablosuz alıcı
4. Optik sensör
5. Pil kapağı
6. ON / OFF anahtarı

Bağlantı kılavuzu

1. Pil kapağını itin.
2. Pili takın, kablosuz alıcıyı çıkarın ve pil kapağını kapatın.
3. Güç anahtarını açın.
4. Alıcıyı bir bilgisayarın USB bağlantı noktasına takın.

Ambalaj İçeriği

1. Kablosuz fare
2. Kablosuz alıcı
3. Kullanım kılavuzu ve önemli bilgiler
4. 1 * AA pil

Sistem gereksinimleri

1. 1 * USB bağlantı noktası
2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 veya üzeri; Linux V1.24 ve üzeri; Mac OS 10.5 ve üzeri;

Teknik özellikler

1. Bağlantı: 2.4GHz kablosuz
2. Kablosuz Etkili mesafe: yaklaşık 10 m
3. Düğme sayısı: 3
4. Fare düğmelerinin ömrü: 3 milyon tuş vuruşu
5. Çözünürlük: 1600 DPI
6. Ürün boyutu: 101*61*33 mm
7. Ürün ağırlığı: 62±5 g

Sorun giderme

1. Ürünün USB kablosuz alıcısının bilgisayarın USB bağlantı noktasına doğru şekilde takıldığından emin olun.
2. Bilgisayarın minimum sistem gereksinimini karşıladığından emin olun.
3. Ürün ile alıcı arasındaki mesafe etkili bir aralığı aşarsa, daha iyi performans için lütfen mesafeyi azaltın.
Sorunu çözemezseniz, lütfen çözümü Philips web sitesinden veya en yakın satıcıdan bulmaya çalışın. Lütfen ürünü zorla sökmeyin.

Dikkat

1. Fotoelektrik teknolojisi, farenin hareketini çoğu yüzeyde doğru şekilde algılayabilir. Fareyi yansıtıcı, saydam veya düz olmayan yüzeylerde kullanmayın.
2. Ürünü temizlemek için lütfen kuru ve yumuşak bir bez kullanın.
3. Ürünü katlamayın veya bükmeyin.
4. Ürünü zorla sökmeyin.
5. Farenin altındaki ışığı gözlerinize yöneltmeyin.
6. Yağmura, güneşe veya ateşe girmeyin.
7. Doğrudan suyla yıkamayın.

2021 © Top Victory Investments Limited . All rights reserved.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Top Victory Investments Limited , and Top Victory Investments Limited is the warrantor in relation to this product.

Specifications are subject to change without notice.

Made in China

Register your product and get support at:
www.philips.com/welcome

Посібник користувача | Українська

Огляд функцій

1. Колесо прокрутки
2. Ліва і права кнопки
3. Бездротовий приймач
4. Оптичний датчик
5. Дверцята акумулятора
6. Вимикач ON / OFF

Посібник з підключення

1. Відсуньте кришку акумулятора.
2. Встановіть акумулятор, вийміть бездротовий приймач і закрийте кришку акумулятора.
3. Увімкніть вимикач живлення.
4. Підключіть приймач до USB-порту ПК.

Зміст упаковки

1. Бездротова миша
2. Бездротовий приймач
3. Посібник користувача та важлива інформація
4. 1 * батарея AA

Системні вимоги

1. 1 * порт USB
2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 або новішої версії; Linux V1.24 і вище; Mac OS 10.5 і вище;

Технічні характеристики

1. Підключення: 2,4 ГГц бездротової мережі
2. Ефективна відстань бездротового зв'язку: близько 10 м
3. Кількість кнопок: 3
4. Тривалість життя кнопок миші: 3 мільйони натискань клавіш
5. Роздільна здатність: 1600 DPI
6. Розмір продукту: 101*61*33 мм
7. Вага виробу: 62±5 г

Вирішення проблем

1. Переконайтеся, що бездротовий приймач USB виробу правильно підключений до USB-порту комп'ютера.
2. Переконайтеся,що комп'ютер відповідає мінімальним системни мвимогам.
3. Якщо відстань між виробом і приймачем перевищує ефективний діапазон, будь ласка, зменште відстань для кращої роботи.
Якщо вам не дається вирішити проблему, спробуйте знайти її на веб-сайті Philips або у найближчому продавці. Будь ласка, не розбирайте виріб силою.

Увага

1. Фотоелектрична технологія може правильно визначати рух миші на більшості поверхонь. Не використовуйте мишу на відбивних, прозорих або нерівних поверхнях.
2. Будь ласка, використовуйте суху і м'яку тканину для чищення виробу.
3. Не складайте і не згинайте виріб.
4. Не розбирайте виріб силою.
5. Не спрямовуйте світло від нижньої частини миші до ваших очей.
6. Не потрапляйте під дощ, на сонце чи вогонь.
7. Не промивайте безпосередньо водою.

מדריך למשתמש | היברית

סקירת פונקציות

1. גלגל גלילה
2. כפתורי שמאל וימין
3. מקלט אלחוטי
4. חיישן אופטי
5. דלת סוללה
6. מתג הפעלה / כיבוי

מדריך חיבור

1. דחוף את דלת הסוללה.
2. התקן את הסוללה, הוצא את המקלט האלחוטי וסגור את דלת הסוללה.
3. הפעל את מתג ההפעלה.
4. חבר את המקלט ליציאת ה- USB של המחשב האישי.

תכולת האריזה

1. עכבר אלחוטי
2. מקלט אלחוטי
3. מדריך למשתמש ותידע חשוב
4. 1 * סוללת AA

דרישת מערכת

1. 1 * יציאת USB
2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 ואילך, Linux V1.24 ומעלה; Mac OS 10.5 ומעלה;

מפרט טכני

1. קישוריות: 2.4 GHz אלחוטי
2. מרחק אפקטיבי אלחוטי: כ -10 מטר
3. מספר הכפתורים: 3
4. אורך חיי כפתורי העכבר: 3 מיליון הקשות
5. רזולוציה: 1600 DPI
6. ממד מוצר: 101 * 61 * 33 מ"מ
7. משקל מוצר: 62 ± 5 גרם

פתרון תקלות

1. וודא כי מקלט ה- USB האלחוטי של המוצר מחובר כראוי ליציאת ה- USB של המחשב.
2. וודא שהמחשב עומד בדרישת המערכת המינימלית.
3. אם המרחק בין המוצר למקלט עולה על טווח יעיל, אנא צמצם את המרחק לקבלת ביצועים טובים יותר .
אם אינך מצליח לפתור את הבעיה, נסה למצוא את הפתרון מאתר פיליפס או מהקמעונאי הקרוב ביותר. נא לא לפרק את המוצר בכוח.

תשומת הלב

1. טכנולוגיה פוטואלקטרית יכולה לזהות נכון את תנועת העכבר ברוב המשטחים.
אין להשתמש בעכבר על משטחים מחזירים, שקופים או לא אחידים.
2. אנא השתמש במטלית יבשה ורכה לניקוי המוצר.
3. אין לקפל או לכופף את המוצר.
4. אל תפרק את המוצר בכוח.
5. אל תכוון את האור מתחתית העכבר לעיניך.
6. לא להיכנס לגשם או לשמש או לאש.
7. אין לשטוף ישירות עם מים.