PHILIPS

Keyboard

3000 Series

SPK6307B

User manual

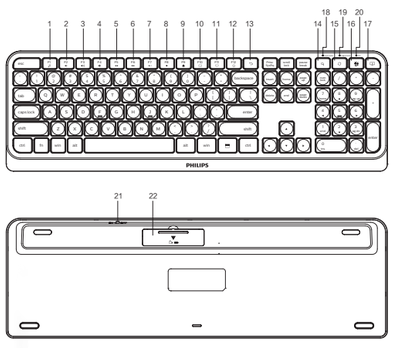

Function overview of the keyboard

1. fn+ ♫ : Media player
2. fn+ 🔈 : Volume -
3. fn+ 🔊 : Volume +
4. fn+ 🔇 : Mute
5. fn+ ⏮ : Prev song
6. fn+ ⏭ : Next song
7. fn+ ⏯ : Play/Pause
8. fn+ ■ : Stop
9. fn+ 🏠 : Homepage
10. fn+ ✉ : Email
11. fn+ 💻 : My computer
12. fn+ ☆ : Favorite
13. ↩ : Return
14. 🔍 : Search
15. ↻ : Refresh
16. 🧮 : Calculator
17. 🔒 : Lock screen
18. Number lock indicator
19. Caps lock indicator
20. Low battery indicator
21. ON/OFF switch
22. Battery door

Connection Guide

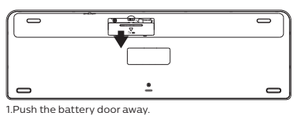

1.Push the battery door away.

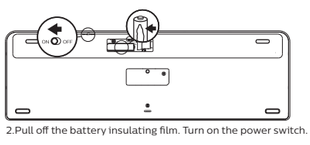

2.Pull off the battery insulating film. Turn on the power switch.

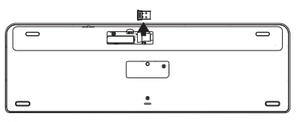

3.Take out the receiver and close the battery door.

4.Plug the receiver into the USB port of a PC.

Packaging contents

1.Wireless keyboard
2.Wireless receiver
3.User manual and important information
4.1*AAA battery (inside keyboard)

System requirement

1. 1 x USB port
2. Windows® 7,Windows® 8,Windows® 10 or later,
   Android 3.2 and above; Mac OS 10.5 or later

Note: Multimedia functions are partially invalid in different OS versions.

Technical specifications

1.Connectivity: 2.4GHz wireless
2.Wireless Effective distance: 15m
3.Keyboard keys lifespan: 10 million keystrokes
4.Power supply: 1*AAA Philips battery
5.Interface: USB wireless receiver
6.Product dimension: 433*136*22mm
7.Product weight: 575g
8.Operating temperature range: 0 ° C to 40 ° C
9.Operating humidity range: 10% - 85%.

Trouble shooting

1.Make sure that the USB wireless receiver of the product is correctly plugged into the USB port of the computer.
2.Make sure the computer meets the minimum system requirement.
3.If the distance between the product and the receiver exceeds an effective range, please reduce the distance for better performance.

If you can't solve the problem, please try to find the solution from Philips website or nearest retailer. Please do not disassemble the product by force.

Attention

1.Please use dry and soft cloth to clean the product.
2.Do not fold or bend the product.
3.Do not disassemble the product by force.
4.Do not get in the rain or in the sun or fire.
5.Do not flush directly with water.

Ръководство на потребителя | Български
Преглед на функциите
1.Мединен плейър
2.Звука -
3.Звука +
4.ням
5.Предишна песен
6.Следваща песен
7.Възпроизвеждане / пауза
8.Спри
9.Начална страница
10.електронна поща
11.Моя компютър
12.Любими
13.Връщане
14.Търсене
15.Обнови
16.Калкулатор
17.Заключен екран
18.Индикатор за заключване на номера
19.Индикатор за заключване на главни букви
20.Индикатор за изтощена батерия
21.Превключател за включване / изключване
22.Врата на батерията

Ръководство за свързване
1.Избутайте вратичката на батерията.
2.Свалете изолационното фолио на батерията. Включете превключвателя на захранването.
3.Извадете приемника и затворете вратичката на батерията.
4.Включете приемника в USB порта на компютър.

Съдържание на опаковката
1.Безжична клавиатура
2.Безжичен приемник
3.Ръководство на потребителя и важна информация
4.1 * AAA батерия (вътре в клавиатурата)

Системно изискване
1.1 * USB порт
2.Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 или по-нова версия ; Android 3.2 и по-нови версии ; Mac OS 10.5 и по-нови версии;
Забележка: Мултимедийните функции са частично невалидни в различните версии на операционната система.

Технически спецификации
1.Свързаност: 2.4GHz безжична
2.Безжично ефективно разстояние: 15 м
3.Живот на клавишите на клавиатурата: 10 милиона натискания на клавиши
4.Захранване: 1 * AAA батерия Philips
5.Интерфейс: USB безжичен приемник
6.Размери на продукта: 433*136*22 мм
7.Тегло на продукта: 575g
8.Работен температурен диапазон: 0°C до 40°C
9.Работен диапазон на влажност: 10% - 85%.

Отстраняване на неизправности
1.Уверете се, че USB безжичният приемник на продукта е правилно включен в USB порта на компютъра.
2.Уверете се, че компютърът отговаря на минималните системни изисквания.
3.Ако разстоянието между продукта и приемника надвишава ефективен обхват, моля, намалете разстоянието за по-добра производителност.
Ако не можете да разрешите проблема, моля, опитайте се да го намерите от уебсайта на Philips или от най-близкия търговец. Моля, не разглобявайте продукта насила.

Внимание
1.Моля, използвайте суха и мека кърпа за почистване на продукта.
2.Не съвайте и не огъвайте продукта.
3.Не разглобявайте продукта насила.
4.Не попадайте под дъжда, на слънце или огън.
5.Не изплаквайте директно с вода.

Korisnički priručnik | Croatian
Pregled funkcija
1.Media player
2.Glasnoće -
3.Glasnoće +
4.Bez zvuka
5.Prethodna pjesma
6.Sljedeća pjesma
7.Reprodukcija / pauza
8.Stani
9.Početna stranica
10.E-mail
11.Moje računalo
12.Omiljena
13.Povratak
14.Traži
15.Osvježiti
16.Kalkulator
17.Zaključani zaslon
18.Indikator zaključavanja broja
19.Indikator zaključavanja velikih slova
20.Indikator prazne baterije
21.Prekidač ON / OFF
22.Vrata baterije

Vodič za povezivanje
1.Odgurnite poklopac baterije.
2.Skinite izolacijski film s baterije. Uključite prekidač napajanja.
3.Izvadite prijamnik i zatvorite vratašca baterije.
4.Priključite prijamnik u USB priključak računala.

Sadržaj pakiranja
1.Bežična tipkovnica
2.Bežični prijemnik
3.Korisnički priručnik i važne informacije
4.1 * AAA baterija (unutar tipkovnice)

Zahtjev sustava
1.1 * USB priključak
2.Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 ili noviji ; Android 3.2 i noviji; Mac OS 10.5 i noviji;
Napomena: Multimedijske funkcije djelomično su nevaljane u različitim verzijama OS-a.

Tehničke specifikacije
1.Povezivost: 2,4 GHz bežično
2.Efektivna udaljenost bežične veze: 15 m
3.Životni vijek tipki na tipkovnici: 10 milijuna pritisaka tipki
4.Napajanje: 1 * AAA Philips baterija
5.Sučelje: USB bežični prijamnik
6.Dimenzija proizvoda: 433*136*22mm
7.Težina proizvoda: 575g
8.Operativni raspon temperature: 0 ° C do 40 ° C
9.Operativni raspon vlažnosti: 10% - 85%.

Rješavanje problema
1.Provjerite je li USB bežični prijamnik proizvoda ispravno priključen u USB priključak računala.
2.Provjerite zadovoljava li računalo minimalni sistemski zahtjev.
3.Ako udaljenost između proizvoda i prijemnika prelazi učinkoviti domet, smanjite udaljenost radi boljih performansi.
Ako ne možete riješiti problem, pokušajte ga pronaći s web mjesta Philipsa ili najbližeg prodavača. Molimo nemojte rastavljati proizvod na silu.

Pažnja
1.Za čišćenje proizvoda koristite suhu i meku krpu.
2.Nemojte presavijati ili savijati proizvod.
3.Nemojte rastavljati proizvod na silu.
4.Ne dolazite na kišu ili na sunce ili vatru.
5.Ne ispirati izravno vodom.

Uživatelská příručka | Česko
Přehled funkcí
1.Přehrávač médií
2.Hlasitost -
3.Hlasitost +
4.Ztlumit
5.Předchozí píseň
6.Další píseň
7.Přehrát / Pozastavit
8.Přestaň
9.Domovská stránka
10.E-mailem
11.Můj počítač
12.Oblíbený
13.Vrátit se
14.Vyhledávání
15.Obnovit
16.Kalkulačka
17.Uzamknout obrazovku
18.Indikátor zámku čísla
19.Indikátor zámku velkých písmen
20.Indikátor vybité baterie
21.Vypínač ON / OFF
22.Kryt baterie

Průvodce připojením
1.Odsuňte dvířka prostoru pro baterie.
2.Sejměte izolační fólii baterie. Zapněte hlavní vypínač.
3.Vyjměte přijímač a zavřete dvířka baterie.
4.Připojte přijímač k USB portu počítače.

Obsah balení
1.Bezdrátová klávesnice
2.Bezdrátový přijímač
3.Uživatelská příručka a důležité informace
4.1 * AAA baterie (uvnitř klávesnice)

Požadavky na systém
1.1 * USB port
2.Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 nebo novější; Android 3.2 a vyšší; Mac OS 10.5 a vyšší.
Poznámka: Multimediální funkce jsou v různých verzích OS částečně neplatné.

Technické specifikace
1.Připojení: bezdrátové připojení 2,4 GHz
2.Bezdrátová efektivní vzdálenost: 15 m
3.Životnost kláves na klávesnici: 10 milionů stisknutí kláves
4.Napájení: 1 *AAA baterie Philips
5.Rozhraní: USB bezdrátový přijímač
6.Rozměry produktu: 433*136*22 mm
7.Hmotnost produktu: 575 g
8.Okolní teplota: 0 °C až 40 °C.
9.Okolní vlhkost: 10 % – 85 %.

Odstraňování problémů
1.Ujistěte se, že je bezdrátový přijímač USB produktu správně zapojen do USB portu počítače.
2.Ujistěte se, že počítač splňuje minimální systémové požadavky.
3.Pokud vzdálenost mezi výrobkem a přijímačem překračuje efektivní dosah, zmenšete vzdálenost pro lepší výkon.
Pokud nemůžete problém vyřešit, zkuste najít řešení na webových stránkách společnosti Philips nebo u nejbližšího prodejce. Produkt nerozebírejte násilím.

Pozornost
1.K čištění produktu použijte suchý a měkký hadřík.
2.Výrobek neskládejte ani neohýbejte.
3.Produkt nerozebírejte násilím.
4.Chraňte před deštěm, sluncem nebo ohněm.
5.Nesplachujte přímo vodou.

Brugermanual | Dansk
Funktionsoversigt
1.Medie afspiller
2.Lydstyrke -
3.Lydstyrke +
4.Stum
5.Forrige sang
6.Næste sang
7.Afspil / pause
8.Stop
9.Hjemmeside
10.E-mail
11.Min computer
12.Favorit
13.Vend tilbage
14.Søg
15.Opdater
16.Lommeregner
17.Lås skærm
18.Nummerlåsindikator
19.Indikator for lås i store bogstaver
20.Indikator for lavt batteriniveau
21.ON / OFF-kontakt
22.Batteridør

Forbindelsesvejledning
1.Skub batteridækslet væk.
2.Træk batteriets isoleringsfilm af. Tænd for afbryderen.
3.Tag modtageren ud, og luk batteridækslet.
4.Sæt modtageren i USB-porten på en pc.

Emballageindhold
1.Trådløst tastatur
2.Trådløs modtager
3.Brugermanual og vigtige oplysninger
4.1 * AAA batteri (inde i tastatur)

Systemkrav
1.1 * USB-port
2.Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 eller nyere , Android 3.2 og nyere; Mac OS 10.5 og nyere;
Bemærk: Multimediefunktioner er delvist ugyldige i forskellige OS-versioner.

Tekniske specifikationer
1.Forbindelse: 2,4 GHz trådløs
2.Trådløs effektiv afstand: 15 m
3.Tastaturets nøglelevetid: 10 millioner tastetryk
4.Strømforsyning: 1 * AAA Philips-batteri
5.Interface: USB trådløs modtager
6.Produktdimension: 433*136*22mm
7.Produktvægt: 575 g
8.Driftstemperaturområde: 0 °C til 40 °C
9.Driftsfugtighedsområde: 10% - 85%.

Fejlfinding
1.Sørg for, at den trådløse USB-modtager af produktet er sat korrekt i USB-porten på computeren.
2.Sørg for, at computeren opfylder minimumssystemkravet.
3.Hvis afstanden mellem produktet og modtageren overstiger et effektivt interval, skal du reducere afstanden for bedre ydelse.
Hvis du ikke kan løse problemet, skal du prøve at finde løsningen fra Philips 'websted eller nærmeste forhandler. Demonter ikke produktet med magt.

Opmærksomhed
1.Brug en tør og blød klud til at rengøre produktet.
2.Produktet må ikke foldes eller bøjes.
3.Demonter ikke produktet med magt.
4.Kom ikke i regn eller i solen eller ilden.
5.Skyl ikke direkte med vand.

Gebruikershandleiding | Nederlands
Functieoverzicht
1.Mediaspeler
2.Volume -
3.Volume +
4.Dempen
5.Vorig liedje
6.Volgende liedje
7.Speel / pauze
8.Stoppen
9.Startpagina
10.E-mail
11.Mijn computer
12.Favoriete
13.Keer terug
14.Zoeken
15.Vernieuwen
16.Rekenmachine
17.Vergrendel scherm
18.Num lock-indicator
19.Caps lock-indicator
20.Lage batterij-indicator
21.AAN / UIT-schakelaar
22.Batterijklep

Verbindingsgids
1.Duw de batterijklep weg.
2.Trek de isolatiefilm van de batterij eraf. Zet de aan / uit-schakelaar aan.
3.Haal de ontvanger eruit en sluit de batterijklep.
4.Sluit de ontvanger aan op de USB-poort van een pc.

Inhoud verpakking
1.Draadloos toetsenbord
2.Draadlloze ontvanger
3.Gebruikershandleiding en belangrijke informatie
4.1 * AAA-batterij (in toetsenbord)

Systeemvereiste
1.1 * usb-poort
2.Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 of hoger ; Android 3.2 en hoger; Mac OS 10.5 en hoger;
Opmerking: multimediafuncties zijn gedeeltelijk ongeldig in verschillende OS-versies.

Technische specificaties
1.Connectiviteit: 2,4 GHz draadloos
2.Draadloos Effectieve afstand: 15 m
3.Levensduur van toetsenbordtoetsen: 10 miljoen toetsaanslagen
4.Voeding: 1 * AAA Philips-batterij
5.Interface: draadloze USB-ontvanger
6.Productafmetingen: 433*136*22 mm
7.Gewicht van het product: 575 g
8.Temperatuurbereik tijdens gebruik: 0 °C tot 40 °C.
9.Vochtigheidsbereik tijdens gebruik: 10% - 85%.

Probleemoplossen
1.Zorg ervoor dat de draadloze USB-ontvanger van het product correct is aangesloten op de USB-poort van de computer.
2.Zorg ervoor dat de computer voldoet aan de minimale systeemvereisten.
3.Als de afstand tussen het product en de ontvanger een effectief bereik overschrijdt, verklein dan de afstand voor betere prestaties.
Als u het probleem niet kunt oplossen, probeer dan de oplossing te vinden op de Philips-website of de dichtstbijzijnde winkel. Demonteer het product niet met geweld.

Aandacht
1.Gebruik een droge en zachte doek om het product te reinigen.
2.Vouw of buig het product niet.
3.Demonteer het product niet met geweld.
4.Kom niet in de regen, in de zon of in vuur.
5.Spoel niet direct met water.

Käyttöohje | Suomi
Toimintojen yleiskatsaus
1.Mediasoitin
2.Äänenvoimakkuus -
3.Äänenvoimakkuus +
4.Mykistää
5.Edellinen kappale
6.Seuraava kappale
7.Toista / Tauko
8.Lopettaa
9.Kotisivu
10.Sähköposti
11.Tietokoneeni
12.Suosikki
13.Palata
14.Hae
15.virkistää
16.Laskin
17.Lukitusnäyttö
18.Numerolukon ilmaisin
19.Isojen kirjainten lukituksen ilmaisin
20.Akun heikonnosvaroksen ilmaisin
21.PÄÄLLE / POIS-kytkin
22.Akun luukku

Yhteysopas
1.Työnnä akkukotelon kansi pois.
2.Vedä pariston eristekalvo irti. Kytke virta virtakytkimestä.
3.Ota vastaanotin ulos ja sulje paristokotelon kansi.
4.Kytke vastaanotin tietokoneen USB-porttiin.

Pakkauksen sisältö
1.Langaton näppäimistö
2.Langaton vastaanotin
3.Käyttöopas ja tärkeät tiedot
4.1 * AAA-paristo (näppäimistön sisällä)

Järjestelmävaatimus
1.1 * USB-portti
2.Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 tai uudempi , Android 3.2 tai uudempi; Mac OS 10.5 ja uudemmat;
Huomaa: Multimediatoiminnot ovat osittain virheellisiä eri käyttöjärjestelmäversioissa.

Tekniset tiedot
1.Yhteydet: 2,4 GHz langaton
2.Langaton toimintoalueen etäisyys: 15 m
3.Näppäimistön näppäimien käyttöikä: 10 miljoonaa näppäinpainallukset
4.Virtalähde: 1 * AAA-Philips-paristo
5.Liitäntä: Langaton vastaanotin
6.Tuotteen mitat: 433*136*22 mm
7.Tuotteen paino: 575g
8.Käyttölämpötila-alue: 0 °C - 40 °C
9.Käyttökosteusalue: 10% - 85%.

Ongelmien kanttoittaminen
1.Varmista, että tuotteen langaton USB-vastaanotin on kytketty oikein tietokoneen USB-porttiin.
2.Varmista, että tietokone täyttää järjestelmän vähimmäisvaatimukset.
3.Jos tuotteen ja vastaanottimen välinen etäisyys ylittää tehollisen alueen, pienennä etäisyyttä paremman suorituskyvyn saavuttamiseksi.
Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa, yritä löytää ratkaisu Philipsin verkkosivustolta tai lähimmältä jälleenmyyjältä. Älä pura tuotetta voimalla.

Huomio
1.Käytä tuotteen puhdistamiseen kuivaa ja pehmeää liinaa.
2.Älä taita tai taivuta tuotetta.
3.Älä pura tuotetta voimalla.
4.Älä mene sateeseen, aurinkoon tai tuleen.
5.Älä huuhtele suoraan vedellä.

Manuel utilisateur | Français
Aperçu des fonctions
1.Lecteur multimédia
2.Volume -
3.Volume +
4.Muet
5.Chanson précédente
6.Prochaine chanson
7.Jouer / pause
8.Arrêter
9.Page d'accueil
10.E-mail
11.Mon ordinateur
12.Préféré
13.Revenir
14.Rechercher
15.Rafraîchir
16.Calculatrice
17.Écran verrouillé
18.Indicateur de verrouillage numérique
19.Indicateur de verrouillage des majuscules
20.Indicateur de batterie faible
21.Interrupteur MARCHE / ARRÊT
22.Porte de la batterie

Guide de connexion
1.Poussez le couvercle du compartiment à piles.
2.Retirez le film isolant de la batterie. Allumez l'interrupteur d'alimentation.
3.Retirez le récepteur et fermez le couvercle du compartiment à piles.
4.Branchez le récepteur sur le port USB d'un PC.

Contenu de l'emballage
1.Clavier sans fil
2.Récepteur sans fil
3.Manuel d'utilisation et informations importantes
4.1 * pile AAA (à l'intérieur de la clavier)

Exigence du système
1.1 * port USB
2.Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 ou version ultérieure , Android 3.2 et supérieur; Mac OS 10.5 et supérieur;
Remarque : les fonctions multimédias sont partiellement invalides dans les différentes versions du système d'exploitation.

Spécifications techniques
1.Connectivité: sans fil 2,4 GHz
2.Distance efficace sans fil: 15 m
3.Durée de vie des touches du clavier: 10 millions de frappes
4.Alimentation: 1 * pile AAA Philips
5.Interface: récepteur sans fil USB
6.Dimension du produit: 433*136*22mm
7.Poids du produit: 575g
8.Plage de température de service : 0 ° C à 40 ° C.
9.Plage d'humidité de service : 10 % à 85 %.

Dépannage
1.Assurez-vous que le récepteur sans fil USB du produit est correctement branché sur le port USB de l'ordinateur.
2.Assurez-vous que l'ordinateur répond à la configuration système minimale requise.
3.Si la distance entre le produit et le récepteur dépasse une portée effective, veuillez réduire la distance pour de meilleures performances.
Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, essayez de trouver la solution sur le site Web de Philips ou le revendeur le plus proche. Veuillez ne pas démonter le produit de force.

Attention
1.Veuillez utiliser un chiffon sec et doux pour nettoyer le produit.
2.Ne pliez pas et ne pliez pas le produit.
3.Ne démontez pas le produit de force.
4.Ne vous mettez pas sous la pluie, au soleil ou au feu.
5.Ne pas rincer directement avec de l'eau.

Benutzerhandbuch | Deutsch
Funktionsübersicht
1.Media Player
2.Lautstärke -
3.Lautstärke +
4.Stumm
5.Vorheriges Lied
6.Nächstes Lied
7.Spiel / Pause
8.Halt
9.Startseite
10.Email
11.Mein Computer
12.Favorit
13.Rückkehr
14.Suche
15.Aktualisierung
16.Taschenrechner
17.Bildschirm sperren
18.Num-Lock-Anzeige
19.Caps-Lock-Anzeige
20.Anzeige für niedrigen Batteriestand
21.Ein / Aus Schalter
22.Batterietür

Verbindungshandbuch
1.Schieben Sie die Batterieabdeckung weg.
2.Ziehen Sie die Batterieisolierfolie ab. Schalten Sie den Netzschalter ein.
3.Nehmen Sie den Empfänger heraus und schließen Sie die Batterieabdeckung.
4.Stecken Sie den Receiver in den USB-Anschluss eines PCs.

Verpackungsinhalt
1.Kabellose Tastatur
2.Drahtloser Empfänger
3.Benutzerhandbuch und wichtige Informationen
4.1 * AAA-Batterie (in der Tastatur)

System Anforderungen
1.1 * USB-Anschluss
2.Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 oder höher ; Android 3.2 und höher; Mac OS 10.5 und höher;
Hinweis: Multimediafunktionen sind in verschiedenen Betriebssystemversionen teilweise ungültig.

Technische Spezifikationen
1.Konnektivität: 2,4 GHz drahtlos
2.Drahtlos Effektive Entfernung: 15m
3.Lebensdauer der Tastaturtasten: 10 Millionen Tastenanschläge
4.Stromversorgung: 1 * AAA Philips Batterie
5.Schnittstelle: USB-Funkempfänger
6.Produktabmessung: 433*136*22 mm
7.Produktgewicht: 575g
8.Betriebstemperaturbereich: 0 ° C bis 40 ° C.
9.Betriebsfeuchtigkeitsbereich: 10 % – 85 %.

Fehlerbehebung
1.Stellen Sie sicher, dass der USB-Funkempfänger des Produkts richtig an den USB-Anschluss des Computers angeschlossen ist.
2.Stellen Sie sicher, dass der Computer die Mindestsystemanforderungen erfüllt.
3.Wenn der Abstand zwischen Produkt und Empfänger einen effektiven Bereich überschreitet, verringern Sie bitte den Abstand, um eine bessere Leistung zu erzielen.
Wenn Sie das Problem nicht lösen können, versuchen Sie, die Lösung auf der Philips Website oder beim nächstgelegenen Händler zu finden. Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht mit Gewalt.

Beachtung
1.Bitte verwenden Sie ein trockenes und weiches Tuch, um das Produkt zu reinigen.
2.Das Produkt nicht falten oder biegen.
3.Zerlegen Sie das Produkt nicht mit Gewalt.
4.Nicht in den Regen oder in die Sonne oder ins Feuer kommen.
5.Nicht direkt mit Wasser spülen.

Εγχειρίδιο χρήστη | Ελληνικά
Επισκόπηση λειτουργίας
1.Αναπαραγωγή πολυμέσων
2.Ένταση ήχου -
3.Ένταση ήχου +
4.Βουβός
5.Προηγούμενο τραγούδι
6.Επόμενο τραγούδι
7.Αναπαραγωγή / Παύση
8.Να σταματήσει
9.Αρχική σελίδα
10.Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
11.Ο υπολογιστής μου
12.Αγαπημένος
13.ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
14.Αναζήτηση
15.Φρεσκάρω
16.Αριθμομηχανή
17.Κλείδωμα οθόνης
18.Ενδείξη κλειδώματος αριθμού
19.Ενδείξη κλειδώματος κεφαλαίο γράμματα
20.Ενδείξη χαμηλής μπαταρίας
21.Διακόπτης έναρξης / λήξης
22.Πόρτα μπαταρίας

Οδηγός σύνδεσης
1.Σπρώξτε την πόρτα της μπαταρίας.
2.Τραβήξτε το μονωτικό φύλλο μπαταρίας. Ενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας.
3.Βγάλτε τον δέκτη και κλείστε την πόρτα της μπαταρίας.
4.Συνδέστε το δέκτη στη θύρα USB ενός υπολογιστή.

Περιεχόμενα συσκευασίας
1.Ασύρματο πληκτρολόγιο
2.Δέκτης ασύρματου
3.Εγχειρίδιο χρήστη και σημαντικές πληροφορίες
4.1 * μπαταρία AAA (μέσα στο πληκτρολόγιο)

Απαίτηση συστήματος
1.1 * θύρα USB
2.Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 ή μεταγενέστερη έκδοση ; Android 3.2 και μεταγενέστερες εκδόσεις, Mac OS 10.5 και άνω.
Σημείωση: Οι λειτουργίες πολυμέσων είναι εν μέρει άκυρες σε διαφορετικές εκδόσεις λειτουργικού συστήματος.

Τεχνικές προδιαγραφές
1.Συνδεσιμότητα: ασύρματα 2.4GHz
2.Ασύρματο Αποτελεσματική απόσταση: 15μ
3.Διάρκεια πλήκτρων πληκτρολογίου: 10 εκατομμύρια πληκτρολογήσεις
4.Τροφοδοσία: 1 * μπαταρία AAA Philips
5.Διεπαφή: Ασύρματος δέκτης USB
6.Διάσταση προϊόντος: 433*136*22mm
7.Βάρος προϊόντος: 575g
8.Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 0 °C έως 40 °C.
9.Εύρος υγρασίας λειτουργίας: 10% - 85%.

Αντιμετώπιση προβλημάτων
1.Βεβαιωθείτε ότι ο ασύρματος δέκτης USB του προϊόντος είναι σωστά συνδεδεμένος στη θύρα USB του υπολογιστή.
2.Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος.
3.Εάν η απόσταση μεταξύ του προϊόντος και του δέκτη υπερβαίνει ένα αποτελεσματικό εύρος, μειώστε την απόσταση για καλύτερη απόδοση.
Εάν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα, προσπαθήστε να βρείτε τη λύση από τον ιστότοπο της Philips ή από τον πλησιέστερο κατάστημα λιανικής. Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν με βία.

Προσοχή
1.Χρησιμοποιήστε στεγνό και μαλακό πανί για να καθαρίσετε το προϊόν.
2.Μην διπλώνετε ή λυγίζετε το προϊόν.
3.Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν με βία.
4.Μην πάρτε στη βροχή ή στον ήλιο ή στη φωτιά.
5.Μην ξπλένετε απευθείας με νερό.

Felhasználói kézikönyv | Magyar
Funkció áttekintés
1.Médialejátszó
2.Hangerő -
3.Hangerő +
4.Néma
5.Előző dal
6.Következő dal
7.Lejátszás / Szünet
8.Álljon meg
9.Honlap
10.Email
11.A számítógépem
12.Kedvenc
13.Visszatérés
14.Keresés
15.Frissítés
16.Számológép
17.Képernyő zárolása
18.Szám zár jelző
19.Nagybetűs zár jelző
20.Az akkumulátor lemerülésének jelzője
21.BE / KI kapcsoló
22.Akkumulátor ajtaja

Csatlakozási útmutató
1.Tolja el az akkumulátor ajtaját.
2.Húzza le az akkumulátor szigetelő fóliáját. Kapcsolja be a főkapcsolót.
3.Vegye ki a vevőt és csukja be az elemtartó ajtaját.
4.Csatlakoztassa a vevőt a számítógép USB-portjához.

A csomagolás tartalma
1.Vezeték nélküli billentyűzet
2.Vezeték nélküli vevő
3.Felhasználói kézikönyv és fontos információk
4.1 * AAA elem (belső billentyűzet)

Rendszerkövetelmény
1.1 * USB port
2.Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 vagy újabb ; Android 3.2 és újabb; Mac OS 10.5 és újabb;
Megjegyzés: A multimédia funkciók részben érvénytelenek az operációs rendszer különböző verzióiban.

Műszaki adatok
1.Csatlakozás: 2,4 GHz-es vezeték nélküli
2.Vezeték nélküli tényleges távolság: 15m
3.A billentyűzet élettartama: 10 millió billentyűleütés
4.Tápellátás: 1 * AAA Philips akkumulátor
5.Interfész: USB vezeték nélküli vevő
6.A termék mérete: 433*136*22 mm
7.A termék súlya: 575g
8.Üzemi hőmérséklettartomány: 0 °C–40 °C.
9.Üzemi páratartalom: 10%–85%.

Hibaelhárítás
1.Ellenőrizze, hogy a termék USB vezeték nélküli vevője megfelelően csatlakozik-e a számítógép USB-portjához.
2.Ellenőrizze, hogy a számítógép megfelel-e a rendszer minimális követelményeinek.
3.Ha a termék és a vevő közötti távolság meghaladja az effektív tartományt, a jobb teljesítmény érdekében csökkentse a távolságot.
Ha nem tudja megoldani a problémát, kérjük, próbálja megtalálni a megoldást a Philips webhelyén vagy a legközelebbi kereskedőnél. Kérjük, ne bontsa szét erőszakkal a terméket.

Figyelem
1.Kérjük, száraz és puha ruhával tisztítsa meg a terméket.
2.Ne hajtsa össze vagy hajlítsa meg a terméket.
3.Ne szerelje szét a terméket erőszakkal.
4.Ne kerüljön esőbe, napsütésbe vagy tűzbe.
5.Ne öblítse le közvetlenül vízzel.

Manuale utente | Italiano
Panoramica delle funzioni
1.Media Player
2.Volume -
3.Volume +
4.Mute
5.Canzone precedente
6.Prossima canzone
7.Play / pausa
8.Fermare
9.Homepage
10.E-mail
11.Il mio computer
12.Preferito
13.Ritorno
14.Ricerca
15.ricaricare
16.Calcolatrice
17.Blocca schermo
18.Indicatore di blocco numerico
19.Indicatore di blocco maiuscole
20.Indicatore di batteria scarica
21.Interruttore ON / OFF
22.Sportello della batteria

Guida alla connessione
1.Spingere via lo sportello della batteria.
2.Rimuovere la pellicola isolante della batteria. Accendi l'interruttore di alimentazione.
3.Estrarre il ricevitore e chiudere lo sportello della batteria.
4.Collegare il ricevitore alla porta USB di un PC.

Contenuto della confezione
1.Tastiera senza fili
2.Ricevitore wireless
3.Manuale dell'utente e informazioni importanti
4.1 * batteria AAA (all'interno del tastiera)

Requisito del sistema
1.1 * porta USB
2.Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 o versioni successive ; Android 3.2 e versioni successive; Mac OS 10.5 e versioni successive;
Nota: le funzioni multimediali sono parzialmente non valide in diverse versioni del sistema operativo.

Specifiche tecniche
1.Connettività: wireless a 2,4 GHz
2.Wireless distanza effettiva: 15 m
3.Durata dei tasti della tastiera: 10 milioni di battute
4.Alimentazione: 1 batteria AAA Philips
5.Interfaccia: ricevitore wireless USB
6.Dimensioni del prodotto: 433*136*22 mm
7.Peso del prodotto: 575 g
8.Intervallo di temperatura d'esercizio: da 0°C a 40°C.
9.Intervallo di umidità d'esercizio: 10% - 85%.

Risoluzione dei problemi
1.Assicurarsi che il ricevitore wireless USB del prodotto sia collegato correttamente alla porta USB del computer.
2.Verificare che il computer soddisfi i requisiti minimi di sistema.
3.Se la distanza tra il prodotto e il ricevitore supera una portata effettiva, ridurre la distanza per ottenere prestazioni migliori.
Se non riesci a risolvere il problema, prova a trovare la soluzione dal sito Web Philips o dal rivenditore più vicino. Si prega di non smontare il prodotto con la forza.

Attenzione
1.Si prega di utilizzare un panno asciutto e morbido per pulire il prodotto.
2.Non piegare o piegare il prodotto.
3.Non smontare il prodotto con la forza.
4.Non esporsi alla pioggia, al sole o al fuoco.
5.Non risciacquare direttamente con acqua.

Korisnički priručnik | Srpski
Pregled funkcija
1.Media player
2.Glasnoće -
3.Glasnoće +
4.Mute
5.Prethodna pesma
6.Sledeća pesma
7.Reprodukcija / pauza
8.Zaustavi
9.Početna stranica
10.E-mail
11.Moj kompjuter
12.Omiljena
13.Povratak
14.Pretraga
15.Osvježi
16.Kalkulator
17.Zaključani ekran
18.Indikator zaključavanja broja
19.Indikator zaključavanja slova
20.Indikator prazne baterije
21.Prekidač ON / OFF
22.Vrata baterije

Vodič za povezivanje
1.Gurnite poklopac baterije.
2.Skinite izolacijski film s baterije. Uključite prekidač napajanja.
3.Izvadite prijamnik i zatvorite vrata baterije.
4.Priključite prijamnik u USB priključak računala.

Sadržaj pakiranja
1.Bežična tastatura
2.Bežični prijemnik
3.Korisničko uputstvo i važne informacije
4.1 * AAA baterija (унутар тастатуре)

Системски захтев
1.1 * УСБ порт
2.Мицрософт Виндовс 7 , Виндовс 8 , Виндовс 10 или новији ; Андроид 3.2 и новији; Мац ОС 10.5 и новији;
Напомена: Мултимедијалне функције су делимично неваљане у различитим верзијама ОС-а.

Техничке спецификације
1.Повезивост: Бежична 2,4 ГХз
2.Ефективна удаљеност бежичне везе: 15м
3.Животни век тастера на тастатури: 10 милиона тастера
4.Напајање: 1 * AAA Пхилипс батерија
5.Интерфејс: УСБ бежични приемник
6.Димензија производа: 433*136*22мм
7.Тежина производа: 575г
8.Опсег радне температуре: 0 ° Ц до 40 ° Ц
9.Опсег радне влажности: 10% - 85%.

Решавање проблема
1.Уверите се да је УСБ бежични приемник производа исправно прикључен у УСБ порт рачунара.
2.Уверите се да рачунар испуњава минималне системске захтеве.
3.Ако удаљеност између производа и приемника прелази ефективни домет, смањите удаљеност ради бољих перформанси.
Ако не можете да решите проблем, покушајте да га пронађете на веб локацији компаније Пхилипс или на најближем продавцу. Немојте растављати производ на силу.

Пажња
1.За чишћење производа користите суву и меку крпу.
2.Немојте пресавијати или савијати производ.
3.Не растављајте производ на силу.
4.Не долазите на кишу или на сунце или ватру.
5.Не испирати директно водом.

Instrukcja obsługi | Polski
Przegląd funkcji
1.Odtwarzacz multimedialny
2.Głośność -
3.Głośność +
4.Niemy
5.Popr