產品技術規格

產品名稱	智能晾衣架SDR801	消毒功率	7W*2
產品型號	SDR801-XCW	除螨功率	5W
產品尺寸	2316*564*220mm	風乾功率	12W*2
主機尺寸	1625*320*80mm	烘乾功率	350W*2
安裝模板尺寸	1440*280mm	直流電機功率	50W
晾杆長度	2.3m	最大負重	35kg
升降行程	0-1100mm	工作溫度	-15℃ ~+43℃
輸入電壓	110-130V 60Hz	工作濕度	10%~90%RH, 無冷凝
環形電機	20W	噪音（聲壓級）	<55dB
額定總功率	718W	執行標準	QB/T 5202-2017
照明功率	9W*2		

產品內容

序號	名稱	數量	單位	序號	名稱	數量	單位
1	主機	1	臺	10	M8膨脹螺絲	4	套
2	剪刀架組件	2	套	11	用户手册/保修卡	1	份
3	環形晾衣杆	1	套	12	合格證	1	份
4	橫杆	2	根	13	安裝開孔模板	1	份
5	遥控器	1	個				
6	端蓋	2	套				
7	鋼絲繩挂口蓋	2	個				
8	M5x45螺絲	4	顆				
9	M4x8平頭螺絲	4	顆				

請在拆開包裝箱後按清單仔細核對，如發現有缺漏，請及時聯系飛利浦智能晾衣架官方或授權的服務中心進行索取。

網路配置

同時按下遙控器上的上升、下降鍵，蜂鳴器連續發出4聲“滴”聲，晾衣架上的指示燈爲綠色閃爍狀態，閃爍頻率約爲1次/s，説明晾衣架進入配網模式，然後按照APP上的提示完成配網過程。

請掃描此碼下載APP	請掃描此碼學習使用

用戶須知

◆ 選擇安裝的天花頂部位置需結實，以確保膨脹螺絲可固定牢固。
◆ 為確保安全，使用電源時請務必接入地線，且只使用本機上標明的電源，請勿使用小于0.75平方毫米的電源線。
◆ 為確保機器正常運作，請確保主機（控制器）的安裝位置不會出現漏水或飄雨等現象。
◆ 雷雨過程中，禁止使用本機。
◆ 機器運作時，禁止將手或其他物品置于剪刀架間。
◆ 為了您的健康與安全，請勿直視消毒UV燈，感謝您的配合。
◆ 遙控器長期不使用時，建議將電池取出防止漏液損壞，盡量避免新舊電池混用。
◆ 請勿私自拆卸本機，需要進行檢修時，請聯系飛利浦智能晾衣架官方或授權的服務中心。
◆ 紫外線燈壽命爲8000h,實際使用壽命根據不同使用情況有所差異。
◆ 如果電源線損壞，必須由制造商或其維修處專業人員更換。。

產品圖

1. 主機
2. 端蓋
3. 剪刀架
4. 鋼絲繩
5. 衣杆支撐板
6. 環形衣杆
7. 衣鈎
8. 衣杆外夾頭
9. 橫杆
10. 電機

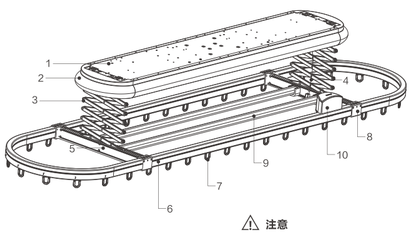

⚠ **注意**
圖片僅供參考，具體以實物爲準。

特殊物質聲明

部件名稱	有毒有害物質或元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr6+)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電阻	x	o	o	o	o	o
二極管	x	o	o	o	o	o
三極管	x	o	o	o	o	o
整流橋	x	o	o	o	o	o
指示燈銅殼	x	o	o	o	o	o
消毒燈導電柱	x	o	o	o	o	o
電機銅環	x	o	o	o	o	o
蜂鳴器銅片	x	o	o	o	o	o
超聲波喇叭銅片	x	o	o	o	o	o
銅螺母	x	o	o	o	o	o

本表格依據SJ/T 11364的規定編制。
o:表示該有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在GB/T 26572規定的限量要求以下。
x:表示該有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出GB/T 26572規定的限量要求。

10 本表格的環保使用期限是指在正常使用條件下，設備及其附件產品含有的有害物質或元素不會外泄，以及電子信息產品用户使用該產品時不會對環境造成嚴重污染或對其人身、財產造成嚴重損害的期限。

遙控器說明

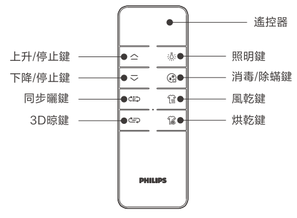

上升/停止鍵	◆按上升/停止鍵，衣杆上升至頂部（上行程限位）則自動停止。在衣杆上升過程中再次按上升/停止鍵，衣杆立即停止。
下降/停止鍵	◆按下降/停止鍵，衣杆下降至底部（下行程限位）則自動停止。在衣杆下降過程中再次按下降/停止鍵，衣杆立即停止。
3D晾鍵	◆按3D晾鍵，衣鈎自動旋轉，可隨時再次按3D晾鍵停止該功能。3D晾功能啓動期間上升、下降、停止、照明、消毒、除螨、風乾、烘乾功能可正常使用。 ◆使用3D晾功能後，當電機達到60℃時會啓動過溫保護模式，過溫保護模式下同步曬和3D晾功能將暫時失效，電機自然降溫後可恢復功能。
照明鍵	按照明鍵，開啓晾衣架照明燈，再次按鍵則關閉晾衣架照明燈。當照明功能被開啓後，如不按鍵手動關閉照明燈，系統會自動在2小時後關閉照明。
同步曬鍵	◆按同步曬鍵，衣杆會立即自動上升或下降至距離主機約550mm處，並自動進入“3D晾”程序運行選擇晾曬，環形衣杆上的衣鈎旋轉90°，每隔1小時後再旋轉90°，循環往復。再次按同步曬鍵，則關閉同步曬功能，3D晾功能也同步關閉。 ◆同步曬功能啓動後，除了能啓動照明、3D晾的旋轉功能外，上升、下降、停止、消毒、除螨、風乾、烘乾功能壹律鎖定，暫停使用。同步曬功能停止後，晾衣架恢復到常規使用狀態。
消毒/除螨鍵	◆按消毒/除螨鍵，衣杆會立即自動上升至頂部，並開啓消毒和除螨功能，再次按鍵則關閉晾衣架消毒和除螨功能。當消毒/除螨功能被開啓後，如不按鍵手動關閉，系統會自動在工作37.5分鐘後關閉該功能。 ◆按消毒/除螨鍵或者下降鍵都可實現手動關閉消毒/除螨功能。
風乾鍵	◆標準風乾：按風乾鍵，衣杆會立即自動上升至頂部，並開啓風乾功能，再次按鍵則關閉晾衣架風乾功能。當風乾功能被開啓後，如不按鍵手動關閉風乾功能，系統會自動在工作2小時後關閉該功能。 ◆加强風乾：長按風乾鍵5秒後，蜂鳴器長鳴，即可進入加强風乾模式，衣杆會立即自動上升至頂部，并開啓風乾功能，再次按鍵則關閉晾衣架風乾功能。在風乾功能被開啓後，如不按鍵手動關閉風乾功能，系統會自動在工作4小時後關閉該功能。 ◆按風乾鍵或下降鍵都可實現手動關閉風乾功能。
烘乾鍵	◆標準烘乾：按烘乾鍵，衣杆會立即自動上升至頂部，並開啓烘乾功能；再次按鍵則關閉晾衣架烘乾功能。當烘乾功能被開啓後，如不按鍵手動關閉烘乾功能，系統會自動在工作2小時後自動關閉該功能，風乾機則繼續延時20秒後關閉。 ◆加强烘乾：長按烘乾鍵5秒後，蜂鳴器長鳴，即可進入加强烘乾模式，衣杆會立即自動上升至頂部，并開啓烘乾功能，再次按鍵則關閉晾衣架烘乾功能。在烘乾功能被開啓後，如不按鍵手動關閉烘乾功能，系統會自動在工作4小時後會關閉該功能，風乾機則繼續延時20秒後關閉。 ◆按烘乾鍵或下降鍵都可實現手動關閉烘乾功能。

深圳市雲悦智能科技有限公司
地址：深圳市南山區西麗街道鬆坪山社區鬆坪山新東路1號清華信息港B座11樓1102

Philips和Philips盾牌圖形是皇家飛利浦有限公司的注册商標，經許可使用。飛利浦智能晾衣架保留對包括在本出版物中的産品規格和内容做出更改的權利，恕不另行通知。

本产品由深圳市云悦智能科技有限公司负责生产和销售，且深圳市云悦智能科技有限公司是本产品的担保方。

安裝步驟

安裝前準備

1. 安裝前請準備好安裝工具，如：剪鉗、釘錘、十字螺絲刀、10~14#扳手、美工刀、卷尺、絕緣手套、絕緣膠帶、記號筆等。
2. 規劃好主機安裝的位置及方向。

打膨脹螺絲

1. 若此前已裝有陽臺燈，需關閉陽臺燈電源，先拆除陽臺燈。
2. 測量天花板安裝位置的尺寸，確認無誤後作好記號。
3. 如圖1，將安裝模板黏貼在指定位置的天花板上，並根據安裝模板上的4個安裝孔，用記號筆依次記好位置。
4. 如圖2，根據記好的孔位，用衝擊鑽打出4個φ10×80mm的孔，將膨脹螺絲打入天花板，並用扳手擰緊螺絲。然後將下端的螺母鬆出使墊片與螺母的距離爲5mm左右，并將另一側2個膨脹螺絲螺母及墊片都取下。

圖1

圖2

安裝主機

1. 如圖3，小心托起主機，將主機裝入膨脹螺絲及墊片並用螺母擰緊。
2. 正確連接好電線（注意：棕色接火線、藍色接零線、黃綠雙色接地線），然後用絕緣膠帶包好並放入主機與天花板的縫隙裡。

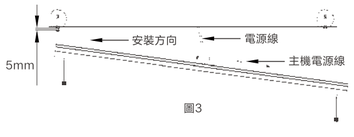

圖3

安裝剪刀架組件

1. 如圖4，用M4×8mm機絲將剪刀架上滑軌固定在安裝板上。
2. 如圖5，確保上滑軌固定好後，將鋼絲繩穿過鋼絲繩護圈，再將鋼絲繩卡頭套進鋼絲繩挂口内，套上鋼絲繩挂口蓋，剪掉剪刀架扎帶。以同樣的步驟安裝好另一側剪刀架。



圖4



圖5

衣杆組件裝配

1. 如圖6，用M5×45mm機絲將環形衣杆與衣杆支撐板固定（注意：不要鎖得太緊，以免影響衣鈎傳動。

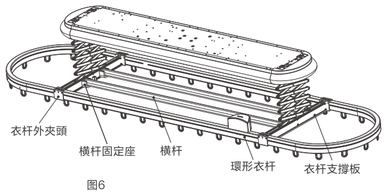

图6

2. 如圖7，將帶線剪刀架上的電源公插與主機電源母插連接。
3. 如圖8，拆下電機上下蓋中的4顆螺絲，將剪刀架中的電源公插與電機電源母插連接，完成後將公母插連接頭及電機連接線塞入電機上下蓋内，再原路裝回電機上下蓋，用螺絲擰緊。
4. 將橫杆裝入橫杆固定座，完成衣杆組件安裝。

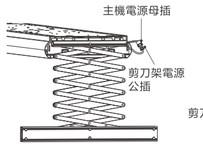

圖7

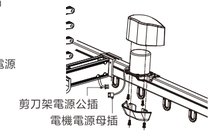

圖8

遙控器的學碼、刪碼

◆ 遙控器必須成功學碼後才可使用。
◆ 學碼：給主機斷電10s後上電，蜂鳴器長鳴1聲，然後同時按上升鍵和下降鍵，此時蜂鳴器響3聲，表示學碼成功。
◆ 全部刪碼：給主機斷電10s後上電，蜂鳴器長鳴1聲，上電後在10s内，先按遙控器P2鍵蜂鳴器鳴響3聲，隨後按遙控器下降鍵，蜂鳴器鳴響3聲，表示刪碼成功。

⚠ **注意：** P2鍵在遙控器的背面，需要拆開背面電池蓋板才能使用。

檢查測試

◆ 下降：按下下降鍵，觀察衣杆下降約1.1m後能否自動停止運行。
◆ 上升：按下上升鍵，觀察衣杆上升至頂部後能否自動停止運行。
◆ 照明：按下照明鍵，觀察LED平板燈能否正常開啓和關閉。
◆ 消毒/除螨：按下消毒/除螨鍵，觀察殺菌燈能否正常工作。
◆ 風乾：按下風乾鍵，觀察風乾機能否正常開啓和關閉。
◆ 烘乾：按下烘乾鍵，觀察烘乾機能否正常開啓和關閉。
◆ 3D晾：按下3D晾鍵，觀察環形衣杆挂鈎是否正常旋轉和關閉。
◆ 輕推即升：晾衣架停止狀態時，先用手托起衣杆或衣杆支撐板，然後放手，觀看晾衣架是否會自動上升。
◆ 遇障礙自停：晾衣架下降過程中，用手托起衣杆或衣杆支撐板，觀察晾衣架是否馬上停止。

故障現象及處理方法

故障現象	分析	處理方法
遙控器無反應	主機沒通電；遙控器電量不足；遙控器與主機控制器未對上碼	接通電源或更換電池；重新對碼
衣杆運行過程中突然停止	遇到障礙物導致遇障礙開關觸發，電機過熱保護	移開障礙物，待電機冷卻後再工作
燈具不亮	主機沒通電或燈具損壞	接通電源或更換燈具
環形衣鈎運行過程中不轉動	電機達到60℃啓動熱保護，6次遇障礙後啓動電機保護功能	電機冷卻後恢復正常，關閉3D晾曬後重啓

保修卡

相關信息			
用戶姓名		聯系電話	
用戶地址			
產品名稱		產品型號	
產品序列號		發票號碼	
銷售商		銷售日期	
銷售地址			
維修記錄			
維修日期	維修内容	維修員	用戶簽名

售後服務承諾

本産品售後服務嚴格依據《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國産品質量法》實行售後三包服務。

保修範圍：
1. 保修起始日期：以購置産品發票及保修卡内的銷售産品日期爲準。
2. 整機保修三年，電機保修五年。

保修例外：
屬以下情形之一者，不在三包範圍内，將提供有償服務，敬請注意：
1. 已超出免費保修期限；
2. 未經授權的維修、誤用、碰撞、疏忽、濕用、進液、事故、改動、錯誤使用非本産品配件、或撕毁、塗改標貼、防偽標記；
3. 未按説明書要求安裝使用、維護、保管導致的産品故障或損壞；
4. 因不可抗力造成的損壞。

PHILIPS

8000系列

智能晾衣架

SDR801

用戶手冊

使用本産品前，請仔細閱讀本用戶手册，並妥善保管。
注册産品及獲取幫助請登録：www.philips.com/support
或撥打官方客服專線：400-0909-066
注：圖片僅供參考，請以實物爲準。