Consignes importantes de sécurité

Sachez reconnaître ces symboles de sécurité

AVIS
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE – NE PAS OUVRIR.

ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOCS ÉLECTRIQUES, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR N'EST À L'INTÉRIEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN AU PERSONNEL D'ENTRETIEN QUALIFIÉ.

Lithiquette mentionnant les précautions en trouvant à l'entrée ou à la dessus du boîtier.

Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral est conçu pour alerter l'usager de la présence d'une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur du produit, qui peut être d'une importance suffisante pour constituer un risque d'électrocution.

Le symbole du point d'exclamation dans un triangle équilatéral est conçu pour avertir l'usager que la documentation accompagnant l'appareil contient des instructions importantes concernant le fonctionnement et l'entretien (réparation) de l'appareil.

Attention pour la FOIRE 8 ou un appareil électrique à la terre ou à la terre. Cet appareil est conçu de sorte à ne pas nécessiter de raccordement de sécurité à la terre.

AVERTISSEMENT :
Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité et ne jamais exposer de liquide, comme les vases, ne doivent pas être placés sur le dessus de l'appareil.

ATTENTION :
Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la fente correspondante de la prise et pousser à fond.

PHILIPS Pour en savoir plus ouvrir, scanner ou faire un lien pour des informations sur le démontage sur www.philips.com/support

LA SÉCURITÉ DES ENFANTS :
L'IMPORTANCE D'UN EMPLACEMENT APPROPRIÉ POUR LE TÉLÉVISEUR L'INDUSTRIE DE L'ÉLECTRONIQUE GRAND PUBLIC EST SOUCIEUSE DE VOTRE SÉCURITÉ

- Les études montrent que les enfants de moins de cinq ans sont particulièrement dans son ensemble aux dommages à faire en sorte que le divertissement domestique soit sûr et plaisant.
- Les parents veulent vous divertissent devant la télévision, n'oubliez pas que tous les téléviseurs, neufs comme anciens, doivent être soigneusement sur un socle approprié, soit installés selon les recommandations spécifiques du fabricant. Les téléviseurs qui sont trop petits et placés sur des meubles sans ancrage appropriés, des étagères, des bibliothèques, des bahuts, des armoires, des chariots, etc. peuvent tomber et entraîner des blessures.

RESTER À L'ÉCOUTE DE LA SÉCURITÉ

- Respectez **TOUJOURS** les recommandations du fabricant pour une installation sûre de votre téléviseur.
- Lisez et suivez **TOUJOURS** toutes les instructions données pour un bon usage de votre téléviseur.
- N'autorisez **JAMAIS** aux enfants de grimper ou de jouer sur le téléviseur ou le meuble sur lequel le téléviseur est placé.
- Ne placez **JAMAIS** le téléviseur sur un meuble pouvant facilement être utilisé comme échelle, comme un placard à tiroirs, par exemple.
- Installez **TOUJOURS** le téléviseur à un endroit où il ne peut pas être poussé, tiré ou renversé.
- Vous devez **TOUJOURS** passer les prises et câbles connectés au téléviseur à un endroit où ils ne pourront pas faire trébucher quelqu'un ou tomber ou ils ne pourront pas être tirés ou attrapés.

FIXATION DU TÉLÉVISEUR SUR LE MUR OU LE PLAFOND

- Consultez **TOUJOURS** votre revendeur pour une installation professionnelle du support mural ou du plafond. Suivez **TOUJOURS** les instructions du fabricant.
- Utilisez **TOUJOURS** un support recommandé par le fabricant de téléviseur et dont la sécurité a été confirmée par un laboratoires indépendant (tel que UL, CSA, ETL).
- Suivez **TOUJOURS** toutes les instructions fournies par le fabricant du téléviseur et du support.
- Assurez-vous **TOUJOURS** que le mur ou le plafond sur lequel vous fixez le téléviseur est suffisamment solide pour supporter le poids du téléviseur. Les supports muraux ou plafonds ayant une armature en acier ou construits avec des passpong. En cas de doute, contactez un installateur professionnel.
- Respectez **TOUJOURS** les spécifications du fabricant. Des personnes minimum sont nécessaires pour le fixation au mur ou au plafond.

DÉPLACER UN ANCIEN TÉLÉVISEUR DANS VOTRE MAISON

- Nombreuses sont les personnes déplacer leur ancien téléviseur CRT dans une autre pièce de la maison après l'achat d'un téléviseur à écran plat. Une attention particulière doit être apportée lors du déplacement d'un ancien téléviseur CRT dans la maison. Placez **TOUJOURS** votre ancien téléviseur CRT sur un meuble solide et adapté à la taille et au poids du téléviseur.

ÉLIMINATION DU TÉLÉVISEUR

- Votre téléviseur CRT ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires. Contactez **TOUJOURS** votre service local d'élimination des déchets pour connaître les options de recyclage disponibles dans votre région.
- Assurez-vous **TOUJOURS** que votre ancien téléviseur CRT ne dépasse pas le bord de votre meuble.

Consumer Technology

Imprimé en China

1. Lire ces instructions.
2. Conserver ces instructions.
3. Obéir à tous les avertissements.
4. Suivre toutes les instructions.
5. Éviter d'utiliser cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyer à l'aide d'un linge sec seulement.
7. Ne pas obstruer les orifices de ventilation. Effectuer l'installation selon les instructions du fabricant.
8. Ne pas installer l'appareil près d'une source de chaleur comme un radiateur, un registre de chaleur, un poêle ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) qui dégage de la chaleur.
9. Ne pas contourner la mesure de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre est dotée de deux lames auxquelles s'ajoute une troisième broche de mise à la terre. La lame large, la troisième broche, est fournie pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise secteur, consultez un électricien qui changera votre prise secteur.
10. Protéger le cordon d'alimentation pour éviter que l'on marche dessus ou qu'il soit pincé en particulier au niveau de la fiche, des prises de courant et commodité et à l'endroit où il sort de l'appareil.
11. Utiliser uniquement des équipements accessoires spécifiés par le fabricant.
12. L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le chariot, socle, trépied, support ou table spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Un appareil utilisé sur un chariot doit être déplacé avec précaution pour éviter des dommages en cas de basculement.
13. Débrancher cet appareil durant les orages électriques ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes de temps.
14. L'entretien ou la réparation de l'appareil doit être effectué par du personnel qualifié uniquement. Il faut faire réparer l'appareil dès que celui-ci est endommagé d'une manière ou d'une autre, par exemple, si le cordon ou la fiche d'alimentation a été endommagé ou dès lorsque des liquides ont été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, s'il a été exposé à la pluie ou à une humidité excessive, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il a subi un choc.

Remarque pour les installateurs de système de câble :
Ce rappel est fourni pour attirer l'attention de l'installateur du système CATV sur l'article 820.93 du National Electrical Code (NEC) des États-Unis, qui fournit des directives appropriées pour la mise à la terre appropriée et, en particulier, spécifie que la mise à la terre du câble doit être connectée au système de mise à la terre du bâtiment, aussi près que possible du point d'entrée du câble.

Exemple de mise à la terre d'une antenne suivant les recommandations du National Electrical Code (NEC)

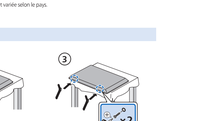

Suivez les instructions du système de câble en ajoutant la fonction de mise à la terre pour l'antenne ou le système de câble et ses à la terre afin de fournir une certaine protection contre les surtensions et les charges électrostatiques accumulées. Section 810 du National Electrical Code (NEC) aux États-Unis fournit des informations concernant la mise à la terre appropriée du mât et de la structure de support, la mise à la terre du fil d'entrée ou une unité de décharge d'antenne, la taille des conducteurs de mise à la terre, l'emplacement de l'unité de décharge d'antenne, la connexion aux électrodes de mise à la terre et les exigences relatives à l'électrode de mise à la terre.

Ensemble de support mural	Marque	Modèle n°	Taille de vis
32PHL6573/F7	SANUS	AST16	M4 x 1,278" (35 mm)

- Les kits de montage mural compatibles sont disponibles auprès de fournisseurs externes et permettent le montage du téléviseur sur le mur.
- Le kit de support mural recommandé (vendu séparément) permet le montage du téléviseur sur le mur.
- Pour des informations détaillées sur l'installation du support mural, reportez-vous au Livret d'instructions du support mural.
- Pour éviter de percer des fils électriques, consultez des dommages vauls au téléviseur. Pour éviter de percer des fils électriques, consultez des dommages vauls au câbles à des tiers si vous choisissez d'installer le support mural de téléviseur ou de monter le téléviseur au mur ou au plafond.
- Le support mural doit être installé par des experts.

Skywerth USA Corporation n'est pas responsable de ces types d'accident et de blessure indiqués ci-dessus.

- Installez le support mural sur un mur vertical solide.
- Si vous installez le téléviseur sur d'autres surfaces de bâti, le téléviseur et le support mural pourront tomber, ce qui peut occasionner de graves blessures.
- N'utilisez pas des vis plus longues ou plus courtes que la longueur spécifiée. Si des vis plus longues sont utilisées, elles risquent d'endommager le câblage électrique ou électronique à l'intérieur du poste de téléviseur. Si des vis trop courtes sont utilisées, cela peut entraîner la chute du poste de téléviseur.
- Ne pas installer le téléviseur à un endroit où il peut endommager le produit ou entraîner la chute du produit, occasionnant des blessures.
- Pour des raisons de sécurité, 2 personnes doivent monter le téléviseur sur un support mural.
- Ne montez pas le téléviseur sur le support mural alors qu'il est branché ou allumé.
- Cela peut entraîner une électrocution.

Lors de l'installation de l'appareil sur le mur, laissez de l'espace.
Haut : 11,8 " (30 cm)
Côtés gauche et droit : 5,9 " (15 cm)
Bas : 3,9 " (10 cm)

Avis

Les marques de commerce sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs. TP Vision Europe B.V. se réserve le droit de modifier les produits à tout moment, mais n'est pas contraint de modifier les offres précédentes en conséquence. Le contenu de ce manuel est jugé adéquat pour l'usage auquel le système est destiné. Si le produit ou les modules et procédures correspondants sont utilisés à d'autres fins que celles spécifiées dans document, vous devrez obtenir la confirmation de leur validité et de leur adéquation.

Skywerth USA Corporation garantit que le matériel ne constitue pas en lui-même une contrefaçon de brevet aux États-u.g Unis.

Skywerth USA Corporation ne peut être tenu responsable de toute erreur pouvant s'être glissée dans le contenu de document ou pour tout problème pouvant en résulter. Les erreurs signalées à Skywerth USA Corporation seront corrigées et publiées sur le site Web de publication spécifique par le fabricant.

Les conditions de garantie ne s'appliquent pas aux erreurs, aux coûts de l'écran à cristaux liquides ou à la défaillance de l'écran à cristaux liquides. Bien que le taux de pixels effectifs soit de 99,999 % ou plus, des points noirs ou des points de lumière (rouge, vert ou bleu) peuvent apparaître constamment à l'écran. Il s'agit d'une propriété structurelle de l'affichage (selon les normes industrielles standard), et non d'un problème.

Garantie

Aucun composant ne peut être réparé par l'utilisateur. N'ouvrez pas ou n'enlevez pas les couvercles internes. Toutes les réparations doivent être effectuées par des centres de service ou des ateliers de réparation officiels. Les pannes ou dégâts causés par le non-respect de cette consigne entraîne l'annulation de toute garantie, expresse ou tacite.

Toute opération interdite, tout réglage ou toute adaptation non expressément recommandés ou autorisés par ce document entraîne l'annulation de la garantie.

Avis de la commission fédérale des communications

Cet équipement a été testé et jugé compatible avec les limites s'appliquant aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC.

Ces limites ont été définies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences gênantes pour la communication radio. Rien ne garantit toutefois que des interférences ne surviendront dans une installation particulière. Si cet équipement est à l'origine de perturbations gênantes pour la réception radio ou la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension puis sous tension, l'utilisateur devra essayer de corriger ces interférences en effectuant une ou plusieurs des opérations suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement à une prise d'un circuit autre que celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le distributeur ou un technicien de radiotélévision expérimenté.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement est assujetti à ces deux conditions : (1) cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, notamment les interférences susceptibles d'en provoquer un fonctionnement non désiré.

Déclaration de conformité

Nom Commercial :	Philips
Partie responsable :	Skywerth USA Corporation
Numéro de :	70-32PHL6-QSGZ2
Adresse :	14GMK Central Ave, Chino, CA 91710, USA
Numéro de téléphone :	1 833 978 3323

Modifications

Cet appareil peut générer ou utiliser de l'énergie de radiofréquence. Les changements ou modifications apportés à cet appareil peuvent annuler le droit d'utilisation de l'appareil, sauf modification s'il est apparu dans des approuvé par Skywerth USA Corporation.

L'utilisateur pourrait perdre l'autorisation d'utiliser cet appareil s'un changement ou une modification n'était pas autorisé est effectué.

Câbles

Les connexions à un appareil doivent être effectuées avec des câbles blindés munis de boîtiers de connecteur RFI / EMI métalliques afin de demeurer conformes aux règles et réglementations de la FCC.

Conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Skywerth USA Corporation n'est pas responsable de ces types d'accident et de blessure indiqués ci-dessus.

- Installez le support mural sur un mur vertical solide.
- Si vous installez le téléviseur sur d'autres surfaces de bâti, le téléviseur et le support mural pourront tomber, ce qui peut occasionner de graves blessures.
- N'utilisez pas des vis plus longues ou plus courtes que la longueur spécifiée. Si des vis plus longues sont utilisées, elles risquent d'endommager le câblage électrique ou électronique à l'intérieur du poste de téléviseur. Si des vis trop courtes sont utilisées, cela peut entraîner la chute du poste de téléviseur.
- Ne pas installer le téléviseur à un endroit où il peut endommager le produit ou entraîner la chute du produit, occasionnant des blessures.
- Pour des raisons de sécurité, 2 personnes doivent monter le téléviseur sur un support mural.
- Ne montez pas le téléviseur sur le support mural alors qu'il est branché ou allumé.
- Cela peut entraîner une électrocution.

La bande 5150-5250 MHz est restreinte à une utilisation à l'intérieur seulement. Les radars de haute puissance sont désignés comme utilisateurs principaux (c'est-à-dire utilisateurs prioritaires) pour les bands 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz, et que ces radars pourraient causer des interférences et/ou endommager ce périphérique LAN.

Conformité avec l'exigence FCC 15.407 (c) et l'exigence IC (RSN-210243.4.4.

Pour les opérations dans la bande 5150-5250 MHz, les données soient transmises par l'intermédiaire du MAC, par la bande de base numérique et analogique et, enfin, à la pura RF. Plusieurs paquets (pleine soit initié par le MAC. Ce sont les seuls paquets qui sont transmis par l'intermédiaire de la chaîne de modulation. Aucun bourrage n'est ajouté à la fin du paquet. En conséquence, l'émetteur reste uniquement activé lors de la transmission d'un des paquets susmentionnés. En d'autres termes, ce dispositif ne présente pas de transmissions hors transmission en cas d'absence d'information à transmettre ou de défaillance.

Positionnement du téléviseur

- Le téléviseur a besoin d'environ trois trunks. 2 personnes sont requises pour soutenir et manipuler le téléviseur à grand écran.
- Ne placez pas le téléviseur sur un meuble supérieur à celui-ci afin d'éviter qu'il ne tombe.
- Installez le téléviseur en position horizontale et stable.
- Ne placez pas le téléviseur sur un meuble haut.
- Ne pas installer l'appareil dans un endroit exposé directement aux rayons du soleil, à la poussière ou aux fortes vibrations.
- Ne placez pas le téléviseur à proximité ou à l'intérieur de tout équipement susceptible de générer des champs magnétiques. Ceci peut affecter l'image.
- Lorsque vous installez cet appareil dans un environnement tempéré, évitez les endroits soumis à des températures élevées.
- Température de fonctionnement : 41 °F (5 °C) à 104 °F (40 °C)
- Cet appareil ne doit pas être utilisé dans un environnement tropical jusqu'à ce pas été évalué dans ces conditions.
- Aucun objet ne doit être placé directement sur ou sous cet appareil, particulièrement des objets susceptibles de tomber (comme des livres).
- Si le téléviseur est utilisé trop près de vos équipements externes, il est possible que celui-ci (selon leur type) provoquent du bruit ou des perturbations de l'image et / ou du son. Si tel est le cas, éloignez le téléviseur de façon suffisamment éloignée entre les équipements externes et le téléviseur.
- Effectuez tous les raccordements nécessaires avant de brancher le cordon d'alimentation CA à la prise murale.
- Vérifiez que vous pouvez toujours accéder facilement au cordon et à la prise d'alimentation CA pour débrancher le téléviseur si la prise.
- Pour éviter tout risque d'incendie, débranchez le cordon d'alimentation CA afin d'éviter d'endommager les connecteurs, particulièrement le symboleuse du téléviseur.
- Assurez-vous de débrancher la fiche d'alimentation CA de la prise CA avant de déplacer le téléviseur.
- Lorsque vous déplacez et déplacez le téléviseur, veuillez éviter de coincer le cordon d'alimentation CA sous l'appareil.

Avis d'application de la réglementation

AVERTISSEMENT : Afin de prévenir une blessure, l'appareil doit être fixé de façon sécurisée au sol / mur conformément aux instructions d'installation.

Les normes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques commerciales ou marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, et le symbole double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Des portions de ce logiciel font l'objet d'un copyright © The FreeType Project (www.freetype.org).

L'Académie Américaine de Pédiatrie déconseille la télévision pour les enfants de moins de deux ans.

Certaines fonctions nécessitent une connexion Internet à large bande en continu, une mise à jour du logiciel ou les deux. Internet est vendu séparément. Les services Internet varient selon la région.

Licence

Roku® USA Corporation offre par le présentes à l'acheteur d'un produit Roku l'utilisation dans tout pays autre que celui pour lequel il était désigné. Sélectionnez, approuvé et/ou fabriqué par Skywerth USA Corporation ou ses sociétés affiliées.

Le produit utilisé à des fins commerciales ou institutionnelles (y compris mais non de façon limitative les lieu de location).

Les droits de propriété intellectuelle sans preuve signés de la réception.

Tout manquement d'exploiter le produit selon document.

POUR OBTENIR DE L'AIDE…

Contactez notre centre de service à la clientèle : 1 833 978 3323

Consultez notre site Web à l'adresse : https://tinyurl.com/y2e29xxq

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT CONFORMÉMENT À CETTE GARANTIE CONSTITUE LE SEUL RECOURS POUR LE CONSOMMATEUR. AUX LA COMPAGNIE ÉMETTRICE NON RESPONSABLE N'EST AUCUNEMENT RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE INDIRECT, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF. AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR LE PRODUIT. SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LES LOIS APPLICABLES, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER DU PRODUIT EST LIMITÉE DANS LE TEMPS À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE.

Certains états ne reconnaissent pas l'exclusion ou la limitation de la responsabilité pour dommages indirects ou accessoires, ou autorisent des limitations sur la durée d'une garantie implicite, il est donc possible que les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus soient sans effet dans votre cas.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il est possible que vous bénéficiez de droits supplémentaires selon votre juridiction. Certains états n'autorisent pas

Skywerth USA Corporation Service
2950 Toy Road, Groveport, OH 43125, USA

Protection de l'environnement

L'emballage de ce produit est conçu pour être recyclé.

Pour toute information sur les différents matériels qui le composent, reportez-vous à la section « Élimination de votre ancien téléviseur ».

Directives de fin de vie

Philips prête une attention toute particulière à la fabrication de produits écologiques dans les zones locales vertes. Votre nouveau téléviseur contient des pièces qui peuvent être recyclées et réutilisées.

Afin de limiter les déchets, le téléviseur peut être démonté par des entreprises spécialisées en vue de conserver les matériaux réutilisables et de minimiser la quantité de matériel à mettre au rebut. Veuillez vous assurer de mettre votre ancien téléviseur au rebut selon la réglementation locale.

Élimination du piles

ATTENTION : Il y a danger d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement. Remplacez les uniquement avec des piles de même modèle ou d'un modèle équivalent.

AVERTISSEMENT :

- Ne pas mélanger d'anciennes piles avec des neuves.
- Ne pas mélanger de piles alcalines, standards (carbone-zinc) ou rechargeables (ni-cad, ni-mh, li-ion, etc.).

Mise au rebut des piles usagées

Les piles fournies ne contiennent pas de métaux lourds, ils mercure et le cadmium, cependant, dans certaines localités, jeter les piles dans les déchets domestiques est interdit. Veuillez vous assurer que vous éliminez les piles usagées conformément à la loi.

Préparation au déplacement / expédition de l'unité

ATTENTION :

- Vérifiez que vous pouvez toujours accéder facilement au cordon et à la prise d'alimentation CA pour débrancher le téléviseur si la prise.
- Pour éviter d'endommager l'écran, ne pas emballer le support du téléviseur dans le même colis que l'écran du téléviseur, reportez-vous à l'illustration



Copyright

Toutes les autres marques, déposées ou non déposées, sont la propriété de leurs propriétaires.

Garantie limitée

GARANTIE LIMITÉE UN (1) AN

COUVERTURE DE GARANTIE

La garantie est valable pendant la limite aux termes énumérés ci-dessous.

QUI EST COUVERT?

La compagnie garantit le produit au premier acheteur ou à la personne recevant le produit en cadeau contre tout défaut de matériau ou de main d'œuvre conformément à la duty limitée suivante. La présente garantie limitée est valable uniquement à l'acheteur initial indiquant le nom du produit ainsi que la date d'achat d'un détaillant agréé est considéré comme une preuve d'achat.

QUI N'EST PAS QUI EST COUVERT :

La garantie couvre les nouveaux produits contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre pendant la période de garantie limitée. Elle ne couvre pas les produits endommagés. La compagnie s'engage, à son choix, à (1) réparer le produit gratuitement avec des pièces de rechange neuves ou remises à neuf, ou à (2) échanger le produit pour un produit neuf ou remis à neuf. Les pièces de rechange ou le produit de remplacement seront fonctionnellement équivalent au comparable au produit d'origine dans l'actuel de Philips, ou à (3) remboursez le prix d'achat initial du produit.

La présente garantie limitée ne couvre pas les produits qui ont prévu sous cette garantie contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre à partir de la date de remplacement ou de réparation pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours ou pour la portion restante de la période de garantie limitée originale, selon la période la plus longue. Le remplacement d'un produit ou une pièce est échangée, tout article de rechange devient votre propriété et le article remplacé devient la propriété de la compagnie.

Remarque : Tout produit vendu, et donnha comme état remis à neuf ou révisé porte une garantie limitée de quatre-vingt-dix (90) jours.

Un produit de remplacement ne pourra être envoyé que si toutes les exigences de la garantie ont été respectées. Tout manquement de répondre à toutes les exigences pourra entraîner un délai.

CE QUI N'EST PAS COUVERT – EXCLUSIONS ET LIMITATIONS :

Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux nouveaux produits fabriqués par ou pour la compagnie pouvant être identifiés par la marque de commerce, le nom commercial ou le logo déposé qui y sont apposés. Elle ne s'applique pas à un produit matériel ou logiciel, même s'ceux-ci est incorporé au produit ou vendu avec celui-ci. Les fabricants, fournisseurs ou éditeurs peuvent fournir une garantie séparée pour leurs propres produits matériels ou logiciels.

La compagnie ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte de programmes, données ou autres informations mis en mémoire dans tous médias connexes dans le produit, ou autre opération produit ou pièce non couvert par cette garantie. La récupération ou réinstallation des programmes, données ou autres informations n'est pas couverte par cette garantie limitée.

Cette garantie ne s'applique pas (a) aux dommages causés par un accident, un abus, une mauvaise utilisation, une application incorrecte ou une modification sur un produit non fourni ou (b) dommages causés par une erreur humaine survenue lors de la duty que la compagnie ou qu'un centre de service agréé de la compagnie, (c) un produit ou pièce ayant été modifié sans l'autorisation écrite de la compagnie, ou (d) tout autre cause qui ne soit pas liée à un défaut du produit ou (e) un produit, accessoire ou produit non durable vendu « TEL QUEL » sans garantie de quelque description que ce soit par l'inclusion de produits remis vendu « TEL QUEL » par certains détaillants.

Cette garantie limitée ne couvre pas :

- Les frais de main-d'œuvre pour installer ou configurer le produit, le réglage des commandes sur le produit du client ainsi que l'installation ou la réparation du système d'antenne à l'extérieur du produit.
- La réparation du produit en cas de remplacement des pièces à cause d'une mauvaise installation ou entretien, d'un raccordement à une alimentation électrique incorrecte, d'une tension électrique inadéquate, d'une modification non autorisée, ou d'une utilisation de l'image ou de marque à l'écran résultant de l'affichage d'un contenu stationnaire fixe pour une période de temps prolongée, de l'aspect esthétique du produit cause par une utilisation normale du produit, d'une réparation non autorisée ou de toute autre cause ne relevant pas de la compagnie.
- tout dommage ou réclamation pour des produits non dispositifs à l'utilisation ou pour des données perdues ou logiciel perdu.
- tout dommage causé par un mauvais acheminement du produit ou par un accident survenu pendant le transport.
- tout produit retourné avec une modification ou adaptation sur un produit ou une utilisation dans tout pays autre que celui pour lequel il était désigné, fabriqué, approuvé et/ou autorisé par Skywerth USA Corporation ou ses sociétés affiliées, ou
- un produit utilisé à des fins commerciales ou institutionnelles (y compris mais non de façon limitative les lieu de location).
- tout produit dont le numéro de série a été modifié ou supprimé.
- tout manquement d'exploiter le produit selon document.

POUR OBTENIR DE L'AIDE…

Contactez notre centre de service à la clientèle : 1 833 978 3323

Consultez notre site Web à l'adresse : https://tinyurl.com/y2e29xxq

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT CONFORMÉMENT À CETTE GARANTIE CONSTITUE LE SEUL RECOURS POUR LE CONSOMMATEUR. AUX LA COMPAGNIE ÉMETTRICE NON RESPONSABLE N'EST AUCUNEMENT RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE INDIRECT, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF. AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR LE PRODUIT. SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LES LOIS APPLICABLES, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER DU PRODUIT EST LIMITÉE DANS LE TEMPS À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE.

Certains états ne reconnaissent pas l'exclusion ou la limitation de la responsabilité pour dommages indirects ou accessoires, ou autorisent des limitations sur la durée d'une garantie implicite, il est donc possible que les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus soient sans effet dans votre cas.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il est possible que vous bénéficiez de droits supplémentaires selon votre juridiction. Certains états n'autorisent pas

Skywerth USA Corporation Service
2950 Toy Road, Groveport, OH 43125, USA

PHILIPS

ROKU TV

6573 series
Guide de démarrage rapide

Balayez pour enregistrer

Enregistrez votre produit:
www.philips.com/my-tv

- Accès anticipé à des offres exclusives et plus encore!
- Suivez la couverture de la garantie de votre produit
- Accédez facilement à l'assistance produit

Balayez pour télécharger

Manuel d'utilisation:
www.philips.com/support

Pour obtenir un manuel détaillé, veuillez consulter notre page d'assistance et saisir le numéro de modèle de votre téléviseur pour le télécharger.

Balayez pour nous appeler

Appelez-nous:
1-833-978-3323

Pour obtenir de l'aide, communiquez avec le centre de service à la clientèle Philips au Dans le États-Unis, au Canada, à Puerto Rico ou aux Îles Vierges américaines.

Balayez pour clavarder avec nous

Clavardez avec nous:
https://tinyurl.com/y2e29xxq

Contenu de la boîtex

1 Ce dont vous avez besoin (non inclus)

- **Tournevis cruciforme**
- **Routeur sans fil** (nécessaire pour connecter votre téléviseur à internet)
- **Une connexion Internet** (nécessaire oui la diffusion en continu)
- **Un ordinateur, une tablette ou un téléphone intelligent** (nécessaire pour la configuration)
- **Compte Roku** (nécessaire pour accéder au divertissement sur des milliers de canaux de streaming)

Pour du soutien supplémentaire, veuillez consulter le manual d'utilisation en ligne au *www.philips.com/support*
Choses importantes à savoir : Un abonnement payé ou d'autres paiements peuvent être requis pour certains contenus de chaînes de diffusion en continu.
La disponibilité des chaînes peut être modifiée et variée selon le pays.

2 Montez le socle sur le téléviseur



Si vous prévoyez de monter votre téléviseur au mur, reportez-vous à la section « Kit de support de montage mural » dans ce guide de démarrage rapide pour le kit de support de montage mural recommandé.

3-1 Connexions

Sortie audio numérique (S/PDIF)
Vers le cinéma maison ou d'une autre systèmes audio numériques.
Remarque : - Utilisez un adaptateur optique (TOSLINK) à coaxial (RCA) (non inclus) si votre périphérique n'est qu'une entrée coaxiale).

Prise d'entrée AV
Utilisez uniquement l'adaptateur AV IN inclus pour connecter des appareils externes à l'unité. Lors de la connexion d'un VCR, les images peuvent être déformées en raison de la protection des droits d'auteur.

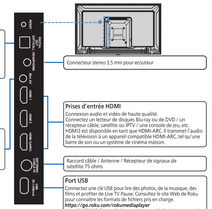

Connecteur stereo 3.5 mm pour écouteur

Prises d'entrée HDMI
Connexion audio et vidéo de haute qualité.
Connectez un lecteur de disques Blu-ray ou de DVD / un récepteur câble, satellite ou IPTV / une console de jeu, etc. HDMI3 est disponible en tant que HDMI-ARC. Il transmet l'audio du téléviseur à un périphérique audio compatible HDMI-ARC, tel qu'une barre de son ou un système de cinéma maison.

Raccord câble / Antenne / Récepteur de signaux de satellite 75 ohms.

Port USB
Connectez une clé USB pour lire des photos, de la musique, des vidéos stockées sur la clé USB. Vous pouvez aussi aller sur le Site Web de Roku pour consulter la formats de fichiers pris en charge.
https://go.roku.com/rokumediaplayer
Une clé USB (16 Go ou plus) est requise pour la fonction mettre la téléviseur en direct en pause.

Attention
Déconnectez le cordon d'alimentation avant de raccorder les appareils.

3-2 Contrôles

1 Appuyez pour allumer le téléviseur/sélectionner l'appareil connecté. Maintenez enfoncé pour éteindre le téléviseur.

2 Capteur de la télécommande

3 Maintenez enfoncé pendant environ 10 secondes pour rétablir les paramètres d'usine.



*Le bouton d' alimentation est situé au bas du téléviseur

Attention
Une réinitialisation d'usine efface la majorité des données de votre Roku TV et le réinitialise à un état d'usine par défaut. Après avoir effectué une réinitialisation d'usine, vous devrez probablement installer et configurer à nouveau votre Roku TV, notamment l'installation guidée et le processus d'activation, la connexion aux chaînes de diffusion en continu, le balayage des chaînes de télévision et la configuration des paramètres de contrôle parental.

4 Utilisation de la télécommande

Comment installer les piles dans la télécommande
Ouvrez le couvercle de la batterie en le faisant glisser fermement vers le bas. Insérez 2 piles AAA (1,5 V) qui correspondent à la polarité indiquée à l'intérieur du compartiment des piles de la télécommande.

1 **Alimentation**
Allumez et éteignez le téléviseur

2 **Précédent**
Retournez à l'écran précédent

3 **OK**
Sélectionnez une option dans un menu

4 **Relecture instantanée**
Relisez les dernières secondes de la vidéo en contiru

5 **Balayage vers l'arrière**
Reculez le vidéo en continu, faites défiler vers la gauche une page à la fois

6 **Accueil**
Retournez à l'écran d'accueil de Roku

7 **Clavier directionnel (D-Pad)**
La flèche gauche affichera la liste des chaînes de télévision de l'antenne ou le guide intelligent. Les flèches gauche et droite sont utilisées afin que Mettre en pause la télévision en direct sélectionne des scènes.

8 **Veille**
Réglez la minuterie de mise en veille

9 **Options**
Accédez aux réglages de l'image, déplacez les icônes des chaînes en contiru et bien plus

10 **Balayage vers l'avant**
Avancez le vidéo en contiru, faites défiler vers la droite une page à la fois. Ce bouton est aussi utilisé pour mettre en pause l'avance rapide de la télévision en direct à l'aide de Mettre en pause la télévision en direct.

11 **Lire / Pause**
Mettez en pause ou reprenez la lecture. Ce bouton est aussi utilisé pour activer et utiliser la fonction Mettre en pause la télévision en direct lorsqu'une clé USB 16 Go est connectée au téléviseur.

12 **Raccourci de canal en vedette**