Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на

www.philips.com/welcome

XL300

XL305

Краткое руководство

PHILIPS

1 Подключение

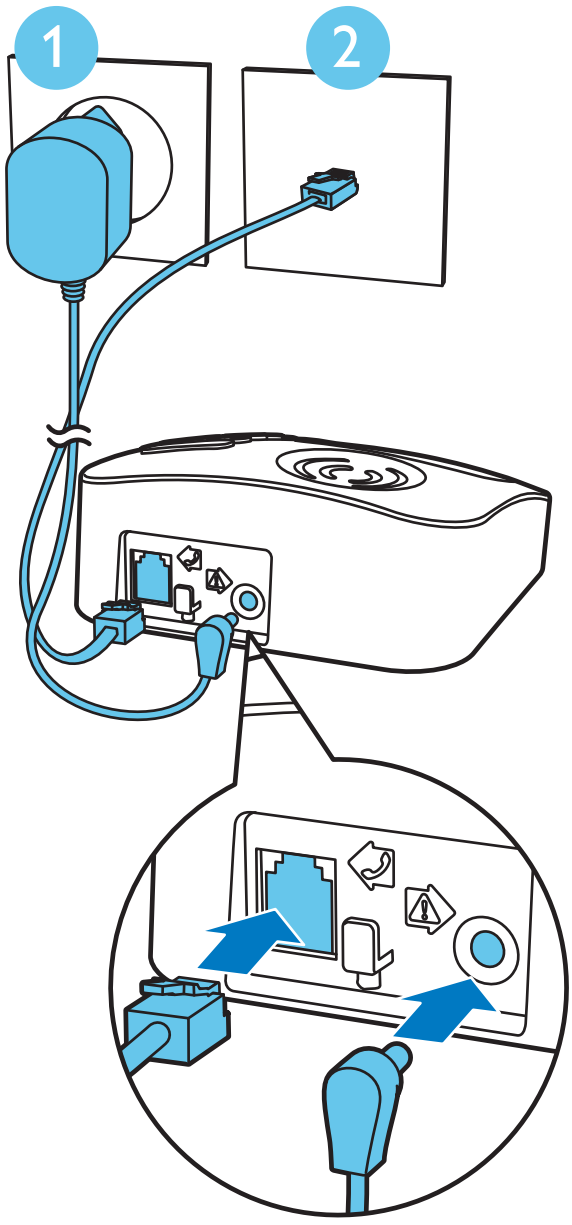

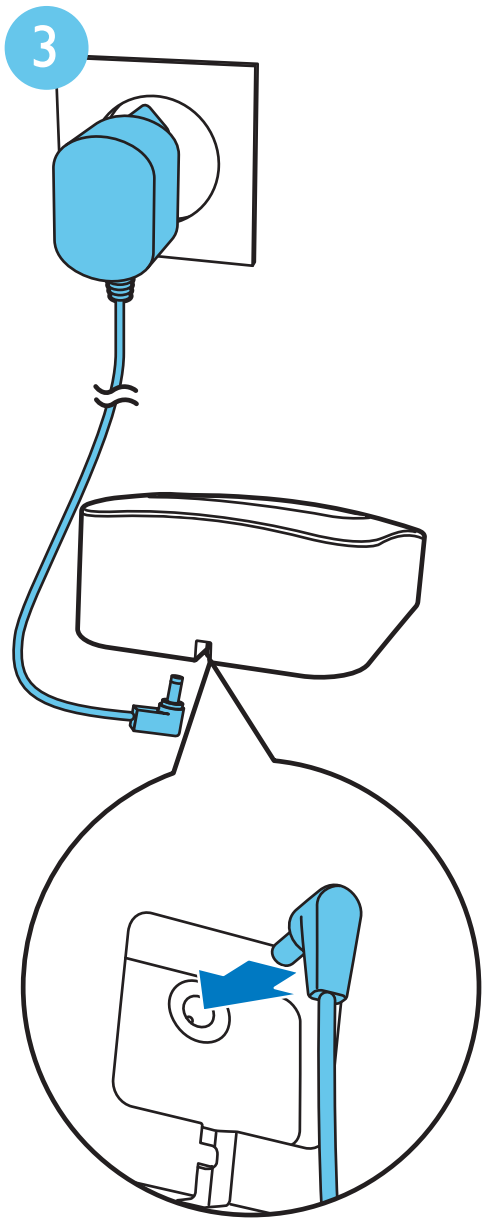

Только при наличии нескольких трубок.

2 Подготовка к использованию

Настройка телефона

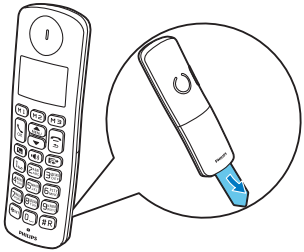

1 Аккумуляторы уже установлены в устройство. Перед зарядкой снимите пленку с аккумуляторного отсека.
2 При первом использовании телефона на экране отобразится приветствие (зависит от страны).
3 При появлении запроса выберите страну и язык.
4 Установка даты и времени.
   - Если используется 12-часовой формат отображения времени, нажмите кнопку ▲/**MENU** / ▼ и выберите **[AM]** или **[PM]** (в зависимости от страны).

Зарядка телефона

> 70%
70% - 40%
40% - 10%
< 10%

Мигает: батарея разряжена
Скроллинг: выполняется зарядка

3 Наслаждайтесь!

Вызов

- Чтобы совершить вызов, нажмите /**OK** или и наберите номер телефона.
- Чтобы принять вызов, при поступлении звукового сигнала нажмите /**OK** или .
- Чтобы завершить вызов, нажмите /.

Регулировка громкости динамика

Для увеличения/уменьшения громкости нажимайте кнопку **+**/**–** на левой панели телефонной трубки.

Программирование кнопок прямого доступа

1 Введите номер, нажмите и удерживайте **M1**, **M2** или **M3**.

2 Выполните приведенные на экране указания.

3 Чтобы выполнить быстрый вызов посредством кнопки прямого доступа, для которой предварительно был сохранен номер, нажмите /**OK** или , а затем **M1**, **M2** или **M3**.

Добавление контакта в телефонную книгу

1 Нажмите /**MENU** или .

2 Выберите **[ТЕЛЕФ. КНИГА]** > **[ДОБ. НОВЫЙ]**.

3 Выполните приведенные на экране указания.

4 Автоответчик (только для XL305)

Прослушивание записанных сообщений

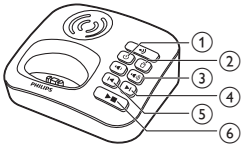

① Чтобы включить или выключить автоответчик в режиме ожидания нажмите ⏻.

② Чтобы удалить текущее сообщение, нажмите 🗑.

③ Для регулировки громкости нажмите 🔈 / 🔊.

④ Для воспроизведения следующего сообщения нажмите ▶|.

⑤ Для воспроизведения предыдущего сообщения или повторного воспроизведения текущего сообщения нажмите |◀.

⑥ Для запуска/остановки воспроизведения нажмите ▶■.

Примечание

- Дополнительные сведения об автоответчике см. в соответствующем разделе руководства пользователя.

Запись сообщения

1 Нажмите ▲/**MENU** или ▼.
2 Выберите **[АВТООТВЕТЧИК]** > **[ПРИВЕТСТВИЕ]**.
3 Выполните приведенные на экране указания.

Ознакомьтесь с руководством пользователя, входящим в комплект вашего нового телефона, или скачайте последнюю версию с веб-сайта www.philips.com/support.

Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие попадает под действие директивы Европейского совета 2002/96/EC.

CE 0168

2013 © WOOX Innovations Limited.
Все права сохранены.
Philips и эмблема Philips в виде щита являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V. и используются компанией WOOX Innovations Limited по лицензии Koninklijke Philips N.V.

QSG_XL300-305
51_RU_V2.0
WK13354