Bezdrátová hudební stanice **WAK3300**

Návod k obsluze

PHILIPS

Důležitá poznámka pro uživatele ve Velké Británii

Síťová zástrčka

Přístroj je vybaven schválenou zástrčkou na 13 A. Pro výměnu pojistky v tomto typu zástrčky postupujte následovně:

1. Otevřete kryt pojistky a pojistku vyjměte.
2. Vložte novou pojistku, která by měla být typu BS1362 / 5 A a schválená A.S.T.A nebo BSI.
3. Zavřete kryt pojistky.

Pokud není zástrčka vhodná pro vaši síťovou zásuvku měla by být nahrazena odpovídajícím typem. Pokud síťová zástrčka obsahuje pojistku, musí být o hodnotě 5 A. Pokud bude použita zástrčka bez pojistky, musí být síťový rozvod vybaven jističem ne větším, než 5 A.

Poznámka: Poškozené zástrčky musí být řádně znehodnoceny, aby nedošlo k úrazu nebo jinému nebezpečí při zasunutí do 13 A zásuvky nebo jiné.

Připojení zástrčky

Vodiče v síťovém kabelu jsou barevně rozlišeny takto: modrá = neutrální (N), hnědá = fáze (L).

- Protože tyto barvy nemusí souhlasit s barevným označením svorek ve vaší zástrčce, postupujte následovně:

– Připojte modrý vodič ke svorce označené N nebo černé.
– Připojte hnědý vodič ke svorce označené L nebo červené.
– Nepřipojujte žádný z těchto vodičů ke svorce uzemnění označené E (nebo e) nebo zelené (příp. žlutozelené).

Před zavřením krytu se ujistěte, zda je kabel upevněn svorkou přes pláště kabelu nikoli přes vodiče samotné.

Autorská práva ve Velké Británii

Záznam a přehrávání může být podmíněno souhlasem. Viz Autorský zákon 1956 a Zákon o ochraně umělců 1958 až 1972.

Obsah

Základní informace 5

O rádiových hodinách bezdrátové hudební stanice WAK3300 5
Dodávané příslušenství 5
Minimální systémové požadavky 5
On-line podpora Philips 6
Informace o životním prostředí 7
Údržba 7
Bezpečnostní pokyny 7

Ovládání 9

Ovládací prvky na jednotce 10
Dálkové ovládání 11

Příprava 13

Používání dálkového ovládání 13
Výměna baterií dálkového ovládání. 13
Používání ovládání 13
Použití alfanumerických tlačítek 14

Instalace 15

Umístění WAK3300 16
Nastavení systému 16
Připojení napájení 16
Nastavení jazyků 16
Nastavení hodin 16
Připojení WAK3300 k Bezdrátovému hudebnímu centru Philips nebo UPnP hudebnímu serveru 17
Připojení WAK3300 (Stanice) k Bezdrátovému hudebnímu centru Philips 17
Připojení WAK3300 k UPnP hudebnímu serveru 17
Instalace FM antény 19
Použití síťového adaptéru 19

Základní funkce 20

Přepnutí do pohotovostního režimu a výběr zdroje zvuku 20
Přepnutí do úsporného režimu 20
Vstupy/nastavení z hlavní nabídky 21
Nastavení hodin 21
Změna nastavení hodin 21
Zobrazení hodin při přehrávání 21
Nastavení hlasitosti 22
Ztlumení zvuku 22
Ovládání zvuku 22
DSC (Digital Sound Control) 22
Nastavení basů 22
Nastavení zobrazení 23
Výběr jazyka 23
Zobrazení informací o zařízení 23

Hudba 24

O vstupu MUSIC 24
Přehrávání ze vstupu MUSIC 24
Výběr a vyhledávání 25
Výběr jiné volby 25
Rychlé procházení seznamem 25
Výběr skladby v aktuálním albu během přehrávání 25
Další způsoby přehrávání: opakování a náhodné 26
Přepínání přehrávání hudby mezi Bezdrátovou hudební stanicí Philips a WAK3300 (Stanicí) 27
MUSIC FOLLOWS ME (Hudba mě následuje) 27
MUSIC BROADCAST (Distribuce hudby) 28

FM rádio 29

Naladění rozhlasových stanic 29
Programování rozhlasových stanic 29
Automatické uložení: programování 29
Poslech předvolby stanice 30
Ruční programování 30

Obsah

Budík.....31

Nastavení budíku..... 31
Nastavení času budíku 31
Nastavení opakování 31
Výběr zvuku budíku..... 32
Zapnutí budíku..... 33
Dočasné přerušení budíku 33
Ukončení budíku na dobu 8 minut .. 33
Ukončení budíku na zvolenou dobu 33

Nastavení sítě 34

Připojení k vnější síti Wi-Fi.....34
Vytvoření profilu připojení.....34
Úprava profilu připojení.....35
Úprava profilu připojení.....35
Změna šifrovacího klíče profilu připojení.....36

Nastavení zařízení.....37

Nastavení časovače do usnutí.....37
Vynulování (reset).....37
Aktualizace firmware 38
Přejmenování jednotky.....38

Odstraňování problémů 39

O rádiových hodinách bezdrátové hudební stanice WAK3300

WAK3300 je excelentní doplněk do sítě Wi-Fi Bezdrátového hudebního centra Philips a do vaší domácí PC sítě.

Pomocí automatické instalace a připojení může být WAK3300 snadno přidán do Wi-Fi sítě hudebního Centra. Úplná hudební knihovna v Centru může být předávána do WAK3300 snadno bezdrátově pomocí technologie Wi-Fi*.

Hudební knihovnu na vašem PC můžete také na WAK3300 přehrávat pomocí UPnp**.

Navíc ke snadnému přístupu k hudbě disponuje WAK3300 také možností různých nastavení buzení.

*Wi-Fi nebo také IEEE802.11 b/g je mezinárodní standard pro širokopásmovou bezdrátovou síť. Digitální data jsou přenášena na větší vzdálenost a širokopásmově.

** Univerzální Plug and Play (UPnP™) je postaveno na standardních síťových technologiích a nabízí standardizované protokoly pro širokou řadu domácích a kancelářských zařízení. Umožňuje snadnou vzájemnou komunikaci mezi zařízeními, které podporují síťové technologie.

Dodávané příslušenství

– Dálkové ovládání s 1× baterií CR2025
– Adaptér

Minimální systémové požadavky

Audio Centrum
– Bezdrátové hudební centrum Philips

nebo

– PC s instalovaným a povoleným UPnP media serverem (např. Philips Media Manager, Miscmatch®, Windows Media Connect®), nebo

Síť
– Bezdrátové připojení (kompatibilní s Wi-Fi 802.11 b/g) zapojení Ad-hoc nebo Infrastruktura

nebo

– Ethernetové LAN připojení 10/100M

Tento přístroj vyhovuje požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) Evropského společenství.

Oddělení společnosti Philips Consumer Electronics BG Entertaiment Solutions tímto prohlašuje tento výrobek WAK3300 za shodný se základními požadavky a dalšími nařízeními Nařízení 1999/5/EC.

On-line podpora Philips

Výrobky společnosti Philips byly navrženy a vyrobeny podle nejvyšších standardů. Pokud váš výrobek Philips „Connected Planet“ není správně funkční, doporučujeme ověření správné instalace a nastavení přístroje tak, jak je popsáno v uživatelském návodu k obsluze.

Informace týkající se vyššího zážitku ze systému domácí zábavy můžete získat na webové stránce Connected Planet (www.philips.com/support), na které naleznete užitečné nápady a novinky k naší řadě výrobků.

Navštivte webové stránky www.philips.com/support a zadejte označení výrobku (WAK3300) pro:

- FAQ (často kladené otázky)
- Aktuální návody k obsluze a uživatelské manuály pro software
- Soubory s aktualizací firmware pro WAK3300
- Aktuální software na PC ke stažení
- Interaktivní odstraňování problémů

Z důvodu možnosti aktualizace vašeho výrobku doporučuje registraci na webových stránkách www.philips.com/register, abychom vás mohli okamžitě informovat o nových bezplatných aktualizacích.

Užívejte si s vaším WAK3300!

Označení modelu můžete nalézt na zadní stěně přístroje.

Informace o životním prostředí

Všechen nadbytečný obalový materiál byl vyloučen. Snažíme se provést balení snadnější a oddělitelné na základní materiály: lepenka (krabice), polystyrénová pěna (výplň) a polyethylen (igelitové sáčky, ochranné bublinkové sáčky).

Vaše sada se sestává z materiálů, které mohou být znovu použity, pokud jsou rozebrány specializovanou společností. Dbejte místních pokynů při znehodnocování obalových materiálů, vybitých baterií a dosloužilých zařízení.

Znehodnocení dosloužilých výrobků

Váš výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a složek, které mohou být recyklovány a znovu využity.

Na výrobek označený tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru se vztahuje evropská směrnice 2002/96/EC.

Informujte se prosím o místním systému sběru druhotných surovin a vysloužilých elektrických a elektronických zařízení.

Postupujte prosím v souladu s místními předpisy a nevyhazujte vysloužilé zařízení do běžného komunálního odpadu. Řádnou likvidací vysloužilého zařízení pomáháte chránit životní prostředí.

Údržba

Čištění přístroje

- Pro čištění přístroje použijte mírně navlhčenou látku se slabým mýdlovým roztokem. Nepoužívejte žádné prostředky obsahující alkohol, čpavek a jiné druhy rozpouštědel.

Bezpečnostní pokyny

- Přístroj postavte na rovné, ploché a pevné místo.
- Nevystavujte systém, baterie ani disky působení vlhkosti, dešti, písku nebo nadměrnému teplu (např. topení, jiné přístroje nebo přímému slunečnímu záření).
- Přístroj umístěte v místě s dostatečným okolním prouděním vzduchu, aby nedošlo k přehřátí vnitřních částí přístroje. V zadní a vrchní části přístroje ponechejte alespoň 10 cm po stranách alespoň 5 cm volného místa.
- Nezakrývejte ventilační otvory přístroje novinami, ubrusy, záclonami, apod.
- Nevystavujte přístroj působení kapek vody ani jej neoplachujte.
- Na přístroj nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinami, zapálené svíčky, apod.).
- Mechanické části přístroje obsahují vlastní samomazací ložiska a proto nesmí být olejovány nebo promazávány.
- Maximální provozní teplota je 40°C.

Základní informace

Provádění neautorizovaných kopií materiálů chráněných proti kopírování, včetně počítačových programů, souborů, vysílání a zvukových nahrávek může být chápáno jako porušení autorského práva a stíháno jako trestný čin. Tento přístroj by neměl být používán pro takové účely.

Be responsible
Respect copyrights

POZOR!

Jakékoliv úpravy tohoto výrobku mohou způsobit nebezpečné vyzařování (EMC) nebo jiné nebezpečí při ovládání.

Při odpojení přístroje od sítě se ujistěte, zda je síťová zástrčka úplně vytažena ze síťové zásuvky.

Děti se mohou vážně poranit, pokud volný konec kabelu bude stále pod napětím při vytažení síťového kabelu ze zdířky MAINS na zadní straně přístroje.

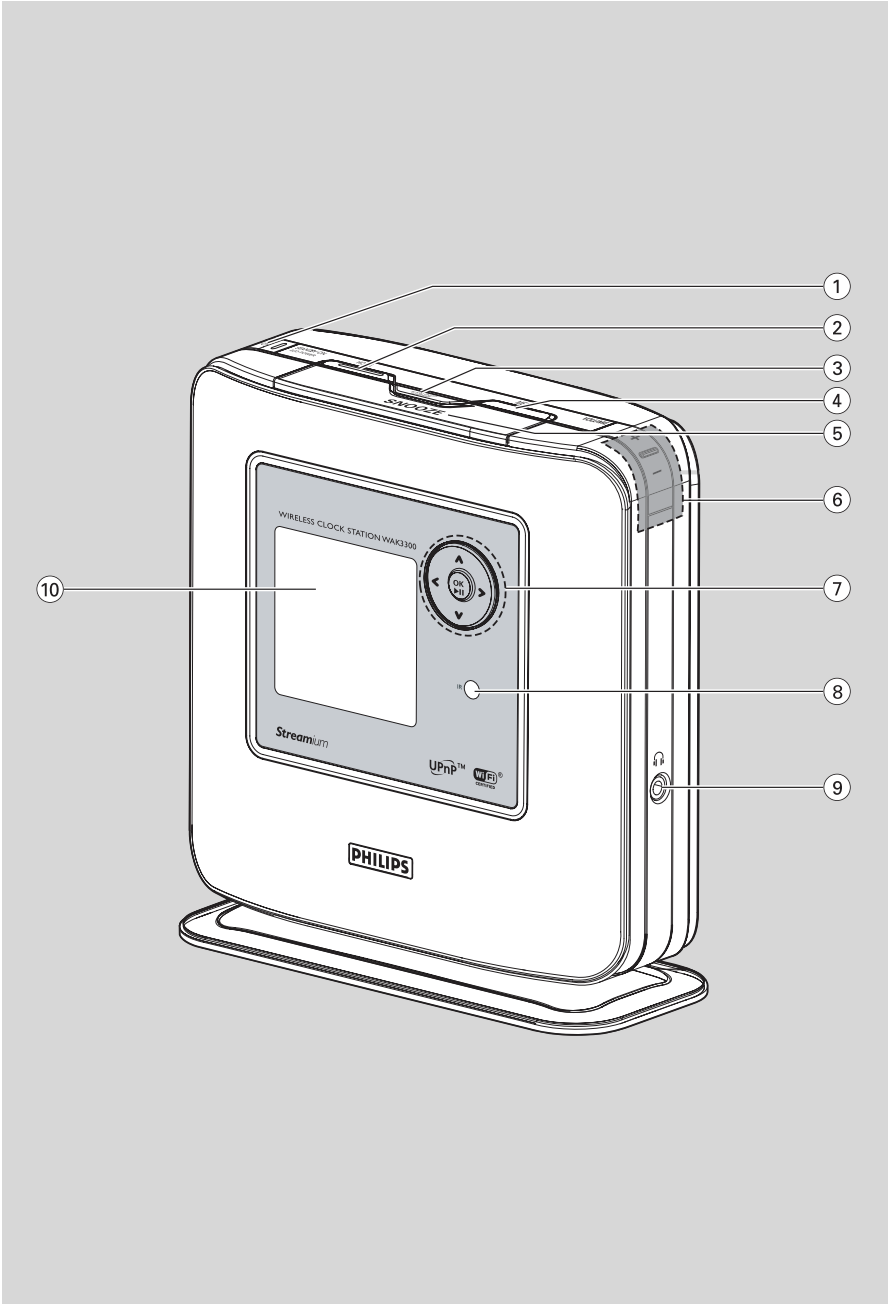
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
WIRELESS CLOCK STATION WAK3300
OK
Stream
UPnP
Wi Fi
PHILIPS

Ovládání

Ovládací prvky na jednotce

(Horní, přední a pravý panel)

① **STANDBY ON / ECO POWER (⏻)**
– Stiskem přístroj zapnete.
– Podržením přepnete přístroj do pohotovostního režimu.
– **Červený indikátor**: svítí červeně, pokud je přístroj přepnut do pohotovostního režimu nebo funkce spořiče energie.

② **HOME**
– Zobrazení hlavní nabídky (výběr zdroje zvuku nebo nastavení systému).

③ **ALARM ON/OFF**
SLEEP TIMER
– ***ALARM***: – zapnutí nebo vypnutí budíku, a zobrazení nastavení budíku.
– ***SLEEP TIMER***: nastavení časovače do usnutí

④ **MENU**
– Zobrazení nebo ukončení nabídky aktuálního zvukového zdroje.

⑤ **SNOOZE**
– Zobrazí krátce hodiny nebo ukončí budík na dobu 8 minut.

⑥ **VOLUME +/–**
– Změna hlasitosti.

⑦ **◀ / ▶ / ▲ / ▼**
– Ovládání posunu v nabídce (vlevo, vpravo, nahoru, dolu).
◀
– Návrat do předchozí nabídky.
◀ / ▶
– Přeskočení/vyhledání skladby/části zpět nebo vpřed (v obrazovce přehrávání).
▶ / OK
– potvrzení výběru
– ***Tuner***: zobrazení seznamu předvoleb.
▲ / ▼
– Posun zobrazení displeje nahoru nebo dolu.
– ***Tuner***: naladění rozhlasové stanice.
▲
– Přepínání mezi obrazovkou přehrávání a předchozím seznamem.
OK / ▶II
– Zahájení nebo pozastavení přehrávání.

⑧ **IR**
– Senzor pro infračervené dálkové ovládání.
Nápověda: Dálkové ovládání vždy směřujte na tento senzor.

⑨ 🎧
– 3,5 mm zdířka pro připojen sluchátek.
Nápověda:
– Před zapojením sluchátek nastavte hlasitost na střední.
– Zapojením sluchátek se vypnou reproduktory.

⑩ **Displej**
– Zobrazuje stav přístroje.

Dálkové ovládání

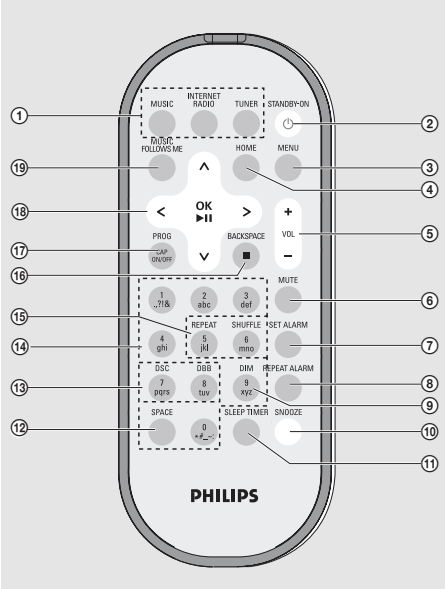

① **Tlačítka vstupů**
MUSIC
– Výběr hudební knihovny (na Bezdrátové hudební stanici nebo UPnP hudebním severu).
– ***V pohotovostním režimu***: zapne přístroj a vybere hudební knihovnu (na Bezdrátové hudební stanici nebo UPnP hudebním severu).

INTERNET RADIO
– Na přístroji tato funkce není k dispozici.

TUNER
– Výběr vstupu FM rádia.
– ***V pohotovostním režimu***: zapne přístroj a vybere vstup FM rádia.
–

② **STANDBY ON** ⏻
– Stiskem přístroj zapnete nebo přepnete do pohotovostního režimu.

③ **MENU**
– Zobrazení nebo ukončení nabídky aktuálního zvukového zdroje.

④ **HOME**
– Zobrazení hlavní nabídky (výběr zdroje zvuku nebo nastavení systému).

⑤ **VOL +/–**
– Změna hlasitosti.

⑥ **MUTE**
– Dočasné vypnutí zvuku.

⑦ **SET ALARM**
– Zobrazení nabídky nastavení budíku.

⑧ **REPEAT ALARM**
– Nastavení opakování budíku.

⑨ **DIM**
– Změna intenzity podsvícení displeje.

⑩ **SNOOZE**
– Ukončí budík na dobu 8 minut.

⑪ **SLEEP TIMER**
– Nastavení časovače do usnutí.

⑫ **SPACE**
– ***Vkládání textu***: Vložení mezery.

⑬ **DSC (Digital Sound Control)**
– Výběr předvolby nastavení zvuku: Neutral (výchozí), Pop, Rock, Classic, Jazz
– Vypnutí nastavení zvuku.

DBB
– Zapnutí nebo vypnutí zvýraznění basů.

⑭ **Alfanumerická tlačítka**
– ***Vkládání textu***: Vložení požadovaných čísel, písmen a symbolů.

⑮ **REPEAT**
– Opakované přehrávání.

SHUFFLE
– Náhodné přehrávání.

⑯ **Backspace ■**

– ***Vkládání textu***: Vymazání znaku vlevo od kurzoru.
– ***MUSIC***: Ukončení přehrávání.

⑰ **PROG / CAP ON / OFF**

– ***TUNER***: Ruční programování předvoleb rozhlasových FM stanic.
– ***Vkládání textu***: Přepínání mezi velkými (**CAP ON**) a malými písmeny (**CAP OFF**).

⑱ **◄ / ► / ▲ / ▼**

– Ovládání posunu v nabídce (vlevo, vpravo, nahoru, dolu).

◄

– Návrat do předchozí nabídky.
– ***Vkládání textu***: přesun kurzoru zpět.

◄ / ►

– Přeskočení/vyhledání skladby/části zpět nebo vpřed (v obrazovce přehrávání).

► / OK

– potvrzení výběru
– ***Tuner***: zobrazení seznamu předvoleb.
– ***Vkládání textu***: potvrzení položky a přesun kurzoru vpřed.

▲ / ▼

– Posun zobrazení displeje nahoru nebo dolu.
– ***Tuner***: naladění rozhlasové stanice.

▲

– Přepínání mezi obrazovkou přehrávání a předchozím seznamem.

OK / ►II

– Zahájení nebo pozastavení přehrávání.

⑲ **MUSIC FOLLOWS ME**

– ***MUSIC***: přepínání mezi přehráváním hudby Bezdrátovou hudební stanici a centrem.

Používání dálkového ovládání

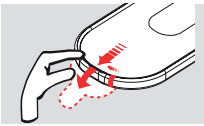

UPOZORNĚNÍ!
– Před používáním dálkového ovládání sejměte ochranný plastový pásek.
– Při používání vždy dálkovým ovládáním směřujte na senzor IR přístroje, který chcete ovládat.

Výměna baterií dálkového ovládání

1. Podržte ◀ podle obrázku.
2. Vytáhněte zásobník baterie při současném stisku ▼.
3. Vyjměte starou baterii a vložte novou stejného typu CR2025.
4. Zásobník opět zasuňte.

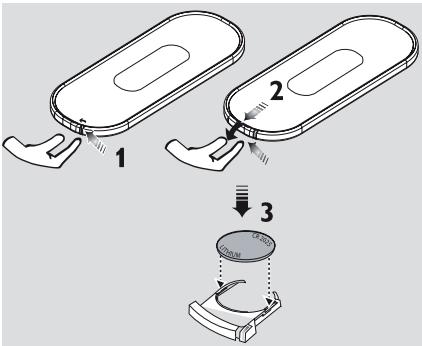

UPOZORNĚNÍ!
– Vždy baterie vyjměte, pokud jsou vybité nebo pokud dálkové ovládání nepoužíváte delší dobu.
– Baterie obsahují chemické látky, a proto by měly být po použití správně znehodnoceny.

Používání ovládání

Při výběru voleb na obrazovce jednotky budete často používat ovládací tlačítka ◀ / ▶ / ▲ / ▼

1. Stiskem ▲ / ▼ zvýrazněte položku.
2. Stiskem ▶ vyberte podnabídku nebo vyberte zatrhávací pole.
3. Stiskem ◀ se vrátíte do předcházejícího seznamu.
4. Stiskem **OK** volbu potvrďte.

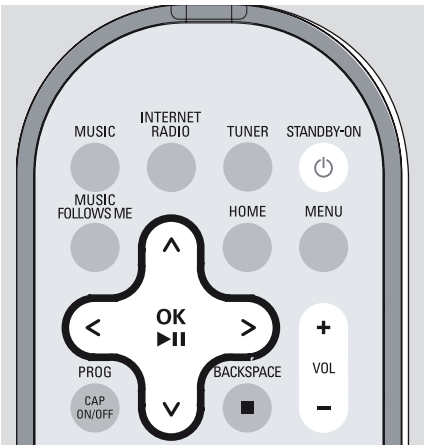

Použití alfanumerických tlačítek

Alfanumerickými tlačítky můžete zadávat písmena nebo číslice.

1. Při zobrazení textového rámečku opakovaným stiskem alfanumerického tlačítka zadáte požadované písmeno/číslici.

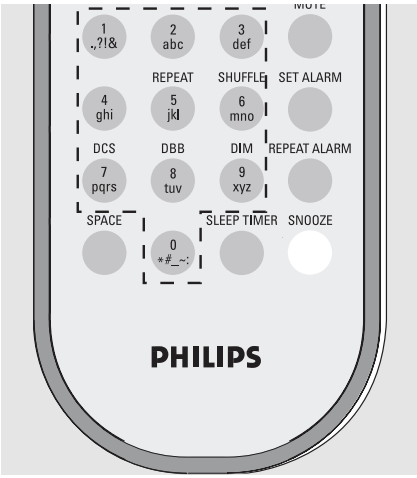

2. Stiskem ▶ / ◀ přesunete kurzor vpřed / zpět.

POZNÁMKA:
– Pokud kurzor dosáhne začátku nebo konce textového pole, zobrazí se předcházející nebo následující seznam voleb.
– Stiskem **SPACE** *vložíte prázdný znak.*
– Stiskem **BACKSPACE** *vymažete znak vlevo od kurzoru.*
– Stiskem **CAP ON** / **CAP OFF** *přepínáte mezi vkládáním velkých (***CAP ON***) a malých (***CAP OFF***) písmen.*

3. Stiskem **OK** zavřete textové pole a přejdete na následující seznam voleb.

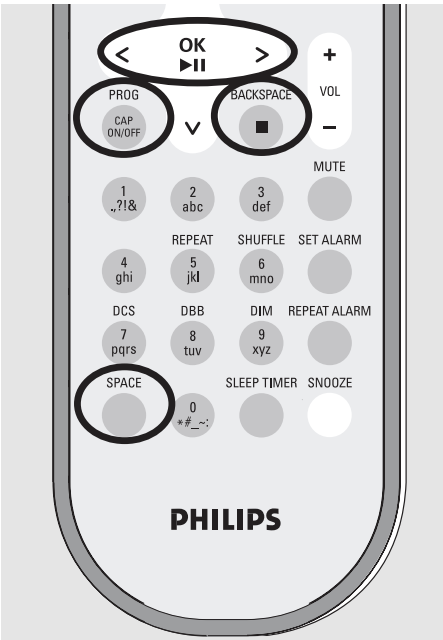

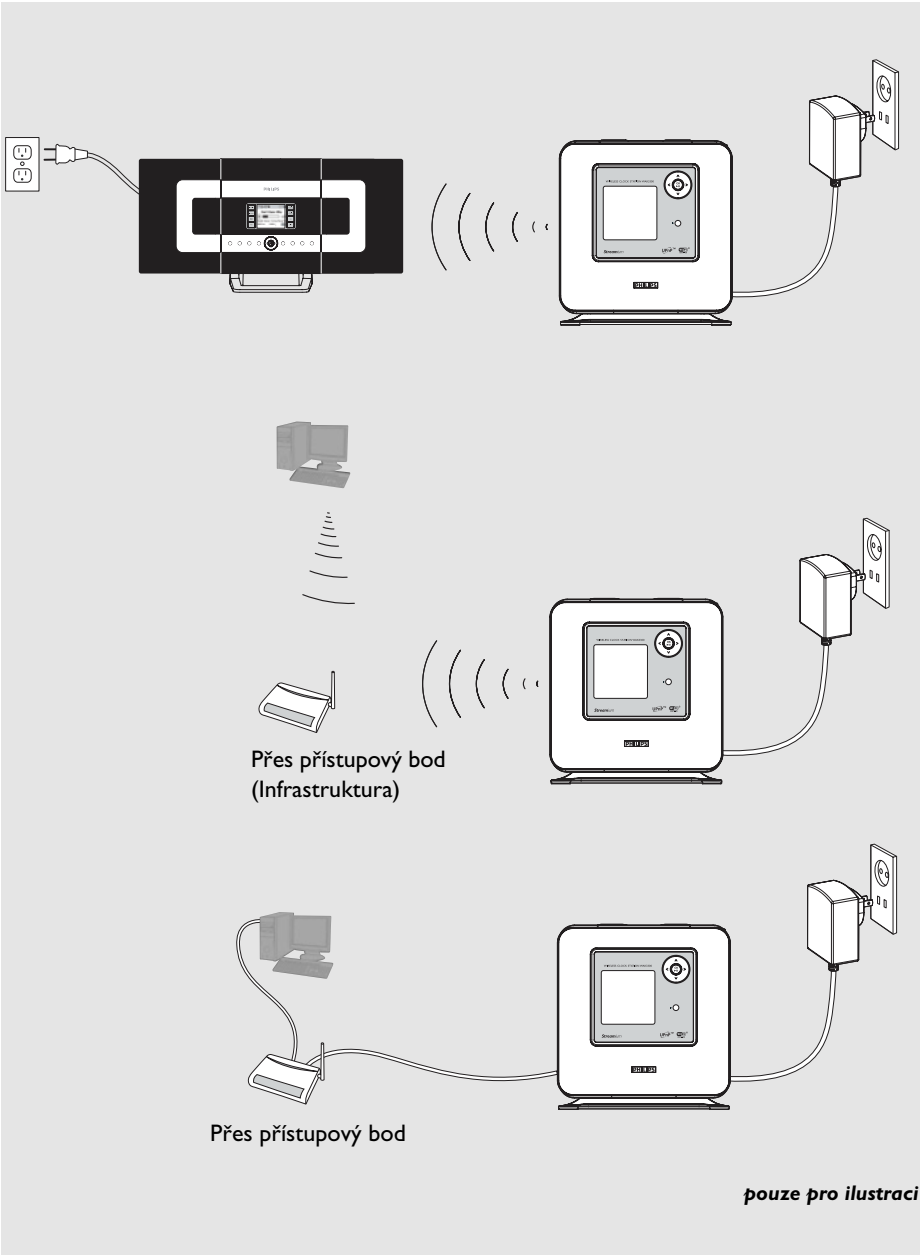

pouze pro ilustraci

Umístění WAK3300

Před rozhodnutím o způsobu umístění WAK3300 vezměte v úvahu následující:

- ***Jednotku nainstalujte v blízkosti snadno dosažitelné síťové napájecí zásuvky.***
- *Vyhněte se instalaci jednotky mezi silnými stěnami. WAK3300 a Bezdrátové hudební centrum Philips nebo UPnP zařízení nesmí být blokováno více než 2 stěnami.*
- *Vyvarujte se umístění jednotky do kovových předmětů*
- *Jednotku umístěte mimo zdroje rušení (jakými mohou být mikrovlnné trouby, telefony DECT, zařízení Bluetooth, bezdrátové telefony a další Wi-Fi zařízení, apod.)*

Nastavení systému

Připojení napájení

1. Z důvodu připojení k Bezdrátovému hudebnímu centru Philips umístěte WAK3300 v jeho blízkosti.
   Pro připojení k UPnP hudebnímu serveru pomocí Ethernetu použijte Ethernetový kabel zapojený do příslušných zdířek na WAK3300 a přístupovém bodu.
2. Připojte napájecí kabel WAK3300 do síťové zásuvky.

Nastavení jazyků

1. Stiskem ovládacích tlačítek ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte požadovaný jazyk

Nastavení hodin

1. Stiskem ovládacích tlačítek ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte aktuální **Month** (*Měsíc*), **Date** (*Den*) a **Year** (*Rok*)
   nebo
   Zadejte číslice pomocí **alfanumerických tlačítek** (viz **Příprava: Použití alfanumerických tlačítek**)
2. Stiskem tlačítek ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte aktuální den v týdnu.

3. Stiskem tlačítek ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte 24- nebo 12hodinový režim zobrazení času.

4. Stiskem tlačítek ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte hodinu a minutu a potvrďte stiskem ▶.

➜ Na displeji se zobrazí následující **Philips Music Center UPnP Music Server**

POZNÁMKA:

– *Pokud zvolíte 12hodinový režim času, stiskem ▲ nebo ▼ a ▶ zvolte mezi* **AM** *nebo* **PM**.

Připojení WAK3300 k Bezdrátovému hudebnímu centru Philips nebo UPnP hudebnímu serveru

Zvolte mezi připojením k Bezdrátovému hudebnímu centru Philips nebo UPnP hudebnímu serveru.

Připojení WAK3300 (Stanice) k Bezdrátovému hudebnímu centru Philips

1. Stiskem ovládacích tlačítek ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte **Philips Music Center**.
   ➜ Na displeji se zobrazí **Searching for Center** (*Vyhledávám centrum*)
2. Zkontrolujte, zda je centrum zapnuté a je přepnuté na vstup **HD**.
3. Na centru vyberte **Add New Station** (*Přidat novou stanici*).
   a. Stiskem **MENU** zobrazte nabídku.
   b. Stiskem ovládacích tlačítek ▲ nebo ▼ a ▶ zobrazte nabídku **Station Mgnt**.
   c. Stiskem tlačítek ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte **Add New Station** (*Přidat novou stanici*).
   ➜ Přístroj se přepne do režimu **Instalation Mode** a spustí se vyhledávání nových stanic.
   ➜ Přehrávání na dříve přiřazené **HD** stanici se ukončí.

Na WAK3300
Při připojení WAK3300 k centru se zobrazí hlavní nabídka.

4. Na centru po nalezení všech stanic stiskněte tlačítko **STOP** ■.
5. Odpojte WAK3300 a umístěte podle vašich požadavků.

UPOZORNĚNÍ!
– Pro lepší příjem Wi-Fi upravte vzájemné umístění centra a stanice.

POZNÁMKA:
– Pokud je Bezdrátové hudební centrum již připojené k vaší domácí síti, pokračujte výše uvedenými kroky 1 až 4 a připojte WAK3300 k Bezdrátovému hudebnímu centru přes přístupový bod vaší sítě.

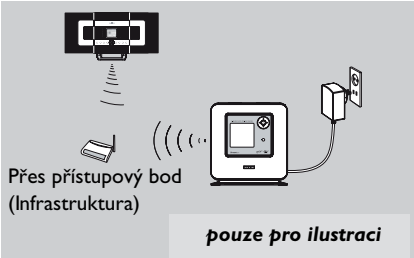

Připojení WAK3300 k UPnP hudebnímu serveru

UPnP hudební server může být PC s instalovaným a povoleným UPnP media softwarem (např. Philips Media Manager, Musicmatch®, Window Media Connect®) nebo jiným UPnP zařízením.

1. Zkontrolujte, zda je přístupový bod zapnutý a povolený (není dodáván Philips).
2. Zkontrolujte, zda je UPnP zařízení připojené k přístupovému bodu.

Používání bezdrátového přístupového bodu

3. Na WAK3300 stiskem ovládacích tlačítek ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte **UPnP Music Server**.
   ➜ Na obrazovce se objeví **Select Network** (*Vybrat síť*).
   ➜ Při vyhledávání dostupných sítí jednotkou se objeví **Searching...**
   ➜ Zobrazí se seznam dostupných sítí.

Instalace

4 Stiskem ovládacích tlačítek ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte síť, ve které je UPnP zařízení instalováno.

5 Vyberte šifrovací klíč:

a. Zadejte šifrovací klíč (WEP nebo WPA) pomocí alfanumerické klávesnice, pokud již takový klíč máte ve vaší síti nastavený.

nebo

Opakovaným stiskem ovládacích tlačítek ▲ nebo ▼ vyberte písmena, číslice nebo symboly.

b. Stiskem **OK** potvrďte.

c. Vyberte **Auto** (**DHCP**).

POZNÁMKA:

– *Můžete také vybrat* **Static IP** *a přiřadit ručně IP adresu pomocí alfanumerických tlačítek.*

d. Vyberte **No** (*Ne*), pokud se zobrazí **Enable Proxy Server**.

e. Výběrem **Yes** (*Ano*) aplikujte nastavení.

➜ WAK3300 bude restartován.

➜ Při připojení WAK3300 k centru se zobrazí hlavní nabídka.

6 Vyberte jinou síť

a. Stiskem **HOME** zobrazte hlavní nabídku.

b. Stiskem ovládacích tlačítek ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte **Setting**.

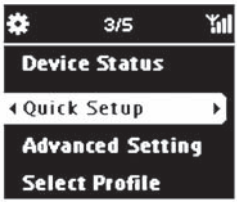

c. Stiskem ovládacích tlačítek ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte **Network** a poté **Quick Setup**.

➜ Na obrazovce se objeví **Select Network** (*Vybrat síť*).

➜ Při vyhledávání dostupných sítí jednotkou se objeví **Searching...**

➜ Zobrazí se seznam dostupných sítí.

7 Pokračujte výše uvedeným **krokem 4**.

Používání kabelového přístupového bodu

1 Na WAK3300 stiskem ovládacích tlačítek ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte **UPnP Music Server**.

➜ Ve spodní části obrazovky se objeví **Wired Ethernet** (*Kabelový Ethernet*).

2 Stiskem ▶ zobrazíte nabídku nastavení bezdrátového Ethernetu.

a. Vyberte **Auto** (**DHCP**)

b. Vyberte No, pokud se zobrazí obrazovka **Enable Proxy Server**.

c. Výběrem **Yes** (*Ano*) aplikujte nastavení.

➜ WAK3300 bude restartován.

➜ Při připojení WAK3300 k centru se zobrazí hlavní nabídka.

Instalace FM antény

UPOZORNĚNÍ!
– Nikdy neprovádějte nebo neupravujte propojení při zapnutém napájení.

WAK3300 je již dodáván s připojenou anténou.

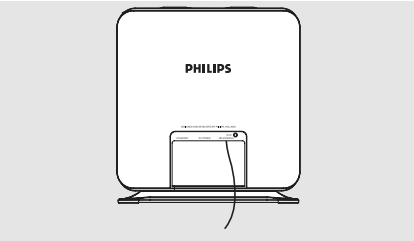

1. Natáhněte drátovou anténu.
2. Pro zajištění optimálního příjmu přemístěte anténu (co nejdále od TV, videomagnetofonu nebo podobných zdrojů rušení).
3. Upevněte konec antény na zdi.

Použití síťového adaptéru

1. Před zapnutím napájení se ujistěte, že jsou všechna propojení dokončena.
2. Připojte síťový napájecí kabel do síťové zásuvky. Tímto se napájení jednotky zapne.

Při přepnutí jednotky do pohotovostního režimu je stále připojena k napájení a spotřebovává energii. Před úplným odpojením od sítě vytáhněte síťový napájecí kabel ze zásuvky.

Typový štítek je umístěn na zadním panelu přístroje.

Pro uživatele ve Velké Británii: dbejte pokynů na straně 2.

Přepnutí do pohotovostního režimu a výběr zdroje zvuku

1. Přístroj zapnete opětovným stiskem **STANDBY-ON/ECO POWER** ⏻
   ➜ Jednotka obnoví naposledy nastavený zdroj zvuku.
2. Vstup zdroje zvuku vyberete stiskem příslušného tlačítka na dálkovém ovládání (např. **MUSIC**, **TUNER**)
   nebo
   Na jednotce vyberte zdroj zvuku z hlavní nabídky (viz Vstupy / nastavení z hlavní nabídky)

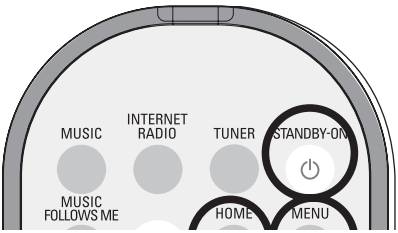

Přepnutí do úsporného režimu

V úsporném režimu (ECO POWER) bude na jednotce připojení Wi-Fi vypnuté.
V režimu úspory energie ECO POWER nebude možné na WAK3300 přehrávat hudební knihovnu na centru nebo PC s UPnP.

1. Pokud je jednotka zapnutá, podržením **STANDBY-ON/ECO POWER** ⏻ ji přepnete do režimu ECO POWER.
   ➜ Červený indikátor se rozsvítí.
   ➜ Obrazovka zhasne a zobrazí se hodiny.
   ➜ Zobrazí se symbol , který značí minimální Wi-Fi příjem.

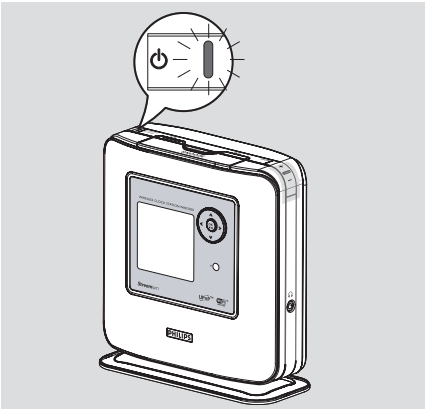

POZNÁMKA:
– V pohotovostním nebo úsporném režimu (Standby/ECO POWER) budou dříve nastavené parametry sítě, zvuku, zobrazení, tuneru a hlasitosti (nejvýše: střední hlasitost) zachovány v paměti jednotky.

Vstupy/nastavení z hlavní nabídky

Všechny vstupy/nastavení na WAK3300 jsou dostupné z hlavní nabídky.

1. Stiskem **HOME** zobrazte hlavní nabídku.

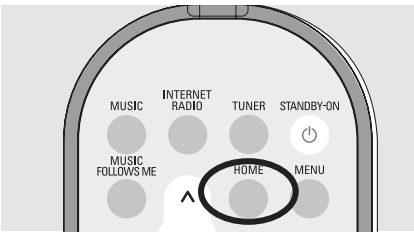

2. Stiskem ovládacích tlačítek ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte požadovaný vstup zdroje zvuku nebo nabídku nastavení

V nabídce **Music** , můžete vybrat zdroj zvuku z hudební knihovny Bezdrátového hudebního centra Philips nebo UPnP zařízení.
V nabídce **Radio** , můžete vybrat zdroj zvuku z FM rádia.
V nabídce **Alarm** , můžete vybrat nastavení budíku, zvuk a režim budíku.
V nabídce **Setting** , můžete upravit nebo prohlédnout nastavení hodin, sítě, zařízení, zvuku nebo zobrazení.

Nastavení hodin

Změna nastavení hodin

1. Z hlavní nabídky zobrazte nabídku **Setting** (*Nastavení*).
2. Stiskem ovládacích tlačítek ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte **Day and Time** (*Datum a čas*) a poté **Time format** (*Formát času*) nebo **Set date & time** (*Nastavení data a času*)

3. Pro nastavení času pokračujte kroky **1–4** v části **Instalace: Nastavení hodin.**

Zobrazení hodin při přehrávání

Zobrazení hodin jako spořiče obrazovky:
Zobrazení hodin na WAK3300 slouží také jako spořič obrazovky. Pokud není žádná funkce provedena během 3 minut (výchozí nastavení) při přehrávání na WAK3300, zobrazí se automaticky spořič obrazovky jako hodiny.
Změna intervalu pro zobrazení hodin:

1. Z hlavní nabídky zobrazte nabídku **Setting** (*Nastavení*).
2. Stiskem ovládacích tlačítek ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte **Display** (*Zobrazení*) a poté **Screen Saver** (*Spořič obrazovky*).
3. Stiskem ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte požadovaný čas v minutách. **3**, **5**, **10**, **20** nebo **30**.

Zobrazení hodin při přehrávání:

1. Podržte tlačítko **SNOOZE**.

Základní funkce

Nastavení hlasitosti

1. Ujistěte se, že je přehrávání aktivní.
2. Pomocí tlačítek **VOLUME (VOL) +–** upravte hlasitost

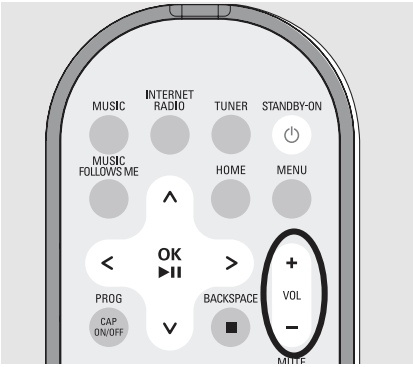

Ztlumení zvuku

Během přehrávání můžete dočasně ztlumit zvuk bez nutnosti vypínání jednotky.

1. Stiskem **MUTE** zvuk vypnete.
   ➜ Přehrávání pokračuje bez zvuku.
2. Zvuk zapnete opětovným stiskem tlačítka **MUTE** nebo zvýšením hlasitosti stiskem tlačítka **VOL +**.
   – Zvuk můžete také zapnout aktivováním **MUSIC BROADCAST** na centru.

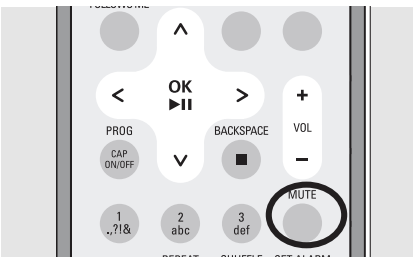

Ovládání zvuku

DSC (Digital Sound Control)

DSC (nebo také **EQ**) umožňuje zvolit mezi různými nastaveními zvuku.

- Na dálkovém ovládání opakovaným stiskem DSC zobrazte požadované nastavení zvuku na displeji.

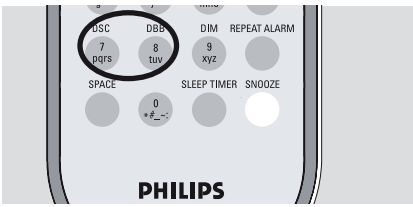

nebo

1. Z hlavní nabídky zobrazte nabídku **Setting** (*Nastavení*).
2. Stiskem ovládacích tlačítek ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte **Sound** (*Zvuk*) a poté **Set EQ** (*Nastavení ekvalizéru*).
3. Stiskem ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte mezi **Pop** (výchozí), **Rock**, **Classic**, **Jazz** nebo **Off** (*vypnuto*).

Nastavení basů

- Na dálkovém ovládání stiskem **DBB** (Dynamic Bass Boost) zapněte nebo vypněte zvýraznění hlubokých tónů.

1. Stiskem **HOME** zobrazte hlavní nabídku.
2. Stiskem ovládacích tlačítek ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte **Sound** (*Zvuk*).
3. Stiskem ▲ nebo ▼ a ▶ zapněte nebo vypněte DBB.

POZNÁMKA:
– *Podle nastavení se zobrazí pouze* **DBB on** *(zapnuto)nebo* **DBB off** *(vypnuto).*

Nastavení zobrazení

Můžete upravit jas a kontrast displeje.

1. Z hlavní nabídky zobrazte nabídku **Setting** (*Nastavení*).
2. Stiskem ovládacích tlačítek ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte **Display** (*Zobrazení*).

3. **Contrast** (*Kontrast*)
   a. Stiskem ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte mezi **Contrast.**
      ➜ Zobrazí se nabídka kontrastu.
   b. Stiskem ▲ nebo ▼ zvýšíte nebo snížíte kontrast.

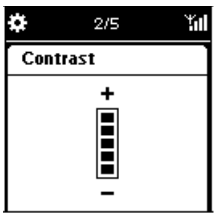

Brightness (*Jas*)

a. Stiskem ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte mezi **Dim.**
b. Stiskem ▲ nebo ▼ zvýšíte nebo snížíte jas displeje.

nebo

Na dálkovém ovládání stiskem **DIM** upravte jas displeje.

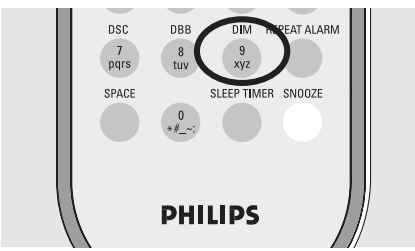

Výběr jazyka

1. Z hlavní nabídky zobrazte nabídku **Setting** (*Nastavení*).
2. Stiskem ovládacích tlačítek ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte **Display** (*Zobrazení*) a poté **Language** (*Jazyk*).
3. Stiskem ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte mezi **English** (*anglicky*), **Français** (*francouzsky*), **Espanol** (*španělsky*), **Nederlands** (*holandsky*), **Italiano** (*italsky*) nebo **Deutsch** (*německy*).

Zobrazení informací o zařízení

1. Z hlavní nabídky zobrazte nabídku **Setting** (*Nastavení*).

2. Stiskem ovládacích tlačítek ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte **Network** (*Síť*) a poté **Device status** (*Stav zařízení*).

3. Opakovaným stiskem ◀ nebo ▶ zobrazte požadované informace o zařízení.

O vstupu MUSIC

Z hudebního vstupu MUSIC můžete přistupovat k hudbě z Bezdrátového hudebního centra Philips nebo UPnP hudebního serveru, podle toho, ke kterému je WAK3300 připojen během procesu instalace.

Přehrávání ze vstupu MUSIC

1. Zkontrolujte, zda je bezdrátové hudební centrum Philips zapnuté.
2. Na WAK3300 stiskem MUSIC na dálkovém ovládání vyberte hudební zdroj
   ➜ Na displeji se objeví připojený hudební zdroj
3. Stiskem ▶ zadejte hudební zdroj.
   ➜ Na displeji se zobrazí ♫ a hudební knihovna ze vstupu.
4. Stiskem ovládacích tlačítek ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte vaši volbu.
5. Stiskem **OK/▶II** zahájíte přehrávání.

- Stiskem **OK/▶II** na zvýrazněném interpretovi, žánru nebo albu spustíte přehrávání od začátku vybrané položky.
  ➜ Přehrávání začne od aktuálního výběru.
  ➜ Zobrazí se obrazovka přehrávání:

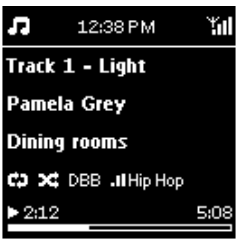

nahoře: zobrazení nastavení hodin/budíku/časovače do usnutí,
uprostřed: název skladby, interpreta, alba, režim přehrávání a nastavení zvuku,
dole: stav přehrávání (např. ▶ přehrávání, II pauza), průběžný čas, celkový čas aktuální skladby)

6. Přehrávání pozastavíte stiskem **OK/▶II**. Přehrávání obnovíte opětovným stiskem tlačítka.
7. Přehrávání ukončíte stiskem **STOP ■**.

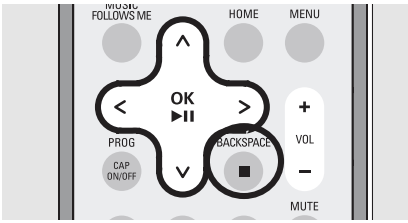

POZNÁMKA:
– Pokud nebude při přehrávání vykonána žádná činnost po dobu 3 minut (výchozí nastavení), zobrazí se spořič obrazovky se zobrazením hodin.
– Při zjištění nějaké činnosti se zobrazí nabídka přehrávání.

Výběr a vyhledávání

Výběr jiné volby

1. Na obrazovce přehrávání stiskem ovládacího tlačítka ▲ se vrátíte do předcházející nabídky.
2. Pokud to bude nutné, zobrazte stiskem ◀ předchozí seznam.
3. Opakovaným stiskem ovládacích tlačítek ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte vaši volbu

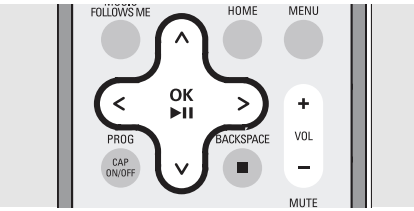

Rychlé procházení seznamem

Požadovanou volbu (např. album nebo skladbu) naleznete rychlým posunem v dlouhém seznamu voleb.

1. V seznamu voleb stiskněte a podržte ovládací tlačítko ▲ nebo ▼.
   - ➜ Seznam se bude zobrazovat nahoru/dolu vyšší rychlostí.
   - ➜ Počáteční písmeno názvu volby se pro snazší orientaci zobrazí vedle seznamu.
2. Jakmile naleznete požadovanou volbu, uvolněte ovládací tlačítko ▲ nebo ▼.

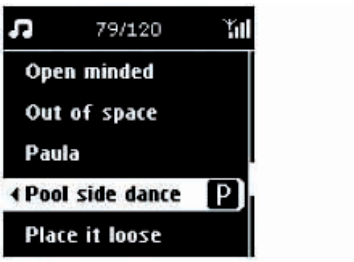

Výběr skladby v aktuálním albu během přehrávání

1. V zobrazení přehrávání opakovaným stiskem ovládacích tlačítek ▲ nebo ▼ vyberte předcházející nebo následující skladbu.

Další způsoby přehrávání: opakování a náhodné

Repeat 1 – Opakované přehrávání jedné skladby.

Repeat all – Opakované přehrávání všech skladeb (podle stávajícího interpreta, žánru nebo alba).

Repeat & shuff – Opakované přehrávání všech skladeb (podle stávajícího interpreta, žánru nebo alba) v náhodném pořadí.

Shuffle – Přehrávání všech skladeb (podle stávajícího interpreta, žánru nebo alba) v náhodném pořadí.

Off (*Vypnuto*)– Ukončení režimu opakovaného **REPEAT** a náhodného **SHUFFLE** přehrávání.

1. Na dálkovém ovládání stiskem **REPEAT** a/nebo **SHUFFLE** vyberte různé režimy přehrávání.

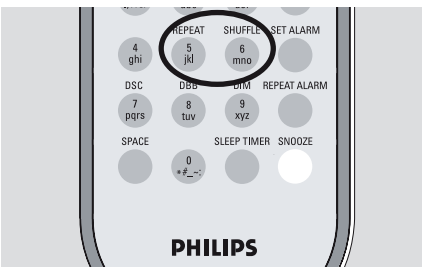

2. Pro návrat k normálnímu režimu přehrávání stiskněte opakovaně **REPEAT** a **SHUFFLE** tak, aby se tyto zvláštní režimy přestaly zobrazovat.

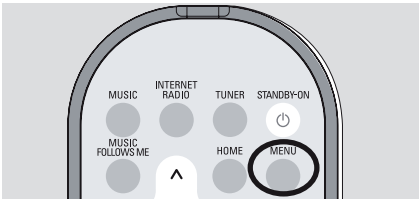

nebo

1. Stiskem **MENU** zobrazte nabídku přehrávání
2. Stiskem ovládacích tlačítek ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte vaši volbu.

Přepínání přehrávání hudby mezi Bezdrátovou hudební stanicí Philips a WAK3300 (Stanicí)

K centru bezdrátové sítě Wi-Fi může být přidáno až 5 stanic. Vaši hudbu můžete přepínat mezi centrem a stanicemi přes Wi-Fi a to i v různých částech vašeho domu. Vy i vaše rodina se tak může snadno těšit z poslechu sdílené hudby.

MUSIC FOLLOWS ME (Hudba mě následuje)

Jak se pohybujete po domě, nechte hudbu chodit s vámi mezi centrem a stanicí nebo mezi stanicemi.

Na zdrojové jednotce (Centrum a stanice), kde se hudba přehrává:

1. Na zdroji **HD** (**MUSIC**) vyberte a přehrajte album nebo playlist, který chcete mít na cílové jednotce.

POZNÁMKA:
– Stiskem ▶II přerušíte přehrávání, pokud chcete v přehrávání pokračovat na cílové jednotce od místa pozastavení.
*– Vyberte režimy přehrávání (např.:). Budou na cílové jednotce zachovány (viz **Další způsoby přehrávání: opakování a náhodné**)*

2. Stiskem **MUSIC FOLLOWS ME** funkci aktivujte.
   ➜ Zobrazí se ikona .

POZNÁMKA:
*– Funkce **MUSIC FOLLOWS ME** bude automaticky zrušena, pokud **MUSIC FOLLOWS ME** neaktivujete na cílové stanici do 5 minut.*
*– Funkci **MUSIC FOLLOWS ME** deaktivujete opětovným stiskem tohoto tlačítka nebo funkčními tlačítky (např. **SLEEP TIMER** nebo ◀ / ▶ / ▲ / ▼).*

Na cílové jednotce (Centrum nebo stanice), kde bude přehrávání pokračovat:

3. Zkontrolujte, zda je cílová stanice zapnutá nebo je v pohotovostním režimu.
4. Stiskněte **MUSIC FOLLOWS ME**
   ➜ Přehrávání vybrané hudby se zastaví na zdrojové jednotce a bude pokračovat na cílové jednotce.
   ➜ Ikona se přestane zobrazovat.
5. Funkci **MUSIC FOLLOWS ME** ukončíte na cílové jednotce stiskem **STOP ■**.

POZNÁMKA:
*Po aktivaci funkce **MUSIC FOLLOWS ME** na cílové jednotce, na zdrojové jednotce:*
– se ujistěte, že je zapnutá nebo je přepnutá do pohotovostního režimu;
– zvolili jste a zapnuli přehrávání dalších skladeb nebo vstupů.

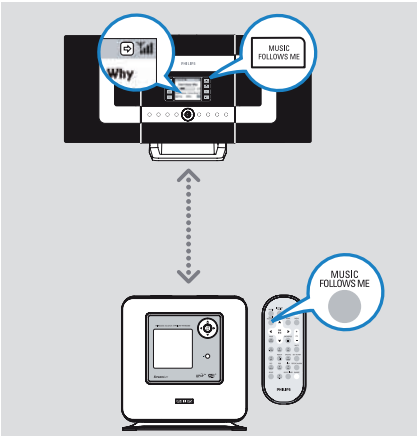

MUSIC BROADCAST (Distribuce hudby)

MUSIC BROADCAST umožňuje posílat hudbu z centra na stanice.

Na stanicích

1 Zkontrolujte, zda jsou stanice zapnuté nebo přepnuté do pohotovostního režimu.

Na centru

2 Na vstupu **HD** vyberte a přehrávejte album nebo playlist, který chcete distribuovat na všechny stanice.

3 Stiskem **MUSIC BROADCAST** aktivujte funkci.

➜ Na centru i stanicích se zobrazí ikona a začne odpočítávání času 5 sekund.

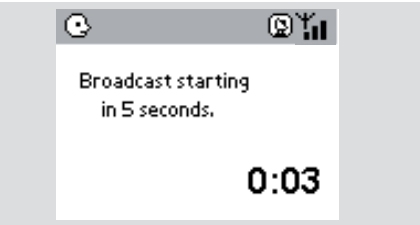

➜ **Na centru a stanicích:**
Vybraná hudba se bude přehrávat současně na všech stanicích po odpočítání 5 sekund.

4 Pro ukončení funkce **MUSIC BROADCAST** stiskněte na centru **STOP ■**.

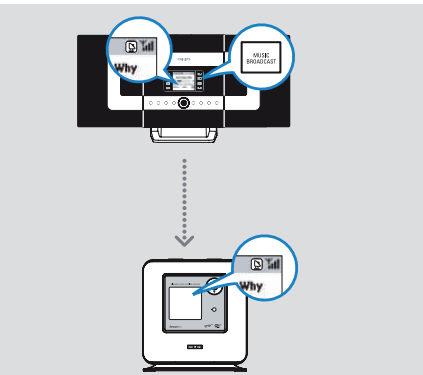

POZNÁMKA:

– *Stiskem* **STOP ■** *na stanici ukončíte funkci* **MUSIC BROADCAST** *pouze na této stanici. Pro opětovné zapnutí funkce musíte na centru ukončit funkci* **STOP ■** *a poté opět na centru aktivovat* **MUSIC BROADCAST**.

– *Funkce* **MUSIC BROADCAST** *se také ukončí pokud:*

- přepnete centrum do pohotovostního nebo úsporného režimu;
- vybrané album nebo playlist dosáhne svého konce.

Naladění rozhlasových stanic

1. Zkontrolujte, zda je WAK3300 zapnutý.
2. Na dálkovém ovládání stiskem **TUNER** vyberte vstup FM rádia.
   ➜ Zobrazí se obrazovka přehrávání. Na displeji se objeví , kmitočet rozhlasové stanice a číslo předvolby (pokud je naprogramované).

3. Podržte ▲ nebo ▼, až se začne kmitočet měnit.
   ➜ Rádio se automaticky naladí ne stanici s dostatečným příjmem. Na displeji se během automatického ladění zobrazuje **Auto search**.

4. Opakujte krok **3**, až naleznete požadovanou stanici.

- Stanici se slabým signálem naladíte opakovaným stiskem tlačítek ▲ nebo ▼, až dosáhnete optimálního příjmu.

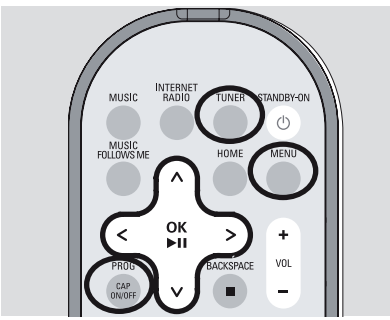

Programování rozhlasových stanic

Do paměti předvoleb můžete uložit až 40 rozhlasových stanic.

Automatické uložení: programování

Funkce automatického uložení ukládá rozhlasové stanice od čísla 1.

- Vyberte **Autostore**.
  a. Stiskem **MENU** zobrazte nabídku.
  b. Pomocí ovládacích tlačítek ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte **Autostore**.
  ➜ Na displeji se zobrazí: **Autostore**.
  ➜ Po uložení všech dostupných stanic se na displeji zobrazí jejich celkový počet.
  ➜ Naposledy naladěná stanice se bude přehrávat.

FM rádio

Ruční programování

1. Nalaďte požadovanou stanici (viz **Naladění rozhlasové stanice**)
2. Na dálkovém ovládání stiskem **PROG** (nebo **OK**) uložte naladěnou stanici.
   ➜ Stanice se uloží na první prázdné místo v předvolbách. Na displeji se objeví **Preset saved** a číslo předvolby.

3. Opakováním kroků **1–2** uložte další stanice.

POZNÁMKA:
– Pokud je již uloženo 40 stanic, bude novou stanicí nahrazena poslední stanice v předvolbách.

Poslech rozhlasové stanice z předvolby

1. Na obrazovce přehrávání stiskem ▶ zobrazte seznam předvoleb.

   ➜ Pokud je seznam předvoleb prázdný, symbol ▶ se nezobrazí.

2. Pomocí ovládacích tlačítek ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte požadovanou předvolbu stanice.

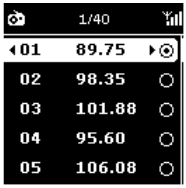

POZNÁMKA:
– Pokud během přehrávání neprovedete během 3 minut žádnou akci, zobrazí se spořič obrazovky s hodinami.
– Pokud bude zaznamenána nějaká činnost, zobrazí se nabídka přehrávání.

Nastavení budíku

WAK3300 nabízí několik nastavení budíků, pro vaše různé potřeby.

Před nastavením budíku zkontrolujte, zda jsou na vašem WAK3300 správně nastavené hodiny.

Pro nastavení budíku pokračujte následujícími kroky nastavení času buzení, režimu opakování a výběru zvuku budíku.

Nastavení času budíku

1. V hlavní nabídce stiskněte **HOME** a vyberte nabídku **Alarm** (*Budík*) pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ a ▶.

2. Stiskem tlačítek ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte **Alarm on** (*Zapnutí budíku*).
3. Stiskem tlačítek ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte **Alarm time** (*Čas buzení*).

➜ Zobrazí se nastavení režimu budíku. Budou zvýrazněné hodiny.

4. Opakovaným stiskem ovládacích tlačítek ▲ nebo ▼ nastavte hodiny
nebo
Použijte **alfanumerická tlačítka** pro zadání požadovaného času.

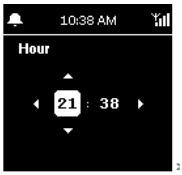

➜ Zvýrazní se minuty.

5. Opakováním **kroku 4** nastavte minuty.
6. Stiskem **OK** potvrďte nastavení budíku.

Nastavení opakování

Při spuštění budíku v nastavený čas jej můžete dočasně vypnout a opět jej nechat zvonit po určité době.

1. V nabídce **Alarm** (*Budík*) stiskem ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte **Repeat** (*Opakovat*).

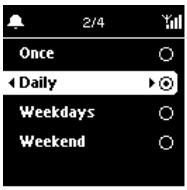

➜ Na displeji se zobrazí seznam režimů opakování.

Once (*Jednou*): Aktivování budíku jen jednou.
Daily (*Denně*): Aktivování budíku každý den.
Weekdays (*Pracovní dny*): Aktivování budíku každý pracovní den.
Weekend (*Víkend*): Aktivování budíku každý víkend.

2. Stiskem ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte požadovaný režim opakování.

Výběr zvuku budíku

Zvukem budíku může být vaše oblíbená skladby nebo rozhlasová stanice a nebo také jen bzučení.

1. V nabídce **Alarm** (*Budík*) stiskem ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte **Source** (*Zdroj*).
   ➜ Na displeji se zobrazí seznam dostupných zdrojů budíku

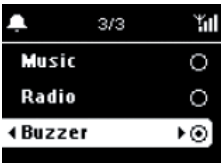

2. Stiskem ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte požadovaný zdroj zvuku budíku.

Použití hudby jako zvuku budíku

3. Vytvoření knihovny zvuků budíku

   a. Pomocí ovládacích tlačítek ▲ nebo ▼ a ▶ zadejte knihovnu.
   ➜ Na displeji se zobrazí hudební knihovna zařízení připojených k WAK3300.

   b. Pomocí ovládacích tlačítek ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte požadovanou skladbu.
   ➜ Na displeji se zobrazí výběr voleb:



Fill all days: použití vybrané skladby pro všechny dny.
Auto select: použití vybrané skladby v první den a další dny budou vybírány náhodně jiné skladby z alba, interpreta nebo žánru vybrané skladby.

   c. Stiskem **OK** potvrďte.
   ➜ Vybrané skladby budou přeneseny do knihovny budíku.

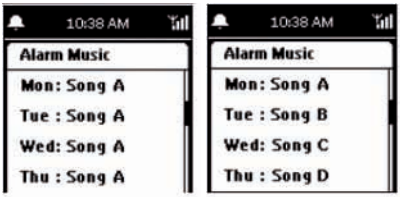

Použití rádia jako zvuku budíku

4. Vyberte stanici z předvolby (viz **FM rádio: Programování rozhlasových stanic**)

   a. V seznamu předvoleb vyberte stanici pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ a ▶.

   b. Stiskem **OK** volbu potvrďte.

Zapnutí budíku

1 Na jednotce zapněte nebo vypněte stiskem **ALARM ON/OFF** budík.

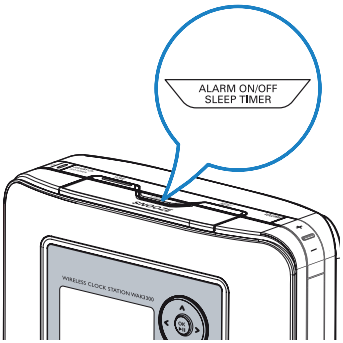

➜ Na displeji se zobrazí **Alarm on** (*Budík zapnut*) nebo **Alarm off** (*Budík vypnut*).

➜ Současně se zobrazí nebo zhasne ikona budíku .

Dočasné přerušení budíku

Ukončení budíku na dobu 8 minut

Při zvuku budíku v nastavenou dobu jej můžete umlčet na dobu 8 minut.

1 Při zvuku budíku stiskněte tlačítko **SNOOZE**.

➜ Budík bude utlumen na dobu 8 minut.

➜ Během 8 minut se zobrazuje ikona .

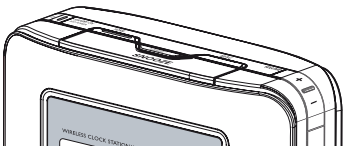

2 Tlačítko **SNOOZE** můžete stisknout opakovaně.

POZNÁMKA:

– *Pokud budete pokračovat v umlčení budíku každých dalších 8 minut a budík neukončíte, bude tato funkce pokračovat až do dalšího nastaveného budíku.*

Ukončení budíku na zvolenou dobu

1 Při zvuku budíku stiskněte tlačítko **REPEAT ALARM**.

➜ Budík se ukončí a bude opět opakován po nastavení době (viz **Nastavení budíku: Nastavení opakování**).

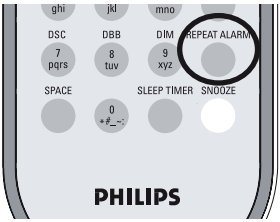

POZNÁMKA:

– ***Nastavení budíku*** *můžete zjistit podržením tlačítka* **SNOOZE**.

Připojení k vnější síti Wi-Fi

WAK3300 můžete snadno připojit k jiným Wi-Fi sítím.

Vytvoření profilu připojení

Pro provedení připojení k vnější síti si nejprve vytvořte profil.

1. Stiskem **HOME** zobrazte hlavní nabídku a vyberte nabídku **Setting** (*Nastavení*) stiskem ovládacích tlačítek ▲ nebo ▼ a ▶.

2. Pomocí ovládacích tlačítek ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte **Network** (*Síť*) a poté **Quick Setup** (*Rychlé nastavení*).

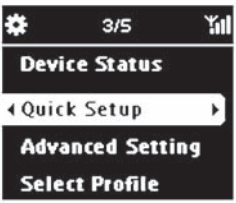

➜ Zobrazí se obrazovka **Select Network** (*Výběr sítě*).
➜ Při vyhledávání dostupných sítí se zobrazí **Searching...**
➜ Zobrazí se seznam sítí.

POZNÁMKA:
*– Pokud požadovaná síť není v seznamu uvedena, zkontrolujte, zda je na PC aktivní funkce distribuce IP a poté stiskem ovládacích tlačítek ▲ nebo ▼ a ▶ a vyberte **Rescan the Network**.*

3. Stiskem ovládacích tlačítek ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte požadovanou síť.
   a. Nastavte šifrovací klíč:
   ➜ Zadejte šifrovací klíč (WEP nebo WPA) pomocí alfanumerických tlačítek, pokud klíč máte k síti přiřazen

   nebo
   ➜ Opakovaným stiskem ovládacích tlačítek vyberte písmeno, číslici nebo symbol

   b. Stiskem **OK** potvrďte.

   c. Vyberte **Auto** (**DHCP**)

POZNÁMKA:
– Zkontrolujte, zda je funkce automatického přiřazování IP adres (DHCP) povolena v přístupovém bodu funkce. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze přístupového bodu.
*– Můžete také zvolit **Static IP** a přiřadit IP adresu ručně.*

   d. Pokud použijete profil připojení pro přístup k Internetu a navštívíte webovou stránku přes proxy server, uvolněte podle požadavku funkci proxy serveru a portu.

   e. Výběrem **Yes** (*Ano*) nastavení použijte.

➜ WAK3300 bude restartován.
➜ Po dokončení se zobrazí hlavní nabídka.

Úprava profilu připojení

1. Pokračujte kroky **1** až **2** v části **Vytvoření profilu připojení**.
2. Stiskem ovládacích tlačítek ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte síť (požadovaný profil připojení), který chcete změnit.
3. Stiskem ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte **Other** (**Advanced**).
   a. Upravte jméno sítě (SSID) pomocí alfanumerických tlačítek a stiskem **OK** potvrďte.

   b. V položce **Network Type**: Vyberte **Ad-hoc** (přímé připojení, bez přístupového bodu) nebo **Infrastructure** (připojení přes přístupový bod)

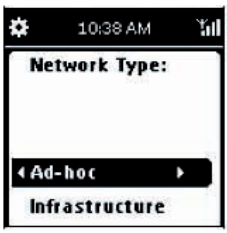

   c. Nastavte šifrovací klíč:
   - ➜ Vyberte typ šifrování: WEP nebo WPA.
   - ➜ Vytvořte klíč (4 klíče mohou být vytvořené celkem) pomocí alfanumerické klávesnice nebo tlačítek ▲/▼.
   - ➜ Vyberte aktivní síť.

   d. Pokračujte kroky **3c**, **3d**, **3e** v části **Vytvoření profilu připojení**.
   - ➜ WAK3300 bude restartován.
   - ➜ Po dokončení se zobrazí hlavní nabídka.

Úprava profilu připojení

Pro provedení spojení k více než jedné síti si musíte vytvořit více profilů připojení.

Na jednotce WAK3300 můžete vytvořit a uložit až 3 předvolby profilů připojení. Podle prostředí sítě, vyberte a použijte profil, který splní vaše požadavky.

1. Vytvořte požadovaný profil připojení (viz **Vytvoření profilu připojení**, **Úprava profilu připojení**).
2. V nabídce **Network** (*Síť*) stiskem ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte **Advanced Setting** (*Rozšířené nastavení*) a poté **Profile Management** (*Správa profilů*).

   - ➜ Označte pole **Enable** (*Povolit*).
3. Stiskem ◀ se vraťte do předcházející nabídky **Network** (*Síť*).
4. Stiskem ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte **Quick Setup**.
   - ➜ Zobrazí se seznam voleb **Load Profile** (*Nahrání profilu*).

Nastavení sítě

5 Stiskem ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte volné místo pro profil.
→ Zobrazí se seznam sítí.

6 Stiskem ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte požadovaný profil připojení.

7 Zadejte požadovaný profil připojení a použijte jej.
→ Zobrazí se seznam **Save to Profile** (*Uložení do profilu*).

8 Stiskem ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte prázdné místo pro profil.

Výběr a použití nového profilu připojení

1 V nabídce **Network** (*Síť*) stiskem ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte **Select Profile** (*Výběr profilu*).

2 Stiskem ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte požadovaný profil připojení.

3 Stiskem ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte **OK** a potvrďte nový profil.

→ Po provedení nastavení bude jednotka automaticky restartována.

Změna šifrovacího klíče profilu připojení

1 V nabídce **Network** (*Síť*) stiskem ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte **Advanced Setting** (*Rozšířené nastavení*) a poté **Key Management** (*Správa klíčů*).

→ Označte pole **Enable** (*Povolit*).

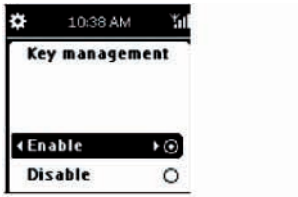

2 Stiskem ◀ se vraťte do předcházející nabídky **Network** (*Síť*).

3 Stiskem ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte **Quick Setup**.
→ Zobrazí se seznam sítí.

4 Stiskem ovládacích tlačítek ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte síť (požadovaný profil připojení), který chcete změnit.
→ Zobrazí se **Select key index**.

5 Stiskem ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte klíč, který chcete změnit.
→ Upravte klíč pomocí alfanumerické klávesnice nebo tlačítek ▲/▼.
→ Vyberte aktivní síť.

POZNÁMKA:

– *Pro změnu šifrovacího klíče profilu připojení musíte také povolit* **Profile Management** *(Správa profilů).*

Nastavení časovače do usnutí

Můžete nastavit určitou dobu, po které se jednotka automaticky přepne do pohotovostního režimu.

- Na dálkovém ovládání
  - **a.** Podržte **SLEEP TIMER** až se zobrazí **Sleep Timer – Off**.
  - **b.** Opakovaným stiskem tlačítka **SLEEP TIMER** nastavte požadovanou dobu na displeji.

nebo

1. Stiskem **HOME** zobrazte hlavní nabídku a vyberte nabídku **Setting** (*Nastavení*) stiskem ovládacích tlačítek ▲ nebo ▼ a ▶.
2. Pomocí ovládacích tlačítek ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte **Device** (*Zařízení*) a poté **Sleep Timer** (*Časovač do usnutí*).
   - ➜ Na displeji se zobrazí následující volby: **Sleep 15, 30, 45, 60, 90, Off**
   - ➜ Displej zobrazí krátce vybranou volbu a vrátí se do předcházejícího stavu, Objeví se ikona **Z^{Z}**.

3. Odpočítávaný čas do pohotovostního režimu zobrazíte stiskem **SLEEP**.
   Zrušení odpočítávání času provedete opětovným stiskem **SLEEP TIMER**, až se na displeji objeví **Off**, nebo
   Stiskem **STANDBY ON / ECO POWER** (⏻) přepněte jednotku do pohotovostního režimu.

Vynulování (reset)

Na jednotce můžete obnovit výchozí stav a to včetně síťového nastavení.

Vynulování WAK3300:

- Pro změnu připojeného hudebního zdroje k WAK3300 (např. z Philips hudebního centra na UPnP Hudební server nebo obráceně).
- Pro obnovení Wi-Fi připojení mezi WAK3300 a Hudebním centrem Philips.

1. Použijte nástroj s hrotem a stiskněte **RESET** umístěné v otvoru na jednotce.

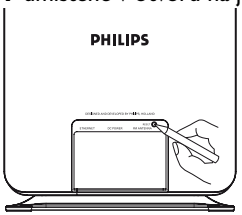

   - ➜ Na displeji se zobrazí **Restore factory setting** (*Obnovení výchozího nastavení*).
2. Pomocí ovládacích tlačítek ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte **Yes** (*Ano*).

   - ➜ Jednotka bude resetována.
3. Pokračujte postupem v kapitole **Instalace.**
   - ➜ Obnovte nastavení Wi-Fi připojení mezi WAK3300 a Hudebním centrem Philips nebo UPnP hudebním serverem.

POZNÁMKA:

Jednotku můžete také vynulovat pomocí:

- **a.** Zobrazením **Settings** z hlavní nabídky,
- **b.** Pomocí ovládacích tlačítek ▲ nebo ▼ a ▶ výběrem **Device** a **Restore**.

Nastavení zařízení

Aktualizace firmware

1. Zkontrolujte, zda je WAK3300 připojena k přístupovému bodu s přístupem k Internetu (viz část **Instalace: Připojení WAK3300 k UPnP hudebnímu serveru**).
2. Zkontrolujte, zda je použit profil připojení (viz **Nastavení sítě: Vytvoření profilu připojení**).
3. Pomocí ovládacích tlačítek ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte **Device** (*Zařízení*) a poté **Firmware**.
   ➜ Na displeji se objeví **Upgrade to new firmware?** (*Aktualizovat na nový firmware?*).

4. Pomocí ovládacích tlačítek ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte **Yes** (*Ano*).
   ➜ Jednotka zahájí aktualizaci nového firmware.
   ➜ Po dokončení aktualizace se jednotka automaticky restartuje.
5. Pokračujte kroky v kapitole **Instalace**.

Přejmenování jednotky

1. Stiskem **HOME** zobrazte hlavní nabídku a vyberte nabídku **Setting** (*Nastavení*) stiskem ovládacích tlačítek ▲ nebo ▼ a ▶.

2. Pomocí ovládacích tlačítek ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte **Network** (*Síť*) a poté **Advanced Setting** (*Rozšířené nastavení*) a **Edit Device Name** (*Úprava názvu zařízení*).

3. Změnu názvu zařízení provedete výběrem **Change name** (*Změna názvu*) pomocí ovládacích tlačítek ▲ nebo ▼ a ▶.

4. Zadejte nový název pomocí alfanumerických tlačítek (viz část **Příprava: Používání alfanumerických tlačítek**), nebo
   Opakovaným stiskem ovládacích tlačítek ▲ nebo ▼ vyberte písmeno, číslice nebo symbol

UPOZORNĚNÍ!
Za žádných podmínek systém neopravujte, jinak dojde k porušení záručních podmínek. Přístroj neotvírejte, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Pokud se při provozu objeví chyba, před předáním přístroje do opravy se podívejte na dále uvedené případy a jejich nápravu. Pokud problém přetrvává, kontaktujte vašeho dodavatele nebo zastoupení Philips.

Problém	Řešení
Během počátečního nastavení se na displeji WAK3300 po dlouhou dobu zobrazuje „Searching for Center“ (*Vyhledávám centrum*)**.**	✓ Zkontrolujte, zda jste umístili centrum a WAK3300 vedle sebe na pevném a rovném povrchu. ✓ Zkontrolujte, zda je centrum přepnuté do instalačního režimu. ✓ Vypněte bezdrátový přístupový bod v blízkosti, pokud máte problémy s připojením centra a WAK3300.
Na Wi-Fi bezdrátovém propojení mezi centrem a stanicí je rušení. Bezdrátové hudební centrum Philips/WAK3300 (stanice) jsou provozovány na kmitočtu 2,4 GHz. V tomto kmitočtovém pásmu mohou pracovat i další spotřebiče v domácnosti, jakými jsou například mikrovlnné trouby, telefony Dect, Bluetooth zařízení, počítačové myši, bezdrátové směrovače (routery), bezdrátové telefony, tiskárny kompatibilní s Wi-Fi, PDA. Tyto zařízení mohou způsobovat rušení mezi Wi-Fi spojem mezi centrem a stanicí, které se projevuje například pauzami při přehrávání, pomalou odezvou při ovládání. Způsob rušení se projevuje různě a závisí na skutečném vyzařování zařízení, intenzitě signálu a jeho umístění.	Ukončete přehrávání a vyzkoušejte následující: ✓ Přesuňte centrum a WAK3300 alespoň 3 metry od těchto zařízení. ✓ Pokud to je možné, změňte komunikační kanál na ostatních Wi-Fi zařízení v domácnosti. ✓ Natočte zařízení jiným směrem tak, aby se rušení minimalizovalo.
WAK3300 není možné připojit k UPnP hudebnímu serveru.	✓ Povolte funkci UPnP serveru na UPnP zařízení. ✓ Vypněte firewall běžící na UPnP zařízení. ✓ Při připojení UPnP zařízení s aktivním DRM, autorizuje WAK3300 v UPnP zařízení nebo aktualizujte licenci.
Na WAK3300 nelze přehrávat některé hudební soubory z UPnP serveru.	✓ Soubory byly na UPnP serveru již smazány. ✓ Pro přehrávání souborů s ochranou proti kopírování DRM nainstalujte Windows Media Connect® na UPnP zařízení. ✓ Při připojení UPnP zařízení s aktivním DRM, autorizuje WAK3300 v UPnP zařízení nebo aktualizujte licenci.
WAK3300 nereaguje na stisknutá tlačítka	✓ Vypněte a znovu zapněte WAK3300.