PHILIPS

Hörlurar

8000-serien

TAH8506

Bruksanvisning

Registrera din produkt och få hjälp på
www.philips.com/support

Innehåll

1 Viktiga säkerhetsanvisningar 2
Hörselsäkerhet 2
Allmän information 2

2 Dina Bluetooth-hörlurar 3
Vad finns i lådan 3
Andra enheter 3
Översikt över dina trådlösa Bluetooth-hörlurar 4

3 Komma igång 5
Ladda batteriet 5
Para ihop hörlurarna med din mobiltelefon 5

4 Använd dina hörlurar 6
Anslut hörlurarna till din Bluetooth-enhet 6
Hantera samtal och musik 7

5 Tekniska data 8

6 Anmärkning 9
Förklaring om överensstämmelse 9
Kassering av din gamla produkt och batteri 9
Plocka bort det inbyggda batteriet 9
Överensstämmelse med EMF 9
Miljöinformation 10
Meddelande om efterlevnad 10

7 Varumärken 11

8 Vanliga frågor 12

1 Viktiga säkerhets-intruktioner

Säkerhetslösningar för hörsel

Fara

- För att undvika hörselskada begränsar du tiden du använder hörlurarna på hög volym och ställer in volymen på en säker nivå. Ju högre volym, desto säkrare blir lyssningstiden.

Se till att följa riktlinjerna nedan vi användning av hörlurarna.

- Lyssna på lagom volym under en skäligen lång period.
- Var försikig så du inte justerar volymen kontinuerligt uppåt när din hörsel anpassar sig.
- Vrid inte upp volymen så högt så du inte kan höra vad som pågår runt dig.
- Deu ska vara försiktig eller tillfälligt upphöra med användningen i potentiellt farliga situationer.
- Överdrivet ljud från hörlurar och öronsnäckor kan orsaka höselskada.
- Användning av hörlurar med båda öron täckta under bilkörning rekommenderas inte och kan vara olagligt i vissa områden.
- Av säkerhetsskäl ska du undvika distraktioner från musik eller telfeonsamtal när du kör eller befinner dig i potentiellt farliga miljöer.

Alllmän information

Så här undviker du skada och felfunktioner:

Var försiktig

- Exponera inte hörlurarna för överdriven hetta.
- Tappa inte dina hörlurar.
- Hörlurarna får inte utsättas för droppar eller skvätt. (Se IP-klassificeringen för den specifika produkten)
- Låt inte hörlurarna sänkas ned i vatten.
- Ladda inte dina hörlurar när uttaget eller kontakten är våt.
- Använd inte rengöringsmedel med alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel.
- Om rengöring krävs ska du använda en mjuk trasa, som vid behov fuktas med vatten eller utspädd vattenbaserad lösning för att rengöra produkten.
- Det inbyggda batteriet ska inte exponeras för överdrivan värme eller liknande.
- Risk för explosion om batteriet är felplacerat. Byt endast mot samma eller motsvarande typ.
- För att uppnå den specifika IP-klassen måste laddningsfacket stängas.
- Om du kastar ett batteri i eld eller en varm ugn, eller krossar eller skär i ett batteri kan det resultera i en explosion.
- Om du lämnar ett batteri i en miljö med extremt hög temperatur kan det resultera i explosion eller läckage av antändbar vätska eller gas.
- Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till explosion eller läckage av antändbar vätska eller gas.
- Byte av ett batteri av fel typ kan resultera i att hörlurar och batteri skadas (exempelvis när det gäller vissa lithiumbatterityper).

Användnings- och förvaringstemperaturer och luftfukighet

- Förvaras på en plats där temperaturen är mellan -20°C och 50°C med upp till 90 % relativ luftfuktighet.
- Används på en plats där temperaturen är mellan 0°C och 45°C med upp till 90% relativ luftfuktighet.
- Batteriets livslängd kan vara kortare i höga eller låga temperaturer.

2 Dina Bluetooth-hörlurar

Grattis till ditt köp och välkommen till Philips! För att fullt ut kunna använda den support som Philips erbjuder registrerar du din produkt på www.philips.com/support. Med denna Philips-hörlurar kan du:

- Njuta av trådlöst ljud
- Lyssna på och styra musik trådlöst
- Växla mellan samtal och musik
- Njut av brusreducering

Vad innehåller kartongen

Philips Bluetooth-hörlurar
Philips TAH8506

USB-laddningskabel
(endast för laddning)

Ljudkabel

Flygplansadapter

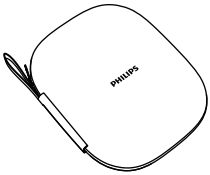

Väska

Snabbstartguide

Global garanti

Säkerhetsdatablad

Andra enheter

En mobiltelefon eller enhet (t.ex. notebook, tablet, Bluetooth-adaptrar, MP3-spelare etc) som stöder Bluetooth och är kompatibel med hörlurar (se ‘Tekniska data’ på sidan 8).

Översikt över dina trådlösa Bluetooth-hörlurar

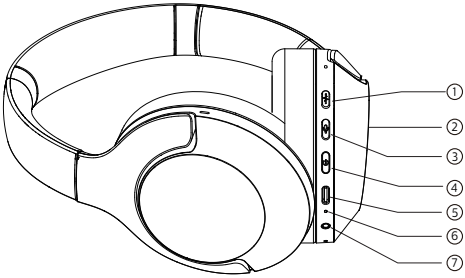

① Knappen ANC-läge
② Pekplatta
③ Knappen Röstassistent
④ Strömknapp
⑤ USB-C
⑥ Indikatorlampa
⑦ 2,5 mm ljuduttag

3 Komma igång

Ladda batteriet

Observera

- Innan du använder hörlurarna för första gången, ladda batteriet i 2 timmar för optimal batterikapacitet och livslängd.
- Använd endast den ursprungliga USB-laddningskabeln för att undvika skador.
- Avsluta ditt samtal innan du laddar hörlurarna, eftersom hörlurarna stängs av när laddningen ansluts.

Anslut den medföljande USB-laddningskabeln till:

- USB typ C-laddningsport på hörlurarna och;
- Laddaren/USB-porten på en dator.

↳ LED lyser vit under laddning och släcks när hörlurarna är fullt laddade.

Tips

- Normalt tar en full laddning 2 timmar.

Para ihop hörlurarna med din mobiltelefon

Innan du använder hörlurarna med din mobiltelefon för första gången, ska du para ihop dem med en mobiltelefon. En lyckad ihopparning upprättar en unik krypterad länk mellan hörlurarna och mobiltelefonen. Hörlurarna lagrar de sista fyra enheterna i minnet. Om du försöker para ihop fler än fyra enheter ersätts den tidigaste ihopparade enheten med den nya.

1 Säkerställ att hörlurarna är fullt laddade och avslagna.

2 Håll ⏻ intryckt i 5 sekunder tills blå och vit LED blinkar växelvis.

   ↳ Hörlurarna förblir i parningsläge i 5 minuter.

3 Kontrollera att mobiltelefonen är påslagen och att dess Bluetooth-funktion är aktiverad.

4 Para ihop hörlurarna med mobiltelefonen. Se bruksanvisningen för din mobiltelefon för mer detaljerad information.

Följande exempel visar hur du parar ihop hörlurarna med din mobiltelefon.

↳ Aktivera Bluetooth-funktionen på din mobiltelefon, och välj **Philips TAH8506**

Philips TAH8506

4 Använd dina hörlurar

Anslut hörlurarna till din Bluetooth-enhet

1 Slå på din mobiltelefon/Bluetooth-enhet.

2 Tryck och håll på/av-knappen för att slå på hörlurarna.
   ↳ Den vita lysdioden slås på inom 2 sek.
   ↳ Hörlurarna ansluts automatiskt till den senaste anslutna mobiltelefonen/Bluetooth-enheten.

Tips

- Om du slår på mobiltelefonen/Bluetooth-enheten eller aktiverar Bluetooth-funktionen efter att du har slagit på hörlurarna måste du ansluta hörlurarna och mobiltelefonen/Bluetooth-enheten manuellt.

Observera

- Om hörlurarna inte ansluts till senast anslutna Bluetooth-enheten inom räckvidd i 5 minuter, kommer de att växlas till anslutningsbart läge. De slås sedan av automatiskt, om de fortfarande inte är kopplade till någon Bluetooth-enhet 5 minuter senare.

Kabelanslutning

Du kan även använda hörlurarna med ljudkabeln som medföljer. Anslut den medföljande ljudkabeln till hörlurarna och den externa ljudenheten.

Flerpunktsanslutning

Parning

- Ihopparning av hörlurarna till 2 enheter, t.ex. mobiltelefon och notebook.

Växla mellan enheterna

- Musik kan bara spelas upp från en enhet i taget. Din andra enhet är till för telefonsamtal.
- Pausa ljudet från en enhet och spela sedan upp ljud från din andra enhet.

Observera

- Ett inkommande samtal på enhet två pausar uppspelningen på enhet ett. Samtalet dirigeras automatiskt till dina hörlurar.
- Avslutar samtal återupptar uppspelningen från enheten ett automatiskt.

Hantera samtal och musik

På/av

Uppgift	Knapp	Användnin
Slå på hörlurarna	Strömkn app	Håll intryckt i två sekunder
Stäng av hörlurarna	Strömkn app	Håll intryckt i två sekunder ↳ Den vita lysdioden är på och tonas ned

Styra musik

Uppgift	Knapp	Användning
Spela upp eller pausa musik	Pekplatta	Tryck 2 gånger
Justera volym	Pekplatta	Svep upp/ Svep ner
Nästa spår	Pekplatta	Svep framåt
Föregående spår	Pekplatta	Svep bakåt

Samtalskontroll

Uppgift	Knapp	Användning
Svara på ett inkommande samtal	Pekplatta	Tryck 2 gånger
Avvisa/lägg på ett samtal	Pekplatta	Peka 1 sekund
Svara på nytt inkommande samtal under ett samtal	Pekplatta	Tryck 2 gånger
Avvisa nytt samtal under ett samtal	Pekplatta	Peka 1 sekund
Byt samtal när två samtal besvaras	Pekplatta	Tryck 2 gånger

ANC-kontroll

Uppgift	Knapp	Användning
ANC PÅ/ Medvetandeläge/ ANC AV	Knappen ANC-läge	Tryck en gång

Medvetandeläge

Uppgift	Knapp	Användning
Medvetandeläge	Knappen ANC-läge	Tryck tills du hör ”Awareness” (Medvetande)
Snabbsamtal	Pekplatta	Handflata över höger hörlur

Funktionen rösthjälp till smartphone (t.ex. Google-app, Siri)

Uppgift	Knapp	Användning
Väck upp funktionen rösthjälp till smartphone	Knappen Röstassistent	Tryck en gång

Observera

- Hänvisa till din smartphones driftanvisningar.

Andra indikatorstatusar för hörlurarna

Hörlurarnas status	Indikator
Hörlurarna är anslutna till en Bluetooth-enhet medan hörlurarna är i vänteläge eller medan du lyssnar på musik	Blå lysdiod blinkar långsamt
Hörlurarna är klara för ihopparning	LED-dioderna blinkar blått och vitt växelvis.
Hörlurarna är på, men inte anslutna till en Bluetooth-enhet	Den blå lysdioden blinkar var 2:a sekund. Om ingen anslutning är möjlig, stängs hörlurarna automatiskt av efter 5 minuter.
Låg batterinivå	Vit lysdiod blinkar långsamt tills strömmen är slut
Batteriet är fullt laddat	Vit lysdiod är släckt

NEDLADDNING APP

Skanna QR-koden/tryck på "Hämta" -knappen eller sök "Philips-hörlurar" i Apples App Store eller Google Play för att ladda ner appen.

5 Tekniska data

Hörlurar

- Speltid för musik (ANC av): upp till 60 timmar
- Speltid för musik (ANC på): upp till 45 timmar
- Laddningstid: 2 timmar
- Uppladdningsbart litiumjonbatteri (800 mAh)
- Bluetooth-version: 5.0
- Kompatibla Bluetooth-profiler:
  - Handsfree-profil (HFP)
  - A2DP (avancerad ljud distribution profil)
  - AVRCP (Ljud/video fjärrkontroll profil)
- Frekvensområde: 2,402-2,480GHz
- Sändarens effekt: < 10 dBm
- Räckvidd: Upp till 10 meter (33 fot)
- Digital eko- och brusreducering
- Automatisk avstängning
- Typ C USB-port för laddning
- Stöder AAC och SBC

Observera

- Specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Batteriets livslängd är ungefärlig och kan variera beroende på applikationens skick.

6 Anmärkning

Förklaring om överensstämmelse

MMD Hong Kong Holding Limited tillkännager härmed att denna produkt överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta avsättningar i Direktiv 2014/53/EU. Du kan hitta försäkran om överensstämmelse på www.p4c.philips.com.

Kassering av din gamla produkt och batteri

Produkten är designad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.

Denna symbol på en produkt innebär att produkten omfattas av EU-direktiv 2012/19/EU.

Denna symbol betyder att produkten innehåller ett inbyggt uppladdningsbart batteri som omfattas av EU-direktiv 2013/56/EU, och inte kan kasseras med normalt hushållsavfall. Vi rekommenderar att ta din produkt till en officiell insamlingsplats eller till ett Philips-servicecenter för yrkesmässig borttagning av det uppladdningsbara batteriet.
Ta reda på vilka regler som gäller för lokala uppsamlingssystem för elektriska och elektroniska produkter och uppladdningsbara batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och uppladdningsbara batterier tillsammans med vanligt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och uppladdningsbara batterier bidrar till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Plocka bort det inbyggda batteriet

Om det inte finns något system för insamling/återvinning för elektroniska produkter i ditt land, kan du skydda miljön genom att plocka bort och återvinna batteriet innan du kasserar hörlurarna.

- Kontrollera att hörlurarna är bortkopplade från laddningsfodralet innan du plockar bort batteriet.

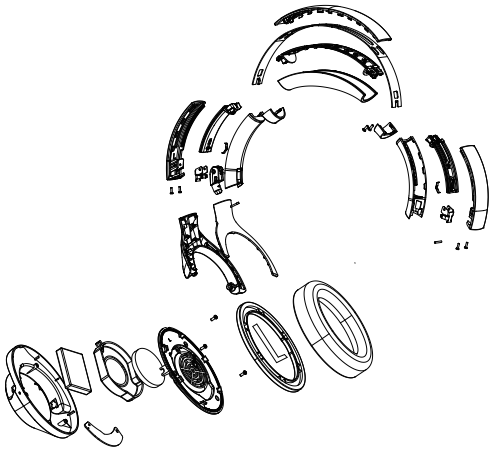

Överensstämmelse med EMF

Denna produkt uppfyller alla tillämpliga standarder och föreskrifter för exponering för elektromagnetiska fält.

Miljöinformation

All onödig förpackning har undvikits. Vi har försökt göra förpackningen enkel att separera i tre material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumplast.)
Ditt system består av material som kan återvinnas och återanvändas om de demonteras av ett specialiserat företag. Följ de lokala bestämmelserna om bortskaffande av förpackningsmaterial, urladdade batterier och gammal utrustning.

Meddelande om efterlevnad

Enheten uppfyller FCC:s regler, punkt 15. Driften är föremål för följande två villkor:

1. **Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och**
2. **Denna enhet måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.**

FCC:s regler

Denna utrustning har testats och visat sig vara i överensstämmelse med gränsvärden för en klassad digital B-enhet enligt punkt 15 i FCC:s regler. Dessa gränsvärden är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och kan om den inte installeras och används i enlighet med bruksanvisningen orsaka skadliga störningar i radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, som kan bestämmas genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta den mottagande antennen.
- Öka avståndet mellan utrustning och mottagare
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

Redogörelse för strålningsexponering, FCC:

Denna utrustning överensstämmer med FCC:s strålningsexponeringsgränser som anges för en okontrollerad miljö.

Denna sändare får inte vara lokaliserad eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Vidta försiktighet: Användaren uppmärksammas på att ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för överensstämmelse kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

Kanada:

Denna enhet innehåller licensfria sändare/mottagare/mottagare som uppfyller innovation, vetenskap och ekonomisk utveckling för Kanadas licensfria RSS-filer. Driften är föremål för följande två villkor: (1) denna enhet ska inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet ska acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Redogörelse för strålningsexponering, IC:

Denna utrustning överensstämmer med Kanadas gränsvärden för exponering av strålkällor som anges för okontrollerade miljöer.

Denna sändare får inte vara lokaliserad eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

7 Varumärken

Bluetooth

Bluetooth®-ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Top Victory Investment Limited sker under licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.

Siri

Siri är ett varumärke som tillhör Apple Inc., och är registrerat i USA och andra länder.

Google

Google är ett varumärke som tillhör Google LLC.
Google-assistenten är inte tillgänglig på vissa språk och i vissa länder.

8 Vanliga frågor

Mina Bluetooth-hörlurar slår inte på.
Batterinivån är låg. Ladda hörlurarna.

Jag kan inte para ihop mina Bluetooth-hörlurar med min Bluetooth-enhet.
Bluetooth är inaktiverat. Aktivera Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet. Slå sedan på Bluetooth-enheten innan du slår på hörlurarna.

Hur man återställer ihopparning.
Tryck och håll både Strömknappen + ANC intryckt i 3 sekunder tills lysdioden lyser blått och sedan blinkar blå och vita lysdioder växelvis.

Ljudet hörs, men jag kan inte styra musiken på min Bluetooth-enhet (t.ex. spela upp/pausa/hoppa framåt/bakåt).
Se till att Bluetooth-ljudkällan stöder AVRCP (se ‘Teknisk data’ på sidan 8).

Ljudvolymen i hörlurarna är för låg.
Vissa Bluetooth-enheter kan inte länka volymnivån till hörlurarna genom synkronisering av volymen. I detta fall behöver du justera ljudvolymen på din Bluetooth-enhet manuellt för att uppnå en lämplig nivå för ljudvolymen.

Bluetooth-enheten hittar inte hörlurarna.
- Hörlurarna kan vara anslutna till en tidigare ihopparad enhet. Stäng av den anslutna enheten eller flytta den utanför räckvidden.
- Parningen kan ha återställts eller hörlurarna har tidigare parats ihop med en annan enhet. Para ihop hörlurarna med Bluetooth-enheten enligt beskrivningen i bruksanvisningen. (se ”Para ihop hörlurarna med dina Bluetooth-enheten för första gången” på sidan 6).

Mina Bluetooth-hörlurar är anslutna till en mobiltelefon med Bluetooth aktiverad, men musik spelas endast upp via mobiltelefonens högtalare.
Se bruksanvisningen för din mobiltelefon. Välj för att lyssna på musik via hörlurarna.

Ljudkvaliteten är dålig och knastrande ljud hörs.
- Bluetooth-enheten är utom räckhåll. Minska avståndet mellan hörlurarna och Bluetooth-enheten, eller ta bort hinder mellan dem.
- Ladda dina hörlurar.

För mer support, besök www.philips.com/support.

2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Alla rättigheter förbehållna. Specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används på licens. Produkten har tillverkats av och säljs under ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited eller något av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited står som garant för denna produkt. Alla andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive företag som de är associerade med.

UM_TAH8506_00_SV_V2.0