Guide de démarrage rapide

Étapes A	*Réglage*
Étapes B	*Plaisir d'écoute*

Contenu de l'emballage?

Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.

Retirez le film de protection.

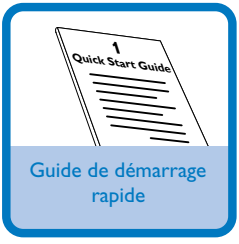

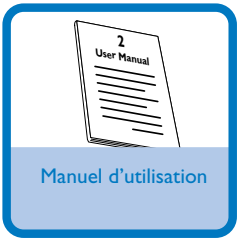

PHILIPS

Connexions

1 Branchez les câbles du haut-parleur sur les prises **SPEAKERS**.

2 Avant de brancher le cordon secteur dans la prise murale, vérifiez si tous les autres branchements sont effectués.

Tip
Il n'est pas nécessaire de connecter une antenne filaire FM puisqu'elle est déjà fixée sur le système.

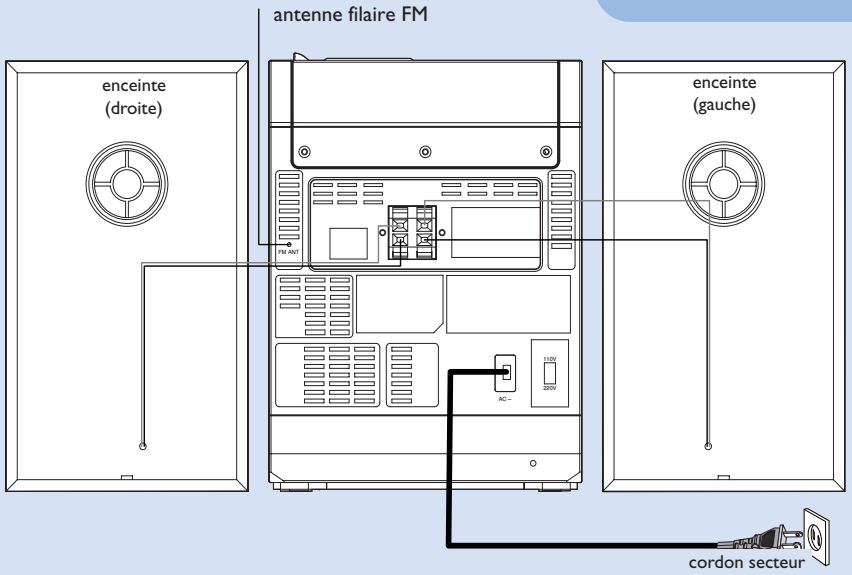

Réglage d'horloge

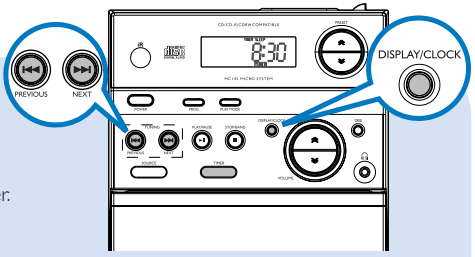

1 Appuyez sur le bouton **DISPLAY/CLOCK** sans relâcher.
Les chiffres d'horloge pour les heures clignotent.

2 Appuyez sur ⏮ / ⏭ pour régler les heures.

3 Appuyez à nouveau sur **DISPLAY/CLOCK**
Les chiffres d'horloge pour les minutes clignotent.

4 Appuyez sur ⏮ / ⏭ pour régler les minutes.

5 Appuyez sur **DISPLAY/CLOCK** pour confirmer minutes.

Lecture d'un CD

1 Sélectionnez la source CD.

2 Appuyez sur **OPEN•CLOSE** pour ouvrir le compartiment CD.

3 Introduisez un CD avec la face imprimée orientée vers le haut et appuyez sur **OPEN•CLOSE** pour fermer le clapet.

4 Appuyez sur ▶II pour démarrer la lecture.

5 Pour arrêter la lecture de CD, appuyez sur ■.

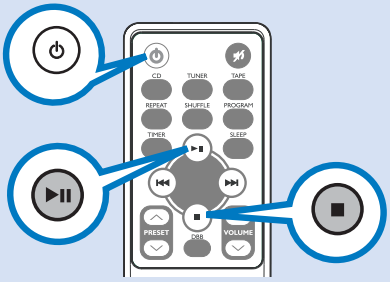

Programmation automatique des stations radio

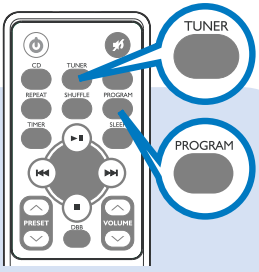

1 Sélectionnez la source **TUNER.**

2 Appuyez une ou plusieurs fois sur **STOP/BAND** (sur l'appareil) ou sur **TUNER** (sur la télécommande) pour sélectionner la gamme d'ondes.

3 Appuyez sur **PRESET** ⌃ / ⌄ (△ / ▽ de la télécommande) pour sélectionner le numéro préréglé à partir duquel la programmation doit démarrer.

4 Maintenez enfoncé **PROG** pendant plus de 2 secondes pour commencer la programmation.

Tip
Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont décrits dans le manuel d'utilisation fourni.