Job description:	SHB3060/00 and SHB3080/00_QSG
Document size:	
Films:	Black film
Screen Line:	175 lpi
Color proof:	press proof with diecut
Paper:	2015/03/24

K

Quick start guide

Philips wireless Bluetooth headphones SHB3060/3080

PHILIPS

Welcome to Philips!
For an optimal experience register your product at:
www.philips.com/welcome

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項的合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

CE 0890

EN Quick start guide

Philips wireless Bluetooth headphones SHB3060/3080

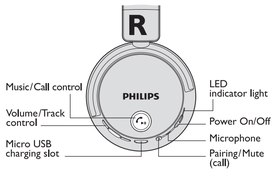

Charge the battery

1. Plug one end of USB cable into the charger (or into the USB port of a computer).
2. Plug the other end of the cable into the micro USB charging slot on the headphones.
3. When the headphones are charging, a white indicator light will be displayed.
4. When the headphones are fully charged, the white light goes off.

Turn on and off the headphones

1. Turn the headphones on. Press and hold for 2 sec.
2. Turn the headphones off. Press and hold for 4 sec. A white indicator light turns on and fades and then the headphones will turn off.

Pair the headphones with your phone

After successful pairing, the headphones connects automatically to the phone once the headphones are turned on and within range.

1. Make sure your headphones are turned on.
2. Press and hold until an alternating blue and white light flashes.
3. Turn on the Bluetooth function on your phone.
4. Your phone will start searching for Philips SHB3060/3080.
5. Follow the on-screen instructions to pair your phone. (Check your phone's user manual for details)

Use music/voice/call controls

Music controls

Play/Pause	Press once	
Volume up	Press once or press and hold	
Volume down	Press once or press and hold	
Skip forward	Press once	
Skip backward	Press twice	

Voice controls*

Siri/ Google Now	Press once	

* To use the voice control feature on your phone via Bluetooth please refer to the user manual for the correct settings for your device.

Call controls

Pick up call/ Hang up	Press once	
Reject incoming call	Press and hold for 2 sec until you hear a 'Beep' sound	
Mute/unmute the mic while in a call	Press once	
Switch caller while in a call	Press once	

LED Indicator light

A white light flashes slowly	The battery is low
An alternating white and blue light flashes	The headphones are in pairing mode
A blue light flashes at every 8 seconds interval	The headphones are both paired and connected
A blue light flashes rapidly	The headphones are switched on but not connected. If no connection can be made the headphones will turn itself off after 5 minutes

Please refer to www.philips.com/welcome for the full user manual

FR Guide de mise en route

Casque sans fil Bluetooth Philips SHB3060/3080

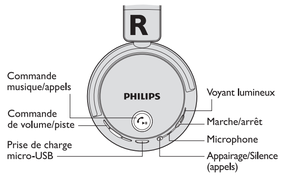

Charge de la batterie

1. Branchez l'une des extrémités du câble USB sur le chargeur (ou sur le port USB d'un ordinateur).
2. Branchez l'autre extrémité du câble sur la prise de charge micro-USB du casque.
3. Lorsque le casque charge, un voyant blanc s'allume.
4. Lorsque le casque est complètement chargé, le voyant blanc s'éteint.

Mise sous tension et hors tension du casque

1. Mise sous tension du casque. Maintenez enfoncé pendant 2 secondes.
2. Mise hors tension du casque. Maintenez enfoncé pendant 4 secondes. Un voyant blanc s'allume et s'éteint progressivement jusqu'à ce que le casque s'éteigne.

Appairage du casque avec votre téléphone

Une fois l'appairage effectué, le casque se connecte automatiquement au téléphone lorsque le casque est allumé et dans le rayon de portée effective.

1. Assurez-vous que votre casque est allumé.
2. Maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce qu'un voyant clignote alternativement en bleu et en blanc.
3. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone.
4. Votre téléphone recherche alors le casque Philips SHB3060/3080.
5. Suivez les instructions sur l'écran pour coupler votre appareil à votre téléphone. (Consultez le mode d'emploi de votre téléphone pour en savoir plus)

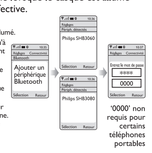

Utilisez les commandes voix/musique/appels

Commandes musique

Lecture/pause	Appuyez une fois	
Augmenter le volume	Appuyez une fois ou maintenez le bouton enfoncé	
Baisser le volume	Appuyez une fois ou maintenez le bouton enfoncé	
Avance rapide	Appuyez une fois	
Retour rapide	Appuyez deux fois	

Commandes voix*

Siri/ Google Now	Appuyez une fois	

* Pour utiliser la fonction de commande vocale sur votre téléphone via Bluetooth, reportez-vous au manuel d'utilisation indiquant les paramètres appropriés pour votre appareil.

Commandes appel

Décrocher/ Raccrocher	Appuyez une fois	
Refuser l'appel entrant	Maintenez enfoncée la touche pendant 2 secondes jusqu'à l'émission d'un signal sonore	
Désactiver/ activer le micro lors d'un appel	Appuyez une fois	
Prendre un double appel	Appuyez une fois	

Voyant lumineux

Un voyant blanc clignote lentement	La batterie est faible	
Un voyant clignote alternativement en blanc et en bleu	Le casque est en mode d'appairage	
Un voyant bleu clignote toutes les 8 secondes	Le casque est appairé et connecté	
Un voyant bleu clignote rapidement	Le casque est allumé mais n'est pas connecté. Si la connexion échoue, le casque s'éteint au bout de 5 minutes	

Rendez-vous sur www.philips.com/welcome pour consulter le manuel complet

DE Kurzanleitung

Philips Kabellose Bluetooth-Kopfhörer SHB3060/3080

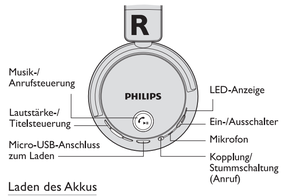

Laden des Akkus

1. Stecken Sie ein Ende des USB-Kabels in das Ladegerät (oder in den USB-Anschluss eines Computers).
2. Stecken Sie das andere Ende des Kabels in den Micro-USB-Ladeanschluss am Kopfhörer.
3. Wenn der Kopfhörer lädt, leuchtet eine weiße Anzeige.
4. Wenn der Kopfhörer vollständig aufgeladen ist, schaltet sich die weiße Anzeige aus.

Ein- und Ausschalten des Kopfhörers

1. Einschalten des Kopfhörers. 2 Sekunden lang gedrückt halten.
2. Ausschalten des Kopfhörers. 4 Sekunden lang gedrückt halten. Eine weiße Anzeige leuchtet auf und erlischt. Dann schaltet sich der Kopfhörer aus.

Koppeln des Kopfhörers mit Ihrem Telefon

Nach erfolgreicher Kopplung stellt der Kopfhörer automatisch eine Verbindung zum Telefon her, sobald er eingeschaltet und in Reichweite ist.

1. Vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer eingeschaltet ist.
2. Halten Sie gedrückt, bis eine Anzeigeleuchte abwechselnd blau und weiß blinkt.
3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons.
4. Ihr Telefon beginnt mit der Suche nach dem Philips SHB3060/3080.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Telefon zu koppeln. (Prüfen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Telefons auf Details)

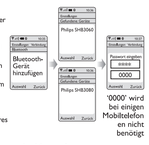

Verwenden der Musik-/Sprach-/Anrufsteuerung

Musiksteuerung

Wiedergabe/ Pause	Einmal drücken	
Lautstärke höher	Einmal drücken oder gedrückt halten	
Lautstärke niedriger	Einmal drücken oder gedrückt halten	
Vorwärts springen	Einmal drücken	
Rückwärts springen	Zweimal drücken	

Sprachsteuerung*

Siri/ Google Now	Einmal drücken	

* Um die Sprachsteuerung über Bluetooth auf Ihrem Telefon verwenden zu können, entnehmen Sie der Bedienungsanleitung die richtigen Einstellungen für Ihr Gerät.

Anrufsteuerung

Anrufannahme/ Auflegen	Einmal drücken	
Eingehenden Anruf ablehnen	2 Sekunde lang gedrückt halten, bis Sie einen Piepton hören	
Mikrofon während eines Anrufs stummschalten/ Stummschaltung aufheben	Einmal drücken	
Während eines Anrufs zu einem anderen schalten	Einmal drücken	

LED-Anzeige

Ein weißes Licht blinkt langsam	Der Akkustand ist niedrig
Ein abwechselt weiß und blau blinkendes Licht	Der Kopfhörer ist im Kopplungsmodus
Ein blaues Licht leuchtet alle 8 Sekunden auf	Der Kopfhörer ist gekoppelt und verbunden
Ein blaues Licht blinkt schnell	Der Kopfhörer ist eingeschaltet, aber nicht verbunden. Wenn keine Verbindung hergestellt werden kann, schaltet sich der Kopfhörer nach 5 Minuten aus

Das vollständige Benutzerhandbuch finden Sie unter www.philips.com/welcome

NL Snelstartgids

Philips draadloze Bluetooth-hoofdtelefoon SHB3060/3080

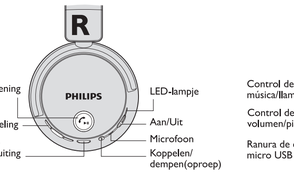

De batterij opladen

1. Steek het ene uiteinde van de USB-kabel in de oplader (of in de USB-poort van een computer).
2. Steek het andere uiteinde van de kabel in de micro USB-oplaadaansluiting op de hoofdtelefoon.
3. Wanneer de hoofdtelefoon oplaadt, brandt er een wit lampje.
4. Wanneer de hoofdtelefoon helemaal is opgeladen, gaat het witte lampje uit.

De hoofdtelefoon in- en uitschakelen

1. De hoofdtelefoon inschakelen: houd 2 seconden ingedrukt.
2. De hoofdtelefoon uitschakelen: houd 4 seconden ingedrukt. Een wit lampje gaat branden en gaat dan langzaam weer uit, waarna de hoofdtelefoon wordt uitgeschakeld.

De hoofdtelefoon met uw mobiele telefoon koppelen

Na de koppeling maakt de hoofdtelefoon automatisch verbinding met de telefoon als de hoofdtelefoon is ingeschakeld en zich binnen het bereik van de telefoon bevindt.

1. Controleer of de hoofdtelefoon is ingeschakeld.
2. Houd ingedrukt tot een lampje blauw en wit gaat knipperen.
3. Schakel de Bluetooth-functie op uw telefoon in.
4. Uw telefoon zal naar Philips SHB3060/3080 zoeken.
5. Volg de instructies op het scherm om uw telefoon te koppelen (raadpleeg de gebruikershandleiding van uw telefoon voor meer informatie).

Muziek-/spraak-/oproepbediening gebruiken

Muziekbediening

Spelen/pauze	Druk eenmaal	
Volume omhoog	Druk eenmaal of houd lang ingedrukt	
Volume omlaag	Druk eenmaal of houd lang ingedrukt	
Vooruitspoelen	Druk eenmaal	
Achteruitspoelen	Druk tweemaal	

Spraakbediening*

Siri/ Google Now	Druk eenmaal	

* Raadpleeg voor het gebruik van de voice control-functie op uw telefoon via Bluetooth de gebruikershandleiding voor de correcte instellingen voor uw apparaat.

Gespreksbediening

Oproep aanvnemen/ beëindigen	Druk eenmaal	
Oproep weigeren	Houd 2 seconde ingedrukt tot u een pieptoon hoort	
Geluid van microfoon in-of uitschakelen tijdens een gesprek	Druk eenmaal	
Schakelen tussen bellers tijdens in een oproep	Druk eenmaal	

LED-lampje

Een wit licht knippert langzaam	De batterij is bijna leeg	
Een lampje knippert blauw en wit	De hoofdtelefoon bevindt zich in de koppelingsmodus	
Een blauw lampje knippert om de 8 seconden	De hoofdtelefoons zijn gekoppeld en verbunden	
Een blauw lampje knippert snel	De hoofdtelefoons zijn ingeschakeld, maar niet verbonden. Als er geen verbinding kan worden gemaakt, schakelt de hoofdtelefoon na 5 minuten automatisch uit	

Ga naar www.philips.com/welcome voor de volledige gebruikershandleiding

ES Guía de inicio rápido

Auriculares inalámbricos Bluetooth de Philips SHB3060/3080

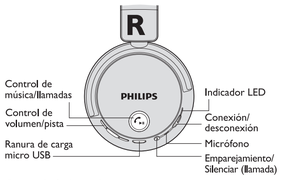

Carga de la batería

1. Conecta un extremo del cable USB en el cargador (o en el puerto USB de un ordenador).
2. Conecta el otro extremo del cable en la ranura de carga micro USB de los auriculares.
3. Cuando los auriculares se están cargando, se muestra un piloto indicador blanco.
4. Cuando los auriculares están totalmente cargados, el piloto blanco se apaga.

Encendido y apagado de los auriculares

1. Enciende los auriculares. Mantener pulsado durante 2 segundos.
2. Apaga los auriculares. Mantener pulsado durante 4 segundos. Un piloto indicador blanco se enciende y se atenúa y, a continuación, los auriculares se apagan.

Emparejamiento de los auriculares con el teléfono

Cuando el emparejamiento se realice correctamente, los auriculares se conectarán automáticamente al teléfono cuando se enciendan los auriculares y estén dentro del alcance.

1. Asegúrate de que los auriculares están encendidos.
2. Mantén pulsado hasta que el piloto parpadee alternativamente en azul y blanco.
3. Activa la función Bluetoothen el teléfono.
4. El teléfono empezará a buscar los auriculares Philips SHB3060/3080.
5. Sigue las instrucciones en pantalla para emparejar el teléfono (consulta el manual de usuario del teléfono para obtener información).

Uso de los controles de música/voz/llamadas

Controles de música

Reproducir/ pausa	Pulsar una vez	
Subir volumen	Pulsar una vez o mantener pulsado	
Bajar volumen	Pulsar una vez o mantener pulsado	
Saltar hacia delante	Pulsar una vez	
Saltar hacia atrás	Pulsar dos veces	

Controles de voz*

Siri/ Google Now	Pulsar una vez	

* Para utilizar la función de control voz en el teléfono a través de Bluetooth, consulta el manual de usuario para los ajustes correctos para tu dispositivo.

Controles de llamada

Responder llamada/colgar	Pulsar una vez	
Rechazar llamada entrante	Mantener pulsado durante 2 segundo hasta que oigas un pitido	
Silenciar/activar el micrófono durante una llamada	Pulsar una vez	
Cambiar el emisor de la llamada durante una llamada	Pulsar una vez	

Indicador LED

Un piloto blanco parpadea lentamente	La batería se está agotando
Un piloto parpadea alternativamente en blanco y azul	Los auriculares están en el modo de emparejamiento
Un piloto azul parpadea en intervalos de 8 segundos	Los auriculares están emparejados y conectados
Un piloto azul parpadea rápidamente	Los auriculares están encendidos pero no conectados. Si no se establece ninguna conexión, los auriculares se apagarán después de 5 minutos

Obtén la versión completa del manual de usuario en www.philips.com/welcome

PT Manual de início rápido

Auscultadores sem fios Bluetooth Philips SHB3060/3080

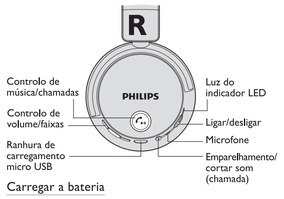

Carregar a bateria

1. Ligue uma extremidade do cabo USB ao carregador (ou à porta USB de um computador).
2. Ligue a outra extremidade do cabo à ranhura de carregamento micro USB nos auscultadores.
3. Quando os auscultadores estão a carregar, acendese uma luz indicadora branca.
4. Quando os auscultadores estão completamente carregados, a luz branca apaga-se.

Ligar e desligar os auscultadores

1. Ligue os auscultadores. Mantenha premido durante 2 seg.
2. Desligue os auscultadores. Mantenha premido durante 4 seg. Uma luz indicadora branca acende-se e a intensidade da luz é reduzida. Em seguida, os auscultadores desligam-se.

Emparelhar os auscultadores com o telefone

Depois de um emparelhamento bemsucedido, os auscultadores ligam-se automaticamente ao telefone depois de estes estarem ligados e dentro do alcance.

1. Certifique-se de que os auscultadores estão ligados.
2. Mantenha premido até ficarem intermitentes alternadamente uma luz azul e uma luz branca.
3. Ligue a função Bluetooth no seu telefone.
4. O seu telefone começará a procurar o Philips SHB3060/3080.
5. Siga as instruções no ecrã para emparelhar o seu telefone. (Consulte o seu manual do utilizador do telefone para obter mais detalhes)

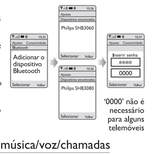

Utilizar os controlos de música/voz/chamadas

Controlos de música

Reproduzir/ pausa	Prima uma vez	
Aumentar volume	Prima uma vez ou mantenha premido	
Diminuir volume	Prima uma vez ou mantenha premido	
Avançar	Prima uma vez	
Retroceder	Prima duas vezes	

Controlos de voz*

Siri/ Google Now	Prima uma vez	

* Para utilizar a funcionalidade de controlo de voz no seu telemóvel através do Bluetooth, consulte as definições correctas para o seu dispositivo no manual do utilizador.

Controlos de chamada

Atender/terminar chamada	Prima uma vez	
Rejeitar uma chamada recebida	Mantenha premido durante 2 seg. até ouvir um sinal sonoro	
Cortar/restaurar o som do microfone durante uma chamada	Prima uma vez	
Mudar de interlocutor durante numa chamada	Prima uma vez	

Luz do indicador LED

Uma luz branca apresenta uma intermitência lenta	A bateria está fraca
Uma luz intermitente alternadamente a branco e azul	Os auscultadores estão no modo de emparelhamento
Uma luz azul apresenta uma intermitência em intervalos de 8 segundos	Os auscultadores estão ambos emparelhados e conectados
Uma luz azul apresenta uma intermitência rápida	Os auscultadores estão ligados mas não estão conectados. Se não for possível estabelecer uma ligação, os auscultadores desligamse autonomamente após 5 minutos

Consulte o manual do utilizador completo em www.philips.com/welcome

IT Guida rapida

Cuffie wireless Bluetooth Philips SHB3060/3080

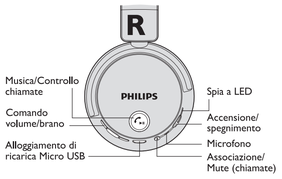

Ricarica della batteria

1. Inserisci una delle estremità del cavo USB nel caricatore (o nella porta USB di un computer).
2. Inserisci l'altra estremità del cavo nell'alloggiamento di ricarica micro USB sulle cuffie.
3. Quando le cuffie sono in carica, sarà visualizzata una spia bianca.
4. Quando le cuffie sono completamente cariche, la spia bianca si spegne.

Accensione e spegnimento delle cuffie

1. Accensione delle cuffie. Tieni premuto per 2 sec.
2. Spegnimento delle cuffie. Tieni premuto per 4 sec. Una spia di indicazione bianca si accende e si affievolisce, quindi le cuffie si spengono.

Associazione delle cuffie con il telefono

Una volta completata l'associazione, le cuffie si collegano automaticamente al telefono se sono accese e si trovano all'interno del raggio di azione.

1. Verificare che le cuffie siano accese.
2. Tieni premuto fino a quando non vedrai lampeggiare una spia blu e bianca in modo alternato.
3. Attiva la funzione Bluetooth sul telefono.
4. Il telefono inizierà a cercare Philips SHB3060/3080.
5. Segui le istruzioni sullo schermo per associare il telefono. (Controlla il manuale dell'utente del telefono per maggiori dettagli)

Utilizzo dei comandi di musica/voce/chiamate

Comandi musica

Riproduzione/ pausa	Premi una volta	
Volume su	Premere una volta oppure tenere premuto	
Volume giù	Premere una volta oppure tenere premuto	
Ricerca in avanti	Einmal drücken	
Ricerca indietro	Premi due volte	

Comandi vocali*

Siri/ Google Now	Premi una volta	

* Per utilizzare la funzionalità di controllo vocale del telefono tramite Bluetooth, fare riferimento al manuale dell'utente per le impostazioni corrette del proprio dispositivo.

Comandi chiamata

Rispondi a una chiamata/attacca	Premi una volta	
Rifiuta le chiamate in entrata	Tieni premuto per 2 sec fino a sentire un segnale acustico	
Attiva/disattiva il microfono durante una chiamata	Premi una volta	
Passa a un'altra chiamata durante una di esse	Premi una volta	

Spia a LED

Una spia bianca lampeggia lentamente	La batteria è scarica
Una spia bianca e blu lampeggia in modo alternato	Le cuffie si trovano in modalità di associazione
Una spia blu lampeggia con intervalli di 8 secondi	Le cuffie sono associate e collegate
Una spia blu lampeggia velocemente	Le cuffie sono accese ma non sono collegate. Se non è possibile stabilire una connessione, le cuffie si spegneranno automaticamente dopo 5 minuti

Consulta il sito www.philips.com/welcome per il manuale completo

RU Краткое руководство

Philips Bluetooth наушники-гарнитура SHB3060/3080

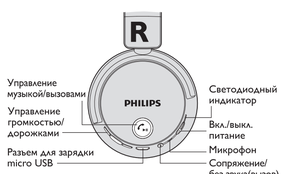

Зарядка аккумулятора

1. Вставьте один конец USB-кабеля в зарядное устройство (или USB-порт на компьютере).
2. Вставьте другой конец кабеля в разъем для зарядки micro USB на наушниках.
3. Во время зарядки наушников будет гореть белый индикатор.
4. Когда наушники будут полностью заряжены, белый индикатор погаснет.

Включение и выключение наушников

1. Включение наушников. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд.
2. Выключение наушников. Нажмите и удерживайте в течение 4 секунд. Белый индикатор загорится и погаснет, затем наушники выключатся.

Сопряжение наушников с телефоном

После успешного сопряжения включенные наушники будут автоматически подключаться к телефону, находясь в зоне связи.

1. Убедитесь, что наушники включены.
2. Нажмите и удерживайте кнопку , пока индикатор не начнет попеременно мигать синим и белым цветом.
3. Включите Bluetooth на телефоне.
4. На телефоне запустится поиск устройства Philips SHB3060/3080.
5. Следуйте инструкциям по сопряжению, возникающим на экране вашего телефона. (Подробнее см. в руководстве пользователя телефона.)

Управление музыкой/вызовами и голосовое управление

Управление музыкой

Воспроизведение/ пауза	Однократное нажатие	
Увеличение громкости	Нажмите один раз или нажмите и удерживайте	
Уменьшение громкости	Нажмите один раз или нажмите и удерживайте	
Переход вперед	Нажмите один раз	
Переход назад	Двойное нажатие	

Голосовое управление*

Siri/ Google Now	Однократное нажатие	

* Для выбора правильных настроек при использовании на телефоне функции голосового управления через Bluetooth см. инструкции в руководстве пользователя.

Управление вызовами

Ответить на вызов/ завершить вызов	Однократное нажатие	
Отклонить входящий вызов	Нажмите и удерживайте 2 секунд, пока не прозвучит звуковой сигнал	
Отключение/ включение микрофона в режиме вызова	Однократное нажатие	
Переключение абонента во время вызова	Однократное нажатие	

Светодиодный индикатор

Индикатор медленно мигает белым цветом	Низкий уровень заряда аккумулятора	
Индикатор попеременно мигает белым и синим цветом	Наушники находятся в режиме сопряжения	
Индикатор мигает синим цветом с интервалом 8 секунд	Наушники сопряжены и подключены	
Индикатор быстро мигает синим цветом	Наушники включены, но не подключены. Если не получится установить соединение, наушники выключатся автоматически через 5 минут	

Полную версию руководства пользователя см. на веб- сайте www.philips.com/welcome

KK Қысқаша жұмысты бастау нұсқаулығы

Philips Bluetooth SHB3060/3080 құлаққап-гарнитуры

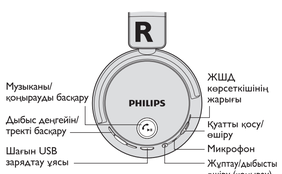

Батареяны зарядтау

1. USB кабелінің бір ұшын зарядтау құрылғысына (немесе компьютердің USB портына) жалғаңыз.
2. Кабельдің екінші ұшын гарнитурадағы шағын USB зарядтау ұясына жалғаңыз.
3. Гарнитура зарядталып жатқанда ақ түсті көрсеткіш жарығы көрсетіледі.
4. Гарнитура толық зарядталғанда ақ түсті жарық өшеді.

Включение и выключение наушников

1. Включение наушников. Нажмите и удерживайте 2 секунд.
2. Гарнитураны өшіру. түймесін 4 секунд басып тұрыңыз. Ақ түсті көрсеткіш жарығы қосылады және жайлап өшеді, содан кейін гарнитура өшеді.

Гарнитураны қосу және өшіру

1. Гарнитураны қосу. түймесін 2 секунд басып тұрыңыз.
2. Гарнитураны өшіру. түймесін 4 секунд басып тұрыңыз. Ақ түсті көрсеткіш жарығы қосылады және жайлап өшеді, содан кейін гарнитура өшеді.

Гарнитураны қосу және өшіру

Сәтті жұптағаннан кейін гарнитура қосылып, ауқымда болған кезде гарнитура автоматты түрде телефонға қосылады.

1. Гарнитура қосулы екенін тексеріңіз.
2. Өзгермелі көк және ақ түсті жарық жыпылықтағанша түймесін басып тұрыңыз.
3. Телефонды Bluetooth функциясын қосыңыз.
4. Телефон Philips SHB3060/3080 құрылғысын іздей бастайды.
5. Телефонды жұптау үшін экрандағы нұсқаулардың орындаңыз. (Толығырақ мәліметтерді телефонның пайдалануын нұсқаулығынан қараңыз)

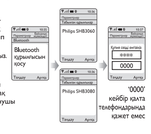

Музыканы/дауысты/қоңырауды басқару элементтерін пайдалану

Музыканы басқару

Ойнату/Уақытша тоқтату	Бір рет басыңыз	
Дыбыс деңгейін көтеру	Бір рет басыңыз немесе басып тұрыңыз	
Дыбыс деңгейін төмен түсіру	Бір рет басыңыз немесе басып тұрыңыз	
Алға өткіру	Бір рет басыңыз	
Артқа өткіру	Екі рет басыңыз	

Дауысты басқару элементтері*

Siri/ Google Now	Бір рет басыңыз	

* Телефондағы дауысты басқару мүмкіндігін Bluetooth арқаны пайдалану үшін тұрақтылық дұрыс параметрлерін пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

Қоңырауды басқару

Қоңырауды кетіру/ Тұрғанда қою	Бір рет басыңыз	
Кіріс қоңырауын қабылдау	'Сигнал' дыбысы естілмеуі 2 секунд, басып тұрыңыз	
Қоңырау шалу барысында микрофон дыбысын өшіру/қосу	Бір рет басыңыз	
Қоңырау шалу барысында қоңырау шалушыны ауыстыру	Бір рет басыңыз	

ЖШД көрсеткішінің жарығы

Ақ түсті жарық жайлап жыпылықтайды	Батарея қуаты төмен
Өзгермелі көк және ақ түсті жарық жыпылықтайды	Гарнитура жұптау режимінде
Көк түсті жарық әр 8 секунд сайын жыпылықтайды	Гарнитура жұптағанын және қосылған
Көк түсті жарық тез жыпылықтайды	Гарнитура қосты қосылған, бірақ қосылмаған. Егер қосылым орнату мүмкін болмаса, гарнитура 5 минуттан кейін өшеді

Толық пайдаланушы нұсқаулығын www.philips.com/welcome бетінен қараңыз

UA Короткий посібник

Philips Bluetooth навушники-гарнітура SHB3060/3080

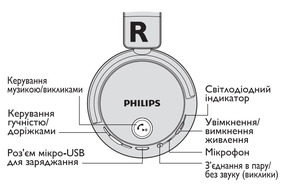

Заряджання батареї

1. Вставте один кінець USB-кабелю у зарядний пристрій (або в USB- роз'єм комп'ютера).
2. Вставте інший кінець кабелю у роз'єм мікро-USB для заряджання на навушниках.
3. Під час заряджання навушників світитиметься білий індикатор.
4. Коли навушники повністю зарядяться, білий індикатор згасне.

Увімкнення і вимкнення навушників

1. Увімкнення навушників. Натисніть та утримуйте 2 сек.
2. Вимкнення навушників. Натисніть та утримуйте 4 сек. Білий індикатор засвітиться і згасне, після чого навушники вимкнуться.

З'єднання навушників у пару з телефоном

Після з'єднання у пару навушники автоматично підключаються до телефону в разі їх увімкнення і перебування у межах діапазону.

1. Перевірте, чи навушники увімкнено.
2. Натисніть та утримуйте , поки індикатор не почне почергово блимати синім і білим світлом.
3. Увімкніть функцію Bluetooth на телефоні.
4. Телефон почне не шукати Philips SHB3060/3080.
5. Для з'єднання телефону в пару виконайте вказівки на екрані. (Детальну інформацію читайте в посібнику користувача телефону).

Використання елементів керування музикою/голосом/викликами

Елементи керування музикою

Відтворення/ пауза	Натисніть один раз	
Збільшення рівня гучності	Натисніть один раз або натисніть та утримуйте	
Зменшення рівня гучності	Натисніть один раз або натисніть та утримуйте	
Прокрутка вперед	Натисніть один раз	
Прокрутка назад	Натисніть двічі	

Елементи керування голосом*

Siri/ Google Now	Натисніть один раз	

* Про відповідні налаштування на пристрої для використання функції голосового контролю на телефоні через Bluetooth читайте у посібнику користувача.

Елементи керування викликами

Відповідь на виклик/ завершення виклику	Натисніть один раз	
Відхилення вхідного виклику	Натисніть та утримуйте 2 сек., поки не почуєте звуковий сигнал.	
Увімкнення/ вимкнення мікрофона під час виклику	Натисніть один раз	
Зміна абонента під час виклику	Натисніть один раз	

Світлодіодний індикатор

Білий індикатор блимає повільно	Низький рівень заряду батареї