DECT digitales Schnurlostelefon DECT 522

Benutzerhandbuch

Laden Sie das/die Mobilteil/e vor dem Gebrauch für 24 Stunden auf.

PHILIPS

Inhalt

DE

4 Wichtige Informationen
4 Sicherheitshinweise
4 Installationsanforderungen
4 Unterstützung erforderlich?

5 Lieferumfang

6 Ihr DECT 522
6 Das Mobilteil im Überblick
8 Displaysymbole
9 Die Basisstation im Überblick
9 Hauptfunktionsmerkmale Ihres DECT 522
10 Menünavigation

11 Anschluss
11 Basisstation anschließen

12 Installation
12 Einlegen und Aufladen der Mobilteil-Akkus
12 Reichweite und Akku-Ladedauer
13 Einstellung Ihres DECT 522

15 Anrufe
15 Anrufe tätigen
17 Aktuelles Telefonat
17 Interne Kommunikation
18 Konferenzgespräch mit drei Teilnehmern
19 Rückfrage
19 Anruferidentifizierung
20 Voicemail

21 Namen
24 Telefonbucheinträge kopieren

26 Netzdienste

28 Anruflisten
28 Anruflisten aufrufen
30 Auf die Wiederwahlliste zugreifen

32 Zeit & Alarm
32 Datum und Uhrzeit
33 Alarm

34 Individuelle Einstellungen
34 Mobilteil-Einstellungen
40 Basisstation-Einstellungen
42 System-PIN
42 Alles rücksetzen

43 Registrierung
44 Basisstation wechseln
44 Mobilteil abmelden

45 Weitere Funktionsmerkmale

46 Selbsthilfe bei Störungen

48 Allgemeine Informationen
48 Konformität
49 Recycling und Entsorgung

50 Register

Sicherheitshinweise

Dieses Gerät kann bei einem Stromausfall nicht für Notrufe eingesetzt werden. Verwenden Sie daher gegebenenfalls ein anderes Gerät, um einen Notruf zu tätigen.

- Bringen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeiten in Berührung.
- Hohe Stromspannung – Gerät nicht öffnen.
- Verwenden Sie nur Akkus vom mitgelieferten Typ. Werden die Akkus durch Batterien anderer Art ersetzt, so besteht eine Explosionsgefahr. Entsorgen Sie gebrauchte Akkus entsprechend den Hinweisen in der Gebrauchsanleitung (siehe Seite 48).
- Halten Sie das Mobilteil nicht zu nahe ans Ohr, wenn das Telefon klingelt oder wenn Sie den Lautsprecher aktivieren. Dies könnte einen Gehörschaden verursachen.

Installationsanforderungen

Mit Ausnahme von IT-Installationen gemäß Norm EN 60-950 erfordert dieses Produkt eine Stromstärke von 220–240 Volt (Wechselstrom, einphasig). Bei einem Stromausfall wird die Verbindung unter Umständen abgebrochen.

Gemäß den Kriterien der Norm EN 60-950 ist das Stromnetz als Gefahrenquelle eingestuft. Dieses Gerät lässt sich nur abschalten, indem Sie den Stecker des Netzteils aus der Stromsteckdose ziehen. Platzieren Sie das Gerät bitte in der Nähe einer Stromsteckdose und sorgen Sie dafür, dass diese stets bequem zugänglich ist.

Die Netzspannung ist gemäß Norm EN 60-950 als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages, Netzspannung für Fernmeldenetze) klassifiziert.

Unterstützung erforderlich?

Selbsthilfe bei Störungen – Seite 46

Online-Unterstützung: www.p4c.philips.com

Lieferumfang

DECT 522 Mobilteil

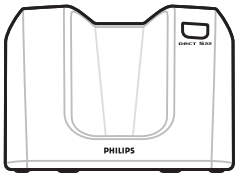

DECT 522 Basisstation

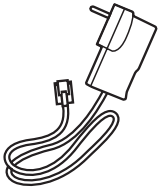

Netzadapter für Basisstation



Telefonanschlusskabel*



Batteriefachdeckel



2 AAA-Akkus

Kurzanleitung

Benutzerhandbuch

Garantiehinweise

* Möglicherweise ist das Telefonanschlusskabel nicht mit dem Adapter für den Telefonanschluss verbunden. Verbinden Sie in einem solchen Fall das Telefonanschlusskabel bitte mit dem Adapter, bevor Sie es in die entsprechende Buchse einstecken.

Multipacks mit mehreren Mobilteilen enthalten ein oder mehrere zusätzliche Mobilteile, Ladegeräte mit Netzteilen und zusätzliche Akkus.

ACHTUNG Verwenden Sie stets die im Lieferumfang Ihres Telefons enthaltenen Kabel und Akkus.

Das Mobilteil im Überblick

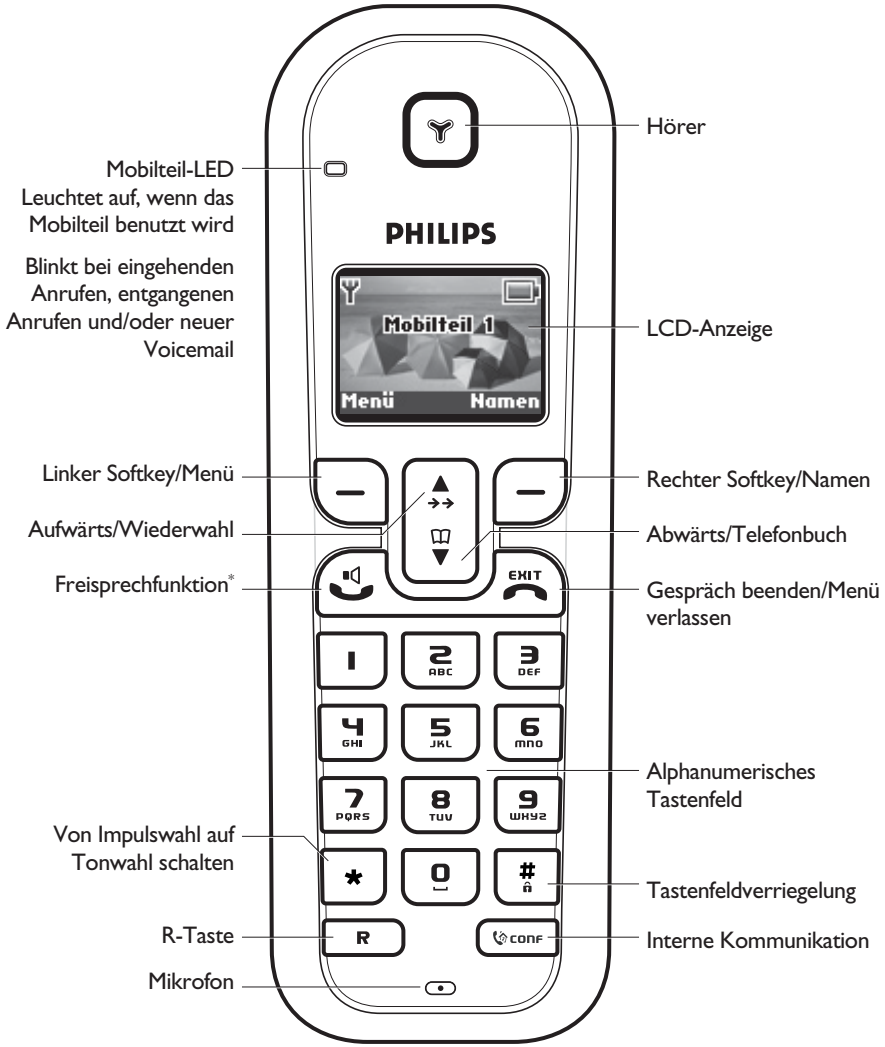

* **ACHTUNG** Bei der Aktivierung der Freisprechfunktion kommt es eventuell zu einer plötzlichen starken Erhöhung der Lautstärke. Halten Sie das Mobilteil daher nicht zu nahe ans Ohr.

Funktionstasten des Mobilteils

Taste	Funktion
	Aufrufen der Wiederwahlliste aus dem Standby-Modus Durch Listen und Menüoptionen aufwärts navigieren Lautstärke des Hörers oder des Lautsprechers erhöhen Wahlpause bei der Vorwahl oder Speicherung einer Nummer eingeben *(Taste gedrückt halten)*
	Aus dem Standby-Modus auf das Telefonbuch zugreifen Durch Listen und Menüoptionen abwärts navigieren Lautstärke des Hörers oder des Lautsprechers verringern
	Anrufe tätigen und entgegennehmen Während eines Gesprächs vom Mobilteil auf die Freisprechfunktion (Lautsprecher) umschalten oder umgekehrt **ACHTUNG** Bei der Aktivierung der Freisprechfunktion kommt es eventuell zu einer plötzlichen starken Erhöhung der Lautstärke. Halten Sie das Mobilteil daher nicht zu nahe ans Ohr.
EXIT	Gespräch beenden Aus einem Menü in den Standby-Modus zurückkehren Taste *gedrückt halten*, um das Mobilteil *(im Standby-Modus)* aus- oder einzuschalten
*	Von Impulswahl auf Tonwahl schalten *(während eines Gesprächs Taste gedrückt halten)*
#	Taste *gedrückt halten*, um die Tastatur zu sperren Zur Freigabe der Tastatur bitte den Anweisungen auf dem Display folgen
R	R wählen, um während eines Gesprächs den Operator oder die Telefonanlage nschaltstelle zu kontaktieren
CONF	Interne Anrufe tätigen

Softkeys (nähere Einzelheiten siehe Seite 10)

Die Softkeys und befinden sich direkt unterhalb des Displays.

Drücken Sie den entsprechenden Softkey, um eine der angezeigten Optionen zu wählen, z.B. im Standby-Modus:

Taste	Funktion
Menü	Auf das Hauptmenü zugreifen
Namen	Auf das Telefonbuchmenü zugreifen

Displaysymbole

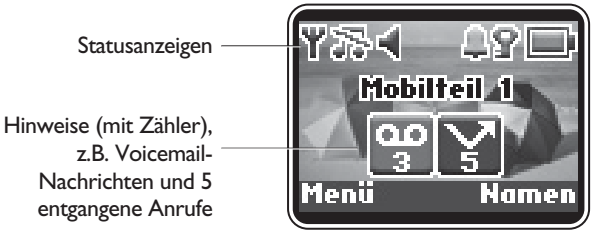

Statusanzeige	Beschreibung
	Das Mobilteil ist angemeldet und befindet sich in Reichweite der Basisstation. Blinkt, wenn sich das Mobilteil außer Reichweite der Basisstation befindet oder nach einer Basisstation sucht.
	Akkuladezustand des Mobilteils
	Klingellautstärke ist auf ‘Aus’ gestellt
	Der Lautsprecher für die Freisprechfunktion ist eingeschaltet
	Der Alarm ist aktiviert
	Das Tastenfeld ist gesperrt

Hinweis	Beschreibung
	Neu eingegangene Voicemail-Nachricht(en)
	Entgangene Anrufe

Die Basisstation im Überblick

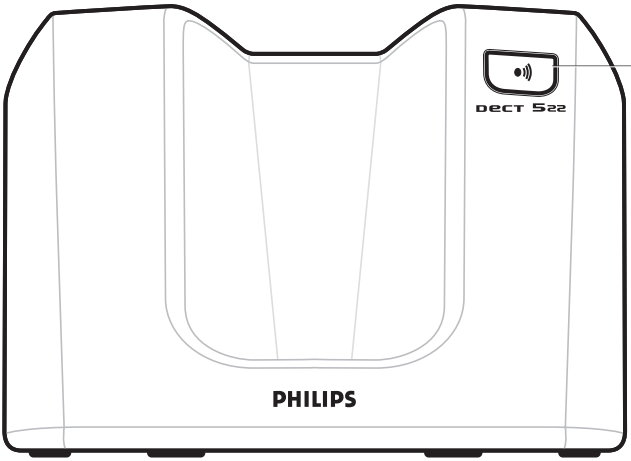

Paging-Taste zur Mobilteilsuche

Hauptfunktionsmerkmale Ihres DECT 522

Nachfolgend finden Sie eine Kurzbeschreibung der Menüoptionen Ihres DECT 522. Die entsprechenden Abschnitte des vorliegenden Benutzerhandbuchs enthalten umfassendere Erläuterungen zu den einzelnen Menüoptionen.

Menüoption	Funktion	Seite
Namen	Hinzufügen, Bearbeiten und Verwalten von Telefonbucheinträgen	21
Anruflisten	Einzelheiten zu entgangenen und angenommenen Anrufen sowie gewählten Nummern anzeigen. Nummern wählen, speichern oder löschen	28
Netzdienste	Bis zu 10 nützliche Nummern speichern	26
Zeit & Alarm	Datum und Uhrzeit sowie Alarm einstellen	32
Mobilteil einst.	Klingelton, Klingellautstärke, Gesprächslautstärke, Mobilnamen, Sprache, Hintergrundbild, Bildschirmschoner und weitere Einstellungen am Mobilteil vornehmen	34
Basis einstellen	Wählmodus, Klingelpriorität, System-PIN, Alles rücksetzen und weitere Einstellungen an der Basisstation vornehmen	40
Registrierung	Mobilteile an- und abmelden Bevorzugte Basisstation wählen	43

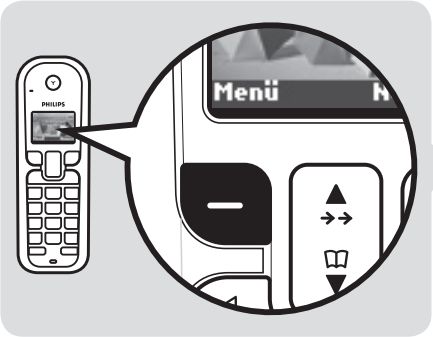

Menünavigation

Grundlegende Navigation durch Menüs und Display-Optionen:

1 Wählen Sie im Standby-Modus die Option **Menü**. Daraufhin wird das Hauptmenü angezeigt.

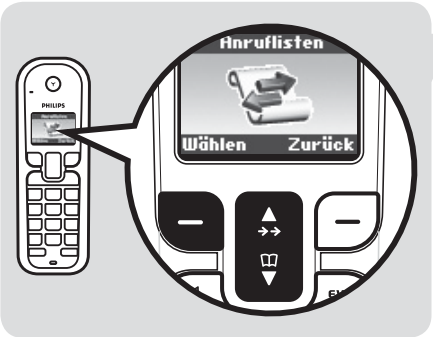

2 Navigieren Sie mit ▲ und ▼ durch die Optionen und drücken Sie auf **Wählen**, um auf das jeweils angezeigte Menü zuzugreifen.

3 Mit den Softkeys ▬ und ▬ wählen Sie die Display-Optionen, z.B. **Wählen** zur Auswahl der hervorgehobenen Option oder **Zurück**, um zum vorangehenden Menü zurückzukehren.

Standby-Modus

Wird 30 Sekunden lang keine Taste des Mobilteils gedrückt, so wird das Display automatisch in den Standby-Modus zurückversetzt. Das Display schaltet auch dann in den Standby-Modus, wenn das Mobilteil in der Basisstation platziert wird.

Basisstation anschließen

HINWEIS Die Position der Basisstation kann sich auf die Reichweite und Leistung Ihres DECT 522 auswirken. Wählen Sie für die Basisstation einen Platz, der sich nicht zu nahe an größeren Metallobjekten wie Aktenschränken, Heizkörpern oder Elektrogeräten befindet. Dies kann die Reichweite und Tonqualität beeinträchtigen. Dicke Wände und Mauern können sich ebenfalls negativ auf die Signalübertragung von und zur Basisstation auswirken.

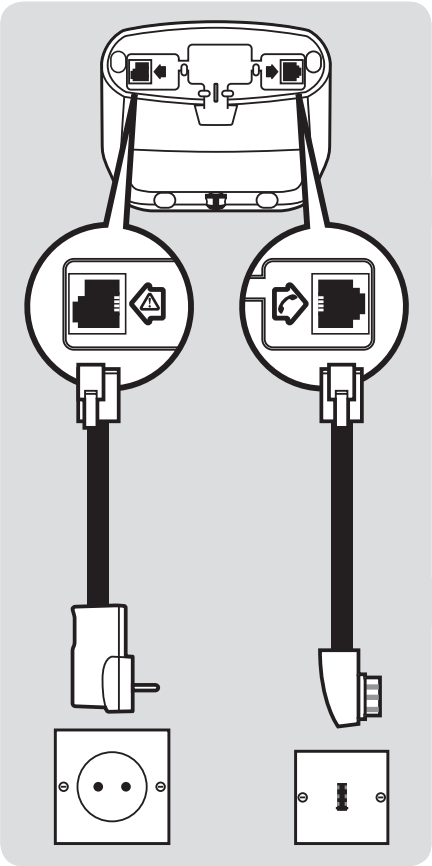

Positionierung der Basisstation

Platzieren Sie die Basisstation in der Nähe des Telefonanschlusses und der Stromsteckdosen.

Kabelanschluss

1 Stecken Sie das Telefonanschlusskabel und das Netzkabel wie abgebildet in die Buchsen auf der Rückseite der Basisstation ein.

Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter und das Telefonanschlusskabel ordnungsgemäß eingesteckt sind, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

Verwenden Sie stets das im Lieferumfang enthaltene Telefonanschlusskabel. Andernfalls ist möglicherweise kein Wählton zu hören.

2 Stecken Sie das andere Ende des Telefonanschlusskabels und des Netzkabels in die Telefon-Wandsteckdose bzw. die Stromsteckdose ein.

Möglicherweise ist das Telefonanschlusskabel nicht mit dem Adapter für den Telefonanschluss verbunden. Verbinden Sie in einem solchen Fall das Telefonanschlusskabel bitte mit dem Adapter, bevor Sie es in die entsprechende Buchse einstecken.

ACHTUNG Die Basisstation ist nicht mit einem EIN/AUS-Schalter versehen. Die Stromversorgung ist nur dann gewährleistet, wenn der Netzadapter mit dem Gerät verbunden und in die Stromsteckdose eingesteckt ist. Das Gerät lässt sich nur abschalten, indem Sie den Stecker des Netzadapters aus der Stromsteckdose ziehen. Achten Sie deshalb bitte darauf, dass die Stromsteckdose bequem zugänglich ist.

Einlegen und Aufladen der Mobilteil-Akkus

Ihr DECT 522 wird mit 2 Akkus ausgeliefert.

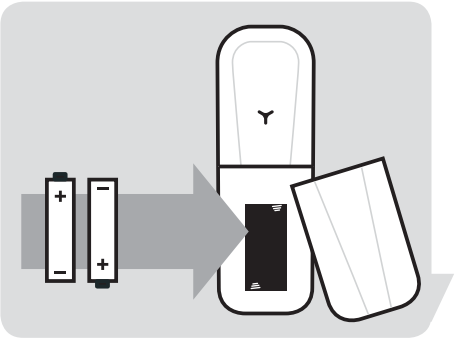

WICHTIGER HINWEIS
Das Mobilteil muss vor dem ersten Einsatz mindestens 24 Stunden lang aufgeladen werden.

Einlegen der Akkus

1 Ziehen Sie den Batteriefachdeckel ab (sofern dieser am Gerät angebracht ist).

2 Legen Sie die Akkus wie abgebildet ein und bringen Sie den Batteriefachdeckel wieder an.

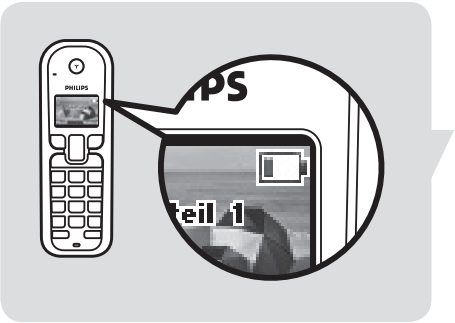

Aufladen der Akkus

1 Legen Sie das Mobilteil mit der Anzeige nach oben in die Basisstation. Ein Piepton bestätigt, dass das Mobilteil ordnungsgemäß platziert wurde.

> *An der animierten Anzeige ist zu erkennen, dass der Akku geladen wird.*

2 Lassen Sie das Mobilteil auf der Basisstation, bis die Akkus vollständig aufgeladen sind (Ladedauer mindestens 24 Stunden).

> *Die Mobilteil-Akkus sind vollständig geladen, wenn die animierte Anzeige verschwindet und das Symbol für den Akkuladezustand auf "Voll" steht.*

Reichweite und Akku-Ladedauer

Gesprächs- und Standby-Zeit

Bei vollständig aufgeladenen Akkus beträgt die Gesprächszeit Ihres DECT 522 etwa 12 Stunden und die Standby-Zeit ca. 150 Stunden.

Meldung bei niedrigem Akkuladezustand

Der Akkuladezustand ist in der oberen rechten Ecke des Mobilteil-Displays zu sehen. Bei niedrigem Ladezustand leuchtet das -Symbol rot. Ist der Akku fast leer, so schaltet sich das Telefon automatisch aus und die zu diesem Zeitpunkt laufende Funktion wird nicht gespeichert.

Eine entsprechende Meldung teilt Ihnen mit, dass das Mobilteil wieder aufgeladen werden muss. Geschieht dies während eines Gesprächs, so wird dieses möglicherweise kurz darauf abgebrochen.

Ist der Akkuladezustand besonders niedrig, so schaltet sich das Telefon kurz nach der Meldung automatisch aus. Zu diesem Zeitpunkt aktivierte Funktionen werden nicht gespeichert.

Der annähernde Akkuladezustand wird durch folgende Symbole dargestellt:

	Akku ist vollständig geladen
	Akku ist teilweise geladen
	Akkuladezustand ist niedrig
	Akku ist fast vollständig leer (rot)

Meldung “Außer Reichweite”

Unter idealen Bedingungen hat das Telefon in Innenräumen eine Reichweite von bis zu 50 m und im Freien eine Reichweite von 300 m. Gerät das Mobilteil außer Reichweite der Basisstation, so blinkt das -Symbol auf und auf dem Display erscheint die Meldung **Suche...**. Gehen Sie in Richtung der Basisstation, bis das -Symbol zu blinken aufhört.

Einstellung Ihres DECT 522

Je nach Land erscheint eventuell eine Begrüßungsanzeige auf dem Display. Erscheint diese nicht, so werden Sie nicht zur Einstellung des jeweiligen Landes/Netzbetreibers/Sprache aufgefordert.

Falls die Begrüßungsanzeige erscheint

1 Nachdem kurz die Begrüßungsanzeige erschienen ist, wird eine Liste von Ländern angezeigt.

2 Navigieren Sie mit ▲ oder ▼ zu Ihrem Land (Netzbetreiber) und drücken Sie auf **Wählen**.

> *Das Mobilteil und die Basisstation laden jetzt die korrekten Einstellungen. Anschließend erscheint die Standby-Anzeige und das Telefon ist einsatzbereit.*

Sie können auch Anrufe tätigen und entgegennehmen, ohne zuvor Ihr Land und Ihren Netzbetreiber auszuwählen, doch erscheint in einem solchen Fall immer wieder die Begrüßungsanzeige, bis Sie die Einstellungen für Ihr Land vorgenommen haben.

Falls die Begrüßungsanzeige nicht erscheint

Ihre Sprache und Ihr Netzbetreiber sind bereits voreingestellt.

Anrufe tätigen

1 Drücken Sie die -Taste. Auf dem Display erscheint die Meldung **Anrufen**.

2 Geben Sie die gewünschte Nummer ein.

Vorwählen

1 Geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein (maximal 32 Ziffern). Falls Sie eine falsche Ziffer eingeben, drücken Sie auf **Löschen**, um die letzte Ziffer zu löschen.

2 Drücken Sie die -Taste, um die Nummer zu wählen.

Anrufe mithilfe des Telefonbuchs tätigen

1 Drücken Sie im Standby-Modus die -Taste.

2 Navigieren Sie mit oder zu einem Telefonbucheintrag.

3 Drücken Sie die -Taste, um die Nummer zu wählen.

In alphabetischer Reihenfolge nach Telefonbucheinträgen suchen

1 Drücken Sie auf **Namen** und anschließend auf **Wählen**, um die Option **Nachschlagen** zu wählen.

2 Drücken Sie die Taste mit dem Anfangsbuchstaben des gewünschten Namens. Wenn Sie beispielsweise 2 ABC drücken, erscheinen die Einträge der Namen, die mit **A** beginnen. Drücken Sie 2 ABC ein zweites Mal, so erscheinen die Einträge der Namen, die mit **B** beginnen, usw.

Anrufe mithilfe der Liste der nützlichen Nummern tätigen

1 Drücken Sie auf **Menü** und navigieren Sie mit oder zu der Option **Netzdienste**.

2 Drücken Sie auf **Wählen** und navigieren Sie mit oder zu der gewünschten Nummer.

3 Drücken Sie die -Taste, um die Nummer zu wählen.

Anrufe mithilfe der Anruflisten tätigen

1 Drücken Sie auf **Menü** und navigieren Sie mit oder zu der Option **Anruflisten**.

2 Drücken Sie auf **Wählen** und navigieren Sie mit oder zu der gewünschten Anrufliste.

3 Drücken Sie auf **Wählen** und navigieren Sie mit oder zu einem Eintrag.

4 Drücken Sie die -Taste, um die Nummer zu wählen.

Um den entsprechenden Namen für einen entgangenen oder angenommenen Anruf anzeigen zu können, müssen Sie den Anruferidentifizierungsservice Ihrer Telefongesellschaft in Anspruch nehmen. Nähere Einzelheiten siehe Seite 28.

Anrufe entgegennehmen

1 Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie die -Taste.

HINWEIS Falls der Auto-Talk-Modus aktiviert ist (siehe Seite 38), können Sie einfach das Mobilteil aus der Basisstation nehmen, um den Anruf entgegenzunehmen. Standardmäßig ist diese Funktion auf “Aus” geschaltet.

Einem eingehenden Anruf wird höhere Priorität eingeräumt als anderen Funktionen. Bei einem eingehenden Anruf werden andere zu diesem Zeitpunkt genutzte Funktionen, wie beispielsweise die Einstellung des Geräts, die Menünavigation etc., abgebrochen.

ACHTUNG Wenn bei einem eingehenden Anruf der Klingelton ertönt, halten Sie das Mobilteil bitte nicht zu nahe ans Ohr. Dies könnte einen Gehörschaden verursachen.

Entgegennahme von Anrufen im Freisprechmodus (über Lautsprecher)

1 Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie die -Taste und anschließend nochmals . Daraufhin wird der Lautsprecher aktiviert. Das -Symbol erscheint auf dem Display.

2 Drücken Sie die -Taste, um zwischen dem Hörer und dem Lautsprecher hin und her zu schalten.

ACHTUNG Bei der Aktivierung der Freisprechfunktion kommt es eventuell zu einer plötzlichen starken Erhöhung der Lautstärke. Halten Sie das Mobilteil daher nicht zu nahe ans Ohr.

Gespräch beenden

1 Drücken Sie die EXIT-Taste.

Die Gesprächsdauer wird etwa 5 Sekunden lang auf dem Mobilteil-Display angezeigt.

Aktuelles Telefonat

Folgende Optionen stehen während eines Telefonats zur Verfügung:

Einstellung der Hörerlautstärke

1 Drücken Sie oder , um die Lautstärke auf dem Display einzustellen.

Mikrofon aus

Sie haben die Möglichkeit, das Mikrofon auszuschalten, wenn Sie sich mit einer anderen anwesenden Person unterhalten wollen, ohne dass der Anrufer mithören kann.

1 Drücken Sie auf **Mikr.aus**, um das Mikrofon auszuschalten.

2 Drücken Sie auf **Aus**, um das Mikrofon wieder einzuschalten.

Freisprechmodus (über Lautsprecher)

1 Während eines Telefonats können Sie die -Taste drücken, um den Lautsprecher einzuschalten. Drücken Sie die -Taste erneut, um wieder auf den Hörer zu schalten.

ACHTUNG Bei der Aktivierung der Freisprechfunktion kommt es eventuell zu einer plötzlichen starken Erhöhung der Lautstärke. Halten Sie das Mobilteil daher nicht zu nahe ans Ohr.

Einstellung der Lautsprecherlautstärke

1 Drücken Sie oder , um die Lautstärke auf dem Display einzustellen.

Interne Kommunikation

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn mindestens 2 Mobilteile an der Basisstation angemeldet sind. Sie gestattet Ihnen, interne Anrufe vorzunehmen, externe Anrufe von einem Mobilteil an ein anderes weiterzuleiten und die Option für Konferenzgespräche zu nutzen.

Ein anderes Mobilteil anrufen

1 Drücken Sie die CONF-Taste.

2 Wählen Sie die Nummer des anderen Mobilteils, beispielsweise , und drücken Sie auf **OK**.

3 Drücken Sie die EXIT-Taste, um das Gespräch zu beenden.

Handelt es sich bei dem Mobilteil nicht um ein Modell der DECT-522/527-Reihe, dann ist diese Funktion eventuell nicht verfügbar.

Externe Anrufe an ein anderes Mobilteil weiterleiten

1 Drücken Sie während eines externen Anrufs die conf-Taste. Der Anrufer wird in die Warteschleife aufgenommen.

2 Geben Sie die Nummer des anderen Mobilteils ein und drücken Sie auf **OK**.

3 Wenn Ihr Anruf am anderen Mobilteil entgegengenommen wird, können Sie den externen Anrufer ankündigen.

4 Um diesen zu transferieren, brauchen Sie dann nur die EXIT-Taste zu drücken.

Ist das andere Mobilteil belegt, so werden Sie automatisch wieder mit dem wartenden Anrufer verbunden.

Zwischen einem internen und einem externen Anruf hin- und herschalten

1 Drücken Sie während eines externen Anrufs die conf-Taste. Der Anrufer wird in die Warteschleife aufgenommen.

2 Geben Sie die Nummer des anderen Mobilteils ein und drücken Sie auf **OK**.

3 Wenn Ihr Anruf am anderen Mobilteil entgegengenommen wird, können Sie mit dem internen Anrufer sprechen, ohne dass jemand anderes mithören kann.

4 Drücken Sie die conf-Taste, um zwischen den verschiedenen Gesprächsteilnehmern hin- und herzuschalten.

5 Drücken Sie die EXIT-Taste, um aufzuhängen.

Konferenzgespräch mit drei Teilnehmern

1 Drücken Sie während eines externen Anrufs die conf-Taste. Der Anrufer wird in die Warteschleife aufgenommen.

2 Geben Sie die Nummer des anderen Mobilteils ein und drücken Sie auf **OK**.

3 Wenn Ihr Anruf am anderen Mobilteil entgegengenommen wird, halten Sie die #-Taste gedrückt, um beide Gespräche miteinander zu verbinden.

4 Drücken Sie die EXIT-Taste, um aufzuhängen.

Rückfrage

Falls Sie bei Ihrer Telefongesellschaft einen Anklopfservice in Anspruch nehmen, werden Sie durch einen Piepton auf weitere eingehende Anrufe aufmerksam gemacht. Darüber hinaus wird die Nummer oder der Name des neuen Anrufers auf dem Display angezeigt (sofern Sie einen Anruferidentifizierungsservice in Anspruch nehmen). Nähere Informationen zu diesen Serviceleistungen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

1 Um den zweiten Anruf entgegenzunehmen und den ersten Anruf in die Warteschleife aufzunehmen, drücken Sie die R-Taste.

2 Je nach Netzbetreiber können Sie mit der R-Taste oder R + 2 ABC zwischen den Anrufern hin- und herschalten.

Anruferidentifizierung

Falls Sie einen Anruferidentifizierungsservice in Anspruch nehmen, erscheint der Name des Anrufers zusammen mit der Nummer des Anrufs auf dem Display (soweit vom Netzbetreiber zur Verfügung gestellt).

Um das Datum und die Uhrzeit des Anrufs abzurufen, müssen Sie die entsprechenden Optionen des Details-anzeigen-Untermenüs für den betreffenden Anruf eingeben. (Datum und Uhrzeit werden angezeigt, sofern der Netzbetreiber diese Informationen zur Verfügung stellt).

Für einige eingehende Anrufe steht die Telefonnummer unter Umständen nicht zur Verfügung. In einem solchen Fall erscheint eine Erklärung auf dem Display, z.B.:

Nicht verfügbar	die Nummer ist nicht verfügbar
Geheim	der Anrufer hat den Zugriff auf seine Nummer verweigert
Rückruf	es handelt sich um einen Anruf, bei dem die Rückruffunktion aktiviert wurde
Operator	der Anruf wurde durch den Operator vermittelt
Bezahltelefon	der Anrufer ruft von einem Bezahltelefon aus an
International	der Anruf kommt aus dem Ausland

Die Informationen zu eingehenden Anrufen variieren je nach Land und Netzbetreiber. Manche Telefongesellschaften erheben eventuell eine Gebühr für die Anruferidentifizierung.

Voicemail

Falls Sie den Voicemail-Messaging-Service Ihres Netzbetreibers in Anspruch nehmen, meldet das Mobilteil-Display den Eingang neuer Voicemail-Nachrichten.

Geht eine neue Voicemail ein, so erscheint die Meldung **Sie hab. neue Nachricht**.

- Drücken Sie auf **Abhören**, um die voreingestellte Voicemail-Nummer zu wählen. Ist die gewünschte Voicemail-Nummer nicht mit der voreingestellten Voicemail-Nummer identisch, so kann sie manuell eingegeben werden oder Sie haben die Möglichkeit, einen entsprechenden Eintrag im Menü Netzdienste hinzuzufügen (siehe Seite 26).
- Wenn Sie **Zurück** drücken, können Sie Ihre Voicemails zu einem späteren Zeitpunkt abhören. In diesem Fall erscheint zur Erinnerung folgendes Symbol auf der Anzeige: .

Namen ..... Nachschlagen

..... Eintrag hinzuf.

..... Telefonbuch kop.

..... Speicherstatus

..... Telefonb. lösch.

Telefonbucheinträge anzeigen und entsprechende Nummern wählen

1 Drücken Sie im Standby-Modus die -Taste, um auf das Telefonbuch zuzugreifen. Enthält das Telefonbuch Einträge, so sind diese in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.

2 Navigieren Sie mit oder durch die Telefonbucheinträge.

HINWEIS Anstatt die Telefonbucheinträge mit oder durchzugehen, können Sie auch die Taste mit dem Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens drücken. Wenn Sie beispielsweise drücken, erscheinen die Einträge der Namen, die mit **A** beginnen. Drücken Sie ein zweites Mal, so erscheinen die Einträge der Namen, die mit **B** beginnen, usw.

3 Mit wählen Sie den angezeigten Eintrag aus. Um Einzelheiten zu einem Telefonbucheintrag anzuzeigen, drücken Sie auf **Optionen** und dann navigieren Sie mit zur Option **Details anzeigen** und drücken Sie auf **Wählen**.

4 Mit kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Telefonbucheinträge hinzufügen

Sie haben die Möglichkeit, bis zu 50 Telefonbucheinträge zu speichern. Jeder Eintrag muss einen Namen und eine Nummer umfassen.

Es ist möglich, einen Namen mehrmals in das Telefonbuch einzugeben. Telefonnummern können allerdings nur einmal vermerkt werden. Falls Sie versuchen, eine bereits gespeicherte Nummer einzugeben, werden Sie durch ein Tonsignal auf den Fehler hingewiesen.

1 Drücken Sie auf **Namen**.

2 Navigieren Sie mit zur Option **Eintrag hinzuf.** und drücken Sie auf **Wählen**.

3 Geben Sie den betreffenden Namen ein (siehe nächste Seite). Drücken Sie auf **OK**.

4 Geben Sie die Nummer ein. Drücken Sie auf **Sichern**.

5 Bei Bedarf können Sie eine Klingeltonmelodie auswählen, indem Sie mit ▲ oder ▼ durch die verfügbaren Optionen navigieren. Drücken Sie auf **Wählen**. Auf dem Display erscheint die Meldung **[Eintrag] Gespeichert**.

Klingeltonmelodie
Auf Wunsch können Sie einzelnen Nummern verschiedene Klingeltonmelodien zuordnen. Beispielsweise könnten Sie eine Melodie für Familienmitglieder und Freunde verwenden und eine andere für Anrufer, mit denen Sie beruflich zu tun haben. Auf diese Weise erkennen Sie bereits am Klingelton, wer sich bei Ihnen meldet. Bitte beachten: Für diese Funktion ist die Inanspruchnahme eines Anruferidentifizierungsserv ice erforderlich.

6 Mit EXIT kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Eingabe von Text und Nummern
Um beispielsweise den Namen "Paul" einzugeben, gehen Sie bitte wie folgt vor: Drücken Sie 7 PQRS *einmal*, um den Buchstaben **P** einzugeben. Drücken Sie 2 ABC *einmal*, um den Buchstaben **A** einzugeben. Drücken Sie 8 TUV *zweimal*, um den Buchstaben **U** einzugeben. Als Letztes drücken Sie 5 JKL *dreimal*, um den Buchstaben **L** einzugeben.

Falls Sie ein falsches Zeichen eingegeben haben, drücken Sie auf **Löschen**, um das letzte Zeichen zu löschen.

Die Namen können bis zu 12 Zeichen lang sein, Nummern bis zu 24 Ziffern. Die Anzahl der verbleibenden Zeichen/Ziffern wird in der rechten oberen Ecke des Displays angezeigt.

Bei der Eingabe eines Namens erscheint der Anfangsbuchstabe jeweils automatisch als Großbuchstabe. Alle darauf folgenden Buchstaben sind klein geschrieben. Drücken Sie die # -Taste, um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben zu wechseln. Das **Abc**-Symbol zeigt an, welche Schreibweise Sie gerade verwenden.

Telefonbucheinträge bearbeiten

1 Drücken Sie im Standby-Modus die ▼-Taste.

2 Navigieren Sie mit ▲ oder ▼ zu dem jeweiligen Eintrag und drücken Sie auf **Optionen**.

3 Navigieren Sie mit ▲ oder ▼ zu der Option **Eintrag ändern** und drücken Sie auf **Wählen**. Drücken Sie auf **Löschen**, um den aktuellen Namen zu löschen. Geben Sie den neuen Namen ein und drücken Sie auf **OK**.

4 Drücken Sie auf **Löschen**, um die aktuelle Nummer zu löschen. Geben Sie die neue Nummer ein und drücken Sie anschließend auf **Sichern**.

5 Navigieren Sie mit ▲ oder ▼ durch die Klingeltonmelodien, um eine Melodie auszuwählen. Drücken Sie auf **Wählen**.

6 Auf dem Display erscheint die Meldung **[Eintrag] Gespeichert**. Mit EXIT kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Klingelton für einen Eintrag ändern

Klingelton
Auf Wunsch können Sie einzelnen Nummern verschiedene Klingeltonmelodien zuordnen. Beispielsweise könnten Sie eine Melodie für Familienmitglieder und Freunde verwenden und eine andere für Anrufer, mit denen Sie beruflich zu tun haben. Auf diese Weise erkennen Sie bereits am Klingelton, wer sich bei Ihnen meldet. Bitte beachten: Für diese Funktion ist die Inanspruchnahme eines Anruferidentifizierungsservice erforderlich.

1 Drücken Sie im Standby-Modus die ▼-Taste.

2 Navigieren Sie mit ▲ oder ▼ zu dem jeweiligen Eintrag und drücken Sie auf **Optionen**.

3 Navigieren Sie mit ▲ oder ▼ zu der Option **Klingelton** und drücken Sie auf **Wählen**.

4 Navigieren Sie mit ▲ oder ▼ zu der gewünschten Melodie und drücken Sie auf **Wählen**, um die Änderungen zu speichern. Auf dem Display erscheint die Meldung **Klingelton gespeichert**.

5 Mit EXIT kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Telefonbucheinträge löschen

1 Drücken Sie im Standby-Modus die ▼-Taste.

2 Navigieren Sie mit ▲ oder ▼ zu dem jeweiligen Eintrag und drücken Sie auf **Optionen**.

3 Navigieren Sie mit ▼ zu der Option **Eintrag löschen** und drücken Sie auf **Wählen**. Auf dem Display erscheint die Frage **[Eintrag] Löschen?**

4 Drücken Sie **Ja**, um zu bestätigen, oder **Nein**, um den Vorgang abzubrechen. Auf dem Display erscheint die Meldung **[Eintrag] Gelöscht**.

5 Mit EXIT kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Alle Telefonbucheinträge löschen

1 Drücken Sie auf **Namen**.

2 Navigieren Sie mit zu der Option **Telefonb. lösch.** und drücken Sie auf **Wählen**. Auf dem Display erscheint die Frage **Alle Einträge löschen?**

3 Drücken Sie **Ja**, um zu bestätigen, oder **Nein**, um den Vorgang abzubrechen. Auf dem Display erscheint die Meldung **Alle Einträge gelöscht**.

4 Mit kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Telefonbucheinträge kopieren

Telefonbucheinträge können Sie nur dann kopieren, wenn beide Mobilteile an der gleichen Basisstation angemeldet sind. Handelt es sich bei dem anderen Mobilteil nicht um ein Modell der DECT-522/527-Reihe, dann ist diese Funktion eventuell nicht verfügbar.

Eintrag auf ein anderes Mobilteil kopieren

1 Drücken Sie im Standby-Modus die -Taste.

2 Navigieren Sie mit oder zu dem jeweiligen Eintrag und drücken Sie auf **Optionen**.

3 Navigieren Sie mit zu der Option **Eintrag kopieren** und drücken Sie auf **Wählen**.

4 Die Option **Zu Mobilteil** ist hervorgehoben. Drücken Sie auf **Wählen**.

5 Navigieren Sie mit oder zu der Nummer des Mobilteils, auf das der Eintrag kopiert werden soll, und drücken Sie **Wählen**. Auf dem Display erscheint die Meldung **Kopiere [Eintrag]** und der Eintrag wird kopiert. Ist der Vorgang abgeschlossen, so erscheint die Meldung **[Eintrag] Kopiert**.

6 Wählen Sie einen weiteren zu kopierenden Eintrag aus oder drücken Sie die -Taste, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Am empfangenden Mobilteil:

1 Zeigt das Display die Meldung **Telefonbuch kopieren?**. Drücken Sie **Ja**, um zu bestätigen, oder **Nein**, um den Vorgang abzubrechen.

Ist der Speicher des Empfänger-Mobilteils bereits voll, so erscheint auf dessen Display die Nachricht **Telefonbuchspeicher voll**. Auf dem Display des sendenden Mobilteils erscheint die Meldung **Kopieren misslungen**.

Telefonbuch auf ein anderes Mobilteil kopieren

1 Drücken Sie im Standby-Modus auf **Namen**.

2 Navigieren Sie mit oder zu der Option **Telefonbuch kop.** und drücken Sie auf **Wählen**.

3 Drücken Sie auf **Wählen**, um die Option **Zu Mobilteil** zu wählen, und navigieren Sie anschließend mit oder zur Nummer des Empfänger-Mobilteils.

4 Drücken Sie **Wählen**, um mit dem Kopiervorgang zu beginnen. Auf dem Display erscheint die Meldung **Kopiere [Eintrag]**. Nach Abschluss des Vorgangs wird die Anzahl der kopierten Einträge angegeben.

5 Mit kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Am empfangenden Mobilteil:

1 Zeigt das Display die Meldung **Telefonbuch kopieren?**. Drücken Sie **Ja**, um zu bestätigen, oder **Nein**, um den Vorgang abzubrechen.

Speicherstatus des Telefonbuchs prüfen

1 Drücken Sie im Standby-Modus auf **Namen**.

2 Navigieren Sie mit oder zu der Option **Speicherstatus** und drücken Sie auf **Wählen**. Das Display zeigt wie viel verbleibender Speicherplatz für das Telefonbuch zur Verfügung steht.

3 Mit kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Netzdienste

Netzdienste .....Details anzeigen
.....Eintrag ändern
.....Eintrag löschen
.....Alle löschen

Nützliche Nummern speichern

Speichern Sie bis zu 10 nützliche Nummern für Serviceleistungen Ihres Netzbetreibers, beispielsweise für Helplines, für die Auskunft, für den Voicemail-Service etc.

1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit oder zu der Option **Netzdienste** und drücken Sie auf **Wählen**.

2 Navigieren Sie mit oder zu einer freien Stelle und drücken Sie auf **Optionen**.

3 Navigieren Sie mit zu der Option **Eintrag ändern** und drücken Sie auf **Wählen**.

4 Geben Sie den betreffenden Namen ein und drücken Sie auf **Sichern**.

5 Geben Sie die entsprechende Nummer ein und drücken Sie **Sichern**.

6 Mit kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Nützliche Nummern aufrufen und wählen

1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit oder zu der Option **Netzdienste** und drücken Sie auf **Wählen**.

2 Navigieren Sie mit oder zu dem jeweiligen Eintrag und drücken Sie auf **Optionen**.

3 Drücken Sie auf **Wählen**, um die Option **Details anzeigen** zu wählen.

4 Drücken Sie auf **Wählen**, um die Nummer anzurufen. Handelt es sich bei der Nummer um eine Vorwahl, so können Sie den Rest der Nummer manuell eingeben und dann auf **Wählen** drücken.

Mit kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Nützliche Nummern ändern

1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit oder zu der Option **Netzdienste** und drücken Sie auf **Wählen**.

2 Navigieren Sie mit oder zu dem jeweiligen Eintrag und drücken Sie auf **Optionen**.

3 Navigieren Sie mit zu der Option **Eintrag ändern** und drücken Sie auf **Wählen**.

4 Ändern Sie den Namen und drücken Sie auf **Sichern**.

5 Ändern Sie die Nummer und drücken Sie auf **Sichern**. Auf dem Display erscheint die Meldung **[Eintrag] Gespeichert**.

6 Mit kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Nützliche Nummern löschen

1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit oder zu der Option **Netzdienste** und drücken Sie auf **Wählen**.

2 Navigieren Sie mit oder zu dem jeweiligen Eintrag und drücken Sie auf **Optionen**.

3 Navigieren Sie mit zu der Option **Eintrag löschen** und drücken Sie auf **Wählen**. Auf dem Display erscheint die Frage **[Eintrag] Löschen?**.

4 Drücken Sie **Ja**, um zu bestätigen, oder **Nein**, um den Vorgang abzubrechen. Auf dem Display erscheint die Meldung **[Eintrag] Gelöscht**.

5 Mit kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Alle nützlichen Nummern löschen

1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit oder zu der Option **Netzdienste** und drücken Sie auf **Wählen**.

2 Drücken Sie auf **Optionen**, navigieren Sie mit zu der Option **Alle löschen** und drücken Sie auf **Wählen**. Auf dem Display erscheint die Frage **Alle Einträge löschen?**.

3 Drücken Sie **Ja**, um zu bestätigen, oder **Nein**, um den Vorgang abzubrechen. Auf dem Display erscheint die Meldung **Alle Einträge gelöscht**.

4 Mit kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Anruflisten

Anruflisten .....Entgang. Anrufe
.....Angenomm. Anrufe
.....Gewählte Nr.
.....Anrufe löschen

Unter "Anruflisten" finden Sie Einzelheiten zu entgangenen und angenommenen Anrufen sowie gewählten Nummern. Die Einträge sind in chronologischer Reihenfolge geordnet, wobei der letzte Anruf am Anfang der Liste erscheint.

Um auf Informationen zu angenommenen und entgangenen Anrufen zugreifen zu können, müssen Sie über einen Anruferidentifizierungsservice verfügen. Manche Telefongesellschaften erheben hierfür eventuell eine Gebühr.

Die Liste der angenommenen Anrufe umfasst Angaben zu bis zu 30 zuletzt entgegengenommenen Anrufen und in der Liste der gewählten Nummern sind bis zu 20 der zuletzt gewählten Nummern aufgeführt. Sind alle Positionen einer Anrufliste belegt, so wird der älteste aufgeführte Anruf durch den jüngsten Anruf ersetzt.

Entgangene Anrufe

Sind Ihnen Anrufe entgangen (wenn Sie eingehende Anrufe nicht entgegengenommen haben), so ist folgende Meldung auf dem Display zu sehen: **Sie hab. x neue entg. Anrufe**. Außerdem, das Signallicht des Mobilteils blinkt.

- Drücken Sie auf **Anzeigen**, um Ihre entgangenen Anrufe anzuzeigen. Auf dem Display erscheint daraufhin die Liste der entgangenen Anrufe, wobei der jüngste Anruf an erster Stelle aufgeführt ist. Neue Anrufe sind durch einen grünen Punkt gekennzeichnet.
- Oder drücken Sie **Zurück**, um die Anrufe zu einem späteren Zeitpunkt anzuzeigen. Folgendes Symbol erscheint zur Erinnerung auf der Anzeige, wobei die Zahl der entgangenen Anrufe angegeben wird: 5 .

Anruflisten aufrufen

1 Drücken Sie **Menü** und navigieren Sie mit ▲ oder ▼ zu der Option **Anruflisten** und drücken Sie auf **Wählen**.

2 Navigieren Sie mit ▲ oder ▼ zu der gewünschten Anrufliste – **Entgang. Anrufe**, **Angenomm. Anrufe** oder **Gewählte Nr.** – und drücken Sie auf **Wählen**.

3 Navigieren Sie mit ▲ oder ▼ durch die Einträge. Sind keine Anrufe aufgelistet, so erscheint die Meldung **Anrufliste leer**.

Enthält eine Anrufliste eine Nummer aus Ihrem Telefonbuch, so ist der zugehörige Name zusammen mit der Nummer in der Liste aufgeführt.

4 Um weitere Einzelheiten zu dem Anruf anzuzeigen, drücken Sie auf **Optionen** und anschließend auf **Wählen**, um die Option **Details anzeigen** zu wählen.

Wenn Sie die angegebene Nummer wählen möchten, drücken Sie die -Taste.

5 Mit kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Nummern aus einer Anrufliste im Telefonbuch speichern

1 Drücken Sie **Menü**, navigieren Sie mit oder zu der Option **Anruflisten** und drücken Sie auf **Wählen**.

2 Navigieren Sie mit oder zu der gewünschten Anrufliste – **Entgang. Anrufe**, **Angenomm. Anrufe** oder **Gewählte Nr.** – und drücken Sie auf **Wählen**.

3 Navigieren Sie mit oder zu dem gewünschten Eintrag und drücken Sie auf **Optionen**.

4 Navigieren Sie mit oder zu der Option **Nr. Speichern** und drücken Sie auf **Wählen**.

Ist das Telefonbuch bereits voll, wenn Sie die Option "Nummer speichern" wählen, so erscheint die Meldung **Telefonbuchspeicher voll** auf dem Display und der Bildschirm kehrt zur vorherigen Anzeige zurück.

5 Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie auf **OK**. Daraufhin erscheint die entsprechende Nummer auf dem Display. Falls Sie die Nummer bearbeiten möchten, drücken Sie auf **Löschen**, um falsch angegebene Ziffern zu löschen.

6 Drücken Sie auf **Sichern** und navigieren Sie mit oder durch die Klingeltonmelodien, um eine Melodie auszuwählen. Drücken Sie auf **Wählen**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Auf dem Display erscheint die Meldung **[Eintrag] Gespeichert**.

7 Mit kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Anruflisteneinträge löschen

1 Drücken Sie **Menü**, navigieren Sie mit oder zu der Option **Anruflisten** und drücken Sie auf **Wählen**.

2 Navigieren Sie mit oder zu der gewünschten Anrufliste – **Entgang. Anrufe**, **Angenomm. Anrufe** oder **Gewählte Nr.** – und drücken Sie auf **Wählen**.

3 Navigieren Sie mit oder zu dem gewünschten Eintrag und drücken Sie auf **Optionen**.

4 Navigieren Sie mit zu der Option **Anruf löschen** und drücken Sie auf **Wählen**. Auf dem Display erscheint die Meldung **Anruf gelöscht**.

5 Mit kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Alle Einträge einer Anrufliste löschen

Sie können entweder alle Einträge einer bestimmten Anrufliste oder alle Einträge sämtlicher Anruflisten löschen.

1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit oder zu der Option **Anruflisten** und drücken Sie auf **Wählen**.

2 Navigieren Sie mit zu der Option **Anrufe löschen** und drücken Sie auf **Wählen**.

3 Navigieren Sie mit oder zu der gewünschten Anrufliste – **Entgang. Anrufe**, **Angenomm. Anrufe**, **Gewählte Nr.** oder **Alle Anrufe** – und drücken Sie auf **Wählen**.

4 Drücken Sie **Ja**, um zu bestätigen, oder **Nein**, um den Vorgang abzubrechen. Auf dem Display erscheint die Meldung **Alle Anrufe gelöscht**.

5 Mit kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Auf die Wiederwahlliste zugreifen

1 Drücken Sie im Standby-Modus die -Taste und navigieren Sie mit oder durch die Einträge.

Einträge der Wiederwahlliste im Telefonbuch speichern

1 Drücken Sie im Standby-Modus die -Taste und navigieren Sie mit oder zu dem Eintrag, den Sie speichern möchten.

2 Drücken Sie auf **Optionen** und navigieren Sie mit oder zu der Option **Nr. Speichern**. Drücken Sie anschließend auf **Wählen**.

3 Geben Sie einen Namen für den Eintrag ein und drücken Sie auf **OK**. Daraufhin erscheint die entsprechende Nummer auf dem Display. Falls Sie die Nummer bearbeiten möchten, drücken Sie auf **Löschen**, um falsch angegebene Ziffern zu löschen.

4 Drücken Sie auf **Sichern** und navigieren Sie mit ▲ oder ▼ durch die Klingeltonmelodien, um eine Melodie auszuwählen. Drücken Sie auf **Wählen**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Auf dem Display erscheint die Meldung **[Eintrag] Gespeichert**.

5 Mit EXIT kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Eine Nummer aus der Wiederwahlliste löschen

1 Drücken Sie im Standby-Modus die ▲-Taste und navigieren Sie mit ▲ oder ▼ zu der jeweiligen Nummer.

2 Drücken Sie auf **Optionen**. Navigieren Sie mit ▲ oder ▼ zu der Option **Anruf löschen** und drücken Sie auf **Wählen**.

Zeit & Alarm ..... Datum & Uhrzeit
..... Alarm
..... Zeitformat

Datum und Uhrzeit

Falls Sie einen Anruferidentifizierungsservice in Anspruch nehmen, werden Datum und Uhrzeit automatisch eingestellt, sobald Sie den ersten Anruf entgegennehmen. Falls Sie keinen derartigen Service in Anspruch nehmen oder Datum und Uhrzeit dennoch nicht automatisch eingestellt wurden, können Sie die entsprechenden Einstellungen auch manuell vornehmen.

Datum und Uhrzeit einstellen

1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit oder zu der Option **Zeit & Alarm** und drücken Sie auf **Wählen**.

2 Drücken Sie auf **Wählen**, um die Option **Datum & Uhrzeit** auszuwählen.

3 Geben Sie mithilfe des Tastenfelds das Datum (TT/MM/JJ) und anschließend die Uhrzeit (SS:MM). Mit und bewegen Sie den Cursor nach links oder nach rechts. Um die Einstellungen zu speichern, drücken Sie als Nächstes auf **Sichern**.

4 Mit kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Falls Sie über mehrere Mobilteile verfügen, brauchen Sie die Uhrzeit und das Datum nur an einem Gerät einzustellen. Die Anzeige der anderen Mobilteile wird automatisch aktualisiert.

Zeitformat einstellen

Sie haben die Auswahl zwischen dem 12- und dem 24-Stunden-Format.

1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit oder zu der Option **Zeit & Alarm** und drücken Sie auf **Wählen**.

2 Navigieren Sie mit zu der Option **Zeitformat** und drücken Sie auf **Wählen**.

3 Navigieren Sie mit oder zu der Option **12 Stunden** oder **24 Stunden** und drücken Sie auf **Wählen**.

4 Mit kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Falls Sie über mehrere Mobilteile verfügen, können Sie unterschiedliche Zeitformate für diese verwenden.

Alarm

Den Alarm können Sie im Tagesturnus, für die Arbeitswoche oder für einmalige Termine einstellen. Falls Sie über mehrere Mobilteile verfügen, haben Sie die Möglichkeit, die Alarmfunktion für jedes Gerät unterschiedlich einzustellen.

Alarm einstellen/deaktivieren

1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit oder zu der Option **Zeit & Alarm** und drücken Sie auf **Wählen**.

2 Navigieren Sie mit zu der Option **Alarm** und drücken Sie auf **Wählen**.

3 Navigieren Sie mit zu der Option **Ein** und drücken Sie auf **Wählen**.

Um einen bereits eingestellten Alarm zu deaktivieren, drücken Sie auf **Aus** und betätigen Sie anschließend die -Taste, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

4 Navigieren Sie mit oder , um eine der folgenden Optionen auszuwählen:

Einmal	um den Alarm für einen einmaligen Termin einzustellen
Mo bis Fr	um den Alarm so einzustellen, dass er nur Montag bis Freitag ertönt
Täglich	um den Alarm für jeden Tag einzustellen

6 Drücken Sie auf und drücken Sie auf **Wählen**, geben Sie ein, zu welcher Zeit der Alarm ertönen soll, und drücken Sie auf **Sichern**.

7 Mit kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Ist der Alarm aktiviert, so ist das -Symbol auf dem Display zu sehen.

Alarm stumm schalten

1 Wird der Alarm aktiviert, so klingelt/n das/die Mobilteil/e. Drücken Sie auf **Stop**.

Wird der Alarm nicht per Tastendruck stumm geschaltet, so hört er automatisch nach 1 Minute zu klingeln auf.

Wird das Mobilteil zu dem Zeitpunkt genutzt, zu dem der Alarm aktiviert wird, so blinkt das -Symbol auf und ein Piepton ertönt.

Individuelle Einstellungen

Mobilteil
- Klingelton
- Klingellautst.
- Gesprächslautst.
- Mobilname
- Sprache
- Hintergrundbild
- Menüfarbe
- Bildsch.schoner
- Lichtverzögerung
- Anzeigekontrast
- Auto-Talk
- Tastentöne
- Länge Wwahldauer
- Nebenst.-Vorw.

Basis
- Wählmodus
- Klingelpriorität
- R-Tasten-Modus
- Erstes Klingeln
- System-PIN
- Alles rücksetzen

Mobilteil-Einstellungen

Klingelton ändern

Ihnen stehen 10 Klingeltöne zur Auswahl (davon 8 polyphone Klingeltöne). Sie können internen und externen Anrufen unterschiedliche Klingeltöne zuordnen.

1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit zu der Option **Einstellungen** und drücken Sie auf **Wählen**.

2 Drücken Sie auf **Wählen**, um die Option **Mobilteil einst.** auszuwählen.

3 Drücken Sie erneut auf **Wählen**, wählen Sie die Option **Klingelton**, navigieren Sie anschließend mit oder zu der Option **Externer Anruf** oder **Interner Anruf** und drücken Sie nochmals auf **Wählen**.

4 Navigieren Sie mit oder zu dem gewünschten Klingelton und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **Wählen**.

5 Mit kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Klingellautstärke einstellen

Die Lautstärkeregelung für den Klingelton hat 5 Stufen. Außerdem können Sie den Klingelton auch abstellen.

1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit zu der Option **Einstellungen** und drücken Sie auf **Wählen**.

2 Drücken Sie auf **Wählen**, um die Option **Mobilteil einst.** auszuwählen.

3 Navigieren Sie mit zu der Option **Klingellautst.** und drücken Sie auf **Wählen**.

4 Navigieren Sie mit oder zu Stufe 1–5 der Klingellautstärke oder zu der Option **Kling. aus**.

5 Drücken Sie auf **Wählen**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

6 Mit kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Wenn die Option "Kling. aus" aktiviert ist, ist das -Symbol auf dem Display zu sehen.

ACHTUNG Wenn bei einem eingehenden Anruf der Klingelton ertönt, halten Sie das Mobilteil bitte nicht zu nahe ans Ohr. Dies könnte einen Gehörschaden verursachen.

Gesprächslautstärke einstellen

Die Gesprächslautstärke hat 8 Stufen.

1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit zu der Option **Einstellungen** und drücken Sie auf **Wählen**.

2 Drücken Sie auf **Wählen**, um die Option **Mobilteil einst.** auszuwählen.

3 Navigieren Sie mit zu der Option **Gesprächslautst.** und drücken Sie auf **Wählen**.

4 Navigieren Sie mit oder durch die Stufen **1**–**8**, um die gewünschte Lautstärke auszuwählen.

5 Drücken Sie auf **Wählen**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

6 Mit kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Mobilnamen ändern

Sie können dem Mobilteil einen Namen geben, der dann im Standby-Modus angezeigt wird. Der Standardname Ihres Mobilteils lautet Philips.

Der Mobilname kann eine maximale Länge von 10 Zeichen haben, z.B. Peter, Küche, etc.

Individuelle Einstellungen

1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit zu der Option **Einstellungen** und drücken Sie auf **Wählen**.

2 Drücken Sie auf Wählen, um die Option **Mobilteil einst.** auszuwählen.

3 Navigieren Sie mit zu der Option **Mobilname** und drücken Sie auf **Wählen**.

4 Geben Sie den gewünschten Namen ein (bis zu 10 Zeichen). Falls Ihnen dabei ein Fehler unterläuft, drücken Sie auf **Löschen**.

5 Drücken Sie auf **Sichern**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

6 Mit kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Displaysprache ändern

Sie haben die Möglichkeit, Menüs und Displayinformationen in verschiedenen Sprachen anzuzeigen.

1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit zu der Option **Einstellungen** und drücken Sie auf **Wählen**.

2 Drücken Sie auf **Wählen**, um die Option **Mobilteil einst.** auszuwählen.

3 Navigieren Sie mit zu der Option **Sprache** und drücken Sie auf **Wählen**.

4 Navigieren Sie mit oder zu der gewünschten Sprache.

5 Drücken Sie auf **Wählen**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

6 Mit kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Hintergrundbild ändern

Das Hintergrundbild ist im Hintergrund der Standby-Anzeige zu sehen.

1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit zu der Option **Einstellungen** und drücken Sie auf **Wählen**.

2 Drücken Sie auf **Wählen**, um die Option **Mobilteil einst.** auszuwählen.

3 Navigieren Sie mit zu der Option **Hintergrundbild** und drücken Sie auf **Wählen**.

4 Navigieren Sie mit oder zu dem gewünschten Hintergrundbild.

5 Drücken Sie auf **Wählen**, um das Hintergrundbild zu betrachten.

6 Drücken Sie auf **Wählen**, um das Hintergrundbild auszuwählen.

7 Mit kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Menüfarbe ändern

1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit zu der Option **Einstellungen** und drücken Sie auf **Wählen**.

2 Drücken Sie auf **Wählen**, um die Option **Mobilteil einst.** auszuwählen.

3 Navigieren Sie mit zu der Option **Menüfarbe** und drücken Sie auf **Wählen**.

4 Navigieren Sie mit oder durch die Optionen und wählen Sie **Blau**, **Orange** oder **Pink**.

5 Drücken Sie **Wählen**, um die Farbauswahl zu bestätigen.

6 Mit kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Bildschirmschoner ein/ausschalten

Auf dem Bildschirmschoner sind die Uhrzeit und das Datum zu sehen. Der Bildschirmschoner wird aktiviert, wenn die Hintergrundbeleuchtung erlischt und sich das Mobilteil im Standby-Modus befindet.

1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit zu der Option **Einstellungen** und drücken Sie auf **Wählen**.

2 Drücken Sie auf **Wählen**, um die Option **Mobilteil einst.** auszuwählen.

3 Navigieren Sie mit zu der Option **Bildsch.schoner** und drücken Sie auf **Wählen**.

4 Navigieren Sie mit oder zu der Option **Uhr** oder **Aus**.

5 Drücken Sie auf **Wählen**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

6 Mit kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Dauer der Hintergrundbeleuchtung einstellen

Sie können bestimmen, ob die Hintergrundbeleuchtung für 15, 30 oder 45 Sekunden eingeschaltet bleiben soll.

1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit zu der Option **Einstellungen** und drücken Sie auf **Wählen**.

2 Drücken Sie auf **Wählen**, um die Option **Mobilteil einst.** auszuwählen.

3 Navigieren Sie mit zu der Option **Lichtverzögerung** und drücken Sie auf **Wählen**.

4 Navigieren Sie mit oder zu der Option für 15, 30 oder 45 Sekunden.

5 Drücken Sie auf **Wählen**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

6 Mit kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Individuelle Einstellungen

Anzeigekontrast einstellen

Sie können den Anzeigekontrast entsprechend der jeweiligen Lichtverhältnisse anpassen.

1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit zu der Option **Einstellungen** und drücken Sie auf **Wählen**.

2 Drücken Sie auf **Wählen**, um die Option **Mobilteil einst.** auszuwählen.

3 Navigieren Sie mit oder zu der Option **Anzeigekontrast** und drücken Sie auf **Wählen**.

4 Navigieren Sie mit oder zu der Option **Niedrig**, **Mittel** oder **Hoch.**

5 Drücken Sie auf **Wählen**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

6 Mit kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Auto-Talk ein/ausschalten

Diese Funktion gestattet Ihnen, einen Anruf automatisch zu beantworten, indem Sie das Mobilteil aus der Basis- oder Ladestation nehmen, und das Gespräch zu beenden, indem Sie das Mobilteil wieder in der Basis- oder Ladestation platzieren. Die Standardeinstellung ist "Aus". Ist die Auto-Talk-Funktion ausgeschaltet, dann müssen Sie bei jedem Anruf zunächst die -Taste drücken, um einen Anruf entgegenzunehmen, und das Gespräch mit beenden.

1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit zu der Option **Einstellungen** und drücken Sie auf **Wählen**.

2 Drücken Sie auf **Wählen**, um die Option **Mobilteil einst.** auszuwählen.

3 Navigieren Sie mit oder zu der Option **Auto-Talk** und drücken Sie auf **Wählen**.

4 Navigieren Sie mit oder zu der Option **Ein** oder **Aus**.

5 Drücken Sie auf **Wählen**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

6 Mit kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Tastentöne ein/ausschalten

Beim Drücken einer Taste ist ein Piepton zu hören. Diese Tastentöne können Sie je nach Wunsch aktivieren oder deaktivieren. Standardgemäß sind die Tastentöne eingeschaltet.

1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit zu der Option **Einstellungen** und drücken Sie auf **Wählen**.

2 Drücken Sie auf **Wählen**, um die Option **Mobilteil einst.** auszuwählen.

3 Navigieren Sie mit oder zu der Option **Tastentöne** und drücken Sie auf **Wählen**.

4 Navigieren Sie mit ▲ oder ▼ zu der Option **Ein** oder **Aus**.

5 Drücken Sie auf **Wählen**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

6 Mit ☎ kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Länge der Wiederwahlnummern einstellen

Mit dieser Funktion können Sie die Länge der Nummern festlegen, die in der Wiederwahlliste gespeichert sind. Diese Nummern können maximal 32 Ziffern haben.

1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit ▼ zu der Option **Einstellungen** und drücken Sie auf **Wählen**.

2 Drücken Sie auf **Wählen**, um die Option **Mobilteil einst.** auszuwählen.

3 Navigieren Sie mit ▲ oder ▼ zu der Option **Länge Wwahldauer** und drücken Sie auf **Wählen**.

4 Navigieren Sie mit ▲ oder ▼ zu der Option **Lang** oder **Kurz**.

5 Drücken Sie auf **Wählen**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

6 Mit ☎ kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Vorwahl für die Nebenstelle/Telefonanlage einstellen

Ist Ihr DECT 522 an eine Nebenstelle/Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie unter Umständen zunächst eine Nummer – beispielsweise die 9 – wählen, um auf eine externe Leitung geschaltet zu werden. Sie können Ihr DECT 522 so einstellen, dass diese Nummer automatisch vor jeder Nummer im Telefonbuch und auf der Liste für nützliche Nummern gewählt wird.

Sie haben die Möglichkeit, die Vorwahl einzustellen und die Funktion ein- oder auszuschalten.

1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit ▼ zu der Option **Einstellungen** und drücken Sie auf **Wählen**.

2 Navigieren Sie mit ▼ zu der Option **Mobilteil einst.** und drücken Sie auf **Wählen**.

3 Navigieren Sie mit ▲ oder ▼ zu der Option **Nebenst.-Vorw.** und drücken Sie auf **Wählen**.

4 Navigieren Sie mit ▲ oder ▼ zu der Option **Aus**, **Ein** oder **Code einstellen** und drücken Sie auf **Wählen**.

5 Falls Sie die Option **Code einstellen** gewählt haben, geben Sie die Vorwahl ein und drücken Sie auf **Sichern**. Jetzt können Sie die Vorwahl mit ▲ oder ▼ entweder aktivieren oder deaktivieren.

6 Drücken Sie auf **Wählen**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

7 Mit EXIT kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Basisstation-Einstellungen

Wählmodus einstellen

Der standardmäßig eingestellte Wählmodus Ihres DECT 522 ist auf Ihr Land und Ihren Netzbetreiber abgestimmt. Diese Einstellung bedarf aller Wahrscheinlichkeit nach keiner Änderung.

Ist das Telefon mit bestimmten Telefonanlagen oder Nebenstellen verbunden, so ist eventuell eine Umstellung von Tonwahl auf Impulswahl erforderlich.

1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit zu der Option **Einstellungen** und drücken Sie auf **Wählen**.

2 Navigieren Sie mit zu der Option **Basis einstellen** und drücken Sie auf **Wählen**.

3 Auf dem Display erscheint die Option **Wählmodus**; drücken Sie auf **Wählen**.

4 Navigieren Sie mit oder zu der Option **Tonwahl** oder **Impulswahl**.

5 Drücken Sie auf **Wählen**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

6 Mit EXIT kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Klingelpriorität einstellen

Falls Sie über mehrere Mobilteile verfügen, klingeln diese bei einem eingehenden Anruf alle gleichzeitig. Sie können es jedoch so einrichten, dass ein Mobilteil 2-, 4- oder 6-mal vor den anderen Mobilteilen klingelt. Dies bietet einer Person die Möglichkeit, als Rezeptionist/in zu fungieren und eingehende Anrufe als Erstes entgegenzunehmen. Anschließend können die Anrufe an andere Mobilteile weitergeleitet werden (siehe Seite 18).

1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit zu der Option **Einstellungen** und drücken Sie auf **Wählen**.

2 Navigieren Sie mit zu der Option **Basis einstellen** und drücken Sie auf **Wählen**.

3 Navigieren Sie mit oder zu der Option **Klingelpriorität** und drücken Sie auf **Wählen**.

4 Navigieren Sie mit zu der Option **Mobilteil auswä.** und drücken Sie auf **Wählen**.

5 Navigieren Sie mit ▲ oder ▼ zur Nummer des Mobilteils, das Sie anwählen möchten, und drücken Sie auf **Wählen**. Mit ▲ oder ▼ wählen Sie dann, wie oft das Hauptmobilteil läuten soll, bevor die anderen Mobilteile ebenfalls zu klingeln beginnen, und drücken Sie auf **Wählen**.

6 Mit EXIT kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Um alle Mobilteile so einzustellen, dass sie wieder gleichzeitig läuten, wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte und wählen Sie die Option Alle Mobilteile.

R-Tasten-Modus einstellen

Die R-Taste wird in Verbindung mit bestimmten nützlichen Nummern und zum Zugriff auf Nebenstellen/Telefonanlagen verwendet. Normalerweise brauchen Sie diese Einstellung nicht zu ändern, sofern dies nicht ausdrücklich empfohlen wird.

1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit ▼ zu der Option **Einstellungen** und drücken Sie auf **Wählen**.

2 Navigieren Sie mit ▼ zu der Option **Basis einstellen** und drücken Sie auf **Wählen**.

3 Navigieren Sie mit ▲ oder ▼ zu der Option **R-Tasten-Modus** und drücken Sie auf **Wählen**.

4 Navigieren Sie mit ▲ oder ▼ zu der Option **R-Taste 1** oder **R-Taste 2**.

5 Drücken Sie auf **Wählen**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

6 Mit EXIT kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Erstes Klingeln einstellen

Wenn diese Funktion auf “Aus” gestellt ist, ist das erste Klingeln eines Sprachanrufs nicht hörbar. Dies ist besonders in Ländern nützlich, in denen die Daten zur Identität des Anrufers nach dem ersten Klingeln übertragen werden, d.h. sämtliche Telefone im Haus beginnen erst dann zu läuten, wenn die Identität des Anrufers angezeigt werden kann.

1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit ▼ zu der Option **Einstellungen** und drücken Sie auf **Wählen**.

2 Navigieren Sie mit ▼ zu der Option **Basis einstellen** und drücken Sie auf **Wählen**.

3 Navigieren Sie mit ▲ oder ▼ zu der Option **Erstes Klingeln** und drücken Sie auf **Wählen**.

4 Navigieren Sie mit ▲ oder ▼ zu der Option **Ein** oder **Aus**.

5 Drücken Sie auf **Wählen**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

6 Mit EXIT kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

System-PIN

Bei der System-PIN handelt es sich um einen 4-stelligen Sicherheitscode, der zur Änderung bestimmter Einstellungen erforderlich ist. Die standardmäßig eingestellte System-PIN lautet **0000**. Der Code kann zur Erhöhung der Sicherheit jedoch geändert werden.

System-PIN ändern

1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit zu der Option **Einstellungen** und drücken Sie auf **Wählen**.

2 Navigieren Sie mit zu der Option **Basis einstellen** und drücken Sie auf **Wählen**.

3 Navigieren Sie mit oder zu der Option **System-PIN** und drücken Sie auf **Wählen**.

4 Geben Sie die aktuelle PIN ein und drücken Sie auf **OK**.

5 Geben Sie die neue PIN ein und drücken Sie auf **OK**.

6 Geben Sie die neue PIN nochmals ein und drücken Sie auf **OK**.

7 Mit kehren Sie in den Standby-Modus zurück.

Alles rücksetzen

Mit dieser Option können Sie sämtliche Originaleinstellungen Ihres DECT 522 wiederherstellen. Die Mobilteil-Registrierungen sind davon allerdings *nicht* betroffen.

Achtung Wenn Sie von der Funktion „Alles rücksetzen“ Gebrauch machen, werden Benutzerdaten, Telefonbucheinträge und Anruflisten nicht gelöscht.

Um die Originaleinstellungen wiederherzustellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1 Drücken Sie auf **Menü**, navigieren Sie mit zu der Option **Einstellungen** und drücken Sie auf **Wählen**.

2 Navigieren Sie mit zu der Option **Basis einstellen** und drücken Sie auf **Wählen**.

3 Navigieren Sie mit oder zu der Option **Alles rücksetzen** und drücken Sie auf **Wählen**.

4 Drücken Sie **Ja**, um zu bestätigen, oder **Nein**, um den Vorgang abzubrechen.

5 Haben Sie **Ja** gedrückt, dann geben Sie Ihre System-PIN ein (Standardeinstellung: 0000).

6 Drücken Sie auf **OK** und warten Sie, bis die Originaleinstellungen Ihres DECT 527 wiederhergestellt sind.

Registrierung

Es können bis zu 5 Mobilteile an einer Basisstation angemeldet werden. Zusätzliche Mobilteile müssen vor dem Einsatz an der Basisstation angemeldet werden. Ihr DECT-522-Mobilteil kann bei insgesamt 4 Basisstationen angemeldet sein. Dann können Sie die Basisstation aussuchen, die Sie benutzen möchten – beispielsweise eine zu Hause und eine in der Arbeit.

Die nachfolgenden Anleitungen beziehen sich speziell auf Ihr Philips-DECT-522-Mobilteil. Wenn Sie ein Mobilteil eines anderen Herstellers anmelden wollen, sind eventuell andere Schritte erforderlich. Wenden Sie sich in einem solchen Fall bitte an den Hersteller des betreffenden Mobilteils.

Zur An- oder Abmeldung von Mobilteilen ist die System-PIN erforderlich. Die Standard-PIN lautet 0000.

Mobilteil bei einer Basisstation anmelden

1 Halten Sie die -Taste an der Basisstation für 3 Sekunden gedrückt.

Die Registrierung des Mobilteils an der Basisstation erfolgt innerhalb von 90 Sekunden. Wird innerhalb von 10 Sekunden keine weitere Taste betätigt oder wird während des Registrierungsvorgangs die Taste **Zurück** gedrückt, so wird die Registrierung abgebrochen.

2 Drücken Sie am Mobilteil auf **Menü**, navigieren Sie mit zu der Option **Registrierung** und drücken Sie anschließend auf **Wählen**.

3 Drücken Sie erneut auf **Wählen** und wählen Sie die Option **Mobilt. registr.**

4 Navigieren Sie mit oder zu der Option **Basis** und drücken Sie auf **Wählen**.

5 Geben Sie die System-PIN ein (Originaleinstellung: 0000) und drücken Sie auf **OK**, um den Registrierungsprozess in Gang zu setzen.

Wenn Sie die richtige PIN eingegeben haben und ein Kontakt zur Basisstation hergestellt wird, erscheinen die noch nicht belegten Mobilteilnummern auf dem Display.

Wurde eine falsche PIN eingegeben, so erscheint die Meldung **Registrierung misslungen** auf dem Display und die Anzeige kehrt in den Standby-Modus zurück.

Zur Bestätigung einer gelungenen Registrierung ertönt ein langes Tonsignal und auf dem Display erscheint die Nachricht **Mobilteil registriert**, bevor die Anzeige wieder in den Standby-Modus zurückkehrt.

Gelingt die Registrierung nicht, so erscheint die Meldung **Registrierung misslungen**. Versuchen Sie, die Registrierung erneut vorzunehmen.

Gelingt die Registrierung auch beim zweiten Mal nicht, dann vergewissern Sie sich, dass nicht bereits 5 Mobilteile an der Basisstation angemeldet sind. Sind bereits 5 Mobilteile angemeldet, so müssen Sie zunächst eines davon abmelden, bevor Sie das neue Mobilteil registrieren können.

Basisstation wechseln

Falls Ihr Mobilteil an mehreren Basisstationen angemeldet ist, können Sie zwischen diesen wechseln.

Basisstation wechseln

1 Drücken Sie am Mobilteil auf **Menü**, navigieren Sie mit zu der Option **Registrierung** und drücken Sie anschließend auf **Wählen**.

2 Navigieren Sie mit zu der Option **Basis auswählen** und drücken Sie auf **Wählen**.

3 Die Meldung **H. verf** erscheint neben der Basisstation, mit der das Mobilteil gerade verbunden ist. Navigieren Sie mit oder zu einer neuen Basisstation und drücken Sie auf **Wählen**.

Mobilteil abmelden

Sie können ein Mobilteil auch mithilfe eines zweiten Mobilteils abmelden.

Beim Abmelden eines Mobilteils gehen Sie folgendermaßen vor:

1 Drücken Sie auf **Menü** und anschließend auf **Wählen**.

2 Navigieren Sie mit oder zu der Option **Registrierung** und drücken Sie auf **Wählen**.

3 Navigieren Sie mit oder zu der Option **Deregistrieren** und drücken Sie auf **Wählen**.

4 Geben Sie die System-PIN ein (Originaleinstellung: 0000) und drücken Sie auf **OK**.

5 Navigieren Sie mit oder zu dem Mobilteil, das Sie abmelden wollen, und drücken Sie auf **Wählen**.

6 Drücken Sie **Ja**, um zu bestätigen, oder **Nein**, um den Vorgang abzubrechen.

Tastenfeld sperren

Um zu verhindern, dass beim Herumtragen des Mobilteils versehentlich eine Nummer gewählt wird, können Sie das Tastenfeld sperren.

1 Halten Sie die # -Taste gedrückt. Das Tastenfeld gesperrt ist, und auf dem Display ist folgendes Symbol zu sehen: .

2 Um das Tastenfeld zu entriegeln, drücken Sie auf **Freigabe** und innerhalb von zwei Sekunden auf #.

Mobilteil-Suche mithilfe der Paging-Taste

Der Einsatz der Paging-Taste erleichtert Ihnen das Auffinden abhanden gekommener Mobilteile.

1 Drücken Sie am Mobilteil die -Taste. Daraufhin klingeln alle Mobilteile und zeigen die Meldung **Paging Ruf** an.

2 Drücken Sie nochmals die -Taste, um den Suchanruf abzubrechen.

Mobilteil ein/ausschalten

1 Halten Sie die ENDE-Taste gedrückt, um das Mobilteil ein- oder auszuschalten.

Selbsthilfe bei Störungen

Problem	Lösung
Das -Symbol blinkt nicht auf, wenn das Mobilteil auf der Basisstation platziert wird.	• Ungenügender Kontakt mit den Ladekontakten – verschieben Sie das Mobilteil ein wenig. • Ladekontakte verschmutzt – reinigen Sie sie mit einem leicht mit Alkohol benetzten Tuch. • Akku vollständig geladen – kein Ladevorgang erforderlich
Kein Wählton hörbar	• Stromversorgung unterbrochen – prüfen Sie den Stromanschluss. Telefon neu einstellen: Netzteil aus- und wieder einstecken • Akku leer – Batterien für mindestens 24 Stunden aufladen • Sie sind zu weit von der Basisstation entfernt – gehen Sie näher an die Basisstation heran. • Ungeeignetes Telefonanschlusskabel – verwenden Sie das mitgelieferte Kabel. • Adapter für den Telefonanschluss (soweit erforderlich) ist nicht mit dem Telefonanschlusskabel verbunden – verbinden Sie den Adapter (soweit erforderlich) mit dem Telefonanschlusskabel
Mangelhafte Tonqualität	• Basisstation befindet sich zu nah an einem Elektrogerät, einer Stahlbetonwand oder einem Metalltürrahmen – platzieren Sie die Basisstation in mindestens 1 m Entfernung von Elektrogeräten.
Das -Symbol blinkt auf.	• Mobilteil ist nicht an der Basisstation angemeldet – melden Sie das Mobilteil an der Basisstation an. • Sie sind zu weit von der Basisstation entfernt – gehen Sie näher an die Basisstation heran.

Selbsthilfe bei Störungen

Problem	Lösung
Es erscheint keine Display-Anzeige,...	• Versuchen Sie es noch einmal, indem Sie das Netzteil der Basisstation aus- und wieder einstecken und die Schritte zur Registrierung des Mobilteils ausführen (siehe Seite 43). Nehmen Sie die Akkus aus dem Mobilteil heraus und legen Sie sie erneut ein.
...wenn ein weiteres Mobilteil an der Basisstation angemeldet werden soll	• Es sind bereits 5 Mobilteile angemeldet – melden Sie ein Mobilteil ab, um ein neues anmelden zu können.
...wenn das Mobilteil benutzt wird	• Die Basisstation wird möglicherweise gerade von einem anderen Mobilteil in Anspruch genommen. Warten Sie, bis die Basisstation frei ist.
Tonstörung bei Ihrem Radio oder Fernsehgerät	• Die Basis- oder Ladestation befindet sich eventuell zu nah am Gerät. Platzieren Sie sie so weit wie möglich vom Gerät entfernt.
Anruferidentifizierung funktioniert nicht	• Vergewissern Sie sich, dass Sie diesen Service bei Ihrer Telefongesellschaft angefordert haben.
Kein Klingelton hörbar	• Der Klingelton ist ausgeschaltet. Erhöhen Sie die Lautstärke.
Telefonbucheintrag kann nicht gespeichert werden	• Alle Positionen des Telefonbuchs sind bereits belegt. Löschen Sie einen Eintrag, um Speicherplatz frei zu machen.
Stromausfall	• Die Zeit- und Datumsangabe wird im Falle eines Stromausfalls u.U. gelöscht. In einem solchen Fall ist die erneute Eingabe der Uhrzeit und des Datums erforderlich (siehe Seite 32).

Elektrische, Magnet- und elektromagnetische Felder (“EMF”)

1 Philips Royal Electronics produziert und vertreibt Verbraucherprodukte, die üblicherweise in der Lage sind, wie jedes andere elektronische Gerät elektromagnetische Signale auszusenden und zu empfangen.

2 Entsprechend seinen grundlegenden Geschäftsprinzipien ist Philips darum bemüht, alle erforderlichen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz und alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen für seine Erzeugnisse zu treffen, allen geltenden gesetzlichen Auflagen gerecht zu werden und die zum Zeitpunkt der Herstellung des jeweiligen Produkts geltenden EMF-Standards genauestens einzuhalten.

3 Philips hat sich zur Herstellung und Vermarktung von Produkten verpflichtet, die keine negative Auswirkung auf die Gesundheit haben.

4 Hiermit bestätigen wir, dass unsere Produkte nach dem heutigen Stand der Wissenschaft kein Sicherheitsrisiko aufweisen, sofern sie ordnungsgemäß für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.

5 Philips beteiligt sich aktiv an der Ausarbeitung internationaler EMF- und Sicherheitsstandards und ist daher in der Lage, künftige Entwicklungen im Hinblick auf die Standardisierung bereits frühzeitig bei der Herstellung seiner Produkte aufzugreifen.

Konformität

Hiermit erklärt Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC die Übereinstimmung des Gerätes DECT 522x mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG.

Unsere Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Website unter: www.p4c.philips.com.

Recycling und Entsorgung

Die WEEE-Direktive zur Entsorgung von Elektro(nik)schrott (Waste Electrical & Electronic Equipment, 2002/96/EC) soll sicherstellen, dass Produkte unter Einsatz der besten verfügbaren Behandlungs-, Wiedergewinnungs- und Wiederverwertungsmethoden recycelt werden, um die menschliche Gesundheit zu wahren und die Umwelt in hohem Maße zu schützen.

Ihr Produkt wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwertet werden können.

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht in Ihrem allgemeinen Hausmüll.

Informieren Sie sich bitte über Ihr örtliches System zur gesonderten Entsorgung von Elektro(nik)produkten, die mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet sind.

Machen Sie von einer der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten Gebrauch:

1 Entsorgen Sie das gesamte Produkt (einschließlich Kabeln, Steckern und Zubehör) bei einer offiziellen WEEE-Sammelstelle.

2 Falls Sie ein Ersatzprodukt erwerben, können Sie das gesamte Altgerät bei Ihrem Händler abgeben. Dieser ist gemäß WEEE-Direktive zur Rücknahme von Altgeräten verpflichtet.

Register

Alarm deaktivieren 33
Alarm einstellen 33
Alarm stumm schalten 33
Alle Einträge einer Anrufliste löschen 30
Alle Telefonbucheinträge löschen 23
Alle nützlichen Nummern löschen 27
Ein anderes Mobilteil anrufen 17
Anrufe entgegennehmen 16
Anrufe im Freisprechmodus tätigen 16
Anrufe mithilfe der Anruflisten tätigen 15
Anrufe mithilfe des Telefonbuchs tätigen 15
Anrufe tätigen 15
Anrufer in die Warteschleife aufnehmen, um einen weiteren Anruf entgegenzunehmen 18
Anruferidentifizierung 19
Anrufliste anzeigen 28
Anzeigekontrast einstellen 38
Auf die Wiederwahlliste zugreifen 30
Aufladen der Akkus 12
Auto-Talk ein/ausschalten 38

Basisstation anschließen 11
Die Basisstation im Überblick 9
Basisstation wechseln 44
Bildschirmschoner ein/ausschalten 37

Datum und Uhrzeit einstellen 32
Dauer der Hintergrundbeleuchtung einstellen 37
Display-Anzeigen & -Symbole 8
Displaysprache ändern 36
Durch Menüs navigieren 10

Einen weiteren Anruf entgegennehmen 18
Einlegen der Akkus 12
Einstellung Ihres Telefons 13
Einstellung der Hörerlautstärke 17
Einstellung der Lautsprecherlautstärke 17
Eintrag einer Anrufliste löschen 30
Entgegennahme von Anrufen im Freisprechmodus 16
Erstes Klingeln einstellen 41

Externe Anrufe an ein anderes Mobilteil weiterleiten 18

Funktionstasten des Mobilteils 7

Gesamte Wiederwahlliste löschen 31
Gesamtes Telefonbuch auf ein anderes Mobilteil kopieren 24
Gespräch beenden 16
Gesprächslautstärke einstellen 35

Hintergrundbild ändern 36

In alphabetischer Reihenfolge nach Telefonbucheinträgen suchen 15
Installationsanforderungen 4

Klingellautstärke einstellen 35
Klingelpriorität einstellen 40
Klingelton für einen Telefonbucheintrag ändern 23
Klingelton ändern 34
Konferenzgespräche 18

Lieferumfang 5
Länge der Wiederwahlnummern einstellen 39
Lösung finden 46

Menüfarbe ändern 37
Mikrofon-Stummschaltung ein/ausschalten 17
Mobilnamen ändern 35
Mobilteil abmelden 44
Mobilteil bei einer Basisstation anmelden 48
Mobilteil ein/ausschalten 45
Das Mobilteil im Überblick 6

Eine Nummer aus der Wiederwahlliste löschen 31
Nummern aus einer Anrufliste im Telefonbuch speichern 29
Nummern der Wiederwahlliste im Telefonbuch speichern 30

Nützliche Nummer anzeigen 26
Nützliche Nummern anwählen 15
Nützliche Nummern löschen 27
Nützliche Nummern speichern 26
Nützliche Nummern ändern 27

Originaleinstellungen wiederherstellen 42

R-Tasten-Modus einstellen 41

Sicherheitshinweise 4
Speicherstatus des Telefonbuchs prüfen 25
System-PIN ändern 42

Tastenfeld sperren 45
Tastentöne ein/ausschalten 38
Telefonbucheintrag auf ein anderes Mobilteil kopieren 24
Telefonbucheintrag bearbeiten 22
Telefonbucheinträge anzeigen 21
Telefonbucheinträge hinzufügen 21
Telefonbucheinträge löschen 23

Voicemail abrufen 20
Vorwahl für die Nebenstelle/Telefonanlage einstellen 39
Vorwählen einer Nummer 15

Wie Sie Ihr Telefon entsorgen 44
Wählmodus einstellen 40

Zeitformat einstellen 32
Zwischen internen und externen Anrufen hin- und herschalten 18

Änderung der Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Bei den Warenzeichen handelt es sich um Warenzeichen der Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Eigentümer.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle Rechte vorbehalten.

www.philips.com

3111 285 31081
Printed in PRC