DECT 121

Návod na používanie
Návod k obsluze

Pred použitím nabíjajte sluchadlo(á) aspoň 24 hodin.
Telefon(-y) je nutné před použitím nabít po dobu 24 hodin.

PHILIPS

Obsah

Displej přístroje 2

Instalace DECT 121 3

Přístroj a základní stanice DECT 121 5

Klávesy přístroje DECT 121 6

Použití DECT 121 7
Přijetí hovoru 7
Ukončení hovoru 7
Vyvolání externího hovoru 7
Vyvolání interního hovoru 7
Vytočení telefonního čísla předem 7
Aktivace/deaktivace zámku klávesnice 7
Uložení telefonního čísla do telefonního seznamu 8
Vytočení čísla z telefonního seznamu 8
Úpravy/mazání uložených čísel 8
Vymazání celého telefonního seznamu 9
Přepojení hovoru na jiný přístroj 9
Vyvolání posledních 10 vytáčených čísel 9
Ztlumení přístroje 9
Vytočení čísla ze záznamu hovorů 10
Vymazání celého záznamu hovorů 10
Programování hlasové schránky 10
Přístup do hlasové schránky 11
Programování volání Baby Call 11
Aktivace/deaktivace volání Baby Call 11

Nastavení předvoleb 12
Nastavení tónu vyzvánění 12
Nastavení hlasitosti tónu vyzvánění 12
Nastavení hlasitosti sluchátka 12
Volba druhu zpětného vyvolání (Nastavení klávesy **R**) 13
Volba režimu vytáčení 13
Aktivace/deaktivace tónů klávesnice 13
Změna kódu PIN 14
Obnovení výchozích nastavení 14
Řešení problémů 15
Prostředí a bezpečnost 16

Česky

Philips tímto prohlašuje, že DECT 121xx je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanovení Nařízení vlády č. 426/2000 Sb.

Společnost Philips označuje baterie a obaly standardními symboly, které nabádají k recyklaci a vhodnému způsobu likvidace případných odpadů.

Baterie by se neměly likvidovat společně s běžným odpadem z domácností.

Společnost finančně přispívá na sdružený národní systém pro obnovu a recyklaci.

Označení CE potvrzuje shodu s technickými předpisy dle směrnice 1999/5/EC o bezpečnosti uživatelů, elektromagnetických poruchách a rádiovém spektru.

Displej přístroje

Na horním okraji displeje se zobrazují symboly dle stavu zařízení, některé symboly tedy nemusí být v daném okamžiku zobrazeny.

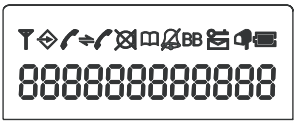

Poznámka: Při prvním použití přístroje je v některých případech nutné vyčkat několik minut na dobití baterie.Teprve poté se na displeji zobrazí příslušné ikony.

Význam symbolů:

	Přístroj se nachází v dosahu signálu základní stanice. Pokud symbol bliká, přístroj se nachází téměř mimo dosah. V případě, že se přístroj dostane mimo dosah signálu základní stanice, symbol zmizí.
	Telefon se nachází v režimu programování.
	Telefon je momentálně používán.
	Probíhá interní hovor.
	Je ztlumen mikrofon.
	Je otevřen telefonní seznam.
	Je vypnuto vyzvánění.
BB	Je aktivováno volání Baby Call.
	Jsou uzamknuty klávesy.
	V záznamu hovorů* se nacházejí zmeškané hovory.
	Vaše hlasová schránka obsahuje zprávy.
	Stav nabití baterie: nabitá nebo vybitá.

* Závisí na přihlášení ke službě identifikace volajícího.
Poznámka: Délka hovoru se zobrazuje na displeji po jeho ukončení.

Instalace DECT 121

PŘED POUŽITÍM NABÍJEJTE TELEFON DECT 121 PO DOBU 24 HODIN. POUŽÍVEJTE POUZE DOBÍJECÍ BATERIE.

Rozbalení telefonu DECT 121

Balení telefonu DECT 121 obsahuje:

Jednu základní stanici DECT 121 , jeden přístroj DECT 121 ,

uživatelský manuál

, záruční list .

2 dobíjecí baterie, 1 telefonní kabel, 1 napájecí kabel.
Pokud některá z výše uvedených položek v balení chybí, kontaktujte ihned vašeho prodejce.
(Poznámka: v sadách DECT 121 s více přístroji naleznete další jeden nebo více přístrojů, příslušný počet dalších nabíječek s napájecími kabely a další dobíjecí baterie. Nabíječky umožňují montáž na zeď.)

Montáž na zeď

Doplňkové nabíječky v sadě DECT 121 s více přístroji mohou být namontovány na zeď.
Vyvrtejte otvory s horizontální roztečí 90 mm a zasuňte do otvorů hmoždinky. Poté do hmoždinek našroubujte připravené šrouby.
Ponechejte malou mezeru (3 mm) mezi hlavou šroubu a zdí.
Nyní je možno zavěsit základní stanici na výše uvedené šrouby a připojit napájecí kabel a telefonní kabel.

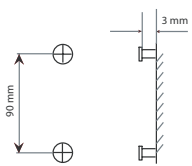

Instalace DECT 121

1. Zapojte napájecí a telefonní kabel do základní stanice.

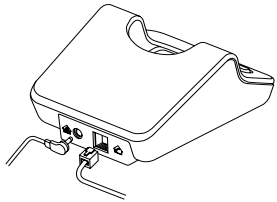

Pokud vlastníte instalaci širokopásmového DSL internetu, přesvědčte se, zda máte v každé domovní telefonní zásuvce připojen filtr DSL a zkontrolujte, zda jsou modem i telefon zapojeny do správného slotu filtru (pro každý z přístrojů je určen jiný slot).

2. Zapojte napájecí a telefonní kabel do nástěnné zásuvky. Vždy používejte kabely dodané v balení společně s přístrojem.



3. Vysuňte kryt prostoru pro baterie.

4. Vložte 2 baterie dle nákresu. Dbejte na správnou polaritu.

5. Nasuňte zpět kryt prostoru pro baterie.

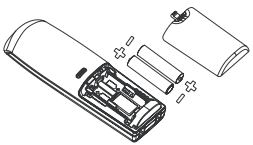

Při výměně baterií používejte pouze dobíjecí NiMH baterie. Optimální životnosti baterií je dosaženo po 3 cyklech úplného nabití a úplného vybití. Záruka se nevztahuje na baterie a další součásti s omezenou životností.
Výdrž baterií v pohotovostním režimu: cca 100 hodin
Doba hovoru: cca 10 hodin

6. Vložte přístroj do základní stanice a nechejte jej nabít po dobu 24 hodin. Správné vložení přístroje do základní stanice nebo nabíječky je potvrzeno pípnutím.

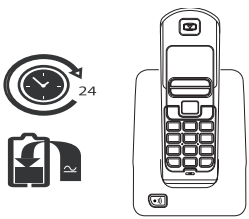

Přístroj a základní stanice DECT 121

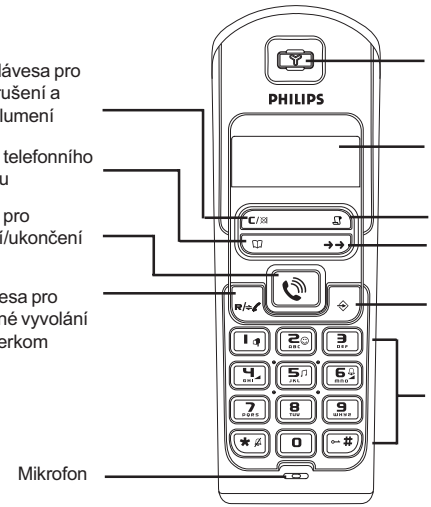

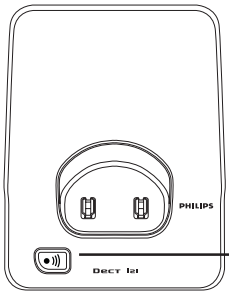

Klávesa pro vyhledávání přístroje

Klávesa pro vyhledávání umožňuje nalézt odložený přístroj. Stiskněte klávesu a počkejte, dokud přístroj nezačne zvonit. Jakmile přístroj naleznete, stiskněte klávesu pro zahájení/ukončení hovoru.

Klávesy přístroje DECT 121

Klávesy na přístroji (ručce)

Klávesa záznamu hovorů - Při jejím stisknutí a podržení se prochází záznam hovorů.

Klávesa pro opakované vytáčení - Při jejím stisknutí a podržení se prochází seznam pro opakované vytáčení.

Klávesa pro zrušení a ztlumení
- Při každém stisknutí se provede návrat o jeden krok a vymaže se předchozí zadání.
- Návrat do stavu nečinnosti:
- Stisknutím a podržením se vymažou čísla na displeji v záznamu hovorů, telefonním seznamu a seznamu pro opakované vytáčení.
- Ztlumení mikrofonu během hovoru.

Klávesa telefonního seznamu - Při jejím stisknutí a podržení procházíte telefonní seznam.

Klávesa pro zahájení/ukončení hovoru - Stisknutím této klávesy je možno přijmout, vytočit, nebo ukončit hovor.

Při stisknutí a podržení klávesy se vytočí číslo hlasové schránky.

Aktivace/deaktivace volání Baby Call.

Nastavení hlasitosti sluchátka

Nastavení tónu vyzvánění

Nastavení hlasitosti tónu vyzvánění

Klávesa pro programování - Spouští a ukončuje nastavení.

Klávesa pro zpětné vyvolání a Interkom - Programování doby přerušení smyčky, stisknutím a podržením se vyvolá interní hovor (u sad DECT 121 s více přístroji).

- Stisknutím a podržením se aktivuje/deaktivuje zámek klávesnice.

* - Stisknutím a podržením se aktivuje/deaktivuje tón vyzvánění.

Použití přístroje DECT 121

Přijetí hovoru

Stiskněte **klávesu pro zahájení/ukončení hovoru**.

Ukončení hovoru

Stiskněte **klávesu pro zahájení/ukončení hovoru**.

Vyvolání externího hovoru

Stiskněte také **klávesu pro zahájení/ukončení hovoru.**

Vytočte požadované telefonní číslo.

Vyvolání interního hovoru (u sad DECT 121 s více přístroji)

Stiskněte a podržte klávesu **R** a stiskněte číslo požadovaného přístroje (1 až 4) a počkejte, dokud volaný přístroj nezazvoní.

Přijměte hovor na volaném přístroji.

Vytočení telefonního čísla předem

Zadejte požadované telefonní číslo.
Stiskněte **klávesu pro zahájení/ukončení hovoru**.

Poznámka: Je možno zadat až 18 čísel.

Rada: Pro vymazání nesprávně zadaných čísel použijte **klávesu pro zrušení**.

Aktivace/deaktivace zámku klávesnice

Stisknutím a podržením klávesy **#** se uzamkne klávesnice.

Opětovným stisknutím a podržením klávesy **#** se klávesnice odemkne.
Poznámka: Hovory je možno přijímat i při uzamknuté klávesnici.

Uložení telefonního čísla do telefonního seznamu

Do telefonního seznamu přístroje je možno uložit až 10 telefonních čísel.

Stiskněte **klávesu pro programování.**

Stiskněte **klávesu telefonního seznamu**.
Na displeji se zobrazí číslo příslušné paměti. Opakovaným stisknutím klávesy je možno zvolit jiné číslo paměti.

Zadejte požadované telefonní číslo.

Zadané telefonní číslo uložte stisknutím **klávesy pro programování**.

Rada: Pokud se při zadávání telefonního čísla zmýlíte, můžete k jeho opravě použít **klávesu pro zrušení**.

Vytočení čísla z telefonního seznamu

Stiskněte **klávesu telefonního seznamu**. Na displeji se zobrazí první číslo uložené v telefonním seznamu.

Stiskněte **klávesu telefonního seznamu** několikrát, aby se objevilo požadované telefonní číslo.
nebo

Zadejte číslo paměti, ve které je požadované telefonní číslo uloženo.

Stisknutím **klávesy pro zahájení/ukončení hovoru** číslo vytočte.
nebo

Stisknutím **klávesy pro zrušení** telefonní seznam uzavřete bez vytáčení čísla.

Úpravy/mazání uložených čísel

Stiskněte **klávesu pro programování**.

Stiskněte **klávesu telefonního seznamu**.
Stiskněte klávesu telefonního seznamu několikrát, aby se objevilo požadované telefonní číslo.



Pro úpravu telefonního čísla použijte **klávesu pro zrušení** a **numerickou klávesnici**.

Upravené telefonní číslo potvrďte stisknutím **klávesy pro programování**.

Vymazání celého telefonního seznamu



Stiskněte **klávesu pro programování**.

Stiskněte klávesu **0**.

Stiskněte **klávesu telefonního seznamu**.

Operaci potvrďte stisknutím **klávesy pro programování**.

Přepojení hovoru na jiný přístroj (u sad DECT 121 s více přístroji)

Příchozí externí hovory mohou být přepojeny na jiný přístroj.
Během hovoru:
Stiskněte a podržte klávesu **R** a stiskněte číslo požadovaného přístroje (1 až 4). Příslušný přístroj zazvoní. Hovor bude přidržen. Osoby na obou přístrojích spolu mohou hovořit.

Stisknutím **klávesy pro zahájení/ukončení hovoru** se hovor přepojí.
nebo

Znovu stiskněte klávesu **R**, pokud druhý přístroj neodpovídá.
nebo

Stiskněte **klávesu pro zrušení** pro přepnutí mezi konferenčním režimem a externím hovorem.

Vyvolání posledních 10 vytáčených čísel

Stiskněte **klávesu pro opakované vytáčení**. Na displeji se zobrazí poslední vytáčené číslo. Opakovaným stisknutím klávesy se zobrazí další čísla.

Stisknutím **klávesy pro zahájení/ukončení hovoru** je možno vybrané číslo vytočit.
nebo

Stisknutím **klávesy pro zrušení** je možno opustit seznam posledně vytáčených čísel.

Rada: Dané číslo vymažete stisknutím a podržením **klávesy pro zrušení**.

Ztlumení přístroje

Během hovoru:

Stiskněte **klávesu pro ztlumení**. Na displeji se zobrazí symbol ztlumení.

Dalším stisknutím **klávesy pro ztlumení** se ztlumení vypne.

Vytočení čísla ze záznamu hovorů

Chcete-li použít funkci záznamu hovorů, musíte být nejdříve přihlášeni ke službě identifikace volajícího (identifikace linky volajícího - CLI). Přístroj DECT 121 ukládá telefonní čísla posledních 10 zmeškaných hovorů. Na přítomnost zmeškaných hovorů upozorňuje symbol na displeji.

Stiskněte **klávesu záznamu hovorů**. Na displeji se zobrazí poslední položka. Opakovaným stisknutím klávesy lze procházet seznam zmeškaných hovorů.

Stisknutím **klávesy pro zahájení/ukončení hovoru** je možno vybrané číslo vytočit.
nebo

Stisknutím **klávesy pro zrušení** je možno opustit záznam hovorů.

Stisknutím a podržením **klávesy pro zrušení** se daná položka seznamu vymaže. Na displeji se zobrazí další položka.
Poznámka: Jakmile se paměť zaplní, dojde k vymazání nejstarší položky.

Vymazání celého záznamu hovorů

Stiskněte **klávesu pro programování**.

Stiskněte klávesu **0**.

Stiskněte **klávesu záznamu hovorů**.

Operaci potvrďte stisknutím **klávesy pro programování**.

Programování hlasové schránky

Někteří síťoví operátoři poskytují službu hlasové schránky. Přístroj umožňuje naprogramovat klávesu **1** pro přímý přístup k vaší hlasové schránce.

Stiskněte **klávesu pro programování**.

Stiskněte klávesu **8** a poté zadejte váš čtyřmístný kód PIN (viz nastavení kódu PIN na straně 14).

Stiskněte **klávesu pro programování**.

Zadejte telefonní číslo vaší hlasové schránky v rámci dané sítě (číslo v případě potřeby získáte od operátora sítě).

Stisknutím **klávesy pro programování** číslo uložte.

Přístup do hlasové schránky

Stiskněte **klávesu pro programování**.

Stiskněte klávesu **1** a vyslechněte si zprávy, zanechané ve vaší hlasové schránce.

Programování volání Baby Call.

Pomocí funkce Baby Call je možno uložit telefonní číslo pro případ nouze, které lze vytočit stisknutím **KTERÉKOLI** klávesy (s výjimkou **klávesy pro programování**).

Stiskněte **klávesu pro programování**.

Stiskněte klávesu **3** a poté zadejte váš čtyřmístný kód PIN (viz nastavení kódu PIN na straně 14).

Stiskněte **klávesu pro programování***.

Zadejte telefonní číslo pro přímé volání Baby Call.

Pokud je dané číslo již uloženo, můžete jej upravovat pomocí **klávesy pro zrušení** a **numerické klávesnice**.

Stisknutím **klávesy pro programování** číslo uložte.

Aktivace/deaktivace volání Baby Call

Stiskněte **klávesu pro programování**.

Stiskněte klávesu **2** a poté zadejte váš čtyřmístný kód PIN (viz nastavení kódu PIN na straně 14).

Stisknutím **klávesy pro programování** dané nastavení uložíte a jejím dalším stisknutím aktivujete funkci volání Baby call. V případě aktivace se na displeji zobrazí číslo volání Baby Call a ikona BB.

Nastavení předvoleb

Nastavení tónu vyzvánění

K dispozici je 6 druhů tónů.
Stiskněte **klávesu pro programování**.

Stiskněte klávesu **5**. Zobrazí se momentální nastavení a tón se přehraje (např. 1/6).

Zadejte vaši volbu tónu 1, 2, ..., nebo 6. Zvolený tón se přehraje.

Stisknutím **klávesy pro programování** nastavení uložte.

Nastavení hlasitosti tónu vyzvánění

K dispozici jsou 3 úrovně hlasitosti tónu:
Stiskněte **klávesu pro programování**.

Stiskněte klávesu **6**. Zobrazí se momentální nastavení a tón se přehraje (např. 1/3).

Zadejte vaši volbu hlasitosti: 1 (nízká), 2 (střední), nebo 3 (vysoká). Tón se přehraje se zvolenou hlasitostí.

Stisknutím **klávesy pro programování** nastavení uložte.

Varování: při vyzvánění nepřibližujte přístroj k uchu.

Nastavení hlasitosti sluchátka

K dispozici jsou 3 úrovně hlasitosti sluchátka:
Stiskněte **klávesu pro programování**.

Stiskněte klávesu **4**. Zobrazí se momentální nastavení (např. 1/3).
Zadejte vaši volbu hlasitosti: 1 (nízká), 2 (střední), nebo 3 (vysoká).

Stisknutím **klávesy pro programování** nastavení uložte.

Volba druhu zpětného vyvolání (nastavení klávesy R)

Použití některých služeb zpřístupněných prostřednictvím R+1, R+2 a R+3 (čekání hovoru, přesměrování hovoru...) závisí na nastavení doby přerušení smyčky (krátká/dlouhá) dle typu instalace (ISDN, Public, PABX).

Stiskněte **klávesu pro programování**.

Stiskněte klávesu **R**.

Zvolte 1, 2, ..., až 7.

Stisknutím **klávesy pro programování** nastavení uložte.
Je možno nastavit několik dob přerušení smyčky.
1 = 80 ms ; 2 = 100 ms ; 3 = 120 ms ; 4 = 180 ms
5 = 250 ms ; 6 = 300 ms ; 7 = 600 ms
Pokyny k nastavení doby přerušení smyčky viz uživatelský manuál PABX.

Volba režimu vytáčení (tónová volba/pulsní volba)

Stiskněte **klávesu pro programování**.

Stiskněte *****.

Stiskněte klávesu **1** (pulsní volba), nebo **2** (tónová volba).
Stisknutím **klávesy pro programování** nastavení uložte.

Pulsní vytáčení telefonního čísla (nazývá se také přerušení smyčky) se používá v zemích, které využívají tónovou volbu DTMF, nebo starší PABX.

Aktivace/deaktivace tónů klávesnice

Stiskněte **klávesu pro programování**.

Stisknutím klávesy **7** se aktivují/deaktivují tóny klávesnice.

Stisknutím **klávesy pro programování** nastavení uložte.

Změna kódu PIN

Kód PIN představuje čtyřmístné heslo. Tento kód chrání přístroj a základní stanici před neoprávněným použitím. Výchozí nastavení kódu PIN je 0000.

Stiskněte **klávesu pro programování**.

Stiskněte klávesu **1** a poté zadejte výchozí/stávající čtyřmístný kód PIN.

Stiskněte **klávesu pro programování**.

Zadejte nový čtyřmístný kód PIN.

Stiskněte **klávesu pro programování**.

Zadejte ještě jednou nový čtyřmístný kód PIN.

Stisknutím **klávesy pro programování** nový kód PIN uložte.

Varování: U všech nastavení, kdy je zapotřebí zadat kód PIN, a je zadán nesprávný kód, se ozve dlouhé pípnutí a telefon se vrátí do stavu nečinnosti. V takovém případě je nutno nastavení spustit znovu a zadat správný kód PIN.

Obnovení výchozích nastavení

Tento postup umožňuje nastavit telefon na výchozí hodnoty.

Stiskněte **klávesu pro programování**.

Stiskněte klávesu **9** a poté zadejte váš čtyřmístný kód PIN.

Stisknutím **klávesy pro programování** nastavení uložte.

Řešení problémů

Kontaktujte www.philips.com/support

PROBLÉMY	PŘÍČINY	ŘEŠENÍ
Při stisknutí se neozve oznamovací tón.	- Základní stanice není správně připojena ke zdroji napájení, nebo k telefonní přípojce. - Přístroj se nachází příliš daleko od základní stanice. - Je vybitý bateriový modul (je zobrazena ikona vybití baterií).	- Zkontrolujte všechna připojení (strana 4). Resetujte přístroj odpojením napájecího kabelu na několik sekund a jeho opětovným připojením. - Přesuňte přístroj blíže k základní stanici. - Nabíjejte baterie po dobu nejméně 24 hodin (strana 4).
Bliká ikona	- Přístroj se nachází téměř mimo dosah základní stanice.	- Přesuňte přístroj blíže k základní stanici.
Při vložení přístroje na nabíjecí jednotku se neozve pípnutí.	- Přístroj není správně vložen do nabíjecí jednotky základní stanice. - Jsou znečištěny nabíjecí kontakty.	- Vyjměte přístroj ze základní stanice a znovu jej do ní vložte. - Očistěte kontakty čistým a suchým hadříkem.
Ikona baterií indikuje stav vybití, přestože byl přístroj nabíjen po dobu 24 hodin.	- Bateriový modul přístroje je vadný.	- Kontaktujte vašeho prodejce produktů PHILIPS za účelem dodání nového dobíjecího bateriového modulu.
Na displeji není zobrazen žádný symbol.	- Nejsou nabity baterie.	- Zkontrolujte, zda je váš přístroj zapojen (strana 4). - Nabijte baterie (strana 4).
Špatná kvalita zvuku (praskání, tlumený zvuk, ozvěny atd.).	- Interference s elektrickými přístroji umístěnými v okolí. - Základní stanice je nainstalována v místnosti s příliš silnými stěnami. - Přístroj se nachází příliš daleko od základní stanice.	- Pokuste se zapojit základní stanici na jiném místě. - Nainstalujte základní stanici do jiné místnosti. - Přesuňte přístroj blíže k základní stanici.
Nefunguje identifikace volajícího (CLI).	- Služba není aktivována.	- Zkontrolujte vaše přihlášení k dané službě v síti. Společnost Philips nezodpovídá za funkci zařízení, která se nacházejí za adaptérem ISDN, nebo PABX.
Telefon zvoní ve stavu on-line.	- Probíhá pokus o telefonní hovor.	- Stisknutím klávesy pro zahájení/ukončení hovoru se hovor spojí.
Není ID volajícího/špatná kvalita zvuku/špatná kvalita připojení širokopásmového DSL Internetu.	- Chybí DSL filtr(y)/rozbočovač, nebo je použit nedostatečný počet filtrů. - Modem nebo telefon je zapojen do nesprávného slotu DSL filtru. - Je vadný DSL filtr.	- Zkontrolujte, zda je na každé zásuvce v domě přímo připojen DSL filtr. - Zkontrolujte, zda je modem a telefon zapojen do správného slotu filtru (pro každý z přístrojů je určen jiný slot). - Filtr může být vadný.Proveďte výměnu filtru(ů) a proveďte další test.

Prostředí a bezpečnost

Bezpečnostní informace

Tento přístroj neumožňuje nouzová volání v případě výpadku elektrické energie. Pro nouzová volání je třeba použít alternativní přístroj.

Požadavky na napájení

Produkt vyžaduje elektrické napájení s napětím 220-240V, střídavým jednofázovým proudem, s výjimkou IT instalací uvedených v normě EN 60-950.

VAROVÁNÍ

Elektrická síť je klasifikována jako nebezpečí dle kritérií uvedených v normě EN 60-950. Jediným možným způsobem vypnutí přístroje je jeho odpojení od zdroje napájení. Zajistěte, aby se elektrická zásuvka nacházela vždy v blízkosti přístroje a byla snadno přístupná.

Připojení telefonu

Napětí v síti je klasifikováno jako TNV-3 (napětí v telekomunikační síti), jak je uvedeno v normě EN 60-950.

Bezpečnostní opatření

Dbejte na to, aby se přístroj nedostal do kontaktu s kapalinami. Neotvírejte kryt přístroje, ani základní stanice. Mohli byste se vystavit působení vysokého napětí. Dbejte na to, aby se nabíjecí kontakty nebo baterie nedostaly do kontaktu s vodivými materiály.

Ochrana prostředí

Dodržujte místní předpisy týkající se likvidace obalových materiálů, vybitých baterií a použitých telefonních přístrojů, a pokud je to možné, podporujte jejich recyklaci.

Conformity

We, PHILIPS Consumer Electronics
Route d`Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France
Declare that the products DECT121xx are in compliance with ANNEX IV of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements:

Article 3.1 a: (protection of the health & the safety of the user) Safety : EN 60950-1 (10/2001)
SAR : EN 50371 (2002)

Article 3.1 b: (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)
EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2: (effective use of the radio spectrum) Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date: 04/03/2005 Le Mans

CE 0682

Product Quality Manager
Home Communication

Tento produkt může být připojen pouze k analogové telefoní síti v zemi uvedené na štítku, který je umístěn na spodní straně základní stanice.

© 2005
Philips Consumer Electronics
Home communication
All rights reserved
Printed in PRC
www.philips.com

CZ
SK

3111 285 23711