Welkom

Korte bedieningshandleiding

1 Aansluiten

2 In gebruik nemen

3 Telefoneren

PHILIPS

Verpakkingsinhoud

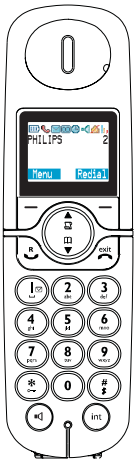

Handset CD640/CD645

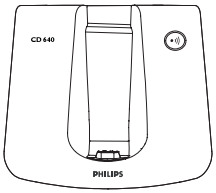

Basisstation CD640
OF

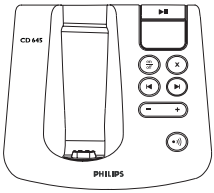

Basisstation CD645



Netkabel voor het basisstation



Telefoonsnoer

2 oplaadbare batterijen AAA

Korte bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding CD640 of CD645

Garantiebewijs

De telefoonadapter kan nog niet op het telefoonsnoer aangesloten zijn.
Dan bevindt deze zich apart in de verpakking van het toestel. Sluit in dat geval eerst de telefoonadapter aan op het telefoonsnoer a.u.b. en steek deze vervolgens in de telefooncontactdoos.
De multi-handset-verpakkingen bevatten één of meerdere extra handsets alsmede opladers met netkabels en extra, oplaadbare batterijen.

⚠ LET OP Gebruik uitsluitend de bijgeleverde aansluitkabels en de aanbevolen (oplaadbare) batterijtypes.

1 Aansluiten

Basisstation aansluiten

1. Sluit de stekker van de netkabel aan op de ingang aan de onderzijde van het basisstation.
2. Sluit de stekker van het telefoonsnoer aan op de ingang aan de onderzijde van het basisstation.
3. Steek het andere uiteinde van het telefoonsnoer samen met de telefoonadapter, indien nodig, in de telefooncontactdoos. Steek het andere uiteinde van de netkabel in een stopcontact.

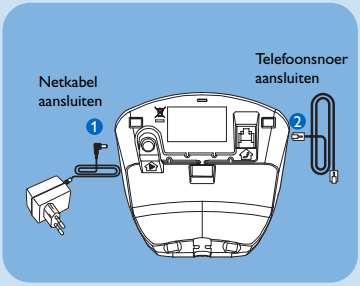

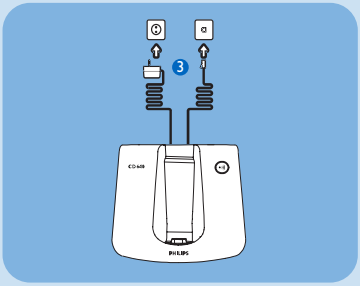

2 In gebruik nemen

Oplaadbare batterijen plaatsen en opladen

Oplaadbare batterijen plaatsen

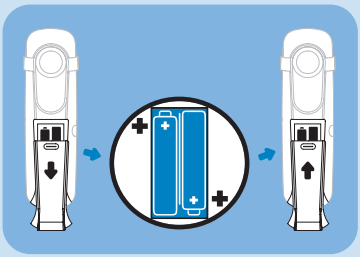

Handset 24 uur opladen

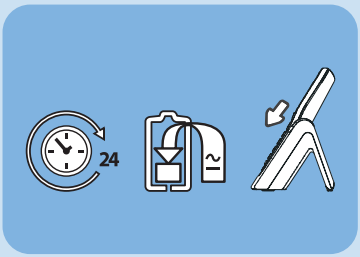

Telefoon configureren (indien nodig)

Nadat de batterijen enkele minuten zijn opgeladen verschijnt de welkom-weergave.

1. Druk op om de landenkeuzelijst weer te geven
2. Scroll met / om uw land te selecteren
3. Bevestig uw keuze met .

Tijd instellen

1. Roep het hoofdmenu op met
2. Selecteer met / het menu **Klok & Alarm**
3. Selecteer met het menu **Datum/tijd inst.**
4. Druk op
5. Voer de actuele tijd (SS:MM) in het 24-uursformaat in evenals de datum (DD/MM/JJ)
6. Druk op om de instellingen op te slaan

3 Telefoneren

Wekalarm instellen

1. Roep het hoofdmenu op met
2. Selecteer met / het menu **Klok & Alarm**
3. Selecteer met en / het menu **Alarm**
4. Selecteer met en / het menu **Uit**, **Eenmalig aan** of **Dagelijks aan**
5. Druk op om de instellingen op te slaan

Handset hernoemen

1. Roep het hoofdmenu op met
2. Selecteer met / het menu **Persoon.instel.**
3. Selecteer met en / het menu **Handsetnaam**
4. Druk op om de naam van de handset in te voeren
5. Druk op om de instellingen op te slaan

Bellen

Druk op en voer het telefoonnummer in
OF
voer het telefoonnummer in en druk op of

Gesprek aannemen

Wanneer het belsignaal van de telefoon klinkt, drukt u op de of -toets.

Gesprek beëindigen

Druk op

Hoornvolume instellen

Tijdens een gesprek:
Stel met de toetsen / het gewenste hoornvolume in (niveau 1 tot 5)

3111 285 34841

Achtergrondafbeelding voor de weergave van de stand-by modus instellen

1. Roep het hoofdmenu op met
2. Selecteer met / het menu **Persoon.instel.**
3. Selecteer met en / het menu **Achtergrond**
4. Selecteer met en / de gewenste achtergrondafbeelding
5. Druk op om de instellingen op te slaan

Contrastniveau instellen

1. Roep het hoofdmenu op met
2. Selecteer met / het menu **Persoon.instel.**
3. Selecteer met en / het menu **Contrast**
4. Selecteer met en / het gewenste contrastniveau
5. Druk op om de instellingen op te slaan

Kleurkeuze instellen

1. Roep het hoofdmenu op met
2. Selecteer met / het menu **Persoon.instel.**
3. Selecteer met en / het menu **Kleurkeuze**
4. Selecteer met en / de gewenste kleurkeuze
5. Druk op om de instellingen op te slaan

Beltoonmelodie instellen

1. Roep het hoofdmenu op met
2. Selecteer met / het menu **Persoon.instel.**
3. Selecteer met het menu **Handset melodie**
4. Selecteer met en / het menu **Beltoon melodie**
5. Scroll met en / om de gewenste beltoonmelodie te selecteren
6. Druk op om de instellingen op te slaan

Nummer in het telefoonboek opslaan

1. Roep het hoofdmenu op met
2. Selecteer met / en het menu **Telefoonboek**
3. Selecteer met het menu **Nieuwe gegevens**
4. Voer de naam in (maximaal 12 tekens)
5. Druk op om het nummer in te voeren (maximaal 24 tekens)
6. Selecteer met een groep (**<Geen groep>**, **<Groep A>**, **<Groep B>**, **<Groep C>**)
7. Druk op om de ingevoerde gegevens op te slaan

Telefoonboek oproepen

1. Roep het telefoonboek op met
2. Selecteer de gewenste ingevoerde telefoonboekgegevens met /
3. Druk op om de details van de geselecteerde telefoonboekgegevens weer te geven

Nieuwe berichten op het antwoordapparaat beluisteren (geldt alleen voor CD645)

1. Druk de on/off -toets op het basisstation in om het antwoordapparaat in te schakelen
2. Druk de ▶II -toets op het basisstaion in om het oudste van de nieuwe berichten af te spelen.
3. Sla met ⏭ het actuele bericht over en speel het volgende bericht af
4. Ga met ⏮ naar het vorige bericht terug, wanneer de toets binnen een seconde na het begin van het afspelen van een bericht wordt ingedrukt
5. Speel met ⏮ nogmaals het actuele bericht af, wanneer de toets binnen een seconde na het begin van het afspelen van een bericht wordt ingedrukt
6. Tijdens het afspelen van de berichten kan het volume van de luidspreker worden verhoogd met + of verlaagd met −
7. Wis met ✕ het actuele bericht

Bijzonderheden over de functies van het antwoordapparaat vindt u in de bedieningshandleiding CD645.

Zelf problemen verhelpen

Meer informatie vindt u in de meegeleverde bedieningshandleiding CD640 of CD 645.

Probleem	Oplossing
Geen kiestoon	• Laad de (oplaadbare) batterijen ten minste 24 uur op • Maak de afstand tussen handset en basisstation kleiner • Gebruik de meegeleverde aansluitkabels
Slechte geluidskwaliteit	• Maak de afstand tussen handset en basisstation kleiner • De afstand tussen het basisstation en andere elektrische apparaten dient ten minste één meter te bedragen
Het symbool knippert	• Meld de handset op het basisstation aan • Maak de afstand tussen handset en basisstation kleiner
Het display van de handset geeft niets aan	• Trek de netkabel uit het basisstation en sluit deze weer aan, volg vervolgens de aanwijzingen voor het aanmelden van een handset • Controleer of de twee meegeleverde (oplaadbare) batterijen in het batterijvakje zijn geplaatst • Controleer of de batterijen zijn opgeladen
Nummerweergave (CLIP) functioneert niet	• Informeer bij uw netwerkaanbieder naar de prestatieomvang van uw abonnement

Heeft u hulp nodig?

Bedieningshandleiding
Zie de bedieningshandleiding die bij uw CD640 of CD645 wordt geleverd.

Online-hulp
www.philips.com/support