Registrirajte izdelek in pridobite podporo na
www.philips.com/welcome

CD690
CD695

Uporabniški priročnik

PHILIPS

Vsebina

1 Pomembna varnostna navodila 3

2 Vaš telefon 4
Vsebina škatle 4
Pregled telefona 5
Pregled osnovne enote 6
Ikone glavnega menija 7
Ikone na zaslonu 7

3 Začetek uporabe 8
Priključitev osnovne enote 8
Namestitev slušalke 9
Konfiguriranje telefona (odvisno od države) 9
Spreminjanje kode PIN za dostop na daljavo 10
Polnjenje slušalke 10
Preverjanje napolnjenosti baterij 10
Kaj je stanje pripravljenosti? 11
Preverjanje moči signala 11

4 Klici 12
Klicanje 12
Sprejem klica 13
Končanje klica 13
Nastavitev glasnosti slušalke/zvočnika 13
Popolno utišanje mikrofona 13
Vklop ali izklop zvočnika 13
Drugi klic 13
Sprejem drugega klica 14
Preklapljanje med klicema 14
Konferenčni klic z zunanjimi klicatelji 14

5 Notranja telefonska zveza in konferenčni klici 15
Klicanje na drugo slušalko 15
Prenos klica 15
Konferenčni klic 15

6 Besedilo in številke 17
Vnos besedila in številk 17
Preklop med velikimi in malimi črkami 17

7 Imenik 18
Ogled imenika 18
Iskanje vnosa 18
Klicanje iz imenika 18
Dostop do imenika med klicem 18
Dodajanje vnosa 19
Urejanje vnosa 19
Izbris vnosa 19
Izbris vseh vnosov 19
Nastavitev osebne melodije 19

8 Dnevnik klicev 20
Ogled zabeleženih klicev 20
Shranjevanje zabeleženega klica v imenik 20
Povratni klic 20
Izbris zabeleženega klica 21
Izbris vseh zabeleženih klicev 21

9 Seznam za ponovno izbiranje 22
Ogled zabeleženih klicev za ponovno izbiranje 22
Ponovno izbiranje klica 22
Shranjevanje zabeleženega klica za ponovno izbiranje v imenik 22
Izbris zabeleženega klica za ponovno izbiranje 22
Izbris vseh zabeleženih klicev za ponovno izbiranje 22

10 Nastavitve telefona 23
Nastavitev datuma in časa 23
Način ECO 23
Poimenovanje slušalke 23
Nastavitev jezika na zaslonu 23

11 Budilka 24
Nastavitev alarma 24
Izklop alarma 24

12 Nastavitve zaslona 25

13 Nastavitve zvoka 26
Nastavitev glasnosti melodije zvonjenja slušalke 26
Nastavitev melodije zvonjenja slušalke 26
Tihi način 26
Nastavitev tona tipke 26
Nastavitev potrditvenega tona 27
Nastavitev zvočnega profila 27

14 Storitve 28
Samodejni konferenčni klic 28
Samodejna predpona 28
Vrsta omrežja 28
Izbira trajanja premora do ponovnega klica 29
Klicni način 29
Prvo zvonjenje 29
Samodejna nastavitev ure 30
Registracija slušalk 30
Odjava slušalk 31
Klicne storitve 31
Obnovitev privzetih nastavitev 32

15 Otroška varuška 33
Vklop/izklop otroške varuške 33
Pošiljanje opozorila 33
Nastavitev glasnosti joka 34

16 Telefonski odzivnik 35
Vklop ali izklop telefonskega odzivnika 35
Nastavitev jezika odzivnika 35
Nastavitev načina odziva 35
Obvestila 36
Dohodna sporočila (DS) 36
Poslušanje trenutnega sporočila 37
Nastavitev kakovosti zvoka sporočila 38
Nastavitev zapoznitve zvonjenja 38
Dostop na daljavo 38
Delovanje LED-zaslona na osnovni enoti 39

17 Tehnični podatki 40

18 Obvestilo 41
Izjava o skladnosti 41
Skladnost s standardom GAP 41
Skladnost s standardi EMF 41
Odlaganje izrabljenih izdelkov in baterij 41

19 Pogosta vprašanja 43

20 Dodatek 44
Tabele za vnos besedila in številk 44

21 Kazalo 46

1 Pomembna varnostna navodila

Napajalne zahteve

- Ta izdelek zahteva električno napajanje 100-240 V AC. V primeru izpada napajanja se lahko povezava prekine.
- Napetost v omrežju je klasificirana kot TNV-3 (napetosti telekomunikacijskih omrežij), kot je določeno v standardu EN 60950.

Opozorilo

- Električno omrežje je klasificirano kot nevarno. Polnilnik lahko izklopite samo tako, da izključite napajalnik iz električne vtičnice. Poskrbite, da bo električna vtičnica vedno zlahka dostopna.

Da bi preprečili poškodovanje ali napačno delovanje

Pozor

- Uporabljajte samo napajalnik, ki je naveden v navodilih za uporabo.
- Uporabljajte samo baterije, ki so navedene v navodilih za uporabo.
- Če baterijo zamenjate z napačno baterijo, obstaja nevarnost eksplozije.
- Rabljene baterije zavrzite v skladu z navodili.
- Vedno uporabljajte kable, ki ste jih dobili skupaj z izdelkom.
- Napajalni kontakti ali baterija ne sme priti v stik s kovino.
- Pazite, da majhni kovinski predmeti ne pridejo v stik z izdelkom. To lahko poslabša kakovost zvoka in poškoduje izdelek.
- Kovinski predmeti se lahko primejo slušalke, če jih postavite v bližino ali na sprejemnik slušalke.
- Izdelka ne uporabljajte na območjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije.
- Ne odpirajte telefona, osnovne enote ali polnilnika, ker boste na ta način izpostavljeni visoki napetosti.
- Pri priklopni opremi mora biti vtičnica nameščena v bližini opreme in zlahka dostopna.
- Prostoročno aktiviranje lahko nenadoma močno zviša glasnost v slušalki: poskrbite, da slušalke ne boste imeli preblizu ušesu.
- Ta oprema ni namenjena klicem v sili, ko pride do izpada električnega napajanja. Za klice v sili morate uporabiti drugo možnost.
- Izdelek ne sme priti v stik s tekočino.
- Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol, amonijak, benzen, ali brusilnih čistilnih sredstev, ker lahko poškodujejo telefon.
- Telefona ne izpostavljajte prekomerni vročini, ki jo povzročajo grelne naprave ali neposredna sončna svetloba.
- Pazite, da vam telefon ne pade na tla ali da nanj ne padejo predmeti.
- Aktivni mobilni telefoni v bližini lahko povzročijo motnje.

Ko telefon uporabljate kot otroško varuško

Pozor

- Pazite, da se otroci ne igrajo z aparatom.
- Otroška enota in kabel ne smeta biti na dosegu otroka (vsaj 1 meter stran).
- Starševska enota mora biti od otroške enote oddaljena vsaj 1,5 metra, da ne pride do zvočnih motenj.
- Otroške enote ne polagajte v otrokovo posteljo ali stajico.
- Ne pokrivajte starševske in otroške enote (na primer z brisačo ali odejo). Hladilni zračniki otroške enote ne smejo biti blokirani.
- Naredite vse, kar je treba, da bo vaš otrok varno spal .
- Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok in oseb z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Če starševsko enoto namestite blizu oddajnika ali drugega aparata DECT (na primer telefona ali brezžičnega usmerjevalnika DECT), se povezava z otroško enoto lahko prekine. Otroško varuško premaknite vstran od brezžičnih aparatov, da se povezava znova vzpostavi.
- Ta otroška varuška je namenjena pomoči. Ne predstavlja nadomestila za odgovoren in ustrezen nadzor s strani odraslih oseb.

Temperatura pri delovanju in shranjevanju

- Izdelek uporabljajte v prostoru, kjer je temperatura vedno med 0 °C in +40 °C (ob do 90 % relativni vlažnosti).
- Izdelek hranite v prostoru, kjer je temperatura vedno med -20 °C in+45 °C (ob do 95 % relativni vlažnosti).
- Življenjska doba baterije se lahko zaradi nizkih temperatur skrajša.

2 Vaš telefon

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu!
Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.com/welcome.

Vsebina škatle

Osnovna enota (CD690)

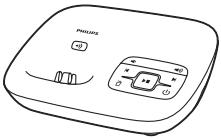

Osnovna enota (CD695)

Slušalka**

Polnilnik**

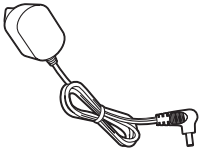

Napajalni adapter**



Telefonski kabel*

Jamstvo

Uporabniški priročnik

Vodnik za hiter začetek

Opomba

- *V nekaterih državah morate priključiti telefonski adapter na telefonski kabel, nato pa telefonski kabel v telefonsko vtičnico.

Opomba

- **V paketih z več slušalkami so dodatne slušalke, polnilniki in napajalni adapterji.

Pregled telefona

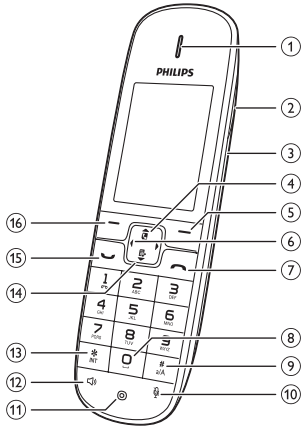

① **Slušalka**

② **Zvočnik**

③ **Vratca za baterijo**

④
- Pomikanje navzgor po meniju.
- Zvišanje glasnosti slušalke/zvočnika.
- Dostop do imenika.

⑤
- Brisanje besedila ali številk.
- Preklic postopka.

⑥ ◀ / ▶
Pomik kazalke levo ali desno v načinu za urejanje.

⑦
- Končanje klica.
- Izhod iz menija/postopka.

⑧
- Pritisnite za vnos presledka med urejanjem besedila.

⑨ # a/A
- Za klic z izbiro pred klicanjem.
- Pritisnite in držite za vnos premora.
- Preklop med malimi in velikimi črkami med urejanjem.

⑩
Izklop ali vklop zvoka mikrofona.

⑪ **Mikrofon**

⑫
- Vklop ali izklop zvočnika.
- Klicanje in sprejemanje klicev prek zvočnika.

⑬ * INT
Pritisnite in držite, da opravite notranji klic (samo za različice z več slušalkami).

⑭
- Pomikanje navzdol po meniju.
- Znižanje glasnosti slušalke/zvočnika.
- Dostop do dnevnika klicev.

⑮
- Klicanje in sprejemanje klicev.

⑯
- Odpiranje glavnega menija.
- Potrditev izbire.
- Odpiranje menija z možnostmi.
- Izbira funkcije na zaslonu slušalke neposredno nad tipko.

Pregled osnovne enote

CD690

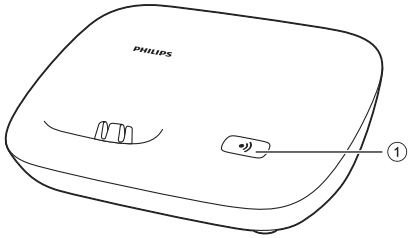

①
- Iskanje slušalk.
- Odpiranje načina za registracijo.

CD695

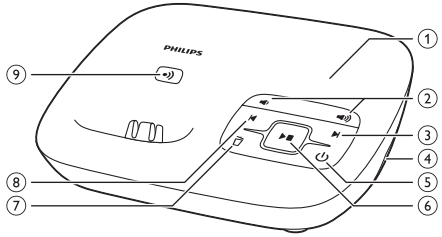

① **Števec sporočil**

② /
Zvišanje/znižanje glasnosti zvočnika.

③
Preskok naprej med predvajanjem.

④ **Zvočnik**

⑤
Vklop ali izklop telefonskega odzivnika.

⑥
- Predvajanje sporočil.
- Zaustavitev predvajanja sporočil.

⑦
- Brisanje trenutno predvajanega sporočila.
- Pritisnite in držite, da izbrišete vsa stara sporočila.

⑧
Preskok nazaj med predvajanjem.

⑨
- Iskanje slušalk
- Odpiranje načina za registracijo.

Ikone glavnega menija

Sledi pregled menijskih možnosti, ki so na voljo v telefonu CD690/695. Za podrobno razlago menijskih možnosti si oglejte ustrezne razdelke v tem uporabniškem priročniku.

Ikona	Opisi
	[Nast. telefona] - Nastavitev datuma in časa, načina ECO, imena slušalke in jezika na zaslonu.
	[Zvoki] – Nastavitev glasnosti zvonjenja, melodije zvonjenja, tona tipk itd.
	[Storitve] - Nastavitev samodejnega konferenčnega klica, samodejne predpone, vrste omrežja, časa ponovnega klica, samodejne ure, klicnih storitev itd. Storitve so odvisne od omrežja in države.
	[Alarm] - Nastavitev datuma in časa, alarma, zvoka alarma itd.
	[Imenik] – Dodajanje, urejanje, upravljanje vnosov v telefonskem imeniku itd.
	[Dohodni klici] – Prikaz zgodovine vseh zgrešenih ali prejetih klicev.
	[Zaslon] - Nastavitev svetlosti, ohranjevalnika zaslona itd.
	[Otroš. varuška] - Nastavitev alarma za zunanjo linijo ali druge slušalke in glasnosti joka.
	[Notran. klic] - Klicanje druge slušalke. Ta ikona je na voljo samo pri CD690.
	[Odzivnik] - Nastavitev, predvajanje, brisanje sporočil telefona itd. Ta ikona je na voljo samo pri CD695.

Ikone na zaslonu

V stanju pripravljenosti ikone na glavnem zaslonu predstavljajo funkcije, ki jih ponuja slušalka.

Ikona	Opisi
	Ko slušalka ni na osnovni enoti/ polnilniku, črtice prikazujejo raven energije v bateriji (od polne do prazne). Ko je slušalka na osnovni enoti/ polnilniku, se črtice pomikajo, dokler polnjenje ni končano.
	Utripa ikona za prazno baterijo in slišite opozorilni zvok. Baterija je skoraj prazna in jo je treba napolniti.
	Število črtic prikazuje stanje povezave med slušalko in osnovno enoto. Več črtic pomeni močnejši signal.
	Na zaslonu v pripravljenosti je rdeča, ko imate zgrešen klic. Na seznamu dohodnih klicev je rdeča, ko imate nepregledan zgrešen klic. Na seznamu dohodnih klicev je zelena, ko imate pregledan zgrešen klic.
	Alarm je aktiviran.
	Zvočnik je vklopljen.
	Zvonjenje je izklopljeno.
	Odzivnik: utripa v primeru novega sporočila. Prikaže se, ko je odzivnik vklopljen.
	Utripa v primeru novega glasovnega sporočila. Ko ste glasovna sporočila že pregledali v dnevniku klicev, je simbol prikazan neprekinjeno. Ikona ni prikazana, če ni nobenega glasovnega sporočila.
	Aktiviran je tihi način.
ECO	Aktiviran je način **ECO**.

3 Začetek uporabe

Pozor

- Pred priključitvijo in namestitvijo slušalke preberite varnostna navodila v razdelku "Pomembna varnostna navodila".

Priključitev osnovne enote

Opozorilo

- Nevarnost poškodbe izdelka! Poskrbite, da napajalna napetost ustreza napetosti, ki je natisnjena na zadnji ali spodnji strani telefona.
- Za polnjenje baterij uporabljajte samo priložen napajalni adapter.

Opomba

- Če se naročite na hitro internetno povezavo (DSL) prek telefonske linije, morate med telefonski kabel in stensko vtičnico namestiti filter DSL. Filter preprečuje nastanek šuma in težav z ID-jem klicatelja, ki jih povzročajo motnje povezave DSL. Za več informacij o filtrih DSL se obrnite na ponudnika storitev DSL.
- Tipska ploščica se nahaja na spodnji strani osnovne enote.

1 Konca napajalnega adapterja priključite v:
   - vhodno vtičnico (DC) na spodnji strani osnovne enote;
   - napajalno vtičnico na steni.

2 Konca telefonskega kabla priključite v:
   - telefonsko vtičnico na spodnji strani osnovne enote;
   - telefonsko vtičnico na steni.

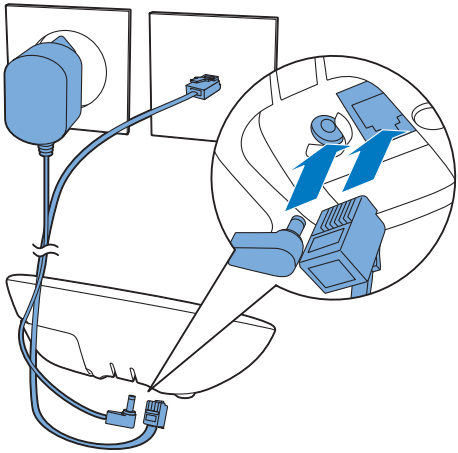

3 Konca napajalnega adapterja priključite v (samo za različice z več slušalkami):
   - vhodno vtičnico (DC) na spodnji strani polnilnika dodatne slušalke.
   - napajalno vtičnico na steni.

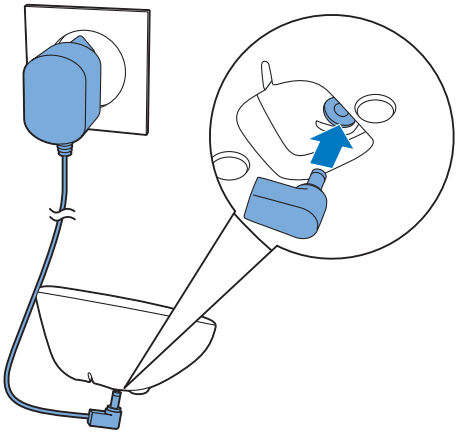

Namestitev slušalke

Baterije so predhodno vstavljene v slušalko. Pred polnjenjem z vratc za baterije povlecite baterijski trak.

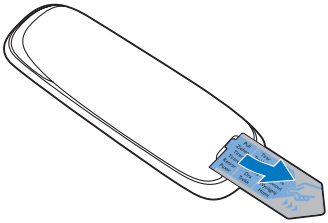

Pozor

- Nevarnost eksplozije! Baterij ne izpostavljajte vročini, soncu ali ognju. Ne mečite jih v ogenj.
- Uporabite le priložene baterije.
- Nevarnost skrajšanja življenjske dobe baterije! Ne mešajte baterij različnih znamk ali vrst.

Opomba

- Pred prvo uporabo polnite baterije 8 ur.
- Običajno je, da se slušalka med polnjenjem baterij segreje.

Opozorilo

- Pred vstavljanjem baterij v prostor za baterije preverite njihovo polariteto. Napačna polariteta lahko poškoduje izdelek.

Konfiguriranje telefona (odvisno od države)

1 Ko telefon prvič uporabite, se prikaže pozdravno sporočilo.

2 Pritisnite tipko **[V redu]**.

Nastavitev države/jezika

Izberite državo/jezik in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

↳ Nastavitev države/jezika je shranjena.

Opomba

- Možnost za nastavitev države/jezika je odvisna od države. Če se pozdravno sporočilo ne prikaže, to pomeni, da je nastavitev države/jezika za vašo državo prednastavljena. Nato lahko nastavite datum in čas.

Za ponastavitev jezika si oglejte naslednji postopek.

1 Izberite **[Meni]** > ⚙ > **[Jezik]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

2 Izberite jezik in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Nastavitev datuma in časa

1 Izberite **[Meni]** > ⚙ > **[Dat. in čas]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

2 Izberite **[Nastav. datum]**/**[Nastav. časa]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

3 S številskimi tipkami vnesite datum in čas.

Opomba

- Če je čas v 12-urni obliki zapisa, pritisnite *INT, da izberete **[DOP.]** ali **[POP.]**.

4 Za potrditev pritisnite tipko **[V redu]**.

Nastavitev oblike zapisa datuma in časa

1 Izberite **[Meni]** > ⚙ > **[Dat. in čas]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
2 Izberite **[Nastav. datuma]** ali **[Nastav. časa]**.
3 Pritisnite ⌂ / ⇩ ali izberite **[DD-MM-LLLL]** ali **[MM-DD-LLLL]** kot prikaz datuma in **[12 urno]** ali **[24 urno]** kot prikaz časa. Nato pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Opomba

- Nastavitev oblike zapisa datuma in časa je odvisna od države.

Spreminjanje kode PIN za dostop na daljavo

Opomba

- Privzeta koda PIN telefonskega odzivnika je 0000; da zagotovite varen dostop, jo spremenite.

1 Izberite **[Meni]** > ▭ > **[Dalj. dostop]** > **[Spremeni PIN]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
2 Vnesite staro kodo PIN in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
3 Vnesite novo kodo PIN in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
4 Znova vnesite novo kodo PIN in pritisnite **[Shrani]** za pritrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Polnjenje slušalke

Za polnjenje slušalke postavite slušalko na osnovno enoto. Če je slušalka pravilno nameščena na osnovno enoto, slišite potrditveni zvok.
↳ Začne se polnjenje slušalke.

Opomba

- Pred prvo uporabo polnite baterije 8 ur.
- Običajno je, da se slušalka med polnjenjem baterij segreje.

Preverjanje napolnjenosti baterij

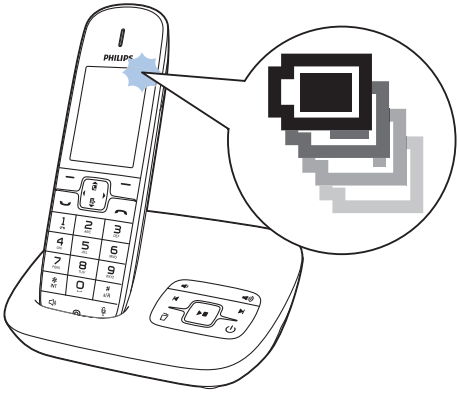

Ikona za baterijo prikazuje trenutno napolnjenost baterije.

▭ ▭ ▭	Ko slušalka ni na osnovni enoti/ polnilniku, črtice prikazujejo raven energije v bateriji (od polne do prazne). Ko je slušalka na osnovni enoti/ polnilniku, črtice utripajo, dokler polnjenje ni končano.
▭	Ikona za prazno baterijo utripa. Baterija je skoraj prazna in jo je treba napolniti.

Če se pogovarjate po telefonu, zaslišite opozorilni ton, ko sta bateriji skoraj prazni. Če sta bateriji popolnoma prazni, se slušalka izklopi.

Kaj je stanje pripravljenosti?

Ko telefon miruje, je v stanju pripravljenosti. Če slušalka ni na polnilnem podstavku, sta na zaslonu v stanju pripravljenosti prikazana datum in čas. Če je slušalka na polnilnem podstavku, je na zaslonu v stanju pripravljenosti čas prikazan kot ohranjevalnik zaslona.

Preverjanje moči signala

	Število črtic prikazuje stanje povezave med slušalko in osnovno enoto. Več črtic pomeni boljšo povezavo.

- Preden kličete ali sprejemate klice in preden začnete uporabljati funkcije in možnosti, mora biti slušalka povezana z osnovno enoto.
- Če med klicem zaslišite opozorilni ton, je baterija v slušalki skoraj prazna ali pa je slušalka izven dosega. Napolnite baterijo ali pa slušalko približajte osnovni enoti.

4 Klici

Opomba

- Če pride do izpada napajanja, storitve v sili niso dostopne.

Nasvet

- Pred ali med klicem preverite moč signala.

Klicanje

Kličete lahko na naslednje načine:

- Hitro klicanje
- Izbira pred klicanjem
- Ponovno izbiranje zadnje klicane številke
- Klicanje s seznama za ponovno izbiranje
- Klicanje s seznama v imeniku
- Klicanje iz dnevnika klicev

Hitro klicanje

1 Pritisnite ⌣ ali ◁).

2 Izberite telefonsko številko.
   ↳ Številka je izbrana.
   ↳ Prikazan je čas trajanja trenutnega klica.

Izbira pred klicanjem

1 Izberite telefonsko številko.
   - Za izbris števke pritisnite **[Očisti]**.
   - Za vnos premora pritisnite in držite pritisnjeno tipko #/a/A.

2 Pritisnite ⌣ ali ◁) za klicanje številke.

Klicanje s seznama za ponovno izbiranje

Kličete lahko s seznama za ponovno izbiranje (glejte 'Ponovno izbiranje klica' na strani 22).

Ponovno izbiranje zadnje klicane številke

1 Pritisnite tipko **[Ponov. klic]**.
   ↳ Prikaže se seznam ponovnih klicev z označeno zadnjo klicano številko.

2 Pritisnite tipko ⌣.
   ↳ Zadnja klicana številka je izbrana.

Klicanje iz imenika

Kličete lahko s seznama v imeniku (glejte 'Klicanje iz imenika' na strani 18).

Klicanje iz dnevnika klicev

Povratni klic lahko opravite iz dnevnika prejetih ali zgrešenih klicev (glejte 'Povratni klic' na strani 20).

Opomba

- Časovnik klicev prikaže trajanje trenutnega klica.

Opomba

- Če zaslišite opozorilni ton, je baterija v slušalki skoraj prazna ali pa je slušalka izven dosega. Napolnite baterijo ali pa slušalko približajte osnovni enoti.

Sprejem klica

Ko prejmete klic, telefon zazvoni in osvetlitev ozadja LCD-zaslona utripa. Takrat lahko:

- pritisnete ⌣ ali 🔊 za sprejem klica,
- izberete **[Preus.]** in pošljete dohodni klic na telefonski odzivnik (velja samo pri CD695),
- izberete **[Tiho]** za izklop zvonjenja za trenutni dohodni klic.

Opozorilo

- Ko slušalka zvoni ali ko je aktivirano prostoročno telefoniranje, slušalke ne približujte ušesom, da preprečite poškodbe sluha.

Opomba

- Storitev za identifikacijo klicatelja je na voljo, če imate pri ponudniku storitev naročeno storitev za identifikacijo klicatelja.

Nasvet

- V primeru zgrešenega klica se prikaže obvestilo.

Izklop zvonjenja za dohodni klic

Ko telefon zazvoni, pritisnite **[Tiho]**.

Končanje klica

Klic lahko končate na naslednje načine:

- Pritisnite ⌒; ali
- postavite slušalko na osnovno enoto ali polnilni podstavek.

Nastavitev glasnosti slušalke/ zvočnika

Pritisnite ⇧ / ⇩ na slušalki za nastavitev glasnosti med klicem.

↳ Glasnost slušalke/zvočnika je nastavljena, telefon pa se vrne na zaslon za klicanje.

Popolno utišanje mikrofona

1 Med klicem pritisnite 🎙.
   ↳ Na slušalki se prikaže **[Zvok izklj.]**.
   ↳ Klicatelj vas ne sliši, vi pa še vedno lahko slišite njegov glas.

2 Ponovno pritisnite 🎙 za vklop mikrofona.
   ↳ Zdaj lahko komunicirate s klicateljem.

Vklop ali izklop zvočnika

Pritisnite tipko 🔊.

Drugi klic

Opomba

- Ta storitev je odvisna od omrežja.

1 Med klicem pritisnite ⌣.
   ↳ Prvi klic je zadržan.

2 Izberite drugo številko.
   ↳ Izbrana je na zaslonu prikazana številka.

Sprejem drugega klica

Opomba

- Ta storitev je odvisna od omrežja.

Pri piskanju, ki vas opozarja na dohodni klic, lahko klic sprejmete na naslednje načine:

1 Pritisnite ⌣ in 2 za sprejem klica.
   ↳ Prvi klic je zadržan, vi pa imate vzpostavljeno povezavo z drugim klicem.

2 Pritisnite ⌣ in 1, da končate trenutni klic in sprejmete drugi klic.

Preklapljanje med klicema

Opomba

- Ta storitev je odvisna od omrežja.

Med klicema lahko preklapljate na naslednja načina:

- Pritisnite ⌣ in 2 ; ali
- Pritisnite **[Možnos]** in izberite **[Zamenjaj klica]** ter ponovno pritisnite **[V redu]** za potrditev.
   ↳ Trenutni klic je zadržan, vi pa imate vzpostavljeno povezavo z drugim klicem.

Konferenčni klic z zunanjimi klicatelji

Opomba

- Ta storitev je odvisna od omrežja. Pri ponudniku storitev preverite za dodatne stroške.

Ko imate vzpostavljeno povezavo z dvema klicema, lahko na naslednje načine vzpostavite konferenčni klic:

- Pritisnite ⌣ in 3 ; ali
- Pritisnite **[Možnos]**, izberite **[Konferenca]** in ponovno pritisnite **[V redu]** za potrditev.
   ↳ Klica se združita in vzpostavljen je konferenčni klic.

5 Notranja telefonska zveza in konferenčni klici

Notranji klic je klic na drugo slušalko z isto osnovno enoto. Konferenčni klic vključuje pogovor med vami, uporabnikom druge slušalke in zunanjimi klicatelji.

Klicanje na drugo slušalko

Opomba

- Če sta v osnovni enoti registrirani samo 2 slušalki, pritisnite in držite ✱ INT ali izberite **[Meni]** > za klicanje na drugo slušalko.
- Ikona je na voljo pri CD690.

1 Pritisnite in držite ✱ INT ali izberite **[Meni]** > .
↳ Prikažejo se slušalke, ki so na voljo za notranjo telefonsko zvezo.

2 Izberite številko slušalke in nato pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Izbrana slušalka zazvoni.

3 Na izbrani slušalki pritisnite .
↳ Notranji klic je vzpostavljen.

4 Pritisnite **[Očisti]** ali za preklic ali končanje notranjega klica.

Opomba

- Če je izbrana slušalka zasedena, je na zaslonu slušalke prikazano **[Zased.]**.

Med pogovorom po telefonu

Med klicem lahko preklapljate med eno in drugo slušalko:

1 Pritisnite in držite pritisnjeno tipko ✱ INT.
↳ Trenutni klicatelj je zadržan.

2 Izberite številko slušalke in nato pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Počakajte, da druga stran sprejme vaš klic.

Preklapljanje med klici

Pritisnite **[Zunan.]** za preklop med zunanjim in notranjim klicem.

Prenos klica

1 Med klicem pritisnite in držite ✱ INT.
↳ Prikažejo se slušalke, ki so na voljo za notranjo telefonsko zvezo.

2 Izberite številko slušalke in nato pritisnite **[V redu]** za potrditev.

3 Pritisnite , ko druga stran sprejme vaš klic.
↳ Klic je zdaj prenesen v izbrano slušalko.

Konferenčni klic

3-smerni konferenčni klic je klic med vami, uporabnikom druge slušalke in zunanjimi klicatelji. Dve slušalki morata imeti isto osnovno enoto.

Med zunanjim klicem

1 Pritisnite in držite ✻ INT za začetek notranjega klica.
   ↳ Prikažejo se slušalke, ki so na voljo za notranjo telefonsko zvezo.
   ↳ Zunanji klicatelj je zadržan.

2 Izberite ali vnesite številko slušalke in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
   ↳ Izbrana slušalka zazvoni.

3 Na izbrani slušalki pritisnite ⌣.
   ↳ Notranji klic je vzpostavljen.

4 Pritisnite tipko **[Konf.]**.
   ↳ Zdaj ste vključeni v 3-smerni konferenčni klic z zunanjim klicem in izbrano slušalko.

5 Pritisnite ⌒ za končanje konferenčnega klica.

Opomba

- Pritisnite ⌣, da se vključite v konferenčni klic v teku z drugo slušalko, če je možnost **[Storitve]** > **[Konferenca]** nastavljena na **[Samodejno]**.

Med konferenčnim klicem

- Pritisnite **[Int.]**, da zadržite zunanji klic in se vrnete k notranjemu klicu.
   ↳ Zunanji klic je zadržan.
- Pritisnite **[Konf.]**, da ponovno vzpostavite konferenčni klic.

Opomba

- Če med konferenčnim klicem odložite eno slušalko, ostane druga povezana z zunanjim klicem.

6 Besedilo in številke

Besedilo in številke lahko vnesete za ime slušalke, vnose v imenik in druge menijske elemente.

Vnos besedila in številk

1 Za vnos izbranega znaka enkrat ali večkrat pritisnite alfanumerično tipko.

2 Za izbris znaka pritisnite **[Očisti]**. Pritisnite ◀ / ▶ za premik kazalke levo in desno.

3 Pritisnite 0 za dodajanje presledka.

Nasvet

- Dodatne informacije o vnašanju besedila in številk si oglejte v poglavju "Dodatek".

Preklop med velikimi in malimi črkami

Privzeto je prva črka vsake besede v stavku velika, preostale pa so male. Pritisnite #/a/A za preklop med velikimi in malimi črkami.

7 Imenik

Ta telefon ima imenik, v katerega je mogoče shraniti do 200 vnosov. Do imenika lahko dostopite preko slušalke. Vsak vnos lahko vsebuje do 14-mestno ime in do 24-mestno številko. Telefon ima 2 pomnilnika z neposrednim dostopom (tipki 1 in 2). Glede na državo sta tipki 1 in 2 prednastavljeni na številko telefonskega predala in številko informacijskih storitev ponudnika storitev. Če tipko pritisnete in držite v stanju pripravljenosti, je shranjena telefonska številka izbrana samodejno.

Ogled imenika

Opomba

- Imenik si lahko ogledujete le na eni slušalki naenkrat.

1 Pritisnite ali izberite **[Meni]** > > **[V redu]** za dostop do seznama v imeniku.

2 Pritisnite / za pomikanje po vnosih v imeniku.

Iskanje vnosa

Vnose v imeniku lahko iščete na naslednja načina:

- Pomaknite se po seznamu stikov.
- Vnesite prvi znak stika.

Pomikanje po seznamu stikov

1 Pritisnite ali izberite **[Meni]** > > **[V redu]** za dostop do seznama v imeniku.

2 Pritisnite / za pomikanje po seznamu v imeniku.

Vnos prvega znaka stika

1 Pritisnite ali izberite **[Meni]** > > **[V redu]** za dostop do seznama v imeniku.

2 Pritisnite alfanumerično tipko, ki ustreza znaku.

↳ Prikaže se prvi vnos, ki se začne s tem znakom.

Klicanje iz imenika

1 Pritisnite ali izberite **[Meni]** > > **[V redu]** za dostop do seznama v imeniku.

2 Na seznamu v imeniku izberite stik.

3 Pritisnite za klicanje.

Dostop do imenika med klicem

1 Pritisnite **[Možnos]** in izberite **[Imenik]**.

2 Za potrditev pritisnite tipko **[V redu]**.

3 Izberite stik, pritisnite **[Možnos]** in nato pritisnite **[Pogled]** za ogled številke.

Dodajanje vnosa

Opomba

- Če je pomnilnik imenika poln, se na slušalki prikaže obvestilo. Izbrišite nekaj vnosov, da dodate nove.

1 Pritisnite ali izberite **[Meni]** > > **[Možnos]** > **[Dodaj novo]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
2 Vnesite ime in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
3 Vnesite številko in pritisnite **[Shrani]** za potrditev.
↳ Nov vnos je shranjen.

Nasvet

- Pritisnite in držite pritisnjeno tipko #/a/A za vnos premora.
- Pritisnite #/a/A za preklop med velikimi in malimi črkami.

Opomba

- Imenik staro številko prepiše z novo.

Nasvet

- Za izbris znaka pritisnite **[Očisti]**. Pritisnite ◀ / ▶ za premik kazalke levo in desno.

Urejanje vnosa

1 Pritisnite ali izberite **[Meni]** > > **[Možnos]** > **[Uredi]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
2 Uredite ime in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
3 Uredite številko in pritisnite **[Shrani]** za potrditev.
↳ Vnos je shranjen.

Izbris vnosa

1 Pritisnite ali izberite **[Meni]** > .
2 Izberite stik in nato **[Možnos]** > **[Zbriši]**. Za potrditev pritisnite tipko **[V redu]**.
↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
3 Za potrditev izberite možnost **[V redu]**.
↳ Vnos je izbrisan.

Izbris vseh vnosov

1 Pritisnite ali izberite **[Meni]** > .
2 Izberite stik in nato **[Možnos]** > **[Izbriši vse]**.
3 Za potrditev pritisnite tipko **[V redu]**.
↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
4 Za potrditev pritisnite tipko **[V redu]**.
↳ Vsi vnosi so izbrisani.

Nastavitev osebne melodije

Prilagodite lahko melodijo zvonjenja za posamezne stike, vnesene v imenik.

Opomba

- Pred to funkcijo preverite, da ste naročeni na storitev za identifikacijo klicatelja.

1 Pritisnite ali izberite **[Meni]** > in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
2 Izberite stik in pritisnite **[Možnos]** > **[Izberite ton]**.
3 Pritisnite **[V redu]**, da nastavite ali spremenite melodijo za stik.
4 Izberite melodijo za stik in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Melodija je nastavljena.

8 Dnevnik klicev

V dnevniku klicev je shranjena zgodovina vseh zgrešenih ali prejetih klicev. Zgodovina dohodnega klica vključuje ime in številko klicatelja, čas in datum klica. Ta funkcija je na voljo, če imate pri ponudniku storitev naročeno storitev za identifikacijo klicatelja.
Do dnevnika klicev lahko dostopate iz stacionarnega ali enega od dveh mobilnih telefonov prek slušalke in osnovne enote.
Telefon lahko shrani do 50 zabeleženih klicev.
Ikona dnevnika klicev na slušalki in osnovni enoti utripa in vas na ta način opozarja na neodgovorjene klice. Če klicatelj dovoli prikaz svoje identitete, si lahko ogledate njegovo ime ali številko. Zabeleženi klici so prikazani v časovnem zaporedju z zadnjim prejetim klicem na vrhu seznama.

Opomba

- Preden pokličete nazaj neposredno s seznama klicev, preverite, ali je številka na seznamu veljavna.

Naslednja ikona na zaslonu označuje, da imate zgrešene klice.

	Na zaslonu v pripravljenosti je rdeča, ko imate zgrešen klic. Na seznamu dohodnih klicev je rdeča, ko imate nepregledan zgrešen klic. Na seznamu dohodnih klicev je zelena, ko imate pregledan zgrešen klic.

Ogled zabeleženih klicev

1 Pritisnite ali izberite **[Meni]** > in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.

2 Izberite **[Dohodni klici]**.

3 Izberite zabeležen klic in nato **[Možnos]** > **[Pogled]** > **[V redu]** za prikaz razpoložljivih informacij.

Shranjevanje zabeleženega klica v imenik

1 Pritisnite ali izberite **[Meni]** > in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.

2 Izberite **[Dohodni klici]**.

3 Izberite zabeležen klic in pritisnite **[Možnos]**.

4 Izberite **[Shrani štev-]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

5 Vnesite in uredite ime in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

6 Vnesite in uredite številko in pritisnite **[Shrani]** za potrditev.
↳ Vnos je shranjen.

Povratni klic

1 Pritisnite ali izberite **[Meni]** > in pritisnite **[V redu]**.
↳ Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.

2 Izberite **[Dohodni klici]**.

3 Na seznamu izberite zabeležen klic.

4 Pritisnite za klicanje.

Izbris zabeleženega klica

1 Pritisnite ali izberite **[Meni]** > in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.

2 Izberite **[Dohodni klici]**.

3 Izberite zabeležen klic in pritisnite **[Možnos]** za potrditev.

4 Izberite **[Zbriši]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Na slušalki se prikažejo zahteve za potrditev.

5 Za potrditev pritisnite tipko **[V redu]**.
↳ Vnos je izbrisan.

Izbris vseh zabeleženih klicev

1 Pritisnite ali izberite **[Meni]** > in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.

2 Izberite **[Dohodni klici]**.

3 Izberite zabeležen klic in pritisnite **[Možnos]**.

4 Izberite **[Izbriši vse]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.

5 Za potrditev pritisnite tipko **[V redu]**.
↳ Vsi vnosi so izbrisani.

9 Seznam za ponovno izbiranje

Na seznam za ponovno izbiranje je shranjena zgodovina izbranih klicev. Vključuje imena in/ali številke, ki ste jih poklicali. Ta telefon lahko shrani do 20 zabeleženih klicev za ponovno izbiranje.

Ogled zabeleženih klicev za ponovno izbiranje

Pritisnite tipko **[Ponov. klic]**.
↳ Prikaže se seznam klicev.

Ponovno izbiranje klica

1 Pritisnite tipko **[Ponov. klic]**.
2 Izberite zabeleženo številko, ki jo želite poklicati. Pritisnite tipko ⌣.
↳ Številka je izbrana.

Shranjevanje zabeleženega klica za ponovno izbiranje v imenik

1 Pritisnite **[Ponov. klic]**, da odprete seznam klicev.
2 Izberite zabeležen klic, nato pritisnite **[Možnos]** za potrditev.
3 Izberite **[Shrani štev-]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
4 Vnesite in uredite ime, nato pritisnite **[V redu]** za potrditev.
5 Vnesite in uredite številko, nato pritisnite **[Shrani]** za potrditev.
↳ Vnos je shranjen.

Izbris zabeleženega klica za ponovno izbiranje

1 Pritisnite **[Ponov. klic]**, da odprete seznam klicev.
2 Izberite zabeležen klic, nato pritisnite **[Možnos]** za potrditev.
3 Izberite **[Zbriši]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
4 Za potrditev pritisnite tipko **[V redu]**.
↳ Vnos je izbrisan.

Izbris vseh zabeleženih klicev za ponovno izbiranje

1 Pritisnite **[Ponov. klic]**, da odprete seznam klicev.
2 Izberite **[Možnos]** > **[Izbriši vse]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
3 Za potrditev pritisnite tipko **[V redu]**.
↳ Vsi vnosi so izbrisani.

10 Nastavitve telefona

Nastavitve lahko prilagodite tako, da bo telefon ustrezal vašim željam.

Nastavitev datuma in časa

Dodatne informacije si oglejte v poglavju "Začetek uporabe", v delih "Nastavitev datuma in časa" ter "Nastavitev oblike zapisa datuma in časa".

Način ECO

Način **ECO** zmanjša oddajno moč slušalke in osnovne enote, ko opravljate klic ali ko je telefon v stanju pripravljenosti.

1 Izberite **[Meni]** > ⚙ > **[Način Eco]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

2 Izberite **[Vklop]**/**[Izklop]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
   ↳ Nastavitev je shranjena.
   ↳ **ECO** je prikazano v stanju pripravljenosti.

Opomba

- Če je možnost **ECO** nastavljena na **[Vklop]**, se lahko zmanjša doseg povezave med slušalko in osnovno enoto.

Poimenovanje slušalke

Ime slušalke ima lahko do 14 znakov. Prikazano je na zaslonu slušalke v stanju pripravljenosti.

1 Izberite **[Meni]** > ⚙ > **[Ime telefona]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

2 Vnesite ali uredite ime. Za brisanje znaka pritisnite **[Očisti]**.

3 Za potrditev pritisnite tipko **[Shrani]**.
   ↳ Nastavitev je shranjena.

Nastavitev jezika na zaslonu

Opomba

- Ta funkcija velja le za modele s podporo za več jezikov.
- Razpoložljivi jeziki se razlikujejo glede na državo.

1 Izberite **[Meni]** > ⚙ > **[Jezik]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

2 Izberite jezik in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
   ↳ Nastavitev je shranjena.

11 Budilka

Telefon ima vgrajeno budilko. Če jo želite nastaviti, preverite spodnje informacije.

Nastavitev alarma

1 Izberite **[Meni]** > ⏰ in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
2 Izberite **[Vklop]**/**[Izklop]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
3 Izberite **[Čas alarma]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
4 Vnesite čas alarma in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
5 Izberite **[Ponovitev]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
6 Izberite ponovitev alarma in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
7 Izberite možnost **[Zvok alarma]** in pritisnite tipko **[V redu]**.
8 Med možnostmi izberite zvok in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
   ↳ Alarm je nastavljen in na zaslonu se prikaže ⏰.

Nasvet

- Pritisnite ✻ za preklapljanje med **[DOP.]**/**[POP.]**.

Izklop alarma

Pred sprožitvijo alarma

Izberite **[Meni]** > ⏰ > **[Izključen]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
   ↳ Nastavitev je shranjena.

Ob sprožitvi alarma

- Pritisnite**[Izklop]** za izklop alarma.
- Pritisnite **[Dremež]**(ali katerokoli tipko razen **[Izklop]**) za preklop na dremež.
   ↳ Alarm ponovno zazvoni čez 5 minut. Ko 3-krat preklopite na dremež, se funkcija dremeža izklopi.

12 Nastavitve zaslona

Prilagodite lahko svetlost zaslona in ohranjevalnik zaslona telefona.

Nastavitev zaslona

1 Izberite **[Meni]** > ⚙ in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

2 Izberite **[Svetlost]**/**[Ura]**/**[Ohran. zaslona]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

3 Izberite možnost in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

Opomba

- Ko je način varčevanja z energijo vklopljen, je zaslon v stanju mirovanja izklopljen. Ko je način varčevanja z energijo izklopljen, zaslon v stanju mirovanja ostane vklopljen.

13 Nastavitve zvoka

Prilagodite lahko nastavitve zvoka telefona.

Nastavitev glasnosti melodije zvonjenja slušalke

Izbirate lahko med 5 stopnjami glasnosti melodije zvonjenja ali **[Izključen]**.

1 Izberite **[Meni]** > 🔊 in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

2 Izberite **[Glas. zvonj.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

3 Izberite stopnjo glasnosti in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Nasvet

- Ko izklopite zvonjenje, se na zaslonu prikaže ikona 🔇.

Nastavitev melodije zvonjenja slušalke

Izbirate lahko med 15 melodijami zvonjenja.

1 Izberite **[Meni]** > 🔊 in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

2 Izberite **[Mel. zvonj.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

3 Izberite melodijo zvonjenja in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Tihi način

Telefon lahko nastavite na tihi način in ta način omogočite za določeno obdobje, če nočete, da vas kdo moti. Ko je tihi način vklopljen, telefon ne zvoni in ne predvaja opozoril in zvokov.

Opomba

- Ko pritisnete •)) za iskanje slušalke ali ko vklopite alarm, telefon opozorilo pošlje tudi v tihem načinu.

1 Izberite **[Meni]** > 🔊 in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

2 Izberite **[Tihi način]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

3 Izberite **[Vključ.]**/**[Izključen]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

4 Izberite **[Začet. in kon.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

5 Nastavite čas in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Opomba

- Ko je tihi način nastavljen na **[Vključ.]**, je prikazano 🔇. 🔇 je prikazano med prednastavljenim časom za tihi način.

Nastavitev tona tipke

Ton tipke je zvok, ki se zasliši ob pritisku tipke na slušalki.

1 Izberite **[Meni]** > 🔊 in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

2 Izberite **[Ton tipke]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

3 Izberite **[Vklop]**/**[Izklop]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Nastavitev potrditvenega tona

Potrditveni ton je zvok, ki ga slišite pri postavitvi slušalke na osnovno enoto ali polnilnik.

1 Izberite **[Meni]** > 🔊 in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

2 Izberite **[Ton priključ.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

3 Izberite **[Vklop]**/**[Izklop]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
   ↳ Nastavitev je shranjena.

Nastavitev zvočnega profila

Izbirate lahko med 3 profili zvoka slušalke.

1 Izberite **[Meni]** > 🔊 in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

2 Izberite **[Moj zvok]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

3 Izberite želeni profil in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
   ↳ Nastavitev je shranjena.

Dostop do zvočnega profila med klicem

1 Enkrat ali večkrat pritisnite **[Zvok]** za spremembo zvočnega profila med klicem.

14 Storitve

Telefon podpira številne funkcije, ki vam pomagajo obravnavati in upravljati klice.

Samodejni konferenčni klic

Če se želite vključiti v zunanji klic z drugo slušalko, pritisnite ⌣.

Aktiviranje/deaktiviranje samodejnega konferenčnega klica

1 Izberite **[Meni]** > ▤ > **[Konferenca]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

2 Izberite **[Samodejno]**/**[Izklop]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Samodejna predpona

Ta funkcija omogoča preverjanje in oblikovanje izhodne klicne številke, preden jo izberete. Predpona lahko nadomesti zaznavno številko, ki ste jo nastavili v meniju. Na primer, 604 nastavite kot zaznavno številko in 1250 kot predpono. Ko izberete številko, kot je 6043338888, jo telefon med klicanjem spremeni v 12503338888.

Opomba

- Zaznavna številka ima lahko največ pet števk. Samodejna predpona pa ima lahko največ 10 števk.

Opomba

- Ta funkcija je odvisna od države.

Nastavitev samodejne predpone

1 Izberite **[Meni]** > ▤ > **[Sam. predpona]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

2 Vnesite zaznavno številko in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

3 Vnesite predpono in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Opomba

- Za vnos premora pritisnite in držite pritisnjeno tipko #/A.

Opomba

- Če je predpona nastavljena in zaznavna številka ostane prazna, je predpona dodana vsem izhodnim klicem.

Opomba

- Funkcija ni na voljo, če se klicana številka začne z * in #.

Vrsta omrežja

Opomba

- Ta funkcija je na voljo samo pri modelih s podporo za vrsto omrežja.

1 Izberite **[Meni]** > ▤ > **[Vrsta omrežja]** in pritisnite **[V redu]**.

2 Izberite vrsto omrežja in pritisnite **[V redu]**.
↳ Nastavitev je shranjena.

Izbira trajanja premora do ponovnega klica

Poskrbite, da bo čas premora do ponovnega klica nastavljen pravilno, preden sprejmete drugi klic. Običajno je telefon že prednastavljen za trajanje premora do ponovnega klica. Izbirate lahko med 3 možnostmi: **[Kratki]**, **[Srednji]** in **[Dolgi]**. Število razpoložljivih možnosti se razlikuje glede na državo. Za podrobnosti se obrnite na ponudnika storitev.

1 Izberite **[Meni]** > ▤ > **[Čas pon. klica]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

2 Izberite možnost in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Klicni način

Opomba

- Ta funkcija velja le za modele, ki podpirajo tonsko in pulzno izbiranje.

Klicni način je telefonski signal, ki se uporablja v vaši državi. Telefon podpira tonsko (DTMF) in pulzno izbiranje (z vrtenjem). Za podrobne informacije se obrnite na ponudnika storitev.

Nastavitev klicnega načina

1 Izberite **[Meni]** > ▤ > **[Način klica]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

2 Izberite klicni način in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Opomba

- Če je vaš telefon v načinu za pulzno izbiranje, med klicem pritisnite * INT za začasen tonski način. Številke, vnesene za ta klic, se nato pošljejo kot tonski signali.

Prvo zvonjenje

Če ste pri ponudniku storitev naročeni na storitev za identifikacijo klicatelja, lahko telefon prekliče prvo zvonjenje, preden se na zaslonu prikaže ID klicatelja. Ko je telefon ponastavljen, lahko samodejno zazna, ali imate naročeno storitev, in prekliče prvo zvonjenje. To storitev lahko spremenite po svojih željah. Ta funkcija velja le za modele s podporo za prvo zvonjenje.

Vklop/izklop prvega zvonjenja

1 Izberite **[Meni]** > ▤ > **[Prvo zvonjenje]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

2 Izberite **[Vključ.]**/**[Izključen]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Opomba

- Če želite ponastaviti stanje prvega zvonjenja, pojdite v meni za ponastavitev.

Samodejna nastavitev ure

Opomba

- Ta storitev je odvisna od omrežja.
- Za to funkcijo morate biti naročeni na storitev za identifikacijo klicatelja.

V telefonu samodejno uskladi datum in čas z javnim komutiranim telefonskim omrežjem (PSTN). Če želite uskladiti datum, mora biti nastavljeno tekoče leto.

1 Izberite **[Meni]** > ☰ > **[Samod. Ura]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

2 Izberite **[Vklop]** / **[Izklop]** . Pritisnite tipko **[V redu]**.
   ↳ Nastavitev je shranjena. .

Registracija slušalk

V osnovni enoti lahko registrirate dodatne slušalke. V osnovni enoti lahko registrirate do 5 slušalk.

Samodejna registracija

Položite neregistrirano slušalko na osnovno enoto.

↳ Slušalka zazna osnovno enoto in samodejno izvede registracijo.

↳ Registracija je končana v manj kot dveh minutah. Osnovna enota slušalki samodejno dodeli številko slušalke.

Ročna registracija

Če samodejna registracija ne uspe, slušalko ročno registrirajte v osnovni enoti.

1 Izberite **[Meni]** > ☰ > **[Register]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

2 Pritisnite in za 5 sekund pridržite tipko •)) na osnovni enoti.

Opomba

- Pri modelih z odzivnikom zaslišite potrditveni pisk.

3 Vnesite PIN sistema. Za popravke pritisnite **[Očisti]**.

4 Za potrditev kode PIN pritisnite **[V redu]**.
   ↳ Registracija je končana v manj kot 2 minutah. Osnovna enota slušalki samodejno dodeli številko slušalke.

Opomba

- Če je koda PIN napačna ali če v določenem času ni najdene nobene osnovne enote, se na zaslonu slušalke prikaže obvestilo. Če registracija ne uspe, ponovite zgornji postopek.

Opomba

- Prednastavljena koda PIN je 0000. Ni je mogoče spremeniti.

Odjava slušalk

1 Če imata dve slušalki v skupni rabi isto osnovno enoto, lahko slušalko odjavite z drugo slušalko.

2 Izberite **[Meni]** > ☰ > **[Odjava]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

3 Izberite številko slušalke za odjavo.

4 Za potrditev pritisnite tipko **[V redu]**.
↳ Slušalka je odjavljena.

Nasvet

- Številka slušalke se prikaže poleg imena slušalke v stanju pripravljenosti.

Klicne storitve

Klicne storitve so odvisne od omrežja in države. Za dodatne informacije se obrnite na ponudnika storitev.

Opomba

- Da bodo klicne storitve pravilno delovale, preverite, ali je aktivacijska in/ali deaktivacijska koda pravilno vnesena.

Posredovanje klicev

Prejete klice lahko preusmerite na drugo telefonsko številko. Izbirate lahko med tremi možnostmi:

- **[Posredovanje]**: preusmeritev vseh dohodnih klicev na drugo številko.
- **[Posr. zased.]**: preusmeritev klicev, ko je linija zasedena.
- **[Pos. neodg.]**: preusmeritev klicev, ko klic ni sprejet.

Vključitev/izključitev posredovanja

1 Izberite **[Meni]** > ☰ > **[Klic. storitve]** > **[Posredovanje]**/**[Posr. zased.]**/**[Pos. neodg.]**

2 Izberite **[Vključi]**/**[Izključi]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

3 Vnesite telefonsko številko.
↳ Nastavitev je shranjena.

Urejanje aktivacijske/deaktivacijske kode

Urejate lahko predpono in pripono kod za posredovanje klicev.

1 Izberite **[Meni]** > ☰ > **[Klic. storitve]** > **[Posredovanje]**/**[Posr. zased.]**/**[Pos. neodg.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

2 Izberite možnost **[Sprem. kodo]** in pritisnite tipko **[V redu]**.

3 Nato lahko
- Izberite **[Vklop]** > **[Predpona]**/**[Prip.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev, ali
- Izberite **[Izklop]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

4 Vnesite ali uredite kodo in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Vrnitev klica

Preverite lahko zadnji neodgovorjeni klic.

Klic na storitveni center za vrnitev

Izberite **[Meni]** > ▤ > **[Klic. storitve]** > **[Povr. klic]** > **[Kliči]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

↳ Pokličete storitveni center.

Urejanje številke storitvenega centra za vrnitev

1 Izberite **[Meni]** > ▤ > **[Klic. storitve]** > **[Povr. klic]** > **[Nastavit.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

2 Vnesite ali uredite številko in pritisnite **[V REDU]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Storitev povratnega klica

Storitev povratnega klica vas obvesti, kdaj je oseba, ki ste jo želeli poklicati, na voljo. Ko ste storitev aktivirali pri ponudniku storitev, jo lahko prekličete v meniju.

Preklic storitve povratnega klica

Izberite **[Meni]** > ▤ > **[Klic. storitve]** > **[Pr. povr. klic]** > **[Kliči]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

↳ Pokličite storitveni center, da prekličete možnost povratnega klica.

Urejanje številke za preklic storitve povratnega klica

1 Izberite **[Meni]** > ▤ > **[Klic. storitve]** > **[Pr. povr. klic]** > **[Nastavit.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

2 Vnesite ali uredite številko in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Prikrivanje identitete

Klicanemu lahko prikrijete svojo identiteto.

Aktiviranje prikrivanja identitete

Izberite **[Meni]** > ▤ > **[Klic. storitve]** > **[Skrij moj ID]** > **[Vključi]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

↳ Ko pokličete stik, je vaša identiteta prikrita.

Urejanje kode za prikrivanje identitete

1 Izberite **[Meni]** > ▤ > **[Klic. storitve]** > **[Skrij moj ID]** > **[Nastavit.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

2 Vnesite ali uredite številko in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Obnovitev privzetih nastavitev

Nastavitve telefona lahko ponastavite na originalne tovarniške nastavitve.

1 Izberite **[Meni]** > ▤ > **[Ponastavi]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.

2 Za potrditev pritisnite tipko **[V redu]**.
↳ Vse nastavitve so ponastavljene.

15 Otroška varuška

Telefon podpira funkcijo otroške varuške, ki pošlje opozorilo, če raven glasnosti preseže nastavljeno omejitev.

Pozor

- Slušalke z aktivno varuško ne pustite v otroški sobi.
- Otroška enota in kabel morata vedno biti izven dosega otroka.
- Otroško enoto postavite vsaj 1 meter, vendar ne več kot 2 metra od otroka.

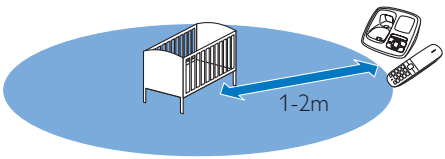

Vklop/izklop otroške varuške

Izberite **[Meni]** > > **[Vključi]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

↳ Način otroške varuške je vključen.

Nasvet

- Če niste nastavili starševske enote, se pojavi obvestilo. Nato morate izbrati, kam želite pošiljati opozorilo: na zunanje linije ali na številko druge slušalke. Informacije si oglejte v naslednjem razdelku.
- Za zapiranje menija otroške varuške pritisnite **[Izklop]**.

Opomba

- Ko je vključen način otroške varuške, slušalka otroške enote ne zazvoni ob dohodnem klicu.

Pošiljanje opozorila

Drugim slušalkam doma ali na zunanji liniji lahko pošljete opozorilo. Zunanja linija je lahko mobilni telefon ali druga fiksna linija zunaj doma.

Opomba

- Zagotovite, da so pri pošiljanju opozorila vključene klicne številke in/ali kode države.

Pošiljanje drugim slušalkam

1 Izberite **[Meni]** > > **[Pošlji opozor.]** > **[Povez. linija]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

2 Izberite številko slušalke in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

Opomba

- Otroška in starševska enota morata biti vsaj 1,5 m narazen, da preprečite odmevanje.



Pošiljanje zunanji liniji

1 Izberite **[Meni]** > > **[Pošlji opozor.]** > **[Zunan. linija]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

2 Vnesite telefonsko številko in pritisnite **[Shrani]** za potrditev.

Opomba

- Zunanji liniji opozorila lahko pošiljate tudi, če je na seznamu blokiranih številk.

Nastavitev glasnosti joka

1 Izberite **[Meni]** > ⚙ > **[Glasnost joka]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

2 Izberite novo nastavitev in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

16 Telefonski odzivnik

Opomba

- Na voljo samo za CD695.

Telefon vključuje odzivnik, ki snema neodgovorjene klice, ko je vklopljen. Privzeto je odzivnik nastavljen na način **[Odg. in snem.]**. Do odzivnika lahko dostopite tudi na daljavo in nastavitve spremenite prek menija odzivnika v slušalki.
Indikator LED na osnovni enoti zasveti, če je odzivnik vklopljen.

Vklop ali izklop telefonskega odzivnika

Odzivnik lahko vklopite ali izklopite prek osnovne enote ali slušalke.

Prek slušalke

1 Izberite **[Meni]** > ⊡ > **[Način odg.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
2 Izberite **[Samo odg.]**/**[Odg. in snem.]**/**[Izklop]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Prek osnovne enote

Pritisnite ⏻ za vklop ali izklop odzivnika v stanju pripravljenosti.

Opomba

- Ko je odzivnik vklopljen, sprejme dohodne klice po določenem številu zvonjenj na osnovi nastavitve zapoznitve zvonjenja.

Nastavitev jezika odzivnika

Opomba

- Ta funkcija velja le za modele s podporo za več jezikov.

Jezik odzivnika je jezik za obvestila.

1 Izberite **[Meni]** > ⊡ > **[Glas. Jez.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
2 Izberite jezik in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Nastavitev načina odziva

Odzivnik lahko nastavite in določite, ali lahko klicatelj pusti sporočilo. Izberite **[Odg. in snem.]**, če želite klicateljem omogočiti puščanje sporočil. Izberite **[Samo odg.]**, če želite klicateljem preprečiti puščanje sporočil.

1 Izberite **[Meni]** > ⊡ > **[Način odg.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
2 Izberite način odziva in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Opomba

- Če je pomnilnik poln, se odzivnik samodejno preklopi v način **[Samo odg.]**.

Obvestila

Obvestilo je sporočilo, ki ga sliši klicatelj, ko odzivnik sprejme klic. Odzivnik ima 2 privzeti obvestili: načina **[Odg. in snem.]** in **[Samo odg.]**.

Snemanje obvestila

Največja dolžina obvestila, ki ga lahko posnamete, je 3 minute. Novo posneto obvestilo samodejno nadomesti starega.

1 Izberite **[Meni]** > ⊡ > **[Obvestilo]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
2 Izberite **[Odg. in snem.]** ali **[Samo odg.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
3 Izberite **[Posnemi novo]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
4 Snemanje se začne po pisku.
5 Pritisnite **[V redu]** za zaustavitev snemanja ali pa se le-to zaustavi po 3 minutah.
   ↳ Novo posneto obvestilo lahko poslušate na slušalki.

Opomba

- Pri snemanju obvestila govorite v mikrofon.

Poslušanje obvestila

1 Izberite **[Meni]** > ⊡ > **[Obvestilo]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
2 Izberite **[Odg. in snem.]** ali **[Samo odg.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
3 Izberite **[Predvajaj]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
   ↳ Poslušate lahko trenutno obvestilo.

Opomba

- Ko sprejmete dohodni klic, ne morete več poslušati obvestila.

Povrnitev privzetega obvestila

1 Izberite **[Meni]** > ⊡ > **[Obvestilo]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
2 Izberite **[Odg. in snem.]** ali **[Samo odg.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
3 Izberite **[Uporabi privz.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
   ↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
4 Za potrditev pritisnite tipko **[V redu]**.
   ↳ Privzeto obvestilo je povrnjeno.

Dohodna sporočila (DS)

Vsako sporočilo je lahko dolgo do 3 minute. Ko prejmete nova sporočila, na odzivniku utripa indikator za novo sporočilo, na slušalki pa se prikaže obvestilo.

Opomba

- Če se oglasite, medtem ko klicatelj pušča sporočilo, se snemanje zaustavi in lahko se neposredno pogovarjate s klicateljem.

Opomba

- Če je pomnilnik poln, se odzivnik samodejno preklopi v način **[Samo odg.]**. Izbrišite stara sporočila, da boste lahko sprejeli nova.

Poslušanje dohodnih sporočil

Dohodna sporočila lahko poslušate v istem zaporedju, kot so posneta.

Na osnovni enoti

- Za začetek/končanje poslušanja pritisnite ▶■.
- Za nastavitev glasnosti pritisnite 🔈 / 🔊.
- Za predvajanje prejšnjega ali ponovno predvajanje trenutnega sporočila pritisnite ⏮.
- Za predvajanje naslednjega sporočila pritisnite ⏭.
- Za brisanje trenutnega sporočila pritisnite 🗑.

Opomba

- Izbrisanih sporočil ni mogoče obnoviti.

Na slušalki

Izberite **[Meni]** > 📼 > **[Predvajaj]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

↳ Začne se predvajanje novih sporočil. Če ni novih sporočil, se začne predvajanje starih sporočil.

- Pritisnite **[Nazaj]** za zaustavitev poslušanja.
- Pritisnite **[Možnos]**, da odprete meni z možnostmi.
- Pritisnite ⏫ / ⏬ za zvišanje/znižanje glasnosti.

Izbris dohodnega sporočila

Na osnovni enoti

Pritisnite 🗑 med poslušanjem sporočila.

↳ Trenutno sporočilo je izbrisano.

Na slušalki

1 Med poslušanjem sporočila pritisnite **[Možnos]**, da odprete meni z možnostmi.

2 Izberite **[Zbriši]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

↳ Trenutno sporočilo je izbrisano.

Izbris vseh starih dohodnih sporočil

Na osnovni enoti

V stanju pripravljenosti pritisnite in držite pritisnjeno tipko 🗑.

↳ Vsa stara sporočila so trajno izbrisana.

Na slušalki

1 Izberite **[Meni]** > 📼 > **[Izbriši vse]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.

2 Za potrditev pritisnite tipko **[V redu]**.

↳ Vsa stara sporočila so trajno izbrisana.

Opomba

- Izbrišete lahko samo prebrana sporočila. Izbrisanih sporočil ni mogoče obnoviti.

Poslušanje trenutnega sporočila

Klicatelja lahko slišite, medtem ko pušča sporočilo. Pritisnite ☎ za sprejem klica.

Na osnovni enoti

Pritisnite 🔈 / 🔊 za nastavitev glasnosti zvočnika med poslušanjem trenutnega sporočila.

Opomba

- Če zvočnik nastavite na najnižjo glasnost, je funkcija filtriranja klicev izklopljena.

Nastavitev kakovosti zvoka sporočila

Nastavite lahko kakovost zvoka sporočil, prejetih z odzivnika.

1 Izberite **[Meni]** > ▭ > **[Kakov. sporoč.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

2 Izberite novo nastavitev in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Opomba

- Kakovost zvoka lahko nastavite samo pred začetkom snemanja.

Nastavitev zapoznitve zvonjenja

Nastavite lahko število zvonjenj telefona, preden klic sprejme odzivnik.

1 Izberite **[Meni]** > ▭ > **[Zamik zvon.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

2 Izberite novo nastavitev in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Opomba

- Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti odzivnik vklopljen.

Nasvet

- Ko do odzivnika dostopate na daljavo, priporočamo, da zapoznitev zvonjenja nastavite na način**[Varčevanje]**. To je gospodaren način upravljanja sporočil. Ob novih sporočilih odzivnik sprejme klic po 3 zvonjenjih; ko ni sporočil, pa ga sprejme po 5 zvonjenjih.

Dostop na daljavo

Odzivnik lahko upravljate, ko ste zdoma. S telefonom s tonskim izbiranjem preprosto pokličite svoj telefon in vnesite štirimestno kodo PIN.

Opomba

- Koda PIN za dostop na daljavo je ista kot koda PIN sistema. Prednastavljena koda PIN je 0000.

Spreminjanje kode PIN

1 Izberite **[Meni]** > ▭ > **[Dalj. dostop]** > **[Spremeni PIN]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

2 Vnesite staro kodo PIN in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

3 Vnesite novo kodo PIN in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

4 Znova vnesite novo kodo PIN in pritisnite **[Shrani]** za pritrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Aktiviranje/deaktiviranje dostopa na daljavo

Dostop do odzivnika na daljavo lahko omogočite ali blokirate.

1 Izberite **[Meni]** > ▭ > **[Dalj. dostop]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

2 Izberite **[Vključi]** / **[Izključi]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Dostop do odzivnika na daljavo

1 S telefonom s tonskim izbiranjem pokličite na domačo številko.

2 Ko slišite obvestilo, vnesite #.

3 Vnesite kodo PIN.
↳ Zdaj imate dostop do telefonskega odzivnika in lahko poslušate nova sporočila.

Opomba

- Preden telefon prekine povezavo, imate 2 možnosti za vnos prave kode PIN.

4 Pritisnite tipko za izvršitev funkcije. Seznam razpoložljivih funkcij si oglejte v spodnji tabeli ukazov za dostop na daljavo.

Opomba

- Če ni nobenega sporočila, telefon samodejno prekine povezavo, če 8 sekund ne pritisnete nobene tipke.

Ukazi za dostop na daljavo

Tipka	Funkcija
1	Ponovitev trenutnega ali poslušanje prejšnjega sporočila.
2	Poslušanje sporočil.
3	Preskok na naslednje sporočilo.
6	Izbris trenutnega sporočila.
7	Vklop telefonskega odzivnika. (ni na voljo med poslušanjem sporočil).
8	Zaustavitev poslušanja sporočila.
9	Izklop telefonskega odzivnika. (ni na voljo med poslušanjem sporočil).

Delovanje LED-zaslona na osnovni enoti

V spodnji tabeli je prikazano trenutno stanje z različnimi načini delovanja LED-zaslona na osnovni enoti.

LED-zaslon	Stanje telefonskega odzivnika	Stanje sporočila
Ni prikaza	Izključeno	--
	Vključeno	Ni sporočila
3	Vključeno	Sveti, če imate 3 nova sporočila.
--	Vključeno	Utripa, če je pomnilnik poln.
3	Vključeno	Izpisuje se, ko odzivnik snema dohodno sporočilo ali obvestilo.
5	Vključeno	Pritisnite 🔈 / 🔊 za prikaz ravni glasnosti.
00	Vključeno	Utripa, ko s slušalke dostopate do menija odzivnika, ko oddaljeno dostopate do odzivnika ali ko poslušate sporočila iz slušalke.

17 Tehnični podatki

Zaslon
- 24-barvni zaslon TFT

Splošne funkcije telefona
- Dvojni način identifikacije imena in številke klicatelja
- Konferenčni klic in glasovna pošta
- Notranja telefonska zveza
- Najdaljši čas pogovora: 22 ur

Seznam v imeniku, Seznam za ponovno izbiranje in Dnevnik klicev
- Seznam v imeniku z 200 vnosi
- Seznam ponovnih klicev z 20 vnosi
- Dnevnik klicev s 50 vnosi

Baterija
- GP: 2 akumulatorski bateriji AAA Ni-MH 1,2 V 600 mAh
- BYD: 2 akumulatorski bateriji AAA Ni-MH 1,2 V 600 mAh

Napajalni adapter

Osnovna enota in polnilnik
- Philips, SSW-2095EU-1, vhod: 100-240 V AC, 50-60 Hz 0,2 A, izhod: 5 V 600 mA
- Philips, S003PV0500060, vhod: 100-240 V AC, 50-60 Hz 0,2 A, izhod: 5 V 600 mA

Poraba energije
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: približno 0,5 W (CD690); 0,55 W (CD695)

Opomba

- To velja samo, če je ohranjevalnik zaslona izklopljen (glejte 'Nastavitve zaslona' na strani 25).

Teža in dimenzije (CD690)
- Slušalka: 145 g
- 167,4 x 49,24 x 27,08 mm (V x Š x G)
- Osnovna enota: 130,8 g
- 138,13 x 101,72 x 55,87 mm (V x Š x G)
- Polnilnik: 56,8 g
- 94,47 x 82,03 x 53,04 mm (V x Š x G)

Teža in dimenzije (CD695)
- Slušalka: 145 g
- 167,4 x 49,24 x 27,08 mm (V x Š x G)
- Osnovna enota: 171,4 g
- 138,13 x 101,72 x 55,87 mm (V x Š x G)
- Polnilnik: 56,8 g
- 94,47 x 82,03 x 53,04 mm (V x Š x G)

18 Obvestilo

Izjava o skladnosti

Philips Consumer Lifestyle izjavlja, da je CD690/695 v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili Direktive 1999/5/ES. Izjava o skladnosti je na voljo na spletnem mestu www.p4c.philips.com.
Izdelek je zasnovan, preizkušen in izdelan v skladu z Evropsko direktivo 1999/5/ES o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE).

Skladnost s standardom GAP

Standard GAP zagotavlja, da so vse slušalke in osnovne enote DECT™ GAP skladne z osnovnim standardom delovanja, ne glede na proizvajalca. Slušalka in osnovna enota sta skladni s standardom GAP, kar pomeni, da zagotavljata osnovne funkcije: registracija slušalke, prevzemanje linije, klicanje in sprejemanje klica. Napredne funkcije morda ne bodo na voljo, če jih želite uporabljati z izdelki drugih proizvajalcev. Če želite to slušalko registrirati in uporabljati z osnovno enoto drugega proizvajalca, ki je skladna s standardom GAP, najprej sledite postopku, opisanem v proizvajalčevih navodilih, nato pa sledite postopku za registracijo slušalke, opisanem v tem priročniku. Če želite registrirati slušalko drugega proizvajalca v osnovni enoti, naj bo osnovna enota v načinu za registracijo, nato pa sledite postopku, opisanem v navodilih proizvajalca slušalke.

Skladnost s standardi EMF

Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. izdeluje in prodaja veliko potrošniških izdelkov, ki tako kot kateri koli drugi elektronski aparati oddajajo in sprejemajo elektromagnetne signale.

Eno glavnih poslovnih načel podjetja Philips je izvajanje vseh ustreznih zdravstvenih in varnostnih ukrepov za izdelke, upoštevanje vseh zakonskih zahtev in standardov za elektromagnetna polja, ki veljajo v času izdelave izdelka.
Družba Philips razvija, izdeluje in trži izdelke, ki ne škodujejo zdravju. Družba Philips zagotavlja, da so njeni izdelki glede na razpoložljive znanstvene dokaze varni, če jih uporabljate v skladu z navodili in na predviden način.
Družba Philips aktivno sodeluje pri razvoju mednarodnih standardov za elektromagnetna polja in varnostnih standardov, kar družbi omogoča nadaljevanje razvoja in standardizacije za zgodnjo integracijo izdelkov.

Odlaganje izrabljenih izdelkov in baterij

Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.

Če je na izdelku prečrtan simbol smetnjaka, je izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/ES. Poizvedite, kako je na vašem območju organizirano ločeno zbiranje odpadnih električnih in elektronskih izdelkov.
Ravnajte v skladu z lokalnimi predpisi. Izrabljenih izdelkov ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke.
Pravilna odstranitev starega izdelka pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

Izdelek vsebuje baterije, ki so zajete v evropski direktivi 2006/66/ES in jih ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Seznanite se z lokalnimi predpisi glede ločenega zbiranja izrabljenih baterij, saj njihova pravilna odstranitev pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

Če se na izdelku nahaja ta logotip, pomeni, da je bil ustreznemu državnemu sistemu za obnovitev in reciklažo namenjen finančni prispevek.

Okoljske informacije

Izognili smo se nepotrebni embalaži. Potrudili smo se, da je mogoče embalažo preprosto ločiti na tri materiale: karton (škatla), polistirenska pena (zaščitna embalaža) in polietilen (vrečke, zaščitna penasta folija.)
Izdelek je narejen iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti, če ga razstavi specializirano podjetje. Upoštevajte lokalne predpise o odlaganju embalažnega materiala, izpraznjenih baterij in stare opreme.

19 Pogosta vprašanja

Na zaslonu ni črtic za signal.

- Slušalka je izven dosega. Približajte jo osnovni enoti.
- Če se na zaslonu slušalke prikaže **[Odjava]**, slušalko postavite na osnovno enoto, da se prikažejo črtice za signal.

Nasvet

- Dodatne informacije si oglejte v delu "Registracija slušalk" v poglavju Storitve.

Kaj naredim, če mi dodatnih slušalk ne uspe registrirati v osnovni enoti?

Pomnilnik osnovne enote je poln. Odjavite neuporabljene slušalke in poskusite znova.

Ni znaka centrale

- Preverite priključke telefona.
- Slušalka je izven dosega. Približajte jo osnovni enoti.

Ni potrditvenega tona

- Slušalka ni pravilno položena na osnovno enoto ali polnilnik.
- Polnilni kontakti so umazani. Najprej izključite napajanje, nato pa z vlažno krpo očistite kontakte.

Ne morem spremeniti nastavitev glasovne pošte. Kaj naj naredim?

Storitev glasovne pošte upravlja ponudnik storitev in ne telefon. Če želite spremeniti nastavitve, se obrnite na ponudnika storitev.

Slušalka na polnilniku se ne polni.

- Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene.
- Preverite, ali je slušalka pravilno položena na polnilnik. Med polnjenjem se prikaže ikona za baterijo.
- Preverite, ali je nastavitev potrditvenega tona vklopljena. Če je slušalka pravilno nameščena na polnilnik, slišite potrditveni ton.
- Polnilni kontakti so umazani. Najprej izključite napajanje, nato pa z vlažno krpo očistite kontakte.
- Baterije so okvarjene. Kupite nove.

Ni prikaza

- Poskrbite, da so baterije napolnjene.
- Poskrbite, da je napajanje aktivno in da je telefon priključen.

Slab zvok (prasketanje, odmev itd.)

- Slušalka je skoraj izven dosega. Približajte jo osnovni enoti.
- Telefon motijo bližnje električne naprave. Osnovno enoto oddaljite od njih.
- Telefon je v prostoru z debelimi zidovi. Osnovno enoto oddaljite od njih.

Slušalka ne zvoni.

Poskrbite, da je vklopljena melodija zvonjenja slušalke.

ID klicatelja se ne prikaže.

- Storitev ni aktivirana. Preverite pri ponudniku storitev.
- Informacije o klicatelju so prikrite ali niso na voljo.

Opomba

- Če zgornje rešitve ne pomagajo, izključite napajanje slušalke in osnovne enote. Poskusite znova čez eno minuto.

20 Dodatek

Tabele za vnos besedila in številk

Tipka	Velike črke (angleščina/francoščina/nemščina/italijanščina/turščina/portugalščina/španščina/nizozemščina/danščina/finščina/norveščina/švedščina)
0	Presledek. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ [ ] { } ¤ § …
2	A B C 2 À Â Æ Á Ã Ä Å Ç
3	D E F 3 È É Ê Ë Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Í Ï İ Γ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Ş Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Ü
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ

Tipka	Male črke (angleščina/francoščina/nemščina/italijanščina/turščina/portugalščina/španščina/nizozemščina/danščina/finščina/norveščina/švedščina)
0	Presledek. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ [ ] { } ¤ § …
2	a b c 2 à â æ á ã ä å ç
3	d e f 3 è é ê ë Δ Φ
4	g h i 4 ğ í ì ï ı Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 β ş Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú ü µ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

Tipka	Velike črke (za romunščino/poljščino/češčino/madžarščino/slovaščino/slovenščino/hrvaščino)
0	Presledek. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ [ ] { } ¤ § …
2	A B C 2 Â Æ Á Ă Ä Å Ą Ç Ć Č
3	D E F 3 Ď Đ Ė Ě É Ę Δ Φ
4	G H I 4 Í Î Γ
5	J K L 5 Λ Ł Ĺ Ľ
6	M N O 6 Ñ Ň Ń Ó Ö Ő
7	P Q R S 7 Ř Ş Š Ś Π Θ Σ
8	T U V 8 Ţ Ť Ú Û Ü Ů Ŭ Ű
9	W X Y Z 9 Ý Ž Ź Ż Γ Ø Ω Ξ Ψ

Tipka	Male črke (za romunščino/poljščino/češčino/madžarščino/slovaščino/slovenščino/hrvaščino)
0	Presledek. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ [ ] { } ¤ § …
2	a b c 2 à â æ á ă ä å ą ć č
3	d e f 3 ď đ ė ě è é ę Δ Φ
4	g h i 4 í ì Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ň ó ö ő ò
7	p q r s 7 ř š ś Π Θ Σ ß
8	t u v 8 ţ ť ù ú û ü ů ŭ ű
9	w x y z 9 ý ž ƒ ø Ω Ξ Ψ

Tipka	Velike črke (srbščina/bolgarščina)
0	Presledek. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ [ ] { } ¤ § …
2	А Б В Г Ъ Ć Č 2 A B C Æ Ä Å Ç
3	Д Е Ж З J Đ 3 D E F É Δ Φ
4	И Й К Л Ѣ 4 G H I Γ
5	М Н О П Ѣ 5 J K L Λ
6	Р С Т У Ћ 6 M N O Ñ Ö
7	Ф Х Ц Ч Ж 7 P Q R S Π Θ Σ
8	Ш Щ Ъ Ы 8 T U V Ü
9	Ь Э Ю Я Ž 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ

Tipka	Male črke (srbščina/bolgarščina)
0	Presledek. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ [ ] { } ¤ § …
2	a b c 2 à æ ä å
3	d e f 3 è é Δ Φ
4	g h i 4 ì Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ö ò
7	p q r s 7 Π Θ Σ ß
8	t u v 8 ù ü
9	x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

21 Kazalo

A
alarm 24

Č
čas ponovnega klica 29

B
baterija 9, 10, 40
brisanje sporočil 37

D
dnevnik klicev 20
dodatne slušalke 30
dohodno sporočilo 36
dva klica/klic na čakanju 14

F
filter klicev 37

G
GAP 41

I
ID klicatelja 13, 20, 29
ikone glavnega menija 7
ikone na zaslonu 7
imenik 20, 22

J
jezik telefonske tajnice 35

K
klicanje 12
konferenčni klic 14, 15, 28

M
moč signala 11

N
Način ECO 23
način klica 29
napajalni adapter 40
nastavitev časa 9, 30
nastavitev datuma 9, 30
nastavitev glasnosti 13
nastavitev jezika
  slušalka 9, 23
  telefonska tajnica 35
nastavitve telefona 23
nastavitve zaslona 25
nemo 13
notranji klic 15
notranji klic 15

O
obvestila 36
oddaljeni dostop do telefonske tajnice 38
odpravljanje težav/pogosta vprašanja 43
odstranjevanje 41
osnovna enota
  namestitev 8
  pregled 6
otroška varuška 33

P
PIN
  registracija 30
  telefonska tajnica 10, 38
poimenovanje slušalke 23
polnjenje 10
ponovno izbiranje 22
poslušanje sporočil 37
preusmeritev klica 15
prilagoditev tona zvonjenja 19
privzete nastavitve 32
prvo zvonjenje 29

R

registracija/odjava 30, 31

S

samodejna nastavitev ure 30
samodejna predpona 28
samodejni konferenčni klic 28
shranjevanje številke 20
skrivanje lastne številke 32
sprejem klica 13
stanje pripravljenosti 11
stiki 18
storitev posredovanja klicev 31
storitev povratnega klica 32

T

telefonska tajnica 35
tihi način 26
ton zvonjenja 26

V

varnost 3
vedenje indikatorja LED 39
vklopljeno ali izklopljeno 35
vnos besedila 17, 44
vrnitev klica 32
vrsta omrežja 28

Z

zamik zvonjenja 38
zgrešeni klici 20
zvočnik 13
zvoki
  priključna postaja 27
  ton tipke 26
  zvočni profil 27

CE 0168

Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_CD690-695_53_SL_V1.1
WK12111