Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:

www.philips.com/support

XL300

XL305

Қысқаша жұмысты бастау нұсқаулығы

PHILIPS

Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары

Ескерту

- Электр желісі қауіпті деп жіктеледі. Зарядтағышты тоқтатудың жалғыз жолы — электр сымын ток көзінен ажырату. Ток көзіне оңай әрдайым қол жеткізуге болатынына көз жеткізіңіз.
- Өнімді пайдаланбас бұрын қауіпсіздік ақпаратын қараңыз.
- Бұл өнім еуропалық R&TTE 1999/5/EC директивасына сәйкес келеді
- Пайдаланушы нұсқауларында берілген ток көзін ғана пайдаланыңыз.
- Пайдаланушы нұсқауларындағы тізімде берілген батареяларды ғана пайдаланыңыз.
- Өнімді сұйық заттарға тигізбеңіз.
- Басқа түрдегі батареямен ауыстырылғанда, жарылу қаупі болады.
- Батареяларды нұсқауларға сәйкес қоқысқа тастаңыз.
- Тұтқа шырылдағанда немесе спикерфон мүмкіндігі қосылғанда, құлағыңызға зиян келтірмеу үшін тұтқаны құлағыңыздан алыс ұстаңыз.

1 Жалғау

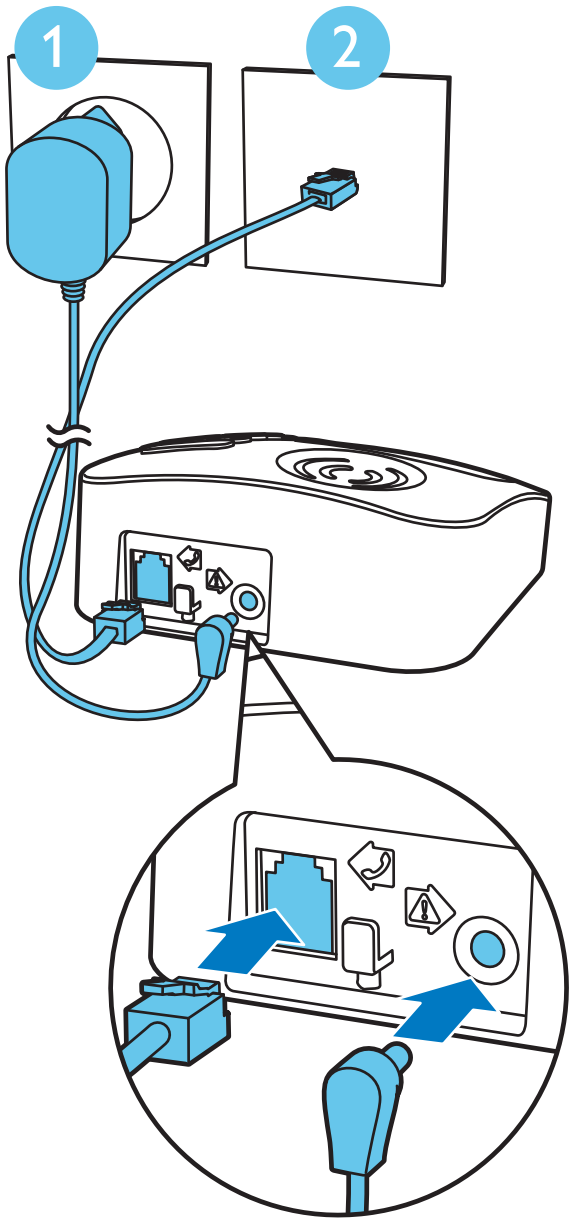

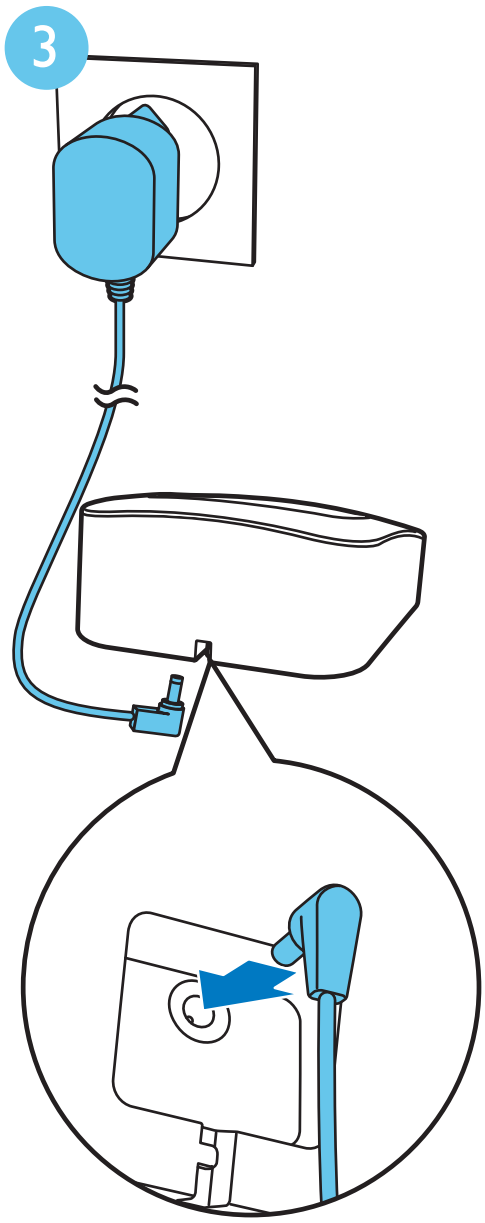

Тек көптұтқалы нұсқа.

2 Жұмысты бастау

Телефонның параметрлерін реттеу

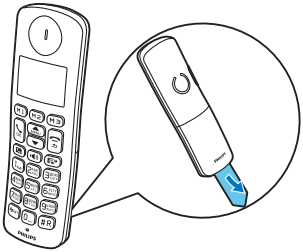

1 Батареялар телефонда алдын ала орнатылады. Зарядтау алдында батарея есігінен батарея таспасын тартыңыз.
2 Telefoni esmakordsel kasutamisel kuvatakse tervitussõnum (sõltuvalt riigist).
3 Сұралса, ел мен тілді орнатыңыз.
4 Күн мен уақытты орнатыңыз.
   - Егер уақыт 12 сағаттық пішімде болса, ▲/**MENU** / ▼ түймесімен **[AM]** немесе **[PM]** пішімін таңдаңыз (нақты елге тәуелді).

Телефонды зарядтау

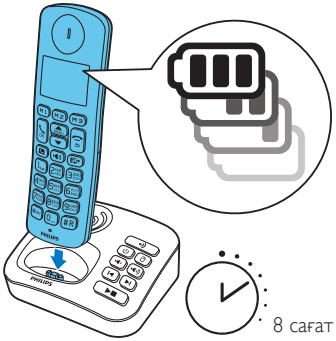

> 70%
70% - 40%
40% - 10%
< 10%

Жыпылықтау: батарея заряды аз
Жылжу: зарядталып жатыр

3 Рақаттаныңыз

Қоңырау шалыңыз

- Қоңырау шалу үшін, /**OK** немесе түймесін басып, телефон нөмірін теріңіз.
- Қоңырауға жауап беру үшін, телефон шырылдағанда /**OK** немесе түймесін басыңыз.
- Қоңырауды аяқтау үшін, / түймесін басыңыз.

Динамиктің дыбыс деңгейін реттеу

Дыбыс деңгейін жоғарылату/төмендету үшін, тұтқаның сол жағындағы **+** немесе **–** түймесін басыңыз.

Тікелей пернелерді орнату

1 Нөмірді енгізіп, **M1**, **M2** немесе **M3** түймесін басып тұрыңыз.

2 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

3 Тікелей пернеге алдын ала сақталған жазбадан жылдам қоңырау шалу үшін, /**OK** немесе түймесін, содан кейін **M1**, **M2** немесе **M3** түймесін басыңыз.

Телефон кітапшасына контакт қосу

1 /**MENU** немесе түймесін басыңыз.

2 **[ТЕЛЕФ. КНИГА]** > **[ДОБ. НОВЫЙ]** тармағын таңдаңыз.

3 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

4 Автожауап құралы (тек XL305 үлгісінде)

Жазылған хабарламаларды тыңдау

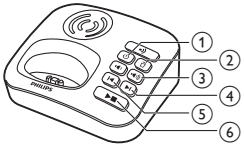

① Автожауап құралын күту режимінде қосу немесе өшіру үшін, ⏻ түймесін басыңыз.

② Ағымдағы хабарламаны жою үшін, 🗑 түймесін басыңыз.

③ Дыбыс деңгейін реттеу үшін, 🔈 / 🔊 түймесін басыңыз.

④ Келесі хабарламаны ойнату үшін, ▶| түймесін басыңыз.

⑤ Алдыңғы хабарламаны ойнату/ағымдағы хабарламаны қайта ойнату үшін, |◀ түймесін басыңыз.

⑥ Тыңдауды бастау/тоқтату үшін, ▶■ түймесін басыңыз.

Ескертпе

- Қосымша ақпаратты пайдаланушы нұсқаулығындағы «Автожауап құралы» бөлімінен қараңыз.

Хабарландыруды жазып алу

1 ▲/**MENU** немесе ▼ түймесін басыңыз.
2 **[АВТООТВЕТЧИК]** > **[ПРИВЕТСТВИЕ]** тармағын таңдаңыз.
3 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

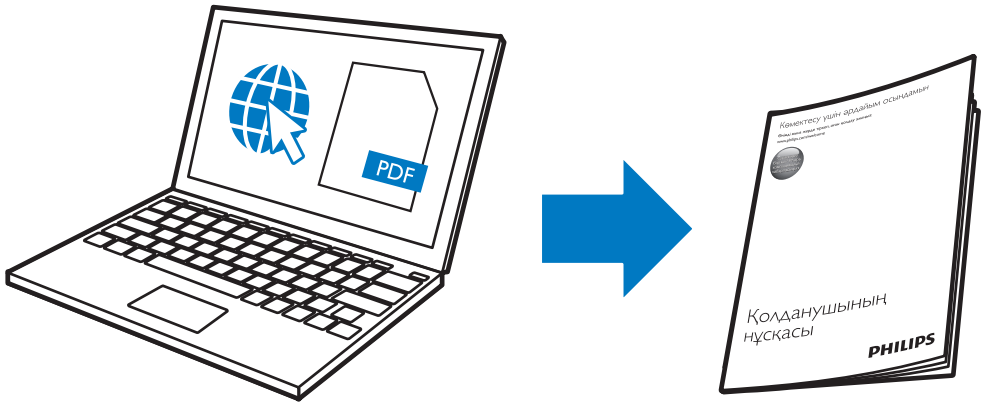

www.philips.com/support

Жаңа телефоныңызбен бірге келген пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз немесе www.philips.com/support торабынан соңғы нұсқасын жүктеп алыңыз.
Сәйкестік декларациясын www.p4c.philips.com бетінен қарауға болады.

CE 0168

Өнімдегі бұл таңба өнімнің 2012/19/EU еуропалық директивасына сәйкес келетінін білдіреді.

2015 © Gibson Innovations Limited.
Барлық құқықтары қорғалған.

Бұл өнімді Gibson Innovations Ltd. жасап шығарған және ол соның жауапкершілігімен сатылады. Gibson Innovations Ltd. осы өнімге кепілдік береді.

Philips және Philips Shield Emblem - Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады. және Koninklijke Philips N.V. лицензиясынасәйкес пайдаланылады.

UMS_XL300-305
51_KK_V3.0
WK15375