Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na

www.philips.com/welcome

ID555

SK Telefónny Záznamník

Upozornenie

Používajte iba nabíjateľné batérie.
Slúchadlo pred použitím nabíjajte 24 hodín.

PHILIPS

Obsah

1	**Dôležité**	**3**
1.1	Požiadavky napájania	3
1.2	Bezpečnostné informácie	3
1.3	Zhoda	4
1.4	Použitie zhody s normou GAP	4
1.5	Recyklácia a likvidácia	5
1.6	Elektrické, magnetické a elektromagnetické polia („EMF“)	5
2	**Váš telefón**	**7**
2.1	Čo je v krabici	7
2.2	Prehľad telefónu	8
2.3	Ikony displeja	11
2.4	Prehľad základnej stanice	12
3	**Začíname**	**14**
3.1	Pripojte základnú stanicu	14
3.2	Inštalujte váš telefón	15
3.3	Uvítací režim	15
3.4	Usporiadanie ponuky	17
4	**Používanie vášho telefónu**	**20**
4.1	Uskutočnenie hovoru	20
4.2	Odpovedanie na hovor	21
4.3	Ukončenie hovoru	21
5	**Lepšie využívajte váš telefón**	**22**
5.1	Zapnutie/vypnutie telefónu	22
5.2	Uzamknutie/odomknutie klávesnice	22
5.3	Textový alebo číslicový vstup	22
5.4	Prebiehajúci hovor	23
5.5	Čakajúci hovor	23
5.6	Identifikácia linky volajúceho	24
5.7	Používanie vášho telefónneho zoznamu	24
5.8	Používanie zoznamu opakovaného vytáčania	27
5.9	Používanie záznamu hovorov	28
5.10	Používanie interkomu	29
5.11	Lokalizovanie	31
6	**Osobné nastavenia**	**32**
6.1	Zmena názvu slúchadla	32
6.2	Tóny slúchadla	32
6.3	Zmeňte jazyk zobrazovania	33
6.4	Nastavte úroveň kontrastu	33
6.5	Aktivácia/deaktivácia automatického zavesenia	34

7	**Nastavenia hodín a budíka**	**35**
7.1	Nastaviť dátum a čas	35
7.2	Nastaviť formát dátumu/času	35
7.3	Nastavenie budíka	36
7.4	Nastaviť tón budíka	36
8	**Rozšírené nastavenia**	**37**
8.1	Jednoduché volanie	37
8.2	Aktivácia/deaktivácia konferenčného režimu	37
8.3	Blokovanie hovorov	38
8.4	Zmeniť hlavný PIN	39
8.5	Registrácia	39
8.6	Odregistrovanie slúchadla	40
8.7	Výber krajiny	40
8.8	Vynulovanie zariadenia	41
8.9	Predvolené nastavenia	41
8.10	Nastavte automatickú predvoľbu	42
8.11	Zmeniť čas oneskorenia odozvy	42
8.12	Zmena vytáčacieho režimu (závisí od krajiny)	43
8.13	Nastaviť prvé zvonenie	43
9	**Služby siete**	**44**
9.1	Preposlať hovor	44
9.2	Hlasová pošta	45
9.3	Informačná služba	45
9.4	Spätné volanie	46
9.5	Zrušenie volania späť	46
9.6	Skryť ID	47
10	**Telefónny záznamník/ odkazovač**	**48**
10.1	Prehrať	48
10.2	Odstrániť všetky správy	50
10.3	Nastaviť režim odpovedania	50
10.4	Prispôsobená odchádzajúca správa	51
10.5	Zapnutie/vypnutie záznamníka prostredníctvom slúchadla	52
10.6	Nastavenia záznamníka	52
10.7	Sledovanie hovorov	54
11	**Technické údaje**	**56**
12	**Najčastejšie otázky**	**57**
13	**Register**	**60**

1 Dôležité

Pred používaním vášho telefónu si urobte čas na prečítanie tejto užívateľskej príručky. Obsahuje dôležité informácie a poznámky súvisiace s vašim telefónom.

1.1 Požiadavky napájania

- Tento výrobok vyžaduje elektrické napájanie striedavého prúdu 100-240 voltov. V prípade prerušenia napájania môže dôjsť k strate komunikácie.
- Elektrická sieť je klasifikovaná ako nebezpečná. Jediný spôsob ako vypnúť nabíjačku je odpojiť napájanie od elektrickej zástrčky. Zaistite, aby bola elektrická zástrčka vždy ľahko dostupná.
- Elektrické napätie v sieti je klasifikované ako TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), tak ako je to definované v norme EN 60-950.

Výstraha

Aby ste zabránili poškodeniu alebo poruche:

- Nedovoľte, aby nabíjacie kontakty alebo batéria prišli do kontaktu s kovovými predmetmi.
- Neotvárajte ho, pretože by ste mohli byť vystavení účinkom vysokého napätia.
- Nikdy nepoužívajte iné batérie, ako tie, ktoré boli dodané s výrobkom, alebo ktoré odporúča spoločnosť Philips: nebezpečenstvo výbuchu.
- Vždy používajte káble dodávané s výrobkom.
- Používajte len s dodanými batériami:
  a) TCL, PL-043043, Lítium-iónová polymérová batéria, 3,7 V 500 mAH
  b) Mcnair, MC-163-500, Lítium-iónová polymérová batéria, 3,7 V 500 mAH
- Používajte len s dodaným adaptérom:

  Základná stanica

  a) Electronic Sales Ltd, IW507, 7,5 V 500 mA
  b) Electronic Sales Ltd, TR5075G, 7,5 V 500 mA

  Stolná nabíjačka

  a) Electonic Sales Ltd, TR1575G, 7,5 V 150 mA
  b) Electonic Sales Ltd, IW157, 7,5 V 150 mA

1.2 Bezpečnostné informácie

- Aktivovanie handsfree by mohlo náhle zvýšiť hlasitosť v sluchátku na veľmi vysokú úroveň: zaistite, aby slúchadlo nebolo príliš blízko pri vašom uchu.
- Toto zariadenie nie je navrhnuté tak, aby mohlo v prípade výpadku prúdu uskutočňovať núdzové hovory. Aby bolo možné uskutočňovať núdzové hovory, je nutné sprístupniť inú variantu.

- Telefón nevystavujte nadmernému teplu spôsobenému vykurovacími zariadeniami alebo priamym svetlom.
- Telefón nezahadzujte a nedovoľte iným predmetom aby naň padli.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, amoniak, benzén alebo brúsivá, pretože môžu prístroj poškodiť.
- Tento výrobok nepoužívajte v miestach s nebezpečenstvom výbuchu.
- Nedovoľte, aby do styku s výrobkom prišli malé kovové predmety. Môže to znížiť kvalitu zvuku a poškodiť výrobok.
- Nedovoľte, aby nabíjačka prišla do kontaktu s tekutinami.
- Zapnuté mobilné telefóny v tesnej blízkosti prístroja môžu spôsobiť rušenie.

O prevádzkových a skladovacích teplotách:

- Prevádzkujte na miestach, kde sa teplota vždy pohybuje v rozmedzí 0 až 35° C (32 až 95° F).
- Uskladňujte na miestach, kde sa teplota vždy pohybuje v rozmedzí -20 až 45° C (-4 až 113° F).
- Životnosť batérie môže byť skrátená v prostrediach s nízkou teplotou.

1.3 Zhoda

My, spoločnosť Philips vyhlasujeme, že tento výrobok je v zhode so základnými požiadavkami a s inými príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/EK. Tento výrobok je možné spojiť len s analógovými telefónnymi sieťami krajín uvedených na balení. Vyhlásenie o zhode môžete nájsť na stránke www.p4c.philips.com

1.4 Použitie zhody s normou GAP

Norma GAP zaručuje, že sú všetky slúchadlá a základné stanice DECT™ GAP v zhode s minimálnymi prevádzkovými štandardmi bez ohľadu na ich výrobcu. Slúchadlo a základná stanica CD640/645 sú v zhode s GAP, čo znamená, že minimálne garantované funkcie sú: prilásenie slúchadla, prevzatie linky, prijatie a vytáčanie hovoru. Rozšírené funkcie nemusia byť
dostupné v prípade, že s vašou základnou stanicou používate iné slúchadlo ako ID555.
Ak chcete prihlásiť a používať slúchadlo ID555 so základnou stanicou normy GAP iného výrobcu, postupujte najskôr podľa postupu opísaného v pokynoch výrobcu a potom postupujte podľa postupu opísaného na strana 39.

Ak chcete prihlásiť slúchadlo iného výrobcu k základnej stanici ID555, dajte základnú stanicu do prihlasovacieho režimu (strana 39) a potom postupujte podľa pokynov výrobcu.

1.5 Recyklácia a likvidácia

Pokyny pre likvidovanie starých výrobkov:
Smernica WEEE (Smernica o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach; 2002/96/EK) bola prijatá aby zabezpečila, že výrobky budú recyklované najlepším dostupným spôsobom, technikami obnovy a recyklácie, čím sa zabezpečí ľudské zdravie a vysoká ochrana životného prostredia.
Váš výrobok je navrhnutý a vyrobený použitím vysoko kvalitných materiálov a súčastí, ktoré môžu byť recyklované a znova použité.
Nelikvidujte váš starý výrobok vyhodením do bežného odpadu vo vašej domácnosti.
Informujte sa o miestnom systéme separátneho zberu elektrických a elektronických výrobkov označených týmto symbolom.

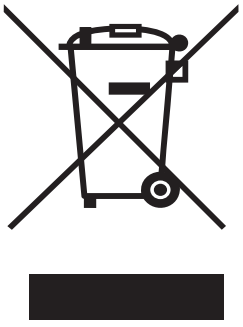

Použite jednu z nasledovných možností likvidácie:

- Úplný výrobok (vrátane jeho káblov, zástrčiek a príslušenstva) likvidujte v zberných zariadeniach určených smernicou WEEE.
- Ak ste zakúpili náhradný výrobok, doručte úplný starý výrobok späť predajcovi. Podľa požiadavky smernice WEEE by ho mal prijať.

Pokyny pre likvidáciu batérií:
Batérie by sa nemali likvidovať s bežným odpadom z domácnosti.

Informácie o balení:
Spoločnosť Philips označila balenie bežnými symbolmi navrhnutými na pomoc recyklácii a vhodnej likvidácii prípadného odpadu.

Asociovanému národnému systému obnovy a recyklácie bol zaplatený finančný príspevok.

Označený baliaci materiál je recyklovateľný.

1.6 Elektrické, magnetické a elektromagnetické polia („EMF“)

1. Spoločnosť Philips Royal Electronics vyrába a predáva mnoho výrobkov orientovaných na spotrebiteľov, ktoré obyčajne, ako všetky elektronické prístroje, majú schopnosť vydávať a prijímať elektromagnetické signály.

2. Jedným z hlavných obchodných princípov spoločnosti Philips je uskutočniť pre naše výrobky všetky potrebné zdravotné a bezpečnostné opatrenia, aby boli v zhode s platnými právnymi požiadavkami a aby dodržiavali EMF normy platné v čase výroby výrobkov.
3. Spoločnosť Philips sa snaží vyvíjať, vyrábať a predávať výrobky, ktoré nemajú škodlivé zdravotné účinky.
4. Spoločnosť Philips potvrdzuje, že v prípade správneho použitia jej výrobkov na ich určené použitie, je použitie týchto výrobkov podľa dostupných vedeckých poznatkov bezpečné.
5. Spoločnosť Philips zohráva aktívnu úlohu vo vývoji medzinárodných EMF a bezpečnostných noriem, čo spoločnosti Philips umožňuje predpokladať ďalší vývoj štandardizácie v záujme rýchlej integrácie do svojich výrobkov.

2 Váš telefón

Gratulujeme Vám k nákupu a vitajte v spoločnosti Philips!

Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, www.philips.com/welcome.

2.1 Čo je v krabici

Slúchadlo

Základná stanica

Dvierka priestoru pre batérie

1 Lítium-iónová nabíjateľná batérria

Napájanie elektrickej energie

Kábel na linku*

Návod na použitie

Záruka

Príručka rýchlym spustením

Poznámka

*V škatuli môžete nájsť linkový adaptér dodávaný oddelene od linkového kábla. V tomto prípade musíte pripojiť linkový adaptér k linkovému káblu pred pripojením linkového kábla do linkovej zástrčky.

V baleniach s viacerými slúchadlami nájdete jedno alebo viacero ďalších slúchadiel, nabíjačiek s napájacími jednotkami a ďalšie nabíjateľné batérie.

2.2 Prehľad telefónu

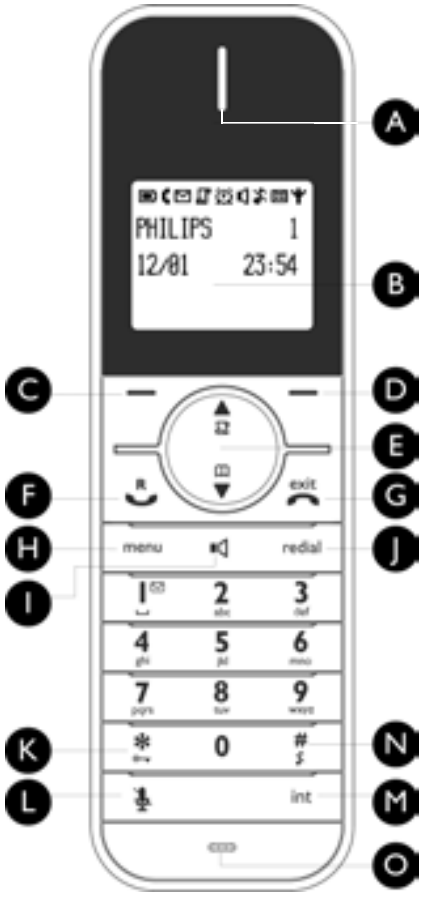

A Slúchadlo

B Displej

Na strane strana 11 nájdete prehľad ikon displeja.

C Ľavé výberové tlačidlo

Vyberte funkciu zobrazenú priamo nad tlačidlom na obrazovke slúchadla.
Počas hovoru: Iniciujte druhý hovor, pozrite sa do telefónneho zoznamu alebo preneste hovor.
Zapnite podsvietenie.

D Pravé výberové tlačidlo

Vyberte funkciu zobrazenú priamo nad tlačidlom na obrazovke slúchadla.
Zapnite podsvietenie.

E Navigačné tlačidlá

V pohotovostnom režime: Rolujte nahor pre prístup k záznamom hovorov a smerom nadol pre prístup k telefónnemu zoznamu.
Počas hovoru: Rolovaním nahor/nadol zvýšite alebo znížite hlasitosť slúchadla a reproduktora.
V režime úprav: Rolovaním nahor/nadol prejdete na predchádzajúci alebo nasledovný znak.
V iných režimoch: Rolujte nahor/nadol v zozname ponuky alebo prejdite v telefónnom zozname, zozname opakovaných volaní alebo v zázname hovorov na predchádzajúci alebo nasledovný záznam.

F Tlačidlo hovoru

V pohotovostnom režime: Odpovedajte na prichádzajúci externý alebo interný hovor.
Počas hovoru: Aktivujte funkciu opätovného volania.
V iných režimoch: Vytočte zvolené číslo v telefónnom zozname, zozname opakovaných hovorov alebo v zázname hovorov.

G Tlačidlo zavesenia

V pohotovostnom režime: *Dlhým stlačením* zapnete/vypnete slúchadlo.
Počas hovoru: Ukončenie hovoru.
V iných režimoch: Návrat do režimu nečinnosti

H Tlačidlo ponuky

V pohotovostnom režime: Prejdite do hlavnej ponuky.

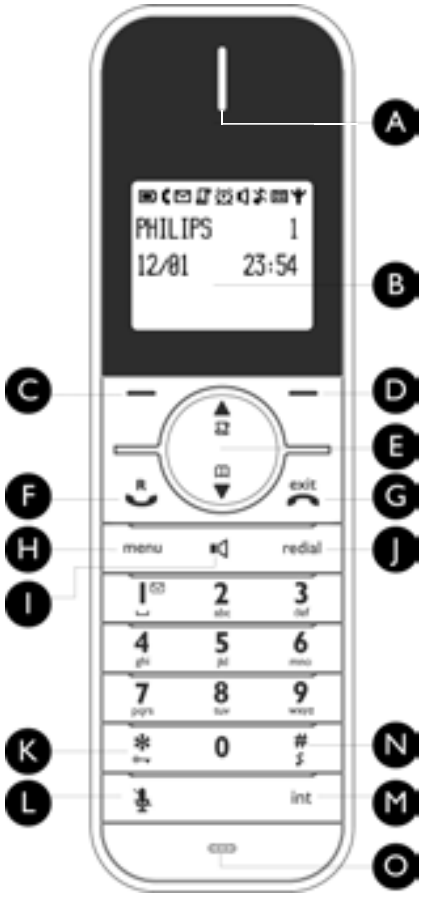

I Tlačidlo reproduktora [🔈]

V pohotovostnom režime: Zapnite reproduktor a vytočte číslo. Pomocou režimu handsfree odpovedajte na prichádzajúci hovor.
Počas hovoru: Prepínajte reproduktor do zapnutej/vypnutej polohy.

J Tlačidlo opakovaného vytáčania [redial]

V pohotovostnom režime: Prístup do zoznamu opakovaných volaní

K Tlačidlo uzamknutia klávesnice [*]

V pohotovostnom režime: Vložte *.
Dlhým stlačením uzamknite/odomknite klávesnicu.
Počas hovoru: Vložte *.

L Tlačidlo vypnutia zvuku [🎤]

Počas hovoru: Vypnutie/zapnutie zvuku mikrofónu slúchadla.

M Tlačidlo prenosu hovoru a tlačidlo interkom/konferencia [int]

V pohotovostnom režime: Spustenie interného hovoru.
Počas hovoru: Podržte linku a vykonajte lokalizovanie ďalšieho slúchadla. *Dlhým stlačením* spustíte konferenciu medzi internými a externými hovormi.

N Tlačidlo zapnutia/vypnutia zvonenia a Tlačidlo pozastavenia [#]

V pohotovostnom režime: Vložte #.
dlhým stlačením zvonenie zapnete/vypnete.
Počas hovoru: Vložte #.
Pred vytáčaním: *Dlhým stlačením* vložíte prestávku označenú „P“.
V režime úprav: *Dlhým stlačením* prepnete medzi veľkými a malými písmenami.

O Mikrofón

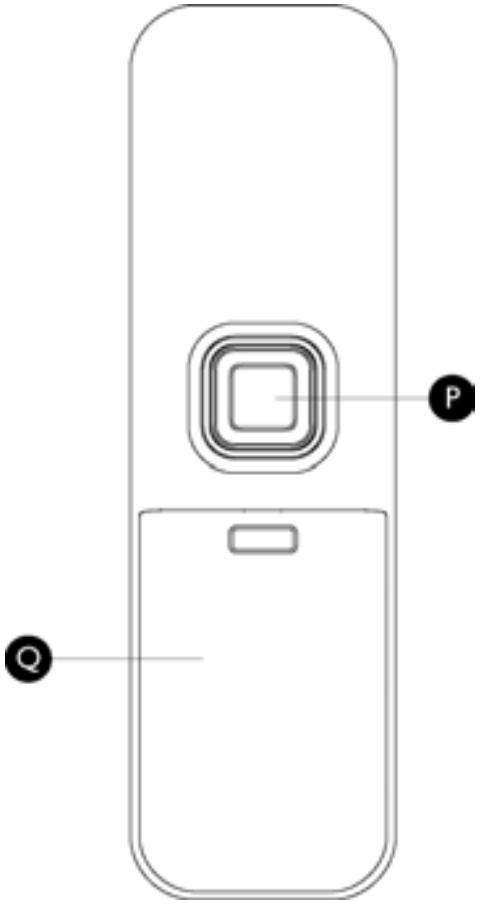

P **Reproduktor**
Q **Dvierka priestoru pre batérie**

Nebezpečenstvo

Aktivovanie handsfree môže náhle zvýšiť hlasitosť v sluchátku na veľmi vysokú úroveň. Zaistite, aby slúchadlo nebolo príliš blízko pri vašom uchu.

2.3 Ikony displeja

Informuje o tom, že batéria je úplne nabitá. Ikona bliká počas nabíjania a pri slabej batérii.

Informuje o tom, že batéria je úplne vybitá.

Informuje o spojení alebo podržaní externého hovoru. Ikona bliká v prípade prijímania prichádzajúceho hovoru.

Označuje prijatie nových hlasových správ. Ikona bliká v prípade, že máte neprečítané správy.

Zobrazí sa v prípade existujúcich zápisov v zázname hovorov alebo v prípade vstupu do záznamu hovorov. Ikona bliká v prípade nových zmeškaných hovorov.

Zobrazí sa po aktivácii budíka.

Zobrazí sa po aktivácii reproduktora.

Zobrazí sa po aktivácii vypnutia zvonenia.

Informuje o aktivovaní telefónneho záznamníka. Ikona bliká v prípade plnej pamäte záznamníka pre správy.

Informuje o tom, že je slúchadlo zaregistrované a v dosahu základnej stanice. Ikona bliká, keď je slúchadlo mimo dosah alebo vyhľadáva základňu.

2.4 Prehľad základnej stanice

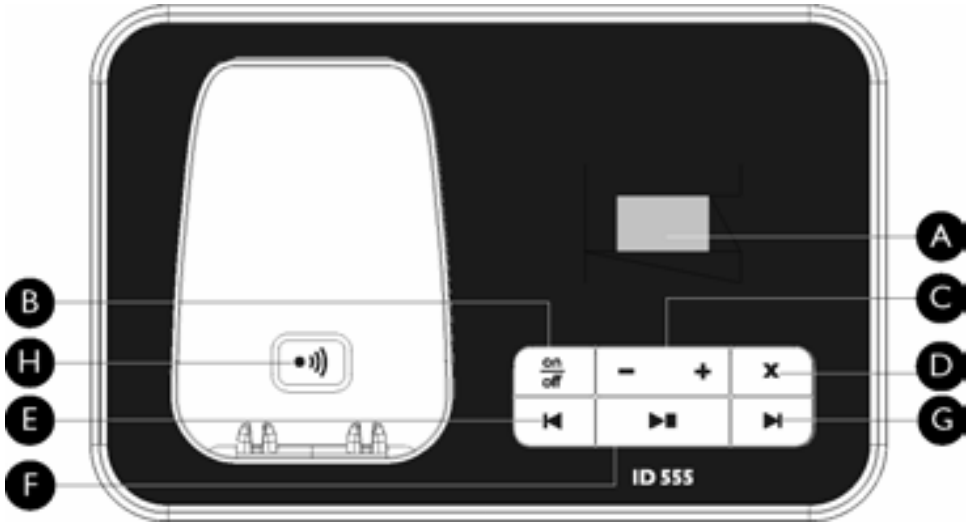

A Počítadlo správ

Bliká: Označuje počet nových správ.
Stále: Označuje počet starých správ.
2 blikajúce lišty: Informuje o tom, že už nie je voľná žiadna pamäť.
Označuje úroveň hlasitosti (L0 - L5) po stlačení tlačidla [- +].
Počas prehrávania informuje o aktuálnom počte správ.

B Tlačidlo zapnutia/vypnutia [on/off]

V pohotovostnom režime *krátkym stlačením* vykonáte zapnutie/vypnutie záznamníka.

C Tlačidlá hlasitosti [- +]

Počas prehrávania zvýšte/znížte hlasitosť reproduktora.
Je tu 5 úrovní hlasitosti.
Odposluch hovoru sa aktivuje v prípade, že hlasitosť reproduktora nie je vypnutá.

D Tlačidlo odstránenia [x]

Odstráni aktuálnu správu počas jej prehrávania.
Dlhým stlačením vykonáte odstránenie všetkých správ v prípade, že záznamník je v pohotovostnom režime (neprečítané správy nebudú odstránené).

E Tlačidlo predchádzajúcej správy/opätovného prehratia správy [|◀]

Ak ho počas prehrávania správy stlačíte dvakrát, tak prejdete na predchádzajúcu správu.
Opätovné prehranie aktuálnej správy v prípade jedného stlačenia počas prehrávania správy.

F Tlačidlo prehratia/zastavenia [▶■]

Prehrajte správy v telefóne (prvá zaznamenaná správa sa prehrá ako prvá).
Zastavte prehrávanie správy.

G Tlačidlo nasledovnej správy ▶I

Počas prehrávania správy preskočte na nasledovnú správu.

H Tlačidlo stránkovania •))

Vykonajte lokalizovanie slúchadla. *Dlhým stlačením* spustíte proces registrácie.

3 Začíname

3.1 Pripojte základnú stanicu

1. Umiestnite základňu na stredové miesto v blízkosti zásuvky telefónnej linky a elektrickej zásuvky.
2. Pripojte linkový kábel a napájací kábel k ich príslušným konektorom na spodnej strane základne tak, ako je to na obrázku.

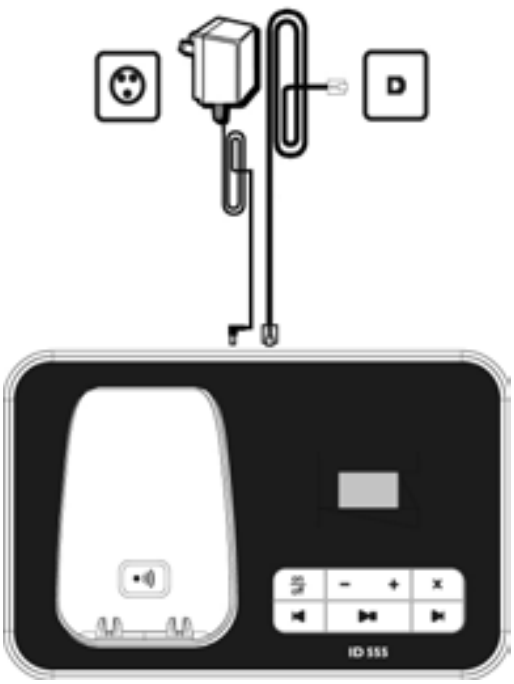

3. Pripojte druhý koniec linkového kábla do linkovej zástrčky na telefóne a druhý koniec sieťového kábla do elektrickej zástrčky.

Poznámka

Linkový adaptér nemusí byť pripojený k linkovému káblu. V tomto prípade musíte pripojiť linkový adaptér k linkovému káblu pred pripojením linkového kábla do linkovej zástrčky.

Výstraha

Zabráňte umiestneniu základnej stanice v prílišnej blízkosti veľkých kovových predmetov, ako napríklad registračných skriniek, radiátorov alebo elektrických zariadení. Toto môže znížiť dosah a kvalitu zvuku. Budovy s hrubými vnútornými a vonkajšími stenami môžu zhoršiť prenos signálov do a zo základne.

Výstraha

Základná stanica nemá spínač ZAPNUTIA/VYPNUTIA. Prúd je dodávaný, keď je sieťový adaptér pripnutý do jednotky a pripojený do elektrickej zástrčky. Jediný spôsob ako jednotku vypnúť je odpojiť sieťový adaptér z elektrickej zástrčky. Preto zabezpečte, aby bola elektrická zástrčka ľahko dostupná.
Sieťový adaptér a telefónny linkový kábel musia byť pripojené správne, pretože nesprávne pripojenie môže jednotku poškodiť.

Vždy používajte telefónny sieťový kábel dodávaný spolu s jednotkou. Inak nemusíte dostať oznamovací tón.

3.2 Inštalujte váš telefón

Pred použitím slúchadla musia byť batérie nainštalované a úplne nabité.

3.2.1 Vkladanie batérie

Výstraha

Vždy používajte nabíjateľnú lítium-iónovú batériu dodávanú s prístrojom. V prípade použitia iného typu batérie môže dôjsť k riziku vytekania batérie.

1 Posunom odstráňte kryt batérie.

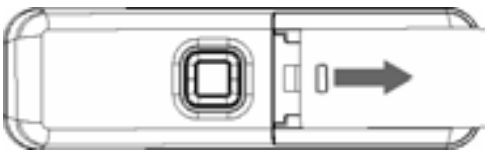

2 Umiestnite batérie a vráťte kryt na miesto.

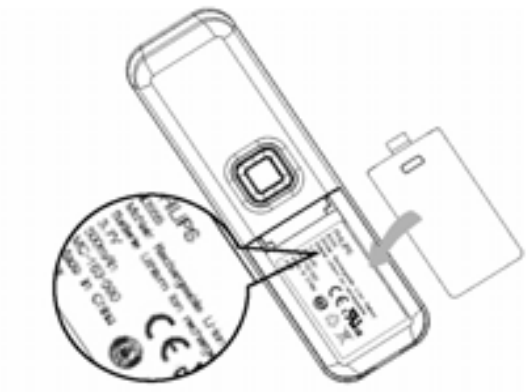

3.2.2 Nabíjanie batérie

Výstraha

Slúchadlo sa musí nabíjať minimálne 24 hodín pred jeho prvým použitím. Keď sa úroveň nabitia batérie dostane do nízkych hodnôt, tak vás senzor vybitia batérie informuje o stave vydávaním počuteľného tónu a blikaním ikony batérie.

Ak úroveň nabitia batérie dosiahne veľmi nízke hodnoty, tak sa telefón automaticky vypne a žiadne prebiehajúce funkcie nebudú uložené.

1 Umiestnite slúchadlo na nabíjaciu vidlicu základnej stanice. V prípade správneho umiestnenia slúchadla zaznie melódia.

2 Ikona batérie na displeji bliká počas nabíjania.

3 Ikona batérie sa ustáli v momente úplného nabitia slúchadla.

Poznámka

Optimálna výdrž batérie sa dosiahne po 3 cykloch úplného nabitia (viac ako 15 hod.) a vybitia, kedy bude možné na jedno nabitie uskutočniť až 12 hodín hovoru a až 150 hodín v pohotovostnom režime.

3.3 Uvítací režim

Poznámka

V závislosti od vašej krajiny sa nemusí objaviť obrazovka **VITAJTE**. V takomto prípade nie ste povinní zvoliť nastavenia krajiny/operátora/jazyka. V takomto prípade bude pred prvým použitím slúchadla po zobrazení **VITAJTE** na obrazovke potrebné nakonfigurovať slúchadlo podľa krajiny použitia.

Po niekoľkominútovom nabíjaní sa v rôznych jazykoch zobrazí slovo **VITAJTE**. Pri konfigurovaní telefónu postupujte podľa týchto krokov:

1 Stlačte tlačidlo **VYBRAŤ** keď sa na obrazovke zobrazí správa **VITAJTE**.

2 Rolujte na vašu krajinu a príslušný jazyk.

3 Stlačením tlačidla **VYBRAŤ** potvrdíte váš výber.

- *Predvolené nastavenie linky a jazyk ponuky pre zvolenú krajinu sa nastavia automaticky.*
- *Pre nastavenie dátumu/času, pozri „Nastaviť dátum a čas“ na strane 35.*
  Váš telefón je teraz pripravený pre používanie.

Poznámka

Bez predchádzajúceho výberu vašej krajiny stále môžete vykonávať odchádzajúce hovory a prijímať prichádzajúce hovory. Po hovore sa znovu zobrazí uvítací režim.

Tip

Vaše nastavenia krajiny môžete zmeniť kedykoľvek po prvej konfigurácii. (pozrite si časť „Výber krajiny” v kapitole 8.7)
Ak počas 15 sekúnd nedôjde k stlačeniu žiadneho tlačidla, slúchadlo sa automaticky vráti do pohotovostného režimu. Do pohotovostného režimu sa automaticky vráti aj potom, ako slúchadlo vrátite do základnej stanice.

3.4 Usporiadanie ponuky

Nižšie uvedená tabuľka opisuje strom ponuky vášho telefónu. Stlačením tlačidla menu v pohotovostnom režime vstúpite do hlavnej ponuky. Navigačné tlačidlá použite na navigáciu v ponukách a stlačením ľavého výberového tlačidla vstúpite do každej možnosti.

- **TELEF.ZOZNAM**
  - NOVÝ ZÁZNAM
  - ZOZNAM HOVOROV
  - UPRAVIŤ ZÁZNAM
  - VYBRAŤ MELÓDIU
  - ODSTRÁNIŤ
  - ODSTR. VŠETKO
  - PRIAMA PAMÄŤ
    - KLÁVES 1
    - KLÁVES 9
- **OSOBNÉ NAST.**
  - MENO SLÚCHADLA
  - TÓNY SLÚCHADLA
    - HLASIT. ZVON.
    - ZAZVONENIA
      - *Zoznam melódií*
    - ZVUK KLÁVESOV
      - ZAP./VYP.
  - JAZYK
    - *Zoznam jazykov*
  - KONTRAST
    - ÚROVEŇ 1/2/3/4/5
  - AUTO. ZAVESIŤ
    - ZAP./VYP.
- **HODINY A BUDÍK**
  - DÁTUM/ČAS
  - NAST. FORMÁT
    - FORMÁT ČASU
      - 12 HOD/ 24 HOD
    - FORMÁT DÁTUMU
      - DD/MM / MM/DD
  - BUDÍK
    - VYPNUT/JEDENKRÁT/DENNE
  - ZVUK BUDENIA
    - MELÓDIA 1/MELÓDIA 2/MELÓDIA 3

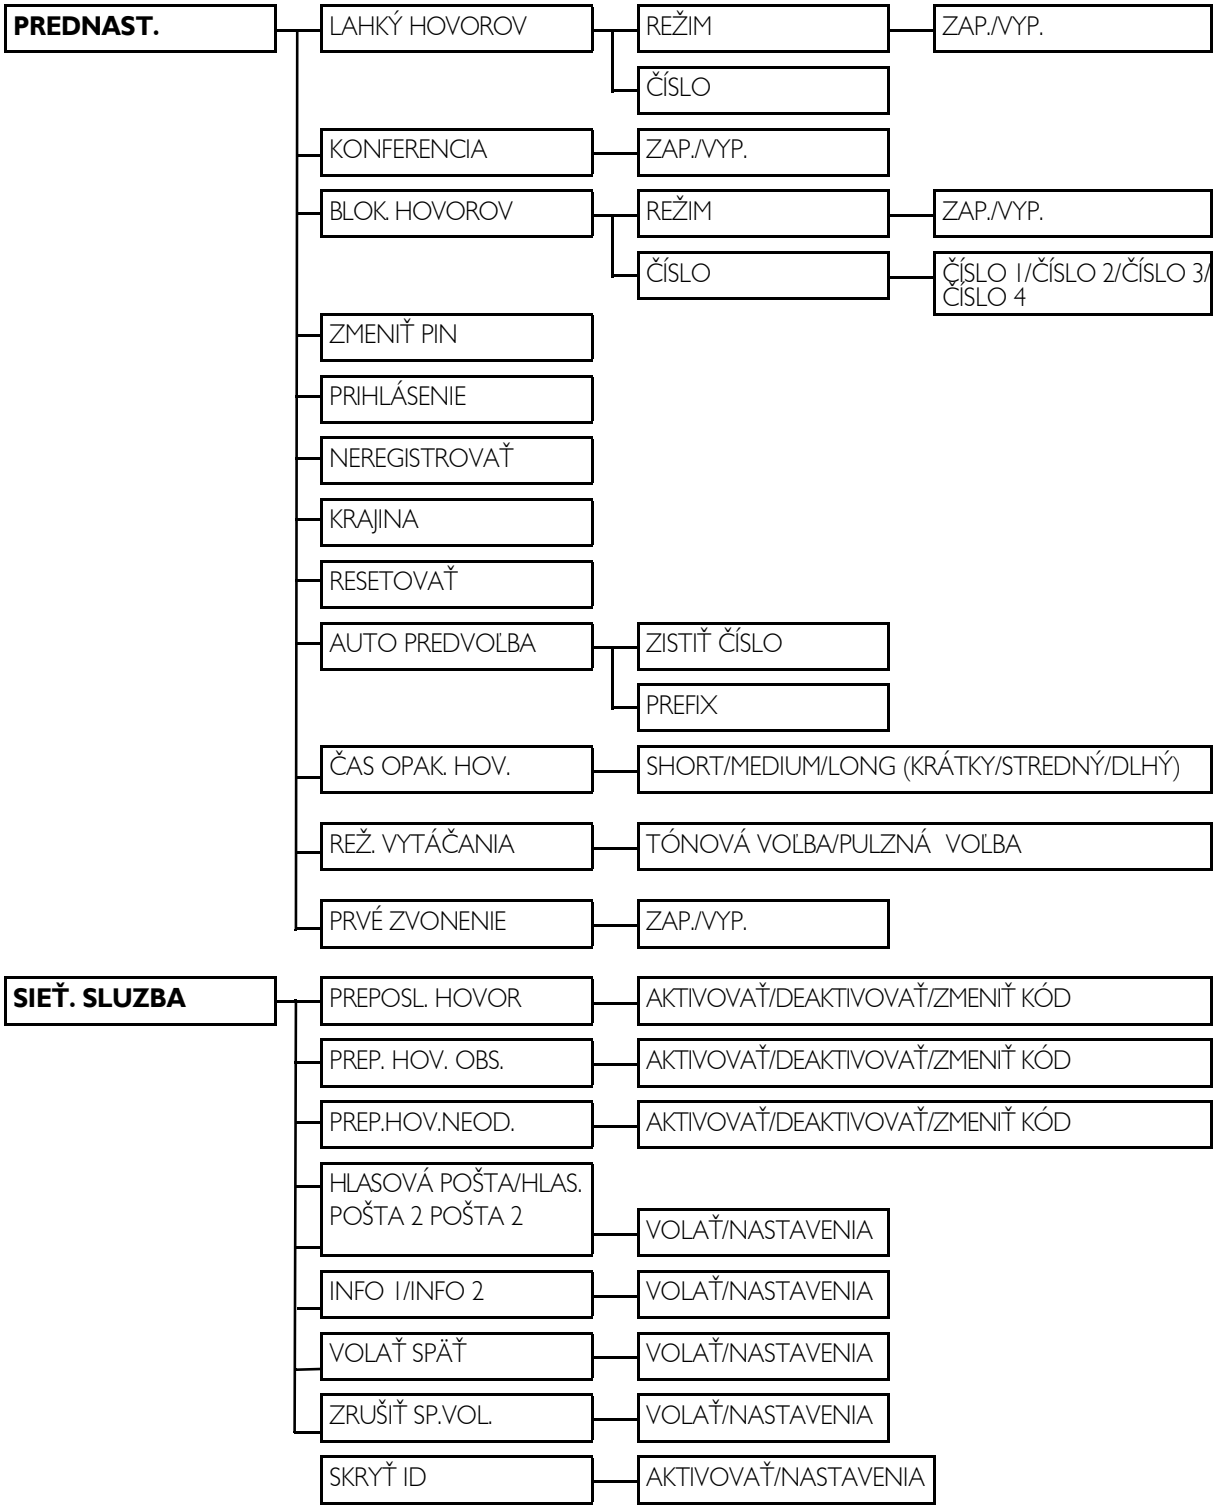
PREDNAST.
LAHKÝ HOVOROV
REŽIM
ZAP./VYP.
ČÍSLO
KONFERENCIA
ZAP./VYP.
BLOK. HOVOROV
REŽIM
ZAP./VYP.
ČÍSLO
ČÍSLO 1/ČÍSLO 2/ČÍSLO 3/ČÍSLO 4
ZMENIŤ PIN
PRIHLÁSENIE
NEREGISTROVAŤ
KRAJINA
RESETOVAŤ
AUTO PREDVOĽBA
ZISTIŤ ČÍSLO
PREFIX
ČAS OPAK. HOV.
SHORT/MEDIUM/LONG (KRÁTKY/STREDNÝ/DLHÝ)
REŽ. VYTÁČANIA
TÓNOVÁ VOĽBA/PULZNÁ VOĽBA
PRVÉ ZVONENIE
ZAP./VYP.
SIEŤ. SLUZBA
PREPOSL. HOVOR
AKTIVOVAŤ/DEAKTIVOVAŤ/ZMENIŤ KÓD
PREP. HOV. OBS.
AKTIVOVAŤ/DEAKTIVOVAŤ/ZMENIŤ KÓD
PREP.HOV.NEOD.
AKTIVOVAŤ/DEAKTIVOVAŤ/ZMENIŤ KÓD
HLASOVÁ POŠTA/HLAS. POŠTA 2 POŠTA 2
VOLAŤ/NASTAVENIA
INFO 1/INFO 2
VOLAŤ/NASTAVENIA
VOLAŤ SPÄŤ
VOLAŤ/NASTAVENIA
ZRUŠIŤ SP.VOL.
VOLAŤ/NASTAVENIA
SKRYŤ ID
AKTIVOVAŤ/NASTAVENIA

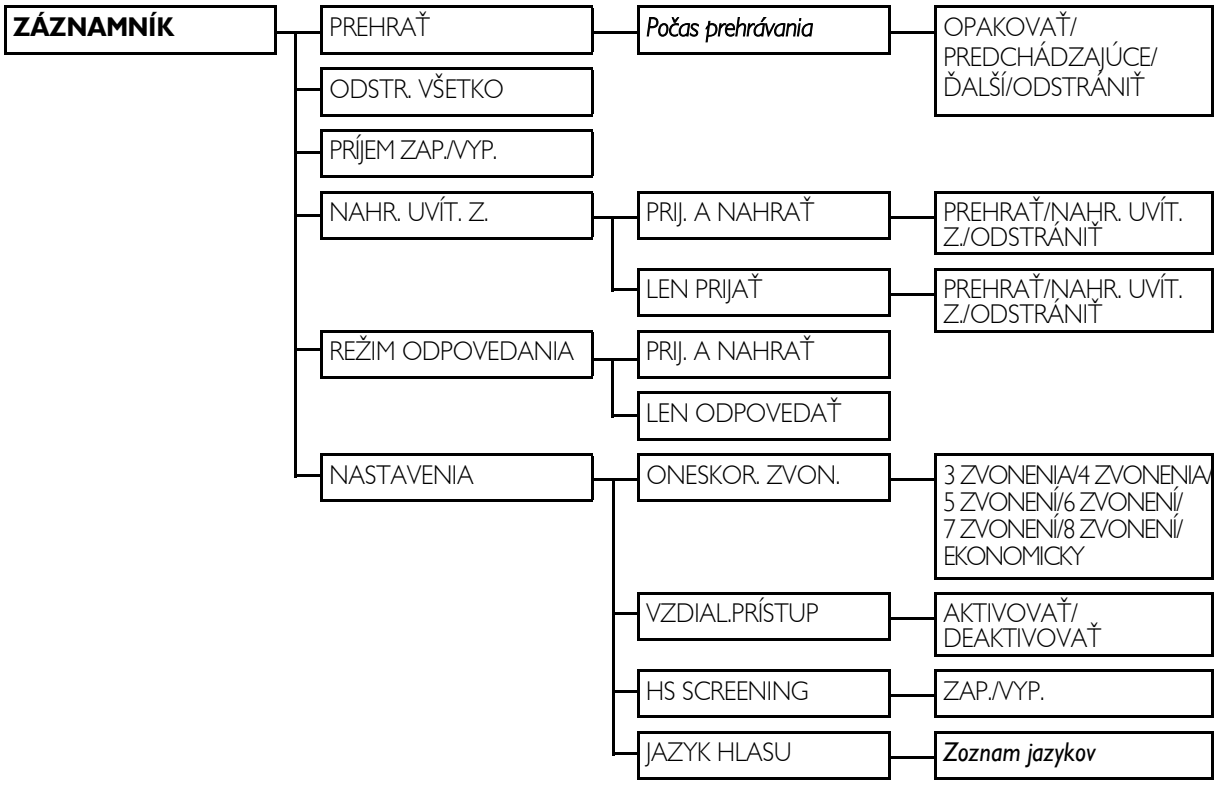
ZÁZNAMNÍK
PREHRAŤ
Počas prehrávania
OPAKOVAŤ/ PREDCHÁDZAJÚCE/ ĎALŠÍ/ODSTRÁNIŤ
ODSTR. VŠETKO
PRÍJEM ZAP./VYP.
NAHR. UVÍT. Z.
PRIJ. A NAHRAŤ
PREHRAŤ/NAHR. UVÍT. Z./ODSTRÁNIŤ
LEN PRIJAŤ
PREHRAŤ/NAHR. UVÍT. Z./ODSTRÁNIŤ
REŽIM ODPOVEDANIA
PRIJ. A NAHRAŤ
LEN ODPOVEDAŤ
NASTAVENIA
ONESKOR. ZVON.
3 ZVONENIA/4 ZVONENIA/ 5 ZVONENÍ/6 ZVONENÍ/ 7 ZVONENÍ/8 ZVONENÍ/ EKONOMICKY
VZDIAL.PRÍSTUP
AKTIVOVAŤ/ DEAKTIVOVAŤ
HS SCREENING
ZAP./VYP.
JAZYK HLASU
Zoznam jazykov

4 Používanie vášho telefónu

4.1 Uskutočnenie hovoru

4.1.1 Pred vytáčaním

1. Vytočte telefónne číslo (maximálne 24 číslic)
2. Stlačte tlačidlo alebo tlačidlo .
   - *Hovor bol začatý.*

Tip

Na začiatok čísla, ktoré vytáčate, môžete vložiť predvoľbu, pozri „Nastavte automatickú predvoľbu“ na strane 42 pre získanie bližších informácií.

4.1.2 Priame vytáčanie

1. Ak chcete linku prevziať, stlačte tlačidlo alebo tlačidlo .
2. Vytočte číslo.
   - *Hovor bol začatý.*

4.1.3 Volanie zo zoznamu opakovaného vytáčania

1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo redial.
2. Rolujte na niektorú položku v zozname opakovaného vytáčania.
3. Stlačte tlačidlo alebo tlačidlo .
   - *Hovor bol začatý.*

Tip

Slúchadlo ukladá posledných 20 vytočených čísiel. Posledné vytočené číslo bude v zozname opakovaných volaní uvedené ako prvé. Ak sa opakovane vytáčané číslo zhoduje so záznamom telefónneho zoznamu, zobrazí sa namiesto neho meno.

4.1.4 Hovor zo záznamu hovorov

1. Stlačte tlačidlo v pohotovostnom režime.
2. Rolujte na položku **ZOZNAM HOVOROV** alebo **ZÁZNAMNÍK** a stlačením tlačidla **VYBRAŤ** vstúpite do príslušných podponúk.
3. Rolujte na záznam.
4. Stlačte tlačidlo alebo tlačidlo .
   - *Hovor bol začatý.*

Poznámka

Aby ste mali možnosť vidieť číslo volajúceho alebo jeho meno v zázname volaní, je potrebné, aby ste si predplatili službu identifikácie linky volajúceho (pozri „Prístup k záznamu hovorov“ na strane 28).

4.1.5 Hovor z telefónneho zoznamu

1. Stlačte tlačidlo v pohotovostnom režime.
2. Rolujte na niektorú položku v telefónnom zozname.
3. Stlačte tlačidlo alebo tlačidlo .
   - *Hovor bol začatý.*

Tip

Namiesto rolovania pri prezeraní čísiel telefónneho zoznamu, stlačte numerické klávesy odpovedajúce prvému písmenu záznamu, ktorý chcete nájsť. Napríklad stlačenie tlačidla 2 zobrazí záznamy začínajúce na A. Opätovné stlačenie tlačidla 2 zobrazí záznamy začínajúce na B atď...

4.2 Odpovedanie na hovor

Keď telefón zazvoní, stlačte tlačidlo R.

- *Hovor bol nadviazaný.*

Poznámka

Prichádzajúci hovor má prednosť pred ostatnými udalosťami. Pri každom prichádzajúcom hovor budú ukončené iné prebiehajúce funkcie, ako napríklad nastavenie telefónu, pohyb v ponuke, atď.

Nebezpečenstvo

Keď slúchadlo zvoní počas prichádzajúceho hovoru, nedržte slúchadlo príliš blízko pri vašom uchu, pretože hlasitosť vyzváňacieho tónu môže poškodiť váš sluch.

4.2.1 Odpovedanie v režime handsfree

Keď telefón zazvoní, stlačte tlačidlo .

- *Aktivuje sa reproduktor slúchadla.*

Nebezpečenstvo

Aktivovanie handsfree môže náhle zvýšiť hlasitosť v sluchátku na veľmi vysokú úroveň. Zaistite, aby slúchadlo nebolo príliš blízko pri vašom uchu.

4.3 Ukončenie hovoru

Na ukončenie rozhovoru stlačte tlačidlo exit.

Tip

Ak je zvolený režim **AUTO. ZAVESIŤ** (pozri „Aktivácia/deaktivácia automatického zavesenia“ na strane 34), hovor ukončíte jednoduchým umiestnením slúchadla na jeho základnú stanicu. Táto funkcia je predvolene aktivovaná.

Poznámka

Trvanie hovoru bude zobrazené na obrazovke slúchadla približne 5 sekúnds.

5 Lepšie využívajte váš telefón

5.1 Zapnutie/vypnutie telefónu

Aby ste telefón zapli/vypli, keď sa nachádza v pohotovostnom režime, stlačte a podržte tlačidlo exit stlačené po dobu 3 sekúnd.

5.2 Uzamknutie/odomknutie klávesnice

Aby ste v pohotovostnom režime uzamkli/odomkli klávesnicu, stlačte a podržte tlačidlo * stlačené po dobu 2 sekúnd.

5.3 Textový alebo číslicový vstup

Keď zvolíte pole, v rámci ktorého je možné vkladať text, tak môžete vkladať znaky, ktoré sú vytlačené na tlačidlách prostredníctvom jedného alebo opakovaného stlačenia príslušného tlačidla. Napríklad, na vloženie mena „**PAUL**“:

1. Tlačidlo 7 pqrs stlačte raz: **P**
2. Tlačidlo 2 abc stlačte raz: **PA**
3. Tlačidlo 8 tuv stlačte dvakrát: **PAU**
4. Tlačidlo 5 jkl stlačte trikrát: **PAUL**

Nižšie uvedená tabuľka uvádza rozloženie znakov pri vkladaní textu alebo číslic:

Kľúče	Pridelené znaky
1	medzera 1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ [ ] { } ¤ §
2 abc	a b c 2 a ä ç a a
3 def	d e f 3 é Δ Φ
4 ghi	g h i 4 Γ
5 jkl	j k l 5 Λ
6 mno	m n o 6 ö
7 pqrs	p q r s 7 β Π Θ Σ
8 tuv	t u v 8 ü
9 wxyz	w x y z 9 Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / : ; " ’ ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |
#	Dlhým stlačením prepnete medzi veľkými a malými písmenami.
*	*

Tip

Stlačením tlačidla **SPÄŤ** odstránite poslednú zadanú číslicu alebo znak.

5.4 Prebiehajúci hovor

Počas hovoru máte k dispozícii niekoľko možností. Dostupné možnosti sú:

5.4.1 Nastavenie hlasitosti slúchadla

Počas hovoru stlačte tlačidlo aby ste vybrali z možností **HLASITOSŤ 1** až **HLASITOSŤ 3**.

5.4.2 Vypnutie/Zapnutie zvuku mikrofónu

Keď je zvuk mikrofónu stlmený, tak vás osoba, s ktorou komunikujete, nemôže počuť.

1. Počas hovoru stlačte tlačidlo ak chcete vypnúť zvuk mikrofónu.
2. Opätovným stlačením tlačidla mikrofón zapnete.

5.4.3 Aktivácia/deaktivácia režimu reproduktora

Nebezpečenstvo

Aktivovanie handsfree môže náhle zvýšiť hlasitosť v sluchátku na veľmi vysokú úroveň. Zaistite, aby slúchadlo nebolo príliš blízko pri vašom uchu.

1. Stlačením tlačidla počas hovoru aktivujete režim reproduktoru.
2. Opätovným stlačením tlačidla sa vrátite do normálneho režimu.

5.4.4 Nastaveniehlasitosti reproduktora

Počas hovoru v režime handsfree stlačte tlačidlo , aby ste vybrali z možností **HLASITOSŤ 1** až **HLASITOSŤ 5**.

5.4.5 Začatie druhého hovoru (závisí od predplatenia)

Počas hovoru stlačte tlačidlo **VÝBER** a vyberte položku **DRUHÝ HOVOR**, ak chcete aktuálny hovor podržať a začať druhý externý hovor. Potom zadajte telefónne číslo pre druhý hovor.

5.4.6 Pozrite sa do telefónneho zoznamu

Počas hovoru stlačte tlačidlo **VÝBER** a vyberte položku **TELEF.ZOZNAM**, ak chcete vstúpiť a prezerať záznamy telefónneho zoznamu.

5.5 Čakajúci hovor

Ak ste si objednali službu čakajúceho hovoru, sluchátko vydá pípnutie, aby vás informovalo o druhom prichádzajúcom hovore. Číslo alebo meno druhého volajúceho bude taktiež zobrazené vo vašom telefóne, ak ste si predplatili službu identifikácie linky volajúceho (CLI). Ak chcete získať viac informácií o tejto funkcii, kontaktujte vášho sieťového operátora.

- Keď obdržíte druhý prichádzajúci hovor, zatiaľ čo voláte, stlačením tlačidla [R] + [2 abc] podržíte aktuálny hovor a odpoviete na druhý hovor

ALEBO

- Stlačením tlačidla [R] + [1] ukončíte aktuálny hovor a odpoviete na druhý hovor.
- Postupným stláčaním tlačidla [R] + [2 abc] sa budete presúvať medzi týmito dvoma hovormi.

Vyššie uvedené operácie môžu byť odlišné v závislosti od vašej siete.

Poznámka

Indikátor čakajúceho hovoru je zobrazený 40 sekúnd. Informácia o zmeškanom hovore bude zobrazená v zázname hovorov. (pozri „Prístup k záznamu hovorov“ na strane 28)

5.6 Identifikácia linky volajúceho

Identifikácia linky volajúceho (CLI) je špeciálna služba, ktorú si môžete objednať u svojho sieťového operátora. Ak ste predplatili službu CLI, totožnosť volajúceho (číslo a meno volajúceho) bude na vašom slúchadle zobrazená počas prichádzajúceho hovoru. Ak ste si službu nepredplatili alebo ak si volajúci zvolil utajenie čísla, nebude totožnosť volajúceho zobrazená. Ak chcete získať viac informácií o tejto funkcii, kontaktujte vášho sieťového operátora.

5.7 Používanie vášho telefónneho zoznamu

V telefóne môžete uložiť až 200 záznamov telefónneho zoznamu, vrátane 10 záznamov s priamym prístupom ([1] až [9 wxyz]). V závislosti od vašej krajiny môžu byť tlačidlo 1 a tlačidlo 2 predvolené pre číslo hlasovej pošty a číslo informačnej služby vášho sieťového operátora. Každá položka telefónneho zoznamu môže obsahovať najviac 24 číslic telefónneho čísla a 14 znakov v mene.

5.7.1 Prístup k telefónnemu zoznamu

1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo [📖] a rolujte [⊕], ak chcete telefónny zoznam prehliadať.
   - *Položky telefónneho zoznamu sa zobrazia zoradené v abecednom poradí.*
2. Ak chcete zobraziť podrobnosti o položke telefónneho zoznamu, rolujte [⊕] na položku telefónneho zoznamu a stlačte tlačidlo [–] **VYBRAŤ**.
3. Ak chcete vytočiť číslo z telefónneho zoznamu, rolujte [⊕] na položku telefónneho zoznamu a stlačte tlačidlo [R].

Tip

Namiesto rolovania [⊕] pri prezeraní čísiel telefónneho zoznamu, stlačte numerické klávesy odpovedajúce prvému písmenu záznamu, ktorý

chcete nájsť. Napríklad stlačenie tlačidla [2 abc] zobrazí záznamy začínajúce na A. Opätovné stlačenie tlačidla [2 abc] zobrazí záznamy začínajúce na B atď...

5.7.2 Uloženie kontaktu do telefónneho zoznamu

1. Stlačte tlačidlo [menu] v režime nečinnosti, stlačte tlačidlo [–] **VYBRAŤ**, aby ste vstúpili do ponuky **TELEF.ZOZNAM**, stlačte tlačidlo [–] **VYBRAŤ** pre vstup do možnosti **NOVÝ ZÁZNAM**.
2. Zadajte meno kontaktu (maximálne 14 znakov) a stlačte tlačidlo [–] **OK**.
3. Zadajte číslo (maximálne 24 číslic) a stlačte tlačidlo [–] **OK**.
   - *Zaznie tón overenia.*

Tip

Keď je pamäť plná, nemôžete uložiť novú položku telefónneho zoznamu. V takomto prípade musíte odstrániť existujúce položky, aby ste urobili miesto pre nové položky.

5.7.3 Upravenie položky telefónneho zoznamu

1. Tlačidlo [menu] stlačte v pohotovostnom režime, stlačením tlačidla [–] **VYBRAŤ** vstúpte do možnosti **TELEF.ZOZNAM**, rolujte [⊕] na možnosť **UPRAVIŤ ZÁZNAM** a stlačte tlačidlo [–] **VYBRAŤ**.
2. Rolujte [⊕], aby ste vybrali položku, ktorú chcete upraviť a stlačte tlačidlo [–] **VYBRAŤ**.
3. Stlačením tlačidla [–] **VYMAZ** po jednom vymažete písmená, potom zadajte meno a stlačte tlačidlo [–] **OK**.
4. Stlačením tlačidla [–] **VYMAZ** po jednom vymažete číslice, potom zadajte číslo a stlačte tlačidlo [–] **OK**.
   - *Zaznie tón overenia.*

5.7.4 Nastavenie melódie

S touto funkciou môžete prispôsobiť melódiu, ktor je prehrávaná, keď vám zavolá niekto z telefónneho zoznamu.

Poznámka

Ak chcete mať prospech z tejto funkcie, musíte si predplatiť službu identifikácie linky volajúceho.

1. Tlačidlo [menu] stlačte v pohotovostnom režime, stlačením tlačidla [–] **VYBRAŤ** vstúpte do možnosti **TELEF.ZOZNAM**, rolujte [⊕] na položku **VYBRAŤ MELÓDIU** a stlačte položku [–] **VYBRAŤ**.
2. Rolujte [⊕], aby ste vybrali položku, pre ktorú chcete nastaviť melódiu a stlačte tlačidlo [–] **VYBRAŤ**.
3. Stlačením tlačidla [–] **UPRAVIŤ** nastavíte alebo zmeníte melódiu pre daný kontakt.
4. Rolujte [⊕] v zozname melódií a potvrďte stlačením tlačidla [–] **VYBRAŤ**.
   - *Zaznie tón overenia.*

5.7.5 Odstránenie položky telefónneho zoznamu

1. Tlačidlo menu stlačte v pohotovostnom režime, stlačením tlačidla **VYBRAŤ** vstúpte do možnosti **TELEF.ZOZNAM**, rolujte na možnosť **ODSTRÁNIŤ** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
2. Rolujte, aby ste vybrali položku, ktorú chcete odstrániť a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
3. **ODSTRÁNIŤ?** sa zobrazí na obrazovke.
   Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte odstránenie.
   - *Zaznie tón overenia.*

5.7.6 Odstrániť prehľad tel. zoznamu

1. Tlačidlo menu stlačte v pohotovostnom režime, stlačením tlačidla **VYBRAŤ** vstúpte do možnosti **TELEF.ZOZNAM**, rolujte na možnosť **ODSTR. VŠETKO** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
2. **ODSTR. VŠETKO?** sa zobrazí na obrazovke.
   Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte odstránenie.
   - *Zaznie tón overenia.*

5.7.7 Pamäť priameho prístupu

Uložiť môžete až 9 záznamov pamäte priameho prístupu (Tlačidlá 1 až 9 wxyz). Dlhým stlačením na tlačidlá v pohotovostnom režime automaticky vytočíte uložené telefónne čísla. V závislosti od vašej krajiny môžu byť tlačidlo 1 a tlačidlo 2 predvolené pre číslo hlasovej pošty a číslo informačnej služby vášho sieťového operátora.

5.7.7.1 Uložiť pamäť priameho prístupu

1. Tlačidlo menu stlačte v pohotovostnom režime, stlačením tlačidla **VYBRAŤ** vstúpte do možnosti **TELEF.ZOZNAM**, rolujte na položku **PRIAMA PAMÄŤ** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
2. Rolujte, aby ste vybrali tlačidlo (tlačidlá 1 až 9) a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
   - *Uložené telefónne číslo sa zobrazí (ak existuje).*
3. Stlačením tlačidla **OK** zobrazíte možnosti ponuky.
4. Stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, aby ste vybrali možnosť **UPRAVIŤ**.
5. Rolujte na položku, ktorú chcete uložiť do pamäte s priamym prístupom a stlačením tlačidla **VYBRAŤ** zobrazíte podrobnosti.
6. Stlačením tlačidla **VYBRAŤ** potvrdíte.
   - *Zaznie tón overenia.*

5.7.7.2 Odstrániť pamäť priameho prístupu

1. Tlačidlo menu stlačte v pohotovostnom režime,

stlačením tlačidla **VYBRAŤ** vstúpte do možnosti **TELEF.ZOZNAM**, rolujte na položku **PRIAMA PAMÄŤ** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.

2 Rolujte, aby ste vybrali tlačidlo (tlačidlá 1 až 9) a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
   - *Uložené telefónne číslo sa zobrazí (ak existuje).*

3 Stlačením tlačidla **VYBRAŤ** zobrazíte možnosti ponuky.

4 Rolujte na možnosť **ODSTRÁNIŤ** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
   - *Zaznie tón overenia.*

5.8 Používanie zoznamu opakovaného vytáčania

V zozname opakovaného vytáčania sa ukladá posledných 20 vytočených čísiel. Pre každú položku je možné zobraziť najviac 24 číslic.

5.8.1 Prístup k zoznamu opakovaného vytáčania

1 Tlačidlo redial stlačte v pohotovostnom režime a rolujte, aby ste prehliadali zoznam opakovaného vytáčania.
   - *Posledné vytočené číslo bude v zozname opakovaných volaní uvedené ako prvé. Ak sa opakovane vytáčané číslo zhoduje so záznamom telefónneho zoznamu, zobrazí sa namiesto neho meno.*

Poznámka

Aby ste sa vrátili späť do pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo exit.

5.8.2 Uložiť opakovane vytáčane číslo do telefónneho zoznamu

1 Tlačidlo redial stlačte v pohotovostnom režime a rolujte, aby ste vybrali záznam. Stlačením tlačidla **VYBRAŤ** zobrazíte podrobnosti.

2 Stlačte tlačidlo redial a stlačením tlačidla **VYBRAŤ** vyberte možnosť **ULOŽIŤ ČÍSLO**.

3 Zadajte meno kontaktu (maximálne 14 znakov) a stlačte tlačidlo **OK**.

4 V prípade potreby číslo upravte a stlačte tlačidlo **OK**.
   - *Zaznie tón overenia.*

Poznámka

Stlačením tlačidla **VYMAZ** odstránite poslednú zadanú číslicu alebo znak.

5.8.3 Vymazať opakovane vytáčané číslo

1 Tlačidlo redial stlačte v pohotovostnom režime a rolujte, aby ste vybrali záznam.

2 Stlačte tlačidlo redial, rolujte na možnosť **ODSTRÁNIŤ** a stlačte tlačidlo **OK**.

3 **ODSTRÁNIŤ?** sa zobrazí na obrazovke.

Opätovným stlačením tlačidla [OK] **OK** potvrdíte odstránenie.
- *Zaznie tón overenia.*

5.8.4 Vymazať zoznam opakovaného vytáčania

1. Tlačidlo [redial] stlačte v pohotovostnom režime.
2. Stlačte tlačidlo [redial], rolujte na možnosť **ODSTR. VŠETKO** a stlačte tlačidlo [OK] **OK**.
3. **ODSTR. VŠETKO?** sa zobrazí na obrazovke.
   Opätovným stlačením tlačidla [OK] **OK** potvrdíte odstránenie.
   - *Zaznie tón overenia.*

5.9 Používanie záznamu hovorov

Záznam hovorov ponúka rýchly prístup k udalostiam položiek **ZOZNAM HOVOROV** and **ZÁZNAMNÍK**. Ak ste si predplatili službu identifikácie linky volajúceho, bude totožnosť volajúceho (číslo a meno volajúceho) zobrazená spolu s dátumom a časom hovoru*.
Podponuka **ZOZNAM HOVOROV** zaznamenáva posledných 50 prichádzajúcich hovorov. Hovory (neprijate a prijaté) sú zobrazené v chronologickom poradí, pričom najaktuálnejší neodpovedaný hovor je na vrchu zoznamu. V prípade, že je zoznam hovorov prázdny, na obrazovke sa zobrazí správa **ZOZN. PRÁZDNY**.

Poznámka

* Ak je identita volajúceho utajená, alebo ak sieť neposkytuje informácie o dátume a čase, tak sa zobrazí len dátum a čas hovoru.
Ak nemáte predplatenú službu identifikácie linky volajúceho, tak sa v zázname hovorov nezobrazia žiadne informácie.

5.9.1 Prístup k záznamu hovorov

1. Tlačidlo stlačte v pohotovostnom režime, rolujte na položku **ZOZNAM HOVOROV** a **ZÁZNAMNÍK** a sltačením tlačidla [VYBRAŤ] **VYBRAŤ** vstúpite do príslušných podponúk.

5.9.2 Uloženie položky v zázname hovorov do telefónneho zoznamu

1. Tlačidlo stlačte v pohotovostnom režime a rolujte , aby ste vybrali záznam. Stlačením tlačidla [VYBRAŤ] **VYBRAŤ** zobrazíte podrobnosti.
2. Stlačte tlačidlo [redial] a stlačením tlačidla [VYBRAŤ] **VYBRAŤ** vyberte možnosť **ULOŽIŤ ČÍSLO**.
3. Zadajte meno kontaktu (maximálne 14 znakov) a stlačte tlačidlo [OK] **OK**.
4. Upravte číslo (v prípade potreby) a stlačte tlačidlo [OK] **OK**.
   - *Zaznie tón overenia.*

5.9.3 Vymazať položku zo záznamu hovorov

1. Tlačidlo stlačte v pohotovostnom režime, stlačením tlačidla **VYBRAŤ** vstúpte do možnosti **ZOZNAM HOVOROV**, rolujte na položku v zozname hovorov a stlačte tlačidlo **VÝBER**.
2. Rolujte na možnosť **ODSTRÁNIŤ** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
3. Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte odstránenie.
   - *Zaznie tón overenia.*

5.9.4 Vymazať záznam hovorov

1. Tlačidlo stlačte v pohotovostnom režime, stlačením tlačidla **VYBRAŤ** vstúpte do možnosti **ZOZNAM HOVOROV**, rolujte na položku v zozname hovorov a stlačte tlačidlo **VÝBER**.
2. Rolujte na možnosť **ODSTR. VŠETKO** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
3. **ODSTR. VŠETKO?** sa zobrazí na obrazovke.
   Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte odstránenie.
   - *Zaznie tón overenia.*

5.10 Používanie interkomu

Výstraha

Interkom a prenos hovoru je možné realizovať len so slúchadlami registrovanými k tej istej základni.

Táto funkcia je dostupná len pri minimálne 2 prihlásených slúchadlách. Umožňuje uskutočňovať bezplatné interné hovory, presunúť externé hovory z jedného slúchadla do iného slúchadla a využiť možnosť konferencie.

5.10.1 Interkom s iným slúchadlom

Poznámka

Ak slúchadlo nepatrí do radu ID555, táto funkcia nemusí byť dostupná.

1. Tlačidlo int stlačte v pohotovostnom režime.
   - *Interkom bude nadviazaný automaticky, v prípade ak sú zaregistrované len 2 slúchadlá.*
2. Ak sú zaregistrované viac ako 2 slúchadlá, zobrazia sa čísla slúchadiel, ktoré sú k dispozícii pre interkom. Rolujte na konkrétne slúchadlo, na ktoré chcete zavolať a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.

5.10.2 Premiestnenie externého hovoru do iného slúchadla

1. Počas hovoru stlačte a držte stlačené tlačidlo int, čím podržíte externý hovor na linke (volajúci vás ďalej nemôže počuť).
   - *Interkom bude nadviazaný*

automaticky, v prípade ak sú zaregistrované len 2 slúchadlá.

2 Ak sú zaregistrované viac ako 2 slúchadlá, zobrazia sa čísla slúchadiel, ktoré sú k dispozícii pre interkom. Rolujte na konkrétne slúchadlo, na ktoré chcete zavolať a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
   - *Volané slúchadlo začne zvoniť.*

3 Stlačte tlačidlo na volanom slúchadle, čím zdvihnete interný hovor, v rámci ktorého sa obaja interní volajúci môžu rozprávať.
   - *Interkom je nadviazaný.*

4 Stlačením tlačidla exit na prvom slúchadle a presuniete externý hovor na volané slúchadlo.
   - *Externý hovor je premiestnený.*

Poznámka

Ak volané slúchadlo neodpovedá, stlačte tlačidlo int, čím obnovíte externý hovor.

5.10.3 Zdvihnúť externý hovor počas interkomu

1 Ak počas interkomu prichádza nový externý hovor, zaznie nový tón zvonenia.

2 Ak chcete ukončiť interkom a odpovedať na prijatý hovor, stlačte tlačidlo exit. Slúchadlo zazvoní. Stlačením tlačidla odpoviete na externý hovor.
   - *Spojenie s externým hovorom je nadviazané.*

Tip

Aby ste pozdržali interný hovor na linke a zdvihli prichádzajúci externý hovor, stlačte tlačidlo .

5.10.4 Prepínanie medzi interným a externým hovorom

Ak chcete prepínať medzi interným a externým hovorom, stlačte tlačidlo int.

5.10.5 Nadviazanie konferenčného hovoru medzi tromi účastníkmi

Funkcia konferenčného hovoru umožňuje zdieľať jeden externý hovor medzi dvoma slúchadlami (v interkome). Rozhovor môžu zdieľať tri strany a nie je požadované žiadne sieťové povolenie.

1 Počas hovoru stlačte tlačidlo int, čím podržíte externý hovor na linke (volajúci vás ďalej nemôže počuť).
   - *Interkom bude nadviazaný automaticky, v prípade ak sú zaregistrované len 2 slúchadlá.*

2 Ak sú zaregistrované viac ako 2 slúchadlá, zobrazia sa čísla slúchadiel, ktoré sú k dispozícii pre interkom. Rolujte na konkrétne slúchadlo, na ktoré chcete zavolať a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
   - *Volané slúchadlo začne zvoniť.*

3 Stlačte tlačidlo na volanom slúchadle, čím zdvihnete interný hovor, v rámci ktorého sa obaja interní volajúci môžu rozprávať.
   - *Interkom je nadviazaný.*

4 Na prvom slúchadle stlačte a držte stlačené tlačidlo int po dobu 2 sekúnd, čím zahájite konferenčný hovor medzi tromi účastníkmi.
   - **KONFERENCIA** *sa zobrazí na obrazovke po nadviazaní konferenčného hovoru.*

Tip

Ak je režim **KONFERENCIA** aktivovaný (pozri „Aktivácia/ deaktivácia konferenčného režimu“ na strane 37), bude trojstranný konferenčný hovor automaticky nadviazaný v prípade, že druhé slúchadlo prevezme linku počas prebiehajúceho externého hovoru.

5.11 Lokalizovanie

Funkcia lokalizovania vám umožňuje lokalizovať chýbajúce slúchadlo, ak je slúchadlo v dosahu a sú v ňom nabité batérie.

1 Stlačte tlačidlo na základnej stanici.
   - *Všetky registrované slúchadlá začnú zvoniť.*

2 Po jeho nájdení stlačte ľubovoľné tlačidlo na slúchadle a ukončíte lokalizovanie.

Poznámka

Ak do 30 sekúnd nedôjde k stlačeniu žiadneho tlačidla, tak sa slúchadlo aj základňa automaticky vrátia do pohotovostného režimu.

Tip

Lokalizovanie zastavíte opätovným stlačením tlačidla na základnej stanici.

6 Osobné nastavenia

6.1 Zmena názvu slúchadla

Slúchadlo môžete pomenovať a zobraziť názov slúchadla v pohotovostnom režime. Predvolený názov slúchadla vášho slúchadla je **PHILIPS**.

1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo menu, rolujte na možnosť **OSOBNÉ NAST.** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, stlačte tlačidlo **VYBRAŤ** pre zdanie **MENO SLÚCHADLA**.
2. Upravte názov slúchadla (najviac 12 znakov) a stlačte tlačidlo **OK** pre potvrdenie.
   - *Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*

6.2 Tóny slúchadla

6.2.1 Nastavte hlasitosť zvonenia

Nebezpečenstvo

Pri nastavovaní hlasitosti zvonenia vášho telefónu alebo keď slúchadlo zvoní počas prichádzajúceho hovoru, nedržte slúchadlo príliš blízko pri vašom uchu, pretože hlasitosť vyzváňacieho tónu môže poškodiť váš sluch.

Existuje 5 úrovní hlasitosti zvonenia, vrátane progresívnej hlasitosti.

1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo menu, rolujte na možnosť **OSOBNÉ NAST.** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, rolujte na možnosť **TÓNY SLÚCHADLA** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**. Znovu stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, aby ste vstúpili do položky **HLASIT. ZVON.**.
2. Rolujte na želanú úroveň hlasitosti a stlačte tlačidlo **OK** pre potvrdenie.
   - *Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*

Poznámka

V prípade, že bude hlasitosť vypnutá, na obrazovke bude zobrazená ikona .

6.2.2 Nastavte melódiu zvonenia

K dispozícii máte 15 polyfonických melódií zvonenia v slúchadle.

1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo menu, rolujte na možnosť **OSOBNÉ NAST.** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, rolujte na možnosť **TÓNY SLÚCHADLA** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**. Rolujte na možnosť **ZAZVONENIA** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
2. Rolujte na požadovanú melódiu, aby ste ju prehrali.

3 Stlačením tlačidla [OK] **OK** nastavíte melódiu zvonenia.
   - *Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*

6.2.3 Aktivácia/deaktivácia pípnutia tlačidiel

Po stlačení tlačidla je vydaný zvuk jednoduchého pípnutia. Pípanie tlačidiel môžete zapnúť alebo vypnúť. Predvolene je pípnutie tlačidiel na možnosti **ZAP.**.

1 V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo [menu], rolujte na možnosť **OSOBNÉ NAST.** a stlačte tlačidlo [VYBRAŤ] **VYBRAŤ**, rolujte na možnosť **TÓNY SLÚCHADLA** a stlačte tlačidlo [VYBRAŤ] **VYBRAŤ**. Rolujte na možnosť **ZVUK KLÁVESOV** a stlačte tlačidlo [VYBRAŤ] **VYBRAŤ**.

2 Rolujte na možnosť **ZAP.** alebo **VYP.** a stlačte tlačidlo [OK] **OK** pre potvrdenie.
   - *Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*

6.3 Zmeňte jazyk zobrazovania

Vaše slúchadlo môže podporovať rôzne zobrazovacie jazyky, v závislosti od krajiny, ktorú ste si zvolili v režime VITAJTE.

1 V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo [menu], rolujte na možnosť **OSOBNÉ NAST.** a stlačte tlačidlo [VYBRAŤ] **VYBRAŤ**, rolujte na možnosť **JAZYK** a stlačte tlačidlo [VYBRAŤ] **VYBRAŤ**.

2 Rolujte na želaný jazyk a stlačte tlačidlo [VYBRAŤ] **VYBRAŤ** pre potvrdenie.
   - *Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*

Tip

Po nastavení zobrazovacieho jazyka sa ponuky možností slúchadla okamžite prepnú na zobrazovanie zvoleného jazyka. Nezmení sa ale jazyk preddefinovanej odchádzajúcej správy vášho záznamníka.

6.4 Nastavte úroveň kontrastu

Je 5 možností úrovne kontrastu (**ÚROVEŇ 1**, **ÚROVEŇ 2**, **ÚROVEŇ 3**, **ÚROVEŇ 4** alebo **ÚROVEŇ 5**). Predvolená úroveň kontrastu je **ÚROVEŇ 2**.

1 V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo [menu], rolujte na možnosť **OSOBNÉ NAST.** a stlačte tlačidlo [VYBRAŤ] **VYBRAŤ**, rolujte na možnosť **KONTRAST** a stlačte tlačidlo [VYBRAŤ] **VYBRAŤ**.

2 Rolujte na želanú úroveň kontrastu (**ÚROVEŇ 1**, **ÚROVEŇ 2**, **ÚROVEŇ 3**, **ÚROVEŇ 4** alebo **ÚROVEŇ 5**) a stlačte tlačidlo [VYBRAŤ] **VYBRAŤ** pre potvrdenie.
   - *Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*

6.5 Aktivácia/deaktivácia automatického zavesenia

Táto funkcia umožňuje automaticky ukončiť hovor jednoduchým položením slúchadla späť do základnej stanice. Predvolene je funkcia automatického zavesenia na možnosti **ZAP.**.

1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo menu, rolujte na možnosť **OSOBNÉ NAST.** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, rolujte na možnosť **AUTO. ZAVESIŤ** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
2. Rolujte na možnosť **ZAP.** alebo **VYP.** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ** pre potvrdenie.
   - *Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*

7 Nastavenia hodín a budíka

Táto funkcia vám umožňuje nastavovať nastavenia dátumu, času a budíka vo vašom telefóne. Predvolený dátum a čas je **01/01** a **00:00** v tomto poradí.

7.1 Nastaviť dátum a čas

1. Stlačte tlačidlo menu v pohotovostnom režime, rolujte na možnosť **HODINY A BUDÍK** a stlačte tlačidlo **OK**, stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, aby ste vstúpili do položky **DÁTUM/ČAS**.
2. Zobrazí sa naposledy uložený dátum.
   Zadajte aktuálny dátum (DD/MM) a stlačte tlačidlo **OK**.
3. Zobrazí sa naposledy uložený čas.
   Zadajte aktuálny čas (HH-MM). Stlačením tlačidla 2 vyberte možnosť **A** (doobeda) alebo tlačidla 7 vyberte možnosť **P** (poobede), ak je čas v 12 hodinovom formáte. Stlačte **OK** pre potvrdenie.
   - *Zaznie tón overenia.*

Poznámka

Ak vložíte neplatnú číslicu do polí dátum/čas, tak zaznie tón signalizujúci chybu.
Hodina: 00 až 12; Minúta: 00 až 59
Dátum: 01 až 31; Mesiac: 01 až 12

Výstraha

Ak je váš telefón pripojený k ISDN linke prostredníctvom adaptéru, môže byť dátum a čas aktualizovaný po každom hovore. Dostupnosť aktualizácie dátumu a času závisí od vášho poskytovateľa siete. Skontrolujte nastavenia dátumu a času vo vašom ISDN systéme alebo sa obráťte na vášho poskytovateľa siete.

7.2 Nastaviť formát dátumu/ času

Pre váš telefón môžete nastaviť preferovaný formát dátumu/času. Predvolený formát je **DD/MM** a **24 HOD**.

7.2.1 Nastaviť formát času

1. Stlačte tlačidlo menu v pohotovostnom režime, rolujte na možnosť **HODINY A BUDÍK** a stlačte tlačidlo **OK**, rolujte na možnosť **NAST. FORMÁT** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
2. Stlačením tlačidla **OK** vstúpte do podponuky **FORMÁT ČASU**.
   - *Zobrazí sa aktuálne nastavenie.*
3. Rolujte pre výber zobrazenia formátu času (**12 HOD** or **24 HOD**) a potvrďte stlačením tlačidla **OK**.
   - *Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*

7.2.2 Nastaviť formát dátumu

1 Stlačte tlačidlo menu v pohotovostnom režime, rolujte na možnosť **HODINY A BUDÍK** a stlačte tlačidlo **OK**, rolujte na možnosť **NAST. FORMÁT** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.

2 Rolujte , aby ste vstúpili do položky **FORMÁT DÁTUMU** a stlačte tlačidlo **OK**.
- *Zobrazí sa aktuálne nastavenie.*

3 Rolujte a vyberte zobrazenie formátu dátumu (**DD**/**MM** alebo **MM**/**DD**) stlačte tlačidlo **OK** pre potvrdenie.
- *Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*

7.3 Nastavenie budíka

1 Stlačte tlačidlo menu v pohotovostnom režime, rolujte na možnosť **HODINY A BUDÍK** a stlačte tlačidlo **OK**, rolujte na možnosť **BUDÍK** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.

2 Rolujte na možnosť **VYPNUT**, **JEDENKRÁT** alebo **DENNE** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.

3 Ak si zvolíte možnosť **JEDENKRÁT** alebo **DENNE**, zadajte čas (HH-MM) budíka a stlačením tlačidla 2 abc vyberte **A** (doobeda) alebo tlačidla 7 pqrs vyberte **P** (poobede), ak je čas v 12 hodinovom formáte. Stlačte tlačidlo **OK** pre potvrdenie.
- *Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*

Poznámka

Tón budíka a ikona budíka zaznie/zobrazí sa na 1 minútu po dosiahnutí času budíka. Ak chcete vypnúť tón budíka, jednoducho stlačte akékoľvek tlačidlo na slúchadle.

7.4 Nastaviť tón budíka

1 Stlačte tlačidlo menu v pohotovostnom režime, rolujte na možnosť **HODINY A BUDÍK** a stlačte tlačidlo **OK**, rolujte na možnosť **ZVUK BUDENIA** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.

2 Rolujte na možnosť **MELÓDIA 1**, **MELÓDIA 2** alebo **MELÓDIA 3** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ** pre potvrdenie.
- *Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*

8 Rozšírené nastavenia

8.1 Jednoduché volanie

Po aktivovaní umožňuje funkcia Jednoduchého volania vytáčanie čísla stlačením ktoréhokoľvek tlačidla na vašom slúchadle. Táto funkcia je veľmi užitočná pre priamy prístup k núdzovým službám.
Až 24 číslic môžete zadať pre číslo jednoduchého volania.

8.1.1 Aktivácia režimu jednoduchého volania

1. Stlačte tlačidlo menu v pohotovostnom režime, rolujte na možnosť **PREDNAST.** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, stlačte tlačidlo **VYBRAŤ** pre vstup do položkyr **LAHKÝ HOVOR**.
2. Stlačte tlačidlo **VYBRAŤ** pre vstup do možnosti **REŽIM**.
3. Rolujte na možnosť **ZAP.** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ** pre potvrdenie.
4. Zadajte číslo jednoduchého volania a stlačte tlačidlo **OK** pre potvrdenie.
   - *Zaznie tón overenia.*

8.1.2 Deaktivácia režimu jednoduchého volania

1. Dlhé stlačenie tlačidla menu (po predchádzajúcej aktivácii režimu jednoduchého volania).
2. Rolujte na možnosť **VYP.** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ** pre potvrdenie.

8.1.3 Zmena čísla jednoduchého volania

1. Stlačte tlačidlo menu v pohotovostnom režime, rolujte na možnosť **PREDNAST.** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, stlačte tlačidlo **VYBRAŤ** pre vstup do položkyr **LAHKÝ HOVOR**.
2. Rolujte na možnosť **ČÍSLO** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
   - *Zobrazí sa posledné číslo jednoduchého volania (ak existuje).*
3. Zadajte číslo jednoduchého volania (najviac 24 číslic) a stlačte tlačidlo **OK** pre potvrdenie.
   - *Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*

8.2 Aktivácia/deaktivácia konferenčného režimu

Po zapnutí konferenčného režimu môžete automaticky uskutočniť trojstranový konferenčný hovor s druhým slúchadlom zaregistrovaným k vašej základnej stanici, ak druhé slúchadlo vezme linku počas externého hovoru.
Predvolené nastavenie tohto režimu je **ZAP.**

1 Stlačte tlačidlo menu v pohotovostnom režime, rolujte na možnosť **PREDNAST.** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, rolujte na možnosť **KONFERENCIA** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.

2 Rolujte na možnosť **ZAP.** alebo **VYP.** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ** pre potvrdenie.
- *Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*

8.3 Blokovanie hovorov

Blokovanie hovorov umožňuje zabrániť zvoleným slúchadlám vytáčať telefónne číslo začínajúce určitými číslami. Nastaviť môžete až 4 rôzne blokované čísla a každé môže obsahovať až 4 číslice.

8.3.1 Aktivácia/deaktivácia blokovania hovorov

1 Stlačte tlačidlo menu v pohotovostnom režime, rolujte na možnosť **PREDNAST.** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, rolujte na možnosť **BLOK. HOVOROV** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.

2 Po vyzvaní vložte hlavný PIN a na potvrdenie stlačte tlačidlo **OK**.

Poznámka

Predvolené nastavenie hlavného PINu je 0000.

3 Stlačte tlačidlo **VYBRAŤ** pre vstup do možnosti **REŽIM**.

4 Rolujte na možnosť **ZAP.** alebo **VYP.** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ** pre potvrdenie.
- *Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*

8.3.2 Úprava blokovaného čísla

1 Stlačte tlačidlo menu v pohotovostnom režime, rolujte na možnosť **PREDNAST.** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, rolujte na možnosť **BLOK. HOVOROV** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.

2 Po vyzvaní vložte hlavný PIN a na potvrdenie stlačte tlačidlo **OK**.

Poznámka

Predvolené nastavenie hlavného PINu je 0000.

3 Rolujte na možnosť **ČÍSLO** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.

4 Rolujte na možnosť **ČÍSLO 1**, **ČÍSLO 2**, **ČÍSLO 3** alebo **ČÍSLO 4** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.

5 Zadajte blokované číslo (najviac 4 číslic) a stlačte tlačidlo **OK** pre potvrdenie.
- *Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*

Poznámka

Po vytočení zakázaného čísla nebude hovor prepojený. Ak sa to stane, telefón vydá zvuk chyby a vráti sa do pohotovostného režimu.

8.4 Zmeniť hlavný PIN

Hlavný PIN sa používa na nastavovanie blokovania hovorov, registrovanie/odregistrovanie slúchadiel a pre vzdialený prístup k záznamníku. Predvolený hlavný PIN je 0000. Maximálna dĺžka hlavného PIN je 4 číslice. Slúchadlo vás pri potrebe PIN vždy vyzve na jeho zadanie.

Poznámka

Predvolený PIN kód je nastavený na 0000. Ak zmeníte tento PIN kód, uchovajte podrobnosti o PIN kóde na bezpečnom mieste, kde ich môžete ľahko nájsť. PIN kód nestraťte.

1. Stlačte tlačidlo menu v pohotovostnom režime, rolujte na možnosť **PREDNAST.** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, rolujte na možnosť **ZMENIŤ PIN** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
2. Po vyzvaní vložte aktuálny hlavný PIN a na potvrdenie stlačte tlačidlo **OK**.
   - *Vložený PIN sa na obrazovke zobrazí vo forme hviezdičiek (*).*
3. Zadajte nový PIN a stlačte tlačidlo **OK**.
4. Znovu zadajte nový PIN a stlačte tlačidlo **OK** pre potvrdenie zmeny PIN.
   - *Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*

Poznámka

Ak svoj PIN zabudnete, budete musieť telefón vynulovať na jeho predvolené nastavenia. Viac podrobností nájdete v nasledovnej časti „Vynulovanie zariadenia".

8.5 Registrácia

Ak si želáte zaregistrovať ďalšie slúchaflo alebo ak ste nevedomky odregistrovali vaše telefónne slúchadlo a chcete ho znovu zaregistrovať, postupujte podľa nižšie uvedeného postupu. Toto je postup na registráciu slúchadiel ID555. Postup sa môže líšiť podľa slúchadla, ktoré chcete zaregistrovať. V takomto prípade si obráťte na výrobcu toho slúchadla. Ďalšie slúchadlá musia byť pred použitím prihlásené k základnej jednotke. K jednej základnej stanici je možné prihlásiť až 5 slúchadiel. Pred zaregistrovaním alebo odregistrovaním slúchadla sa požaduje hlavný PIN.

Poznámka

Predvolené nastavenie hlavného PINu je 0000.

Aby ste zaregistrovali vaše slúchadlo manuálne:

Pred zaregistrovaním alebo odregistrovaním slúchadla sa požaduje hlavný PIN.

Poznámka

Predvolené nastavenie hlavného PINu je 0000.

1. Na základnej stanici stlačte a podržte tlačidlo •)) približne 5 sekundy. Základná stanica vydá pípnutie, keď je pripravená na prijatie registrácie.

2 Na slúchadle stlačte tlačidlo menu, rolujte na možnosť **PREDNAST.** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, rolujte na možnosť **PRIHLÁSENIE** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.

Pozn.

Ak nebude na slúchadle do 10 sekúnd vykonaná žiadna akcia, bude proces registrácie prerušený. Ak sa to stane, opakujte krok 1.

3 Po vyzvaní vložte hlavný PIN a stlačte tlačidlo **OK** pre potvrdenie.

Poznámka

Predvolené nastavenie hlavného PINu je 0000.

4 **ČAKÁM**_ _ sa zobrazí na obrazovke.

Poznámka

Ak nebude počas určitej odby nájdená žiadna základňa, slúchadlo sa vráti do režimu nečinnosti.

8.6 Odregistrovanie slúchadla

1 Stlačte tlačidlo menu v pohotovostnom režime, rolujte na možnosť **PREDNAST.** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, rolujte na možnosť **NEREGISTROVAŤ** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.

2 Po vyzvaní vložte hlavný PIN a na potvrdenie stlačte tlačidlo **OK**.

Poznámka

Predvolené nastavenie hlavného PINu je 0000.

3 Rolujte pre výber čísla slúchadla, ktoré chcete odregistrovať a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.

- *Zaznie tón overenia, ktorý informuje o úspešnosti odregistrovania a obrazovka zobrazuje správu* **NEREGISTROVANÝ**.

Poznámka

Ak počas 15 sekúnd nedôjde k stlačeniu žiadneho tlačidla, postup odregistrovania bude prerušený a slúchadlo sa vráti do pohotovostného režimu.

Aby ste odregistrovali slúchadlo, ktoré nepatrí do produktového radu ID555, je na jeho odregistrovanie možné použiť len vaše nové slúchadlo ID555.

8.7 Výber krajiny

Dostupnosť tejto ponuky závisí od vašej krajiny.

Môžete si vybrať inú krajinu, ako tú, ktorú ste vybrali počas VITAJTE režimu.

1 Stlačte tlačidlo menu v pohotovostnom režime, rolujte na možnosť **PREDNAST.** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, rolujte na možnosť **KRAJINA** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.

2 Rolujte na zvolenú krajinu a stlačte tlačidlo **OK** pre potvrdenie.

- *Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*

Poznámka

Po zvolení krajiny budú predvolené nastavenia linky pre zvolenú krajinu použité pre telefón automaticky (napr. Čas opakovania volania, režim vytáčania, Jazyk, atď.).

8.8 Vynulovanie zariadenia

Váš telefón je možné vynulovať na jeho predvolené nastavenia prostredníctvom tejto funkcie.

Výstraha

Po vynulovaní budú vymazané všetky vaše osobné nastavenia, záznam hovorov a zoznam opakovaného vytáčania a telefón sa vráti späť k predvoleným nastaveniam. Avšak, telefónny zoznam a aj neprečítané správy vášho záznamníka zostanú po vynulovaní nezmenené.

Poznámka

Možno budete musieť telefón znovu nakonfigurovať. V takomto prípade sa po vynulovaní znovu objaví VITAJTE režim. (prejdite na kapitolu 3.3)

1. Stlačte tlačidlo menu v pohotovostnom režime, rolujte na možnosť **PREDNAST.** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, rolujte na možnosť **RESETOVAŤ** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
2. **RESETOVAŤ ?** sa zobrazí na obrazovke. Stlačte tlačidlo **OK** pre potvrdenie.
   - *Zaznie tón overenia.*
   - *Zariadenie bude vynulované do predvolených nastavení (pozri „Predvolené nastavenia“ na strane 41).*

8.9 Predvolené nastavenia

Hlasitosť zvonenia	ÚROVEŇ 2
Melódia zvonenia	FLICK
Hlasitosť slúchadla	HLASITOSŤ3
Hlasitosť reproduktora	HLASITOSŤ 3
Pípnutie tlačidiel	ZAPNÚŤ
Kontrast	ÚROVEŇ 2
Automatické zavesenie	ZAPNÚŤ
Budík	VYPNÚŤ
Režim blokovania	VYPNÚŤ
Jednoduché volanie	VYPNÚŤ
Názov slúchadla	PHILIPS
Dátum/čas	01/01/2008; 00:00
Hlavný PIN	0000
Konferencia	VYPNÚŤ

Odkazovač

Režim odpovedania	PRIJ. A NAHRAŤ
Počet zazvonení pred zdvihnutím	5

Odchádzajúce správy	Preddefinované pre režim PRIJ. A NAHRAŤ
Odposluch slúchadla	VYPNÚŤ
Reproduktor na základni	ÚROVEŇ 5
Vzdialený prístup	DEAKTIVOVANÝ

8.10 Nastavte automatickú predvoľbu

Táto funkcia vám umožňuje definovať číslo predvoľby, ktorá bude pridaná na začiatok čísla pred vytáčaním (pozri „Pred vytáčaním“ na strane 20). Túto funkciu môžete použiť aj na pridanie rozpoznávacieho reťazca pre zistenie a nahradenie niekoľkých prvých číslic čísla pred vytáčaním.
Môžete vložiť maximálne 5 číslic do rozpoznávacieho reťazca a 14 číslic pre číslo automatickej predvoľby.

Poznámka

Použitie telefónu ID555 nie je možné zaručiť na všetkých typoch PABX.

1. Stlačte tlačidlo menu v pohotovostnom režime, rolujte na možnosť **PREDNAST.** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, rolujte na možnosť **AUTO.PREDVOĽBA** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
2. **ZISTIŤ ČÍSLO** sa zobrazí na obrazovke.
   - *Zobrazí sa posledný uložený rozpoznávací reťazec (ak existuje).*
3. Zadajte číslo rozpoznávacieho reťazca (maximálne 5 číslic) a na potvrdenie stlačte tlačidlo **OK**.
4. **PREFIX** sa zobrazí na obrazovke.
   - *Zobrazí sa posledná uložená číselná predvoľba (ak existuje).*
5. Zadajte číslo predvoľby (najviac 14 číslic) a stlačte tlačidlo **OK** pre potvrdenie.
   - *Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*

Poznámka

Ak nebol vložený žiadny rozpoznávací reťazec (prázdny), tak po stlačení tlačidla bude číselná predvoľba automaticky pripojená k vytáčanému číslu pred jeho vytočením.
Číselná predvoľba nebude po stlačení tlačidla pripojená k vytáčanému číslu pred jeho vytočením v prípade, ak číslo začína znakmi *, # alebo prestávkou (P).

8.11 Zmeniť čas oneskorenia odozvy

Čas oneskorenia odozvy (alebo oneskorenia vytáčania) je časové oneskorenie, o ktoré bude linka odpojená potom, ako stlačíte tlačidlo . Môžete ju nastaviť na krátku, strednú alebo dlhú dobu.
Predvolená hodnota pre čas oneskorenia odozvy, ktorá je vo vašom telefóne prednastavená by mala najlepšie vyhovovať sieti vo vašej krajine, a preto by nemalo byť potrebné ju meniť.

Poznámka

Toto nastavenie je užitočné pri používaní sieťových služieb. Používanie niektorých služieb sprístupnených pomocou [R + 1] , [R + 2] (čakajúci hovor, presmerovanie hovoru...) bude závisieť od vášho nastavenia času oneskorenia odozvy. Ak chcete získať viac podrobností o tejto funkcii, kontaktujte vášho sieťového operátora.

1. Stlačte tlačidlo menu v pohotovostnom režime, rolujte na možnosť **PREDNAST.** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, rolujte na možnosť **ČAS OPAK. HOV.** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
2. Rolujte na možnosť **KRÁTKY**, **STREDNÝ** alebo **DLHÝ** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ** pre potvrdenie.
   - *Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*

8.12 Zmena vytáčacieho režimu (závisí od krajiny)

Predvolená hodnota režimu vytáčania, ktorá je vo vašom telefóne prednastavená, by mala najlepšie vyhovovať sieti vo vašej krajine a preto by nemalo byť potrebné ju meniť.

1. Stlačte tlačidlo menu v pohotovostnom režime, rolujte na možnosť **PREDNAST.** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, rolujte na možnosť **REŽ. VYTÁČANIA** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
2. Rolujte na možnosť **TÓNOVÁ VOĽBA** alebo **PULZNÁ VOĽBA** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ** pre potvrdenie.
   - *Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*

8.13 Nastaviť prvé zvonenie

Ak je táto funkcia nastavená na možnosť Vypnuté, nezaznie prvé zazvonenie z hlasového hovoru. Používa sa to najmä v krajinách, kde sa totožnosť volajúcej linky odosiela po prvom zazvonení. Preto po príchode správy nebudú telefóny v dome zvoniť.

1. Stlačte tlačidlo menu v pohotovostnom režime, rolujte na možnosť **PREDNAST.** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, rolujte na možnosť **PRVÉ ZVONENIE** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
2. Rolujte na možnosť **ZAP.** alebo **VYP.** a stlačte tlačidlo **OK** pre potvrdenie.
   - *Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*

9 Služby siete

Táto ponuka poskytuje pohodlný spôsob prístupu, aktivácie alebo deaktivácie niektorých sieťových služieb, ktoré závisia od krajiny/ objednania. Ak chcete získať viac informácií o týchto službách, kontaktujte vášho operátora. Predvolené čísla a hodnoty, ktoré sú vo vašom telefóne prednastavené by mali najlepšie vyhovovať vašej národnej sieti a preto by ste ich nemali potrebovať meniť.

9.1 Preposlať hovor

Dostupné sú 3 možnosti preposlania hovoru: Neobmedzené preposielanie hovorov, Keď je obsadené a Keď neodpovedá.

9.1.1 Aktivácia preposlania hovorov

Poznámka

Po aktivovaní tejto funkcie budú vaše prichádzajúce hovory, v závislosti od nastavenej možnosti preposielania hovorov, preposlané na vami zvolené číslo.

1. Stlačte tlačidlo menu v pohotovostnom režime, rolujte na možnosť **SIEŤ. SLUŽBA** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
2. Rolujte na typ možnosti preposlania hovoru, ktorý chcete nastaviť (**PREPOSL. HOVOR** / **PREP. HOV.OBS.** / **PREP.HOV.NEOD.**) a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
3. Zadajte číslo, na ktoré chcete hovor preposlať a stlačte tlačidlo **OK**.
   - *Vytočené bude číslo pre danú zvolenú službu.*
4. Po vytočení čísla sa do pohotovostného režimu vrátite stlačením tlačidla exit.

9.1.2 Deaktivácia preposlania hovorov

1. Stlačte tlačidlo menu v pohotovostnom režime, rolujte na možnosť **SIEŤ. SLUŽBA** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
2. Rolujte na typ možnosti preposlania hovoru, ktorý chcete nastaviť (**PREPOSL. HOVOR** / **PREP. HOV.OBS.** / **PREP.HOV.NEOD.**) a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
3. Rolujte na možnosť **DEAKTIVOVAŤ** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ** pre potvrdenie.
   - *Vytočené bude číslo pre danú zvolenú službu.*
4. Po vytočení čísla sa do pohotovostného režimu vrátite stlačením tlačidla exit.

9.1.3 Kódy zmeny

1. Stlačte tlačidlo menu v pohotovostnom režime, rolujte na možnosť **SIEŤ. SLUŽBA** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.

2 Rolujte na typ možnosti preposlania hovoru, ktorý chcete nastaviť (**PREPOSL. HOVOR** / **PREP. HOV.OBS.** / **PREP.HOV.NEOD.**) a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.

3 Rolujte na možnosť **ZMENIŤ KÓD** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ** pre zadanie čísla pre preposlanie.

4 Stlačte tlačidlo **OK** pre potvrdenie.

9.2 Hlasová pošta

Táto funkcia umožňuje volajúcemu zanechať hlasovú správu, keď nemôžete alebo nechcete hovor prevziať. Dostupnosť tejto funkcie závisí od vašej krajiny a objednania od sieťového operátora. Často musíte za získanie správ platiť, pretože sa ukladajú skôr v sieti ako v samotnom slúchadle. Ak chcete získať viac informácií o tejto funkcii, kontaktujte vášho operátora.

9.2.1 Nastavenie čísla hlasovej pošty

1 Stlačte tlačidlo menu v pohotovostnom režime, rolujte na možnosť **SIEŤ. SLUŽBA** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, rolujte . na možnosť **HLASOVÁ POŠTA** alebo **HLAS. POŠTA 2** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.

2 Rolujte na možnosť **NASTAVENIA** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.

3 Upravte číslo hlasovej pošty a stlačte tlačidlo **OK**.

9.2.2 Aktivácia hlasovej pošty

1 Stlačte tlačidlo menu v pohotovostnom režime, rolujte na možnosť **SIEŤ. SLUŽBA** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, rolujte na možnosť **HLASOVÁ POŠTA** alebo **HLAS. POŠTA 2** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.

2 Stlačte tlačidlo **VYBRAŤ** pre možnosť **VOLAŤ**.
- *Vytočené bude číslo pre danú zvolenú službu.*

3 Po vytočení čísla sa do pohotovostného režimu vrátite stlačením tlačidla exit.

9.3 Informačná služba

9.3.1 Aktivovať informačnú službu

1 Stlačte tlačidlo menu v pohotovostnom režime, rolujte na možnosť **SIEŤ. SLUŽBA** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, rolujte na možnosť **INFO 1** alebo **INFO 2** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.

2 Stlačte tlačidlo **VYBRAŤ** pre možnosť **VOLAŤ**.
- *Vytočené bude číslo pre danú zvolenú službu.*

3 Po vytočení čísla sa do pohotovostného režimu vrátite stlačením tlačidla exit.

9.4 Spätné volanie

9.4.1 Nastavenie spätného volania

1. Stlačte tlačidlo menu v pohotovostnom režime, rolujte na možnosť **SIEŤ. SLUŽBA** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, rolujte na položku **VOLAŤ SPÄŤ** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
2. Rolujte na možnosť **NASTAVENIA** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
3. Zadajte požadované číslo pre volanie späť a stlačte tlačidlo **OK**.

9.4.2 Aktivácia spätného volania

1. Stlačte tlačidlo menu v pohotovostnom režime, rolujte na možnosť **SIEŤ. SLUŽBA** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, rolujte na položku **VOLAŤ SPÄŤ** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
2. Stlačte tlačidlo **VYBRAŤ** pre možnosť **VOLAŤ**.
   - *Vytočené bude číslo pre danú zvolenú službu.*
3. Po vytočení čísla sa do pohotovostného režimu vrátite stlačením tlačidla exit.

9.5 Zrušenie volania späť

9.5.1 Nastavenie zrušenia volania späť

1. Stlačte tlačidlo menu v pohotovostnom režime, rolujte na možnosť **SIEŤ. SLUŽBA** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, rolujte na položku **ZRUŠIŤ SP.VOL.** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
2. Rolujte na možnosť **NASTAVENIA** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
3. Zadajte požadované číslo pre zrušenie volania späť a stlačte tlačidlo **OK**.

9.5.2 Aktivácia zrušenia volania späť

1. Stlačte tlačidlo menu v pohotovostnom režime, rolujte na možnosť **SIEŤ. SLUŽBA** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, rolujte na položku **ZRUŠIŤ SP.VOL.** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
2. Stlačte tlačidlo **VYBRAŤ** pre možnosť **VOLAŤ**.
   - *Vytočené bude číslo pre danú zvolenú službu.*
3. Po vytočení čísla sa do pohotovostného režimu vrátite stlačením tlačidla exit.

9.6 Skryť ID

9.6.1 Nastavenie skrytia ID

1. Stlačte tlačidlo menu v pohotovostnom režime, rolujte na možnosť **SIEŤ. SLUŽBA** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, rolujte na položku **SKRYŤ ID** a stlačte položku **VYBRAŤ**.
2. Rolujte na možnosť **NASTAVENIA** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
3. Zadajte požadované číslo pre skrytie ID a stlačte tlačidlo **OK**.

9.6.2 Aktivácia skrytia ID

1. Stlačte tlačidlo menu v pohotovostnom režime, rolujte na možnosť **SIEŤ. SLUŽBA** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, rolujte na možnosť **SKRYŤ ID** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
2. Stlačte tlačidlo **VYBRAŤ** pre **AKTIVOVAŤ**.
   - *Vytočené bude číslo pre danú zvolenú službu.*
3. Po vytočení čísla sa do pohotovostného režimu vrátite stlačením tlačidla exit.

10 Telefónny záznamník/odkazovač

Váš telefón obsahuje záznamník, ktorý v prípade, že je zapnutý, nahráva neodpovedané hovory. V záznamníku je možné uložiť až 99 správ. Maximálna doba nahrávania je 30 minút (vrátane všetkých personalizovaných odchádzajúcich správ).
Ovládacie tlačidlá na základnej stanici môžete použiť na vykonávanie základných funkcií záznamníka, ako napríklad prehrávanie správ, odstránenie správ a nastavenie hlasitosti na základnej stanici. Pre popis každej funkcie ovládacích tlačidiel na základnej stanici si prosím pozri „Prehľad základnej stanice“ na strane 12 pre viac podrobností.
Na prístup k funkciám záznamníka môžete použiť aj ponuku záznamníka v slúchadle. Je tam aj ponuka na nastavenie možností záznamníka.
Ak chcete začať, stlačte tlačidlo [on/off] na základnej stanici pre zapnutie záznamníka (ak je vypnutý). Alternatívne môžete záznamník zapnúť cez vaše slúchadlo (pozri „Zapnutie/vypnutie záznamníka prostredníctvom slúchadla“ na strane 52).

10.1 Prehrať

10.1.1 Ovládacie tlačidlá záznamníka na základnej stnaici

Tlačidlá na základnej stanici	Popis
[on/off]	Stlačením zapnete/vypnete záznamník
[▶■]	Stlačením prehráte správu alebo zastavíte prehrávanie správy
[x]	Stlačením odstránite aktuálnu správu V pohotovostnom režime stlačením a držaním na dve sekundy vymažete všetky staré správy
[I◀]	Jedným stlačením počas prehrávania správy znovu prehráte aktuálnu správu Dvojitým stlačením počas prehrávania správy prejdete na predchádzajúcu správu
[▶I]	Stlačením preskočíte aktuálnu správu a začnete sa prehrávanie nasledujúcej správy

- +	Počas prehrávania správy zníži (-) alebo zvýši (+) hlasitosť reproduktora
	Stlačením stránkujete slúchadlo Stlačením a držaním viac ako tri sekundy začnete proces registrácie

10.1.2 Prehrávanie nových správ prostredníctvom slúchadla

Prostredníctvom reproduktora bude najprv prehratá posledná zaznamenaná správa. Po prehratí všetkých nových správ sa záznamník zastaví a ikona prestane blikať.

1 Stlačte tlačidlo menu v pohotovostnom režime, rolujte na možnosť **ZÁZNAMNÍK** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, opätovným stlačením tlačidla **VYBRAŤ** vstúpite do ponuky **PREHRAŤ**.

2 Počas prehrávania je možné:

Nastavovať hlasitosť	Stlačte tlačidlo .
Zastaviť prehrávanie	Stlačte tlačidlo **STOP** pre ukončenie správy.
Opakovat	Stlačte tlačidlo **MOŽNOS**, rolujte na možnosť **OPAKOVAŤ** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ** na opätovné prehratie správy.
Nasledujúca správa	Stlačte tlačidlo **MOŽNOS**, rolujte na možnosť **ĎALŠÍ** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
Predchádzajúca správa	Stlačte tlačidlo **MOŽNOS**, rolujte na možnosť **PREDCHÁDZAJÚCE** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
Odstrániť správu	Stlačte tlačidlo **MOŽNOS**, rolujte na možnosť **ODSTRÁNIŤ** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
Prepnutie prehrávania do slúchadla	Stlačte tlačidlo .

Tip

Správy môžete prehrávať aj stlačením tlačidla v pohotovostnom režime, rolujte na možnosť **ZÁZNAMNÍK** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, znovu stlačte tlačidlo **VYBRAŤ** pre vstup do ponuky **PREHRAŤ**.

10.1.3 Prehrávanie starých správ prostredníctvom slúchadla

Staré správy je možné prehrať len vtedy, ak tam nie sú žiadne nové správy. Prvá zaznamenaná správa bude prehratá ako prvá a nasledujúca správa bude automaticky prehratá až pokým tam už nebudú žiadne správy.

1. Stlačte tlačidlo menu v pohotovostnom režime, rolujte na možnosť **ZÁZNAMNÍK** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, opätovným stlačením tlačidla **VYBRAŤ** vstúpite do ponuky **PREHRAŤ**.
2. Stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
   - *Začne sa prehrávanie v poradí od prvej zaznamenanej správy k poslednej zaznamenanej správe.*
3. Počas prehrávania správy môžete stlačiť tlačidlo pre výber dostupných možností (dostupné možnosti nájdete pod „Prehrávanie nových správ prostredníctvom slúchadla" na strane 49).

10.2 Odstrániť všetky správy

Poznámka

Neprečítané správy nebudú odstránené.

Výstraha

Odstránené správy nie je možné spätne obnoviť.

1. Stlačte tlačidlo menu v pohotovostnom režime, rolujte na možnosť **ZÁZNAMNÍK** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, rolujte na možnosť **ODSTR. VŠETKO** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
2. **ODSTR. VŠETKO?** sa zobrazí na obrazovke. Stlačte tlačidlo **OK** pre potvrdenie odstránenia všetkých vašich správ.
   - *Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*

10.3 Nastaviť režim odpovedania

Dostupné sú 2 režimy odpovedania: Len odpovedať a Odpovedať a zaznamenať.

Predvolene je režim odpovedania nastavený na možnosť **PRIJ. A NAHRAŤ**, pri ktorom môže druhá strana zanechať na záznamníku správu. Toto je možné zmeniť na režim **LEN PRIJAŤ**, pri ktorom nemôže druhá strana zanechať na záznamníku žiadne správy.

1. Stlačte tlačidlo menu v pohotovostnom režime, rolujte na možnosť **ZÁZNAMNÍK** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, rolujte na možnosť **REŽIM PRÍJMU** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
2. Rolujte na možnosť **PRIJ. A NAHRAŤ** alebo **LEN PRIJAŤ** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.

- *Režim odpovedania je nastavený.*

Poznámka

V závislosti od zvoleného režimu odpovedania bude jedenkrát prehraná príslušná predvolená odchádzajúca správa potom, ako záznamník zdvihne prichádzajúci hovor. Jazyk predvolenej odchádzajúcej správy závisí od krajiny zvolenej v uvítacom režime (pozri stranu 15).

10.4 Prispôsobená odchádzajúca správa

10.4.1 Zaznamenajte prispôsobenú odchádzajúcu správu

Táto osobná odchádzajúca správa nahradzuje predvolené správy. Pre návrat na predvolenú odchádzajúcu správu jednoducho odstráňte osobnú odchádzajúcu správu, ktorú ste zaznamenali. Ak nie ste spokojní so zaznamenanou odchádzajúcou správou, jednoducho nahrajte novú správu, aby ste prepísali tú starú.

1. Stlačte tlačidlo menu v pohotovostnom režime, rolujte na možnosť **ZÁZNAMNÍK** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, rolujte na možnosť **NAHR. UVÍT. Z.** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
2. Rolujte na možnosť **PRIJ. A NAHRAŤ** alebo **LEN PRIJAŤ** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
3. Rolujte na možnosť **NAHR. UVÍT. Z.** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
   - *Nahrávanie sa spustí.*
4. Stlačením tlačidla **ULOŽIŤ** vašu nahrávku uložíte.
   - *Nahratá správa bude prehratá a po ukončení prehrávania sa obrazovka vráti na predchádzajúcu ponuku. Ak chcete prehrávanie zastaviť, stlačte tlačidlo* **OK**.

Poznámka

Maximálna dĺžka odchádzajúcej správy je 2 minúty.

10.4.2 Prehrajte vašu prispôsobenú odchádzajúcu správu

1. Stlačte tlačidlo menu v pohotovostnom režime, rolujte na možnosť **ZÁZNAMNÍK** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, rolujte na možnosť **NAHR. UVÍT. Z.** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
2. Rolujte na možnosť **PRIJ. A NAHRAŤ** alebo **LEN PRIJAŤ** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
3. Stlačte tlačidlo **VYBRAŤ** pre vstup do možnosti **PREHRAŤ**.
   - *Prehratá bude predtým zaznamenaná odchádzajúca správa (ak existuje) a potom sa obrazovka vráti na predchádzajúcu ponuku.*

10.4.3 Odstráňte vašu prispôsobenú odchádzajúcu správu

1 Stlačte tlačidlo menu v pohotovostnom režime, rolujte na možnosť **ZÁZNAMNÍK** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, rolujte na možnosť**NAHR. UVÍT. Z.** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.

2 Rolujte na možnosť **PRIJ. A NAHRAŤ** alebo **LEN PRIJAŤ** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.

3 Rolujte na možnosť **ODSTRÁNIŤ** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
- *Nahratá správa bude odstránená.*

10.5 Zapnutie/vypnutie záznamníka prostredníctvom slúchadla

1 Stlačte tlačidlo menu v pohotovostnom režime, rolujte na možnosť **ZÁZNAMNÍK** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, rolujte na možnosť **PRÍJEM ZAP/VYP** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.

2 Rolujte na možnosť **ZAP.** alebo **VYP.** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ** pre potvrdenie.
- *Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*

10.6 Nastavenia záznamníka

10.6.1 Oneskorenie zvonenia

Toto je počet zazvonení pred tým, ako záznamník odpovie a začne prehrávať vašu uvítaciu správu. Záznamník môžete nastaviť tak, aby začal prehrávať váš pozdrav po **3** až **8** zazvoneniach alebo **EKONOMICKY**. Prednastavené oneskorenie zvonenia je **5**.

1 Stlačte tlačidlo menu v pohotovostnom režime, rolujte na možnosť **ZÁZNAMNÍK** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, rolujte na možnosť **NASTAVENIA** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, stlačte tlačidlo **VYBRAŤ** pre vstup do položky **ONESKOR. ZVON.**.

2 Rolujte na želané nastavenie oneskorenia zvonenia (**3** až **8** zazvonení alebo **EKONOMICKY**) a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ** pre potvrdenie.
- *Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*

Tip

Ekonomický režim vám môže šetriť náklady na diaľkové hovory pri vzdialenej kontrole vašich správ. Ak budú v záznamníku nové správy, odchádzajúca správa sa začne prehrávať po 3 zazvoneniach. Ak tam nebudú žiadne nové správy, odchádzajúca správa bude prehratá

po 5 zazvoneniach. Preto, ak chcete skontrolovať, či nemáte nové správy bez toho, aby vám vznikli náklady za volanie, môžete po 4. zazvonení hovor ukončiť.

10.6.2 Prístup k ovládaniu na diaľku

Ak ste ďaleko od domova a chcete skontrolovať správy vo vašom záznamníku, môžete použiť funkciu vzdialeného prístupu na kontrolu vašich správ pomocou iného telefónu. Po vytočení vášho domáceho čísla z akéhokoľvek telefónu a zadaní kódu vzdialeného prístupu* budete mať možnosť získať správy na vašom záznamníku. Klávesnica telefónu, ktorý používate na vytáčanie, sa správa ako funkcie na záznamníku, kde môžete správy prehrávať alebo odstraňovať, záznamník zapnúť alebo vypnúť atď.

Poznámka

Táto funkcia je predvolene deaktivovaná.

* Kód vzdialeného prístupu (ktorý sa zhoduje s vaším hlavným PIN kódom) zabraňuje akémukoľvek nepovolenému vzdialenému prístupu k vášmu záznamníku. V kapitole 10.6.2.2 sú uvedené podrobnejšie informácie.

10.6.2.1 Aktivovať/ deaktivovať vzdialený prístup

1. Stlačte tlačidlo menu v pohotovostnom režime, rolujte na možnosť **ZÁZNAMNÍK** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, rolujte na možnosť **NASTAVENIA** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, rolujte na možnosť **VZDIAL.PRÍSTUP** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
2. Rolujte na možnosť **AKTIVOVAŤ** alebo **DEAKTIVOVAŤ** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ** pre potvrdenie.
   - *Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*

10.6.2.2 Ovládanie záznamníka pomocou externého hovoru

1. Z iného telefónu vytočte svoje číslo domov.
   - *Záznamník zdvihne a začne prehrávať vašu uvítaciu správu.*
2. V intervale 8 sekúnd stlačte tlačidlo # na telefóne, prostredníctvom ktorého realizujete hovor a zadajte kód vzdialeného prístupu (zhoduje sa s vaším hlavným PINom).
   - *Ak je kód vzdialeného prístupu nesprávny, ozve sa tón chyby. Prístupový kód zadávajte až pokým nezadáte správne číslo.*
   - *Ak nezadáte kód vzdialeného prístupu do 10 sekúnd, záznamník okamžite linku zruší.*
   - *Ak je kód vzdialeného prístupu (rovnaký ako hlavný PIN kód)*

správny, budete počuť tón overenia.

- *Nové správy (ak existujú) budú automaticky prehraté a zastavia keď tam už nebudú žiadne nové správy.*

Poznámka

Ak tam nebudú žiadne nové správy, záznamník neprehrá žiadne správy.

Nasledujúca tabuľka uvádza, akým spôsobom pristupovať k nižšie uvedeným funkciám počas procesu vzdialeného prístupu:

Stlačte tlačidlo	Prij.
1	Jedným stlačením zopakujte prehrávanie aktuálnej správy a dvojitým prejdete na predchádzajúcu správu
2 abc	Prehrávanie starých správ
3 def	Prejdite na nasledujúcu správu
6 mno	Odstráňte aktuálnu správu
7 pqrs	Zapnite záznamník
8 tuv	Zastavte prehrávanie aktuálnej správy
9 wxyz	Vypnite záznamník
#	Vložte kód vzdialeného prístupu, ak je odkazovač zapnutý a odchádzajúca správa sa prehráva

10.7 Sledovanie hovorov

10.7.1 Sledovanie hovorov na slúchadle

Ak je sledovanie hovorov slúchadla nastavené na **ZAP.**, budete počuť prichádzajúce správy cez reproduktor slúchadla a rozhodnete sa, či hovor prijať chcete alebo nie. Ak chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo R.

Táto funkcia je predvolene deaktivovaná.

1. Stlačte tlačidlo menu v pohotovostnom režime, rolujte na možnosť **ZÁZNAMNÍK** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, rolujte na možnosť **NASTAVENIA** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, rolujte na možnosť **HS SCREENING** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
2. Rolujte na možnosť **ZAP.** alebo **VYP.** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
   - *Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*

10.7.2 Sledovanie hovorov na základni

Tlačidlo [+] a [-] môžete počas sledovania hovorov použiť na nastavenie hlasitosti reproduktorov. Najnižšia úroveň hlasitosti vypne sledovanie hovorov.

10.7.3 Nastavte jazyk hlasu

Táto ponuka vám umožňuje zmeniť jazyk preddefinovanej odchádzajúcej správy. Dostupnosť tejto ponuky a dostupných možností jazyka sú závislé od krajiny.

1. Stlačte tlačidlo [menu] v pohotovostnom režime, rolujte na možnosť **ZÁZNAMNÍK** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, rolujte na možnosť **NASTAVENIA** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, rolujte na možnosť **JAZYK HLASU** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
   - *Aktuálne zvolený jazyk je zvýraznený.*
2. Rolujte na váš preferovaný jazyk a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ** pre potvrdenie.
   - *Zaznie tón overenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*

11 Technické údaje

Monitor

- Progresívne podsvietenie LCD

Všeobecné funkcie telefónu

- Duálny režim identifikácie mena a čísla volajúceho
- 15 polyfonických melódií zvonenia

Telefónny zoznam, Zoznam opakovaného vytáčania, Záznam hovorov

- Telefónny zoznam s 200 položkami
- Zoznam opakovaného vytáčania s 20 položkami
- Záznam hovorov s 50 položkami

Akumulátor

- 1 Lítium-iónová polymérová 500 mAh batéria

Technické údaje rádia

- Frekvenčné pásmo: 1880 - 1900MHz
- Maximálny výstupný výkon: 250mW

Spotreba energie

- Spotreba energie v pohotovostnom režime: približne 800mW

Hmotnosť a rozmery

- Slúchadlo: 74 gramov
- 144 x 13 x 43 mm (V x H x Š)
- Základňa: 143 gramov
- 70 x 85 x 128 mm (V x H x Š)

Teplotný rozsah

- Prevádzka: Medzi 0 a 35° C (32 až 95° F).
- Skladovanie: Medzi -20 a 45° C (-4 až 113° F).

Relatívna vlhkosť vzduchu

- Prevádzka: Až do 95% pri 40°C
- Skladovanie: Až do 95% pri 40°C

12 Najčastejšie otázky

www.philips.com/support

V tejto kapitole nájdete najčastejšie kladené otázky a odpovede ohľadne vášho telefónu.

Spojenie

Slúchadlo sa nezaplo!

- Nabite batérie: Dajte slúchadlo na základnú stanicu, aby sa nabilo. O chvíľu sa telefón zapne.

Slúchadlo sa nenabíja!

- Skontrolujte spojenia nabíjačky.

ikona bliká počas nabíjania!

- Batéria je plná: Batériu nie je potrebné nabíjať.
- Zlý kontakt batérie: Slúchadlo jemne posuňte.
- Nečistý kontakt: Kontakt batérií očistite suchou látkou.
- Nainštalované sú zlé batérie: Používajte len Lítium-iónová polymérová dodávané spolu s vašou jednotkou. Pri použití alkalických alebo iných typov batérií riskujete ich vytečenie.

Počas hovoru sa stratí spojenie!

- Nabite batériu.
- Presuňte sa bližšie k základnej stanici.

Telefón je „mimo povolený rozsah“!

- Presuňte sa bližšie k základnej stanici.

VAROVANIE je zobrazené na slúchadle!

- Používajte len Lítium-iónová polymérová dodávané s prístrojom. V prípade použitia alkalických batérií alebo iného typu batérie môže dôjsť k riziku vytekania batérie.

Nastavenie

HĽADANIE... sa zobrazí na slúchadle a bliká ikona !

- Presuňte sa bližšie k základnej stanici.
- Uistite sa, či je vaša základňa zapnutá.
- Resetujte zariadenie a opätovne spustite registráciu slúchadla (pozri „Registrácia“ na strane 39).

Zvuk

Slúchadlo nezvoní!
Skontrolujte, či **HLASIT. ZVON.** nie je nastavená na možnosť vypnuté a uistite sa, že ikona nie je zobrazená na obrazovke (pozri „Nastavte hlasitosť zvonenia“ v kapitole 6.2.1).

Volajúci ma vôbec nemôže počuť!
Môže byť vypnutý mikrofón: Počas hovoru stlačte tlačidlo mute.

Nie je počuť tón vytáčania!
- Žiadny príkon: Sk’ontrolujte spojenia.
- Batérie sú prázdne: Nabite batérie.
- Presuňte sa bližšie k základnej stanici.
- Používa sa zlý linkový kábel: Použite dodaný linkový kábel.
- Požaduje sa linkový adaptér: K linkovému káblu pripojte linkový adaptér.

Volajúci na nepočuje čisto!
- Presuňte sa bližšie k základnej stanici.
- Posuňte základnú stanicu aspoň jeden meter od akýchkoľvek elektrických zariadení.

Zvukové rušenie v rádiu alebo televízii!
- Posuňte základnú stanicu tak ďaleko od akýchkoľvek elektrických zariadení, ako je to možné.

Správanie výrobku

Klávesnica nefunguje!
- Odblokujte klávesnicu: Dlho stlačte tlačidlo * v pohotovostnom režime.

Pri dlhšom hovore sa zariadenie prehrieva!
- Je to normálne správanie. Slúchadlo počas volania spotrebúva energiu.

Nie je možné zaregistrovať slúchadlo k základni!
- Bol dosiahnutý maximálny počet slúchadiel (5). Ak chcete zaregistrovať nové slúchadlo, odregistrujte existujúce slúchadlo.
- Odstráňte a vymeňte batérie slúchadla.
- Skúste znova odpojením a pripojením napájania základnej stanice a postupujte podľa postupu registrácie slúchadla.
- Uistite sa, že ste zadali správny PIN kód. Ak ste ho nezmenili, predvolené je 0000.

Nezobrazí sa číslo volajúceho!
- Služba nie je aktivovaná: Overte si objednanie služby u svojho sieťového operátora.

Nemôžem zmeniť nastavenia odkazovej služby

- Hlasovú poštu operátora spravuje váš operátor a nie samotný telefón. Ak chcete nastavenia zmeniť, obráťte sa na vášho operátora.

Nízka kvalita zvuku a bliká ikona antény !

- Vnútorný a vonkajší dosah telefónu je až 50 metrov a 300 metrov v tomto poradí. Keď sa slúchadlo presunie za prevádzkový dosah, bude blikať ikona antény .

Slúchadlo sa neustále vracia späť do pohotovostného režimu!

- Ak počas 30 sekúnd nedôjde k stlačeniu žiadneho tlačidla, slúchadlo sa automaticky vráti do pohotovostného režimu. Do pohotovostného režimu sa automaticky vráti aj potom, ako slúchadlo vrátite do základnej stanice.

Nie je možné uložiť telefónny záznam a zariadenie zobrazuje hlásenie PLNÁ PAMÄŤ!

- Pred opätovným uložením vášho kontaktu, prosím, vymažte záznam, čím uvoľníte potrebné miesto v pamäti.

Hlavný PIN je nesprávny!

- Predvolený hlavný kód PIN je 0000.
- Ak bol predtým zmenený a nový si nedokážete zapamätať, vynulujte slúchadlo pre obnovenie predvoleného hlavného PIN kódu (pozri „Vynulovanie zariadenia“ v kapitole 8.8).

Záznamník nenahráva správy!

- Pamäť je plná: Odstráňte staré správy.
- Aktivovaný bol režim **LEN PRIJAŤ**. Deaktivujte režim **LEN PRIJAŤ** a aktivujte režim **PRIJ. A NAHRAŤ** (pozri „Nastaviť režim odpovedania“ v kapitole 10.3).

Prístup k ovládaniu na diaľku nefunguje!

- Aktivujte ovládanie vzdialeného prístupu (pozri „Prístup k ovládaniu na diaľku“ v kapitole 10.6.2).

Počas vzdialeného prístupu telefón ukončí hovor!

- Zadanie hlavného PIN kódu vám trvalo viac ako 8 sekúnd. Kód znovu zadajte do 8 sekúnd.

Odkazovač sa vypne pred tým, ako sa nahrá správa!

- Pamäť je plná: Odstráňte staré správy.

13 Register

A

Automatické odpovedanie 34

B

Budík 36

D

Dátum a čas 35

E

Čakajúci hovor 23
Čas oneskorenia odozvy 42

H

Hlasitosť reproduktora 23
Hlasitosť zvonenia 32
Hlasová pošta 24, 26, 45
Hlavný PIN 39
Hodiny a budík 35

I

Ikony displeja 11
Interkom 29

J

Jazyk 33
Jazyk hlas 55

K

Konferenčný hovor 30
Kontrast 33

L

LED indikátor 12
Lokalizovanie 31

M

Melódia zvonenia 32

N

Nabíjanie batérie 15
Nainštalujte telefón 14, 15
Názov slúchadla 32

O

Objem 23
Odpovedanie na hovor 21
Odpovedanie v režime handsfree 21
Odregistrovať 40
Odstránenie položky telefónneho zoznamu 26
Oneskorenie zvonenia 52

P

Prebiehajúci hovor 22
Pred vytáčaním 20
Predvolené nastavenia 43
Prehľad telefónu 8
Prehľad základnej stanice 12
Prepnutie hovorov 30
Preposlať hovor 44
Priame vytáčanie 20
Pripojte základňu 14
Príslušenstvo 7
Prispôsobená odchádzajúca správa 51
Prístup k ovládaniu na diaľku 53
Prvé zazvonenie 43

R

Režim reproduktora 23
Režim vytáčania 43

Režim záznamníka 50
Recyklácia a likvidácia 5
Registrácia 39

S

Skryť ID 47
Sledovanie hovorov 54
Spätné volanie 46
Strana 49

T

Telefónny záznamník/odkazovač 48
Telefónny zoznam 20, 24
Textový alebo číslicový vstup 22
Tón budíka 36
Tón tlačidiel 33
Tóny slúchadla 32

U

Ukončenie hovoru 21
Uloženie kontaktu 25
Uloženie opakovane vytáčaného čísla 27
Upravenie položky telefónneho zoznamu 25
Uskutočnenie hovoru 20
Usporiadanie ponuky 17
Uzamknutie/odomknutie klávesnice 22

V

Výber krajiny 40
Vkladanie batérie 15
Vymazať opakovane vytáčané číslo 27
Vymazať položku zo záznamu hovorov 29
Vymazať záznam hovorov 29
Vymazať zoznam opakovaného vytáčania 28
Vynulovanie zariadenia 41
Vypnúť zvuk 23
Vypnutie stlmenia zvuku 23

Z

Zakázanie hovoru 38
Zapnutie/vypnutie telefónu 22
Záznam hovorov 20, 28
Zdvihnúť externý hovor 30
Zoznam opakovaného vytáčania 20, 27
Zrušenie volania späť 46

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved
Reproduction in whole or in part is prohibited
without the written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 48791

Printed in China