Guide de démarrage rapide

PHILIPS

AZ1846

1 Alimentation

a Branchez le cordon secteur à la prise **Prise secteur** et à la prise secteur murale.

-OUb-

b Ouvrez le compartiment piles et introduisez les 6 piles.

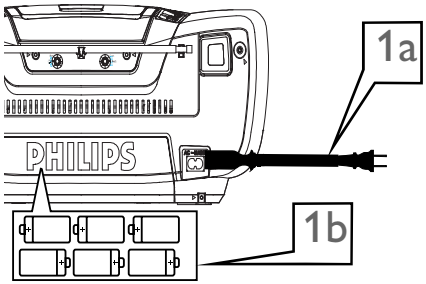

R-20, UM-1 ou D (non comprises)

2 Listening to the Radio

a Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton **SOURCE** de l'appareil ou sur la touche **TUNER** de la télécommande pour sélectionner la source TUNER (MW ou FM).

b Appuyez sur **PROG** durant plus de deux secondes pour programmer toutes les stations radio disponibles dans l'ordre de la bande de fréquence.

c Appuyez sur **PRESET ▲/▼** de la télécommande jusqu'à ce que le numéro préréglé de l'émetteur de votre choix soit affiché.

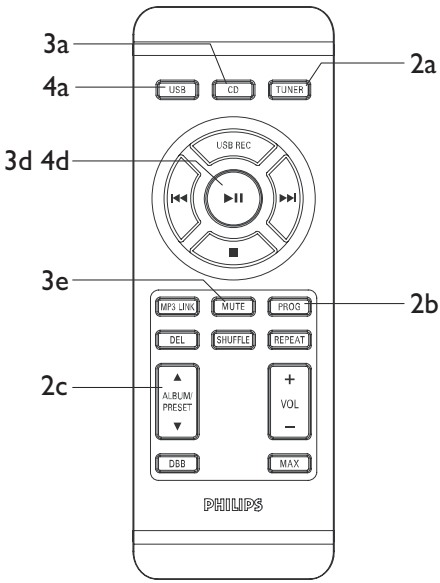

3 Lecture de disque

Le lecteur peut reproduire tous les CD audio, y compris les CD-R et les CD-RW, MP3-CD et WMA.

a Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton **SOURCE** de l'appareil ou sur la touche **CD** de la télécommande pour sélectionner la source CD.

b Ouvrez le clapet de disque.

c Introduisez un disque avec la face imprimée orientée vers le haut et appuyez doucement sur le clapet disque pour fermer.

d Appuyez sur **►II** pour démarrer la lecture.

e Pour arrêter la lecture, appuyer sur ■.

4 Mettre en lecture un périphérique USB de stockage

a Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton **SOURCE** de l'appareil ou sur la touche **USB** de la télécommande pour sélectionner la source USB.

c Appuyez sur ⭠ sur votre AZ1846 pour démarrer la lecture.

d Appuyez sur **►II** sur votre AZ1846 pour démarrer la lecture.

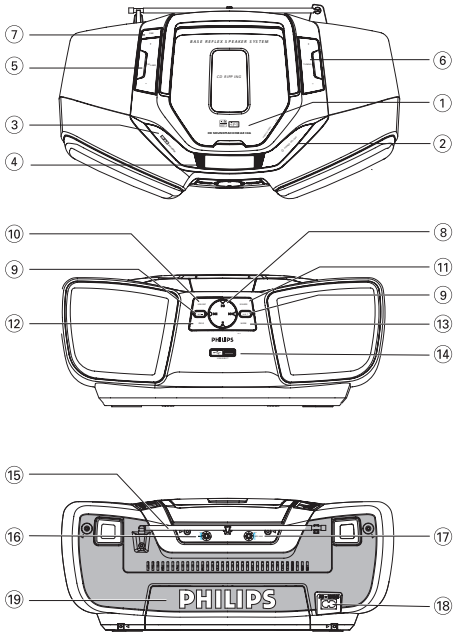

① **PUSH TO OPEN** — soulever pour ouvrir.
② **POWER ON/OFF** — permet d'allumer et d'éteindre l'appareil.
③ **MAX SOUND** — permet d'activer et de désactiver l'association optimale de différentes fonctions audio.
④ **Afficheur** — indique l'état de l'appareil.
⑤ **VOLUME+/-** — permet d'ajuster le volume sonore.
⑥ **TUNING +/-** — permet de régler la réception de stations radio.
⑦ **DBB** — activate/déactivate l'amplification des basses.
⑧ **▶II** — redémarre ou interrompt provisoirement la lecture du CD/USB
⏭ ⏮ — sélectionne la piste précédente/suivante
— recherche en avant/arrière (maintenez la touche enfoncée) dans la piste en cours
■ — arête la lecture du CD/USB;
— supprime la programmation.
⑨ **ALB -/+** — **MP3-CD/USB:** sélection de l'album.
— **MW/FM**: wählt einen Radio-Vorwahlsender. (auf, ab).
⑩ **USB REC** — WesternPermet de copier des fichiers audio vers un périphérique de stockage de masse USB externe..
⑪ **SOURCE** — permet de sélectionner la source audio CD, USB, FM, MW ou MP3 LINK.
⑫ **PROG** — permet de programmer des pistes ou des stations de radio.
⑬ **MODE** — Permet de sélectionner différents modes de lecture : REPEAT (Répétition) ou SHUFFLE (Lecture aléatoire).
⑭ **Port USB** — connecte un périphérique de stockage USB externe
⑮ **Antenne télescopiqu**
— améliore la réception en FM.
⑯ **Prise pour casque** — permet de brancher un casque.
⑰ **MP3 LINK** — prise pour source audio externe.
⑱ **AC MAINS~** — connecteur du cordon.
⑲ **Compartiment des piles**
— il reçoit 6 piles de type R-20, UM1 ou D.

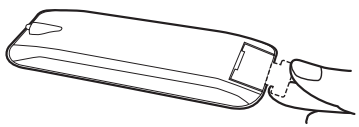

Enlever la languette en plastique d'isolation