Produktregistrierung und Support unter

www.philips.com/welcome

AJ310

DE Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1 Wichtig 3

2 Ihr Wecker 4
Lieferumfang 4

3 Erste Schritte 4
Anschließen an die Stromversorgung 4
Einstellen der Uhr 5

4 Einstellen des Alarms 6
Auswählen der Alarmquelle 6
Einstellen des Alarms zum Wecken 6
Einstellen des Alarms zum Schlafen 7

5 Weitere Funktionen 8
Auswählen der Systemsprache 8
Ansagen der aktuellen Zeit 8
Erraten der Zeit 9
Anpassen der Anzeigehelligkeit 9

6 Produktinformationen 10
Technische Daten 10

7 Fehlerbehebung 10

8 Hinweis 11

1 Wichtig

- Lesen Sie diese Anweisungen durch.
- Beachten Sie alle Warnhinweise.
- Befolgen Sie alle Anweisungen.
- Platzieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (darunter auch Verstärker), die Wärme erzeugen.
- Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt und es nicht geknickt wird. Insbesondere darf dies nicht an den Steckern, an den Steckdosen oder an der Stelle geschehen, an der die Kabel den Wecker verlassen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtverwendung des Weckers den Netzstecker.
- Lassen Sie sämtliche Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Reparaturen sind notwendig, wenn der Wecker beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt wurden, Gegenstände in den Wecker gefallen sind, Flüssigkeit über den Wecker geschüttet wurde, der Wecker Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder wenn der Wecker nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
- WARNHINWEIS zur Batteriehandhabung: Achten Sie auf folgende Punkte, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, was zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Wecker führen kann:
  - Setzen Sie die Batterien gemäß den Markierungen + und - korrekt in den Wecker ein.
  - Verwenden Sie niemals zugleich alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs (z. B. Zink-Kohle- und Alkali-Batterien).
  - Nehmen Sie die Batterien aus dem Wecker, wenn er eine längere Zeit nicht verwendet wird.
- Dieser Wecker darf nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
- Auf den Wecker dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- Wenn der Stecker des Direct Plug-In-Adapters als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.

2 Ihr Wecker

Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt.

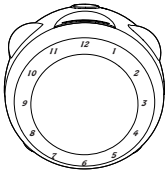



3 Erste Schritte

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander.

Anschließen an die Stromversorgung

Für die Stromversorgung dieses Weckers können Batterien oder Netzstrom verwendet werden.

Möglichkeit 1: Batteriebetrieb

Achtung

- Explosionsgefahr! Halten Sie die Batterien von Hitze, Sonnenlicht und Feuer fern. Werfen Sie die Batterien niemals ins Feuer.
- Die Batterien enthalten chemische Substanzen und müssen daher ordnungsgemäß entsorgt werden.

Setzen Sie wie abgebildet 3 AAA-Batterien mit der korrekten Polarität (+/-) ein.

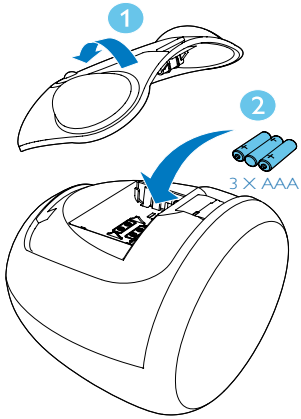

Möglichkeit 2: Netzspannung

Achtung

- Möglicher Produktschaden! Prüfen Sie, ob die Netzspannung mit dem aufgedruckten Wert auf der Rück- oder Unterseite des Weckers übereinstimmt.
- Stromschlaggefahr! Ziehen Sie immer am Netzadapter, wenn Sie das Netzteil von der Stromversorgung trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel.

Hinweis

- Das Typenschild befindet sich im Batteriefach.

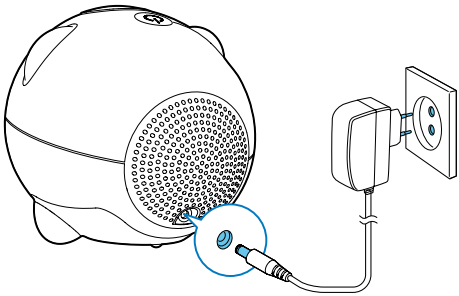

Einstellen der Uhr

Hinweis

- Bevor Sie das Gerät starten, öffnen Sie die Schutzabdeckung auf der Oberseite, um die verborgenen Tasten freizulegen.

1 Halten Sie im Standby-Modus **SET TIME** länger als 2 Sekunden gedrückt, um den Einstellungsmodus für die Uhr zu aktivieren.
   ↳ Die Stunden- und Minutenanzeige blinkt.

2 Drehen Sie den Drehknopf **- hr +**, um die Stunden einzustellen.

3 Drehen Sie den Drehknopf **- min +**, um die Minuten einzustellen.

4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **SET TIME**.
   ↳ Die Anzeige **[24H]** blinkt.

5 Drehen Sie **- hr +** oder **- min +**, um das 12- oder das 24-Stunden-Format einzustellen.

6 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **SET TIME**.
   ↳ Die eingestellte Uhrzeit wird angezeigt.

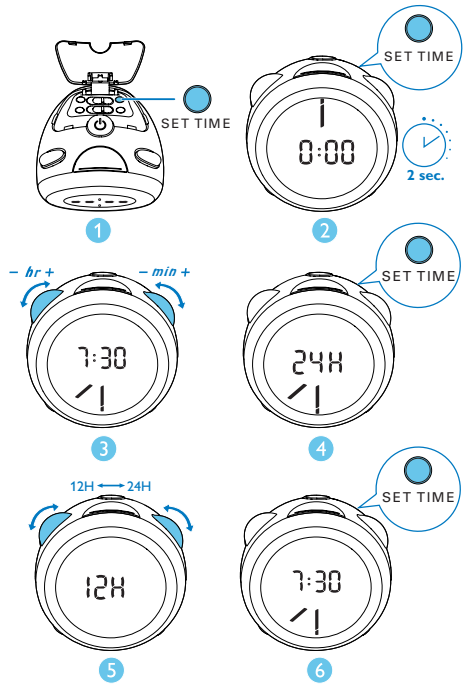

4 Einstellen des Alarms

Auswählen der Alarmquelle

Stellen Sie ☀ / ♪ / ☀♪ ein, um verschiedene Alarmquellen auszuwählen:

- ☀ : Die Hintergrundbeleuchtung wird aktiviert, wenn die Weckzeit erreicht ist.
- ♪ : Der ausgewählte Ton wird aktiviert, wenn die Weckzeit erreicht ist.
- ☀♪ : Sowohl die Hintergrundbeleuchtung als auch der Ton werden aktiviert, wenn die Weckzeit erreicht ist.

Tipp

- Sie können den Weckton beim Einstellen des Alarms zum Wecken oder Schlafen auswählen.
- Die Lautstärke für den Weckton kann nicht manuell eingestellt werden.

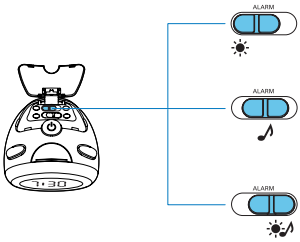

Einstellen des Alarms zum Wecken

Mit diesem Wecker können Sie einen Alarm einstellen, der Sie morgens aufweckt.

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt eingestellt ist.

1. Halten Sie im Standby-Modus die Taste **SET WAKE** zwei Sekunden gedrückt.
   ↳ Die Stunden- und Minutenanzeige blinkt.
2. Drehen Sie den Drehknopf **- hr +**, um die Stunden einzustellen.
3. Drehen Sie den Drehknopf **- min +**, um die Minuten einzustellen.
4. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **SET WAKE**.
   ↳ Die Tonquelle blinkt.
5. Drehen Sie **- hr +** oder **- min +**, um einen Weckton auszuwählen.
6. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **SET WAKE**.
   ↳ Die Alarmeinstellungen werden angezeigt.

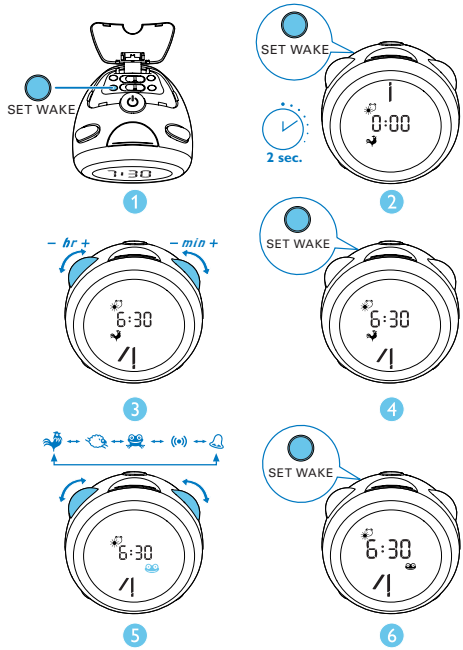

Tipp

- Wenn der Alarm ertönt, erhöht sich die Lautstärke schrittweise.

Wenn die Weckzeit erreicht ist:

Stromversorgung	Alarmdauer	Hintergrundbeleuchtung (wenn ausgewählt)
Netzspannung	Max. 15 Minuten	15 Minuten lang grün
Batteriebetrieb	Max. 5 Minuten	1 Minute lang grün

Aktivieren/Deaktivieren des Alarms zum Wecken

1 Drücken Sie im Standby-Modus auf **SET WAKE**.
   ↳ Die voreingestellten Alarmeinstellungen werden angezeigt.

2 Drücken Sie wiederholt **SET WAKE**, um den Alarm zum Wecken einzustellen.
   ↳ Das Alarmsymbol wird angezeigt, wenn der Alarm eingeschaltet ist, und verschwindet, wenn er ausgeschaltet ist.
   - Um den Weckton abzuschalten, drücken Sie **SET WAKE** oder **alarm off/tell time**.
   ↳ Der Alarm wird am nächsten Tag wiederholt.

Einstellen des Alarms zum Schlafen

Sie können auch einen Alarm einstellen, um Abends pünktlich ins Bett zu gehen.

Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass die Uhr richtig eingestellt ist.

1 Halten Sie im Standby-Modus die Taste **SET SLEEP** zwei Sekunden gedrückt.
   ↳ Die Stunden- und Minutenanzeige blinkt.

2 Drehen Sie den Drehknopf **- hr +**, um die Stunden einzustellen.

3 Drehen Sie den Drehknopf **- min +**, um die Minuten einzustellen.

4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **SET SLEEP**.
   ↳ Die Tonquelle blinkt.

5 Drehen Sie **- hr +** oder **- min +**, um einen Weckton auszuwählen.

6 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **SET SLEEP**.
   ↳ Die Alarmeinstellungen werden angezeigt.

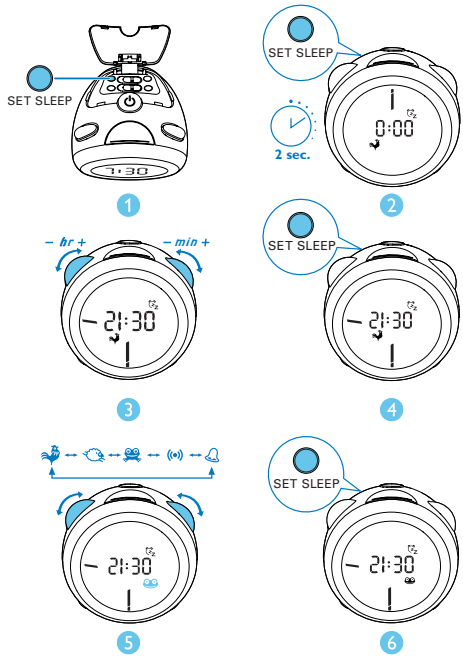

Wenn die Weckzeit erreicht ist:

Stromversorgung	Alarmdauer	Hintergrundbeleuchtung (wenn ausgewählt)
Netzspannung	Max. 15 Minuten	15 Minuten lang rot
Batteriebetrieb	Max. 5 Minuten	1 Minute lang rot

Aktivieren/Deaktivieren des Alarms zum Schlafen

1 Drücken Sie im Standby-Modus auf **SET SLEEP**.
   ↳ Die voreingestellten Alarmeinstellungen werden angezeigt.

2 Drücken Sie wiederholt **SET SLEEP**, um den Alarm zum Schlafen einzustellen.
   ↳ Das Alarmsymbol wird angezeigt, wenn der Alarm eingeschaltet ist, und verschwindet, wenn er ausgeschaltet ist.

- Um den Weckton abzuschalten, drücken Sie **SET SLEEP** oder **alarm off/ tell time**.
  ↳ Der Alarm wird am nächsten Tag wiederholt.

5 Weitere Funktionen

Auswählen der Systemsprache

Hinweis

- Bei diesem Wecker stehen drei Sprachen zur Verfügung.

Stellen Sie **FRE/GER/ENG** ein, um Französisch, Deutsch oder Englisch als Systemsprache auszuwählen.

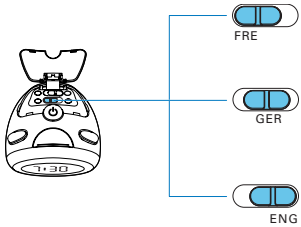

Ansagen der aktuellen Zeit

Dieser sprechende Wecker kann beim Einschalten auf natürliche Weise die Zeit ansagen.

Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Sprache ausgewählt haben.

Drücken Sie im Standby-Modus auf **alarm off/ tell time**.
↳ Sie werden die aktuelle Zeit deutlich hören (z. B. es ist fünf Uhr).

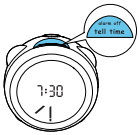

Erraten der Zeit

Dieser Wecker wurde auch entwickelt, um Kindern dabei zu helfen, die Uhr zu lesen. Indem Kindern Fragen gestellt werden, wie z. B. "Wie viel Uhr ist es?", hilft dieser Wecker Kindern dabei, mit der Verwendung von Uhren vertraut zu werden. Dadurch wird deren Intelligenz gefördert.

1 Drücken Sie die Taste .
   ↳ **[- - : - -]** wird angezeigt.
   ↳ Der Wecker fragt "Wie viel Uhr ist es?".

2 Wenn Sie auf die Stunden- und Minutenanzeige der Uhr achten, drehen Sie **- hr +** und **- min +**, um die Zeit einzustellen.

3 Drücken Sie die Taste **alarm off/tell time**.
   ↳ Wenn Sie die Zeit richtig eingestellt haben, werden Sie einen Beifallton hören, und dann sagt der Wecker die Zeit an.
   ↳ Wenn Ihre Antwort falsch ist, werden Sie einen Ton für inkorrekte Eingabe hören, und dann sagt der Wecker die richtige Zeit an.

4 Zum Verlassen des Menüs drücken Sie erneut die Taste .

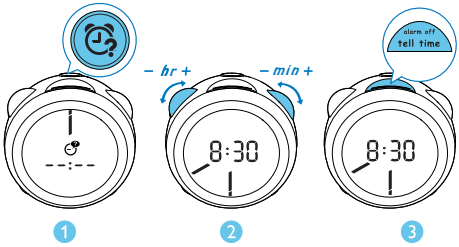

Tipp

- Kinder können **alarm off/tell time** drücken, um direkt die richtige Antwort zu erhalten, ohne die Uhr einzustellen.

Anpassen der Anzeigehelligkeit

Drücken Sie wiederholt **BACKLIGHT**, um unterschiedliche Helligkeitsstufen auszuwählen:

- Hohe Helligkeit
- Niedrige Helligkeit
- Helligkeit deaktiviert

6 Produktinformationen

Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Technische Daten

Verstärker

Ausgangsleistung	0,25 W RMS

Allgemeine Informationen

Stromversorgung	
- Netzspannung	Modell: AC39735T (Philips; Eingangsleistung: 220 bis 230 V~, 50 Hz, 20 mA.
- Batterie	3 x 1,5 V R03/UM-4
Betriebs-Stromverbrauch	2 W
Standby-Stromverbrauch	< 1 W
Abmessungen - Hauptgerät (B x H x T)	110 x 110 x 110 mm
Gewicht	
- Inklusive Verpackung	0,63 kg
- Hauptgerät	0,29 kg

7 Fehlerbehebung

Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.
Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/support. Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

Keine Stromversorgung

- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterien korrekt eingesetzt wurden.

Das Gerät reagiert nicht

- Tauschen Sie die Batterien aus, und schalten Sie das Gerät erneut ein.
- Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an. Schalten Sie anschließend das Gerät erneut ein.

Alarm funktioniert nicht

- Stellen Sie die Uhr/den Alarm korrekt ein.

8 Hinweis

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von WOOX Innovations genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

CE

Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).
Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

Gerät der GERÄTEKLASSE II mit doppelter Isolierung und ohne Schutzleiter.

Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJ310_12_UM_V3.0