使用說明

PHILIPS

Be responsible
Respect copyrights

規格如有變更，恕不另行通知。
商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 及其各自擁有者所有。
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. 保留所有權利。

印於中國 PDCC-ZC/ZH-0735

1

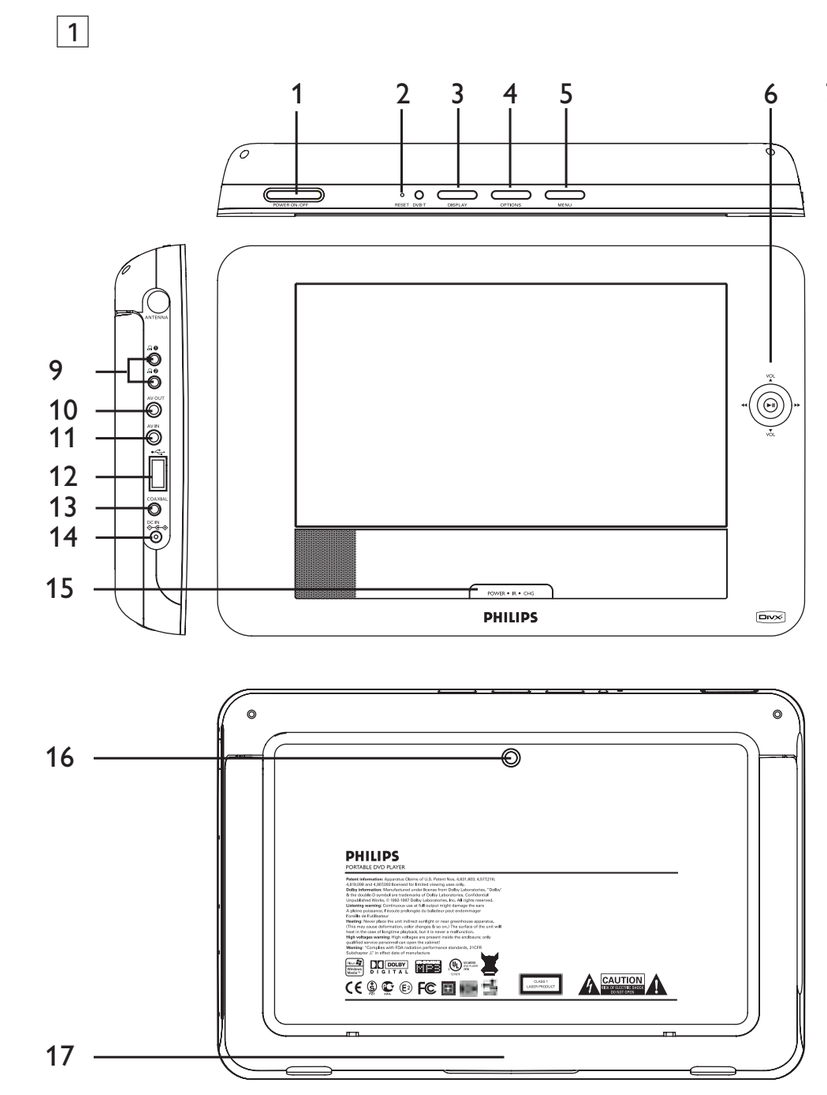

2

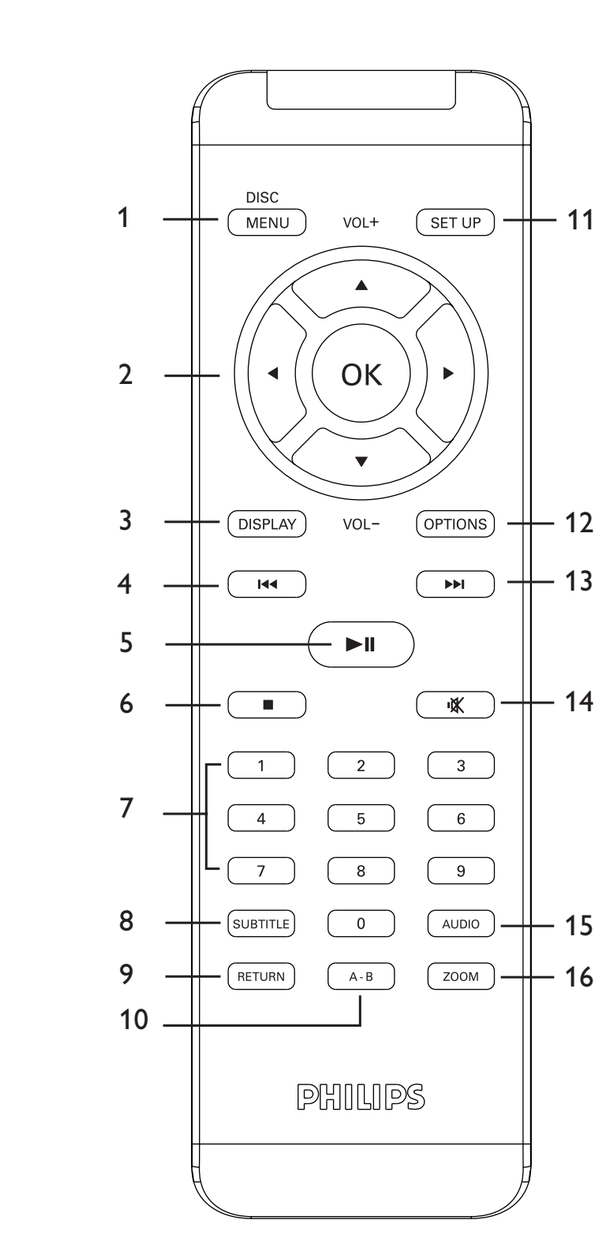

3

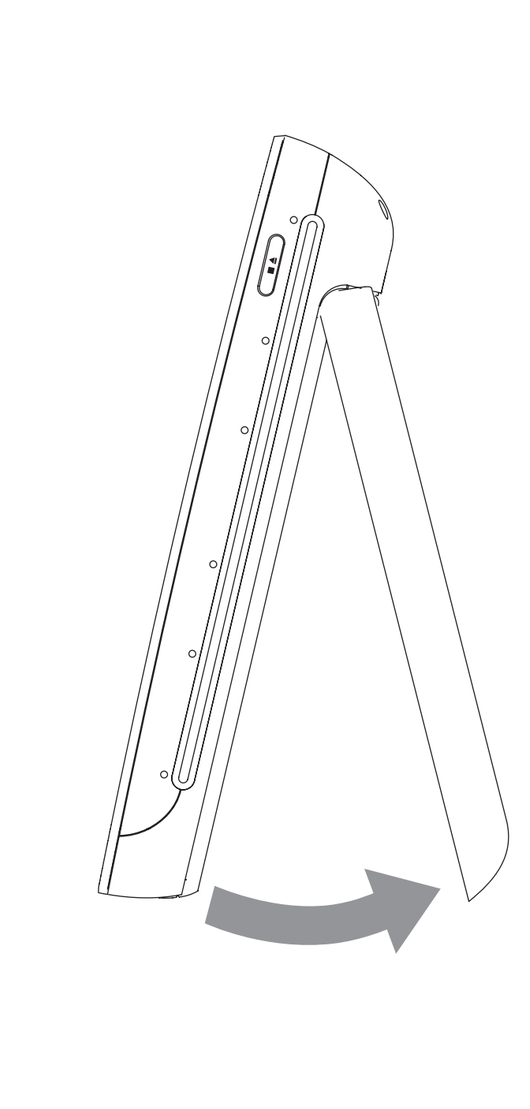

中文

恭喜您購買我們的產品，歡迎來到飛利浦！

爲享受飛利浦爲您提供的全面支援，請於以下位置登記您的產品

www.philips.com/welcome

目錄

1 控制元件與功能組件
1.1 播放器頂端
1.2 播放器左側
1.3 播放器正面
1.4 播放器右側
1.5 播放器後面
1.6 遙控器
1.7 播放器桌面支架
2 簡介
2.1 您的攜帶式影音播放器
2.2 拆開包裝
2.3 放置
2.4 可播放的光碟格式
2.4.1 DVD Video
2.4.2 VCD
2.4.3 Audio CD / MP3 CD / WMA CD
2.4.4 包含 JPEG 檔案的光碟
2.4.5 DivX 視訊光碟
3 一般資訊
4 爲本機充電
4.1 爲播放器充電
4.2 開啓遙控器電源
5 啓動
5.1 設定
5.2 播放 DVD
5.3 播放 VCD
5.4 播放超級(S) VCD
5.5 播放音樂 CD
5.6 播放音樂 MP3/WMA CD
5.7 播放影像光碟
5.8 從 USB 播放
6 其他功能
6.1 DISPLAY（顯示）功能表
6.2 連接
6.2.1 耳機
6.2.2 電視
6.2.3 AV 輸入
6.2.4 同軸插孔
7 疑難排解
8 技術資料

1 控制元件與功能組件

1.1 播放器頂端（參見圖 1）

1 POWER ON/OFF（電源開啓 / 關閉）	開啓 / 關閉播放器電源
2 RESET（重設）	在播放器當機時重新設定
3 DISPLAY （顯示）	調整系統的顯示值
4 OPTIONS （選項）	存取其他功能
5 MENU （功能表）	顯示DVD 光碟功能表

1.2 播放器左側（參見圖 1）

9 耳機插孔	
10 AV OUT（AV 輸出）	音訊 / 視訊輸出
11 AV IN（AV 輸入）	音訊 / 視訊輸入
12 USB	USB 連頭
13 COAXIAL（同軸插孔）	數字音訊輸出
14 DC IN 9V（直流輸入 9V）	用於電源供應的充電器 / 變壓器連接

1.3 播放器正面（參見圖 1）

6 ▶II	OK (確認) 或播放 / 暫停
▲, ▼	播放過程中向上 / 向下導航鍵或向上 / 向下音量控制
⏮, ⏭	向左 / 向右導航鍵或上一曲目 / 下一曲目或快進 / 快退
15 POWER/IR/CHR（電源/遠端感應器/充電）	
POWER	電源指示燈（綠色）
IR	紅外線感應器
Charging	在充電過程中，充電指示燈爲「紅色」；充電完成時，並會在充電之後熄滅。

1.4 播放器右側（參見圖 1）

7 ■▲	按下一次可停止播放。按下兩次可退出光碟。

8 光碟插槽

1.5 播放器後面（參見圖 1）

16 汽車安裝螺釘孔
17 支架

1.6 遙控器（參見圖 2）

1 MENU（功能表）	顯示 MENU（功能表）頁面
2 ▲、▼、◀、▶	向上 / 向下 / 向左 / 向右導航鍵
OK（確定）	確認選擇
VOL + / -	音量控制
3 DISPLAY（顯示）	調整系統顯示值
4 ⏮	跳至上一章節、曲目或標題
5 ▶II	開始 / 暫停 / 恢復播放
6 ■	按下兩次停止播放
7 0- 9	數字鍵
8 SUBTITLE（字幕）	字幕語言選擇器
9 RETURN（返回）	適用於 VCD 功能表頁面
10 A - B	重復或循環標題中的一個序列
11 SETUP（設定）	進入 SETUP（設定）功能表
12 OPTION（選項）	存取其他功能
13 ⏭	跳至下一章節、曲目或標題
14 🔇	使用播放機靜音
15 AUDIO（音訊）	音訊語言選擇器
16 ZOOM（縮放）	放大視訊影像

1.7 播放器桌面支架（參見圖 3）

您可以將 DVD 播放器放置在桌面上來觀賞電影。
拉出播放器後面的支架。

2 簡介

2.1 您的攜帶式影音播放器

您的攜帶式影音播放器可播放符合通用 DVD 視訊標准的數位視訊光碟。使用它，您可以觀賞具有真實影院畫面品質、立體音或多聲道音效（取决於光碟和播放設定）的完整長度電影。

DVD-Video 的獨特功能，包括例如選擇音軌與字幕語言及不同鏡頭角度（這也取决於光碟），都包括在內。

此外，家長鎖可讓您决定您的孩子可以觀看哪些光碟。將「螢幕上顯示」與播放顯示器以及遙控器搭配使用，您會發現播放器使用起來非常簡單。

2.2 拆開包裝

首先請檢查並識別包裝內容物，如下所列：
- 攜帶式影音播放器
- 遙控器
- 汽車適配器 (12V)
- AC電源變壓器
- 保護袋
- 汽車頭枕安裝套件
- 使用説明

2.3 放置

- 請將播放器放置在穩固、平坦的表面上。
- 請將其遠離家用供熱設備，並避免陽光直射。
- 如果播放器無法正確讀取 CD/DVD，請在將機器送修之前，嘗試使用通常可用的清潔 CD/DVD，來清潔讀取頭。其他清潔方法可能會損壞讀取頭。
- 使光碟門始終保持關閉狀態，以避免讀取頭沾上灰塵。
- 將播放機從寒冷的環境突然移至温暖的環境時，讀取頭可能會布滿雲狀水珠。這時，它無法播放 CD/DVD。請將播放器放在温暖的環境中直到水汽蒸發爲止。

2.4 可播放的光碟格式

除了 DVD-Video 光碟之外，您還可以播放所有 VCD、CD、CDR、CDRW、DVD±R 與 DVR±RW。

2.4.1 DVD-Video

視光碟上的内容（電影、視訊短片、連續劇等）而定，這些光碟可能有一或多個「標題」，每個「標題」可能具有一或多個「章節」。爲了使您能够輕松方便地進行存取，播放器可讓您在不同的「標題」與「章節」之間移動。

2.4.2 VCD

如光碟盒所示，視光碟上的内容（電影、視訊短片、連續劇等）而定，這些光碟可能具有一或多個「曲目」，每個曲目可能具有一或多個索引。爲了使您能够輕松方便地進行存取，播放器可讓您在不同的曲目與索引之間移動。

2.4.3 Audio CD/MP3 CD/WMA CD

Audio CD/MP3/WMA CD只包含音樂曲目。
您可以使用遙控器與 / 或主機上的鍵透過立體音系統，來以常見方式播放它們，或使用「螢幕上顯示」 (OSD) 透過電視來播放。

2.4.4 包含 JPEG 檔案的光碟

您也可以在此播放機上檢視 JPEG 靜態照片。

2.4.5 DivX 視訊光碟

DivX 是 DivX, Inc 發明的流行媒體技術。
DivX 媒體檔案包含具有高畫面品質的高壓縮視訊，卻保持了較小的檔案大小。DivX 還可以包括進階媒體功能，例如功能表、字幕及替代音軌。許多 DivX 媒體檔案都可以從線上下載，而且您可以使用個人内容與 DivX.com 中容易使用的工具，來建立您自己的媒體檔案。

2.4.6 Zero Bright Dot™（零亮點）

享受最高品質的影像，而且 LCD 螢幕上沒有惱人的空白點。LCD 顯示器通常會有瑕疵，LCD 行業稱之爲「亮點」。有限數量的亮點曾經被認爲是影響 LCD 大規模生産不可避免的原因。Philips 攜帶式影音播放器採用了 Philips 嚴格的品質控制程序，生産時 LCD 顯示器的亮點容許量爲零。選擇符合 Philips Zero Bright Dot™（Philips 零亮點）原則的攜帶式影音播放器可保證最佳螢幕品質。
保固服務因地區而異。如需更多詳細資訊，請與當地 Philips 公司聯系。

3 一般資訊

電源

本機使用隨附的 AC 變壓器、汽車轉接器或可充電電池組。
- 請確定 AC 變壓器的輸入電壓與當地電壓一致。否則，可能會導致 AC 變壓器與本機損壞。
- 請勿用濕手觸摸 AC 變壓器，以免觸電。
- 當與汽車電源（點烟器）轉接器連接時，請確定變壓器的輸入電壓與汽車電壓相同。
- 長時間不使用本機時，請從電源插座拔下 AC 變壓器或取出電池組。
- 握住插頭來拔下 AC 變壓器。切勿拉扯電源線。

請始終使用隨附的AC/DC 變壓器 (AY4129)

安全與維護

- 鐳射線會對眼睛造成危險，因此切勿拆解裝置。
  任何維修服務都應該由合格服務人員來完成。
- 如果液體或異物進入本機内部，請拔下AC 變壓器來切斷電源。
- 請小心不要將裝置摔落地面或使其受到强烈震動，這樣可能會導致發生故障。

安全收聽

收聽時音量要適中。
- 耳機音量過高可能會損壞您的聽力。本産品可以産生分貝强度足以損壞正常人聽力的聲音，即使收聽不到一分鐘時間亦是如此。較高的分貝範圍是爲聽力已經受損的人士准備的。
- 聲音可能會給您錯覺。收聽一段時間之後，您的聽力「舒適度」會適應較高的音量。因此，長時間收聽之後，「正常」音量實際上已經很大聲，並會損害您的聽力。爲了預防這個問題，請在您的聽覺適應一定的音量前，先將音量設定爲安全水平，並保持此音量。

若要建立安全的音量水平：
- 將音量控制設定在低水平。
- 緩慢增加音量，直到您能够舒服而清晰地收聽且不失真爲止。

收聽時間應有所節制：
- 即使在「安全」水平上，長時間收聽也可能會損害聽力。
- 請務必適度使用您的設備，並適時休息。

使用耳機時，請務必遵守以下原則：
- 收聽的音量與時間應適度。
- 注意不要根據您聽力的適應程度調節音量。
- 請勿將音量調節得過高，以免您無法聽到周圍的聲音。
- 在潛在的危險情况下，您應該小心或暫停使用耳機。
- 駕車、騎自行車、滑滑板等的時候請勿使用耳機；否則，可能會發生交通危險，而且這在許多地區屬於違法行爲。
- 重要事項（適用于隨附耳機的機型）：Philips 僅保證隨附耳機的原始機型符合相關管理機構規定的音訊播放機最大音量。如果需要更换此耳機，我們建議您與零售商聯絡，來訂購與 Philips 提供的原始機型相同的機型。
- 交通安全：切勿在駕車或騎自行車時使用耳機，否則可能會造成交通事故。
- 請勿使耳機暴露在過熱環境中，如加熱設備附近或直接日照。
- 本産品不防水：請勿將播放器浸入水中。播放器進水可能會導致嚴重損壞。
- 請勿使用任何含酒精、氨水、苯或研磨劑的洗滌劑，否則會損壞播放器。
- 請勿將設備暴露在液體滴灑的環境中。切勿將任何危險物品放置在設備上（例如盛滿液體的物體、點燃的蠟燭）
- 切勿觸摸讀取頭！

長時間使用播放器後，表面會變熱。這是正常現象。

使用光碟

- 切勿在光碟上粘貼紙片或膠帶。
- 使光碟避免陽光直射並遠離熱源。
- 播放後，請將光碟存放在光碟盒中。
- 若要進行清潔，請使用柔軟、無綫頭的乾淨布從内向外擦拭光碟。

關於LCD螢幕的使用

LCD爲高精科技産品。但是，您可能會看到小黑點與 / 或亮點（紅色、藍色、與綠色）連續地出現在LCD上。這是制造過程的正常結果，並不表示故障。

環境資訊

我們已經最大限度地减少了包裝材料，並使其易於分成單一材料：紙板、PS（聚苯乙烯）、PE（聚乙烯）與 PET（聚酯）。組成您裝置的材料如果由專業公司分解，可以回收。請遵守當地法規，來處理包裝材料、廢舊電池與舊設備。

著作權資訊

"DivX, DivX" 已通過認證，其相關標志爲 DivX,Inc. 的商標，未經許可不得使用。
其他所有商標與産品名稱皆爲其各自的公司或組織的商標。未經授權對任何從網際網路下載記録或從 CD/VCD/DVD 的復制都是違反著作權法規與國際條約的行爲。
Windows Media 與 Windows 標志是 Microsoft Corporation 在美國與 / 或其他國家的注册商標。

4 爲本機充電

4.1 為攜帶式影音播放器充電

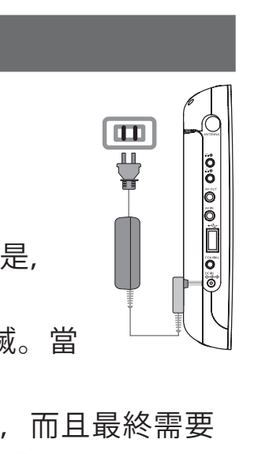

插入 AC/DC 變壓器
- 紅色LED 指示燈表示充電正在進行。

* 不使用設備時，完全充電大約需要 4 個小時。但是，設備在使用中時，完全充電則大約需要 8 個小時。
- 當設備完全充電之後，紅色 LED 指示燈會熄滅。當螢幕上出現低電量圖示時，請爲播放器充電。

* 可充電電池的充電循環次數有一定的數量限制，而且最終需要更換。電池壽命與充電循環次數根據使用方式與設定而不同。

4.2 開啓遙控器電源



1 開啓電池室。移除保護塑膠片(僅第一次使用時)。
2 放入1 個型號為 CR2025 的 3V 鋰電池，然後關閉電池室。

注意
- 電池包含化學物質，因此請妥善處置。
- 電池更換不當會導致爆炸危險。
- 請使用相同或相等類型的電池更換。
- 電池使用不當可能會導致電解液洩漏並腐蝕電池室，或導致電池爆炸。
- 如果長時間不使用設備，請取出電池。
- 高氯酸鹽物質 – 可能需要特殊處理。請參見 www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate。

5 啓動

5.1 設定

1 按下SETUP (設定)。會顯示一個功能清單。

2 使用 ▲ / ▼ 來反白顯示您的選擇。
3 使用 ⏮ 或 ⏭ 來進入子功能表。
4 使用導航鍵來反白顯示您想要的設定，並按下 **OK**（確定）來確認。
5 **SETUP（設定）**功能表包括：

General一般	
Language（語言）	設定螢幕上顯示 (OSD) 語言
PBC settings（PBC 設置）	開啓 / 關閉播放控制功能。此功能適用於超級 VCD。
Power save（省電模式）	開啓 / 關閉省電模式
DivX (VOD)	取得 DivX (VOD) 代碼
Parental（家長引導）	設定家長引導選項
Set password（設定密碼）	變更密碼(預設值：1369)
Factory settings（原廠設定）	恢復原廠設定
視訊	
TV Display（電視顯示）	設定螢幕顯示外觀比例
TV standard（電視標準）	將視訊輸出格式設定爲電視系統
音訊	
Dolby（杜比）	設定杜比環繞音輸出
Digital (SPDIF)（數位(SPDIF)）	設定數位輸出格式

只有在停止播放時才可以變更視訊設定。

5.2 播放 DVD

1 短暫地按下播放器上方的 **POWER ON（電源開啓）**按鈕，來開啓裝置電源。
2 將 DVD 插入播放器右側的光碟插槽中。
3 播放器會自動開始播放光碟。

重要 請勿將 8 公分的迷你 DVD 光碟放入播放機中。DVD 播放器無法播放迷你 DVD 光碟。

4 使用導航鍵 ▲、▼、◀、▶ 來從 DVD 光碟功能表中選取項目，例如立即播放、選擇語言與字幕。
5 播放時可以使用以下功能：

Pause（暫停）	按下 ▶II 可暫停播放。您可以再次按下 ▶II 來恢復播放。
Previous（上一個）/ Next（下一個）	短暫地按下 ⏮ 或 ⏭ 一次或幾次可選擇您想要的章節。
Fast backward（快退）/ Fast forward（快進）	按住 ⏮ 或 ⏭ 將會進行快速、2 倍速度、4 倍速度、8 倍速度搜尋。然後，按下 ▶II 可恢復正常播放。
Volume Control（音量控制）	短暫或重復按下 ▲ 或 ▼ 可提高或降低音量。
Stop（停止）	短暫地按下播放器右側的 ■ 鍵可停止播放
Subtitle（字幕）	可變更字幕顯示。按下 **SUBTITLE（字幕）**或 **OPTIONS（選項）**鍵可使用此功能。
Language（語言）	變更語言。按下 **AUDIO（音訊）**或 **OPTIONS（選項）**鍵可使用此功能。
Angle（視角）	變更 DVD 光碟中提供的觀看角度。按下 **OPTIONS（選項）**鍵可使用此功能。
Zoom（縮放）	放大螢幕，然後使用導航鍵來移動螢幕。按下 **ZOOM（縮放）**或 **OPTIONS（選項）**鍵可使用此功能。
A-B Repeat（A-B 重復）	設定重復循環播放。按下 **A-B** 可設定開始點，再次按下 **A-B** 可設定結束點。然後，播放器會重復循環播放。按下 **A-B** 可取消循環播放。

5.3 播放 VCD

1 短暫地按下播放器上方的 **POWER ON（電源開啓）**按鈕來開啓裝置電源。
2 將 VCD 插入播放器右側的光碟插槽中。
3 播放器會自動開始播放光碟。
4 播放期間可以使用以下功能：

Pause（暫停）	按下 ▶II 鍵可暫停播放。您可以再次按下 ▶II 來恢復播放。
Previous（上一首）/ Next（下一首）	短暫地按下 ⏮ 或 ⏭ 一次或幾次可選擇您想要的曲目。
Fast backward（快退）/ Fast forward（快進）	按住 ⏮ 或 ⏭ 鍵將會進行快速、2 倍速度、4 倍速度或 8 倍速度的搜尋。然後，按下 ▶II 鍵可恢復正常播放。
Volume Control（音量控制）	短暫地或重復按下 ▲ 或 ▼ 可提高或降低音量。
Stop（停止）	短暫地按下播放器右側的 ■ 可停止播放。
Audio（音訊設置）	有些 VCD 僅包含 2 種可供選擇的語言。您可以使用此功能來變更語言。按下 **AUDIO（音訊）**或 **OPTIONS（選項）**鍵可使用此功能。
Zoom（縮放）	放大螢幕，然後使用導航鍵移動螢幕。按下 **ZOOM（縮放）**或 **OPTIONS（選項）**鍵可使用此功能。
A-B Repeat（A-B 重復）	設定重復循環播放。按下**A-B** 可設定開始點，再次按下 **A-B** 可設定結束點。然後，播放機會重復循環播放。按下 **A-B** 可取消循環播放。

5.4 播放超級(S) VCD

（超級）VCD 可能具有 **PBC**（播放控制）功能。它可以讓您按照顯示器上的功能表交互播放 VCD。
1 短暫地按下播放器上方的 **POWER ON（電源開啓）**按鈕來開啓裝置電源。
2 將（S）VCD 插入播放器右側的光碟插槽中。如果已開啓 **PBC**，光碟索引功能表會顯示在螢幕上。
3 使用數字鍵 0 – 9 輸入您的選擇或選擇播放選項。
4 按下遙控器上的 **RETURN（返回）**來返回至上一個功能表。
5 若要開啓 / 關閉「播放控制」模式，請前往 **SETUP（設定）**並選取 **PBC settings（PBC 設定）**。

5.5 播放音樂 CD

1 短暫地按下播放器頂端的 **POWER ON（電源開關）**鍵來開啓裝置電源。
2 將 CD 插入播放器右側的光碟插槽中。
3 裝置會自動開始播放光碟。
4 播放期間可以使用以下功能：

Pause（暫停）	按下 ▶II 鍵可暫停播放。您可以再次按下 ▶II 來恢復播放。
Previous（上一個）/ Next（下一個）	短暫地按下 ⏮ 或 ⏭ 一次或多次可選擇您想要的曲目。
Fast backward（快退）/ Fast forward（快進）	按住 ⏮ 或 ⏭ 鍵可進入快速搜尋模式。然後，再短暫地按下可將搜尋速度變更爲 2 倍、4 倍、6 倍、8 倍、16 倍或 32 倍。
Volume Control（音量控制）	短暫或重復按下 ▲ 或 ▼ 可提高或降低音量。
Repeat（重復）	按下 **OPTIONS（選項）**鍵可選擇「重復曲目 1」或「重復所有曲目」。
Shuffle（隨機播放）	按下 **OPTIONS（選項）**鍵可開啓或關閉隨機播放。
Stop（停止）	短暫地按下播放器右側的 ■ 可停止播放。

5.6 播放音樂 MP3/WMA CD

1 短暫地按下播放器頂端的 **POWER ON/OFF（電源開關）**鍵來開啓裝置電源。
2 將 MP3/WMA CD 插入播放器右側的光碟插槽中。
3 裝置會自動開始播放光碟。
4 使用導航鍵來選擇要播放的資料夾與 MP3/WMA 檔案。

5 播放期間可以使用以下功能：

Pause（暫停）	按下 ▶II 鍵可暫停播放。您可以再次按下 ▶II 鍵來恢復播放。
Previous（上一首）/ Next（下一首）	短暫地按下 ⏮ 或 ⏭ 一次或幾次可選擇您想要的曲目。
Fast backward（快退）/ Fast forward（快進）	按住 ⏮ 或 ⏭ 可快速搜索。然後，再按 ▶II 下可恢復正常播放。
Volume Control（音量控制）	短暫或重復按下 ▲ 或 ▼ 鍵可提高或降低音量。
Repeat（重復）	按下 **OPTIONS（選項）**鍵可選擇「重復曲目 1」或「重復所有曲目」。
Shuffle（隨機播放）	按下 **OPTIONS（選項）**鍵可開啓或關閉隨機播放。
Stop（停止）	短暫地按下播放器右側的 ■ 可停止播放。

5.7 播放影像光碟

本播放器只能讀取 JPEG 格式的影像。
1 短暫地按下播放器上方的 **POWER ON（電源開啓）**鍵啓動裝置。
2 將影像光碟插入播放器右側的光碟插槽中。
3 裝置會自動開始播放光碟。
4 使用導航鍵來選擇要播放的資料夾與 JPEG 檔案。

5 播放期間可以使用以下功能：

Pause（暫停）	按下 ▶II 鍵可暫停播放。您可以再次按下 ▶II 鍵來恢復播放。
Previous（上一首）/ Next（下一首）	短暫地按下 ⏮ 或 ⏭ 鍵一次或幾次可選擇您需要的曲目。
Rotate（旋轉）	按下 **OPTIONS（選項）**鍵可選擇旋轉模式。然後，使用 ◀ 來順時針旋轉影像。使用 ▶ 來逆時針旋轉影像。按下 **OPTIONS（選項）**鍵可結束旋轉模式。
Zoom（縮放）	放大影像，然後使用導航鍵移動影像。按下 **ZOOM（縮放）**或 **OPTIONS（選項）**鍵可使用此功能。
Stop（停止）	短暫地按下播放器右側的 ■ 可停止播放。

6 播放結束時，按下 ■▲ 來從播放機器中退出光碟。

5.8 從 USB 播放

此 USB 連接埠支援 JPEG / MP3 / WMA / DivX / MPG-4檔案的播放。

無法將資料從 DVD 傳送及録製到 USB 連接埠中。

1 短暫地按下播放器上方的 **POWER ON（電源開啓）**按鈕來開啓裝置電源。
2 將 USB 快閃磁碟機或 USB 記憶卡讀卡機插入 USB 連接埠中。
3 播放器會自動瀏覽並顯示 USB 快閃裝置中的内容。
4 使用導航鍵來選擇您想要存取的檔案，然後按下 **OK（確定）** 來播放它。

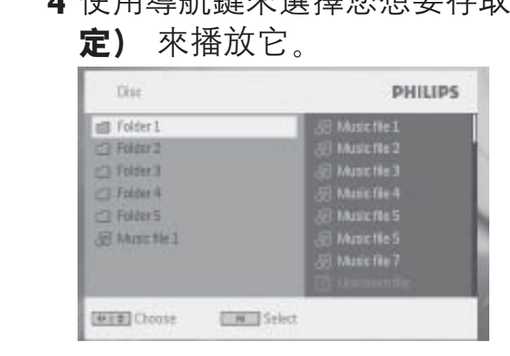

5 播放結束時，請從播放器中拔出 USB 快閃磁碟或 USB 記憶卡。

6 其他功能

6.1 DISPLAY（顯示）功能表

當您在播放期間按下 **DISPLAY**（**顯示**）時，將會顯示以下功能表，而且您可以存取對應的功能與資訊：

Turn off LCD（關閉 LCD）	在某些情況下（例如，當連接至電視時或播放音樂光碟時），您可以關閉螢幕電源。這樣可以節省電池電量。
Brightness（亮度）	它可讓您調整螢幕亮度。
Contrast（對比度）	它可讓您調整螢幕對比。
Color（顏色）	它可讓您將螢幕顏色調整爲冷色、暖色或正常色彩。
電量	它可顯示電池電量。

6.2 連接

6.2.1 耳機

將耳機連接至播放器側面的任意一個耳機插孔。

6.2.2 電視

您可以將播放器連接至電視並觀賞 DVD。

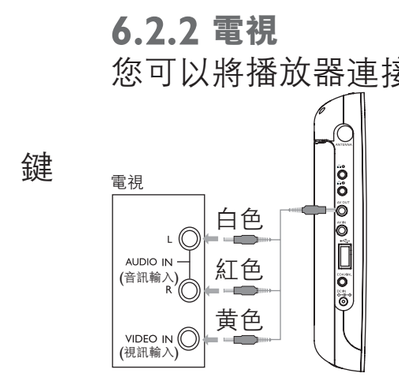

6.2.3 AV輸入

您可以將播放器連接至其他裝置，例如數位攝録影機、數位相機等。

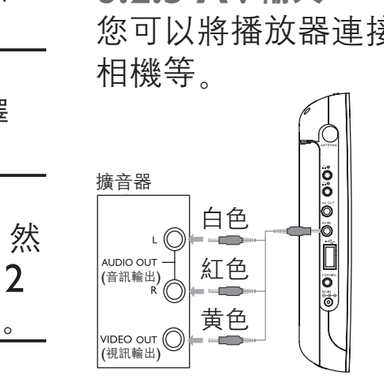

6.2.4 同軸插孔

它提供數位音訊輸出信號，您可以將其連接至家庭劇院設備以解碼數位音訊訊號。

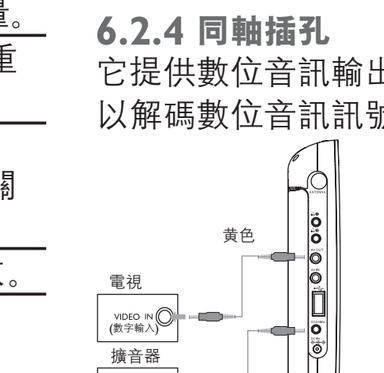

7 疑難排解

如果 DVD 影音播放器出現故障，請先參閱此檢查清單。您可能忽視了某些内容。

警告 在任何情形下，您都不應該嘗試自己修理本裝置，因爲這樣可能會使保固失效。如果發生故障，請在將裝置送修之前，先檢查所列要點。如果無法透過以下提示解決問題，請洽詢您的經銷商或服務中心。

症狀	解決方法
沒有電源	• 請檢查主電源電線的兩個插頭是否正確連接。 • 請插入另一個裝置來檢查 AC 電源插座是否有電。 • 請檢查是否已正確插入電池組。 • 請檢查汽車轉接器是否正確連接。
影像失真	• 請檢查光碟上是否有指紋，並使用軟布從中心到邊緣擦拭光碟。 • 有時可能會出現少量影像失真。這不是故障。
影像完全失真 / 電視螢幕上沒有顏色	NTSC/PAL 設定可能處於錯誤狀態。請使電視設定與播放器的設定相符。
沒有聲音	請檢查音訊連接。如果使用的是 HiFi 揚聲器，請嘗試另一個聲源。
無法播放光碟	• 請確保光碟標籤朝上。 • 請清潔光碟。 • 請透過嘗試其他光碟來檢查光碟是否有瑕疵。。
無法將任何 8 公分迷你 DVD 光碟載入播放器中。	DVD 播放器無法播放迷你 DVD 光碟。如果光碟卡在播放器中，請按兩下 ■ 來退出光碟。 如果光碟仍卡在播放器中，請嘗試以下步驟： **1** 關閉電源，然後開啓播放器電源。請按下 ■ 來退出光碟。 **2** 如果這樣還不起作用，請以插槽向下的方式握住播放器，然后輕輕地搖晃播放器直到光碟退出。
播放器不回應遥控器	請將遥控器直接對准播放器前方的感應器。請避開所有可能干擾訊號路徑的障礙物。請檢查或更換電池。
DVD 影像失真或呈現黑白影像	請根據電視機的格式來使用相同格式的光碟 (PAL/NTSC)。
數位輸出無音訊	• 請檢查數位連接。
播放機在播放期間不回應所有操作指令	• 光碟不允許這些作業。 • 請參照光碟中的指示。
播放機變熱	當長時間使用播放器之後，其表面會變熱。這是正常的。
當拔下 AC 電源之後，顯示器變暗	本機正在省電以確保電池可供播放更長的時間。這是正常的。 請在 **SETUP（設定）**功能表中調整亮度。

本裝置符合歐盟的無線電干擾要求。

8 技術資料

尺寸	25.5 x 17.0 x 3.1 公分 7.5 x 5.75 x 1.5 英寸
重量	0.97 公斤 / 2.13 磅
電源	DC 9V 1.8A
功率	≤20W
操作温度範圍	0 - 50°C (32 - 122°F)
雷射波長	650nm
視訊系統	NTSC / PAL / AUTO

Philips 保留爲改進産品而變更設計與規格的權利，恕不事先通知。如未經制造商授權而修改産品，可能會使使用者喪失操作本裝置的權利。
保留所有權利。

著作權資訊

未經授權而製造包括電腦程式、檔案、廣播與録音在内的著作權保護資料的副本均違反了著作權法並構成刑事犯罪。本設備不得用於此類目的。

廢弃産品的處置

您的産品由可回收利用的高品質材料與組件設計、製造而成。當産品貼有打叉的圓形垃圾桶標志時，則表示該産品受歐洲規章第 2002/96/EC 號的保護。請瞭解當地有關電氣與電子産品的垃圾分類規定。請遵守當地的規定，不要將廢棄産品與一般家庭廢棄物一起丟棄。正確處置您的廢棄産品，有利於防止對環境和人體健康産生潛在負面影響。