Registre su producto y obtenga asistencia en

Cadastre seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com/welcome

BDP3000

ES Manual del usuario 3

PT-BR Manual do Usuário 29

PHILIPS

Sumário

1	**Importante**	30
	Aviso importante sobre segurança	30
2	**Seu produto**	31
	Principais recursos	31
	Visão geral do produto	32
3	**Conectar**	34
	Conectar cabos de vídeo/áudio	34
	Rotear o áudio para outros dispositivos	35
	Conectar à rede	36
	Conectar dispositivo USB	36
	Conectar à fonte de alimentação	36
4	**Primeiros passos**	37
	Preparar o controle remoto	37
	Localizar o canal de exibição	37
	Usar o menu inicial	37
	Navegar pelo menu	37
	Selecionar o idioma de exibição do menu	37
	Configurar rede	38
	Usar o Philips EasyLink	38
5	**Reproduzir**	39
	Reproduzir um disco	39
	Reproduzir vídeos	39
	Reproduzir músicas	42
	Reproduzir fotos	43
6	**Ajustar configurações**	44
	Configuração de vídeo	44
	Configuração de áudio	45
	Configuração de preferências	46
	Instalação do EasyLink	47
	Configuração avançada	47
7	**Informações adicionais**	48
	Atualizar o software	48
	Cuidado	49
	Especificações	49
8	**Solução de problemas**	50
9	**Glossário**	51
	Open Source Software	53

Português

1 Importante

Aviso importante sobre segurança

Aviso

- Risco de superaquecimento! Nunca instale o produto em um ambiente com restrições de espaço. Sempre deixe um espaço de 10 cm em volta do produto para ventilação. Certifique-se de que as aberturas de ventilação do produto não fiquem encobertas por cortinas ou outros objetos.
- Nunca coloque o produto, o controle remoto ou as pilhas próximo a fogo exposto ou a outras fontes de calor, incluindo luz solar direta.
- Só utilize-o em ambientes fechados. Mantenha o aparelho longe de água, umidade e objetos que contenham líquido.
- Nunca coloque este aparelho sobre outro equipamento elétrico.
- Afaste-se do produto em caso de tempestades com raios.
- Quando o plugue de alimentação ou um acoplador de aparelhos é usado como o dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão deve ficar prontamente operável.
- Radiação laser visível e invisível quando aberto. Evite a exposição a feixes de luz.

Descarte do produto e de pilhas antigas

Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Quando este símbolo de lata de lixo riscada estiver afixado a um produto, significa que ele se enquadra na Diretiva européia 2002/96/EC. Informe-se sobre o sistema de coleta seletiva local de produtos elétricos e eletrônicos.
Proceda de acordo com as normas locais e não descarte produtos antigos no lixo doméstico convencional.
O descarte correto de produtos antigos ajuda a impedir possíveis conseqüências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Este produto contém pilhas cobertas pela Diretiva Européia 2006/66/EC, não podendo ser descartadas com o lixo doméstico.
Informe-se sobre as normas locais de coleta seletiva de pilhas, pois o descarte correto ajuda a impedir conseqüências negativas para o meio ambiente e a saúde humana.

Aviso de direitos autorais

Be responsible
Respect copyrights

Este produto contém tecnologia de proteção a direitos autorais, que está protegida por reivindicações contra métodos de determinadas patentes americanas e por outros direitos de propriedade intelectual pertencentes à Macrovision Corporation e a outros proprietários de direitos. O uso dessa tecnologia de proteção a direitos autorais deve ser autorizado pela Macrovision Corporation e destina-se a uso doméstico e a outros usos de exibição limitada, a menos que algo em contrário seja expressamente autorizado pela Macrovision Corporation. A engenharia reversa ou a desmontagem são proibidas.

Aviso sobre marcas registradas

HDMI, o logotipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI licensing LLC.

Windows Media e o logotipo Windows são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

'DVD Video' é marca comercial da DVD Format/Logo Licensing Corporation.

'Blu-ray Disc' e o logotipo 'Blu-ray Disc' são marcas comerciais.

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo de "D Duplo" são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

Fabricado sob licença da tpatente americana nº: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.487.535 e outras patentes americanas e mundiais publicadas e pendentes. DTS e DTS 2.0+Digital Out são marcas comerciais registradas, e os logotipos DTS e Symbol são marcas comerciais da DTS, Inc. ©1996-2008 DTS, Inc. Todos os direitos reservados.

DivX, DivX Ultra Certified e os logotipos associados são marcas registradas da DivX, Inc. e são usados sob licença.
Produto oficial DivX® Ultra Certified.

Reproduz todas as versões de vídeo DivX ® (incluindo DivX ® 6), com reprodução aprimorada de arquivos de mídia DivX® e do formato de mídia DivX®.
Reproduz vídeo DivX® com menus, legendas e faixas de áudio.

Java e todas as demais marcas comerciais e logotipos Java são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Sun Microsystems, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.

BONUSVIEW™
'BD LIVE' e 'BONUSVIEW' são marcas comerciais da Blu-ray Disc Association.

'x.v.Colour' é marca comercial da Sony Corporation.

CLASS 1
LASER PRODUCT

2 Seu produto

Parabéns por sua aquisição e bem-vindo à Philips! Para aproveitar todos os benefícios oferecidos pelo suporte da Philips, registre seu produto em www.philips.com/welcome.

Principais recursos

Philips EasyLink
O produto suporta Philips EasyLink, que usa o protocolo HDMI CEC (Consumer Electronics Control, controle de eletrônicos de consumo HDMI). Dispositivos compatíveis com EasyLink, conectados via HDMI, podem ser controlados por um único controle remoto.

Nota

- A Philips não garante 100% de interoperabilidade com todos os dispositivos HDMI CEC.

Entretenimento em alta definição
Assista a discos de alta definição com uma HDTV (televisão de alta definição). Conecte-a usando um cabo HDMI de alta velocidade (1.3 ou categoria 2). Você terá uma excelente qualidade de imagem com resolução de até 1080p e taxa de 24 quadros por segundo com saída Progressive Scan.

BONUSVIEW/PIP (Picture-in-Picture)
Esta é uma nova função do BD-Video que reproduz simultaneamente o vídeo principal e o secundário. Blu-ray players com Final Standard Profile (perfil padrão final) ou Profile 1.1 (perfil 1.1) podem reproduzir recursos do Bonus View.

BD-Live
Conecte este produto a sites de estúdios de cinema através da porta LAN para acessar conteúdo diversificado e atualizado (por exemplo, pré-estréias e recursos especiais e exclusivos). Você também pode aproveitar serviços de última geração, como downloads de toques/papéis de parede, interações ponto a ponto, eventos ao vivo e jogos.

Aprimoramento de DVD para uma qualidade de imagem superior
Assista a discos com a mais alta qualidade de imagem disponível para a sua HDTV. O aprimoramento de vídeo aumenta a resolução de um DVD com definição padrão para uma resolução de alta definição, de até 1080p em uma conexão HDMI. Imagens com riqueza de detalhes e maior nitidez para cenas mais reais.

Códigos de região

Você pode reproduzir discos com os seguintes códigos de região:

Código de região		País
DVD	BD	
ALL 4	A	América Latina

Português

Visão geral do produto

Unidade principal

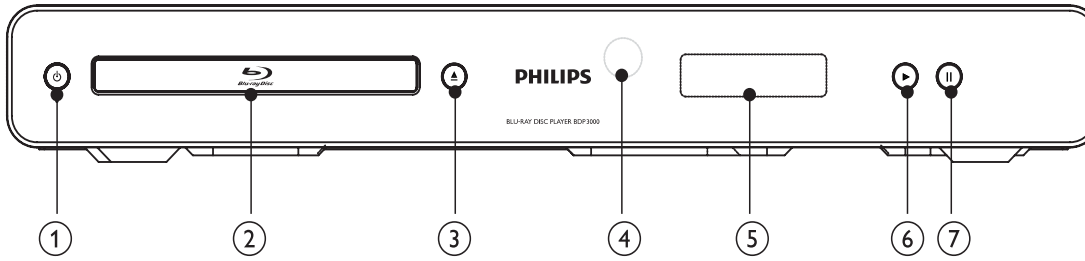

① ⏻
- Liga este aparelho ou o alterna para o modo de espera.

② **Compartimento de disco**

③ ⏏
- Abre ou fecha o compartimento de disco.

④ **Sensor de infravermelho**
- Aponte o controle remoto diretamente para o sensor de infravermelho.

⑤ **Display**

⑥ ▶
- Inicia ou retoma a reprodução.

⑦ ❚❚
- Pausa a reprodução.
- Move a imagem em pausa um quadro à frente.

Display frontal	Descrição
CARREG	Carregando um disco.
UNSUPP	O disco não é suportado.
BD	Blu-ray disc reconhecido.
HDMI ERR	A resolução do vídeo HDMI não é suportada pela TV.
FASTFWD	Modo de avanço rápido.
FASTBWD	Modo de retrocesso rápido.
SLOWFWD	Modo de avanço lento.
DEF.	O menu de configuração é exibido.
HOME	O menu inicial é exibido.
CAPÍTULO	O capítulo atual está no modo de repetição de capítulo.
DOLBY D	Áudio Dolby Digital sendo reproduzido.
DOLBY HD	Áudio Dolby HD sendo reproduzido.
ATUALIZ	Atualização de software em andamento.

Controle remoto

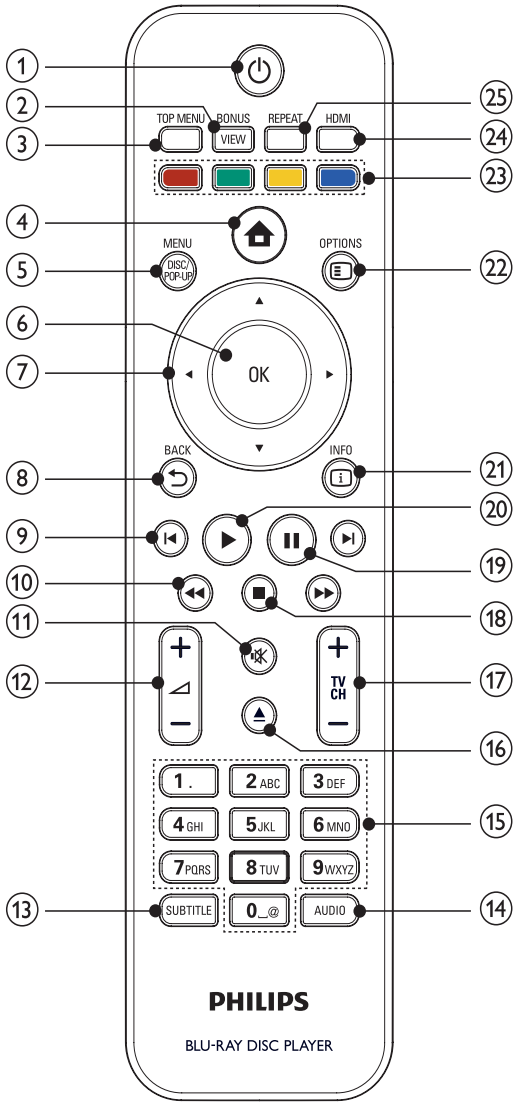

① ⏻
- Liga este aparelho ou o alterna para o modo de espera.
- Com o EasyLink ativado, pressione e segure por pelo menos 3 segundos para colocar todos os dispositivos compatíveis com HDMI CEC no modo de espera.

② BONUSVIEW
- Durante a reprodução, ativa o vídeo secundário em uma janela pequena ou desativa-o (somente para BD-Video que suporte o recurso BONUSVIEW ou Picture-In-Picture).

③ TOP MENU
- **BD**: exibe o menu superior.
- **DVD**: exibe o menu de título.

④ ⌂
- Acessa o menu inicial.

⑤ DISC MENU / POP-UP MENU
- **BD**: acessa ou sai do menu pop-up.
- **DVD**: acessa ou sai do menu do disco.

⑥ OK
- Confirma uma entrada ou seleção.

⑦ ▲▼◀▶
- Navega pelos menus.

⑧ ⮌ BACK
- Retorna ao menu de exibição anterior.

⑨ ⏮ / ⏭
- Pula para o título, capítulo ou faixa anterior ou seguinte.

⑩ ◀◀ / ▶▶
- Pesquisa para frente/para trás.

⑪ 🔇
- Desativa o som (somente em algumas TVs Philips).

⑫ ◿ +/-
- Ajusta o volume (somente em algumas TVs Philips).

⑬ SUBTITLE
- Seleciona o idioma de legenda em um disco.

⑭ AUDIO
- Seleciona um idioma ou canal de áudio em um disco.

⑮ Botões alfanuméricos
- Selecionam um item para reprodução.

⑯ ⏏
- Abre ou fecha o compartimento de disco.

⑰ TV CH +/-
- Seleciona um canal de TV (somente em algumas TVs Philips).

⑱ ■
- Interrompe a reprodução.

⑲ ❚❚
- Pausa a reprodução.
- Move a imagem em pausa um quadro à frente.

⑳ ▶
- Inicia ou retoma a reprodução.

㉑ INFO
- Exibe o status atual ou as informações do disco.

㉒ OPTIONS
- Acessa opções para a atividade ou seleção atual.

㉓ Botões coloridos
- **BD**: seleciona tarefas ou opções.

㉔ HDMI
- Seleciona a resolução de vídeo da saída HDMI.

㉕ REPEAT
- Seleciona a repetição da reprodução ou reprodução aleatória.

3 Conectar

Para usar este aparelho, faça as conexões a seguir.

Conexões básicas:
- Vídeo
- Áudio
- Alimentação

Conexões opcionais:
- Rotear o áudio para outros dispositivos
  - Receiver/amplificador digital
  - Aparelho de som analógico
- Rede local
- Dispositivo USB (usado como memória adicional para atualizações de software e para conteúdo bônus do BD-Live. NÃO é possível usá-lo para reproduzir mídia)

Nota

- Consulte a ilustração tipológica na parte de trás do produto para identificação e classificação de suprimento.
- Antes de fazer ou alterar conexões, certifique-se de que todos os dispositivos estejam desconectados da tomada de alimentação.
- Diferentes tipos de conectores podem ser usados para conectar este aparelho à TV, dependendo da disponibilidade e de suas necessidades. Um guia interativo abrangente para ajudá-lo a conectar este aparelho está disponível em www.connectivityguide.philips.com.

Conectar cabos de vídeo/áudio

Conecte este aparelho a uma TV para exibir o conteúdo de discos.
Selecione a melhor conexão de vídeo para a sua TV.
- Opção 1: Conectar à entrada HDMI (para TV compatível com HDMI, DVI ou HDCP).
- Opção 2: Conectar às entradas de vídeo componente (TV padrão ou com Progressive Scan).
- Opção 3: Conectar à entrada de vídeo composto (TV padrão).

Nota

- Você deve conectar este produto diretamente a uma TV.

Opção 1: Conectar à entrada HDMI

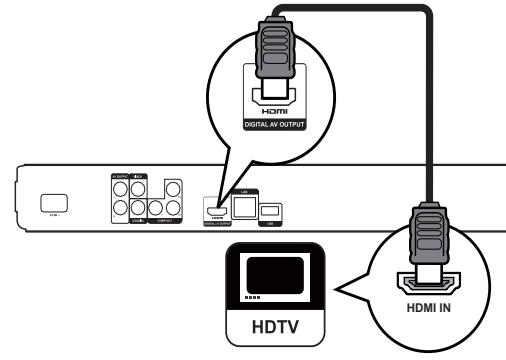

1 Conecte o cabo HDMI fornecido:
- à saída **HDMI** neste aparelho.
- à entrada HDMI na TV.

Dica

- Se a TV tiver apenas um conector DVI, use um adaptador HDMI/DVI. Conecte um cabo de áudio para que o som seja emitido.
- Você pode otimizar a saída de vídeo. Pressione HDMI várias vezes para selecionar a melhor resolução para a sua TV.
- A Philips recomenda o cabo HDMI categoria 2, também conhecido como cabo HDMI de alta velocidade, para a melhor saída de áudio e vídeo.
- Para reproduzir as imagens de vídeo digital de um BD-Video ou DVD-Video via conexão HDMI, é necessário que este aparelho e o dispositivo de exibição (ou um receiver/amplificador de AV) suportem o sistema de proteção de direitos autorais chamado HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
- Esse tipo de conexão fornece a melhor qualidade de imagem.

Opção 2: Conectar à entrada de vídeo componente

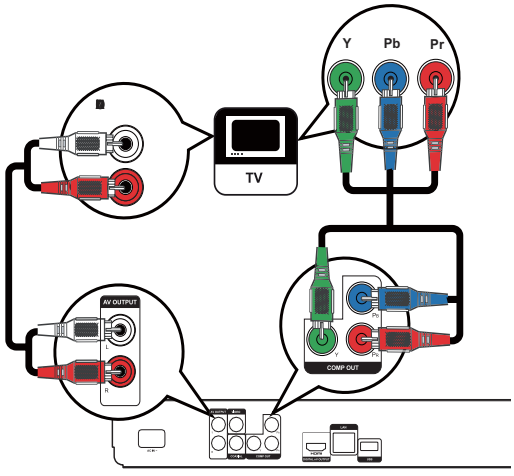

1 Conecte os cabos de vídeo componente (não fornecidos):
- às saídas **Y Pb Pr** neste produto.
- às entradas COMPONENT VIDEO na TV.

2 Conecte os cabos de áudio:
- às saídas **AUDIO L/R-AV OUTPUT** neste aparelho.
- às entradas AUDIO na TV.

Dica

- A entrada de vídeo componente na TV pode estar identificada como Y Pb/Cb Pr/Cr ou YUV.

Nota

- Esse tipo de conexão fornece uma boa qualidade de imagem.

Opção 3: Conectar à entrada de vídeo composto

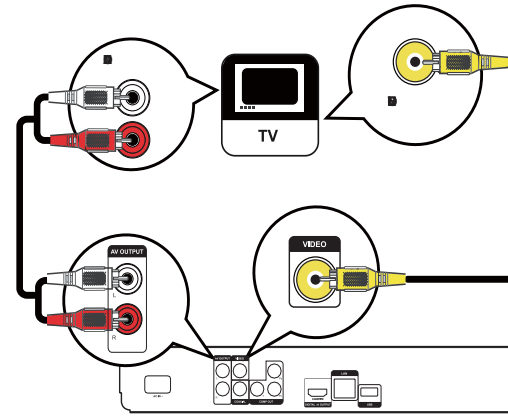

1 Conecte um cabo de vídeo composto:
- à saída **VIDEO** neste aparelho.
- à entrada VIDEO na TV.

2 Conecte os cabos de áudio:
- às saídas **AUDIO L/R-AV OUTPUT** neste aparelho.
- às entradas AUDIO na TV.

Dica

- A entrada de vídeo da TV pode estar identificada como A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE ou BASEBAND.
- Esse tipo de conexão fornece imagens com qualidade padrão.

Rotear o áudio para outros dispositivos

Para aprimorar o áudio reproduzido, você pode roteá-lo deste aparelho para outros dispositivos.

Conectar um receiver/amplificador digital

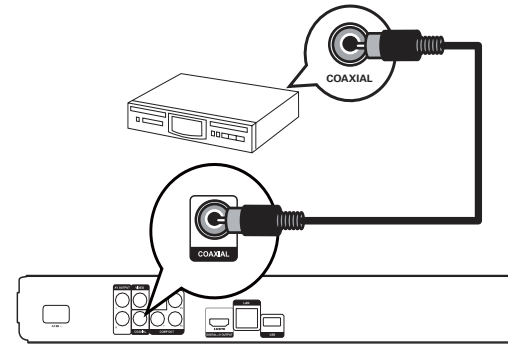

Português

1 Conecte um cabo coaxial (não fornecido):
- à saída **COAXIAL** neste aparelho.
- à entrada COAXIAL/DIGITAL no dispositivo.

Conectar um aparelho de som analógico

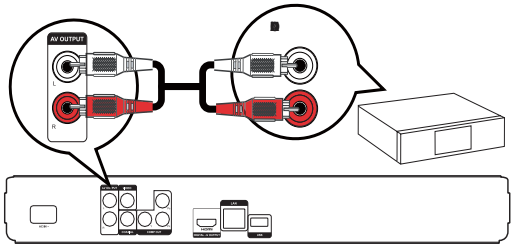

1 Conecte os cabos de áudio:
- às saídas **AUDIO L/R-AV OUTPUT** neste aparelho.
- às entradas AUDIO no dispositivo.

Conectar à rede

Conecte este aparelho à rede para obter atualizações de software e curtir o conteúdo bônus do BD-Live.

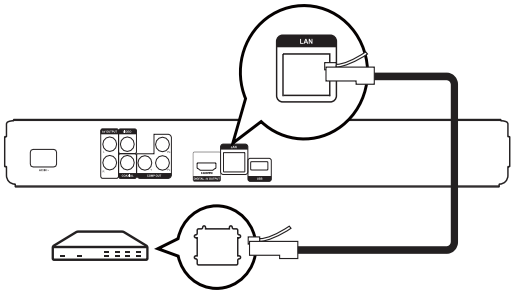

1 Conecte um cabo de rede (não fornecido):
- à saída **LAN** neste aparelho.
- à entrada LAN no modem ou roteador de banda larga.

Nota

- O acesso ao site da Philips para obter atualizações de software pode não ser permitido, dependendo do roteador usado ou da política do provedor de Internet. Entre em contato com seu provedor de Internet para obter mais informações.

Conectar dispositivo USB

Um dispositivo USB fornece memória adicional para atualizações de software e conteúdo bônus do BD-Live.

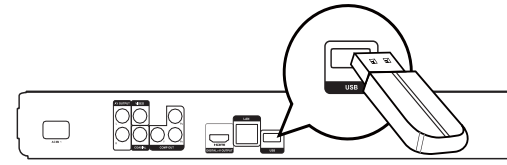

1 Conecte o dispositivo USB à entrada **USB** neste aparelho.

Nota

- Este produto não reproduz nenhum arquivo de áudio/vídeo/foto armazenado em um dispositivo USB.
- A conexão de um dispositivo USB só pode ser feita na entrada **USB** deste aparelho.
- A Philips não garante 100% de compatibilidade com todos os dispositivos USB.

Conectar à fonte de alimentação

Cuidado

- Risco de danos ao produto! Verifique se a voltagem da fonte de alimentação corresponde à voltagem impressa na parte traseira do aparelho.
- Antes de conectar o cabo de alimentação AC, verifique se todas as outras conexões estão feitas.

Nota

- A plaqueta de tipo está na parte traseira do aparelho.

1 Conecte o cabo de alimentação AC:
- a este aparelho.
- à tomada na parede.

↳ Este produto está pronto para ser configurado.

4 Primeiros passos

Cuidado

- O uso de controles ou ajustes ou o desempenho de procedimentos diferentes dos contidos neste documento podem resultar em exposição perigosa à radiação ou outras operações inseguras.

Siga sempre as instruções contidas neste capítulo, respeitando a seqüência.

Preparar o controle remoto

Cuidado

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas distantes do calor, luz do sol ou fogo. Nunca incinere as pilhas.

1 Pressione e empurre o compartimento de pilha para deslizar e abrir (ver ilustração "1").
2 Insira duas pilhas AAA com a polaridade correta (+/-), conforme indicado.
3 Empurre e deslize para trás o compartimento de bateria (ver ilustração "3")

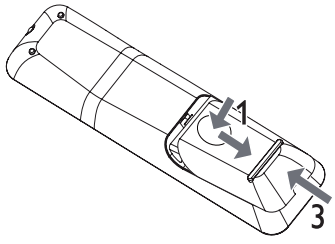

Nota

- Se você não for usar o controle remoto durante um período longo, retire as pilhas.
- Não use combinações de pilhas novas e antigas ou de diferentes tipos.
- As pilhas contêm substâncias químicas que exigem cuidados especiais em seu descarte.

Localizar o canal de exibição

1 Pressione ⏻ para ligar este aparelho.
2 Ligue a TV e sintonize-a no canal de entrada de vídeo (Video In). (Consulte o manual da TV para saber como selecionar o canal correto.)

Usar o menu inicial

1 Pressione ⌂.
   - Para iniciar a reprodução de um disco, selecione **[Rep. disco]**.
   - Para acessar o menu de configuração, selecione **[Definições]**.

Navegar pelo menu

1 Quando um menu for exibido, pressione os botões do controle remoto para navegar.

Botão	Ação
▲▼	Move para cima ou para baixo.
◀▶	Move para a esquerda ou direita.
OK	Confirma uma seleção.
1 2 ABC 3 DEF 4 GHI 5 JKL 6 MNO 7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ 0	Insere números.

Selecionar o idioma de exibição do menu

Nota

- Se este aparelho estiver conectado a uma TV compatível com HDMI CEC, ignore essa configuração. Ele assume automaticamente o mesmo idioma do menu OSD usado na TV (se o idioma definido na TV for suportado por este aparelho).

1 No menu inicial, selecione **[Definições]** e pressione **OK**.
2 Selecione**[Config. preferências]** e pressione ▶.
3 Selecione **[Idioma do menu]** e pressione ▶.

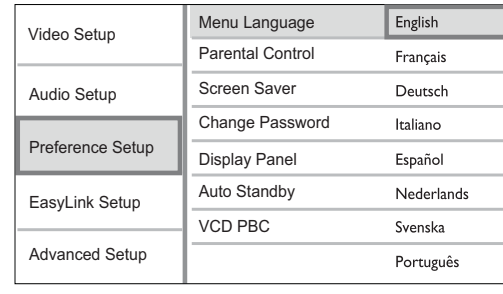

Português

- As opções de idioma podem variar de acordo com a região.

4 Pressione ▲▼ para selecionar um idioma. Em seguida, pressione **OK**.

Configurar rede

Para obter atualizações de software deste aparelho e curtir o conteúdo bônus do BD-Live de determinados discos Blu-ray, configure a conexão de rede.

Nota

- Verifique se o cabo de rede está devidamente conectado e se o roteador está ligado.

1 Conecte este aparelho ao modem ou roteador de banda larga.
2 No menu inicial, selecione **[Definições]** e pressione **OK**.
3 Selecione **[Config. avançada]** e pressione ▶.
4 Selecione **[Rede]** e pressione **OK**.
5 Selecione **[Seguinte]** no menu e pressione **OK**.
   ↳ O aparelho começa o processo de detecção de uma conexão de rede disponível.
   ↳ Se o teste de conexão falhar, selecione **[Tentar novamente]** e pressione **OK** para estabelecer novamente uma conexão de rede.
6 Após a conexão, o endereço IP é automaticamente obtido.
   - Se o endereço IP não for obtido, selecione **[Tentar novamente]** e pressione **OK** para tentar novamente.
7 Selecione **[Final.]** no menu e pressione **OK** para sair.

Nota

- Este aparelho não suporta a detecção automática de um cabo Ethernet cruzado.
- O carregamento de conteúdo BD-Live da Internet pode demorar um pouco, dependendo do tamanho do arquivo e da velocidade da conexão.

Usar o Philips EasyLink

Este aparelho suporta o Philips EasyLink, que usa o protocolo HDMI CEC (Consumer Electronics Control, controle de eletrônicos de consumo HDMI). Você pode usar um único controle remoto para operar dispositivos compatíveis com EasyLink, conectados via HDMI.

Nota

- Para habilitar o recurso EasyLink, ative as operações HDMI CEC na TV e nos outros dispositivos conectados a ela. Consulte o manual da TV e dos dispositivos para obter informações detalhadas.

Reprodução com um toque

1 Pressione o botão **STANDBY⏻** para ligar este aparelho.
   ↳ A TV (caso suporte a reprodução com um único toque) liga automaticamente e sintoniza o canal de entrada vídeo correto (Video In).
   ↳ Se houver um disco inserido neste aparelho, a reprodução será automaticamente iniciada.

Modo de espera com um toque

1 Pressione e segure o botão **STANDBY⏻** no controle remoto por mais de 3 segundos.
   ↳ Todos os dispositivos conectados (caso suportem a ativação do modo de espera com um único toque) entrarão automaticamente no modo de espera.

Nota

- A Philips não garante 100% de interoperabilidade com todos os dispositivos HDMI CEC.

5 Reproduzir

Reproduzir um disco

Cuidado

- Não coloque objetos além de discos no compartimento de disco.
- Não toque na lente óptica do disco no interior do compartimento de disco.

1 Pressione ⏏ para abrir o compartimento de disco.
2 Insira um disco com o rótulo voltado para cima.
3 Pressione ⏏ para fechar o compartimento de disco e iniciar a reprodução.
   - Para exibir a reprodução do disco, ligue a TV e sintonize-a no canal de exibição correto para este aparelho.
   - Para interromper a reprodução, pressione ■.

Nota

- Verifique os tipos de disco suportados (consulte "Especificações" > "Reproduzir mídia").
- Se o menu de entrada de senha for exibido, insira a senha para reproduzir o disco bloqueado ou restrito (consulte "Ajustar configurações" > "Configuração de preferências" > **[Controle de pais]**).
- Se você pausar ou interromper um disco, a proteção de tela será exibida após 10 minutos de inatividade. Para desativar a proteção de tela, pressione qualquer botão.
- Após pausar ou interromper um disco e se nenhum botão for pressionado em até 30 minutos, este aparelho alternará automaticamente para o modo de espera.

Estrutura de conteúdo de um disco

A estrutura do conteúdo de um disco geralmente segue o modelo abaixo.

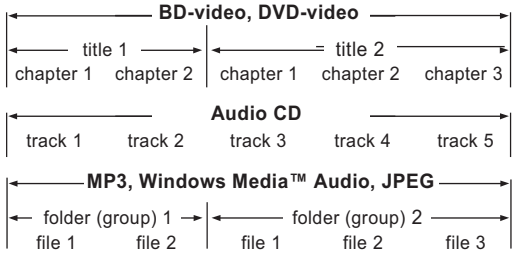

- [title/chapter] (título/capítulo) refere-se ao conteúdo de um BD/DVD.
- [track] (faixa) refere-se ao conteúdo de um CD de áudio.
- [folder/file] (pasta/título) refere-se ao conteúdo de um disco no formato MP3/WMA/JPEG.

Reproduzir vídeos

Controlar a reprodução de vídeo

1 Reproduza um título.
2 Use o controle remoto para controlar a reprodução.

Botão	Ação
❚❚	Pausa a reprodução.
▶	Inicia ou retoma a reprodução.
■	Interrompe a reprodução.
⏮ / ⏭	Pula para o capítulo ou título anterior/seguinte.
◀◀ / ▶▶	Faz uma pesquisa rápida para trás ou para frente. Pressione várias vezes para alterar a velocidade da pesquisa. • No modo de pausa, executa um retrocesso ou avanço lento.

Nota

- No caso de um disco BD com aplicativos Java, a função de retomada não está disponível.

Alterar a reprodução de vídeo

1 Reproduza um título.
2 Use o controle remoto para alterar a reprodução.

Botão	Ação
AUDIO	Seleciona um idioma ou canal de áudio em um disco.
SUBTITLE	Seleciona o idioma de legenda em um disco.
REPEAT	Ativa ou desativa o modo de repetição ou de reprodução aleatória. • As opções de repetição da reprodução podem variar de acordo com o tipo de disco. • No caso de VCDs, a repetição só é possível quando o modo PBC está desativado.

Botão	Ação
INFO	Exibe o status atual ou as informações do disco.
OPTIONS	Acessa opções relacionadas à atividade ou seleção atual.
BONUSVIEW	Durante a reprodução, ativa o vídeo secundário em uma janela pequena ou desativa-o (somente para BD-Video que suporte o recurso BONUSVIEW ou Picture-In-Picture).

Nota

- Algumas operações talvez não funcionem com alguns discos. Consulte as informações que acompanham o disco para obter detalhes.

Exibir menu

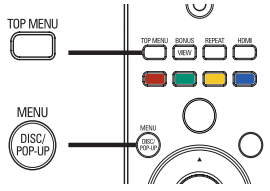

Disco BD-Video

- **TOP MENU** interrompe a reprodução do vídeo e mostra o menu do disco. Esse recurso depende do disco.
- **POP-UP MENU** acessa o menu do disco BD-Video sem interromper a reprodução do disco.

Disco DVD-Video

- **TOP MENU** exibe o menu raiz de um disco.
- **DISC MENU** exibe informações do disco e orienta o usuário sobre as funções disponíveis no disco.

Disco VCD/SVCD/DivX:

- **DISC MENU** exibe o conteúdo do disco.

Dica

- Se o recurso PBC estiver desativado, o VCD/SVCD ignorará o menu e iniciará a reprodução a partir do primeiro título. Para exibir o menu antes da reprodução, ative o ajuste PBC (consulte o capítulo "Ajustar configurações" - **[Config. Preferências]** > **[PBC de VCD]**).

Selecionar título/capítulo

1 Durante a reprodução, pressione **OPTIONS**.
   ↳ O menu de opções de reprodução é exibido.
2 Selecione **[Títulos]** ou **[Capítulos]** no menu e pressione **OK**.
3 Selecione o título ou o número do capítulo e pressione **OK**.

Reproduzir a partir de uma hora específica

1 Durante a reprodução, pressione **OPTIONS**.
   ↳ O menu de opções de reprodução é exibido.
2 Selecione **[Pesquisa por hora]** no menu e pressione **OK**.
3 Pressione os **botões de navegação** (▲▼) para inserir a hora a partir da qual deseja reproduzir. Em seguida, pressione **OK**.

Ampliar/reduzir

1 Durante a reprodução, pressione **OPTIONS**.
   ↳ O menu de opções de reprodução é exibido.
2 Selecione **[Zoom]** no menu e pressione **OK**.
3 Pressione os **botões de navegação** (◀▶) para selecionar um nível de zoom e pressione **OK**.
4 Pressione os **botões de navegação** para deslocar-se pela imagem ampliada.
   - Para cancelar o modo de zoom, pressione **BACK** ou **OK** para exibir a barra de nível de zoom e pressione os **botões de navegação** (◀▶) até que o nível de zoom [x1] seja selecionado.

Repetir a reprodução de uma seção específica

1 Durante a reprodução, pressione **OPTIONS**.
   ↳ O menu de opções de reprodução é exibido.
2 Selecione **[Repetir A-B]** no menu e pressione **OK** para definir o ponto inicial.
3 Avance a reprodução de vídeo e pressione **OK** para definir o ponto final.
   ↳ A repetição da reprodução é iniciada.
   - Para cancelar o modo de repetição da reprodução, pressione **OPTIONS**, selecione **[Repetir A-B]** e pressione **OK**.

Nota

- Só é possível repetir a reprodução de uma seção marcada em uma mesma faixa/título.

Assistir à reprodução do vídeo de diferentes ângulos

1 Durante a reprodução, pressione OPTIONS.
   ↳ O menu de opções de reprodução é exibido.
2 Selecione **[Lista de ângulos]** no menu e pressione ▶.
3 Selecione uma opção de ângulo e pressione **OK**.
   ↳ A reprodução muda para o ângulo selecionado.

Nota

- Aplicável somente a discos que contêm cenas de diferentes ângulos.

Deslocamento de legenda

Esse recurso só estará disponível se você configurar **[Tela da TV]** como **[Cinema 21:9]** (consulte "Ajustar configurações" > "Configuração de vídeo").

1 Durante a reprodução, pressione OPTIONS.
   ↳ O menu de opções de reprodução é exibido.
2 Selecione **[Idioma legendas]** > **[2° idioma legendas]** no menu e pressione ▶.
3 Pressione os **botões de navegação** (▲▼) para deslocar a legenda. Em seguida, pressione **OK**.

Dica

- Você pode pressionar **SUBTITLE** no controle remoto para acessar o recurso de deslocamento de legenda.
- ™em vídeos DivX com legendas externas.
- A função de deslocamento de legenda não é mantida depois que o disco é removido.

Reproduzir BD-Video

Um disco de vídeo Blu-ray tem uma capacidade muito maior e suporta recursos como vídeo em alta definição, som surround multicanal, menus interativos etc.

1 Insira um disco BD-Video.
2 Pressione ⌂, selecione **[Rep. disco]** e pressione **OK**.
3 A reprodução é automaticamente iniciada. Caso contrário, selecione uma opção de reprodução no menu e pressione **OK**.
   - Durante a reprodução, você pode pressionar **TOP MENU** para exibir informações adicionais, recursos ou conteúdo armazenado no disco.
   - Você também pode pressionar **POP-UP MENU** para exibir o menu do disco durante a reprodução, sem interrompê-la.

Usar o BONUSVIEW

(Somente para discos compatíveis com o recurso BONUSVIEW ou Picture-in-Picture)
Você pode exibir instantaneamente conteúdo adicional (por exemplo, comentários) em uma janela pequena.

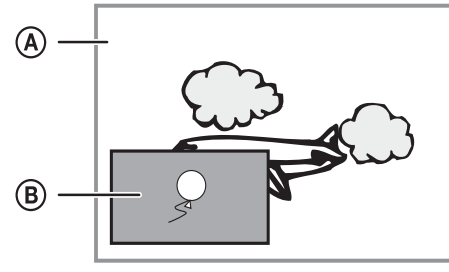

Ⓐ Vídeo principal
Ⓑ Vídeo secundário

1 Pressione **BONUSVIEW** para abrir a janela de vídeo secundário ou fechá-la.
2 Pressione OPTIONS.
   ↳ O menu de opções de reprodução é exibido.
3 Selecione **2° idioma áudio]** ou **[2° idioma legendas]** no menu e pressione ▶.
4 Selecione o idioma e pressione **OK**.

Português

Usar o BD-LIVE

(Somente para discos com conteúdo bônus do BD-Live.)

Conteúdo adicional, como trailers, legendas etc. podem ser baixados no armazenamento local deste aparelho ou em um dispositivo USB de armazenamento conectado. Dados especiais de vídeos podem ser reproduzidos durante o download. Durante a reprodução de um disco com suporte ao BD-Live, a identificação deste aparelho ou do disco pode ser enviada para o provedor de conteúdo pela Internet. Os serviços e as funções fornecidos variam de acordo com o disco.

Nota

- Recomendamos usar um dispositivo USB sem nenhum dado armazenado (no mínimo, 1 GB de espaço livre) ou formatá-lo antes de copiar dados da Internet ou de um disco.

Reproduzir vídeo DivX®

Vídeo DivX é um formato de mídia digital que mantém a alta qualidade apesar da alta taxa de compactação. Este aparelho é certificado para a exibição de vídeos DivX.

1 Insira o disco ou dispositivo USB que contenha os vídeos DivX.
2 Pressione ⌂, selecione **[Rep. disco]** e pressione **OK**.
   ↳ Um menu de conteúdo é exibido.
3 Selecione a pasta de vídeos e pressione **OK**.
4 Selecione um título para ser reproduzido e pressione **OK**.
5 Use o controle remoto para controlar a reprodução.

Botão	Ação
AUDIO	Seleciona um idioma ou canal de áudio.
SUBTITLE	Seleciona um idioma de legenda.
■	Interrompe a reprodução.

Nota

- Só é possível reproduzir vídeos DivX alugados ou adquiridos com o código de registro DivX deste aparelho (consulte "Ajustar configurações" > **[Config. Preferências]** > **[Código DivX® VOD]**).
- Você pode reproduzir arquivos de vídeo DivX de até 4 GB.
- Este aparelho pode exibir até 45 caracteres na legenda.

Reproduzir músicas

Controlar uma faixa

1 Reproduza uma faixa.
2 Use o controle remoto para controlar a reprodução.

Botão	Ação
❚❚	Pausa a reprodução.
▶	Inicia ou retoma a reprodução.
■	Interrompe a reprodução.
⏮ / ⏭	Pula para a faixa anterior/seguinte.
1 2 ABC 3 DEF 4 GHI 5 JKL 6 MNO 7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ 0	Selecionam um item para reprodução.
◀◀ / ▶▶	Faz uma pesquisa rápida para trás ou para frente. Pressione várias vezes para alterar a velocidade da pesquisa.
REPEAT	Ativa ou desativa o modo de repetição ou de reprodução aleatória.

Reproduzir músicas MP3/WMA

MP3/WMA é um tipo de arquivo de áudio altamente compactado (arquivos com extensão .mp3 ou .wma).

1 Insira um disco que contenha músicas MP3/WMA.
2 Pressione ⌂, selecione **[Rep. disco]** e pressione **OK**.
   ↳ Um menu de conteúdo é exibido.
3 Selecione a pasta de músicas e pressione **OK**.
4 Selecione um arquivo para reproduzir e pressione **OK**.
   - Para retornar ao menu principal, pressione ⮌ **BACK**.

Nota

- No caso de discos gravados em várias sessões, somente a primeira é exibida.
- Não é possível reproduzir neste aparelho arquivos WMA protegidos por Digital Rights Management (DRM).
- Este aparelho não suporta o formato de áudio MP3PRO.
- Se houver caracteres especiais no nome da faixa MP3 (ID3) ou no nome do álbum, talvez eles não sejam exibidos corretamente na tela, pois não são suportados.
- Pastas/arquivos que excedam o limite suportado por este aparelho não serão exibidos nem reproduzidos.

Reproduzir fotos

Exibir fotos em uma apresentação de slides

O aparelho pode reproduzir fotos JPEG (arquivos com extensão .jpeg ou .jpg).

1 Insira um disco que contenha fotos JPEG.
2 Pressione ⌂, selecione **[Rep. disco]** e pressione **OK**.
   ↳ Um menu de conteúdo é exibido.
3 Selecione a pasta de fotos e pressione **OK** para acessá-la.
   - Para selecionar uma foto, pressione os **botões de navegação**.
   - Para exibir a foto selecionada e iniciar a apresentação de slides, pressione **OK**.
4 Pressione **OK** para iniciar a apresentação de slides.

Nota

- Talvez a exibição do conteúdo do disco na TV seja mais demorada devido ao grande número de músicas/fotos compiladas no disco.
- Este aparelho só pode exibir imagens de câmeras digitais em conformidade com o formato JPEG-EXIF, normalmente usado por quase todas as câmeras digitais. Ele não pode exibir Motion JPEG ou imagens em formatos que não sejam JPEG nem clipes sonoros associados a imagens.
- Pastas/arquivos que excedam o limite suportado por este aparelho não serão exibidos nem reproduzidos.

Controlar a exibição de fotos

1 Reproduza fotos em uma apresentação de slides.
2 Use o controle remoto para controlar a reprodução.

Botão	Ação
◀ / ▶	Gira uma foto no sentido anti-horário/horário.
▲ / ▼	Exibe a foto na posição horizontal/vertical.
■	Interrompe a reprodução.

Nota

- Algumas operações talvez não funcionem com alguns discos ou arquivos.

Definir o intervalo e a animação da apresentação de slides

1 Durante a reprodução, pressione ⊟ **OPTIONS**.
   ↳ O menu de opções de reprodução é exibido.
2 Selecione **[Duração por slide]** no menu e pressione **OK**.
3 Selecione uma duração e pressione **OK**.
4 Selecione **[Animação slide]** no menu e pressione **OK**.
5 Selecione um tipo de efeito de animação e pressione **OK**.

Apresentação de slides com música

Crie uma apresentação de slides com música para reproduzir simultaneamente arquivos de música MP3/WMA e arquivos de foto JPEG.

Nota

- Para criar uma apresentação de slides com música, é preciso armazenar os arquivos MP3/WMA e JPEG no mesmo disco.

1 Reproduza a música MP3/WMA.
2 Pressione ⮌ **BACK** para retornar ao menu principal.
3 Navegue até a pasta de fotos e pressione **OK** para iniciar a apresentação de slides.
   ↳ A apresentação de slides é iniciada e continua até o final da pasta de fotos.
   ↳ O áudio continua a ser reproduzido até o final do disco.
   - Para interromper a apresentação de slides, pressione ■.
   - Para interromper a reprodução da música, pressione ■ novamente.

6 Ajustar configurações

Nota

- Quando a opção de configuração está esmaecida, ela não pode ser alterada no momento.

Configuração de vídeo

1 Pressione ⌂.
2 Selecione **[Definições]** e pressione **OK**.
3 Selecione **[Config. vídeo]** e pressione ▶.

Video Setup	Audio	English
	Subtitle	Off
Audio Setup	Disc Menu	English
	TV Display	16:9 Widescreen
Preference Setup	HDMI Video	Auto
	HDMI Deep Color	Auto
EasyLink Setup	Component Video	480i/576i
Advanced Setup	Picture Settings	Standard

4 Selecione uma opção e pressione **OK**.
5 Selecione um ajuste e pressione **OK**.
- Para retornar ao menu anterior, pressione ⮌ **BACK**.
- Para sair do menu, pressione ⌂.

[Áudio]
Selecione um idioma de áudio para a reprodução do disco.

[Legendas]
Selecione um idioma de legenda para a reprodução do disco.

[Menu Disco]
Selecione um idioma para o menu do disco.

Nota

- Se o idioma definido não estiver disponível no disco, ele usará o próprio idioma padrão.
- Em alguns discos, o idioma de legenda/áudio só pode ser alterado no menu do disco.

[Tela da TV]
Selecione um formato de exibição:

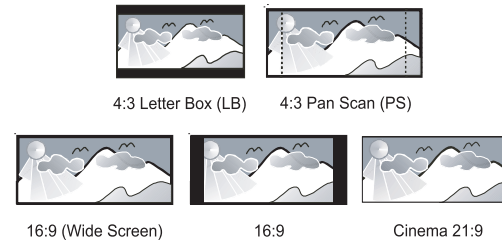

- **[4:3 Letterbox]** – para TV com tela 4:3: tela widescreen com barras pretas nas partes superior e inferior.
- **[4:3 Panscan]** – para TV com tela 4:3: tela de altura completa com as laterais cortadas.
- **[16:9 Widescreen]** – para TV widescreen: tela com proporção da exibição 16:9.
- **[16:9]** – Para uma TV de tela 16:9 apresentar a imagem no formato 4:3 de um disco no formato 4:3, com barras pretas nos lados esquedos e direito da tela.
- **[Cinema 21:9]** – para TV widescreen com proporção de exibição 21:9, remove as barras escuras nas partes inferior e superior da tela.

Nota

- Se você selecionou **[4:3 Panscan]** e essa opção não for suportada pelo disco, a tela exibirá o formato **[4:3 Letterbox]**.
- A exibição do texto de ajuda está disponível em todos os modos, exceto **[Cinema 21:9]**.
- A função de deslocamento de legendas está disponível somente no modo **[Cinema 21:9]**.
- Para uma exibição excelente na Cinema 21:9 Philips, consulte o manual do usuário da TV.

[HDMI Vídeo]
Selecione uma resolução de saída de vídeo HDMI compatível com a capacidade da tela da TV.
- **[Auto]** - detecta e seleciona automaticamente a melhor resolução de vídeo suportada.
- **[Nativo]** - ativa a resolução de vídeo original.
- **[480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i], [1080p], [1080p/24Hz]** - selecione o ajuste de resolução de vídeo mais adequado à TV. Consulte o manual da TV para obter detalhes.

Nota

- Se o ajuste não for compatível com sua TV, será exibida uma tela em branco. Aguarde 10 segundos pela recuperação automática ou pressione **HDMI** várias vezes até que a imagem seja exibida.

[HDMI Deep Color]
Esse recurso só está disponível com o dispositivo de exibição conectado por meio de um cabo HDMI e quando o dispositivo suporta o recurso Deep Color.

- **[Auto]** - exibe imagens vibrantes com mais de um bilhão de cores em uma TV com Deep Color.
- **[Desligar]** - emite cores em 8 bits padrão.

[Componente Vídeo]
Selecione uma resolução de saída de vídeo componente compatível com a capacidade da tela da TV.

- **[480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i] -** selecione o ajuste de resolução de vídeo mais adequado à TV. Consulte o manual da TV para obter detalhes.

Nota

- Se o ajuste não for compatível com a TV, será exibida uma tela em branco. Aguarde 10 segundos pela recuperação automática.
- DVDs protegidos contra cópia só podem transmitir a resolução 480p/576p ou 480i/576i.

[Definições da imagem]
Selecione um conjunto predefinido de ajustes de cores.

- **[Padrão]** – ajuste de cores originais.
- **[Intenso]** – ajuste de cores vibrantes.
- **[Suave]** – ajuste de cores suaves.
- **[Ação]** – ajuste de cores nítidas. Aprimora os detalhes em áreas escuras. Ideal para filmes de ação.
- **[Animação]** – ajuste do contrastes de cores. Ideal para animações.

[Nível de pretos]
Aprimore o contraste da cor preta.

- **[Normal]** - nível de preto padrão.
- **[Avançado]** - nível de preto aprimorado.

Configuração de áudio

1 Pressione ⌂.
2 Selecione **[Definições]** e pressione **OK**.
3 Selecione **[Config. Áudio]** e pressione ▶.

Video Setup	Night Mode
Audio Setup	HDMI Audio
Preference Setup	Digital Audio
EasyLink Setup	PCM Downsampling
Advanced Setup	

4 Selecione uma opção e pressione **OK**.
5 Selecione um ajuste e pressione **OK**.
   - Para retornar ao menu anterior, pressione ⮌ **BACK**.
   - Para sair do menu, pressione ⌂.

[Modo noturno]
Suavize sons altos e amplie sons suaves para assistir ao disco com volume baixo, sem incomodar as pessoas.

- **[Auto]** - aplicável a faixas com áudio Dolby True HD.
- **[Ligar]** – para uma exibição silenciosa à noite.
- **[Desligar]** – ouça um som surround com faixa dinâmica integral.

Nota

- Aplicável somente a DVD-Video ou BD-Video codificado com Dolby.

[HDMI Áudio]
Selecione a saída de áudio HDMI ao conectar este aparelho a um dispositivo de áudio/TV usando um cabo HDMI.

- **[Seq. bits]** – seleciona a melhor experiência de áudio HD original (somente via receiver compatível com áudio HD).
- **[Auto]** – detecta e seleciona automaticamente o melhor formato de áudio suportado.

[Áudio digital]
Selecione um formato de áudio para a saída de som da conexão DIGITAL OUT (coaxial/óptica).

- **[Auto]** - detecta e seleciona automaticamente o melhor formato de áudio suportado.
- **[PCM]** - o dispositivo de áudio não suporta formato multicanal. O áudio é convertido para som de dois canais.
- **[Seq. bits]** - reproduz o áudio original em Dolby ou DTS (o efeito de som especial do BD-Video é desativado).

Nota

- Verifique se o formato de áudio é suportado pelo disco e pelo dispositivo de áudio conectado (amplificador/receiver).
- Quando **[Seq. bits]** é selecionado, o áudio interativo, como o som dos botões, é silenciado.

[Amost. desc. PCM]
Defina a taxa de amostragem para a saída de áudio PCM da conexão DIGITAL OUT (coaxial/óptica).

- **[Ligar]** - o áudio PCM é convertido em 48 kHz.
- **[Desligar]** - No caso de BD ou DVD gravado em LPCM sem proteção a direitos autorais, sinais de áudio de dois canais com até 96 kHz são produzidos como sinais LPCM sem conversão.

Configuração de preferências

1 Pressione ⌂.
2 Selecione **[Definições]** e pressione **OK**.
3 Selecione**[Config. Preferências]** e pressione ▶.

Video Setup	Menu Language	English
Audio Setup	Parental Control	Off
Preference Setup	Screen Saver	Off
EasyLink Setup	Change Password	
Advanced Setup	Display Panel	Normal
	Auto Standby	On
	VCD PBC	On

4 Selecione uma opção e pressione **OK**.
5 Selecione um ajuste e pressione **OK**.
   - Para retornar ao menu anterior, pressione ⮌ **BACK**.
   - Para sair do menu, pressione ⌂.

[Idioma do menu]
Selecione um idioma para o menu na tela.

Nota

- Se este aparelho for conectado a uma TV compatível com HDMI CEC por meio de um cabo HDMI, o idioma será alterado automaticamente para o mesmo idioma definido na TV (se o idioma for suportado pelo aparelho).

[Controle de pais]
Restrinja o acesso a discos inapropriados para crianças. Discos desse tipo devem ser gravados com classificações.
Para acessá-los, digite a última senha definida ou '**0000**'.

Nota

- Discos com classificação acima do nível definido em **[Controle de pais]** requerem uma senha para reprodução.
- As classificações variam de acordo com o país. Para permitir a reprodução de todos os discos, selecione '**8**' para DVD-Video e BD-Video.
- Alguns discos apresentam a classificação impressa, mas não são gravados com classificações. Essa função não tem efeito nesses discos.

[Proteção de tela]
Ative ou desative o modo de proteção de tela. Esta opção ajuda a proteger a tela da TV contra danos causados por superexposição a uma imagem estática por um longo período.

- **[Ligar]** - configura a proteção de tela para que seja exibida depois de 10 minutos de inatividade (por exemplo, no modo de pausa ou de parada).
- **[Desligar]** - desativa o modo de proteção de tela.

[Alterar senha]
Defina ou altere a senha.

1) Pressione os botões numéricos para digitar a senha. Se esquecer a senha, digite '**0000**' e pressione **OK**.
2) Insira a nova senha.
3) Insira a mesma senha novamente.
4) Vá para **[Confirmar]** no menu e pressione **OK**.

[Display]
Selecione o nível de brilho do display frontal.

- **[Normal]** - brilho normal.
- **[Escurecer]** - escurece o display.

[Espera auto.]
Ative ou desative o modo de espera. Esse é um recurso de economia de energia.

- **[Ligar]** - alterna para o modo de espera após 30 minutos de inatividade (por exemplo, no modo de pausa ou de parada).
- **[Desligar]** - desativa o modo de espera automático.

[PBC]
Desative ou ative o menu de conteúdo de VCDs/SVCDs com o recurso PBC (Controle de reprodução).

- **[Ligar]** - exibe o menu de índice quando você insere um disco para reprodução.
- **[Desligar]** - ignora o menu e inicia a reprodução a partir do primeiro título.

Instalação do EasyLink

1 Pressione ⌂.
2 Selecione **[Definições]** e pressione **OK**.
3 Selecione**[Config. Easylink]** e pressione ▶.

Video Setup	EasyLink	On
Audio Setup	One Touch Play	On
Preference Setup	One Touch Standby	On
EasyLink Setup		
Advanced Setup		

4 Selecione uma opção e pressione **OK**.
5 Selecione um ajuste e pressione **OK**.
   - Para retornar ao menu anterior, pressione ⮌ **BACK**.
   - Para sair do menu, pressione ⌂.

[EasyLink]
Este aparelho suporta o Philips EasyLink, que usa o protocolo HDMI CEC (Consumer Electronics Control, controle de eletrônicos de consumo HDMI). Você pode usar um único controle remoto para operar todos dispositivos compatíveis com EasyLink, conectados via HDMI.

- **[Ligar]** - ativa os recursos EasyLink.
- **[Desligar]** - desativa os recursos EasyLink.

[Reprodução com 1 toque]
Quando você pressionar o botão **STANDBY**⏻ para ligar este aparelho, a TV (caso suporte a reprodução com um único toque) ligará automaticamente e sintonizará o canal de entrada de vídeo (Video In). Se houver um disco no aparelho, ele será reproduzido.

- **[Ligar]** - ativa o recurso de reprodução com um único toque.
- **[Desligar]** - desativa o recurso de reprodução com um único toque.

[Espero com 1 toque]
Quando você pressiona e segura o botão **STANDBY**⏻ no controle remoto, todos os dispositivos HDMI CEC conectados (caso suportem a ativação do modo de espera com um único toque) entrarão simultaneamente no modo de espera.

- **[Ligar]** - ativa o recurso de entrada no modo espera com um único toque.
- **[Desligar]** - desativa o recurso de entrada no modo de espera com um único toque.

Nota

- É necessário ativar as operações HDMI CEC na TV ou nos dispositivos para utilizar os controles EasyLink. Consulte o manual da TV ou dos dispositivos para obter mais detalhes.
- A Philips não garante 100% de interoperabilidade com todos os dispositivos compatíveis com HDMI CEC.

Configuração avançada

1 Pressione ⌂.
2 Selecione **[Definições]** e pressione **OK**.
3 Selecione **[Config. avançada]** e pressione ▶.

Video Setup	BD Live Security	Off
Audio Setup	Network	
Preference Setup	Software Download	
EasyLink Setup	Clear Memory	
Advanced Setup	DivX® VOD Code	
	Version Info	
	Restore Default Settings	

4 Selecione uma opção e pressione **OK**.
5 Selecione um ajuste e pressione **OK**.
   - Para retornar ao menu anterior, pressione ⮌ **BACK**.
   - Para sair do menu, pressione ⌂.

[Segurança BD-Live]
Você pode restringir o acesso à Internet para conteúdo bônus do BD-Live, disponível em alguns discos Blu-ray.

- **[Ligar] -** o acesso à Internet é proibido para todo conteúdo BD-Live.
- **[Desligar]**- o acesso à Internet é permitido para todo conteúdo BD-Live.

[Rede]
Configure uma conexão com a Internet para baixar o software atualizado e acessar o conteúdo bônus

do BD-Live. Orienta passo a passo o usuário quanto ao procedimento de instalação de rede.

Nota

- Para obter informações detalhadas sobre configuração de rede, consulte "Primeiros passos" > "Configurar rede".

[Download de Software]
Atualize o software deste aparelho (se houver uma versão mais recente disponível no site da Philips) para aprimorar a capacidade de reprodução.

- **[USB]** - extrai o software do dispositivo USB conectado a este aparelho.
- **[Rede]** - baixa o software da rede.

Nota

- Para obter informações detalhadas sobre atualização, consulte "Informações adicionais" > "Atualizar software".

[Limpar memória]

Nota

- Quando você limpa o armazenamento local, os downloads anteriores do conteúdo bônus do BD-Live não ficam mais disponíveis.

Se a memória interna deste aparelho não for suficiente para baixar o conteúdo bônus do BD-Live para um disco BD, reformate o armazenamento local para limpar todo o conteúdo.

Nota

- Você pode usar um dispositivo USB como um armazenamento externo para os arquivos baixados.
- O armazenamento local está em uma pasta (BUDA), localizada no dispositivo USB conectado.

[Código DivX® VOD]
Exibe o código de registro DivX®.

Dica

- Use o código de registro DivX deste aparelho quando alugar ou adquirir vídeos no site www.divx.com/vod. Os vídeos DivX alugados ou adquiridos pelo serviço DivX® VOD (Vídeo a pedido) só podem ser reproduzidos no dispositivo registrado.

[Info. da versão]
Exiba a versão do software e o endereço do MAC deste produto.

Dica

- Essas informações são necessárias para você verificar se há uma versão mais recente do software no site da Philips e para baixá-la e instalá-la neste aparelho.

[Restaurar configurações padrão]
Use esta opção para restaurar todas as configurações padrão, exceto **[Controle de pais]**.

7 Informações adicionais

Atualizar o software

Para obter atualizações de software a fim de aprimorar o desempenho, compare a versão do software atual deste produto com o software mais recente (se disponível) no site da Philips.

1 Pressione ⌂.
2 Selecione **[Definições]** e pressione **OK**.
3 Selecione **[Config. avançada]** > **[Info. da versão]** e pressione **OK**.

Atualizar o software via rede

1 Configure a conexão de rede (consulte "Primeiros passos" > "Configurar rede").
2 No menu inicial, selecione **[Definições]** > **[Config. avançada]** > **[Download de Software]** > **[Rede]**.
   ↳ Você será solicitado a iniciar ou cancelar o processo de atualização caso seja detectada uma mídia de atualização.
3 Siga as instruções exibidas na tela da TV para confirmar a operação de atualização.
   ↳ Quando a atualização do software for concluída, este aparelho entrará automaticamente no modo de espera.
4 É recomendável desconectar o cabo de alimentação por alguns segundos e reconectá-lo para ligar este aparelho.

Atualizar o software via USB

1 Acesse o site www.philips.com/support para verificar se há uma versão mais recente do software disponível para este produto.
2 Baixe o software em uma unidade flash USB.
   ① **Descompacte o arquivo baixado e certifique-se de que a pasta descompactada tenha o nome "UPG".**
   ② **Coloque a pasta "UPG" no diretório raiz.**

3 Insira a unidade flash USB na entrada **USB** no painel traseiro.

4 No menu inicial, selecione **Definições]** > **[Config. avançada]** > **[Download de Software]** > **[USB]**.

5 Siga as instruções exibidas na tela da TV para confirmar a operação de atualização.
   ↳ Quando a atualização do software for concluída, este aparelho entrará automaticamente no modo de espera.

6 É recomendável desconectar o cabo de alimentação por alguns segundos e reconectá-lo para ligar este aparelho.

Nota

- Não desligue o aparelho nem remova a unidade flash USB durante a atualização do software para evitar danos a este produto.

Cuidado

Cuidado

- Não use solventes como benzina, diluentes, produtos de limpeza disponíveis no mercado nem sprays antiestáticos destinados a discos.

Limpar de discos

Limpe o disco com uma flanela, fazendo movimentos em linha reta, do centro para a extremidade.

Especificações

Nota

- Especificações e design sujeitos a alterações sem notificação prévia.

Reproduzir mídia

BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, CD de áudio, CD/SVCD de vídeo, Foto CD, CD de MP3, CD de WMA, CD de DivX (Ultra).

Acessórios fornecidos

- Controle remoto e pilhas
- Cabo HDMI
- Cabos de áudio/vídeo
- Cabo de alimentação
- Guia para início rápido
- Manual do usuário
- Adaptador de plugue de alimentação (Adaptador fornecido como acessório não deverá ser usado nas redes elétricas do Brasil, seu uso é destinado exclusivamente a outros países da América Latina)

Vídeo

- Sistema de sinal: PAL / NTSC
- Saída de vídeo composto: 1 Vp-p (75 ohm)
- Saída de vídeo componente 480/576i, 480/576p, 720p e 1080i
  - Y: 1 Vp-p (75 ohm)
  - Pb: 0,7 V-pp (75 ohm)
  - Pr: 0,7 V-pp (75 ohm)
- Saída HDMI: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p e 1080p24

Áudio

- Saída analógica de dois canais
  - Áudio frontal E/D: 2 Vrms (> 1 kohm)
- Saída digital: 0,5 Vp-p (75 ohm)
  - Coaxial
- Saída HDMI
- Freqüência de amostragem:
  - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz e 48 kHz
- Taxa de bits constante:
  - MP3: 112 kbps - 320 kbps
  - WMA: 48 kpbs - 192 kpbs

USB

- Usado como memória adicional para atualizações de software e conteúdo bônus do BD-Live. NÃO é possível usá-lo para reproduzir mídia).

Unidade principal

- Voltagem da alimentação
  - Europa: 220~240 V ~AC, ~50 Hz
  - Rússia: 220~230 V ~AC, ~50 Hz
  - Costa Pacífica da Ásia: 110~240 V ~AC, 50~60 Hz
  - América Latina: 110~240 V ~AC, 50~60 Hz
  - China: 110~240 V ~AC, ~50 Hz
- Consumo de energia: 25 W
- Consumo de energia no modo de espera: 0,5 W
- Dimensões (l x a x p): 435 x 62 x 237 (mm)
- Peso líquido: 2,5 kg

Especificações do laser

- Tipo de laser:
  - Diodo do laser de BD: InGaN/AlGaN
  - Diodo de laser de DVD: InGaAlP
  - Diodo de laser de CD: A IGaAs

- Comprimento de onda:
  - BD: 405 +5 nm/-5 nm
  - DVD: 650 +13 nm/-10 nm
  - CD: 790 +15 nm/-15 nm
- Potência de saída:
  - BD: máx. de classificações: 20 mW
  - DVD: máx. de classificações: 7 mW
  - CD: máx. de classificações: 7 mW

8 Solução de problemas

Ao entrar em contato com a Philips, você será solicitado a fornecer os números do modelo e de série do aparelho, localizados na parte traseira do próprio aparelho. Escreva os números aqui:
Nº do modelo _____
Nº de série _____

Unidade principal

O controle remoto não responde.
- Conecte este aparelho à tomada elétrica.
- Aponte o controle remoto para o sensor de infravermelho na parte frontal deste aparelho.
- Insira as pilhas corretamente.
- Coloque pilhas novas no controle remoto.

Imagem

Nenhuma imagem é exibida.
- Consulte o manual da TV para fazer a seleção correta do canal de entrada de vídeo. Mude o canal da TV até a tela da Philips aparecer.

Não há imagem na conexão HDMI.
- Se este aparelho estiver conectado por meio de um cabo HDMI a um dispositivo de exibição não autorizado, talvez o sinal de vídeo/áudio não seja produzido.
- Verifique se o cabo HDMI está com defeito. Substitua-o por um novo cabo HDMI.
- Se isso ocorre quando você altera o ajuste **[HDMI Vídeo]**, pressione **HDMI** várias vezes no controle remoto até que a imagem seja exibida.

Não há sinal de vídeo em alta definição na TV.
- Verifique se o disco contém vídeo em alta definição.
- Verifique se a TV suporta vídeo em alta definição.

Som

Nenhuma saída de áudio é emitida pela TV.
- Verifique se os cabos de áudio estão conectados à entrada de áudio da TV.
- Atribua a entrada de áudio da TV à entrada de vídeo correspondente. Consulte o manual da TV para obter detalhes.

Nenhuma saída de áudio emitida pelas caixas acústicas do dispositivo de áudio (aparelho de som/amplificador/receiver).
- Verifique se os cabos de áudio estão conectados à entrada de áudio do dispositivo de áudio.
- Ligue o dispositivo de áudio que corresponde à origem de entrada de áudio correta.

Não há som na conexão HDMI.
- Talvez você não ouça nenhum som da saída HDMI se o dispositivo conectado for incompatível com HDCP ou se for compatível somente com DVI.

Não há saída de áudio secundário para o recurso Picture-in-Picture.
- Quando **[Seq. bits]** no menu **[HDMI Áudio]** ou **[Áudio digital]** é selecionado, o som interativo, como o áudio secundário para o recurso Picture-in-Picture, é silenciado. Desmarque **[Seq. bits]**.

Reproduzir

O disco não pode ser reproduzido.
- Verifique se o disco está devidamente inserido.
- Verifique se este produto suporta o disco. Consulte 'Especificações'.
- Verifique se este produto suporta o código de região do DVD ou BD.
- Para DVD±RW ou DVD±R, verifique se o disco está finalizado.
- Limpe o disco.

Arquivos de dados (JPEG, MP3, WMA) não podem ser reproduzidos nem lidos.
- Verifique se o arquivo de dados foi gravado no formato UDF, ISO9660 ou JOLIET.
- Verifique se o grupo selecionado (pasta) não contém mais de 9.999 arquivos para DVD e 999 arquivos para CD.
- Verifique se a extensão do arquivo JPEG é .jpg, .JPG, .jpeg ou .JPEG.
- Verifique se a extensão do arquivo MP3/WMA é .mp3 ou .MP3, e .wma ou .WMA para Windows Media™ Audio.

Não é possível reproduzir arquivos de vídeo DivX.

- Verifique se o arquivo de vídeo DivX está completo.
- Verifique se a extensão do nome do arquivo está correta.

O símbolo equivalente a 'nenhuma entrada' é exibido na TV.

- Não é possível executar a operação.

O recurso EasyLink não funciona.

- Verifique se este aparelho está conectado a uma TV EasyLink da Philips e se **[EasyLink]** no menu está definido como **[Ligar]**.

O conteúdo do dispositivo USB não é reproduzido neste produto.

- Este produto não reproduz nenhum arquivo de áudio/vídeo/foto armazenado em um dispositivo USB. A conexão USB só funciona para atualizações de software e conteúdo bônus do BD-Live.

Não acessa a função BD-Live

- Verifique a conexão com a Internet, garantindo que a rede está sendo acessada.
- Verifique se o pen drive possui espaço livre.
- Confirme se o disco é compatível com a fuinção BD-Live.

9 Glossário

Á

Áudio digital
Áudio digital é um sinal sonoro que foi convertido para valores numéricos. O som digital pode ser transmitido em muitos canais. O som analógico só pode ser transmitido por dois canais.

A

Armazenamento local
Esta área de armazenamento é usada como destino do conteúdo adicional do BD-Video com BD-Live.

B

Blu-ray Disc (BD)
Blu-ray Disc é a próxima geração de disco de vídeo óptico, capaz de armazenar cinco vezes mais dados do que um DVD convencional. Essa alta capacidade proporciona benefícios, como vídeos de alta definição, som surround multicanal, menus interativos etc.

BONUSVIEW
Este é um BD-Video (Final Standard Profile ou Profile 1.1) que suporta conteúdo interativo codificado no disco, como Picture-in-Picture. Isso significa que você pode reproduzir simultaneamente o vídeo principal e o secundário.

C

Código de região
Sistema que só permite que discos sejam reproduzidos na região (grupo de países) designada. Este equipamento só reproduz discos com os códigos de região compatíveis. O código de região deste equipamento é indicado na etiqueta do produto. Alguns discos são compatíveis com mais de uma região (ou com todas: ALL.)

D

DivX Video-On-Demand
Este dispositivo DivX Certified ® deve ser registrado para reproduzir conteúdo DivX Video-on-Demand (VOD). Para gerar o código de registro, localize a seção DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Acesse vod.divx.com com este código para fazer o registro e obter mais informações sobre vídeos DivX.

Dolby Digital
Sistema de som surround desenvolvido pela Dolby Laboratories que contém até seis canais de áudio digital (frontal esquerdo e direito, surround esquerdo e direito, central e subwoofer.)

DTS
Digital Theatre Systems. Sistema de som surround que fornece 5+1 canais de áudio digital separados em equipamentos eletrônicos domésticos e conteúdo de software. Não foi desenvolvido pela Dolby Digital.

H

HDCP
Proteção de conteúdo digital em banda larga. Esta é uma especificação que permite a transmissão segura de conteúdo digital entre diferentes equipamentos (para evitar cópias ilegais.)

HDMI
High-Definition Multimedia Interface (HDMI) é uma interface digital de alta velocidade que pode transmitir vídeos de alta definição e áudio digital multicanal não compactados. Essa interface

proporciona imagem e som de alta qualidade, completamente isentos de ruídos. HDMI é totalmente retrocompatível com DVI.
Conforme exigido pelo padrão HDMI, a conexão com produtos HDMI ou DVI sem HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) resultará em nenhuma saída de vídeo ou áudio.

J

JPEG
Formato de imagem digital estática muito utilizado. Sistema de compactação de dados de imagem estática proposto pelo Joint Photographic Expert Group, que apresenta pequena perda de qualidade de imagem apesar da elevada taxa de compactação. Esses arquivos têm a extensão '.jpg' ou '.jpeg.'

L

LAN (rede local)
Um grupo de dispositivos conectados em uma empresa, escola ou residência. Indica os limites de uma determinada rede.

M

MP3
Formato de arquivo em um sistema de compressão de dados sonoros. MP3 é a abreviação de Motion Picture Experts Group 1 (ou MPEG-1) Audio Layer 3. No formato MP3, um CD-R ou CD-RW pode conter 5 a 10 vezes mais dados que um CD de áudio.

P

PBC
Controle de reprodução. Sistema em que você navega por um Video CD/Super VCD com menus na tela gravados no disco. Ele permite reprodução e pesquisa interativas.

PCM
Modulação por código de pulsos. Sistema de codificação de áudio digital.

Proporção da imagem
Proporção da imagem se refere à proporção entre a largura e a altura de telas de TV. A proporção de uma TV padrão é 4:3, enquanto a proporção de uma TV de alta definição ou widescreen é de 16:9. O formato Letter Box permite assistir a uma imagem com uma perspectiva mais larga em uma tela padrão 4:3.

W

WMA
Windows Media™ Audio. Refere-se a uma tecnologia de compactação de áudio desenvolvida pela Microsoft Corporation. Os dados em WMA podem ser codificados com o Windows Media Player 9 ou o Windows Media Player para Windows XP. Os arquivos são reconhecidos por suas extensões '.wma'.

Open Source Software

This product contains the following open source software packages, which are subject to their respective licenses.

1. **Zlib general purpose compression library**

   See http://www.zlib.net/, and in particular http://www.zlib.net/zlib_license.html.

   /* zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library version 1.2.3, July 18th, 2005

   Copyright (C) 1995-2005 Jean-loup Gailly and Mark Adler

   This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

   Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

   1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
   2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
   3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

   Jean-loup Gailly jloup@gzip.org

   Mark Adler madler@alumni.caltech.edu

2. **Freetype, a Free, High-Quality, and Portable Font Engine**

   The software is based in part of the work of the FreeType Team.

   See http://freetype.sourceforge.net/, and in particular http://freetype.sourceforge.net/FTL.TXT.

   Portions of the relevant license conditions are copied below.

   The FreeType Project LICENSE 2006-Jan-27

   Copyright 1996-2002, 2006 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg

   <u>1. No Warranty</u>

   THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED `AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT.

   <u>2. Redistribution</u>

   This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute, perform, compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project (in both source and object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to authorize others to exercise some or all of the rights granted herein, subject to the following conditions:

   - Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory.

3. **IJG: JPEG software decoder**

   This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group. See http://www.ijg.org/, and in particular http://picasa.google.com/about/ijg.txt. Portions of the relevant license conditions are copied below.

The authors make NO WARRANTY or representation, either express or implied, with respect to this software, its quality, accuracy, merchantability, or fitness for a particular purpose. This software is provided "AS IS", and you, its user, assume the entire risk as to its quality and accuracy.

This software is copyright (C) 1991-1998, Thomas G. Lane.

All Rights Reserved except as specified below.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this software (or portions thereof) for any purpose, without fee, subject to these conditions:

(2) If only executable code is distributed, then the accompanying documentation must state that "this software is based in part on the work of the Independent JPEG Group".

(3) Permission for use of this software is granted only if the user accepts full responsibility for any undesirable consequences; the authors accept NO LIABILITY for damages of any kind.

4. OpenSSL.

Open SSL is an Open Source toolkit implementing the Secure Sockets Layer (SSL v2/v3) and Transport Layer Security (TLS v1) protocols as well as a full-strength general purpose cryptography library.

See http://www.openssl.org/, and in particular http://www.openssl.org/source/license.html.

The license conditions are copied below.

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit.

See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style

Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL, please contact openssl-core@openssl.org.

OpenSSL License

Copyright (c) 1998-2008 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)".
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION). HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER

IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)". The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION). HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

NOTICE

SOFTWARE END USER LICENSE AGREEMENT

THIS SOFTWARE END USER LICENSE AGREEMENT ("THIS AGREEMENT") IS A LEGAL AND BINDING AGREEMENT BETWEEN YOU (EITHER AN INDIVIDUAL OR ENTITY) AND PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V. A DUTCH LIMITED LIABILITY COMPANY, WITH ITS PRINCIPAL OFFICE AT HIGH TECH CAMPUS 37, 5656 AE EINDHOVEN, THE NETHERLANDS AND ITS SUBSIDIARY COMPANIES (INDIVIDUALLY AND COLLECTIVELY "PHILIPS"). THIS AGREEMENT GIVES YOU THE RIGHT TO USE CERTAIN SOFTWARE (THE "SOFTWARE") INCLUDING USER DOCUMENTATION IN ELECTRONIC FORM WHICH MAY HAVE BEEN PROVIDED SEPARATELY OR TOGETHER WITH A PHILIPS PRODUCT (THE "DEVICE") OR A PC. BY DOWNLOADING, INSTALLING OR OTHERWISE USING THE SOFTWARE, YOU ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO THESE TERMS AND CONDITIONS, DO NOT DOWNLOAD, INSTALL OR OTHERWISE USE THE SOFTWARE. IF YOU ACQUIRED THE SOFTWARE IN TANGIBLE MEDIA E.G. CD WITHOUT THE OPPORTUNITY TO REVIEW THIS LICENSE AND DO NOT ACCEPT THESE TERMS, YOU MAY RECEIVE A FULL REFUND OF THE AMOUNT, IF ANY, THAT YOU PAID FOR THE SOFTWARE IF YOU RETURN THE SOFTWARE UNUSED WITH PROOF OF PAYMENT WITHIN 30 DAYS FROM THE DATE OF PURCHASE.

1. **Grant of License.** This Agreement grants you a non-exclusive, nontransferable, non-sub licensable license to install and use, on the Device or a PC, as applicable, one (1) copy of the specified version of the Software in object code format as set out in the user documentation solely for your personal use. The Software is "in use" when it is loaded into the temporary or permanent memory (i.e. RAM, hard disk, etc.) of the PC or the Device.

2. **Ownership.** The Software is licensed and not sold to you. This Agreement grants you only the right to use the Software, but you do not acquire any rights, express or implied, in the Software other than those specified in this Agreement. Philips and its licensors retain all right, title, and interest in and to the Software, including all patents, copyrights, trade secrets, and other intellectual property rights incorporated therein. The Software is protected by copyright laws, international treaty provisions, and other intellectual property laws. Therefore, other than as expressly set forth herein, you may not copy the Software without prior written authorization of Philips, except that you may make one (1) copy of the Software for your back-up purposes only. You may not copy any printed materials accompanying the Software, nor print more than one (1) copy of any user documentation provided in electronic form, except that you may make one (1) copy of such printed materials for your back-up purposes only.

3. **License Restrictions.** Except as provided otherwise herein, you shall not rent, lease, sublicense, sell, assign, loan, or otherwise transfer the Software. You shall not, and you shall not permit any third party, to reverse engineer, decompile, or disassemble the Software, except to the extent that applicable law expressly prohibits the foregoing restriction. You may not remove or destroy any product identification, copyright notices, or other proprietary markings or restrictions from the Software. All titles, trademarks, and copyright and restricted rights notices shall be reproduced on your back up copy of the Software. You may not modify or adapt the Software, merge the Software into another program or create derivative works based upon the Software.

4. **Termination of certain functionality.** The Software may contain components of certain licensed software including software licensed from Microsoft Corporation ("Microsoft") which implements Microsoft's digital rights management technology for Windows Media. Content providers are using the digital rights management technology for Windows Media ("WM-DRM") to protect the integrity of their content ("Secure Content") so that their intellectual property, including copyright, in such content is not misappropriated. Your Device may also use WM-DRM software to transfer or play Secure Content ("WM-DRM Software"). If the security of such WM-DRM Software is compromised, Microsoft may revoke (either on its own or upon the request of the owners of Secure Content ("Secure Content Owners")) the WM-DRM Software's right to acquire new licenses to copy, store, transfer, display and/or play Secure Content. Revocation does not alter the WM-DRM Software's ability to play unprotected content. A list of revoked WM-DRM Software is sent to your PC and/or your Device whenever you download a license for

Secure Content. Microsoft may, in conjunction with such license, also download revocation lists onto your Device on behalf of Secure Content Owners, which may disable your Device's ability to copy, store, display, transfer, and/or play Secure Content. Secure Content Owners may also require you to upgrade some of the WM-DRM components distributed with this Software ("WM-DRM Upgrades") before accessing their content. When you attempt to play Secure Content, WM-DRM Software built by Microsoft will notify you that a WM-DRM Upgrade is required and then ask for your consent before the WM-DRM Upgrade is downloaded. WM-DRM Software built by Philips may do the same. If you decline the upgrade, you will not be able to access Secure Content that requires the WM-DRM Upgrade; however, you will still be able to access unprotected content and Secure Content that does not require the upgrade. WM-DRM features that access the Internet, such as acquiring new licenses and/or performing a required WM-DRM Upgrade, can be switched off. When these features are switched off, you will still be able to play Secure Content if you have a valid license for such content already stored on your Device. However, you will not be able to use certain of the WM-DRM Software features that require Internet access such as the ability to download content that requires the WM-DRM Upgrade. All title and intellectual property rights in and to the Secure Content is the property of the respective Secure Content owners and may be protected by applicable copyright or other intellectual property laws and treaties. This Agreement grants you no rights to use such Secure Content. **To summarize, if the Software contains Microsoft WM-DRM components – Secure Content you desire to download, copy, store, display, transfer, and/or play is protected by the Microsoft WM-DRM components of the Software. Microsoft, Secure Content Owners, or Secure Content distributors may deny you access, or restrict your access, to Secure Content even after you have paid for, and/or obtained, it. Neither your consent nor the consent or approval of Philips is necessary for any of them to deny, withhold or otherwise restrict your access to Secure Content. Philips does not guaranty that you will be able to download, copy, store, display, transfer, and/or play Secure Content.**

5. **Open Source Software.** (a) This software may contain components that are subject to open-source terms, as stated in the documentation accompanying the Device. This Agreement does not apply to this software as such. (b) Your license rights under this Agreement do not include any right or license to use, distribute or create derivative works of the Software in any manner that would subject the Software to Open Source Terms. "Open Source Terms" means the terms of any license that directly or indirectly (1) create, or purport to create, obligations for Philips with respect to the Software and/or derivative works thereof; or (2) grant, or purport to grant, to any third party any rights or immunities under intellectual property or proprietary rights in the Software or derivative works thereof.

6. **Termination.** This Agreement shall be effective upon installation or first use of the Software and shall terminate (i) at the discretion of Philips, due to your failure to comply with any term of this Agreement; or (ii) upon destruction of all copies of the Software and related materials provided to you by Philips hereunder. Philips's rights and your obligations shall survive the termination of this Agreement.

7. **Upgrades.** Philips may, at its sole option, make upgrades to the Software available by general posting on a website or by any other means or methods. Such upgrades may be made available pursuant to the terms of this Agreement or the release of such upgrades to you may be subject to your acceptance of another agreement.

8. **Support Services.** Philips is not obligated to provide technical or other support ("Support Services") for the Software. If Philips does provide you with Support Services, these will be governed by separate terms to be agreed between you and Philips.

9. **Limited Software Warranty.** Philips provides the Software 'as is' and without any warranty except that the Software will perform substantially in accordance with the documentation accompanying the Software for a period of one year after your first download, installation or use of the Software, whichever occurs first. Philips' entire liability and your exclusive remedy for breach of this warranty shall be, at Philips' option, either (i) return of the price paid by you for the Software (if any); or (b) repair or replacement of the Software that does not meet the warranty set forth herein and that is returned to Philips with a copy of your receipt. This limited warranty shall be void if failure of the Software has resulted from any accident, abuse, misuse or wrongful application. Any replacement Software will be warranted for the remainder of the original warranty period or thirty (30) days, whichever is longer. This limited warranty shall not apply to you if the Software was provided to you free of charge on an evaluation only basis.

10. **NO OTHER WARRANTIES.** EXCEPT AS SET FORTH ABOVE, PHILIPS AND ITS LICENSORS DO NOT WARRANT THAT THE SOFTWARE WILL OPERATE ERROR FREE OR UNINTERRUPTED, OR WILL MEET YOUR REQUIREMENTS. YOU ASSUME ALL RESPONSIBILITIES FOR SELECTION OF THE SOFTWARE TO ACHIEVE YOUR INTENDED RESULTS, AND FOR THE INSTALLATION OF, USE OF, AND RESULTS OBTAINED FROM THE SOFTWARE. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, PHILIPS AND ITS LICENSORS DISCLAIM ALL WARRANTIES AND CONDITIONS, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND ACCURACY OR COMPLETENESS OF RESULTS WITH RESPECT TO THE SOFTWARE AND THE ACCOMPANYING MATERIALS. THERE IS NO WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT. PHILIPS DOES NOT WARRANT THAT YOU WILL BE ABLE TO DOWNLOAD, COPY, STORE, DISPLAY, TRANSFER, AND/OR PLAY SECURE CONTENT.

11. **LIMITATION OF LIABILITY.** UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL PHILIPS OR ITS LICENSORS BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR PUNITIVE DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS OR REVENUES, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS INFORMATION, LOSS OF DATA, LOSS OF USE OR OTHER PECUNIARY LOSS, EVEN IF PHILIPS OR ITS LICENSORS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT SHALL PHILIPS' OR ITS LICENSORS' AGGREGATE LIABILITY FOR DAMAGES ARISING OUT OF THIS AGREEMENT EXCEED THE GREATER OF THE PRICE ACTUALLY PAID BY YOU FOR THE SOFTWARE OR FIVE POUNDS STERLING (5.00).

12. **Trademarks.** Certain of the product and Philips names used in this Agreement, the Software, and the printed user documentation may constitute trademarks of the Philips, its licensors or other third parties. You are not authorized to use any such trademarks.

13. **Export Administration.** You agree that you will not directly or indirectly, export or re-export the Software to any country for which the United States Export Administration Act, or any similar United States law or regulation requires an export license or other U.S. Government approval, unless the appropriate export license or approval has first been obtained. By downloading or installing the Software you agree to abide by this Export provision.

14. **Governing law.** This Agreement is governed by the laws of your country of residence , without reference to its conflict of laws principles. Any dispute between you and Philips regarding this Agreement shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts of your country of residence.

15. **General.** This Agreement contains the entire agreement between you and Philips and supersedes any prior representation, undertaking or other communication or advertising with respect to the Software and user documentation. If any part of this Agreement is held invalid, the remainder of this Agreement will continue in full force and effect. This Agreement shall not prejudice the statutory rights of any party dealing as a consumer.

ACRE
CRUZEIRO DO SUL 68-33227216
RIO BRANCO 68-32217642

ALAGOAS
ARAPIRACA 82-35222367
MACEIO 82-32417237
PALMEIRA DOS INDIOS 82-34213452
UNIAO DOS PALMARES 82-32811305

AMAPA
MACAPA 96-32175934

AMAZONAS
MANAUS 92-36633366
MANAUS 92-32324252

BAHIA
ALAGOINHAS 75-34211128
BARREIRAS 77-36117592
CAETITE 77-34541183
CAMACARI 71-36218288
CRUZ DAS ALMAS 75-36212839
EUNAPOLIS 73-32815181
FEIRA DE SANTANA 75-32232882
GUANAMBI 77-34512791
ILHEUS 73-32315995
IRECE 74-36410202
ITABUNA 73-36137777
JACOBINA 74-36211323
JEQUIE 73-35254141
JUAZEIRO 74-36116456
LAURO DE FREITAS 71-33784021
MURITIBA 75-34241908
PAULO AFONSO 75-32811349
RIBEIRA DO POMBAL 75-32761853
SALVADOR 71-32473659
SALVADOR 71-32072070
SALVADOR 71-33356233
SENHOR DO BONFIM 74-35413143
SERRINHA 75-32611794
SANTO ANTONIO DE JESUS 75-36314470
TEIXEIRA DE FREITAS 73-30111600

CEARÁ
CRATEUS 88-36910019
FORTALEZA 85-40088555
IGUATU 88-35810512
ITAPIPOCA 88-36312030
JUAZEIRO DO NORTE 88-35871973
SOBRAL 88-36110605
TAUA 88-34371987
TIANGUA 88-36713336
UBAJARA 88-36341233

DISTRITO FEDERAL
BRASILIA 61-35564840
BRASILIA 61-33549615
BRASILIA 61-34451991

ESPIRÍTO SANTO
ALEGRE 28-35526349
ARACRUZ 27-32561251
BAIXO GUANDU 27-37321142
BARRA DE SAO FRANCISCO 27-37562245
CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM 28-35223524
COLATINA 27-37222288
GUARAPARI 27-33614355
SAO MATEUS 27-37633806
SERRA 27-33284292
VILA VELHA 27-32891233
VITORIA 27-32233899

GOIÁS
ANAPOLIS 62-33243562
CALDAS NOVAS 64-34532878
CATALAO 64-34412786
FORMOSA 61-36318166
GOIANESIA 62-33534967
GOIANIA 62-32916770
GOIANIA 62-32510933
GOIANIA 62-32292908
GOIATUBA 64-34952401
INHUMAS 62-35111431
ITAPURANGA 62-33551484
ITUMBIARA 64-34310837
LUZIANIA 61-36228519
MINEIROS 64-36618259
PIRES DO RIO 64-34611133
RIALMA 62-33971320
RIO VERDE 64-36132034
TRINDADE 62-35051505
URUACU 62-33571285

MARANHÃO
ACAILANDIA 99-35381889
BACABAL 99-36212794
CAXIAS 99-35212377
CODO 99-36612942
SANTA INES 98-36537553
IMPERATRIZ 99-35232906
PEDREIRAS 99-36423142
PRESIDENTE DUTRA 99-36631815
SAO JOSE DE RIBAMAR 98-32241581
SAO LUIS 98-32323236

MATO GROSSO
BARRA DO GARCAS 66-34011394
CUIABA 65-33176464
LUCAS DO RIO VERDE 65-35491333
PONTES E LACERDA 65-32662326
RONDONOPOLIS 66-34233888
TANGARA DA SERRA 65-33261431
VARZEA GRANDE 65-36826502

MATO GROSSO DO SUL
AMAMBAI 67-34811543
CAMPO GRANDE 67-33831540
CAMPO GRANDE 67-33213898
DOURADOS 67-34217117
NOVA ANDRADINA 67-34413851

MINAS GERAIS
ANDRADAS 35-37312970
ARAGUARI 34-32416026
ARAXA 34-36611132
ARAXA 34-36691869
ARCOS 37-33513455
BAMBUI 37-34311473
BELO HORIZONTE 31-32254066
BETIM 31-35322088
BOM DESPACHO 37-35222511
CARANGOLA 32-37412017
CARATINGA 33-33213433
CASSIA 35-35412293
CATAGUASES 32-34227986
CONGONHAS 31-37311638
CONTAGEM 31-33912994
CORONEL FABRICIANO 31-38411804
CURVELO 38-37213009
DIVINOPOLIS 37-32212353
FORMIGA 37-33214177
GOVERNADOR VALADARES 33-32716650
GUAXUPE 35-35514124
IPATINGA 31-38222332
ITABIRA 31-38316218
ITAJUBA 35-36211315
ITAPECERICA 37-33411326
ITAUNA 37-32412468
JOAO MONLEVADE 31-38512909
JOAO PINHEIRO 38-35611327
JUIZ DE FORA 32-32151514
LAGOA DA PRATA 37-32613493
LAVRAS 35-38210550
MANHUACU 33-33314735
MONTE CARMELO 34-38422082
MONTE SANTO DE MINAS 35-35911888
MONTES CLAROS 38-32218925
MURIAE 32-37224334
NANUQUE 33-36212165
NOVA LIMA 31-35412026
OLIVEIRA 37-33314444
PARACATU 38-36711250
PASSOS 35-35214342
PATOS DE MINAS 34-38222588
PATROCINIO 34-38311531
PIUMHI 37-33714632
POCOS DE CALDAS 35-37224448
PONTE NOVA 31-38172486
POUSO ALEGRE 35-34212120
SAO JOAO DEL REI 32-33718306
SAO SEBASTIAO DO PARAISO 35-35313094
SETE LAGOAS 31-37718570
TEOFILO OTONI 33-35225831
TIMOTEO 31-38482728
TRES CORACOES 35-32324143
UBA 32-35323626
UBERABA 34-33332520
UBERLANDIA 34-32123636
VARGINHA 35-32228414
VARZEA DA PALMA 38-37311548
VICOSA 31-38918000

PARÁ
ALTAMIRA 91-35154349
ANANINDEUA 91-32354831
BELEM 91-32421090
BELEM 91-32542424
CAPANEMA 91-34621100
CASTANHAL 91-37215052
MARABA 94-33224207
PARAGOMINAS 91-30110778
PARAUAPEBAS 94-33561756
SANTAREM 93-35235322
TUCURUI 55-33523215

PARAÍBA
CAMPINA GRANDE 83-33212128
GUARABIRA 83-32711159
JOAO PESSOA 83-32469689
NOVA FLORESTA 83-33741014
SAPE 83-32832479

PARANÁ
ARAPONGAS 43-32521606
ASSIS CHATEAUBRIAND 44-35285181
BANDEIRANTES 43-35421711
CAMPO MOURAO 44-30164500
CASCAVEL 45-32254005
CIANORTE 44-36292842
CURITIBA 41-33334764
CURITIBA 41-32648791
FOZ DO IGUACU 45-35234115
FRANCISCO BELTRAO 46-35241501
IBIPORA 43-32581863
IRATI 42-34221337
LAPA 41-36222410
LONDRINA 43-33210077
MANDAGUARI 44-32331335
MARECHAL CANDIDO RONDON 45-32542605
MARINGA 44-32264620
MEDIANEIRA 45-32642580
PARANAVAI 44-34234711
PATO BRANCO 46-32242786
PONTA GROSSA 42-30285061
RIO NEGRO 47-36450251
ROLANDIA 43-32561947
SANTO ANTONIO PLATINA 43-35341809
SAO MIGUEL DO IGUAÇU 45-35651429
TOLEDO 45-32522471
UMUARAMA 44-30561485

PERNAMBUCO
CABO SANTO AGOSTINHO 81-35211823
CAMARAGIBE 81-34581246
CARUARU 81-37220235
GARANHUNS 87-37610085
PAULISTA 81-34331142
RECIFE 81-32313399
RECIFE 81-34656042
RECIFE 81-32286123
SERRA TALHADA 87-38311401

PIAUÍ
PARNAIBA 86-33222877
TERESINA 86-32230825
TERESINA 86-32214618

RIO DE JANEIRO
BARRA DO PIRAI 24-24437745
BELFORD ROXO 21-27795797
BOM JESUS DO ITABAPOANA 22-38312216
CABO FRIO 22-26451819
CAMPOS DOS GOYTACAZES 22-27221499
CORDEIRO 22-25512099

DUQUE DE CAXIAS	21-27711508
ITAGUAI	21-26886491
ITAOCARA	22-38612740
ITAPERUNA	22-38236825
MACAE	22-27591358
MAGE	21-26333342
NITEROI	21-2622-0157
NOVA FRIBURGO	22-25227692
PETROPOLIS	24-22454997
RESENDE	24-33550101
RIO DE JANEIRO	21-24264702
RIO DE JANEIRO	21-25892030
RIO DE JANEIRO	21-25096851
RIO DE JANEIRO	21-24315759
RIO DE JANEIRO	21-25714999
RIO DE JANEIRO	21-3381-0711
SAO GONCALO	21-27013214
TERESOPOLIS	21-27439467
TRES RIOS	24-22521388
VOLTA REDONDA	24-33481601

RIO GRANDE DO NORTE

CAICO	84-34171844
NATAL	84-32231249
NATAL	84-32132345
PAU DOS FERROS	84-33512334

RIO GRANDE DO SUL

BAGE	53-32411295
BENTO GONCALVES	54-34526825
CAMAQUA	51-36711686
CANELA	54-32821551
CARAZINHO	54-33302292
CAXIAS DO SUL	54-30211808
DOIS IRMAOS	51-35641286
ERECHIM	54-33211933
ESTANCIA VELHA	51-35612142
FARROUPILHA	54-32683603
FLORES DA CUNHA	54-32922625
FREDERICO WESTPHALEN	55-37441850
GRAVATAI	51-30422830
IJUI	55-33327766
LAJEADO	51-37145155
MARAU	54-33424571
MONTENEGRO	51-36324187
NOVA PRATA	54-32421328
NOVO HAMBURGO	51-35823191
OSORIO	51-36632524
PASSO FUNDO	54-33111104
PELOTAS	53-32223633
PORTO ALEGRE	51-32226941
PORTO ALEGRE	51-33256653
PORTO ALEGRE	51-32268834
RIO GRANDE	53-32323211
SANTA CRUZ DO SUL	51-37153048
SANTA MARIA	55-30282235
SANTA ROSA	55-35113449
SAO JOSE DO OURO	54-33521216
SOBRADINHO	51-37421409
TAPERA	54-33851160
TAQUARI	51-36534390
TORRES	51-36641940
TRES DE MAIO	55-35358727
URUGUAIANA	55-34118069
VACARIA	54-32311396
VENANCIO AIRES	51-37411443
VERA CRUZ	51-37181350

RONDÔNIA

BURITIS	69-32383830
CACOAL	69-34431415
GUAJARA MIRIM	69-35414430
PORTO VELHO	69-32273377

RORAIMA

BOA VISTA	95-32249605

SANTA CATARINA

ARARANGUA	48-35220304
BALNEARIO CAMBORIU	47-33630706
BLUMENAU	47-33233907
BRUSQUE	47-33557518
CANOINHAS	47-36223615
CAPINZAL	49-35552266
CHAPECO	49-33221144
CONCORDIA	49-34423704
CRICIUMA	48-21015555
CURITIBANOS	49-32410851
FLORIANOPOLIS	48-32049700
GAROPABA	48-32544104
INDAIAL	47-33333275
ITAJAI	47-33444777
JARAGUA DO SUL	47-33722050
JOACABA	49-35220418
JOINVILLE	47-34331146
LAGES	49-32244414
LAGUNA	48-36443153
MARAVILHA	49-36640052
PINHALZINHO	49-33661014
PORTO UNIAO	42-35232839
RIO DO SUL	47-35211920
RIO NEGRINHO	47-36440979
SAO MIGUEL DO OESTE	49-36220026
TUBARAO	48-36261651
VIDEIRA	49-35660376
XANXERE	49-34333026

SÃO PAULO

AGUAS DE LINDOIA	19-38241524
AMERICANA	19-34062914
AMPARO	19-38072674
ARACATUBA	18-36218775
ARARAQUARA	16-33368710
ASSIS	18-33242649
ATIBAIA	11-44118145
AVARE	14-37322142
BARRETOS	17-33222742
BAURU	14-31049551
BIRIGUI	18-36424011
BOTUCATU	14-38821081
CAMPINAS	19-37372500
CAMPOS DO JORDAO	12-36622142
CATANDUVA	17-35232524
CERQUILHO	15-32842121
CRUZEIRO	12-31433859
DIADEMA	11-40430669
DRACENA	18-38212479
FERNANDOPOLIS	17-34423752
FRANCA	16-37223898
FRANCO DA ROCHA	11-44492608
GUARATINGUETA	12-31335030
GUARUJA	13-33582942
GUARULHOS	11-24431153
IBITINGA	16-33417665
INDAIATUBA	19-38753831
ITAPETININGA	15-32710936
ITAPIRA	19-38633802
ITAPOLIS	16-32622524
ITAQUAQUECETUBA	11-46404162
ITARARE	15-35322743
ITU	11-40230188
ITUVERAVA	16-37293365
JALES	17-36324479
JAU	14-36222117
JUNDIAI	11-45862182
LEME	19-35713528
LIMEIRA	19-34413179
LINS	14-35227283
MARILIA	14-34547437
MATAO	16-33821046
MAUA	11-45145233
MOGI DAS CRUZES	11-47941814
MOGI GUAÇU	19-38181171
MOJI MIRIM	19-38624401
OLIMPIA	17-32805378
OSASCO	11-36837343
OURINHOS	14-33225457
PIRACICABA	19-34340454
PIRASSUNUNGA	19-35614091
PORTO FERREIRA	19-35851891
PRESIDENTE PRUDENTE	18-32225168
PROMISSAO	14-35411696
REGISTRO	13-38212324
RIBEIRAO PRETO	16-36368156
RIBEIRAO PRETO	16-39049908
RIO CLARO	19-35348543
SALTO	11-40296563
SANTO ANDRE	11-49905288
SANTOS	13-32272947
SAO BERNARDO CAMPO	11-41257000
SAO CAETANO DO SUL	11-42275339
SAO CARLOS	16-33614913
SAO JOAO DA BOA VISTA	19-36232990
SAO JOSE DO RIO PARDO	19-36085760
SAO JOSE DO RIO PRETO	17-32325680
SAO JOSE DOS CAMPOS	12-39239508
SAO PAULO	11-29791184
SAO PAULO	11-38659897
SAO PAULO	11-22722245
SAO PAULO	11-26940101
SAO PAULO	11-32077111
SAO PAULO	11-39757996
SAO PAULO	11-22976464
SAO PAULO	11-56679695
SAO PAULO	11-38751333
SAO PAULO	11-38457575
SAO PAULO	11-22966122
SAO PAULO	11-20713907
SAO PAULO	11-25770899
SAO PAULO	11-32222311
SAO ROQUE	11-47125635
SAO VICENTE	13-34646559
SOROCABA	15-32241170
SUZANO	11-47598671
TABOAO DA SERRA	11-47871480
TAQUARITINGA	16-32524039
TAUBATE	12-36219080
TIETE	15-32822452
TUPA	14-34962596
VALINHOS	19-38716629
VOTUPORANGA	17-34214940

SERGIPE

ARACAJU	79-32176080
ITABAIANA	79-34313023
LAGARTO	79-36312656

TOCANTINS

ARAGUAINA	63-34111818
GUARAI	63-34641590
GURUPI	63-33511038
PALMAS	63-32175628

A lista completa e atualizada dos nossos postos autorizados está disponível no site www.philips.com.br

V11/09

CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este aparelho é garantido pela Philips do Brasil Ltda., por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

A Philips do Brasil Ltda assegura ao proprietário consumidor deste aparelho as seguintes garantias, a partir da data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado:
Garantia para rádios e reprodutores de CD portáteis (sem caixa acústica destacável): 180 dias
Garantia para os demais produtos da marca Philips: 365 dias.

Esta garantia perderá sua validade se:

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Philips.
- O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
- O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos decorrentes do uso dos produtos em serviços não doméstico/residencial regular ou em desacordo com o uso recomendado.

ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA ADICIONAL AS PILHAS OU BATERIAS FORNECIDAS JUNTO COM O CONTROLE REMOTO.

Nos municípios onde não exista assistência técnica autorizada Philips, as despesas de transporte do aparelho e/ou técnico autorizado correm por conta do consumidor requerente do serviço.

A garantia não será válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a operar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou ter sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

Philips do Brasil Ltda.

No Brasil, para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC - Centro de Informações ao Consumidor através dos telefones (11) 2121-0203 (Grande São Paulo) e 0800-701-0203 (demais regiões e estados).
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e sábados das 8h às 13h.
Visite também nossa página de suporte ao consumidor no website www.philips.com.br/suporte, onde também está disponível a lista completa e atualizada das assistências técnicas autorizadas Philips.

Para atendimento fora do Brasil, contate a Philips local ou a: Philips Consumer Service Beukenlaan 2 - 5651 CD Eindhoven The Netherlands

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
BDP3000_55_UM_V4.0_1008