Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:
www.philips.com/support

SUB100

Masz pytanie?
Skontaktuj się z
firmą Philips

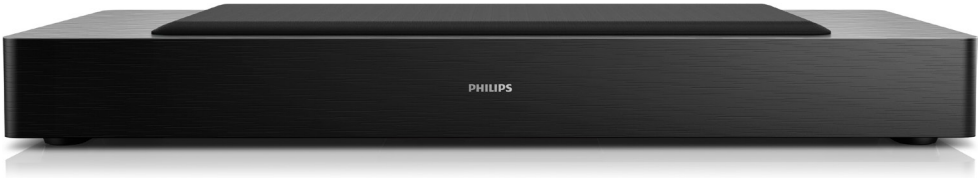

Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1 Ważne 2
Pomoc i wsparcie techniczne 2
Bezpieczeństwo 2
Dbanie o produkt 3
Ochrona środowiska 3
Zgodność z przepisami 3

2 Subwoofer 4
Opis 4

3 Podłączanie i konfiguracja 5
Ustawianie subwoofera 5
Parowanie z telewizorem 5
Ustawienia subwoofera 5
Regulacja częstotliwości granicznej 6

4 Dane techniczne produktu 6

5 Rozwiązywanie problemów 7

1 Ważne

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z wszystkimi instrukcjami. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek postępowania niezgodnego z instrukcjami.

Pomoc i wsparcie techniczne

W celu skorzystania z szerokiego zakresu pomocy technicznej dostępnej w Internecie odwiedź stronę www.philips.com/support, aby:

- pobrać instrukcję obsługi i skróconą instrukcja obsługi,
- obejrzeć samouczki wideo (dostępne tylko dla wybranych modeli),
- znaleźć odpowiedzi na często zadawane pytania,
- wysłać do nas wiadomość e-mail z pytaniem,
- porozmawiać z przedstawicielem obsługi klienta.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej, aby wybrać język, a następnie wprowadź numer modelu produktu. W celu uzyskania pomocy możesz także zwrócić się do działu obsługi klienta w swoim kraju. Przed nawiązaniem kontaktu zanotuj numer modelu i numer seryjny swojego produktu. Informacje te można znaleźć z tyłu lub na spodzie urządzenia.

Bezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem!

- Nie wystawiaj urządzenia i akcesoriów na działanie deszczu i wody. Nie stawiaj przedmiotów wypełnionych cieczą (np. wazonów) w pobliżu urządzenia. W przypadku rozlania cieczy na urządzenie należy natychmiast odłączyć je od zasilania. Aby sprawdzić urządzenie przed użyciem, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
- Nie stawiaj urządzenia ani akcesoriów w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nigdy nie należy wkładać przedmiotów do otworów wentylacyjnych oraz innych otworów w urządzeniu.
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.
- Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego na czas burzy.
- Podczas odłączania przewodu zasilającego zawsze ciągnij wtyczkę, a nie kabel.

Niebezpieczeństwo zwarcia lub pożaru!

- Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania sprawdź, czy napięcie w gniazdku odpowiada wartości wydrukowanej z tyłu urządzenia. Nie wolno podłączać urządzenia do zasilania, jeżeli napięcie jest inne.

Niebezpieczeństwo obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu!

- W przypadku montażu urządzeń na ścianie używaj wyłącznie dostarczonego wspornika. Przymocuj wspornik do ściany, która utrzyma łączny ciężar urządzenia i wspornika. Firma WOOX Innovations nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki, obrażenia lub zniszczenia wynikające z niewłaściwego montażu na ścianie.

- Nigdy nie umieszczaj urządzenia i innych przedmiotów na przewodzie zasilającym oraz innych urządzeniach elektrycznych.
- W przypadku transportu urządzenia w temperaturze otoczenia niższej niż 5°C rozpakuj je i przed podłączeniem do zasilania poczekaj, aż jego temperatura osiągnie temperaturę pokojową.
- Niektóre części tego produktu mogą być wykonane ze szkła. Należy się z nimi obchodzić ostrożnie, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia.

Ryzyko przegrzania!

- Nie umieszczaj tego urządzenia w miejscu z ograniczoną wentylacją. Zawsze pozostawiaj co najmniej 10 cm wolnego miejsca z każdej strony urządzenia w celu zapewnienia właściwej wentylacji. Upewnij się, że zasłony i inne przedmioty nie zakrywają otworów wentylacyjnych urządzenia.

Jest to urządzenie KLASY II z podwójną izolacją, bez uziemienia.

Dbanie o produkt

Do czyszczenia urządzenia używaj wyłącznie ściereczek z mikrofibry.

Ochrona środowiska

Utylizacja zużytych urządzeń

Ten produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i elementów, które nadają się do ponownego wykorzystania.

Ten symbol na produkcie oznacza, że produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/UE. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych. Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami i nigdy nie należy wyrzucać produktu ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja zużytych produktów pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

Zgodność z przepisami

CE 0560

Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych. Firma WOOX Innovations niniejszym oświadcza, że ten produkt spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne ważne wytyczne dyrektywy 1999/5/WE. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.p4c.philips.com.

2 Subwoofer

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby uzyskać pełny dostęp do obsługi świadczonej przez firmę Philips, zarejestruj subwoofer na stronie www.philips.com/welcome.

Opis

Ta część zawiera opis subwoofera bezprzewodowego.

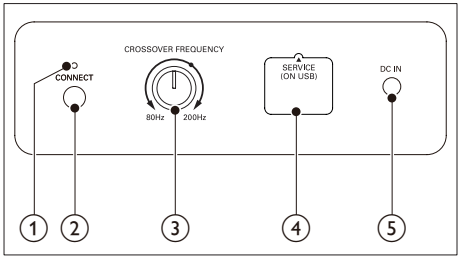

① **Wskaźnik subwoofera**
- Wskaźnik zaczyna świecić po włączeniu zasilania.
- Podczas parowania subwoofera bezprzewodowego i telewizora wskaźnik szybko miga na biało.
- W przypadku udanego parowania wskaźnik świeci na biało.
- W przypadku nieudanego parowania wskaźnik powoli miga na biało.
- Gdy połączenie bezprzewodowe jest przerwane przez minutę, wskaźnik wyłącza się.

② **CONNECT (podłączanie)**
Naciśnij i przytrzymaj, aby przełączyć subwoofer w tryb parowania.

③ **CROSSOVER FREQUENCY (częstotliwość graniczna)**
Obróć, aby dostosować częstotliwość graniczną.

④ **Pokrywa USB**
Dostępna tylko dla pracowników działu obsługi klienta w celu aktualizacji oprogramowania (konsumenci nie powinni jej otwierać).

⑤ **DC IN**
Podłączanie do zasilacza sieciowego.

3 Podłączanie i konfiguracja

W tej części opisano sposób podłączenia subwoofera bezprzewodowego do telewizora firmy Philips, a następnie skonfigurowania zestawu.
Informacje dotyczące podstawowych połączeń subwoofera bezprzewodowego można znaleźć w skróconej instrukcji obsługi.

Uwaga

- Dane identyfikacyjne i znamionowe urządzenia umieszczono na tabliczce informacyjnej znajdującej się z tyłu lub na spodzie urządzenia.
- Przed wykonaniem lub zmianą jakichkolwiek połączeń należy upewnić się, że wszystkie urządzenia są odłączone od gniazdka elektrycznego.

Ustawianie subwoofera

Informacje dotyczące ustawiania subwoofera bezprzewodowego można znaleźć w skróconej instrukcji obsługi.

1 Ustaw głośnik SUB100 na podłodze.
   - Jeśli ustawiasz subwoofer w pionie, zainstaluj dołączoną do zestawu podpórkę, aby zapewnić stabilność subwoofera.
   - Ustaw subwoofer w odległości co najmniej 1 m od telewizora i 10 cm od ściany.

Parowanie z telewizorem

Uwaga

- Subwoofer bezprzewodowy można sparować z telewizorem marki Philips.
- Maksymalna odległość między telewizorem i subwooferem bezprzewodowym wynosi 5 metrów.

Przed pierwszym użyciem sparuj subwoofer bezprzewodowy z telewizorem ręcznie.

1 Podłącz dołączony klucz sprzętowy USB do telewizora.
2 Włącz subwoofer.
3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **CONNECT** (Połącz) na subwooferze, aby przejść do trybu parowania.
   ↳ Wskaźnik na subwooferze zacznie szybko migać na biało.
4 Włącz telewizor i przejdź do obszaru ⌂ (Menu główne).
5 Wybierz opcję **[Setup]** (Konfiguracja) i naciśnij przycisk **[OK]**.
6 Wybierz opcję **[TV settings]** (Ustawienia telewizora) > **[Sound]** (Dźwięk) > **[Wireless sound]** (Dźwięk bezprzewodowy) > **[Add new speaker]** (Dodaj nowy głośnik).
7 Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie i sparuj subwoofer bezprzewodowy z telewizorem. W telewizorze zostaną zapisane dane połączenia.
   ↳ Jeśli parowanie zakończy się pomyślnie, wskaźnik na subwooferze zacznie świecić na biało.
   ↳ Jeśli nie uda się przeprowadzić procesu parowania, wskaźnik na subwooferze będzie powoli migać na biało.
8 Jeśli nie uda się przeprowadzić procesu parowania, powtórz powyższe czynności.

Ustawienia subwoofera

W porównaniu z poziomem głośności telewizora możesz nieznacznie zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności subwoofera.

1 W telewizorze przejdź do obszaru ⌂ (Menu główne).
2 Wybierz opcję **[Setup]** (Konfiguracja) i naciśnij przycisk **[OK]**.

3 Wybierz opcję **[TV settings]** (Ustawienia telewizora) > **[Sound]** (Dźwięk) > **[Wireless sound]** (Dźwięk bezprzewodowy) > [Audio output offset] (Dostosowanie wyjścia audio).

4 Dostosuj poziom głośności za pomocą przycisków w górę i w dół.

Regulacja częstotliwości granicznej

Aby umożliwić płynną integrację subwoofera z głośnikami telewizora, można dostosować częstotliwość graniczną.

1 Obróć pokrętło **CROSSOVER FREQUENCY** w celu dostosowania częstotliwości granicznej.

Wskazówka

- Dostosuj częstotliwość graniczną, aby zoptymalizować efekt dźwiękowy (im bliżej słuchacza, tym niższa wartość częstotliwości).

4 Dane techniczne produktu

Uwaga

- Dane techniczne i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Subwoofer

- Zasilanie:
  - Zasilacz sieciowy firmy Philips — model: DYS602-210309W; AS650-210-AA309
  - Wejście: 100–240 V~, 50–60 Hz, 1,5 A
  - Wyjście: 21 V ⎓, 3,09 A
- Pobór mocy w trybie gotowości: ≤ 0,5 W
- Moc wyjściowa: 50 W (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Impedancja: 4 omy
- Przetworniki: głośnik niskotonowy 165 mm (6,5")
- Zasięg częstotliwości granicznej: 80–200 Hz
- Wymiary (szer. × wys. × głęb.): 730 × 83 × 330 mm
- Waga: 6,15 kg

Lista zgodności telewizorów Philips

Telewizory 4K Ultra HD	58PUK6809/12, 58PUS6809/12, 55PUS7809/12, 55PUK7809/12, 50PUS6809/12, 50PUK6809/12, 49PUS7809/12, 49PUK7809/12, 42PUS7809/12, 42PUK7809/12, 40PUS6809/12, 40PUK6809/12

Telewizory Full HD	65PFS7559/12, 65PFS6659/12, 65PFS5909/12, 65PFK5909/12, 55PFS7509/12, 55PFS7199/12, 55PFS7189/12, 55PFS7109/12, 55PFS6909/12, 55PFS6609/12, 55PFS6409/12, 55PFS5709/12, 55PFS6909/12, 55PFS6609/12, 55PFS6409/12, 55PFS5709/12, 55PFK7509/12, 55PFK7199/12, 55PFK7189/12, 55PFK7179/12, 55PFK7109/12, 55PFK6989/12, 55PFK6959/12, 55PFK6949/12, 55PFK6909/12, 55PFK6609/12, 55PFK6589/12, 55PFK6559/12, 55PFK6549/12, 55PFK6409/12, 55PFK5709/12, 55PFH6609/88, 48PFS6909/12, 48PFS6719/12, 48PFS6609/12, 48PFS6409/12, 48PFS5709/12, 48PFK6989/12, 48PFK6959/12, 48PFK6949/12, 48PFK6909/12, 48PFK6719/12, 48PFK6609/12, 48PFK6409/12, 48PFK5709/12, 48PFH6609/88, 47PFS7509/12, 47PFS7199/12, 47PFS7189/12, 47PFS7109/12, 47PFK7509/12, 47PFK7199/12, 47PFK7189/12, 47PFK7179/12, 47PFK7109/12, 47PFK6589/12, 47PFK6559/12, 47PFK6549/12, 42PFS7509/12, 42PFS7189/12, 42PFS7109/12, 42PFK7509/12, 42PFK7199/12, 42PFK7189/12, 42PFK7179/12, 42PFK7109/12, 42PFK6589/12, 42PFK6559/12, 42PFK6549/12, 40PFS6909/12, 40PFK6989/12, 40PFK6959/12, 40PFK6949/12, 40PFK6909/12, 40PFS6719/12, 40PFS6609/12, 40PFS6409/12, 40PFS5709/12, 40PFK6719/12, 40PFK6609/12, 40PFK6409/12, 40PFK5709/12, 40PFH6609/88, 32PFS5709/12, 32PFK6509/12, 32PFK5709/12

5 Rozwiązywanie problemów

Ostrzeżenie

- Ryzyko porażenia prądem. Nigdy nie zdejmuj obudowy urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.
W przypadku problemów w trakcie korzystania z produktu przed wezwaniem serwisu wykonaj poniższe czynności sprawdzające. Jeśli nadal nie uda się rozwiązać problemu, pomoc techniczną można uzyskać na stronie internetowej www.philips.com/support.

Połączenia

Utrata połączenia.

- Umieść subwoofer bezprzewodowy w zasięgu 5 metrów od telewizora.

Telewizor nie znajduje głośnika SUB100 podczas próby nawiązania połączenia.

- Sprawdź, czy w telewizorze zostało zainstalowane najnowsze oprogramowanie.

Dźwięk

Brak dźwięku z subwoofera bezprzewodowego.

- Sprawdź stan połączenia subwoofera bezprzewodowego (patrz 'Parowanie z telewizorem' na str. 5).

Echo.

- W przypadku umieszczenia subwoofera bezprzewodowego za sobą ustaw częstotliwość graniczną na niższy poziom, aby uzyskać lepszy balans dźwięku.

Specifications are subject to change without notice
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

SUB100_12_UM_V1.0