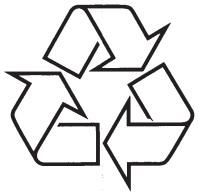

Külastage Philipsit internetis:
http://www.philips.com

Ühilduv meelelahutuskeskus

DC 570

Registreerige oma toode ja saage tuge:
www.philips.com/welcome

Eestikeelne kasutusjuhend

HOIATUS
Nähtav ja nähtamatu laserkiirgus. Kui kate on avatud, ärge vaadake kiirt.

MÄRKUSED

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

TÄHELEPANU

Mitte mingil juhul ärge üritage ise parandada antud toodet, kuna see muudab garantii kehtetuks. Ärge avage seda seadet, kuna on elektrilöögi saamise oht.

Vea ilmnemisel, enne parandusse pöördumist, kontrollige allpool olevaid punkte. Kui teil ei õnnestu viga parandada järgides neid vihjeid pöörduge oma edasimüüja või teenusepakkuja poole.

Probleem	Lahendus
“NO USB“ kuvatakse	✓ sisestage USB seade
Raadio vastuvõtt on kehv	✓ kui signaal on nõrk, kohandage antenni või ühendage väline antenn paremaks vastuvõtuks. ✓ suurendage vahemaad seadme ja televiisori või videomaki vahel. ✓ paigutage FM antenn kõlarite juhtmetest eemale, et vältida interferentsi.
Süsteem ei reageeri, kui nuppudele vajutada	✓ eemaldage ja taasühendage voolujuhe ja lülitage süsteem uuesti sisse.
Heli ei kostu või sellel on halb kvaliteet	✓ kohandage helitugevust. ✓ ühendage lahti kõrvaklapid.
Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult	✓ valige allikas (näiteks TUNER) enne funktsiooninuppude (▲/▼, ⏮/⏭) vajutamist. ✓ vähendage vahemaad süsteemi ja kaugjuhtimispuldi vahel. ✓ sisestage patareid õigete polaarsustega (+/- märgid), nagu näidatud. ✓ vahetage välja patareid. ✓ suunake kaugjuhtimispult otse infrapuna sensori poole süsteemi esiosas.
Äratuse funktsioon ei tööta	✓ seadke äratuse aeg õigesti. ✓ lülitage äratus sisse.
Kella seadistused on kustutatud	✓ vool on katkenud või voolujuhe on vooluvõrgust välja ühendatud. Seadistage kell uuesti.

SISUKORD

Üldine informatsioon

Keskkonnaalane informatsioon....4
Kaasasolev varustus....4
Ohutusalane informatsioon....4

Ettevalmistused

Tagaosaühendused....5
USB seadme ühendamine....6
Teiste seadmete ühendamine süsteemiga....6
Enne kaugjuhtimispuldi kasutamist....6
Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamine....7

Juhtimisseadmed

Baasüksus....8
Kaugjuhtimispult....10

Põhifunktsioonid

Lülitage süsteem sisse....12
Süsteemi lülitamine ökonoomsele ooterežiimile....12
Süsteemi lülitamine ooteolekurežiimile....12
Voolu säästev automaatne ooteolekurežiim....12
Helitugevuse ja heli kohandamine....12
Heli kontroll....13

USB taasesituse funktsioon

Erinevad taasesituse režiimid: SHUFFLE ja REPEAT....14
Loo numbrite programmeerimine....14
Programmeeritud lugude üle vaatamine....14
Programmeeritud lugude muutmine....14
Programmeeritud lugude kustutamine....14

Raadio vastuvõtt

Raadijaama häälestamine....15
Raadiojaama programmeerimine....15
Automaatne programmeerimine....15
Manuaalne programmeerimine....15
Eelseadistatud raadiojaamale häälestamine....15

Väline allikas

Mitte USB seadme kasutamine....16
USB mälupulga kasutamine....16

Kell/taimer/unetaimer

Kella seadistused....18
Taimeri seadistamine....18
Äratuse lõpetamine....18
Unetaimeri seadistused....19

iPod pesa

Sobilikud iPod mängijad....20
Õige ühildumisadapteri valimine....20
Ühilduvate adapterite kasutamine....20
iPod kaasaskantava mängija taasesitamine....20
iPod aku laadimine kasutades pesa....20

Tehnilised täpsustused....21

Probleemide lahendamine....22

ÜLDINE INFORMATSIOON

Õnnitleme Teid ostu puhul ja tere tulemast Phillipsisse!

Philipsi poolt pakutava abi täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Keskkonnaalane informatsioon

Mitte vajalikust pakendimaterjalist on loobutud. Oleme püüdnud teha pakendi nii, et seda saaks lihtsal viisil jaotada kolme materjalide gruppi: papp (karp), polüstreen vaht (kaitse) ja polüetüleen (kotid, kaitsev vahuleht).

Teie seade koosneb materjalidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada, kui toote lammutab selleks spetsialiseerunud firma. Palun järgige kohalikke seaduseid pakendimaterjali, vanade patareide ja vana toote ära viskamisel.

Kaasasolev varustus

- kaugjuhtimispult
- FM antenn
- 4 x iPod adapterit
- 3.5 mm sisendkaabel

Ohutusalane informatsioon

- Enne seadme kasutamist, kontrollige, et voolutugevus, mis on seadme tüüpplaadil, on sama kohalik vooluvõrguga. Kui ei ole, palun konsulteerige oma edasimüüjaga.
- Asetage seade siledale, kõvale ja stabiilsele pinnale.
- Asetage süsteem kohta, kus on piisavalt ruumi jahutusele, et vältida süsteemi sisest ülekuumenemist. Võimaldage vähemalt 10 cm (4 tolli) ruumi taga- ja ülaosale, 5 cm (2 tolli) igale küljele.
- Ventilatsiooni ei tohi takistada kattes ventilatsiooniavasid esemetega nagu ajalehed, laudlinad, kardinad jne.
- Kaitske seadet, patareisid ja diske niiskuse, vihma, liiva või soojusallikast või otsesest päikesevalgusest tuleneva soojuse eest.
- Avatud tulega esemeid nagu küünlad ei tohi asetada seadmele.
- Veega täidetud esemeid nagu vaasid ei tohi asetada seadmele.
- Paigaldage seade vooluvõrgupistiku läheduses, kus pääseb pistikule lihtsalt ligi.
- Kaitske seadet pritsmete eest.
- Kui seade on lülitatud ooteolekurežiimile (Standby), tarbib see ikkagi pisut voolu. Seadme täielikult vooluvõrgust eemaldamiseks, eemaldage voolujuhe voolupistikust.

TEHNILISED TÄPSUSTUSED

VÕIMENDI

Väljundvool .....50W + 2 x 25 W

Signaali-müra suhe .....≥ 70 dBA

Sageduse vastuvõtt .....50 Hz – 20 KHz, ± 3 dB

AUX sisendtundlikkus.....0,5 V (maks. 2V)

SUBWOOFER

Sageduse vastuvõtt.....50 Hz – 1 KHz

Takistus.....8 Ω

Hinnanguline võimsus .....50 W

TWEETER

Sageduse vastuvõtt.....160 Hz – 16 KHz

Takistus .....4 Ω

Hinnanguline võimsus .....2 x 25 W

TUUNER

FM laineulatus.....87,5 – 108 MHz

Tundlikkus 75 oomiga

- FM 20dBf

Kogu harmoonia segamine.....≤ 1%

Sagedused

- FM .....63 – 6000 Hz

Signaali-müra suhe

- FM .....≥ 50 dBA

USB mängija

USB .....12 Mb/s, V1.1

.....Toetab MP3 ja WMA faile

Maksimaalne albumite/kaustade arv 99

Maksimaalne lugude/pealkirjade arv 999

ÜLDINE INFORMATSIOON

Vahelduvvool.....220 – 240 V / 50-60 Hz

Mõõtmed .....300 x 300 x 1024 (mm)

Kaal .....10,1 kg

Ooterežiimil voolutarbimine .....<7W

Tehnilisi täpsustusi võidakse muuta ilma sellest ette teatamata.

IPOD PESA

Sobilikud iPod mängijad

- Ühilduv meelelahutuskeskus on sobilik kõigi Apple iPod mudelitega, millel on 30-nõel ühendus.

Õige ühildumisadapteri valimine

- Neli adapterit on kaasas, et sobituda erinevate iPod mudelitega kaasa arvatud iPod touch (8 GB, 16 GB), iPod classic (80 GB, 16 GB), iPod nano 3. põlvkond (4 GB, 8 GB), iPod viies põlvkond (30 GB, 60 GB, 80 GB), iPod nano 2. põlvkond (2 GB, 4 GB, 8 GB), ja iPod nano 1. põlvkond (1 GB, 2 GB, 4 GB).

Ühilduvate adapterite kasutamine

- Enne mängija ühendamist, pistke sobilik adapter pesasse, et kindlustada mängija suurepärane sobilikkus.

iPod kaasaskantava mängija taasesitamine

1. Ühendage õigesti iPod kaasaskantav mängija tühikusse. Kontrollige, et adapter oleks sobilik.
- Kontrollinud, et olete ühendanud iPodi enne kui valite allikaks iPodi.
2. Vajutage **iPod** kaugjuhtimispuldil, et valida iPod allikaks.
   ➜ iPod pesa ikoon kuvatakse .
3. Taasesitus algab automaatselt. Taasesituse funktsioonid mängi, hüppa üle, kiire otsing ja paus on võimalikud kasutades süsteemi ja kaugjuhtimispuldi nuppe.

iPod aku laadimine kasutades pesa

- iPod režiimis, asetage oma iPod otse pesale, et laadida.

Märkus:
- *Energiasäästmise eesmärgil, USB seadme ja iPodi taaslaadimine pole toetatud, kui süsteem on ökonoomse voolu režiimil.*

ETTEVALMISTUSED

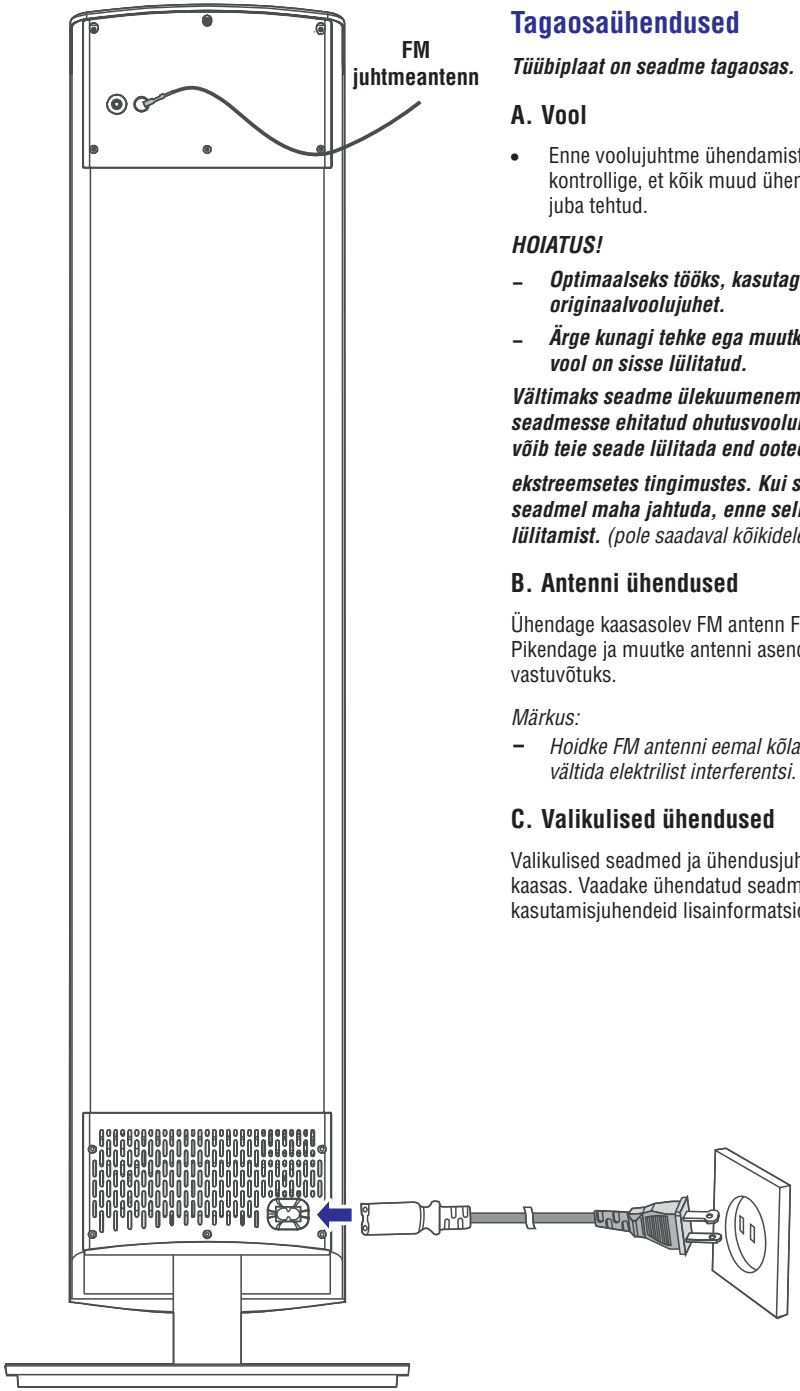

Tagaosaühendused

Tüübiplaat on seadme tagaosas.

A. Vool

- Enne voolujuhtme ühendamist voolupistikusse, kontrollige, et kõik muud ühendused oleksid juba tehtud.

HOIATUS!
- ***Optimaalseks tööks, kasutage vaid originaalvoolujuhet.***
- ***Ärge kunagi tehke ega muutke ühendusi, kui vool on sisse lülitatud.***

Vältimaks seadme ülekuumenemist, on seadmesse ehitatud ohutusvooluring. Seetõttu võib teie seade lülitada end ooteolekurežiimile ekstreemsetes tingimustes. Kui see juhtub, laske seadmel maha jahtuda, enne selle uuesti sisse lülitamist. *(pole saadaval kõikidele versioonidele).*

B. Antenni ühendused

Ühendage kaasasolev FM antenn FM terminaliga. Pikendage ja muutke antenni asendit optimaalseks vastuvõtuks.

Märkus:
- *Hoidke FM antenni eemal kõlarite juhtmetest, et vältida elektrilist interferentsi.*

C. Valikulised ühendused

Valikulised seadmed ja ühendusjuhtmed pole kaasas. Vaadake ühendatud seadmete kasutamisjuhendeid lisainformatsiooni saamiseks.

USB seadme ühendamine

Ühendades USB seadme (kaasa arvatud USB mälupulk, USB mängijad), saate nautida seadmel salvestatud muusikat läbi süsteemi võimsate kõlarite.

- Sisestage USB seadme USB otsik süsteemi pesasse.

  VÕI

USB juhtmega seadmetele:

1. Sisestage USB kaabli ots (pole kaasas) süsteemi pesasse.
2. Sisestage teine USB seadme ots USB seadme USB porti.

Teiste seadmete ühendamine süsteemiga

- Kasutage sisendkaablit, et ühendada AUX IN välisseadme analoogaudio väljundterminaliga (televiisor, videomakk, diskimängija, DVD mängija või CD salvestaja).

Enne kaugjuhtimispuldi kasutamist

1. Tõmmake välja plastikust kaitseleht.
2. Valige allikas, mida soovite kontrollida, vajutades ühele allikavaliku nuppudest kaugjuhtimispuldil (näiteks USB, TUNER).
3. Seejärel valige soovitud funktsioon (näiteks ▶II).

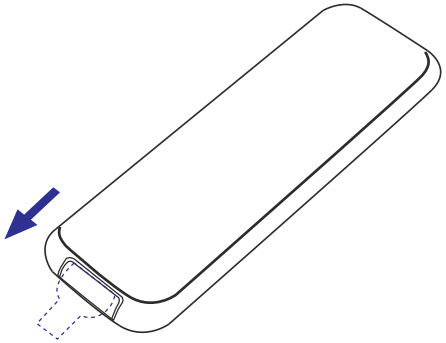

Eemaldage plastikust kaitseleht

Unetaimeri seadistused

Unetaimer võimaldab süsteemil välja lülituda ise pärast määratud aja möödumist.

1. Vajutage **SLEEP** kaugjuhtimispuldil korduvalt, et valida eelseadistatud aeg.
   ➜ Valikud on alljärgnevad (aeg minutites): **120 → 90 → 60 → 30 → 15 → OFF ...**
   ➜ **"SLEEP"** kuvatakse.
2. Kontrollimaks järgi jäänud uneaega vajutage **SLEEP**.

Märkused:

– *Kui vajutate **SLEEP** uuesti, muudab see teie uneaja perioodi järgmiseks lühemaks eelseadistatud perioodiks.*

Unetaimeri deaktiveerimine

- Vajutage **SLEEP** korduvalt kuni "OFF" kuvatakse või vajutage **Power**.

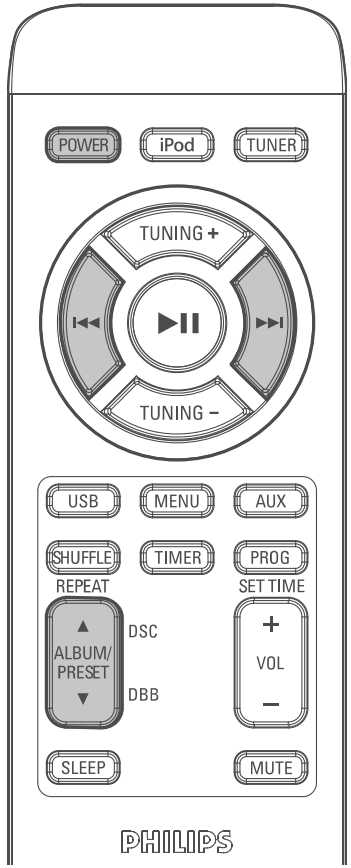

Kella seadistused

Kellal on 12-tunnine režiim.

1. Ooteolekurežiimis vajutage **PROG/SET TIME** rohkem kui kahe sekundi jooksul.
   ➜ Kella numbrid vilguvad.
2. Vajutage **⏮ / ⏭**, et seadistada minutid.
3. Vajutage **TUNING -/+**, et seadistada tunnid.
4. Vajutage **PROG/SET TIME**, et kinnitada kellaaeg.

Taimeri seadistamine

Saate seadistada taimerit vaid ooteolekurežiimis. Ärgake FM raadio või muusika saatel, mis tuleb USB seadmest või iPodist. Kellaaeg tuleb määrata enne kui äratuskella saab kasutada.

1. Vajutage **TIMER** rohkem kui 3 sekundit, et siseneda alarmi seadistamise režiimi.
   ➜ 🔔 kuvatakse.
   ➜ Äratuskella numbrid vilguvad.
   ➜ "Err" kuvatakse lühidalt, kui te pole määranud kellaaega.
2. Vajutage **TUNING +/-**, et määrata tunde.
3. Vajutage **⏮ / ⏭**, et määrata minuteid.
4. Vajutage **iPod**, **TUNER** või **USB**, et valida heliallikas.
5. Vajutage **TIMER**, et kinnitada äratuse seadistused.
   ➜ Ekraan naaseb kellaajale.

Märkused:

TUNER režiim on vaikimisi allikas, kui:

- *USB seade ei sisalda MP3 või WMA faile.*
- *Unustasite ühendada USB seadme.*
- *Unustasite ühildada iPodi.*

Äratuse lõpetamine

- Alarmi lõpetamiseks vajutage **TIMER** ooteolekurežiimis või taasesituse ajal.
  ➜ 🔔 kuvatakse, kui aktiveeritud, ja kaob, kui funktsioon pole aktiveeritud.

Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamine (liitium CR2025)

1. Vajutage pilule patareilaekal.
2. Tõmmake välja patareilaegas.
3. Vahetage patareid ja sisestage patareilaegas algsesse olekusse.

HOIATUS!

- ***Patareid sisaldavad keemilisi aineid, seega nad tuleks õigesti ära visata.***

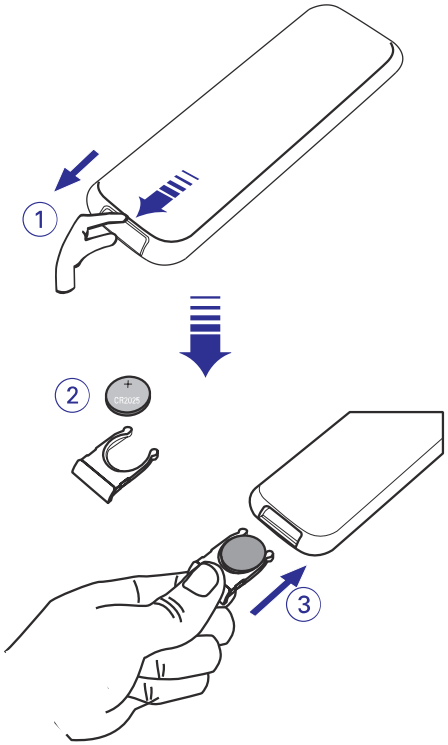

JUHTIMISSEADMED

Baasüksus

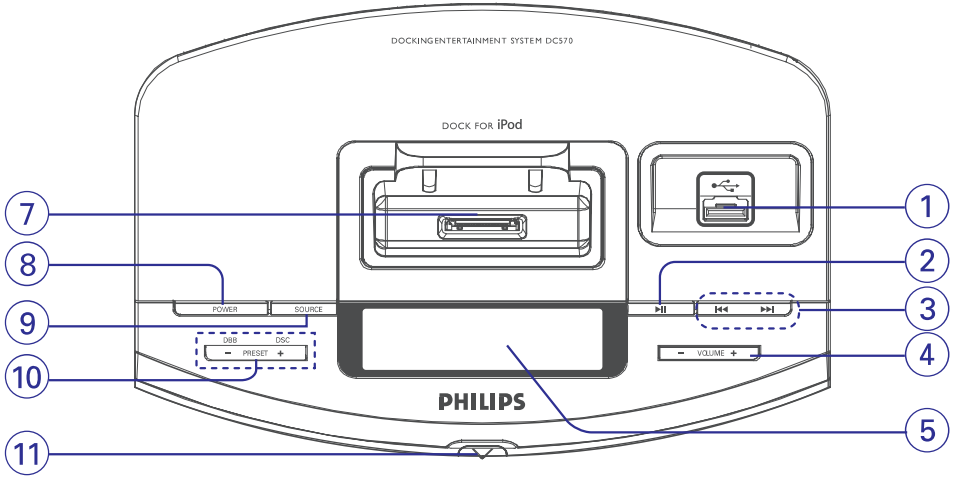

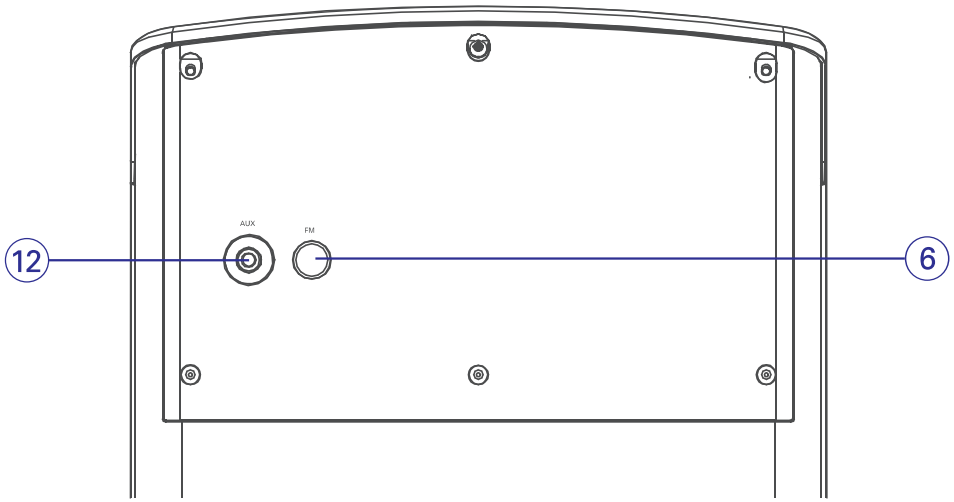

VÄLINE ALLIKAS

Toetatud formaadid:

- USB või mälufailiformaat FAT12, FAT16, FAT32 (sektori suurus:512-4096 baiti)
- MP3 bitikiirus (info kiirus): 32-320 Kbps ja varieeruvad bitikiirused
- WMA v9 või varasem
- Registri tasemeid kuni 8
- Maksimaalne albumite/kaustade arv: 99
- Maksimaalne lugude/pealkirjade arv: 999
- ID3 tag v2.0 või hilisem
- Faili nimi unikood UTF8 (maksimaalne pikkus: 128 baiti)

Süsteem ei taasesita ega toeta alljärgnevat:

- Tühje albumeid: tühi album on album, kus pole MP3/WMA faile, ja seda ei kuvata ekraanil.
- Mitte toetatud failiformaadid jäetakse vahele. See tähendab, et näiteks Wordi dokumente .doc või MP3 faile laiendiga .dlf eiratakse ja ei taasesitata.
- AAC, WAV, PCM audiofaile
- DRM kaitstud WMA faile
- WMA faile Losless formaadis.

VÄLINE ALLIKAS

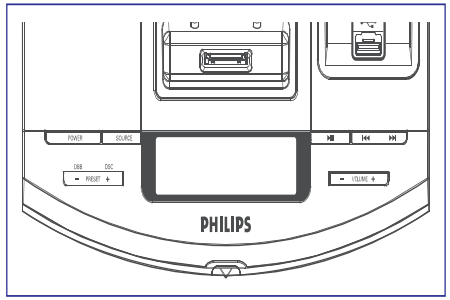

Mitte USB seadme kasutamine

1. Ühendage välise seadme (televiisor, videomakk, diski mängija, DVD mängija või CD salvestaja) audio väljundterminal süsteemi AUX pesaga.
2. Vajutage **AUX**, et valida väline seade.

Märkus:
- *Vaadake ühendatud seadme kasutusjuhendit lisainformatsiooni saamiseks.*

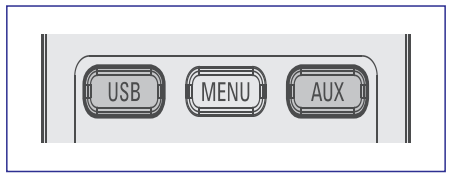

USB mälupulga kasutamine

Ühendades USB mälupulga süsteemiga, saate nautida seadmel salvestatud muusikat läbi süsteemi võimsate kõlarite.

1. Kontrollige, kas USB seade on korralikult ühendatud (Vaadake installeerimist: Lisaseadme ühendamine).
2. Vajutage **USB** üks kord või rohkem, et valida USB.
   - **no AUdIO** kuvatakse, kui audio faili ei leita USB seadmelt.
3. Vaadake kiire alguse juhendit või juhtimisseadete lehekülge kasutusjuhendis, põhiliste taasesituse funktsioonide nägemiseks.

USB mälupulga taasesitamine

Sobilikud USB mälupulgad

Saate kasutada:
- USB fläsh mälupulk (USB 2.0 või USB 1.1)
- USB fläsh mängijad (USB 2.0 või USB 1.1)

INFORMATSIOON USB PESA KOHTA:

1. *USB ühenduse sobilikkus sellel süsteemil:*
   - *A) See toode toetab enamikke USB mälupulki (MSD), mis on vastavuses USB MSD standarditega.*
     - *I) Kõike enam levinud mälupulkade klass on fläshid, mälupulgad, draiverid jne.*
     - *Ii) Kui näete "Disc drive" pärast seadme ühendamist oma arvutiga, on tõenäoliselt tegu MSD sobiliku seadmega ja see töötab süsteemiga.*
   - *B) Kui teie mälupulk vajab patareid/vooluallikat, kontrollige, et teil oleks sisestatud uus patarei või laadige USB seadet enne süsteemiga ühendamist.*
2. *Toetatud muusika tüübid:*
   - *A) See süsteem toetab vaid kaitsmata muusikat, millel on järgnevad laiendid:*
     .mp3
     .wma
   - *B) Internetist ostetud muusikat ei toetata, kuna see on kaitstud DRM (Digital Right Management) kaitsega.*
   - *C) Faile, mis lõppevad järgnevate laienditega, ei toetata:*
     .wav; .m4a; .m4p; .mp4; .aac ir pan.
3. *Audiofailide taasesitus pole võimalik, kui ühendate arvuti otse USB pesaga.*

JUHTIMISSEADMED

1. USB DIRECT
- pesa välise USB seadme ja MP3/WMA mängijate ühendamiseks.

2. ▶II
- (iPod/USB) alustab või peatab taasesituse.

3. I◀◀ / ▶▶I

iPod / USB
- kiirotsing edasi ja tagasi loo piires (vajutage ja hoidke).
- hüppab praeguse/eelmise/järgmise loo algusesse.

CLOCK
- muudab minuteid kella/äratuse funktsioonis.

TUNER
- tuunib madalama/kõrgema FM sageduse peale.

4. VOLUME -/+
- kohandab helitugevust.

5. Ekraan
- näitab süsteemi olekut.

6. FM antenn
- parandab FM vastuvõttu.

7. iPodi ühendus
- alus ühendamaks adaptereid, millega ühendatakse iPod mängijaid taasesituseks või süsteemi laadimiseks.

8. Vool
- lülitab süsteemi viimase allika peale, mida kasutati.
- lülitab süsteemi ooteolekurežiimi.

9. Allikas
- valimaks vastavat heliallikat: USB, iPod, FM või AUX.

10. PRESET -/+
- (USB) hüppab eelmise/järgneva albumi algusesse.
- kohandab tunde kella/äratuse funktsioonis.
- valib eelseadistatud raadiojaama.

DBB
- võimendab bassi.

DSC
- valib teise heliefekti.

11. IR
- kaugjuhtimise sensor.

12. AUX
- abiseadme ühendamiseks.

JUHTIMISSEADMED

Kaugjuhtimispult

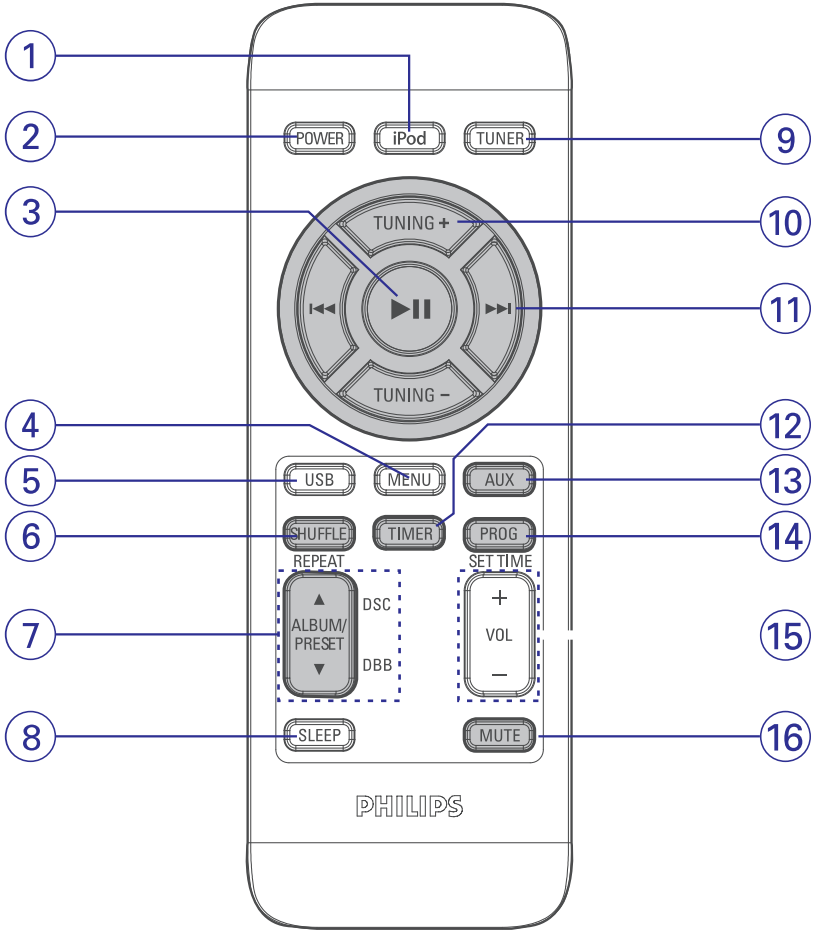

RAADIO VASTUVÕTT

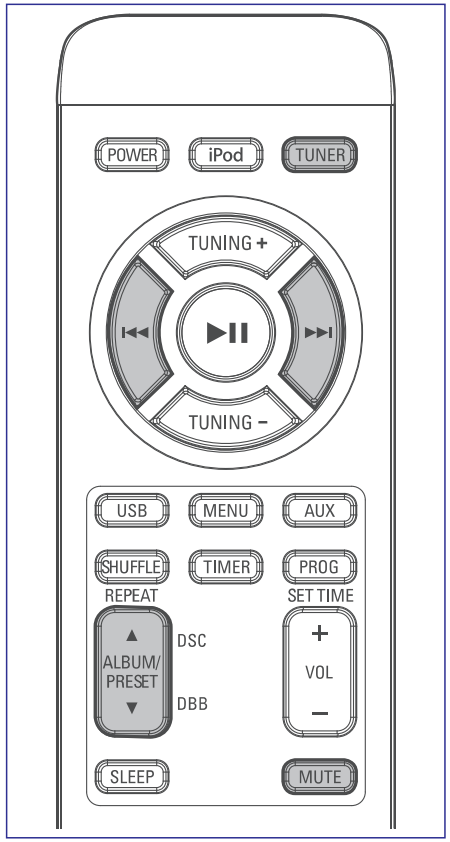

Raadijaama häälestamine

1. Vajutage **TUNER**, et valida häälestamise allikas.
2. Hoidke **TUNING -/+** (või ⏮ / ⏭ seadmel) ja siis vabastage nupp.
   ➜ Süsteem hakkab otsima raadiojaama, millel on piisavalt tugev signaal.
3. Korrake sammu **2**, kuni leiate soovitud raadiojaama.

- Nõrgale jaamale häälestamiseks vajutage **TUNING -/+** (või ⏮ / ⏭ seadmel) lühidalt ja korduvalt.

Raadiojaama programmeerimine

Saate salvestada kuni 20 raadiojaama mällu.

Automaatne programmeerimine

Automaatne programmeerimine algab eelseadistatud numbriga 1 ja kõik endised eelseadistused kirjutatakse üle.

- Vajutage **PROG/SET TIME** rohkem kui 3 sekundit, et aktiveerida programmeerimine.
  ➜ Kõik olemasolevad jaamad programmeeritakse.

Manuaalne programmeerimine

1. Häälestage soovitud raadiojaamani (vaadake “Raadiojaamade häälestamine“).
2. Vajutage **PROG/SET TIME**, et aktiveerida programmeerimist.
   ➜ **PROG** vilgub ekraanil.
3. Vajutage **ALBUM/PRESET** ▲ / ▼, et määrata jaamale number 1 ja 20 vahel.
4. Vajutage **PROG/SET TIME** uuesti, et kinnitada seadistust.
   ➜ **PROG** kaob, eelseadistuse number ja sagedus kuvatakse
5. Korrake eelnevaid nelja sammu, et salvestada teisi raadiojaamu.

- Saate kirjutada eelseadistatud jaama üle, salvestades teise sageduse tema kohale.

Eelseadistatud raadiojaamale häälestamine

- Vajutage **ALBUM/PRESET** ▲ / ▼, kuni kuvatakse soovitud raadiojaam.

USB TAASESITUSE FUNKTSIOON

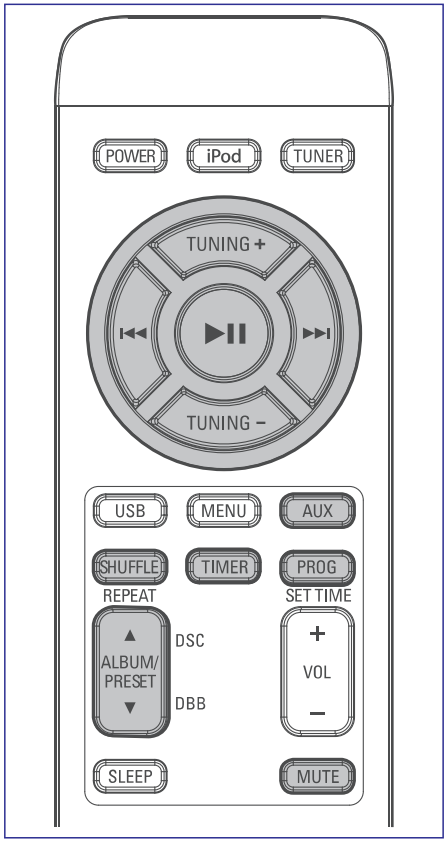

Erinevad taasesituse režiimid: SHUFFLE ja REPEAT

Saate valida ja muuta taasesituse režiime enne või taasesituse ajal. REPEAT (korda) režiimi saab kombineerida ka PROGRAM'iga.

1. Valige taasesituse režiim, vajutage **REPEAT/SHUFF** enne või taasesituse ajal kuni ekraanil näidatakse soovitud funktsiooni.
   ➜ Kui kuvatakse **onE**, taasesitatakse praegust lugu korduvalt.
   ➜ Kui kuvatakse **ALb**, taasesitatakse praegust albumit korduvalt.
   ➜ Kui kuvatakse **ALL**, taasesitatakse kõiki lugusid korduvalt.
   ➜ **SHUFF** kuvatakse, kui segamini järjekorras taasesitamine on aktiveeritud, muidu ei kuvata.
2. Naasmaks tavalisse taasesitusse, vajutage **REPEAT/SHUFF** kuni **oFF** kuvatakse.

Märkus:
– *Repeat ja Shuffle funktsiooni ei saa koos kasutada.*

Loo numbrite programmeerimine

Programmeerige STOP olekus, et valida ja salvestada kuni 20 lugu mällu.

1. Vajutage **PROG/SET TIME** kaugjuhtimispuldil, et siseneda programmeerimise režiimi.
   ➜ **Pr 01** kuvatakse ja **PROG** vilgub.
2. Vajutage ⏮ / ⏭, et valida soovitud loo number.

- Lugude jaoks, mis on erinevates albumites, vajutage **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**, et valida soovitud albumi number.

3. Vajutage **PROG/SET TIME**, et kinnitada salvestatava loo numbrit.
4. Korrake samme 2-3, et valida ja salvestada kõik soovitud lood.
   ➜ FULL kuvatakse, kui üritate salvestada rohkem kui 20 lugu.
5. Programmi taasesitamise alustamiseks vajutage ▶II.

Programmeeritud lugude üle vaatamine

Saate vaadata üle või muuta programmeeritud lugusid.

1. Vajutage **PROG/SET TIME** korduvalt, et näha iga programmeeritud lugu.

Programmeeritud lugude muutmine

1. Vajutage **PROG/SET TIME** korduvalt, kuni jõuate soovitud programmeeritud loo juurde.
2. Vajutage ⏮ / ⏭, et valida soovitud loo number.

- Lugudele, mis on erinevas albumis, vajutage **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**, et valida soovitud albumi number.

3. Vajutage **PROG/SET TIME**, et kinnitada loo number, mida salvestada.

Programmeeritud lugude kustutamine

1. Programmi kustutamiseks, vajutage ja hoidke **PROG/SET TIME** rohkem kui 2 sekundit.
   ➜ CLR kuvatakse.

JUHTIMISSEADMED

1. iPod
– valib heliallika iPod mängijale.

2. Vool
– lülitab süsteemi ooteolekurežiimile.

3. ▶II
– (iPod) alustab või peatab taasesituse.

4. Menüü
– siseneb iPod menüüsse.

5. USB
– valib heliallika USB audiomängijale.

6. REPEAT / SHUFF
– (USB) vahetab loo/albumi taasesituse valiku vahel näiteks kordamise ja juhuslikus järjekorras taasesitamise režiimis.

7. ALBUM / PRESET ▲ / ▼
– (USB) hüppab eelmise/järgneva albumi algusesse.
– valib eelseadistatud raadiojaama.

DBB
– võimendab bassi.

DSC
– valib teise heliefekti.

8. SLEEP
– valib unetaimeri.

9. TUNER
– valib FM raadio heliallika.

10. TUNING -/+

TUNER
– tuunib madalama/kõrgema FM sageduse peale.

CLOCK
– muudab tunde kella äratuse funktsioonis.

11. ⏮ / ⏭

iPod /
– kiirotsing edasi ja tagasi loo piires (vajutage ja hoidke).
– hüppab praeguse/eelmise/järgmise loo algusesse.

CLOCK
– muudab minuteid kella/äratuse funktsioonis.

12. Taimer
– aktiveerib/deaktiveerib äratuse seadistuste režiimi.
– lülitab äratuse sisse/välja.

13. AUX
– valib heliallika teisele audio seadmele.

14. PROG/SET TIME
– (TUNER) programmeerib raadiojaamu.
– seab kella funktsiooni.
– (USB) programmeerib lugusid.

15. VOLUME -/+
– kohandab helitugevust.

16. MUTE
– katkestab ja taastab heliülekande.

Märkused kaugjuhtimispuldile:
– ***Enne valige allikas, mida soovite kontrollida, vajutades allika valimise nupul kaugjuhtimispuldil (näiteks USB/AUX).***
– ***Seejärel valige soovitud funktsioon (näiteks ▶II, ⏮, ⏭).***

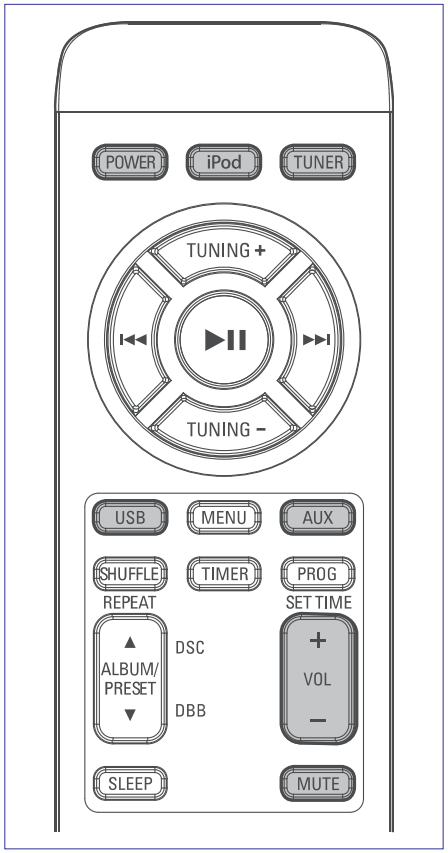

Oluline!

Enne süsteemi kasutamist lõpetage ettevalmistavad tegevused.

Lülitage süsteem sisse

- Vajutage **Power** (vool) seadmel.
  ➜ Süsteem lülitub viimati valitud allikale.
- Vajutage allikat seadmel korduvalt või **USB, AUX, iPod** või **TUNER** kaugjuhtimispuldil.
  ➜ Süsteem lülitub valitud allikale.

Süsteemi lülitamine ökonoomsele ooterežiimile

- Vajutage ja hoidke **POWER** (või **POWER** kaugjuhtimispuldil) aktiivses režiimis.
  ➜ Süsteem siseneb ökonoomsele voolu režiimile.
- Kui süsteem on tavalisel ooteolekurežiimil, vajutage ja hoidke **POWER** esipaneelil 3 sekundit või rohkem, et lülitada ökonoomsele voolu ooteolekurežiimile või vastupidi.

Süsteemi lülitamine ooteolekurežiimile

- Vajutage **POWER** (või **POWER** kaugjuhtimispuldil).
  ➜ Helitugevus (maksimaalselt 12), viimati valitud režiim, allikas ja raadiojaama häälestus jäävad süsteemi mällu.

Voolu säästev automaatne ooteolekurežiim

Voolu säästva omadusena, lülitab süsteem automaatselt end ooteolekurežiimi 15 minuti möödudes ühendatud USB seadme viimase loo mängimisest ja kui ühtki nuppu pole vajutatud.

Helitugevuse ja heli kohandamine

1. Vajutage **VOLUME +/-**, et suurendada või vähendada helitugevust.
   ➜ Ekraanil näidatakse helitugevuse taset VoL ja numbrit 0-32.
2. Vajutage **MUTE** kaugjuhtimispuldil, et katkestada heli ülekandmine.
   ➜ Taasesitus jätkub helitult ja **MUTE** kuvatakse.

- Heli taasaktiveerimiseks saate:
  – vajutade **MUTE** uuesti,
  – kohandada helitugevust,
  – vahetada allikat.

Heli kontroll

DBB ja DSC helifunktsioone ei saa aktiveerida üheaegselt.

DBB (Dynamic Bass Boost)

DBB võimendab bassi.

iPod / AUX

- Vajutage **ALBUM/PRESET ▼** kaugjuhtimispuldil või **PRESET -**, et võimaldada/välja lülitada DBB funktsioon.

USB / TUNER

- Vajutage rohkem kui 2 sekundit **ALBUM/PRESET ▼** kaugjuhtimispuldil või **PRESET -**, et võimaldada/välja lülitada DBB funktsioon.

DSC (Digital Sound Control)

DSC pakub erinevat tüüpi eelseadistatud helitasakaalustamise seadistusi.

iPod / AUX

1. Vajutage **ALBUM/PRESET ▲** või **PRESET +** seadmel, et siseneda DSC režiimi.
2. Vajutage **PRESET+** korduvalt, et valida CLASSIC, JAZZ, POP või ROCK.

USB / TUNER

1. Vajutage rohkem kui 2 sekundi jooksul **ALBUM/PRESET ▲** või **PRESET +** seadmel, et siseneda DSC režiimi.
2. Vajutage **PRESET+** korduvalt, et valida CLASSIC, JAZZ, POP või ROCK.