Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

BDP5600
BDP5602

Sorularınız mı var? Philips'e Ulaşın

Kullanım kılavuzu

PHILIPS

Bu Blu-ray disk/DVD oynatıcıyı bağlamadan önce, birlikte verilen tüm talimatları okuyun ve anlayın.

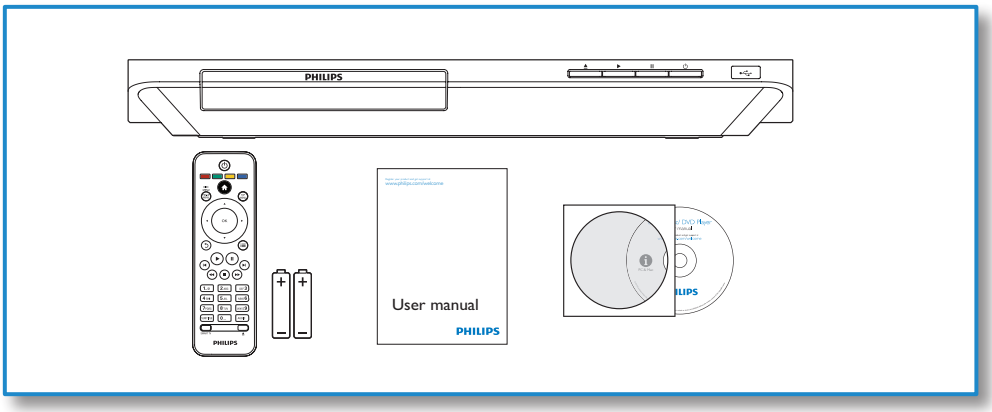
PHILIPS
User manual
PHILIPS

1

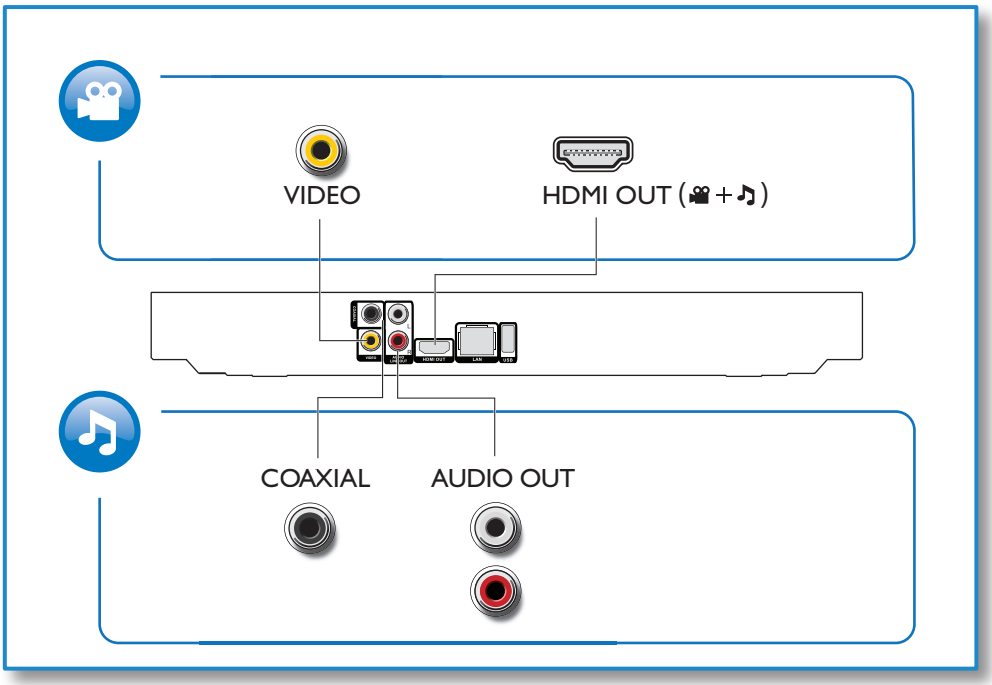
VIDEO
HDMI OUT (🎥+♫)
COAXIAL
AUDIO OUT

2

1 HDMI

⦿HDMI ○VIDEO ○COAXIAL ○AUDIO LINE OUT

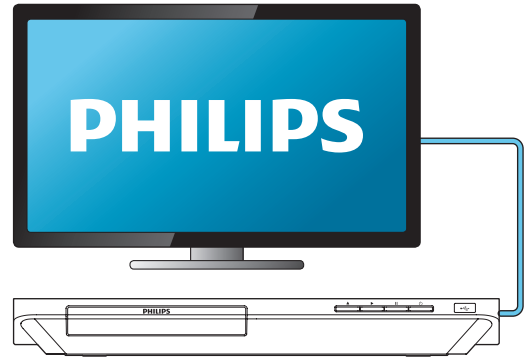

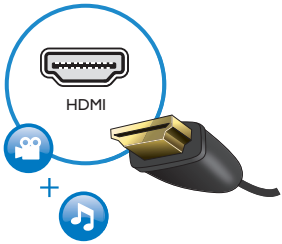

2 VIDEO+AUDIO LINE OUT

○HDMI ⦿VIDEO ○COAXIAL ⦿AUDIO LINE OUT

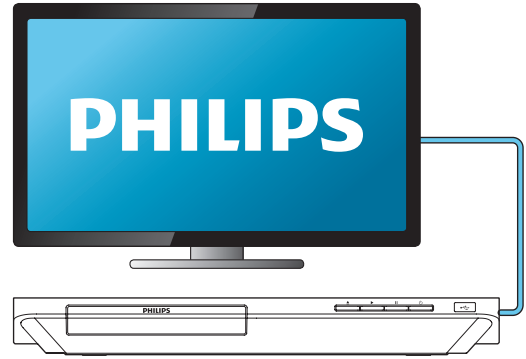

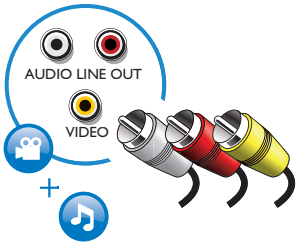

3 COAXIAL

○HDMI ○VIDEO ◉COAXIAL ○AUDIO LINE OUT

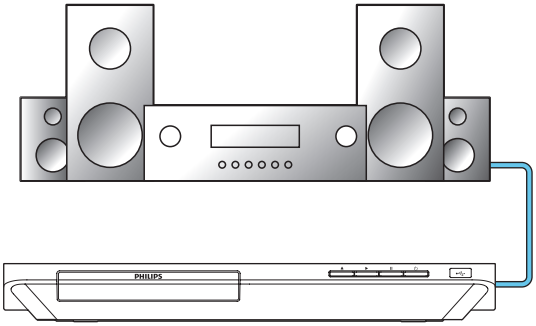

4 AUDIO LINE OUT

○HDMI ○VIDEO ○COAXIAL ◉AUDIO LINE OUT

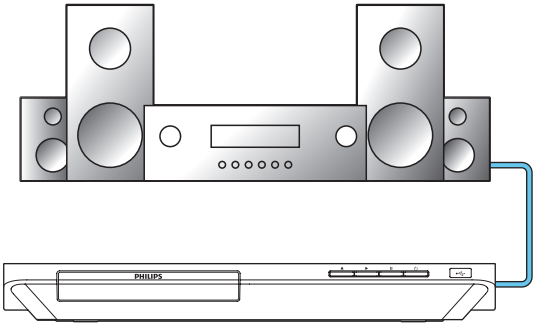

3

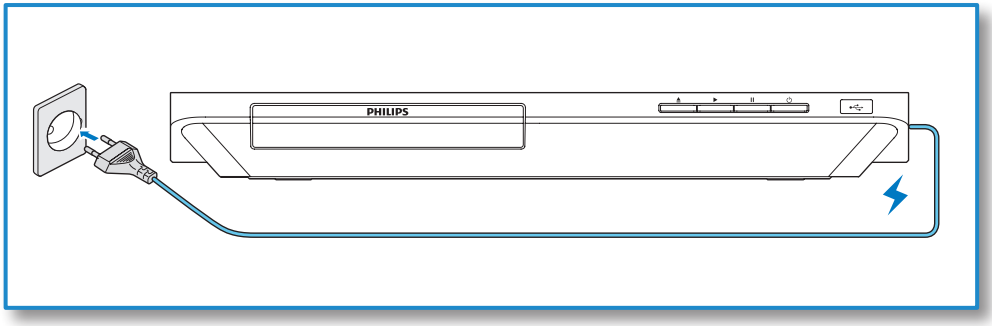

4

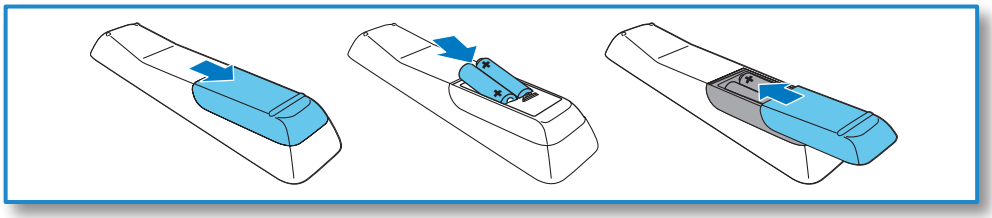

5

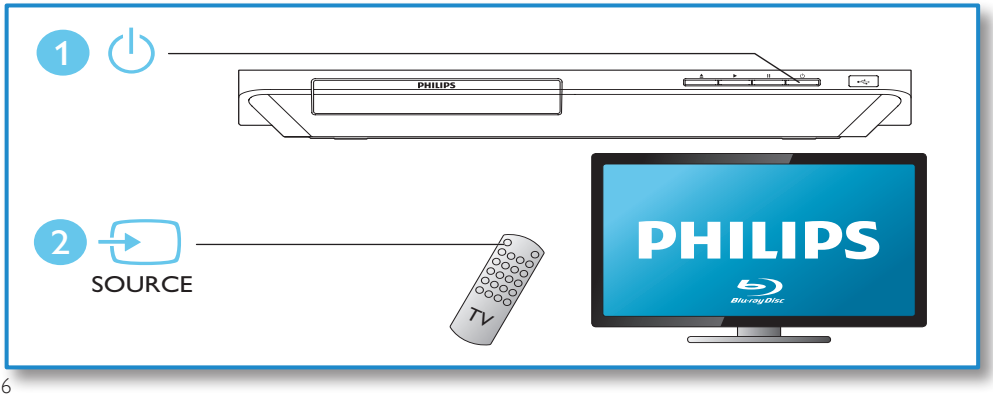

6

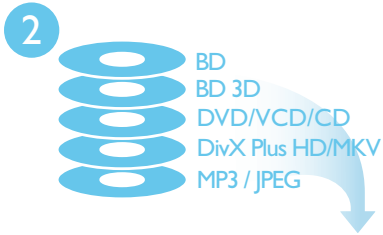
2
BD
BD 3D
DVD/VCD/CD
DivX Plus HD/MKV
MP3 / JPEG

1


PHILIPS

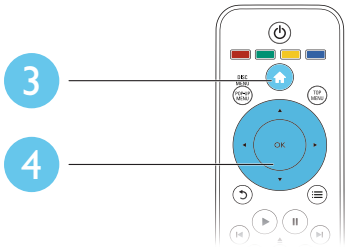
3
4
OK

play Disc
browse USB
browse PC
Smart TV
Setup

USB

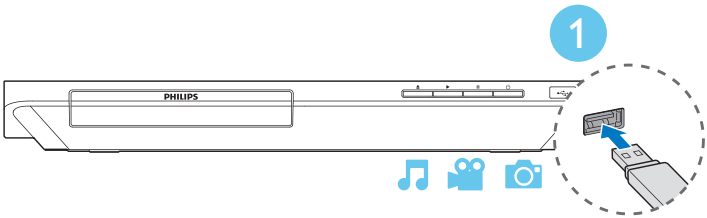
1
PHILIPS

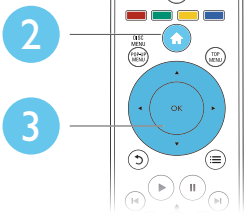
2
3
OK

No disc
browse USB
browse PC
Smart TV
Setup

İçindekiler

1 Bağlan ve oynat 2

2 Blu-ray disk/DVD oynatıcınızın kullanılması 10
Temel oynatma kontrolü 10
Video, ses ve görüntü seçenekleri 11
DivX videoları 12
Müzikli slayt gösterisi oynatın. 13
Blu-ray BonusView özelliği 13
Blu-ray BD-Live özelliği 13
Bir Blu-ray 3D video oynatın 14
Ağ kurulumu 14
Akıllı telefon kontrolü 15
DLNA ile bilgisayarda gezinin 15
Bir Android cihazındaki ortamı oynatma 16
Philips EasyLink kullanımı 16

3 Ayarların değiştirilmesi 17
Resim 17
Ses 17
Ağ (kurulum...) 18
Tercih (dil, ebeveyn kontrolü...) 18
Gelişmiş seçenekler (belleği temizleme...) 19

4 Yazılım güncelleme 20
Yazılımın Internet yoluyla güncellenmesi 20
Yazılımı USB üzerinden güncelleme 20

5 Özellikler 21

6 Sorun giderme 22

7 Güvenlik ve önemli uyarı 25

2 Blu-ray disk/DVD oynatıcınızın kullanılması

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten (örneğin ürün yazılım yükseltmeleri gibi) tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Temel oynatma kontrolü

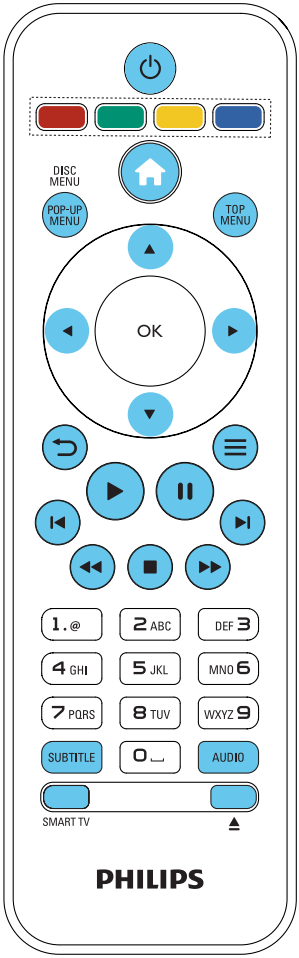

Oynatma esnasında, kontrol etmek için aşağıdaki tuşlara basın.

Tuş	İşlem
⏻	Oynatıcıyı açar veya bekleme moduna alır.
🏠	Ana menüye erişim sağlar.
■	Oynatmayı durdurur.
❚❚	Oynatmayı duraklatır. Oynatımı kare kare yavaş ileri almak için, arka arkaya basın.

Tuş	İşlem
▶	Oynatmayı başlatır veya devam ettirir.
⏮ / ⏭	Önceki veya sonraki parçaya, bölüme ya da dosyaya atlar.
◀◀ / ▶▶	Hızlı geri veya ileri sarma. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın. Yavaş ileri almak için önce ❚❚ tuşuna bir kez ve ardından ▶▶ tuşuna basın.
AUDIO	Ses dili veya kanal seçer.
SUBTITLE	Altyazı dili seçer.
DISC MENU / POP-UP MENU	Disk menüsüne erişim veya çıkış için kullanılır.
TOP MENU	Video diskin ana menüsüne erişim sağlar.
Renkli düğmeler	Blu-ray disklerde görevleri ve seçenekleri seçer.
▲▼◀▶	Menülerde gezinme sağlar. Slayt gösterisi esnasında bir görüntüyü saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirmek için ▲▼ tuşuna basın.
OK	Seçimi veya girişi onaylar.
↺	Önceki ekran menüsüne döner.
☰	Oynatım esnasında daha fazla seçeneğe erişme.
Alfanümerik düğmeler	Oynatmak için bir öğe seçer. Değerleri girin. SMS tarzı giriş ile harfleri girin.
SMART TV	Bu özellik bu sürümde sunulmaz.
⏏	Disk bölmesini açar veya kapatır.

Video, ses ve görüntü seçenekleri

Diskten veya USB depolama cihazından video veya görüntü oynatmak için daha fazla seçenek mevcuttur.

Video seçenekleri

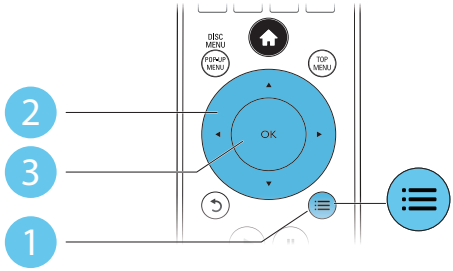

Video oynatımı esnasında daha fazla seçeneğe erişme.

- **[Ses Dili]**: Bir ses dili seçer.
- **[Altyazı dili]**: Bir altyazı dili seçer.
- **[Altyazı Kaydırma]**: Ekrandaki altyazı konumunu değiştirir. Altyazı konumunu değiştirmek için ▲▼ tuşuna basın.
- **[Bilgi]**: Oynatma bilgilerini görüntüler.
- **[Karakter Seti]**: DivX video altyazısını destekleyen bir karakter seti seçin (yalnızca DivX videolar için).
- **[Zaman Arama]**: Uzaktan kumanda üzerindeki sayı tuşlarıyla belirli bir saate geçin.
- **[2. Ses Dili]**: İkinci ses dilini seçin (yalnızca BonusView özelliğini destekleyen Blu-ray diskleri için).
- **[2. Altyazı Dili]**: İkinci altyazı dilini seçin (yalnızca BonusView özelliğini destekleyen Blu-ray diskleri için).
- **[Bşlklr]**: Bir başlık seçer.
- **[Bölümler]**: Bir bölüm seçer.
- **[Açı List.]**: Bir kamera açısı seçer.
- **[Mnlr]**: Disk menüsünü görüntüler.
- **[PIP Seçimi]**: Resim içinde resim penceresi görüntüler (yalnızca BonusView özelliğini destekleyen Blu-ray diskleri için).
- **[Byt]**: Bir video görüntüsünü yakınlaştırır. Bir yakınlaştırma faktörü seçmek için ◀▶ tuşuna basın.
- **[Tkrrla]**: Bir bölümü veya başlığı tekrarlar.
- **[A-B tkr.]**: Tekrar oynatma için bir bölümde iki nokta işaretler ya da tekrarlama modunu kapatır.

- **[Görüntü ayarları]**: Önceden tanımlı bir renk ayarı seçer.

Not

- Kullanılabilir video seçenekleri video kaynağına bağlıdır.

Resim seçenekleri

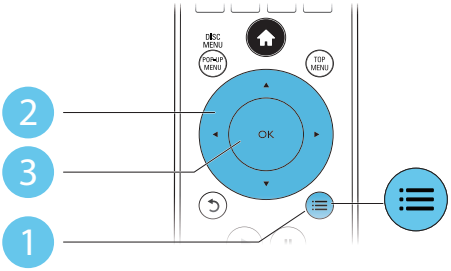

Slayt gösterisi esnasında daha fazla seçeneğe erişme.

- **[+90 Döndür]**: Bir görüntüyü saat yönünde 90 derece çevirir.
- **[-90 Döndür]**: Bir görüntüyü saat yönünün tersine doğru 90 derece çevirir.
- **[Byt]**: Fotoğrafa zoom yapmak. Bir yakınlaştırma faktörü seçmek için ◀▶ tuşuna basın.
- **[Bilgi]**: Görüntü bilgilerini görüntüler.
- **[Slayt süresi]**: Bir slayt gösterisi için oynatma aralığını belirler.
- **[Slayt Animasyon]**: Bir slayt gösterisi için bir geçiş efekti seçer.
- **[Görüntü ayarları]**: Önceden tanımlı bir renk ayarı seçer.
- **[Tkrrla]**: Seçilen bir klasörü tekrarlar.

Ses seçenekleri

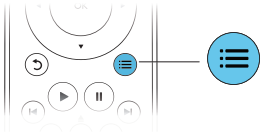

Aşağıdaki fonksiyonlar arasında geçiş yapmak için arka arkaya ☰ tuşuna basın.

- Geçerli parçayı tekrarlar.
- Diskteki veya klasördeki tüm parçaları tekrarlar.
- Ses parçalarını rasgele modda oynatır.
- Bir tekrarlama modunu kapatır.

DivX videoları

DivX videolarını bir diskten, USB depolama cihazından veya bir çevrimiçi video mağazasından oynatabilirsiniz (bkz. "Çevrimiçi video kiralama).

DivX VOD kodu

- DivX videoları satın almadan ve bu oynatıcıda oynatmadan önce, DivX VOD kodunu kullanarak oynatıcıyı www.divx.com adresine kaydedin.
- DivX VOD kodunu görüntüler: ⌂ tuşuna basın ve **[Ayar]** > **[Gelişmiş]** > **[DivX® VOD Kodu]** öğesini seçin.

DivX altyazıları

- Bir dil belirlemek için **SUBTITLE** tuşuna basın.
- Altyazı düzgün bir şekilde görüntülenmiyorsa, DivX altyazısını destekleyen bir karakter seti seçin. Bir karakter seti seçin: ☰ tuşuna basın ve **[Karakter seti]** öğesini seçin.

Karakter seti	Diller
[Standart]	İngilizce, Arnavutça, Danca, Felemenkçe, Fince, Fransızca, Galce, Almanca, İtalyanca, Kürtçe (Latin), Norveççe, Portekizce, İspanyolca, İsveççe ve Türkçe
[Orta Avrupa]	Arnavutça, Hırvatça, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Almanca, Macarca, İrlandaca, Lehçe, Romence, Slovakça, Slovence ve Sırpça

Karakter seti	Diller
[Kiril]	Bulgarca, Beyaz Rusça, İngilizce, Makedonca, Moldovca, Rusça, Sırpça ve Ukraynaca
[Yunanca]	Yunanca
[Baltık]	Kuzey Avrupa

Not

- Bir USB depolama cihazından veya çevrimiçi bir mağazadan DivX DRM korumalı dosyaları oynatmak için, bu oynatıcıyı HDMI yoluyla TV'ye bağlayın.
- Altyazıları kullanabilmek için, altyazı dosyasıyla DivX video dosyasının aynı isimde olmasına dikkat edin. Örneğin, DivX video dosyasının adı "movie.avi" ise, altyazı dosyasının adını "movie.srt" veya "movie.sub" olarak kaydedin.
- Bu oynatıcı, aşağıdaki formatlardaki altyazı dosyalarını oynatabilir: .srt, .sub, .txt, .ssa ve .smi.

Müzikli slayt gösterisi oynatın.

Müzikli slayt gösterisi oluşturmak için müzik ve fotoğrafları aynı anda çalar/oynatır.

1 Bir diskten veya bağlantılı USB depolama cihazından müzik dosyası oynatmak.
2 Resim klasörüne girmek için ↺ tuşuna basın.
3 Aynı diskten veya USB'den bir görüntü seçin ve slayt gösterisini başlatmak için **OK** tuşuna basın.
4 Slayt gösterisini durdurmak için ■ tuşuna basın.
5 Müziğin oynatılmasını durdurmak için, tekrar ■ tuşuna basın.

Blu-ray BonusView özelliği

Özel içeriği (yorumlar gibi) ekranda açılan küçük bir pencerede görüntüleme.
Bu özellik, yalnızca BonusView özelliğiyle uyumlu olan Blu-ray diskleri için mümkündür (resim içinde resim olarak da bilinir).

1 Oynatma sırasında ☰ tuşuna basın.
↳ Seçenekler menüsü görüntülenir.
2 **[PIP seçimi]** > **[PIP]** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
↳ PIP seçenekleri [1]/[2] video içeriklerine bağlıdır.
↳ İkinci video penceresi görüntülenir.
3 **[2. konuşma dili]** veya **[2. altyazı dili]** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Blu-ray BD-Live özelliği

Film fragmanları, oyunlar, zil sesleri ve diğer bonus içerikler gibi özel çevrimiçi hizmetlere erişim.
Bu özellik, yalnızca BD-Live özelliği etkin Blu-ray diskleri için geçerlidir.

1 İnternet bağlantısını hazırlayın ve bir ağ kurun (bkz. "Bir ağ kurun").
2 Bir USB depolama cihazını bu oynatıcının ⭠ (**USB**) konektörüne bağlayın.
- USB depolama cihazı, indirilen BD-Live içeriğini depolamak için kullanılır.
- Bellekte yer açmak için önceden USB depolama cihazına yüklenen BD-Live içeriğini silmek için, ⌂ tuşuna basın ve **[Ayar]** > **[Gelişmiş]** > **[Hafızayı temizle]** öğesini seçin.

3 BD-Live özelliği etkinleştirilmiş olan bir diski oynatın.
4 Disk menüsünde, BD-Live simgesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
↳ BD-Live yüklemeye başlar. Yükleme süresi, diske ve İnternet bağlantısına bağlıdır.
5 BD-Live arabiriminde, erişilecek öğeyi seçin.

Not

- BD-Live hizmetleri, disklere ve ülkelere göre değişir.
- BD-Live özelliğini kullandığınızda, içerik sağlayıcı, diskteki ve oynatıcıdaki verilere erişebilir.
- İndirilen dosyaları saklamak için en az 1 GB boş alan bulunan bir USB depolama cihazı kullanın.
- Oynatıcıyla USB hub'ı kullanılıyorsa hub'a çok fazla sayıda USB cihazı takılmamalıdır. Aksi takdirde USB gücü yetersiz kalabilir.

Bir Blu-ray 3D video oynatın

İhtiyacınız olan bileşenler

- 3D uyumlu TV
- Bu oynayıcı TV'ye HDMI ile bağlanır
- TV ile uyumlu 3D gözlük
- 3D Blu-ray disk

1 3D çıkışının açık olduğundan emin olun: ⌂ tuşuna basın ve **[Ayar]** > **[Video]** > **[3D video izleyin]** > **[Oto.]** öğesini seçin.

2 Bir Blu-ray 3D video oynatın.

3 3D efektleri için 3D gözlüklerinizi takın.
   - 3D videoları 2D'de oynatmak için, Blu-ray 3D çıkışını kapatın (⌂ tuşuna basın ve **[Ayar]** > **[Video]** > **[3D video izleyin]** > **[Kapalı]** öğesini seçin).

Ağ kurulumu

Hizmetlere erişmek için, oynatıcıyı bir bilgisayar ağına ve İnternete bağlayın.

- **Bilgisayara Göz At (DLNA):** Bilgisayarınızdan akışla sunulan fotoğrafları, müziği ve videoları oynatır.
- **Internet servisleri** Görüntü, müzik ve video mağazaları gibi çevrimiçi hizmetlere erişir.
- **Yazılımın güncellenmesi:** Bu oynatıcının yazılımının İnternet yoluyla güncellenmesi.
- **BD-Live:** Çevrimiçi bonus özelliklere erişim (BD-Live özelliği etkinleştirilmiş olan Blu-ray diskler için geçerlidir).

1 Kablolu (Ethernet) veya kablosuz bağlantı yoluyla, oynatıcıyı bir bilgisayar ağına ve İnternete bağlayın.
   - Kablolu bağlantı için bu oynatıcının arka panelinde bulunan **LAN** bağlantı noktasına bir ağ kablosu (birlikte verilmez) bağlayın.

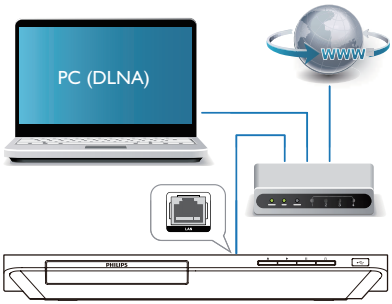

   - Bu oynatıcı, kablosuz bağlantı için dahili Wi-Fi'ye sahiptir.



2 Ağ kurulumunu gerçekleştirin.

1) ⌂ tuşuna basın.
2)**[Ayar]** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
3)**[Ağ]** > **[Ağ kurulumu]** seçimini yapın ve **OK** tuşuna basın.
4) Kurulumu tamamlamak için TV ekranındaki talimatları izleyin.

Dikkat

- Bir ağa bağlanmadan önce ağ yönlendiricisi, DLNA ortam sunucusu yazılımı ve ağ bağlantısı oluşturma kurallarıyla ilgili bilgi edinin. Gerekirse, ağ bileşenleriyle birlikte verilen belgeleri okuyun. Philips verilerin kaybından, zarar görmesinden veya bozulmasından sorumlu değildir.

Akıllı telefon kontrolü

Bu oynatıcıdaki ortam dosyalarına gözatmak, kontrol etmek ve oynatmak için bir akıllı telefon kullanın.

İhtiyacınız olan bileşenler

- Bir iPhone (iOS 3.1.3 ve üzeri) veya Android bazlı cihaz (Android 2.1 ve üzeri).
- Akıllı telefonunuza **Philips MyRemote** uygulamasını indirin.
  - iPhone kullanıcısıysanız uygulamayı **App Store**'da arayın.
  - Android bazlı cihaz kullanıcısıysanız uygulamayı **Android Market**'ta arayın.

Başlamadan önce

- Oynatıcıyı bilgisayar ağına bağlayın (bkz. "Ağ kurulumu").
- Akıllı telefonunuzu aynı ev ağına bağlayın (ayrıntılar için akıllı telefonun kullanım kılavuzuna bakın).
- Bu oynatıcıyı açma

Oynatıcıyı kontrol etme

Bu oynatıcıdaki ortam dosyalarına gözatmak, kontrol etmek ve oynatmak için bir akıllı telefon kullanın.

1. Oynatıcıya bir veri diski veya USB depolama cihazı takın.
2. Akıllı telefonunuzda ana ekrandaki **MyRemote** simgesine dokunun.
   ↳ Bu oynatıcının adı akıllı telefonda görüntülenir.
3. Akıllı telefon ekranından bu oynatıcıyı seçin.
   ↳ Sanal uzaktan kumanda olarak kullanılan akıllı telefon etkinleştirilir.
4. Akıllı telefonda **Media** (Ortam) sekmesine dokunup disk veya USB kaynağını seçin.
   ↳ Veri diski veya USB depolama cihazındaki klasörler görüntülenir.
5. Bir klasör açın ve oynatılacak olan dosyayı seçin.
   - Uzaktan kumandaya erişmek için bir önceki akıllı telefon ekranına dönüp **Remote** (Kumanda) sekmesine dokunun. Sadece kullanılan kontrol düğmeleri etkinleşir.
6. Oynatıcıyı kontrol etmek için akıllı telefondaki kontrol düğmelerine dokunun.
   - Daha çok sayıda kontrol düğmesine erişmek için ekranı sola veya sağa kaydırın.
   - Uygulamadan çıkmak için akıllı telefonunuzdaki ana sayfa tuşuna basın.

DLNA ile bilgisayarda gezinin

Bu oynatıcıyı kullanarak bilgisayarınızda bulunan video, müzik ve fotoğrafları TV'nizde yayınlayabilirsiniz.

Başlamadan önce

- Bilgisayarınıza DLNA uyumlu bir ortam sunucusu uygulaması yükleyin (örn. Windows Media Player 11 veya üzeri)
- Bilgisayarınızda ortam paylaşımı ve dosya paylaşımını etkinleştirin (ortam sunucusu uygulamasında "Yardım" belgesine bakın)

1. Bu oynatıcıyı aynı ev ağını kullanarak bilgisayarınıza bağlayın (bkz. "Ağ kurulumu").
   - Daha iyi video kalitesi için, mümkün olduğunda kablolu ağ bağlantısı kullanın.
2. 🏠 tuşuna basın.
   ↳ TV ekranında ana menü gösterilir.
3. **[PC'ye Gözat]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

↳ Bir içerik tarayıcısı görüntülenir.

4 Bir dosya seçin ve oynatmak için **OK** tuşuna basın.
- Oynatmayı kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Bir Android cihazındaki ortamı oynatma

Philips SimplyShare'i kullanarak Android bazlı cihazınızdaki ortam dosyalarını bu oynatıcı üzerinden TV'nizde oynatabilirsiniz. Ayrıntılar için www.philips.com/support adresini ziyaret edin.

Philips EasyLink kullanımı

Bu disk oynatıcı, HDMI CEC (Tüketici Elektroniği Kontrolü) kullanan Philips EasyLink'i destekler. HDMI yoluyla bağlanmış EasyLink uyumlu cihazları tek bir uzaktan kumandayla kontrol edebilirsiniz. Philips, tüm HDMI CEC cihazlarıyla %100 birlikte çalışabilme garantisi sağlamaz.

1 HDMI CEC uyumlu cihazları HDMI aracılığıyla bağlayın ve TV ile diğer bağlantılı cihazlarda HDMI CEC işlemlerini açın (ayrıntılar için TV'nin veya diğer cihazların kullanım kılavuzuna bakın).

2 ⌂ düğmesine basın.

3 **[Ayar]**> **[EasyLink]** öğesini seçin.

4 Seçenekler arasında **[Açık]** öğesini seçin: **[EasyLink]**, **[Tek Dokunuşla Oynatma]** ve **[Tek Dokunuşla Bekleme]**.
↳ EasyLink işlevi açık.

Tek Dokunuşta Oynatma
Disk bölmesinde bir video diski olduğunda, TV'yi bekleme modundan çıkarmak için ▶ tuşuna basın ve ardından bir disk oynatın.

Tek Dokunuşta Bekleme Moduna Alma
Bağlantılı bir cihaz (örneğin TV) kendi uzaktan kumandasıyla bekleme moduna geçirildiği zaman, bu oynatıcı da otomatik olarak bekleme moduna geçer.

3 Ayarların değiştirilmesi

Bu bölüm bu oynatıcının ayarlarını değiştirmenize yardımcı olur.

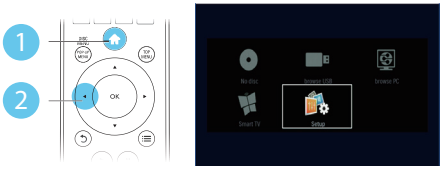

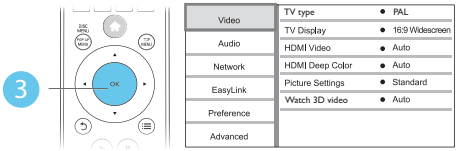

Not

- Gri renkli görünen menü seçeneğini değiştiremezsiniz.
- Önceki menüye dönmek için ⮌ tuşuna basın. Menüden çıkmak için 🏠 tuşuna basın.

Resim

1 🏠 düğmesine basın.

2 Video kurulum seçeneklerine erişmek için **[Ayar]** > **[Video]** öğesini seçin.

- **[TV type] (TV tipi)**: TV'nize uyacak bir renk sistemi seçin.
- **[TV ekranı]**: TV ekranına sığacak bir görüntü formatı seçin.
- **[HDMI video]**: Bir HDMI video çözünürlüğü seçer.
- **[HDMI Derin Renk]**: Videonun Derin Renk modunda kaydedilmesi ve TV'nin bu özelliği desteklemesi durumunda renkleri daha fazla gölge ve tonlarla gösterir.
- **[Görüntü ayarları]**: Önceden tanımlı bir renk ayarı seçer.
- **[3D video izleyin]**: Bir Blu-ray 3D disk oynatırken çıkışı 2D veya 3D olarak ayarlayın. Oynatıcı, bir 3D TV'ye HDMI üzerinden bağlanmalıdır.

Not

- Bir ayarı değiştirirseniz, TV'nin yeni ayarı desteklediğinden emin olun.
- HDMI ile ilgili ayarlar için TV, HDMI yoluyla bağlı olmalıdır.
- Kompozit bağlantı için (**VIDEO** konektörü yoluyla), video çıkışını etkinleştirmek amacıyla **[HDMI video]**'nin altında, 480i/576i veya 480p/576p video çözünürlüğü seçin.

Ses

1 🏠 tuşuna basın.

2 Ses kurulum seçeneklerine erişmek için **[Ayar]** > **[Ses]** öğesini seçin.

- **[Gece modu]**: Sessiz veya tam dinamik sesi seçer. Gece modu, yüksek ses seviyesini azaltır ve (konuşma gibi) yumuşak seslerin seviyesini artırır.
- **[Neo 6]**: 2.0 kanal sesten dönüştürülmüş olan surround ses efektinin etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması.
- **[HDMI ses]**: Bu oynatıcı HDMI yoluyla bağlandığı zaman, bir HDMI ses formatı belirler.
- **[Dijital ses]**: Bu oynatıcı bir dijital konektör (koaksiyel) yoluyla bağlandığı zaman, ses çıkışı için bir ses formatı seçer.
- **[PCM kçlt. örnklm]**: Bu oynatıcı bir dijital konektör (koaksiyel) yoluyla bağlandığı zaman, PCM ses çıkışı için örnekleme hızını ayarlar.

Not

- HDMI ile ilgili ayarlar için TV, HDMI yoluyla bağlı olmalıdır.
- Gece modu sadece Dolby kodlu DVD ve Blu-ray disklerde bulunur.

Ağ (kurulum...)

1 ⌂ düğmesine basın.

2 Ağ kurulum seçeneklerine erişmek için **[Ayar]** > **[Ağ]** öğesini seçin.

- **[Ağ kurulumu]**: Ağın çalışmasını sağlamak için, kablolu ya da kablosuz kurulumu başlatır.
- **[Ağ ayarlarını görüntüle]**: Mevcut ağ durumunu görüntüler.
- **[Kablosuz ayarlarını görüntüle]**: Mevcut Wi-Fi durumunu görüntüler.
- **[Smart TV hafızasını temizle]**: Bu özellik bu sürümde sunulmaz.
- **[Ürününüzün Seçin:]**: Oynatıcıyı ev ağında tanınması için yeniden adlandırır.

Tercih (dil, ebeveyn kontrolü...)

1 ⌂ tuşuna basın.

2 Tercih kurulum seçeneklerine erişmek için **[Ayar]** > **[Tercihler]** öğesini seçin.

- **[Menü dili]**: Ekran menüsü dilini seçer.
- **[Ses]**: Video için bir ses dili seçer.
- **[Altyazı]**: Video için bir altyazı dili seçer.
- **[Disk Menü]**: Video diski için menü dili seçer.
- **[Ebeveyn Kontrolü]**: Derecelendirilerek şifrelenmiş olan disklere erişimi kısıtlar. Kısıtlama seçeneklerine erişmek için "0000" girin. Sınıflandırmadan bağımsız olarak tüm diskleri oynatmak için, seviye "8" seçimini yapın.
- **[Ekran Kryc]**: Ekran koruyucusu modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Etkinleştirilmişse, 10 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında ekran hazırda bekleme moduna geçer (örneğin, duraklatma veya durdurma modunda).
- **[Otomatik Altyazı Kaydırma]**: Altyazı kaydırmayı etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Etkinleştirilmişse, altyazı konumu ekrana sığması için otomatik olarak değişir (bu özellik, yalnızca bazı Philips TV'lerde kullanılabilir).
- **[Şifre Değiştir]**: Erişimi kısıtlanmış bir diski oynatmak için bir parola belirler veya parolayı değiştirir. Bir parolanız yoksa veya parolanızı unuttuysanız, "0000" girin.
- **[Gösterge Pnl]**: Oynatıcının gösterge panelinin parlaklığını değiştirir.
- **[Oto. Bekleme]**: Otomatik bekleme modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Etkinleştirildiğinde, 30 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa (örneğin, duraklatma veya durdurma modu) oynatıcı bekleme moduna geçer.
- **[Hızlı uyanma]**: Bekleme modundan daha hızlı çıkması için oynatıcıyı etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Hızlı uyanma kapatıldığında, bekleme modunda daha az güç tüketilir.
- **[VCD PBC]**: VCD ve SVCD için içerik menüsünü görüntüler veya atlar.

Not

- Eğer tercih ettiğiniz dil; disk dili, ses veya altyazı olarak mevcut değilse, menü seçeneklerinden **[Diğer]** öğesini seçip bu kullanıcı kılavuzunun sonunda yer alan 4 haneli dil kodunu girebilirsiniz.
- Eğer bir disk üzerinde yer almayan bir dil seçerseniz, oynatıcı diskin varsayılan dilini kullanır.

Gelişmiş seçenekler (belleği temizleme...)

1 ⌂ düğmesine basın.

2 Gelişmiş kurulum seçeneklerine erişmek için **[Ayar]** > **[Gelişmiş]** öğesini seçin.

- **[BD-Live güvenlik]**: BD-Live'a erişimi kısıtlar veya erişime izin verir (yalnızca ticari olmayan, kullanıcılar tarafından oluşturulmuş BD-Live diskleri için geçerlidir).
- **[Downmix modu]**: 2 kanallı stereo ses çıkışını kontrol eder.
- **[Yazılım güncelleme]**: Ağdan veya USB depolama cihazından yazılımı güncellemeyi seçer.
- **[Hafızayı temizle]**: USB depolama cihazına daha önceden yüklenmiş olan BD-Live'ı siler. BD-Live yüklemesini kaydetmek için "BUDA" klasörü otomatik olarak oluşturulur.
- **[DivX® VOD Kodu]**: Oynatıcı için DivX® kayıt kodunu veya kayıt silme kodunu görüntüler.
- **[Netflix ESN]**: Bu oynatıcı için ESN (Elektronik Seri Numarası) görüntüler.
- **[Deaktivasyon]**: Bu oynatıcının Netflix aktivasyonunu iptal eder.
- **[Sürüm bilgisi]**: Bu oynatıcının yazılım sürümünü görüntüler.
- **[Varsayılan ayarları geri yükle]**: Parola ve ebeveyn kontrolü düzeyi hariç olmak üzere, bu oynatıcıyı fabrikada yapılan varsayılan ayarlarına sıfırlar.

Not

- Ticari Blu-ray disklerdeki İnternet erişimini kısıtlayamazsınız.
- DivX videoları satın almadan ve bu oynatıcıda oynatmadan önce, DivX VOD koduyla oynatıcıyı www.divx.com adresine kaydedin.

4 Yazılım güncelleme

Oynatıcının yazılımını sıfırlamadan önce, mevcut yazılım sürümünü kontrol edin:

- ⌂ tuşuna basın ve ardından **[Ayar]** > **[Gelişmiş]** > **[Sürüm bilgisi]** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Yazılımın Internet yoluyla güncellenmesi

1 Oynatıcıyı Internet'e bağlayın (bkz. "Ağ kurulumu").

2 ⌂ tuşuna basın ve **[Ayar]** öğesini seçin.

3 **[Gelişmiş]** > **[Yazılım güncelleme]**> **[Ağ]** öğesini seçin.
   ↳ Bir yükseltme ortamı algılanırsa, güncellemeyi başlatmanız istenecektir.

4 Yazılımı güncellemek için TV ekranında gösterilen talimatları takip edin.
   ↳ Güncelleme tamamlandıktan sonra, oynatıcı otomatik olarak kapanır ve tekrar açılır.

Yazılımı USB üzerinden güncelleme

1 En yeni sürümü www.philips.com/support adresinden kontrol edin.
   - Modelinizi arayın ve "yazılımlar ve sürücüler" seçeneğini tıklatın.

2 Yazılımı USB depolama cihazına yükleyin.

   ① **Yüklediğiniz sıkıştırılmış dosyayı açın ve klasör adının "UPG_ALL" olduğundan emin olun.**

   ② **"UPG_ALL" klasörünü kök dizine koyun.**

3 USB depolama cihazını, bu oynatıcının ⭠ (**USB**) konektörüne bağlayın.

4 ⌂ tuşuna basın ve **[Ayar]** öğesini seçin.

5 **[Gelişmiş]** > **[Yazılım güncelleme]**> **[USB]** öğesini seçin.
   ↳ Bir yükseltme ortamı algılanırsa, güncellemeyi başlatmanız istenecektir.

6 Yazılımı güncellemek için TV ekranında gösterilen talimatları takip edin.
   ↳ Güncelleme tamamlandıktan sonra, oynatıcı otomatik olarak kapanır ve tekrar açılır.

Dikkat

- Oynatıcı zarar görebileceği için, yazılımın güncellenmesi devam ederken gücü kapatmayın veya USB depolama cihazını çıkarmayın.

5 Özellikler

Not

- Teknik özellikler bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir

Bölge kodu

Bu oynatıcı, aşağıdaki bölge kodlarına sahip diskleri oynatabilir.

DVD	Blu-ray	Ülkeler
ALL 2	B	Avrupa, İngiltere

Çalınabilen/oynatılabilen ortamlar

- BD-Video, BD 3D
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Çift Katmanlı)
- VCD/SVCD
- Ses CD'si, CD-R/CD-RW, MP3 dosyaları, WMA dosyaları, JPEG dosyaları
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD ortamı, MKV ortamı
- USB depolama cihazı

Dosya formatı

- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv
- Ses: .mp3, .wma, .wav
- Görüntü: .jpg, .gif, .png

Video

- Sinyal sistemi: PAL / NTSC
- Kompozit video çıkışı: 1 Vp-p (75 ohm)
- HDMI çıkışı: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24Hz

Ses

- 2 Kanallı analog çıkış
  - Ses Ön Sol ve Sağ : 2 Vrms (> 1 kohm)
- Dijital çıkış: 0,5 Vp-p (75 ohm)
  - Koaksiyel
- HDMI çıkışı
- Örnekleme frekansı:
  - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Sabit bit hızı:
  - MP3: 112 kbps - 320 kpbs
  - WMA: 48 kpbs - 192 kpbs

USB

- Uyumluluk: Hi-Speed USB (2.0)
- Destek sınıfı: USB Yığın Depolama Sınıfı
- Dosya sistemi: FAT16, FAT32
- USB bağlantı noktası: 5V ⎓, 500mA (her bağlantı noktası için)
- Destek HDD (taşınabilir sabit sürücü diski): Harici bir güç kaynağı gerekli olabilir.

Ana ünite

- Güç kaynağı değeri: 220-240 V~, 50-60 Hz
- Güç tüketimi: 16 W
- Bekleme modunda güç tüketimi (hızlı uyanma devre dışı): < 0,5 W
- Boyutlar (g x y x d): 360 x 42 x 219 (mm)
- Net Ağırlık: 1,18 kg

Birlikte verilen aksesuarlar

- Uzaktan kumanda ve piller
- Kullanım kılavuzu
- CD-ROM dahili çok dilli kullanım kılavuzu (yalnızca Avrupa kıtası için)

Lazer Özellikleri

- Lazer Tipi (Diyotu): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Dalga boyu: 405+7nm/-7nm (BD), 660+10nm/-10nm (DVD), 785+10/-10nm (CD)
- Çıkış gücü: 1mW (BD), 0,26mW (DVD), 0,3mW (CD)

Çalışma Sıcaklığı ve Nemlilik

- 0°C ila 45°C, tüm iklimlerde %5 ila %90 Nemlilik.

Saklama Sıcaklığı ve Nemlilik

- -40 °C ila 70 °C, %5 ila %95

6 Sorun giderme

Not

- Tanımlama ve gerilim değerleri için sistemin arkasında veya altında bulunan tip plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik priziyle bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun.

Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Oynatıcının muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için oynatıcıyı kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.
Bu oynatıcıyı kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülemiyorsa, www.philips.com/support adresinden oynatıcınızı kaydedin ve destek alın.
Philips ile iletişim kurduğunuzda, bu oynatıcının seri ve model numaraları istenir. Model numarası ve seri numarası oynatıcınızın arkasındadır.
Numaraları buraya yazın:
Model No. _____
Seri No. _____

Ana ünite

Oynatıcının üzerindeki tuşlar çalışmıyor.

- Birkaç dakika için oynatıcının güç kaynağıyla olan bağlantısını kesin ve ardından tekrar bağlayın.

Resim

Görüntü yok.

- TV'nin bu oynatıcı için doğru kaynak girişine geçtiğinden emin olun.
- TV'ye kompozit bağlantı için (**VIDEO** konektörüyle) oynatıcıda 480i/576i veya 480p/576p çözünürlüğünü seçerek video çıkışını etkinleştirin (⌂ öğesine basıp **[Ayar]** > **[Video]** > **[HDMI video]** seçimini yapın).

HDMI bağlantısında görüntü yok.

- HDMI kablosunun arızalı olmadığından emin olun. Arızalıysa, yeni bir HDMI kabloyla değiştirin.
- Görüntüleri düzeltmek için uzaktan kumandada önce ⌂ ve ardından "731" (sayı tuşları) tuşlarına basın. Veya otomatik düzeltme için 10 saniye bekleyin.
- Bu oynatıcı, HDMI kablosuyla onaylanmamış bir ekran cihazına bağlanırsa, ses ve video sinyal çıkışı olmayabilir.

Disk yüksek çözünürlüklü video oynatmıyor.

- Diskin yüksek çözünürlüklü video içerdiğinden emin olun.
- TV'nin yüksek çözünürlüklü video desteklediğinden emin olun.

Ses

Televizyondan ses çıkışı yok.

- Ses kablolarının TV'nin ses girişine bağlandığından emin olun.
- TV'nin bu oynatıcı için doğru kaynak girişine geçtiğinden emin olun.

Harici ses cihazının (ev sineması veya amplifikatör) hoparlörlerinden ses çıkışı yok.

- Ses kablolarının, ses cihazının ses girişine bağlandığından emin olun.
- Harici ses cihazını, doğru ses kaynağı girişine çevirin.

HDMI bağlantısında ses yok.

- Bağlı cihaz HDCP uyumlu değilse veya sadece DVI uyumluysa, HDMI çıkışından ses alamayabilirsiniz.

Resim içinde Resim özelliğinde ikincil ses çıkışı yok.

- **[HDMI ses]** veya **[Dijital ses]** menüsü altındaki **[Bit akışı]** seçeneği seçildiğinde, Resim içinde Resim özelliğinin ikincil sesi gibi etkileşimli sesler kapatılır. **[Bit akışı]** seçimini kaldırın.

Oynat

Disk oynatılamıyor.

- Diski temizleyin.
- Diskin doğru biçimde yüklenmiş olduğundan emin olun.
- Bu oynatıcının diski desteklediğinden emin olun. Bkz."Özellikler".
- Bu oynatıcının DVD veya BD'nin bölge kodunu desteklediğinden emin olun.
- DVD±RW veya DVD±R için, diskin sonlandırılmış olduğundan emin olun.

DivX video dosyaları oynatılamıyor.

- DivX video dosyasının tam olduğundan emin olun.
- Video dosya adı uzantısının doğru olduğundan emin olun.
- Bir USB depolama cihazından veya ağdan DivX DRM korumalı dosyaları oynatmak için, bu oynatıcıyı HDMI yoluyla TV'ye bağlayın.

DivX altyazıları düzgün görüntülenmiyor.

- Altyazı dosyasıyla DivX video dosyasının adlarının aynı olduğundan emin olun.
- Altyazı dosyasının bu oynatıcı tarafından desteklenen bir uzantı adına sahip olduğundan emin olun (.srt, .sub, .txt, .ssa, or .smi).

Bağlanan USB depolama cihazının içeriği okunamıyor.

- USB depolama cihazı formatının bu oynatıcıyla uyumlu olduğundan emin olun.
- USB depolama cihazındaki dosya sisteminin bu oynatıcı tarafından desteklendiğinden emin olun.
- USB Sabit Disk (taşınabilir sabit disk sürücüsü) için harici güç kaynağı gerekebilir.

TV'de 'Giriş yok' veya 'x' işareti görüntüleniyor.

- İşlem yapılamıyor.

EasyLink özelliği çalışmıyor.

- Oynatıcının Philips marka EasyLink TV'ye bağlı olduğundan ve EasyLink seçeneğinin açık olduğundan emin olun (bkz. "Blu-ray disk/DVD oynatıcınızın kullanılması" > "Philips EasyLink'in kullanılması").

BD-Live özelliklerine erişilemiyor.

- Oynatıcının ağa bağlı olduğundan emin olun (bkz. "Blu-ray disk/DVD oynatıcınızın kullanılması" > "Ağ kurulumu").
- Ağ kurulumunun yapıldığından emin olun (bkz. "Blu-ray disk/DVD oynatıcınızın kullanılması" > "Ağ kurulumu").
- Blu-ray diskin BD-Live özelliklerini desteklediğinden emin olun.
- Belleği temizleyin (bkz. "Ayarların değiştirilmesi" > "Gelişmiş seçenekler (BD-Live güvenliği, belleği temizleme...)").

Çevrimiçi video mağazasından video indirilemiyor.

- Oynatıcının ağa bağlı olduğundan emin olun (bkz. "Blu-ray disk/DVD oynatıcınızın kullanılması" > "Ağ kurulumu").
- Oynatıcının TV'ye HDMI kablosu ile bağlı olduğundan emin olun.
- Video için ödeme yaptığınızda ve videonun kiralama süresinin dolmadığından emin olun.

Ağ

Kablosuz ağ bulunamadı veya bozuk.

- Ağın doğru bağlandığından emin olun (bkz. "Blu-ray disk/DVD oynatıcınızın kullanılması" > "Ağ kurulumu").
- Ağ kurulumunun yapıldığından emin olun (bkz. "Blu-ray disk/DVD oynatıcınızın kullanılması" > "Ağ kurulumu").
- Kablosuz ağın mikrodalga fırın, DECT telefonlar veya etraftaki diğer Wi-Fi cihazları tarafından engellenmediğinden emin olun.
- Kablosuz ağ düzgün çalışmazsa kablolu ağ kurulumunu deneyin (bkz. "Blu-ray disk/DVD oynatıcınızın kullanılması" > "Ağ kurulumu").

PC'ye gözatma işlevi yavaş çalışıyor.

- İç mekanlardaki kapsama alanı, aktarım hızı ve sinyal kalitesi ile ilgili diğer faktörler hakkında bilgi edinmek için kablosuz yönlendiricinin kullanım kılavuzuna bakın.
- Yönlendiriciniz için yüksek hızlı İnternet bağlantısına sahip olmanız gerekir.

3D videolar

3D efektleri görülemiyor

- 3D çıkışının açık olduğundan emin olun (bkz. "Blu-ray disk/DVD oynatıcınızın kullanılması" > "Bir Blu-ray 3D video oynatın").
- Oynatılan disk başlığının Blu-ray 3D uyumlu olduğundan emin olun.
- TV'nin 3D ve HDMI uyumlu olduğundan ve TV'nin 3D moduna ayarlandığından emin olun (TV'nin kullanım kılavuzuna başvurun).
- 3D gözlüklerin etkin olduğundan emin olun (TV'nin kullanım kılavuzuna başvurun).

7 Güvenlik ve önemli uyarı

Bu Blu-ray disk/DVD oynatıcıyı kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anladığınızdan emin olun. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

Güvenlik

Elektrik çarpması veya yangın riski!

- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle yağmur veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesneler yerleştirmeyin. Ürünün üzerine ve iç kısmına sıvı dökülmesi durumunda, derhal fişini prizinden çekin. Yeniden kullanmadan önce ürünün Philips Müşteri Desteği tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle çıplak alev veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına yakın konuma yerleştirmeyin.
- Ürünün havalandırma deliklerinden veya diğer deliklerden içeri asla bir şey sokmayın.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Piller (takılı pil paketi veya piller), gün ışığı, ateş, vb. gibi aşırı sıcağa maruz bırakılmamalıdır.
- Şimşekli fırtınalarda ürünün fişini prizinden çıkarın.
- Güç kablosunu çıkartırken, her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.

Kısa devre veya yangın riski!

- Ürününüzü güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke geriliminin ürünün arka veya alt kısmında belirtilen değerle uyumlu olduğundan emin olun. Şebeke voltajı belirtilen değerden farklıysa, ürününüzü asla şebekeye bağlamayın.

Yaralanma veya üründe hasar oluşması riski vardır!

- Açık kaldığında görülebilen ve görülemeyen lazer yayılır. Işına maruz kalmaktan kaçının.
- Disk bölmesinde bulunan disk optik merceğine dokunmayın.
- Ürünü veya başka eşyaları güç kablolarının ya da diğer elektrikli cihazların üzerine yerleştirmeyin.
- Ürünün 5°C'den düşük sıcaklıklarda taşınması gerekiyorsa, ürün ambalajını açın ve ev sinema sistemini prize takmadan önce oda sıcaklığına kadar ısınmasını bekleyin.

Aşırı ısınma riski!

- Bu ürünü kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için ürünün çevresinde her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların ürünün havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.

Kirlenme riski!

- Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
- Piller bittiyse veya uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmayacaksa, pilleri çıkarın.
- Piller kimyasal maddeler içerir, bu nedenle doğru şekilde atılmalıdır.

Pilleri yutma tehlikesi!

- Ürün/uzaktan kumanda, yanlışlıkla yutulma riski taşıyan bozuk para tipi bir pil içerebilir.
- Her zaman pili çocukların erişemeyeceği bir konumda saklayın!

Sınıf II ekipman simgesi:

Bu simge, cihazın çift yalıtım sistemine sahip olduğunu gösterir.

3D sağlık uyarısı

- Sizde veya ailenizde epilepsi veya ışığa duyarlı nöbet gibi rahatsızlıklar varsa, yanıp sönen ışık kaynaklarına, hızlı görüntü sıralarına veya 3D izlemeye maruz kalmadan önce tıbbi bir uzmana danışın.
- Baş dönmesi, baş ağrısı veya yönelim bozukluğu gibi rahatsızlıklardan kaçınmak için uzun süre 3D izlememenizi öneririz. Herhangi bir rahatsızlık hissederseniz, 3D izlemeyi bırakın ve belirtiler ortadan kalkana kadar potansiyel olarak tehlikeli bir etkinliğe (örneğin, araba kullanmak) başlamayın. Belirtiler devam ederse, öncelikle tıbbi bir uzmana danışmadan 3D izlemeye devam etmeyin.
- Ebeveynler, 3D izleme sırasında çocuklarının yanında bulunmalı ve yukarıda belirtilen rahatsızlıklardan birini yaşamadıklarından emin olmalıdır. 3D izleme, görsel sistemleri tam olarak gelişmemiş olduğundan 6 yaş altındaki çocuklara önerilmez.

Ürününüze özen gösterin

- Disk bölmesine diskten başka bir şey koymayın.
- Disk bölmesine eğik veya çizik diskler koymayın.
- Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız disk bölmesindeki diskleri çıkarın.
- Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber bez kullanın.

Çevremizi koruyun

Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.

Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.

Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.
Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

CE 0560

Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.
İşbu belge ile Philips Consumer Lifestyle, bu ürünün 1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. AB Uygunluk Bildiriminin Taşınabilir Belge Biçimi (PDF) sürümü bir kopyasına www.philips.com/support adresinden ulaşılabilir.

Telif Hakkı

Be responsible
Respect copyrights

Bu ürün, Rovi Corporation'a ait ABD patentleri ve diğer fikri mülkiyet haklarıyla korunan kopya koruması teknolojisi içermektedir. Tersine mühendislik veya parçalara ayırma yasaktır.

Açık kaynak yazılımı

Philips Electronics Singapore Pte Ltd, ilgili lisanslar uyarınca bu tür bir teklifin yapılması gereken bu üründe kullanılan telif hakkı korumalı açık kaynak yazılım paketlerinin tam bir kopyasını talep üzerine sunmayı teklif etmektedir.
Bu teklif, bu bilgiyi alan herkes için ürünün satın alınmasından sonra üç yıla kadar geçerlidir.
Kaynak kodu edinmek için lütfen open.source@philips.com adresine e-posta gönderin. E-posta kullanmayı tercih etmiyorsanız ya da bu adrese e-posta gönderdikten sonra bir hafta içinde alındı onayı size ulaşmadıysa, lütfen "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands" adresine yazın. Mektubunuzun alındı onayı size zamanında ulaşmazsa, lütfen yukarıda belirtilen e-posta adresine bir e-posta gönderin.
Bu üründe 7,369,677 sayılı ABD patentleriyle ve ABD'de ve dünyanın diğer yerlerinde düzenlenen ve onay bekleyen diğer patentlerin yanı sıra söz konusu teknolojinin çeşitli yönlerine ilişkin telif hakkı ve ticari sırlar koruması ile korunan, lisansı Verance Corporation'a ait olan tescilli bir teknoloji kullanılmaktadır. Cinavia, Verance Corporation'ın ticari markasıdır. Telif Hakkı 2004-2010 Verance Corporation. Tüm hakları Verance'ye aittir. Ters mühendislik veya parçalara ayırma yasaktır.

Bildirim - Cinavia

Bu üründe, ticari amaçla üretilmiş film ve videolar ile bunların müziklerinin yetkisiz kişilerce kopyalanmasını önlemeye yönelik Cinavia teknolojisi kullanılmıştır. Yetkisiz oluşturulan bir kopyanın izinsiz kullanımı tespit edilirse bir mesaj görüntülenir ve oynatma veya kopyalama işlemi kesilir.
Cinavia teknolojisi hakkında ayrıntılı bilgiye http://www.cinavia.com adresindeki Cinavia Çevrimiçi Tüketici Bilgilendirme Merkezinden ulaşılabilir. Cinavia hakkında posta yoluyla daha fazla bilgi talebinde bulunmak için posta adresinizi belirterek şu adrese bir kart gönderin: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, ABD.

Ticari markalar

'Blu-ray ™ ', 'Blu-ray Disc ™ ', 'Blu-ray Disc ™ ' logo, 'Blu-ray 3D ™ ' ve 'Blu-ray 3D ™ ' logo Blu-ray Disc Association'ın ticari markalarıdır.

HDMI ve HDMI logosu ve Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü, ABD ve diğer ülkelerde HDMI licensing LLC'in ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.

Dolby Laboratories lisansıyla üretilmiştir. Dolby ve çift D simgesi, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.

DIVX VİDEO HAKKINDA: DivX®; DivX, LLC tarafından oluşturulan ve Rovi Corporation'a bağlı bir dijital video formatıdır. Bu, DivX video oynatan resmi DivX Certified® cihazdır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videolarına dönüştürmekte kullanacağınız yazılım araçları için divx.com adresini ziyaret edin.

DIVX İSTEK ÜZERİNE VİDEO HAKKINDA: Bu DivX Certified® cihazın, satın alınan DivX İstek üzerine video (VOD) filmlerini oynatabilmesi için kaydedilmesi gerekir. Kayıt kodunu edinmek için, cihaz ayar menüsündeki DivX VOD bölümüne gidin. Daha fazla bilgi edinmek ve kaydınızı nasıl tamamlayacağınızı öğrenmek için vod.divx.com adresini ziyaret edin.
DivX Certified® ile özel içerikler dahil, 1080p HD çözünürlüğe kadar DivX® and DivX Plus® HD (H.264/MKV) videolar oynatılabilir.
DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD ve ilgili logolar, Rovi Corporation'ın veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır ve lisansla kullanılır.

Lisanslı olarak, ABD Patent Numaraları: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 ve diğer ABD ve dünya çapında alınan ve beklemede olan diğer patentler uyarınca üretilmiştir. DTS-HD, Sembol ve DTS-HD ile Sembol kombinasyonu tescilli ticari markalardır ve DTS-HD Master Audio DTS, Inc'in ticari markasıdır. Ürün, yazılım içermektedir. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

BONUSVIEW™
'BD LIVE ™ ' ve 'BONUSVIEW ™ ', Blu-ray Disc Association'ın ticari markalarıdır.

'DVD Video', DVD Format/Logo Licensing Corporation'ın ticari markasıdır.

Java ve tüm diğer Java ticari marka ve logoları, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Sun Microsystems, Inc.'in ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provencal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

Philips Consumer Lifestyle B.V.

PHILIPS

HK-1319-BDP5600;BDP5600K

(Document No. / Numéro du document)

2013/02

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Année/mois (aaaa/mm) au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

EUROPEAN DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.
(Company name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS
(address / adresse)

declare under our responsibility that the product(s):
(déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s))

Philips
(brand name, nom de la marque)

BDP5600/05,/12,/51; BDP5600K/51;BDP5602/12
(Type version or model, référence ou modèle)

Blu-ray Disc/DVD Player
(product description, description du produit)

to which this declaration relates is in confirmity with the following harmonized standards:
(auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)
(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN 60065:2006+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011
EN55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN55020:2007+A11:2011
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN61000-3-3:2008
EN55022:2010
EN55024:2010
EN301489-1 V1.9.2 :2011
EN301489-17 V2.1.1 : 2009
EN300328 V1.7.1:2006
EN50564:2011
EN62311:2008
EN50581:2012

following the provisions of :
(conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

2006/95/EC (Low Voltage Directive)
2004/108/EC (EMC directive)
1999/5/EC (R&TTE Directive)
2011/65/EU (RoHS Directive)
2009/125/EC (Eco Design) - EC/278/2009

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents
(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

Only for Medical Devices and R&TTE products:

The Notified Body: Telification/CE0560 performed: *NB*
(L'Organisme Notifié) *(Name and number/ nom et numéro)* (a effectué) (description of intervention / description de 'intervention)

and issued the certificate: *13214030/AA/01*
(et a délivré le certificat) *(certificate number / numéro du certificat)*

Drachten, Netherlands, May 14, 2013
(place,date / lieu, date)

A.Speelman, CL Compliance Manager
(signature, name and function / signature, nom et fonction)

Philips Consumer Lifestyle B.V. template AMB 544-9056

Specifications are subject to change without notice
© 2016 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

BDP5600/5602_12_UM_V2.0