Philips Streamium
Wireless Music Station

WAS6050

Guida di avvio rapido

1 Preparazione

2 Connessione

3 Utilizzo

PHILIPS

Contenuto della confezione

Wireless Music Station WAS6050

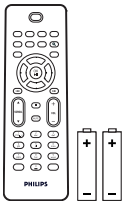

Telecomando unidirezionale
2 x batterie AAA

Guida di avvio rapido

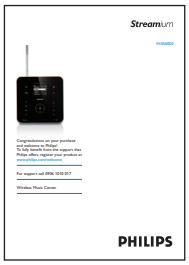

Manuale dell'utente



1 x cavo di alimentazione CA

CD PC Suite



Supporto angolare / per il montaggio a muro con viti

Prima di utilizzare il telecomando:

Inserire le batterie come illustrato.

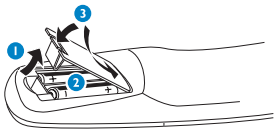

Uso della guida

Come fare per ... Vedere pagina/e:

Collegare:

... collegare la Music Station a una rete domestica o a un PC 3 A/B

... aggiungere una Music Station alla rete di un Philips Wireless Music Center (venduto separatamente) 4 C

Riprodurre:

... **riprodurre musica in streaming da un PC** 5 A

... **riprodurre musica da una periferica audio portatile (AUX)** 5 B

... **riprodurre musica HD (disco rigido) dal Philips Wireless Music Center (venduto separatamente)** 6 C

... diffondere la musica in altri ambienti 6 D

... ascoltare la radio FM 6 E

... **ascoltare la radio Internet*** 3 A/B + 7 F

Per saperne di più:

... FAQ - Domande frequenti 8

... controllare la compatibilità dei prodotti 8

* *La radio Internet richiede un accesso a Internet a banda larga.*

I Preparazione

A Controlli sulla Music Station

Sul pannello superiore sono presenti pulsanti a sensore che sono sensibili al contatto e all'umidità.

Pannello superiore

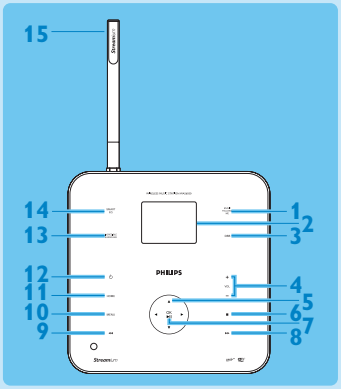

1 **MUSIC FOLLOWS ME**
2 Display
3 **DBB** Dynamic Bass Boost (amplificazione dinamica dei bassi)
4 **+ VOL -**
5 ◀ / ▶ / ▲ / ▼ Tasti di navigazione
6 ■ (Stop)
7 **OK** / **▶II** (Conferma, Riproduzione/Pausa)
8 ▶▶ (Brano successivo)
9 ◀◀ (Brano precedente)
10 **MENU**
11 **HOME**
12 ⏻
13 **INCREDIBLE SURROUND** (Audio Incredible Surround)
14 **SMART EQ** (Smart Equalizer)
15 Antenna Wi-Fi

Pannello laterale

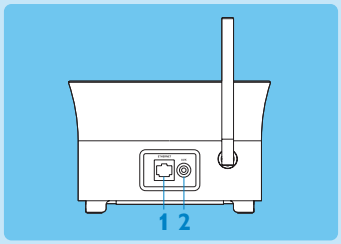

1 Presa Ethernet
2 Presa AUX

Pannello posteriore

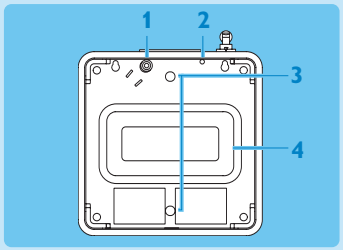

1 Presa per il cavo di alimentazione
2 Antenna FM
3 Fori per le viti di fissaggio del supporto
4 Subwoofer

Suggerimento

È possibile installare il supporto angolare (fornito) per un accesso semplice al pannello superiore.
Per informazioni sull'installazione del pannello superiore per il montaggio a muro, fare riferimento al manuale dell'utente.

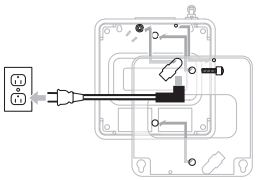

B Controlli sul telecomando

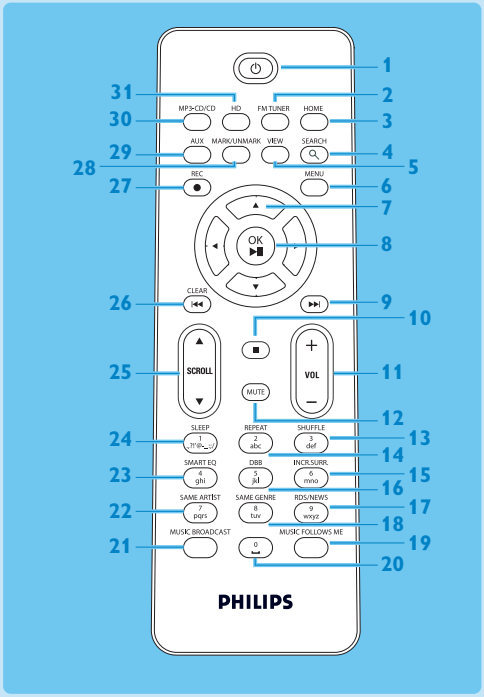

1 ⏻ (Accensione / Standby / Standby Eco)
2 **FM TUNER**
3 **HOME**
4 **SEARCH**
5 **VIEW**
6 **MENU**
7 ◀ / ▶ / ▲ / ▼
8 **OK, ▶/II**
9 ⏭
10 ■
11 **+ VOL -**
12 **MUTE**
13 **SHUFFLE** (3 def)
14 **REPEAT** (2 abc)
15 **INCR.SURR.** (6 mno)
16 **DBB** (5 jkl)
17 **RDS/NEWS** (9 wxyz)
18 **SAME GENRE** (8 tuv)
19 **MUSIC FOLLOWS ME**
20 (0 ␣)
21 **MUSIC BROADCAST**
22 **SAME ARTIST** (7 pqrs)
23 **SMART EQ** (4 ghi)
24 **SLEEP** (1 .,?!'@-_:;/)
25 **SCROLL ▲, ▼**
26 **CLEAR / ⏮**
27 **REC ●**
28 **MARK/UNMARK** (0 ␣)
29 **AUX**
30 **CD/MP3-CD**
31 **HD**

2 Connessione

A Collegamento della Music Station all'alimentazione

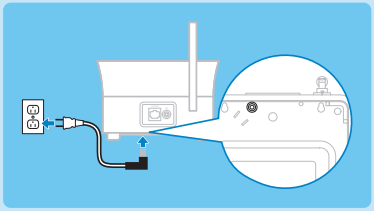

B Collegamento della Music Station a una rete domestica / a un PC

In questa sezione viene descritto il modo più semplice per l'installazione di una connessione wireless tra la Music Station e la rete domestica / il PC.

Quando si collega la Music Station a una rete

- È possibile utilizzare la funzione Radio Internet
- È possibile collegarsi a Internet per aggiornamenti firmware
- È possibile trasferire musica dal disco rigido del PC alla Music Station

Collegamento di esempio:

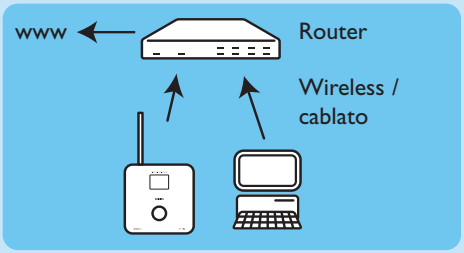

Questo collegamento è il più utilizzato per le reti domestiche. Poiché la rete domestica potrebbe disporre di protezione, tenere a portata di mano la password di rete e la chiave di crittografia.

1 Accertarsi che la Music Station sia accesa.

2 Premere MENU.

3 Selezionare **Impostazioni** > **Rete** >
- **Wireless** (se il router dispone della funzione wireless 802.11b/g)
- **Cablata** (se si utilizza un cavo Ethernet per il collegamento del PC o del dispositivo di rete nella rete domestica)

> *Sulla Music Station viene visualizzato un elenco di tutte le reti nelle vicinanze.*

4 Premere ▲ o ▼, quindi ▶ per selezionare la rete domestica.

5 Premere i tasti alfanumerici per inserire la chiave di crittografia (se necessario), quindi premere ▶.

6 Selezionare
- **Automatica**, se il router è in grado di gestire indirizzi IP e impostazioni di rete (DHCP abilitato).
- **Statica**, se è necessario inserire gli indirizzi IP per aggiungere periferiche alla rete domestica.

> *Sul display viene visualizzato:* ***Applica impost.?***

7 Selezionare **Sì**.

8 Premere ▶ per completare il processo di configurazione.

C Aggiunta della Music Station alla rete di un Music Center (venduto separatamente):

Sul Music Center:

1 Accertarsi che il Music Center sia in modalità HD.

2 Premere MENU per accedere al menu.

3 Premere ▲ o ▼, quindi ▶ per selezionare **Station management** (Gestione stazione).

4 Premere ▲ o ▼, quindi ▶ per selezionare **Agg. nuova staz**.

> *Il Music Center ricerca la nuova Music Station.*

Sulla Music Station:

1 Collegare la Music Station all'alimentazione:

2 Accendere la Music Station. Alla prima accensione della Music Station, premere ▲ o ▼, quindi ▶ per selezionare la lingua. Se la Music Station è già stata utilizzata con un Music Center, premere MENU, quindi ▲ o ▼ e infine ▶ per selezionare **Mod. installazione**.

> *Sul display viene visualizzato:* ***Music Center rilevato. Config. in corso. Attendere…***
> *Sul display viene visualizzato:* ***Connessione a Music Center in corso…***

Sul Music Center:

1 Dopo aver rilevato la Music Station, premere STOP ■, per interrompere la ricerca delle Music Station.

Suggerimento Per una ricezione Wi-Fi ottimale, ruotare l'antenna Wi-Fi o posizionare il Music Center e la Music Station in modo più appropriato.

3 Utilizzo

A Riproduzione di musica in streaming da un PC

È possibile eseguire lo streaming sulla Music Station direttamente dal PC, senza dover trasferire i file.

Per Windows XP / Vista:

1 Accertarsi di disporre dei diritti amministrativi sul PC.

2 Inserire il CD PC suite nel computer.

3 Fare clic su **Install Windows Media Player 11** (Installa Windows Media Player 11) per avviare l'installazione di Windows Media Player.

Sul PC:

1 Fare clic su **Start** > **Programmi** > **Windows Media Player**.

2 Nell'interfaccia di Windows Media Player, fare clic sul menu a discesa **Libreria** e selezionare Altre opzioni**...**.

3 Nell'interfaccia Libreria, selezionare **Configura condivisione**.

4 Nella finestra a comparsa di condivisione dei file multimediali, selezionare **Condividi file multimediali del computer in uso**, quindi fare clic su **OK**.

> *Quando **WAS6050** è connesso alla rete domestica, nella finestra viene visualizzato* ⚠.

5 Fare clic sull'icona **WAS6050**.

6 Fare clic su **Consenti** e su **OK**.

Sulla Music Station:

1 Premere HOME.

2 Premere ▲ o ▼, quindi ▶ per accedere alla modalità UPnP.

> *Sul display viene visualizzato **Ricerca server UPnP in corso**, quindi viene visualizzato l'elenco dei server multimediali.*

3 Premere ▲ o ▼, quindi ▶ per selezionare il PC in uso.

4 Premere ▶.

Suggerimento Per scaricare Microsoft Windows Media Player 11, andare all'indirizzo: http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download.

B Riproduzione di musica da una periferica audio portatile (AUX)

1 Collegare un cavo audio (non in dotazione) alla presa AUX e al dispositivo audio portatile:

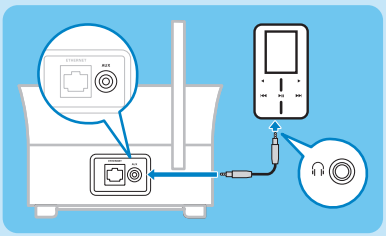

2 Avviare la riproduzione sul dispositivo audio portatile.

> *È possibile ascoltare l'audio riprodotto dal dispositivo sulla Music Station.*

C Riproduzione di musica HD (disco rigido) da un Music Center

1 Accertarsi che il dispositivo sia acceso.

2 Premere HOME.

3 Premere HD sul telecomando.

4 Premere ▲ ▼ ◀ ▶ per selezionare le opzioni di riproduzione. Le tracce demo vengono salvate in All Tracks (**Tutte le tracce**).

5 Premere OK / ▶II per avviare la riproduzione.

6 Premere STOP ■ per interrompere la riproduzione.

Modifica dell'opzione di riproduzione:

1 Durante la riproduzione, premere ◀ una o più volte per accedere a elenchi di opzioni precedenti.

2 Premere ▲ ▼ ◀ ▶ per selezionare, quindi OK / ▶II.

D Diffusione della musica in altri ambienti

È possibile impostare l'ascolto di musica in modo che la musica segua gli spostamenti all'interno dell'abitazione tra il Music Center e una o più stazioni.

Sull'unità sorgente (il Music Center o la Music Station) da cui viene riprodotta la musica:

1 Durante la riproduzione, premere MUSIC FOLLOWS ME per attivare la funzione.

> *Sul display viene visualizzata l'icona* ➡.

Sull'unità di destinazione da cui si desidera proseguire l'ascolto:

2 Accertarsi che il dispositivo sia acceso.

3 Premere MUSIC FOLLOWS ME.

E Ascolto della radio FM

1 Accertarsi che il dispositivo sia acceso.

2 Premere HOME.

3 Premere FM TUNER sul telecomando.

4 Premere MENU.

5 Premere ▲ o ▼, quindi ▶ per selezionare **Autostore radio (Memorizzazione automatica radio)**.

> *Quando tutte le stazioni disponibili vengono memorizzate, viene riprodotta la prima stazione memorizzata.*

Suggerimento È possibile salvare in memoria fino a 60 stazioni radio preimpostate (incluse massimo 10 stazioni RDS).

Durante la riproduzione della radio, per passare direttamente da una stazione preimpostata alla successiva:

1 Premere ⏮ o ⏭.

Durante la riproduzione della radio, per selezionare una stazione dall'elenco delle stazioni preimpostate:

1 Premere ▶.

2 Premere ▲ o ▼, quindi ▶ per selezionare.

F Radio Internet*

Al primo utilizzo della funzione Internet, è necessario registrare il prodotto con un indirizzo e-mail valido:

1 Accertarsi che la Music Station sia accesa.

2 Accertarsi che la Music Station sia connessa a Internet.

3 Assicurarsi di avere un indirizzo e-mail valido.

4 Assicurarsi di utilizzare il telecomando della Music Station per la procedura di registrazione.

5 Sulla Music Station, premere HOME.

6 Selezionare **Radio** > **Radio Internet**.

> *Viene visualizzato il display per la registrazione della radio Internet.*

7 Premere i TASTI ALFANUMERICI sul telecomando unidirezionale, per immettere l'indirizzo e-mail valido.

8 Premere ▶.

> *Il display conferma l'invio automatico dell'e-mail alla propria casella di posta elettronica.*

9 Sul PC, controllare se nella casella è presente un messaggio inviato dall'indirizzo **ConsumerCare@philips.com,** contenente nel campo oggetto il riferimento alla registrazione Streamium**...**.

10 Seguire le istruzioni indicate nell'e-mail per completare la registrazione sul sito Web Philips.

> *Il display della Music Station torna a visualizzare il menu Radio.*
> *L'indirizzo e-mail viene archiviato in memoria.*

Per tornare al menu Home, premere HOME.

Ascolto della radio Internet*

1 Assicurarsi che la Music Station sia accesa.

2 Assicurarsi che la Music Station sia connessa a Internet.

3 Premere HOME.

4 Selezionare **Radio** > **Radio Internet** > **User** (Utente)> **Services (Servizi)**.

> *Viene visualizzato l'elenco dei servizi.*

5 Premere ▲/▼ per selezionare un elemento. Esempi: **RadioIO**, **Live365.**

6 Premere ▶.

7 Premere ▲/▼ per selezionare la stazione, quindi premere ▶. Per tornare al menu Home, premere HOME.

* *La radio Internet richiede un accesso a Internet a banda larga.*

FAQ - Domande frequenti

Audio

Il suono è assente o di pessima qualità. Cosa fare?	• Premere + VOL - per aumentare il volume. • Premere il pulsante MUTE per riattivare l'uscita audio.

Radio

La ricezione radio è scadente. Cosa fare?	• Regolare l'antenna per una migliore ricezione. • Aumentare la distanza tra la Music Station e altri apparecchi come televisori o videoregistratori.

Wi-Fi

Esiste una distanza massima, per la trasmissione tra un Music Center e una Music Station, che garantisca uno streaming efficiente?	Sì. La distanza massima di una trasmissione Wi-Fi è 250 m misurata in spazi aperti. Tuttavia, in un ambiente domestico dove sono presenti porte e pareti, la distanza di trasmissione reale è ridotta a 50-100 m. In caso di problemi di trasmissione, modificare la posizione delle periferiche.
Durante la prima installazione, il display della Music Station mostra il messaggio **SEARCHING FOR CENTER** (RICERCA DEL CENTER IN CORSO). Cosa fare?	Seguire le istruzioni per l'installazione in abbinamento a un Music Center.
Come evitare le interferenze Wi-Fi da altri dispositivi che operano sulla stessa frequenza (2,4 GHz), come telefoni Dect o dispositivi Bluetooth?	• Posizionare la Music Station (e il Music Center, se disponibile) ad almeno 3 metri da tali dispositivi. • Utilizzare una chiave di crittografia WEP/WPA per stabilire una connessione wireless con il PC / rete domestica (consultare la sezione **Creazione di una connessione wireless** nel manuale dell'utente). • Cambiare il canale operativo dei dispositivi responsabili delle interferenze. • Ruotare i dispositivi in altre direzioni per minimizzare le interferenze.
L'aggiornamento del firmware wireless non è andato a buon fine.	**1** Assicurarsi che il PC sia connesso a Internet. **2** Utilizzare un cavo Ethernet (venduto separatamente) per collegare la Music Station al PC. **3** Sul PC, lanciare il programma WADM per aggiornare il firmware (consultare la sezione **Aggiornamento** nel manuale dell'utente).

WADM (Wireless Audio Device Manager)

Il sistema rileva problemi durante o dopo l'installazione del software WADM. Cosa fare?	• Assicurarsi che il sistema operativo del PC soddisfi i requisiti (consultare la sezione sui **requisiti per il collegamento del PC** nel manuale dell'utente). • Assicurarsi che Microsoft Windows Media Player sia installato sul PC (consultare la sezione sull'**installazione di Windows Media Player 11** nel manuale dell'utente). • Controllare che il PC sia privo di virus.
Non tutte le funzioni del software WADM sono utilizzabili. Cosa fare?	Disabilitare temporaneamente il software antivirus installato sul PC, poiché potrebbe influire sul funzionamento del software WADM.

Compatibilità

Prodotti Philips Streamium Wireless Music	I Philips Wireless Music Center (WAC700/7000/7500, WAC3500D) sono compatibili con tutti i modelli di Philips Wireless Music Station (WAS700/7000/7500)

Bisogno di aiuto?

Manuale dell'utente

Consultare il manuale dell'utente fornito insieme al lettore.

Online

Visitare il sito Web www.philips.com/welcome

Smaltimento dei prodotti obsoleti

I prodotti Philips sono progettati e realizzati con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.

Quando il prodotto acquistato reca un simbolo raffigurante un contenitore per i rifiuti sbarrato da una X, significa che il prodotto è conforme alla direttiva europea 2002/96/EC.

Di conseguenza, è necessario informarsi circa il sistema locale di raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici.

Rispettare la normativa locale in materia e non smaltire i prodotti obsoleti nella spazzatura domestica.

Il corretto smaltimento dei prodotti non più utilizzabili previene potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la popolazione.

Le batterie contengono sostanze chimiche che potrebbero inquinare l'ambiente, per tale motivo il loro smaltimento deve essere effettuato presso punti di raccolta autorizzati.

Importante

Sicurezza

Simboli sulla sicurezza

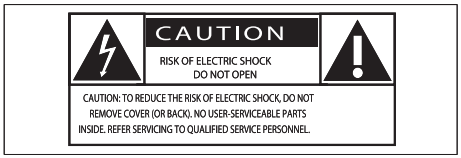

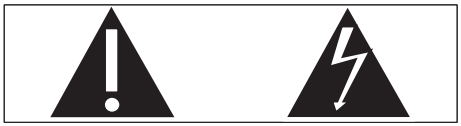

Il "fulmine" indica che il materiale non isolato nell'unità potrebbe causare una scossa elettrica. Per la sicurezza di tutti nell'ambiente domestico, non rimuovere la protezione dal prodotto.
Il "punto esclamativo" richiama l'attenzione sulle funzioni per le quali è necessario leggere attentamente la documentazione allegata per evitare problemi di funzionamento e manutenzione.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica, l'apparecchio non deve essere esposto alla pioggia o umidità e non devono essere posizionati sull'apparecchio oggetti contenenti liquidi, come i vasi, ad esempio.
ATTENZIONE: per evitare una scossa elettrica, far corrispondere la lama grande della presa all'alloggiamento maggiore, inserendola completamente.

1. Leggere le istruzioni.
2. Conservare le istruzioni.
3. Fare attenzione a tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua.
6. Pulire solo con un panno asciutto.
7. Non ostruire le aperture per la ventilazione. Installare secondo quanto previsto dalle istruzioni del produttore.
8. Non installare vicino ad alcuna fonte di calore, come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
9. Per i paesi con prese polarizzate, non annullare l'efficacia della spina polarizzata o di tipo a terra. Una spina polarizzata dispone di due lame, una più ampia dell'altra. Una spina a terra dispone di due lame ed una terza spina a terra. La lama più ampia o la terza spina sono forniti per motivi di sicurezza. Se la spina fornita non è adatta alla presa, contattare un elettricista per sostituire la presa di vecchio tipo.



10. Proteggere il cavo di alimentazione per evitare di calpestarlo o stringerlo, in particolare vicino alle prese, in luoghi specifici o nel punto in cui esce dall'apparecchio.
11. Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
12. Utilizzare solo carrello, supporto, cavalletto, staffa o tavolo specificati dal produttore o venduti con l'apparecchio. Durante l'utilizzo di un carrello, prestare attenzione quando si sposta la combinazione carrello/apparecchio per evitare di ferirsi a causa di un eventuale ribaltamento.

⑬ Scollegare l'apparecchio durante i temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.

⑭ Per qualsiasi controllo, contattare personale per l'assistenza qualificato. Il controllo è necessario quando l'apparecchio è stato in qualche modo danneggiato: ad esempio, il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti sull'apparecchio, l'apparecchio è stato esposto alla pioggia o umidità, non funziona regolarmente o è stato fatto cadere.

⑮ ATTENZIONE: utilizzo della batteria. Per evitare la dispersione della batteria che potrebbe causare danni alle persone, alle cose o danni all'apparecchio:
- Installare tutte le batterie correttamente, con + e - come contrassegnati sull'apparecchio.
- Non utilizzare combinazioni di batterie diverse (vecchie e nuove, al carbonio e alcaline, ecc.).
- Rimuovere le batterie quando l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.

⑯ Evitare che l'apparecchio sia esposto a schizzi o liquidi.

⑰ Non appoggiare sull'apparecchio oggetti che potrebbero essere pericolosi (ad esempio, oggetti che contengono del liquido o candele accese).

⑱ Il prodotto potrebbe contenere piombo e mercurio. Lo smaltimento di questi materiali può essere regolato per il rispetto ambientale. Per le informazioni sullo smaltimento o riciclaggio, contattare le autorità locali o Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.

Avvertenze

- Never remove the casing of this Music Station.
- Non lubrificare mai alcuna parte della Music Station.
- Posizionare la Music Station su una superficie piana, rigida e stabile
- Non posizionare mai la Music Station su un'altra apparecchiatura.
- Utilizzare la Music Station solo all'interno. Tenere lontana la Music Station da acqua, umidità e oggetti contenenti liquido.
- Tenere lontana la Music Station dalla luce diretta del sole, fiamme vive o calore.

Come collegare una spina

I fili del cavetto per la rete sono colorati con il codice: blu = neutro (N), marrone = sotto tensione (L).
Poiché i colori potrebbero non corrispondere ai colori che identificano i terminali della presa, procedere nel modo seguente:
- Collegare il cavo blu al terminale contrassegnato N o di colore nero.
- Collegare il cavo marrone al terminale contrassegnato L o di colore rosso.
- Non collegare uno dei cavi al terminale a terra della presa, contrassegnato E (o e) o di colore verde (o verde e giallo).
  Prima di sostituire la protezione della spina, assicurarsi che il cavo sia stretto sulla guaina, non semplicemente sui due fili.

Spina per la rete

L'apparecchio è fornito di una spina 13 Amp idonea. Per cambiare un fusibile in questo tipo di spina procedere nel modo seguente:

① Rimuovere la protezione del fusibile e il fusibile.

② Posizionare il nuovo fusibile che dovrebbe essere BS13625 Amp, A.S.T.A. o del tipo approvato BSI.

③ Riposizionare la protezione del fusibile.

Se la nuova spina non è adatta alle prese, dovrebbe essere rimossa e sostituita con una appropriata.
Se la spina per la rete contiene un fusibile, deve essere del valore di 5 Amp. Se si utilizza una spina senza fusibile, il fusibile disponibile nella

distribuzione non deve essere superiore a 5 Amp.
La spina staccata deve essere smaltita per evitare una possibile scossa elettrica se fosse inserita in una presa da 13 Amp.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens bakside.
Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke fraktoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.
For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet, ikke utsettes for regn eller fuktighet.

Avviso

Avviso di conformità

Per gli Stati Uniti:
Questa apparecchiatura è stata sottoposta a test e dichiarata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B in base all'articolo 15 dei regolamenti FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire ragionevole protezione da interferenze dannose per l'utilizzo domestico. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia di radiofrequenza. Se installata o utilizzata differentemente da quanto previsto dalle istruzioni, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non si garantisce che tali interferenze non possano verificarsi in una particolare installazione. Nel caso l'apparecchiatura provocasse interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, determinabili con l'accensione e lo spegnimento dell'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle misure seguenti:

- Cambiare l'orientamento o la posizione dell'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa diversa da quella a cui è connesso il ricevitore.
- Chiedere assistenza al rivenditore o a un tecnico radio/TV specializzato.

Per il Canada:
Questo apparecchio digitale non supera i limiti di Classe B per le emissioni radio determinate dalle Radio Interference Regulations del Canadian Department of Communications.
Questo apparecchio digitale di Classe B è conforme a ICES-003 del Canada.

Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.
Questo prodotto è conforme ai requisiti delle seguenti direttive e linee guida: 73/23/EEC + 89/336/EEC + 93/68/EEC

Simbolo dell'apparecchiatura Classe II

Il simbolo indica che l'unità dispone di un doppio sistema di isolamento.

Smaltimento del prodotto e dei materiali di imballaggio

Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.

Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva comunitaria 2002/96/CE.

Informarsi sulle modalità di raccolta dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nella zona in cui si desidera smaltire il prodotto.
Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Uno smaltimento adeguato dei prodotti aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.
È stato omesso qualsiasi tipo di imballaggio superfluo; inoltre, abbiamo prestato estrema attenzione affinché si possano separare con facilità i vari materiali che costituiscono l'imballaggio.
Attenersi alle norme locali in materia di smaltimento dei materiali per l'imballaggio.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).
Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

Smaltimento delle batterie

Le batterie (comprese le batterie ricaricabili incorporate) contengono sostanze inquinanti. Prima di gettarlo, consegnare sempre l'apparecchio a un punto di raccolta ufficiale per la rimozione completa delle eventuali batterie incorporate. Tutte le batterie devono essere smaltite presso un punto di raccolta ufficiale.

CE 0678 ⓘ **R&TTE Directive 1999/5/EC**

BE ✓	DK ✓	GR ✓	ES ✓	FR ✓
IE ✓	IT ✓	LU ✓	NL ✓	AT ✓
PT ✓	FI ✓	SE ✓	UK ✓	NO ✓
DE ✓	CH ✓	PL ✓	HU ✓	SK ✓
CZ ✓	CY ✓	IS ✓		

connectedplanet

Be responsible
Respect copyrights

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
I marchi sono proprietà di Koninklijke Philips
Electronics N.V. o dei rispettivi proprietari
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

www.philips.com

Stampato in Cina
wk8074