Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

HTS3020

DA Brugervejledning

FI Käyttöopas

IT Manuale utente

PT Manual do utilizador

SV Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt! 2
Säkerhet och viktig information 2
Meddelande om varumärken 3

2 Din Hemmabiosystem 4
Funktioner i urval 4
Produktöversikt 4

3 Anslutningar 7
Placera ditt Hemmabiosystem 7
Ansluta videokablar 7
Ansluta högtalarna och subwoofern 8
Ansluta radioantennen 9
Anslut ljudkablar/andra enheter 9
Ansluta nätkabeln 10

4 Komma igång 11
Sätta batterier i fjärrkontrollen 11
Söka efter rätt visningskanal 12
Välja menyspråk 12
Ändra högtalarinställningar 13
Välja en uppspelningskälla 14

5 Uppspelning 15
Spela upp en skiva 15
Spela upp video 15
Spela musik 19
Spela upp foto 20
Spela upp från en USB-enhet 21
Spela upp från radion 22

6 Justera ljudet 24
Reglera volymen 24
Välj surroundljud 24
Välja en förinställd ljudeffekt 24

7 Justera inställningar 25
Allmän inställning 25
Ljudinställning 26
Videoinställning 27
Preferenser 28

8 Ytterligare information 31
Uppdatera programvara 31
Skötsel 31

9 Specifikationer 30

10 Felsökning 32

11 Ordlista 34

1 Viktigt!

Säkerhet och viktig information

Varning

- Risk för överhettning! Installera aldrig Hemmabiosystem:n i ett begränsat utrymme. Lämna ett utrymme på minst 10 cm runt hela Hemmabiosystem:n för att sörja för god ventilation. Se till att gardiner och andra föremål inte täcker Hemmabiosystem:ns ventilationshål.
- Placera aldrig Hemmabiosystem:n i närheten av öppen eld eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus.
- Använd alltid Hemmabiosystemn inomhus. Skydda Hemmabiosystemn mot vatten, fukt och vattenfyllda kärl.
- Placera aldrig detta Hemmabiosystem ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Håll dig borta från Hemmabiosystemn vid åskväder.
- Om nätkontakten eller ett kontaktdon används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
- Synlig och osynlig laserstrålning avges när enheten är öppen. Utsätt dig inte för strålen.

CE

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.
Den här produkten uppfyller kraven i följande direktiv och riktlinjer: 2004/108/EC, 2006/95/EC

Återvinning

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas. Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på produkten innebär att produkten följer EU-direktivet 2002/96/EC:

Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall.
Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier. Genom att kassera dina batterier på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

Upphovsrättsinformation

Be responsible
Respect copyrights

Den här produkten är försedd med teknik för upphovsrättsskydd som skyddas av metodanspråk i ett antal USA- patent och annan intellektuell äganderätt som tillhör Macrovision Corporation och andra rättighetsinnehavare. Användning av den här tekniken för upphovsrättsskydd får endast ske med tillstånd från Macrovision Corporation och är endast avsedd för hemanvändning och annan begränsad visning, såvida tillstånd för annat inte har inhämtats från Macrovision Corporation. Bakåtkompilering och isärmontering är inte tillåtet.

Nätsäkring (endast inom Storbritannien)

Denna Hemmabiosystem har en godkänd gjuten kontakt. Om nätsäkringen behöver bytas ut ska den ersättas med en säkring med samma spänning som indikeras på kontakten (till exempel 10 A).

1 Ta bort säkringens skydd och säkringen.
2 Den nya säkringen måste uppfylla BS 1362 och vara ASTA-godkänd. Om du tappar bort säkringen kontaktar du din återförsäljare för att bekräfta rätt sort.
3 Sätt tillbaka säkringens skydd.

För att uppfylla EMC-direktivet får produktens nätkontakt inte skiljas från nätsladden.

Meddelande om varumärken

DOLBY DIGITAL PRO LOGIC II

Tillverkas på licens från Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

DivX ULTRA

DivX, DivX Ultra Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör DivX, Inc. och används på licens.
Officiell DivX® Ultra Certified-produkt.
Spelar alla versioner av DivX ®-video (inklusive DivX ® 6) med förbättrad uppspelning av DivX®-mediefiler och DivX®-medieformatet.
Spela upp DivX®-video med menyer, undertexter och ljudspår.

Plays Windows Media™

Windows Media- och Windows-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

CERTIFIED USB

USB-IF-logotyperna är varumärken som tillhör Universal Serial Bus Implementers Forum, inc.

ENERGY STAR

ENERGY STAR och ENERGY STAR-märket är registrerade amerikanska märken.

CLASS 1
LASER PRODUCT

2 Din Hemmabio-system

Vi gratulerar till ditt köp och hälsar dig välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra full nytta av den support som Philips erbjuder.

Funktioner i urval

Lyssna på fylligt okomprimerat flerkanaligt surroundljud
Detta Hemmabiosystem har funktioner för okomprimerat 5.1-kanalsljud som ger en verklighetstrogen ljudupplevelse, precis som om du lyssnade på det live.

USB Direct
Anslut bara USB-enheten till USB-uttaget så kan du spela upp MP3-/WMA-/JPEG-/DivX-filer.

Synkronisera ljudet med videouppspelningen
Synkronisera ljud och bild genom att fördröja ljudutgången om videosignalen som sänds till TV:n är långsammare än ljudströmmarna.

Skärmanpassning
Visa filmen i fullskärmsvisning på valfri TV. Gäller endast DVD- och JPEG-filer.

Regionkoder

Du kan spela upp skivor med följande regionkoder.

DVD-regionkod	Länder
ALL 2	Europa
ALL 5	Ryssland

Produktöversikt

Huvudenhet

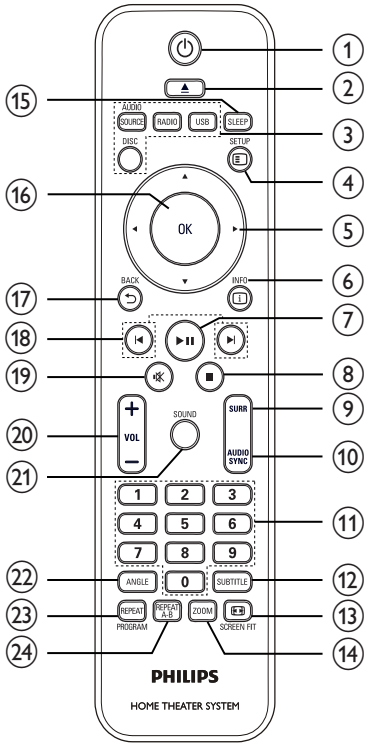

① ⏻ (Standby-på)
- Slå på Hemmabiosystemn eller aktivera standbyläget.

② ⏏ (Öppna/stäng)
- Öppna eller stäng skivfacket.

③ Källknappar
- **AUDIO SOURCE**: Väljer en ljudsignalkälla.
- **RADIO**: Växla till FM-band.
- **USB**: Växlar till USB-källa.
- **DISC**: Växlar till skivkälla.

④ SETUP
- Öppna eller stäng inställningsmenyn.

⑤ ▲▼◀▶ (Navigationsknappar)
- Navigera genom menyerna.
- Tryck till vänster och höger för snabbsökning bakåt eller framåt.
- Tryck uppåt och nedåt i radioläge för att ställa in radiofrekvensen.
- I radioläget trycker du på vänster- eller högerknappen för att starta den automatiska sökningen.

⑥ INFO
- Visar information om aktuell status för skivan.
- Visa en miniatyrvy över fotofiler för bildspel.

⑦ ▶II (Spela upp/pausa)
- Starta eller pausa skivuppspelning.
- I radioläget ställs radiokanaler in automatiskt under förstagångsinstallationen.

⑧ ■ (Stopp)
- Stoppa skivuppspelning.
- Tar bort nuvarande förinställd radiostation i radioläge.

⑨ SURR (Surroundljud)
- Växla till surroundljud eller stereoljud.

⑩ AUDIO SYNC
- Välj ljudspråk eller kanal på en skiva.
- Håll knappen intryckt för att öppna inställningen för ljudsynkronisering. Tryck sedan på **VOL +/-** för att ange ljudfördröjningstiden.

⑪ Sifferknappar
- Välj en post som ska spelas upp.

⑫ SUBTITLE
- Välj textningsspråk på en skiva.

⑬ SCREEN FIT
- Bildformatet anpassas till TV-skärmen (med zoomfaktor 1,3X och 1,6X).

⑭ ZOOM
- Zooma in och ut i bilden.

⑮ SLEEP
- Ange en fördröjningstid efter vilken ditt Hemmabiosystem sätts i standbyläge.

⑯ OK
- Bekräftar inmatning eller val.

⑰ ⮌ BACK
- Återgå till föregående sida.
- För DVD, gå till titelmenyn.
- För VCD-version 2.0 eller SVCD med aktiverad PBC – återgå till menyn under uppspelning.

⑱ ⏮/⏭ (Föregående/nästa)
- Hoppa till föregående respektive nästa titel/kapitel/spår.

⑲ 🔇 (Tyst)
- Stänger av eller sätter på ljudet.

⑳ VOL +/-
- Höj eller sänk ljudet.

㉑ SOUND
- Välj en fördefinierad ljudeffekt.

㉒ ANGLE
- Visa video från olika kameravinklar.

㉓ REPEAT / PROGRAM
- Välj eller stäng av lägena för upprepning eller blandning.
- I radioläget återställs listan över förinställda kanaler: tryck på knappen om du vill återställa manuellt eller håll den intryckt om du vill återställa automatiskt.

㉔ REPEAT A-B
- Markera den del som ska repeteras eller stäng av repeteringsläget.

Huvudenhet

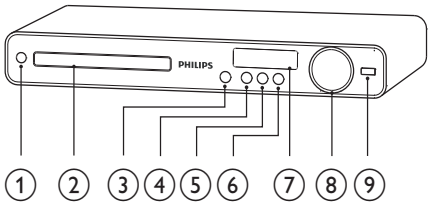

① ⏻ (Standby-på)
- Slå på Hemmabiosystemn eller aktivera standbyläget.

② Skivfack

③ ⏏ (Öppna/stäng)
- Öppna eller stäng skivfacket.

④ ▶❚❚ (Spela upp/pausa)
- Starta eller pausa skivuppspelning.
- I radioläget ställs radiokanaler in automatiskt under förstagångsinstallationen.

⑤ ■ (Stopp)
- Stoppa skivuppspelning.
- Tar bort nuvarande förinställd radiostation i radioläge.

⑥ SOURCE
- Välj ett medium som ska spelas upp eller lyssna på ljud från den anslutna enheten.

⑦ Teckenfönster

⑧ VOLUME
- Höj eller sänk ljudet.

⑨ ⭠ (USB)
- Anslut en enhet med USB-funktioner.

3 Anslutningar

Gör följande anslutningar för att ansluta ditt Hemmabiosystem.

Grundläggande anslutningar:
- Video
- Högtalare och subwoofer
- Ström

Valfria anslutningar:
- Radioantenn
- Audio
  - Ljud från TV
  - Ljud från kabel-TV-mottagare/ recorder/spelkonsol
- Andra enheter
  - USB-enhet

Kommentar

- På typplattan på produktens undersida eller baksida finns information om identifiering och strömförsörjning.
- Innan du gör eller ändrar några anslutningar ser du till att alla enheter är bortkopplade från eluttaget.

Placera ditt Hemmabiosystem

- Placera Hemmabiosystem:n där den inte kan knuffas, vältas eller stötas ner. Placera den inte i ett stängt skåp.
- Se till att nätsladden är lättåtkomlig, så att du lätt kan koppla ur ditt Hemmabiosystem.

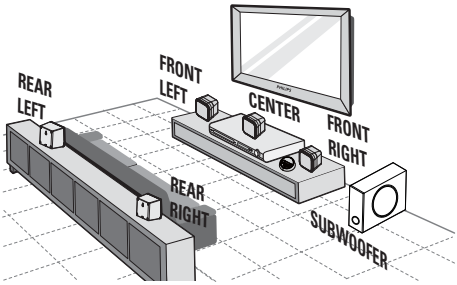

1 Placera ditt Hemmabiosystem i närheten av TV:n.

2 Placera högtalarna i normal öronhöjd och direkt parallellt med lyssningsområdet.

3 Placera subwoofern i ett hörn i rummet, eller minst en meter ifrån TV:n.

Tips

- Undvik magnetiska störningar och brus genom att aldrig placera detta Hemmabiosystem för nära någon enhet som avger strålning.

Ansluta videokablar

Anslut detta Hemmabiosystem till TV:n för att visa skivuppspelningen. Välj den bästa videoanslutningen som TV:n har funktioner för:
- Alternativ 1: Ansluta till SCART-uttaget (på en standard-TV).
- Alternativ 2: Ansluta till VIDEO-uttaget (på en standard-TV).

Kommentar

- Du måste ansluta Hemmabiosystemn direkt till en TV.

Alternativ 1: Ansluta till SCART-uttaget

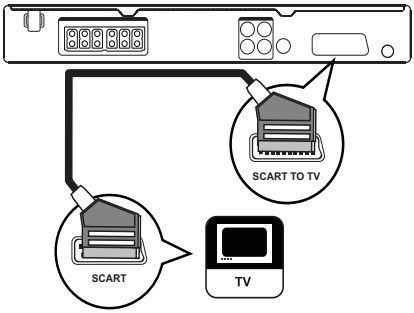

1 Anslut en scart-kabel (medföljer inte) till **SCART TO TV**-uttaget på detta Hemmabiosystem och till SCART-ingången på TV:n.

Kommentar

- Scart-anslutning möjliggör TV-ljud via högtalarna. Tryck på **AUDIO SOURCE** flera gånger tills SCART IN visas i teckenfönstret.
- Den här anslutningen ger bra bildkvalitet.

Alternativ 2: Ansluta till videouttaget (CVBS)

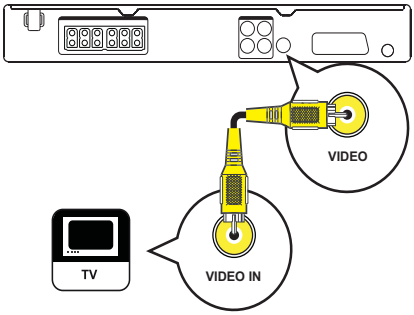

1 Anslut en kompositvideokabel till **VIDEO**-uttaget på ditt Hemmabiosystem och till VIDEO-ingången på TV:n.

Kommentar

- Videoingången på TV:n kan vara märkt A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE eller BASEBAND.
- Den här anslutningen ger normal bildkvalitet.

Ansluta högtalarna och subwoofern

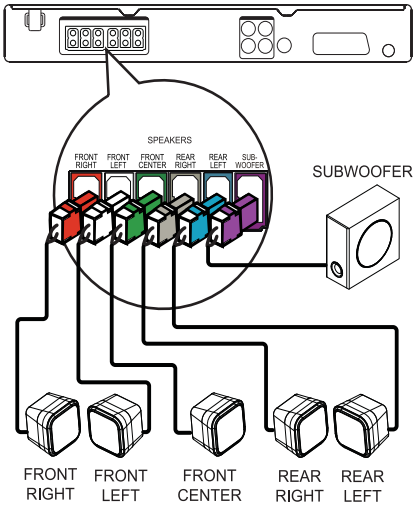

1 Anslut högtalarna och subwoofern till motsvarande uttag på ditt Hemmabiosystem.

Kommentar

- Se till att färgerna på kontakterna och uttagen överensstämmer.

Ansluta radioantennen

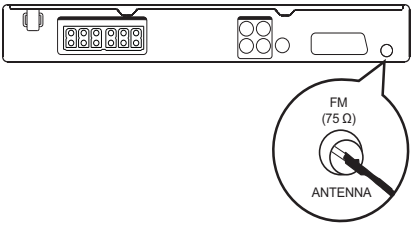

1 Anslut FM-antennen till **FM75 Ω** -uttaget på ditt Hemmabiosystem (för vissa modeller är den här kabeln redan ansluten).

2 Förläng FM-antennen och sätt fast ändarna på väggen.

Tips

- Anslut en extern FM-antenn för bättre FM-stereomottagning.

Anslut ljudkablar/andra enheter

Koppla ljudet från andra enheter till ditt Hemmabiosystem för att njuta av surroundljuduppspelning med flerkanalsfunktioner.

Ansluta ljudet från TV:n

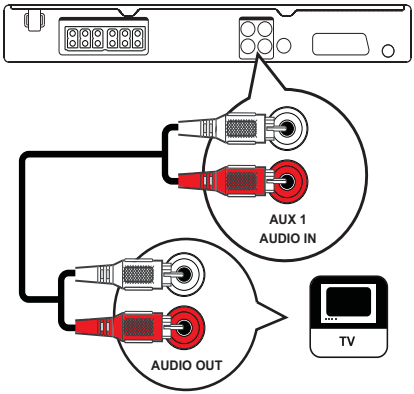

1 Anslut ljudkablarna (medföljer inte) till **AUDIO IN-AUX1**-uttagen på ditt Hemmabiosystem och till AUDIO-utgångarna på TV:n.

Kommentar

- När du vill lyssna på ljudet från den här anslutningen trycker du på **AUDIO SOURCE** flera gånger tills AUX1 visas i teckenfönstret.

Ansluta ljudet från kabel-TV-mottagare/recorder/spelkonsol

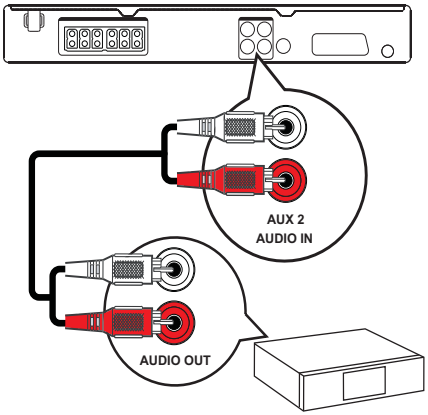

1 Anslut ljudkablarna (medföljer inte) till **AUDIO IN-AUX2**-uttagen på ditt Hemmabiosystem och till AUDIO-utgångarna på enheten.

Kommentar

- När du vill lyssna på ljudet från den här anslutningen trycker du på **AUDIO SOURCE** flera gånger tills AUX2 visas i teckenfönstret.

Ansluta en USB-enhet

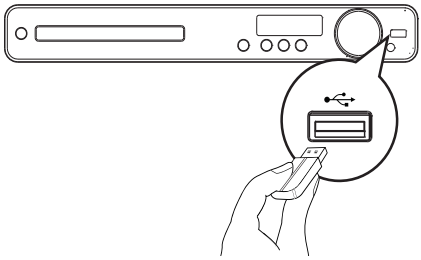

1 Anslut USB-enheten till ⭠**USB**-uttaget på ditt Hemmabiosystem.

Kommentar

- Detta Hemmabiosystem kan endast spela upp/visa filer med formaten MP3, WMA, DivX (Ultra) eller JPEG som har lagrats i sådana enheter.
- Tryck på **USB** för att visa innehållet och spela upp filerna.

Ansluta nätkabeln

Varning

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av Hemmabiosystem.

1 Anslut nätkabeln till nätuttaget när alla nödvändiga anslutningar är gjorda.
   ↳ Ditt Hemmabiosystem är klart att ställas in för användning.

4 Komma igång

Sätta batterier i fjärrkontrollen

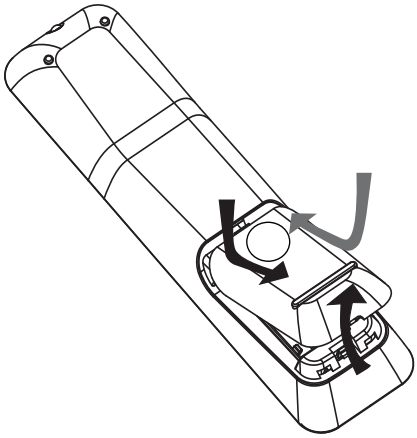

1 Öppna batteriluckan på baksidan av fjärrkontrollen genom att skjuta den enligt bilden.

2 Sätt i de 2 medföljande batterierna (AAA). Kontrollera att batteriernas poler (+) och (-) överensstämmer med markeringarna inuti fjärrkontrollen.

3 Skjut tillbaka luckan på dess plats.

Kommentar

- Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
- Ta ur batterierna om de är urladdade eller om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre period.
- Batterier innehåller kemiska ämnen och bör därför kasseras på lämpligt sätt.

Styra en uppspelningskälla

1 Tryck på knappen **RADIO**, **USB** eller **DISC** och välj den källa du vill styra.

2 Välj önskad funktion (till exempel ⏮, ⏭).

Navigera i menyn

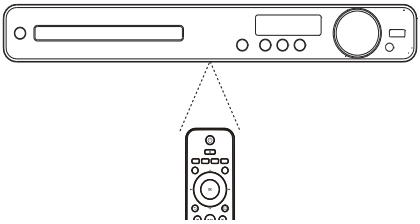

1 Rikta fjärrkontrollen rakt mot fjärrsensorn på ditt Hemmabiosystem och välj önskad funktion.

2 Tryck på följande knappar på fjärrkontrollen för att navigera i menyerna på skärmen.

Knapp	Åtgärd
▲▼	Flytta uppåt eller nedåt
◀▶	Flytta till vänster eller höger
OK	Bekräfta ett val
1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9 / 0	Ange siffror

Söka efter rätt visningskanal

1 Slå på ditt Hemmabiosystem genom att trycka på ⏻.

2 Tryck på **DISC** om du vill växla till skivläge.

3 Slå på TV:n och växla till rätt videokanal på ett av följande sätt:
   - Gå till den lägsta kanalen på TV:n och tryck sedan på knappen för kanalval nedåt tills Philips-skärmen visas.
   - Tryck flera gånger på knappen ⊡ **SOURCE** på fjärrkontrollen till TV:n.

Tips

- Videokanalen finns mellan den lägsta och högsta kanalen och kan heta FRONT, A/V IN, VIDEO, HDMI etc. I TV:ns användarhandbok finns information om hur du väljer rätt ingång på TV:n.

Välja menyspråk

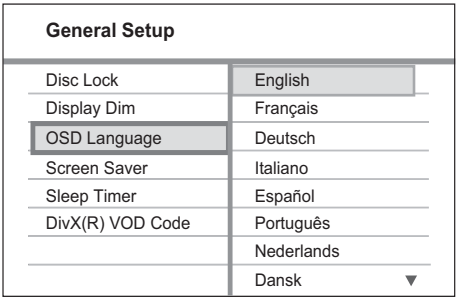

1 Tryck på **DISC**.

2 Tryck på ⊡ **SETUP**.
   ↳ Menyn **[General Setup] (Allmän inställning)** visas.

3 Tryck på ▶.

4 Tryck på ▲▼ för att välja **[OSD Lanaguage] (OSD-språk)** på menyn och tryck sedan på ▶.
   - Språkalternativen varierar beroende på var i världen du befinner dig. Det kan hända att de inte stämmer överens med alternativen på bilden.

5 Välj språk med hjälp av ▲▼ och tryck på **OK**.

Tips

- Du kan ställa in standardspråk för DVD-skivmenyn (se Justera inställningar > Preferenser > **[Skivmeny]**).

Ändra högtalarinställningar

Idealet är att avståndet mellan lyssningsplatsen och alla högtalare är detsamma. Om inte kan du ändra högtalarinställningarna baserat på högtalarnas avstånd från lyssningsplatsen för att få bästa möjliga surroundljud.

Ljudinst	
Högtalarvolym	
Högt.fördröjn.	
Nattläge	

1 Tryck på **DISC**.
2 Tryck på **SETUP**.
3 Tryck på ▼ för att välja **[Ljudinst]** på menyn och tryck sedan på ▶.
   - Om alternativet för högtalarinställning inte är tillgängligt trycker du på ■ två gånger innan du försöker utföra stegen ovan igen.

Ställa in högtalarnas nivå

1 Välj **[Högtalarvolym]** på menyn och tryck sedan på ▶.

Inställn. av högtalarvol.		
Front vänster		0dB
Front höger		0dB
Center		0dB
Subwoofer		0dB
Baksida vänster		0dB
Baksida höger		0dB

2 Ändra volymnivån genom att trycka på ◀ ▶ och tryck sedan på **OK**.
   ↳ Testtonen hörs från högtalaren.
   - Upprepa inställningen ovan för de andra högtalarna tills utnivåerna för alla högtalare är jämnt balanserade.
   - Stäng menyn genom att trycka på **SETUP**.

Ställa in ljudfördröjning (endast centerhögtalare och bakre högtalare)

1 Välj **[Högt.fördröjn.]** på menyn och tryck sedan på ▶.

Inst. av högtalaravstånd		
Center		0MS
Baksida vänster		0MS
Baksida höger		0MS

2 Välj fördröjningstid genom att trycka på ◀ ▶ och tryck sedan på **OK**.
   - Upprepa inställningen ovan för de andra högtalarna tills ljudutgången från de olika högtalarna når lyssningsplatsen samtidigt.
   - Stäng menyn genom att trycka på **SETUP**.

Tips

- Ange en längre fördröjningstid om centerhögtalaren eller den bakre högtalaren är placerad närmare lyssningsplatsen än den främre högtalaren.
- Räkna med 1 ms inställning för varje 30 cm mellan högtalaren och lyssningsplatsen.

Välja en uppspelningskälla

På huvudenheten

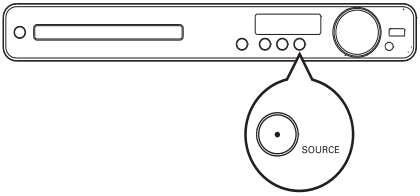

- Tryck på knappen **SOURCE** flera gånger och välj: **DISC** > **USB** > **FM** > **AUX 1** > **AUX 2** > **SCART IN** > **DISC** ...

På fjärrkontrollen

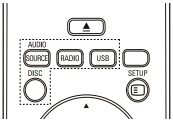

- Tryck på **AUDIO SOURCE** flera gånger för att växla till den anslutna ljudkällan.

Teckenfönster	Enheten ansluten till
SCART IN	SCART TO TV-uttag
AUX 1	AUDIO IN-AUX1-uttag
AUX 2	AUDIO IN-AUX2-uttag

- Tryck på **RADIO** om du vill växla till FM-band.
- Tryck på **USB** om du vill växla till USB-läge.
- Tryck på **DISC** om du vill växla till skivläge.

5 Uppspelning

Spela upp en skiva

Var försiktig

- Placera inte andra föremål än skivor i skivfacket.
- Vidrör inte den optiska linsen inuti skivfacket.

1 Tryck på ▲ så öppnas skivfacket.

2 Sätt i en skiva med etiketten vänd uppåt.
   - Om du vill spela upp dubbelsidiga skivor lägger du skivan med den sida som ska spelas upp uppåt.

3 Tryck på ▲ så stängs skivfacket och skivan spelas upp.
   - Visa skivuppspelningen genom att slå på TV:n med rätt visningskanal för ditt Hemmabiosystem.
   - Tryck på ■ om du vill avbryta skivuppspelningen.

Kommentar

- Kontrollera vilka typer av skivor som kan användas (se Specifikationer > Uppspelningsmedier).
- Om lösenordsmenyn visas anger du lösenordet innan du kan spela upp den låsta eller begränsade skivan.
- Om du pausar eller stoppar en skiva i ca 15 minuter aktiveras skärmsläckaren. Om du vill avaktivera skärmsläckaren trycker du på **DISC**.
- När du har pausat eller stoppat en skiva och inte tryckt på någon knapp inom 30 minuter växlas ditt Hemmabiosystem automatiskt till standbyläge.

Spela upp video

Kommentar

- För videoskivor återupptas alltid uppspelningen från den punkt där den senast avbröts. Du kan starta uppspelningen från början genom att trycka på ⏮ medan meddelandet visas.

Styra videouppspelning

1 Spela upp en titel.

2 Använd fjärrkontrollen till att styra titeln.

Knapp	Åtgärd
▶❚❚	Starta eller pausa skivuppspelning.
■	Stoppa skivuppspelning.
⏭	Hoppa till nästa titel eller kapitel.
⏮	Hoppa till början av aktuell titel eller aktuellt kapitel. Tryck två gånger om du vill hoppa till föregående titel eller kapitel.
◀◀ / ▶▶	Snabb sökning framåt (höger) eller bakåt (vänster). Ändra sökhastigheten genom att trycka upprepade gånger. Långsam uppspelning bakåt eller framåt i pausläge.
▲ / ▼	Långsam sökning framåt (nedåt) eller bakåt (uppåt). Ändra sökhastigheten genom att trycka upprepade gånger. För VCD-skivor är endast långsam uppspelning framåt möjlig.

Ändra videouppspelning

1 Spela upp en titel.

2 Ändra videouppspelningen med fjärrkontrollen.

Knapp	Åtgärd
AUDIO SYNC	Välj ljudspråk eller kanal på en skiva.
SUBTITLE	Välj textningsspråk på en skiva.
REPEAT	Välj eller stäng av lägena för upprepning eller blandning. Alternativen för repeterad uppspelning varierar beroende på typ av skiva. För VCD-skivor kan uppspelning upprepas endast om PBC-läget är avstängt.
ZOOM	Zooma in och ut i bilden. Panorera den zoomade bilden genom att trycka på **Navigationsknappar**.
INFO	Visa aktuell status eller skivinformation. Här kan du ändra alternativen för videouppspelning utan att avbryta skivuppspelningen.
SCREEN FIT	Bildformatet anpassas till TV-skärmen (med zoomfaktor 1,3X och 1,6X). • Gäller endast DVD- och JPEG-filer och finns inte tillgängligt för DivX-filmer.

Kommentar

- Vissa åtgärder kanske inte fungerar med vissa skivor. Ytterligare detaljer finns i informationen som medföljer skivan.

Visa DVD-menyn

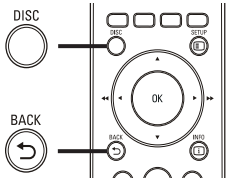

1 Tryck på **DISC** om du vill öppna skivans huvudmeny.

2 Välj ett uppspelningsalternativ och tryck på **OK**.
- På vissa menyer väljer du genom att trycka på **Sifferknappar**.
- Om du vill återgå till titelmenyn under uppspelning trycker du på ⮌ **BACK**.

Visa VCD-menyn eller förhandsgranskningsmenyn

PBC (uppspelningskontroll) för VCD aktiveras som standard i fabriksinställningarna. Innehållsmenyn visas när du sätter i en VCD-skiva.

1 Välj uppspelningsalternativ genom att trycka på ▲▼ och tryck på **OK** för att starta uppspelningen.
- Menyn visas inte om PBC är avaktiverat och skivan spelas upp från första titeln.
- Om du vill återgå till menyn under uppspelningen trycker du på ⮌ **BACK** (endast möjligt om PBC-läget är aktiverat).

2 Tryck på **DISC** om du vill förhandsgranska innehållet på skivan.
- Stäng menyn genom att trycka på **DISC**.

Välj sammandragstyp:
Spår sammandrag Skiva intervall Spår intervall

3 Välj ett alternativ för förhandsgranskning och tryck på **OK**.

[Spår sammandrag]
De första sekunderna av varje spår på skivan spelas upp.

[Skiva intervall]
Skivans totaltid delas in i sex delar och de första sekunderna av dessa delar spelas upp.

[Spår intervall]
Det aktuella spåret delas in i sex delar och de första sekunderna av varje del spelas upp. Det här alternativet är inte tillgängligt när skivan har stoppats.

Tips

- Du kan ändra PBC-inställningen (se Justera inställningar > Preferenser > **[PBC]**).

Synkronisera ljudet med videouppspelningen

Om videouppspelningen är långsammare än ljudutsignalen (ljudet stämmer inte överens med bilderna) kan du fördröja ljudet så att det stämmer överens med videon.

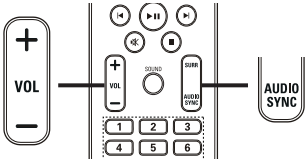

1 Håll **AUDIO SYNC** intryckt tills AUDIO SYNC XXX visas. XXX anger fördröjningstiden.

2 Inom fem sekunder trycker du på **VOL +/-** och anger fördröjningstiden för ljudet.

Kommentar

- Om volymkontrollen inte används inom 5 sekunder återgår den till sin vanliga funktion som volymkontroll.

Spela upp en viss sekvens igen

1 Under uppspelning trycker du på **REPEAT A-B** där du vill ställa in startpunkten.

2 Tryck på **REPEAT A-B** igen och ställ in slutpunkten.
↳ Repeterad uppspelning startar.

3 Om du vill avbryta den repeterade uppspelningen trycker du på **REPEAT A-B** igen.

Kommentar

- Det går endast att markera en sekvens för upprepning inom ett spår/en titel.

Visa videouppspelning med olika kameravinklar

1 Under uppspelning trycker du flera gånger på **ANGLE** så visas vinkelalternativen.
   ↳ Spela upp ändringar av den valda vinkeln.

Kommentar

- Gäller endast för skivor som innehåller scener med flera vinklar.

Hoppa till en viss tid

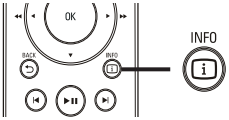

1 Tryck på ⓘ **INFO** under uppspelning.
   ↳ Skivans statusmeny visas.

2 Visa information genom att trycka på ▲▼ och tryck sedan på **OK**.
   - **[TT tid]** (titeltid)
   - **[K tid]** (kapiteltid)
   - **[Skivtid]** (skivtid)
   - **[Spår tid]** (spårtid)

3 Tryck på **Sifferknappar** och ange tidpunkten som du vill hoppa till. Tryck sedan på **OK**.

Kommentar

- Alternativen är olika beroende på skivtyp.

Spela upp DivX®-video

DivX-video är ett digitalt medieformat med mycket bra kvalitet trots dess höga komprimering. Du kan titta på DivX-video på ditt DivX® Certified Hemmabiosystem.

1 Sätt i en skiva eller USB-enhet som innehåller DivX-video.

2 Tryck på **DISC** eller **USB**.
   ↳ En innehållsmeny visas.

3 Välj den titel du vill spela upp och tryck på ▶❚❚.

4 Använd fjärrkontrollen till att styra titeln.

Knapp	Åtgärd
AUDIO SYNC	Väljer ett ljudspråk eller en ljudkanal.
SUBTITLE	Välj textningsspråk för DVD eller DivX.
■	Stoppa uppspelningen. För DivX Ultra-filmer trycker du på knappen igen så visas innehållsmenyn.
ⓘ **INFO**	Visa DivX Ultra-videoinformation.

Kommentar

- Du kan endast spela upp DivX-video som du har hyrt eller köpt med DivX-registreringskoden till ditt Hemmabiosystem (se Justera inställningar > Allmän inställning > **[DivX(R) VOD-kod]**) .
- Du kan spela upp DivX-videofiler på upp till 4 GB.
- Om undertexten inte visas på rätt sätt ändrar du teckenuppsättningen (se Justera inställningar > Preferenser > **[DivX textning]**).
- Detta Hemmabiosystem kan visa upp till 45 tecken i undertexten.

Spela musik

Styra ljudspårsuppspelning

1 Spela upp ett spår.

2 Styr spåret med hjälp av fjärrkontrollen.

Knapp	Åtgärd
▶❚❚	Starta eller pausa skivuppspelning.
■	Stoppa skivuppspelning.
▶❙	Hoppa till nästa spår.
❙◀	Hoppa till början av det aktuella spåret. Tryck två gånger för att hoppa till föregående spår.
1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9 / 0	Välj en post som ska spelas upp.
◀◀/▶▶	Snabb sökning framåt (höger) eller bakåt (vänster). Ändra sökhastigheten genom att trycka upprepade gånger.
REPEAT	Välj eller stäng av lägena för upprepning eller blandning.

Spela upp MP3-/WMA-musik

MP3/WMA är en typ av ljudfil som är mycket komprimerad (filer med tilläggen .mp3 eller .wma).

1 Sätt i en skiva eller anslut en USB-enhet som innehåller MP3-/WMA-musik.

2 Tryck på **DISC** eller **USB**.
↳ En innehållsmeny visas.

3 Välj en mapp och tryck på **OK**.

4 Välj det spår du vill spela upp och tryck på ▶❚❚.
- Om du vill återgå till huvudmenyn trycker du på ⮌ **BACK** eller ▲ tills mappen Föregående har markerats. Tryck sedan på **OK**.

Kommentar

- Om material har spelats in vid flera tillfällen på en skiva spelas endast den första inspelningen upp.
- Detta Hemmabiosystem har inte funktioner för ljudformatet MP3PRO.
- Om det förekommer specialtecken i MP3-spårnamnet (ID3) eller albumnamnet kan det hända att namnet inte visas korrekt på skärmen eftersom dessa tecken inte kan visas.
- Vissa WMA-filer skyddas av DRM (Digital Rights Management) och kan inte spelas upp med detta Hemmabiosystem.
- Mappar/filer som överskrider begränsningen för detta Hemmabiosystem kan inte visas eller spelas upp.

Tips

- Du kan välja att visa datainnehåll, visa mappar eller filer (se Justera inställningar > Preferenser > **[MP3-/JPEG-visning]**).

Spela upp foto

Spela upp foton som ett bildspel

Detta Hemmabiosystem kan visa foton i JPEG-format (filer med filtilläggen .jpeg eller .jpg).

1 Sätt i en skiva eller anslut en USB-enhet som innehåller JPEG-foton.

2 Tryck på **DISC** eller **USB**.
   ↳ Bildspelet startar (för Kodak-skiva) eller så visas innehållsmenyn (för JPEG-skiva).

3 Välj den mapp/det album som du vill spela upp.
   - Förhandsgranska fotona i mappen/albumet genom att trycka på ⓘ **INFO**.

- Om du vill gå till föregående eller nästa skärm trycker du på ⏮ / ⏭.
- Välj ett foto genom att trycka på **Navigationsknappar**.
- Visa endast det valda fotot genom att trycka på **OK**.

4 Tryck på ▶II när du vill starta bildspelet.
   - Återgå till menyn genom att trycka på ⮌ **BACK**.

Kommentar

- På grund av att det går att lagra så många låtar/bilder på en enda skiva kan det ta längre tid att visa skivans innehåll på TV:n.
- Om JPEG-fotot inte spelats in med ett exif-huvud kommer den faktiska miniatyrbilden inte att visas i teckenfönstret. Den ersätts av en "blue mountain"-miniatyrbild.
- Hemmabiosystemn kan endast visa digitalkamerabilder i JPEG-EXIF-format. Det används för nästan alla digitalkameror. Det går inte att visa Motion JPEG-bilder eller bilder i andra format än JPEG eller bilder med ljudklipp.
- Mappar/filer som överskrider begränsningen för Hemmabiosystemn kan inte visas eller spelas upp.

Styra bildvisningen

1 Visa fotobildspel.

2 Styr bilden med hjälp av fjärrkontrollen.

Knapp	Åtgärd
◀	Hoppa till föregående foto.
▶	Hoppa till nästa foto.
▲	Rotera fotot medurs.
▼	Rotera fotot moturs.
ZOOM	Zooma in och ut i bilden. Spela upp/pausa i zoomläge.
■	Stoppa uppspelningen.

Spela upp musikbildspel

Skapa musikbildspel genom att spela upp MP3-/WMA-musikfiler och JPEG-fotofiler samtidigt. MP3-/WMA- och JPEG-filerna måsta lagras på samma skiva eller i samma USB-enhet.

1 Spela upp MP3-/WMA-musik.

2 Navigera till fotomappen/-albumet och tryck på **OK** så startar bildspelet.
   ↳ Bildspelet startar och fortsätter till slutet av fotomappen eller albumet.
   ↳ Ljudet fortsätter att spelas upp till slutet av skivan.
   - Stoppa bildspelet genom att trycka på ■.
   - Om du vill stoppa musikuppspelningen trycker du på ■ igen.

Spela upp från en USB-enhet

Detta Hemmabiosystem kan spela upp/visa MP3-, WMA-, DivX- (Ultra) eller JPEG-filer på följande USB-enheter:

- hårddisk
- minneskortsläsare
- HDD (extern strömkälla behövs)

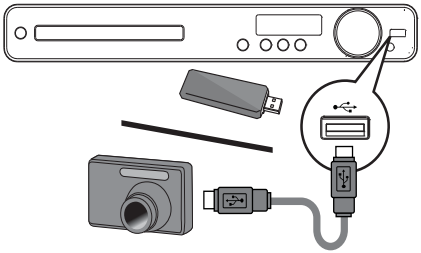

1 Anslut en USB-lagringsenhet till uttaget **(USB)**

2 Tryck på **USB**.
   ↳ En innehållsmeny visas.

3 Välj den fil du vill spela upp och tryck på **▶II**.
   ↳ Uppspelningen startar.

4 Om du vill stoppa uppspelningen trycker du på ■ eller tar bort USB-enheten.

Kommentar

- Om enheten inte passar i USB-uttaget använder du en USB-förlängningskabel.
- Om du ansluter en USB-läsare för flera kort/enheter går det endast att komma åt innehållet i ett kort/en enhet åt gången.
- Digitalkameror som behöver datorprogramvara eller använder PTP-protokollet kan inte användas.

Spela upp från radion

Kontrollera att FM-antennen har anslutits till ditt Hemmabiosystem. Om inte ansluter du den medföljande FM-antennen till **FM75 Ω**-uttaget och fäster ändarna i väggen.

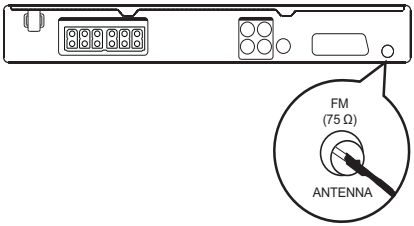

Tips

- Anslut en extern FM-antenn (medföljer inte) för bättre FM-stereomottagning.
- Placera antennen så långt bort som möjligt från TV:n, videon eller andra strålningskällor för att undvika störningar.

Kanalinställning för första gången

När du öppnar radioläget första gången följer du instruktionerna för att installera radiokanalerna.

1 Tryck på **RADIO**.
↳ AUTO INSTALL ... PRESS PLAY visas.

2 Tryck på ▶II.
↳ Alla hittade radiokanaler lagras.
↳ När det är klart ställs den första förinställda radiokanalen in.
- När du vill stoppa automatisk kanalinställning trycker du på ■.

Kommentar

- Detta Hemmabiosystem kan lagra upp till 40 radiokanaler.
- Om automatisk installation inte är aktiverad eller färre än 5 radiokanaler är lagrade uppmanas du att installera radiokanalerna igen.

Lyssna på radio

1 Tryck på **RADIO**.

2 Styr radion med hjälp av fjärrkontrollen.

Knapp	Åtgärd
⏮⏭	Välj en förinställd radiokanal.
▲▼	Justerar radiofrekvensen uppåt eller nedåt.
■	Håll den här knappen intryckt om du vill radera den aktuella radiokanalen från snabbvalslistan. Snabbvalsnumret för andra radiokanaler ändras inte.

Installera om alla radiokanaler

1 Tryck på **RADIO**.

2 Håll **PROGRAM** intryckt i minst 5 sekunder.

↳ Alla tidigare lagrade radiokanaler byts ut.

Kommentar

- Kontrollera radioantennanslutningen om ingen stereosignal hittas eller om färre än 5 kanaler hittas under radioinstallationen.

Sök och lagra enskilda radiokanaler

1 Tryck på **RADIO**.

2 Tryck på ◀◀ / ▶▶.

↳ Sökningen startar tills en radiokanal hittas.

3 Upprepa steg 2 tills du ställt in den radiokanal du vill spara.

- Tryck på ▲ / ▼ om du vill finjustera radiofrekvensen.

4 Tryck på **PROGRAM**.

↳ Snabbvalsnumret blinkar.

↳ Om ingen åtgärd utförs inom 20 sekunder efter ovanstående steg avslutas förinställningsläget.

5 Tryck på ⏮ / ⏭ (eller på **Sifferknappar**) för att välja ett snabbvalsnummer som ska lagras.

6 Bekräfta genom att trycka på **PROGRAM**.

6 Justera ljudet

Reglera volymen

1 Tryck på **VOL +/-** om du vill höja eller sänka volymen.
   - Om du vill stänga av ljudet trycker du på 🔇.
   - Om du vill återställa volymen trycker du på 🔇 igen eller så trycker du på **VOL +**.

Välj surroundljud

1 Tryck på **SURR** flera gånger för att välja den bästa tillgängliga surroundljudsignalen på skivan.

Alternativ	Beskrivning
5 CH STEREO	Det förbättrar stereokanalernas ljud genom att duplicera ljudet till centerhögtalaren och de bakre högtalarna. Perfekt för festmusik.
MULTI-CHANNEL / DPLII	Flerkanalig surroundljudsignal: Dolby Digital och Dolby Pro Logic II.
STEREO	Stereoljud

Kommentar

- "Dolby Prologic II" 5-kanalsläge är standardsurroundläget när du slår på hemmabiosystemet eller byter till en annan uppspelningskälla.

Välja en förinställd ljudeffekt

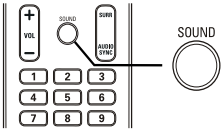

1 Tryck på **SOUND** flera gånger för att välja den ljudeffekt som bäst passar den video eller den musik du spelar.

Video/musik	Beskrivning
ACTION/ ROCK	Förstärkt låg- och högregister för fantastiska filmeffekter och stämning. Perfekt för actionfilmer och rock/ popmusik.
CONCERT/ CLASSIC	Platt och rent ljudläge. Perfekt för att lyssna på klassisk musik och titta på skivor med livekonserter.
DRAMA/ JAZZ	Klart mellan- och högregister Återskapar liveatmosfären på klubben med artisten precis framför dig. Bra för jazzmusik och drama.
SPORTS	Måttligt mellanregister och surroundeffekter för tydlig sång eller liveatmosfären på ett sportevenemang. Det är också perfekt för videospel.
NIGHT	Dynamiskt kontrollerat ljudläge som passar när du ser film på kvällen eller för bakgrundsmusik som inte ska tränga sig på.

7 Justera inställningar

Du kan anpassa olika typer av inställningar enligt dina önskemål. Se följande instruktioner om hur du navigerar genom inställningsmenyerna.

Symbol	Alternativ
	[Allmän inställning]
	[Ljudinst]
	[Videoinst.]
	[Inställningar]

Kommentar

- Om inställningsalternativet är nedtonat innebär det att inställningen inte kan ändras i det aktuella läget.

Allmän inställning

Allmän inställning	
Skivlås	
Skärmstorlek	
OSD-språk	
Skärmsläckare	
Insomningstimer	
DivX(R) VOD-kod	

1 Tryck på SETUP.
↳ Menyn **[Allmän inställning]** visas.

2 Tryck på ▶.

3 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.

4 Välj en inställning och tryck på **OK**.
- Återgå till föregående meny genom att trycka på ⮌ **BACK**.
- Stäng menyn genom att trycka på SETUP.

Kommentar

- Förklaringar till alternativen ovan finns på sidorna som följer.

[Skivlås]
Ange uppspelningsbegränsning för en viss skiva. Innan du börjar sätter du i skivan i skivfacket (det går att låsa upp till 40 skivor).

- **[Lås]** – Begränsa åtkomst till den aktuella skivan. När det är aktiverat behövs ett lösenord för att låsa upp och spela skivan.
- **[Lås upp]** – Spela upp alla skivor.

Tips

- Du kan ställa in eller ändra lösenordet (se Justera inställningar > Preferenser > **[Lösenord]**).

[Skärmstorlek]
Ändra teckenfönstrets ljusstyrka för ditt Hemmabiosystem.

- **[100%]** – Normal ljusstyrka.
- **[70%]** – Medelstark ljusstyrka.
- **[40%]** – Dämpad visning.

[OSD-språk]
Välj standardspråk för skärmmenyer.

[Skärmsläckare]
Aktivera eller avaktivera skärmsläckarläget. Det hjälper till att skydda TV-skärmen från att skadas av att en stillbild visas för länge.

- **[På]** – Ställ in skärmsläckaren så att den aktiveras efter 15 minuters inaktivitet (till exempel när uppspelningen har pausats eller stoppats).
- **[Av]** – Avaktivera skärmsläckarläget.

[Insomningstimer]
Växla automatiskt till standbyläge efter den förinställda tiden.

- **[15 min]**, **[30 min]**, **[45 min]**, **[60 min]** – Välj nedräkningstid innan ditt Hemmabiosystem sätts i standbyläge.
- **[Av]** – Avaktivera insomningstimer.

[DivX(R) VOD-kod]
Visa DivX®-registreringskoden.

Tips

- Ange DivX-registreringskoden för ditt Hemmabiosystem när du hyr eller köper film från www.divx.com/vod. DivX-filmer som hyrs eller köps via tjänsten DivX® VOD (Video On Demand) kan endast spelas upp på den enhet som de har registrerats för.

Ljudinställning

Ljudinst	
Högtalarvolym	
Högt.fördröjn.	
Nattläge	

1 Tryck på SETUP.
↳ Menyn **[Allmän inställning]** visas.

2 Tryck på ▼ för att välja **[Ljudinst]** och tryck sedan på ▶.

3 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.

4 Välj en inställning och tryck på **OK**.
- Återgå till föregående meny genom att trycka på BACK.
- Stäng menyn genom att trycka på SETUP.

Kommentar

- Förklaringar till alternativen ovan finns på sidorna som följer.

[Högtalarvolym]
Ställ in volymnivån för varje högtalare för optimal ljudbalans.

1) Tryck på **OK** för att börja.
2) Välj en högtalare på menyn och justera sedan volymen genom att trycka på ◀▶.
3) Bekräfta och avsluta genom att trycka på **OK**.

Kommentar

- Testtonen hörs från högtalaren som du justerar.

[Högt.fördröjn.]
Ange fördröjningstiden för centerhögtalaren och den bakre högtalaren om de är placerade närmare lyssningsplatsen så att ljudet från alla högtalare når lyssningsplatsen samtidigt.

1) Tryck på **OK** för att börja.
2) Välj en högtalare på menyn och ställ sedan in fördröjningstiden genom att trycka på ◀▶.
3) Bekräfta och avsluta genom att trycka på **OK**.

Kommentar

- Räkna med 1 ms inställning för varje 30 cm mellan högtalaren och lyssningsplatsen.

[Nattläge]
Höga ljud dämpas och låga ljud förstärks så att du kan titta på DVD-film med låg volym utan att störa de andra i huset.

- **[På]** – Njut av tyst visning på kvällen.
- **[Av]** – Njut av surroundljud med fullt dynamikomfång.

Kommentar

- Fungerar bara för Dolby Digital-kodade skivor.

Videoinställning

Videoinst.	
TV-system	
TV-skärm	
Bildinställning	

1 Tryck på ⊟ **SETUP**.
↳ Menyn **[Allmän inställning]** visas.

2 Tryck på ▼ för att välja **[Videoinst.]** och tryck sedan på ▶.

3 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.

4 Välj en inställning och tryck på **OK**.
- Återgå till föregående meny genom att trycka på ⮌ **BACK**.
- Stäng menyn genom att trycka på ⊟ **SETUP**.

Kommentar

- Förklaringar till alternativen ovan finns på sidorna som följer.

[TV-system]
Ändra den här inställningen om bilden inte visas korrekt. Som standard matchar den här inställningen den vanligaste TV-inställningen i ditt land.

- **[PAL]** – För TV-apparater med PAL-system.
- **[NTSC]** – För TV-apparater med NTSC-system.
- **[Multi]** – För TV-apparater som är kompatibla både med PAL- och NTSC-system.

[TV-skärm]
Välj ett av följande visningsformat:

4:3 Pan Scan (PS) 4:3 Letter Box (LB) 16:9-bredbildsskärm

- **[4:3 Pan Scan]** – For 4:3 screen TV: full-height display with the trimmed sides.
- **[4:3 Letter Box]** – For 4:3 screen TV: wide-screen display with black bars on the top and bottom of the screen.
- **[16:9-bredbildsskärm]** – For wide-screen TV: display ratio 16:9.

[Bildinställning]
Välj en förinställd uppsättning färgbildsinställningar eller skapa egna inställningar.

- **[Standard]** – Inställning för originalfärger.
- **[Ljus]** – Inställning för klara färger.
- **[Mjuk]** – Inställning för varma färger.
- **[Egna]** – Anpassa färginställningen. Ställ in ljusstyrka, kontrast, skärpa/färgton och färgmättnad och tryck sedan på **OK**.

Preferenser

Kommentar

- Du måste stoppa skivuppspelningen innan du kan öppna **[Inställningar]**.

Inställningar	
Ljud	
Textrems	
Skivmeny	
Föräldrainst	
PBC	
MP3-/JPEG-visning	
Lösenord	
DivX textning ▼	

1 Tryck på ⊟ **SETUP**.
↳ Menyn **[Allmän inställning]** visas.

2 Tryck på ▼ för att välja **[Inställningar]** och tryck sedan på ►.

3 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.

4 Välj en inställning och tryck på **OK**.
- Återgå till föregående meny genom att trycka på ⮌ **BACK**.
- Stäng menyn genom att trycka på ⊟ **SETUP**.

Kommentar

- Förklaringar till alternativen ovan finns på sidorna som följer.

[Ljud]
Välj standardljudspråket för skivuppspelning.

[Textrems]
Välj standardtextningsspråket för skivuppspelning.

[Skivmeny]
Välj språk för skivmenyn.

Kommentar

- Om språket som du ställer in inte finns på skivan används skivans standardspråk.
- För vissa skivor kan textnings-/ljudspråk endast ändras på skivans meny.
- Om du vill välja språk som inte listas på menyn väljer du **[Andra]**. Kontrollera sedan språkkodslistan längst bak i den här användarhandboken och ange språkkodens fyrsiffriga kod.

[Föräldrainst]
Begränsa åtkomst till skivor som inte är lämpliga för barn. Den här typen av skivor måste ha klassificeringsnivåer.

1) Tryck på **OK**.
2) Välj en kontrollnivå och tryck på **OK**.
3) Tryck på **Sifferknappar** och ange lösenordet.

Kommentar

- Det krävs lösenord för att spela upp skivor som klassificerats över den nivå som angetts i **[Föräldrainst]**.
- Klassificeringarna varierar mellan olika länder. Om du vill tillåta uppspelning för alla skivor väljer du **8**.
- På vissa skivor finns det information om klassificering men de har inte spelats in med klassificeringsnivåer. Sådana skivor påverkas inte av den här funktionen.

Tips

- Du kan ange eller ändra lösenordet (se Preferenser > **[Lösenord]**.

[PBC]
Aktivera eller avaktivera innehållsmenyn för VCD-/SVCD-skivor med PBC (uppspelningskontroll).

- **[På]** – Visa indexmenyn när du sätter i en skiva för uppspelning.
- **[Av]** – Hoppa över menyn och starta uppspelningen från första titeln.

[MP3-/JPEG-visning]
Välj det här alternativet för att visa mapparna eller alla filer.

- **[Visa mappar]** – Visa mapparna för MP3-/WMA-filer.
- **[Visa filer]** – Visa alla filer.

[Lösenord]
Ange eller ändra lösenordet för låsta skivor och spela upp DVD-skivor med begränsning.

Ändr lösenord	
Gam. lösenord	
Nytt lösenord	
Bekräfta lösenord	
	OK

1) Tryck på **Sifferknappar** och ange 136900 eller det senast valda lösenordet i fältet **[Gam. lösenord]**.
2) Ange det nya lösenordet i fältet **[Nytt lösenord]** .
3) Ange det nya lösenordet igen i fältet **[Bekräfta lösenord]**.
4) Stäng menyn genom att trycka på **OK**.

Kommentar

- Om du har glömt lösenordet anger du 136900 innan du anger ett nytt lösenord.

[DivX textning]
Välj det teckensnitt som ska användas för DivX-textningen.

[Standard]	Engelska, irländska, danska, estniska, finska, franska, tyska, italienska, portugisiska, luxemburgska, norska (bokmål och nynorsk), spanska, svenska, turkiska
[Cent. Eur.]	Polska, tjeckiska, slovakiska, albanska, ungerska, slovenska, kroatiska, serbiska (latinska tecken), rumänska.
[Kyrillisk]	Vitryska, bulgariska, ukrainska, makedonska, ryska, serbiska.
[Grekiska]	Grekiska

Kommentar

- Kontrollera att textningsfilen har exakt samma filnamn som filmfilen. Om filmfilsnamnet till exempel är Movie.avi så måste du ge textfilen namnet Movie.sub eller Movie.srt.

[Versionsinfo.]
Visa programvaruversionen för ditt Hemmabiosystem.

Tips

- Den här informationen behövs när du ska ta reda på vilken som är den senaste tillgängliga programversionen på Philips webbplats som kan hämtas och installeras i ditt Hemmabiosystem.

[Standard]
Återställ alla inställningarna i ditt Hemmabiosystem till fabriksinställningarna, utom **[Skivlås]**, **[Lösenord]** och **[Föräldrainst]**.

8 Ytterligare information

Uppdatera programvara

Om du vill söka efter nya uppdateringar jämför du den aktuella versionen för ditt Hemmabiosystem med den senaste programvaruversionen (om sådan finns tillgänglig) på Philips webbplats.

Inställningar	
Skivmeny ▲	
Föräldrainst	
PBC	
MP3-/JPEG-visning	
Lösenord	
DivX textning	
Versionsinfo.	
Standard	

1 Tryck på SETUP.
2 Välj [Inställningar] > [Versionsinfo.] och tryck sedan på OK.
3 Anteckna versionsnumret och tryck på SETUP så stängs menyn.
4 Gå till www.philips.com/support och se den senaste programvaruversionen för ditt Hemmabiosystem.
5 Om den senaste programvaruversionen är högre än versionen för ditt Hemmabiosystem hämtar du den och sparar den på en CD-R-skiva eller USB-hårddisk.
6 Sätt i CD-R-skivan eller USB-hårddisken i ditt Hemmabiosystem.
7 Tryck på DISC eller USB och följ sedan anvisningarna på TV:n för att bekräfta uppdateringen.
   ↳ När uppdateringen är klar sätts ditt Hemmabiosystem automatiskt i standbyläge.

Kommentar

- Ta inte bort CD-R-skivan eller USB-enheten så länge programuppdateringen pågår.

8 Koppla från nätsladden i några sekunder och anslut den igen för att starta om systemet.

Skötsel

Var försiktig

- Använd inte lösningsmedel som bensen, thinner, rengöringsmedel eller antistatisk sprej för skivor.

Rengöra skivor
Torka skivan med en mikrofiberduk i riktning från skivans mitt och utåt mot dess kant i en rak linje.

Rengöra huvudenhetens skärm
Torka skärmytan med en mikrofiberduk.

9 Specifikationer

Kommentar

- Specifikationer och design kan ändras utan föregående meddelande.

Uppspelningsmedier

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB-flashenhet

Förstärkare

- Total uteffekt:
  - Hemmabioläge: 200 W
- Frekvensomfång: 63 Hz – 14 kHz/±3 dB
- Signal/brusförhållande: > -60 dB (A-vägd)
- Ingångskänslighet:
  - AUX: 500 mV
  - SCART TO TV: 500 mV

Skiva

- Lasertyp: Halvledare
- Skivdiameter: 12 cm/8 cm
- Videoavkodning: MPEG1/MPEG2/DivX/DivX Ultra
- Video DAC: 12 bitar/108 MHz
- Signalsystem: PAL/NTSC
- Video S/N: 56 dB
- Audio DAC: 24 bitar/96 kHz
- Frekvensomfång:
  - 4 Hz–20 kHz (44,1 kHz)
  - 4 Hz–22 kHz (48 kHz)
  - 4 Hz–44 kHz (96 kHz)
- PCM: IEC60958
- Dolby Digital: IEC 60958, IEC 61937

Radio

- Mottagningsområde: FM 87,5–108 MHz (50 kHz)
- 26 dB dämpningskänslighet: FM 22 dBf
- IF-avvisningsområde: FM 50 dB
- Signal/brusförhållande: FM 30 dB
- Harmonisk distorsion: FM 3 %
- Frekvensomfång: FM 180 Hz – 10 kHz/±3 dB
- Stereoseparation: FM 26 dB (1 kHz)
- Stereotröskel: FM 23,5 dB

USB

- Kompatibilitet: USB 1,1
- Klass som hanteras: UMS (USB-masslagringsklass)
- Filsystem: FAT12, FAT16, FAT32

Huvudenhet

- Strömförsörjning: 220–240 V, ~50 Hz
- Strömförbrukning: 50 W
- Strömförbrukning i viloläge: < 1 W
- Mått (B x H x D): 360 x 48 x 332 (mm)
- Vikt: 2.64 kg

Högtalare

- System: satellithögtalare med fullt frekvensomfång
- Högtalarimpedans: 8 ohm (center), 4 ohm (främre/bakre)
- Högtalarelement: 3-tums högtalare med fullt frekvensomfång
- Frekvensomfång: 150 Hz – 20 kHz
- Mått (b x h x d):
  - Center: 100 x 100 x 75 (mm)
  - Främre/bakre: 100 x 100 x 75 (mm)
- Vikt:
  - Center: 0,38 kg
  - Främre/bakre: 0,38 kg/styck

Subwoofer

- Impedans: 8 ohm
- Högtalarelement: 165 mm (6.5 tums) woofer
- Frekvensomfång: 45 Hz – 150 Hz
- Mått (B x H x D): 122,6 x 309,5 x 369 (mm)
- Vikt: 3.54 kg

Laserspecifikation

- Typ: Halvledarlaser GaAIAs (CD)
- Våglängd: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- Uteffekt: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Stråldivergens: 60 grader

10 Felsökning

Varning

- Risk för elektriska stötar. Ta aldrig bort höljet från ditt Hemmabiosystem.

Försök aldrig att utföra några reparationer på egen hand. Då upphör garantin att gälla.
Om det uppstår problem vid användningen av detta Hemmabiosystem bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet inte går att lösa kan du registrera ditt Hemmabiosystem och få support på www.philips.com/welcome.

Om du kontaktar Philips behöver du ange modell- och serienumret till ditt Hemmabiosystem. Modell- och serienumret finns på baksidan eller undersidan av ditt Hemmabiosystem. Skriv numren här:
Modellnr _____
Serienr _____

Huvudenhet

Knapparna på mitt Hemmabiosystem fungerar inte.

- Koppla ur ditt Hemmabiosystem från eluttaget och anslut igen efter några minuter.

Bild

Ingen bild.

- Mer information om hur du väljer rätt videokanal finns i användarhandboken till TV:n. Ändra TV-kanal tills DVD-skärmen visas.
- Tryck på **DISC**.
- Om du har ändrat inställningen **[TV-skärm]** växlar du tillbaka till standardläge: 1) Tryck på ▲ så öppnas skivfacket. 2) Tryck på ◄. 3) Tryck på **SUBTITLE**.

Ljud

Inget ljud.

- Se till att ljudkablarna är anslutna och tryck på rätt ingångskälla (t.ex. **AUDIO SOURCE**, **USB**) för att välja vilken enhet du vill använda.

- Detta Hemmabiosystem har inte funktioner för DTS-surroundljud. Se till att uppspelningskällan inte kommer från DTS-ljudströmmar.

Det kommer inget ljud från TV-program.

- Anslut en ljudkabel från AUDIO-ingången på ditt Hemmabiosystem till AUDIO-uttaget på TV:n. Tryck sedan upprepade gånger på **AUDIO SOURCE** och välj rätt ljudingångskälla.

Ingen surroundljudseffekt från högtalarna.

- Tryck på **SURR** och välj en lämplig surroundljudsinställning.
- Om ditt Hemmabiosystem har funktioner för DTS-uppspelning trycker du på **AUDIO SYNC** om du vill välja ett annat ljudspår.
- Kontrollera att källan du spelar upp är inspelad eller sänd med surroundljud (Dolby Digital etc.).

Uppspelning

Det går inte att spela upp DivX-videofiler.

- Kontrollera att DivX-filen är kodad enligt Home Theater Profile med en DivX-kodare.
- Kontrollera att DivX-videofilen är komplett.

Bildens höjd-/breddförhållande stämmer inte överens med inställningen för TV-skärmen.

- Höjd/breddförhållandet är fastställt på skivan.

DivX-undertexten visas inte på rätt sätt.

- Kontrollera att textningsfilnamnet är detsamma som filmfilsnamnet.
- Välj rätt teckenuppsättning: 1) Tryck på **SETUP**. 2) Välj **[Inställningar]** och tryck sedan på ▶. 3) Välj **[DivX textning]** och tryck sedan på **OK**. 4) Välj den teckenuppsättning som ska användas för textningen.

Innehållet på USB-hårddisken kan inte läsas.

- USB-hårddiskformatet är inte kompatibelt med ditt Hemmabiosystem.
- Disken är formaterad med ett annat filsystem som inte fungerar med den här enheten (t.ex. NTFS).
- Maximal minnesstorlek är 160 GB.

11 Ordlista

B

Billedformat
Billedformat henviser til længde gange højdeforholdet på TV-skærme. Forholdet for et standard-TV er 4:3, mens forholdet for et highdefinition-TV eller widescreen-TV er 16:9. Letterbox giver dig mulighed for at se et billede med et bredere perspektiv på en standard 4:3-skærm.

D

DivX®
DivX®-codecen är en patentsökt, MPEG-4-baserad teknik för videokomprimering utvecklad av DivX®, Inc. Den kan användas för att minska filstorleken för digital video med bibehållen hög bildkvalitet.

Dolby Digital Pro Logic II
En avancerad avkodningsmatris som expanderar allt tvåkanalsljud, som t.ex. CD och stereokodade videokassetter, videospel och TV-sändningar till en femkanalsuppspelning med full bandbredd (område) (vänster/center/höger/vänster surround/höger surround), som ger upplevelse av surroundljud.

J

JPEG
Et meget almindeligt, digitalt stillbilledformat. Et komprimeringssystem til stillbilleddata, der er udviklet af Joint Photographic Expert Group, og som på trods af den store komprimering kun udviser en meget lille forringelse i billedkvaliteten. Filerne kendes på fi ltypenavnet "JPG" eller "JPEG".

M

MP3
Ett filformat med ett datakomprimeringssystem för ljud. MP3 är en förkortning för Motion Picture Experts Group 1 (eller MPEG-1) Audio Layer 3. När MP3-formatet används kan CD-R- eller CD-RW-skivor innehålla cirka tio gånger mer data än en vanlig CD-skiva.

MPEG
Motion Picture Experts Group (MPEG) En samling komprimeringssystem till digitalt ljud och video.

P

PBC
Afspilningskontrol. Et system til navigering i video-CD/Super VCD via skærmmenuer, der er optaget på disken. Det giver interaktiv afspilning og søgning.

PCM
Pulskodsmodulering. Ett digitalt ljudkodningssystem.

W

WMA
Windows Media™ Audio. Avser en ljudkomprimeringsteknik som utvecklats av Microsoft Corporation. WMA-data kan kodas med hjälp av Windows Media Player version 9 eller Windows Media Player för Windows XP. Filerna identifieras genom filtillägget .wma.

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
esky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provencal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse for stråling.
Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og ofbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laseraparat
Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.
Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite
Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.
Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.
Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio HTS3020, Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.
Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Lifestyle
Philips, Glaslaan 2 5616 JB Eindhoven,
The Netherlands

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.
For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
sgpjp_0914/12/v3_bk2