Krótki przewodnik

Klawisz nawigacyjny pozwala na przeglądanie menu. Obracając przycisk **do góry**, przesuwamy się w lewą stronę spisu menu, a obracając **go w dół**, w prawą stronę spisu menu i opcji. Aby wybrać menu lub opcję oraz potwierdzić ustawienie, przyciśnij. Jest to również skrót do spisu menu.

Polski

Odbieranie/kończenie połączenia	
Wykonywanie połączenia	Wprowadź numer, naciśnij lub , aby wybrać numer.
Rejestr ostatnich połączeń	Do góry i przeglądaj .
Powtarzanie numeru	Do góry i przeglądaj , następnie .
Wybieranie numeru z książki telef.	Do dołu i przeglądaj listę , następnie .
Dodawanie pozycji do książki telef.	Wprowadź numer i naciśnij , przewiń do **Zapisz** i wybierz , wprowadź nazwę i naciśnij **OK**.
Regulacja głośności słuchawki	Obróć do góry , aby zwiększyć, lub do dołu aby zmniejszyć głośność.
Regulacja głośności głośnika	Podczas rozmowy w trybie głośnomówiącym przesuń do góry , aby zwiększyć, lub do dołu , aby zmniejszyć głośność.
Włączanie i wyłączanie mikrofonu	Podczas rozmowy naciśni **Opcje**; następnie naciśnij **Wycisz**; włączanie: naciśnij **Wylacz wyciszenie**.
Przeniesienie rozmowy (co najmniej 2 słuchawki)	Naciśnij i wprowadź numer telefonu.
Aby odczytać	Naciśnij **Wyswietl**.
Aby ustawić datę i czas	Naciśnij , aby wejść w tryb obrotowy. Przewiń do **Sluchawka** i wybierz . Przewiń do **Data i godzina** i wybierz. . Naciśnij , aby wybrać **Ustaw date** i wprowadź aktualną datę, następnie naciśnij **OK**. Przewiń do **Ustaw godzine** i ustaw aktualny czas, naciśnij **OK**.
Wybieranie dzwonka	Naciśnij aby wejść w tryb obrotowy. Przewiń do **Dzwieki** i wybierz . Naciśnij , aby wybrać **Dzwonki sluchawki**. Naciśnij , aby wybrać **Dzwonek pol. zewn.**. Przewijaj i odsłuchuj dzwonki z listy; wybierz dzwonek, naciskając .
Włączanie/wyłączanie automatycznej sekretarki	Naciśnij ON/OFF na stacji bazowej, aby **Wl.** - włączyć lub **Wyl.** - wyłączyć automatyczną sekretarkę.

Ustawienia regionalne dla Polski

Dziękujemy za wybór urządzenia Philips do komunikacji domowej.

Przed rozpoczęciem używania DECT 511/515 zapraszamy do skonfigurowania go zgodnie z krajem, w którym mieszkasz.

Na początku zainstaluj baterie i pozwól, aby słuchawka naładowała się. Po kilku minutach ładowania pojawi się ekran konfiguracji.

Naciśnij i przewijaj listę dostępnych krajów.

Naciśnij , aby wybrać odpowiednią konfigurację.

Telefon jest gotowy do użycia.

Jeżeli zajdzie potrzeba powtórnej konfiguracji DECT 511/515, patrz strona 55.

Słuchawka DECT 511/DECT 515

Polski

Klawisz nawigacyjny

- Naciśnij, aby wejść w tryb obrtowy lub dokonać wyboru menu albo opcji
- Przewijaj, aby przeglądać menu i opcje
- Przesuń kursor w lewo/w prawo
- Przesuń do góry, aby wybrać **Rejestr polaczen** z trybu oczekiwania
- Przesuń w dół, aby wybrać **Ksiazka telefon.** z trybu oczewania
- Długie naciśnięcie: odblokowanie klawiatury

Głośnik

- Krótkie naciśnięcie: wejście na linię lub aktywacja głośnika słuchawki podczas rozmowy
- Długie naciśnięcie: aktywacja głośnika stacji bazowej w czasie rozmowy (tylko w aparatach DECT 515)

Blokada klawiatury/edycja tekstu

- Krótkie naciśnięcie: wprowadzenie *
- Długie naciśnięcie: blokada/odblokowanie klawiatury w trybie oczekiwania
- Długie naciśnięcie: R (pauza pomiędzy cyframi) przy wpisywaniu numeru
- Długie naciśnięcie: wybór tekstu standardowego lub edytora tekstu Eatoni®
- Krótkie naciśnięcie: zmiana znaku w Eatoni®

Przycisk SMS

- Krótkie naciśnięcie: wejście do menu "Wyślij nowy SMS" z trybu oczekiwania
- Krótkie naciśnięcie z **Książki telef.** lub **Rejestru połączen**: edycja SMS

Rozmowa

- Naciśnięcie: wejście na linię, przyjcie połączenia lub zakończenie połączenia

Kasuj/wybierz ponownie

- Poprawianie cyfry przy wpisywaniu numeru/poprawianie znaku przy edycji
- Krótkie naciśnięcie: powrót na poprzedni poziom w menu
- Długie naciśnięcie: powrót z menu do trybu oczekiwania podczas nawigacji
- Wstawianie podczas połączenia sygnału R, służącego do wybierania usług operatora

Tryb "Nie przeszkadzać" i zmiana wielkości liter

- Krótkie naciśnięcie: wprowadzenie znaku # podczas wybierania
- Długie naciśnięcie: włączanie/wyłączanie trybu "Nie przeszkadzać"
- Długie naciśnięcie: wprowadzenie pauzy (P) podczas wybierania
- Krótkie naciśnięcie: zmiana wielkości liter podczas edycji

Budzik

- Krótkie naciśnięcie: wybór cyfry 0
- Długie naciśnięcie: włączanie/wyłączanie budzika

Przeniesienie rozmowy/interkom

- Krótkie naciśnięcie: aby rozpocząć lub wyłączyć połączenie wewnętrzne
- Krótkie naciśnięcie podczas wewnętrznej rozmowy: przeniesienie rozmowy lub przełączenie pomiędzy wewnętrzną a zewnętrzną rozmową
- Krótkie naciśnięcie: przyjęcie lub odrzucenie połączenia wewnętrznego

Ikony na wyświetlaczu słuchawki

Na wyświetlaczu pojawia się informacja o działaniu telefonu.

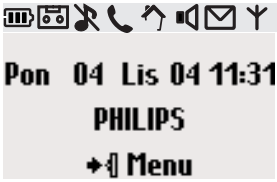

Podczas pierwszego użycia może okazać się konieczne odczekanie kilku minut ładowania, zanim na wyświetlaczu pojawią się ikony.

Podczas ładowania wskaźnik baterii przesuwa się od pustego do pełnego.
Kiedy słuchawka rozładowuje się, ikona baterii pokazuje kolejno:
pełny, 2/3, 1/3, pusty.

Automatyczna sekretarka jest włączona (DECT 515). **Miganie** oznacza, że masz nową wiadomość na automatycznej sekretarce lub w skrzynce głosowej operatora.
Szybkie miganie oznacza, że automatyczna sekretarka jest pełna.

Dzwonek jest wyłączony.

Rozmowa zewnętrzna w trakcie. **Miganie** oznacza, że nadchodzi rozmowa zewnętrzna lub linia jest już zajęta.

Rozmowa wewnętrzna w trakcie. **Miganie** oznacza, że nadchodzi rozmowa wewnętrzna.

Włączony jest głośnik słuchawki. **Miganie** oznacza, że włączony jest głośnik stacji bazowej (tylko DECT 515).

Funkcja SMS jest aktywna. **Miganie** oznacza, że przyszła nowa wiadomość SMS. **Szybkie miganie** oznacza, że pamięć wiadomości SMS jest pełna.

Słuchawka jest zarejestrowana i w zasięgu stacji bazowej. **Gdy miga,** oznacza, że słuchawka nie jest zarejestrowana w stacji bazowej.

Stacja bazowa DECT 511

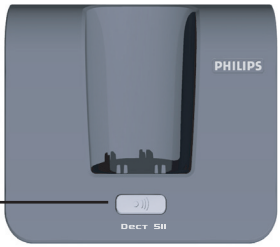

Klawisz przywoływania

Dzięki niemu można odszukać zgubioną słuchawkę. Naciśnij ten przycisk,aż słuchawka zacznie dzwonić. Po jej znalezieniu naciśnij jej dowolny przycisk, aby zakończyć dzwonienie.

Stacja bazowa DECT 515

Głośnik

Wskaźnik nowej wiadomości

Miganie: nowa wiadomość na automatycznej sekretarce

Szybkie miganie: automatyczna sekretarka jest pełna

Włącznik/wyłącznik

Naciśnięcie włącza/wyłącza automatyczną sekretarkę

Odsłuchiwanie/stop

Krótkie naciśnięcie: odsłuchanie nowych wiadomości

Krótkie naciśnięcie podczas odsłuchiwania: zatrzymanie odsłuchiwania wiadomości

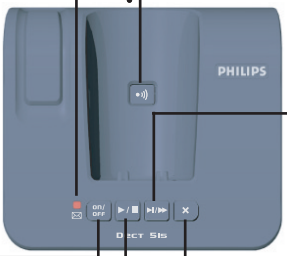

Klawisz przywoływania

Naciśnięcie: dzwonią wszystkie słuchawki

Pomiń/Szybko do przodu

Krótkie naciśnięcie podczas odsłuchiwania: przejście do następnej wiadomości

Długie naciśnięcie podczas odsłuchiwania: szybkie przewinięcie bieżącej wiadomości do przodu

Kasowanie

Krótkie naciśnięcie: skasowanie bieżącej wiadomości

Długie naciśnięcie: skasowanie wszystkich wiadomości (oprócz nieodsłuchanych)

Spis treści

Krótki przewodnik 1
Ustawienia regionalne dla Polski 2

Słuchawka DECT 511/DECT 515 3

Ikony na wyświetlaczu słuchawki 4

Stacja bazowa DECT 511 i DECT 515 5

Spis treści 6-7

Struktura menu 8-12

Zgodność, środowisko naturalne i bezpieczeństwo 13

Deklaracja zgodności
Zgodność z normami GAP 14

Instalacja DECT 511/515
Rozpakowanie DECT 511 15
Rozpakowanie DECT 515 15
Instalacja stacji bazowej 16
Instalacja i wymiana baterii w słuchawce 16
Trwałość baterii i zasięg 16

Wprowadzenie
Wygaszacz ekranu Philips 17
Ekran w trybie oczekiwania 17
Struktura i obsługa systemu menu 17
Poruszanie się po menu 17

Podstawowe czynności 18

Funkcje w czasie połączenia 19

Systemy edycji 20-21

SMS
Wyślij nowy SMS 22
Wyświetl SMS 23
Ustawienia SMS 25

Słuchawka
Elektroniczna niania 27
Rejestracja 27
Zmień nazwę słuch. 28
Język 29
Data i godzina 29
Kontrast wyświetl. 29
Podświetlenie 30
Wygaszacz ekranu 30

Automat. sekretarka
Zapisana wiadom. 31
Powitania 33
Ustaw. aut. sekret. 33
Nagraj wiad. lokalną 37

Interkom
Połączenie wewn. 38
Przeniesienie połączenia 38
Poł. konferencyjne 39
Elektroniczna niania 39

Książka telefon.
Dodaj nową pozycję 40
Wyświetl 40

Rejestr połączeń
Wyświetl 43
Usuń wszystko 45
Ustaw. rejestru poł. 45

Usługi operatora 46

Dodatki
Czas trwania połącz. 47
Budzik 47
"Nie przeszkadzać" 48

Dźwięki
Dzwonki słuchawki 49
Dzwonki bazy 49
Dzwonki grup 50
Głośn. dwonka słuch. 50
Głośn. dzwonka bazy 50
Nagraj osob. melodie 51
Ustawienia 52

Stacja bazowa
Rejestracja 54
Ustawienia linii 54
Ustaw. kodu usługi 56

Częste pytania – FAQ 57

Rozwiązywanie problemów 59

Skorowidz 62

Struktura menu

Używając “klawisza nawigacyjnego” z boku słuchawki, można przewijać .

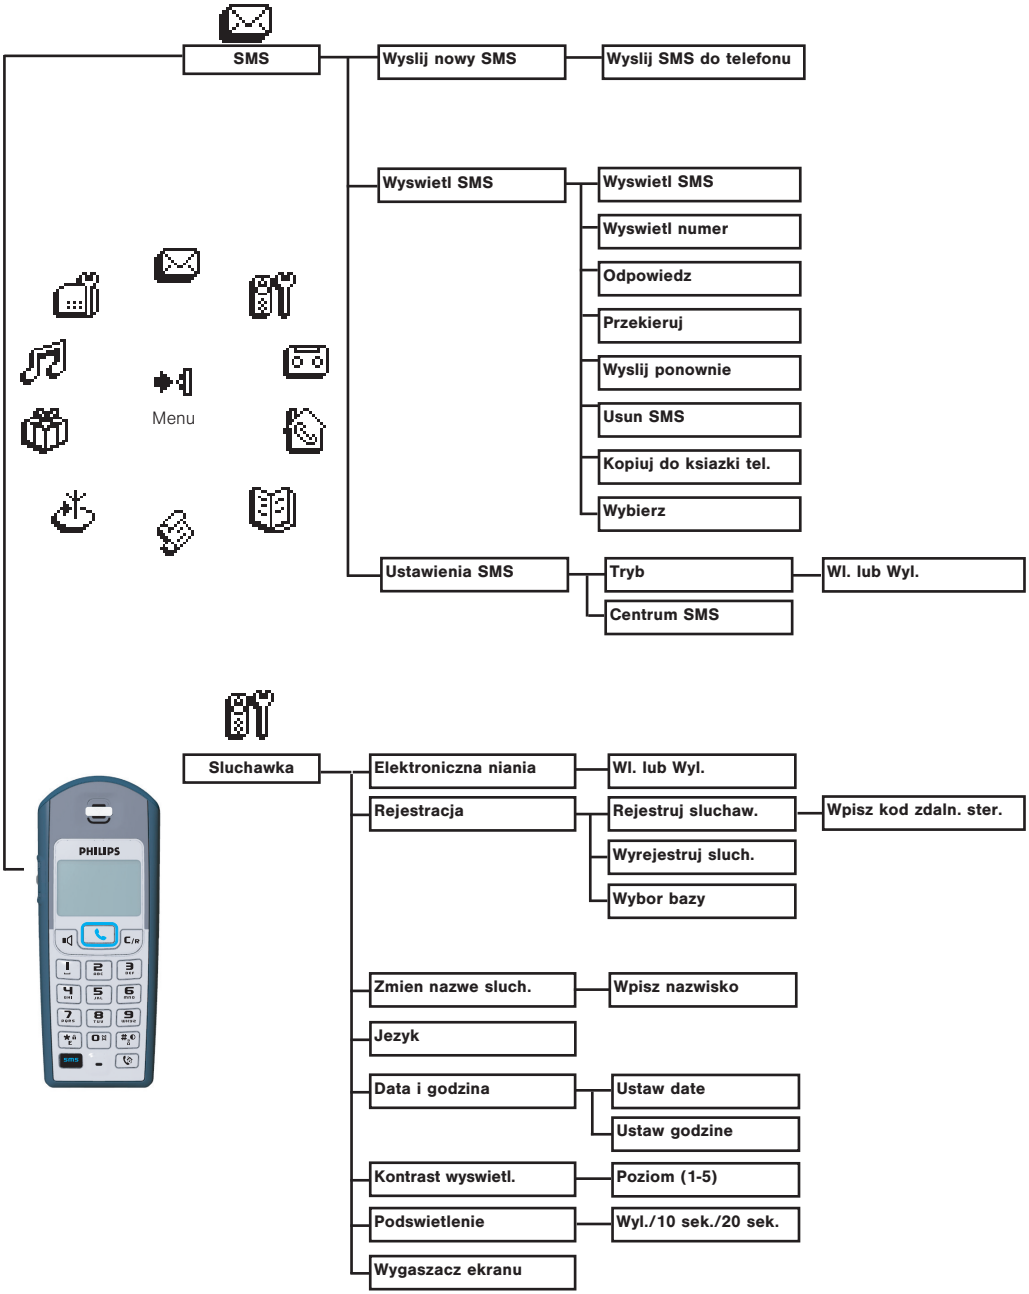

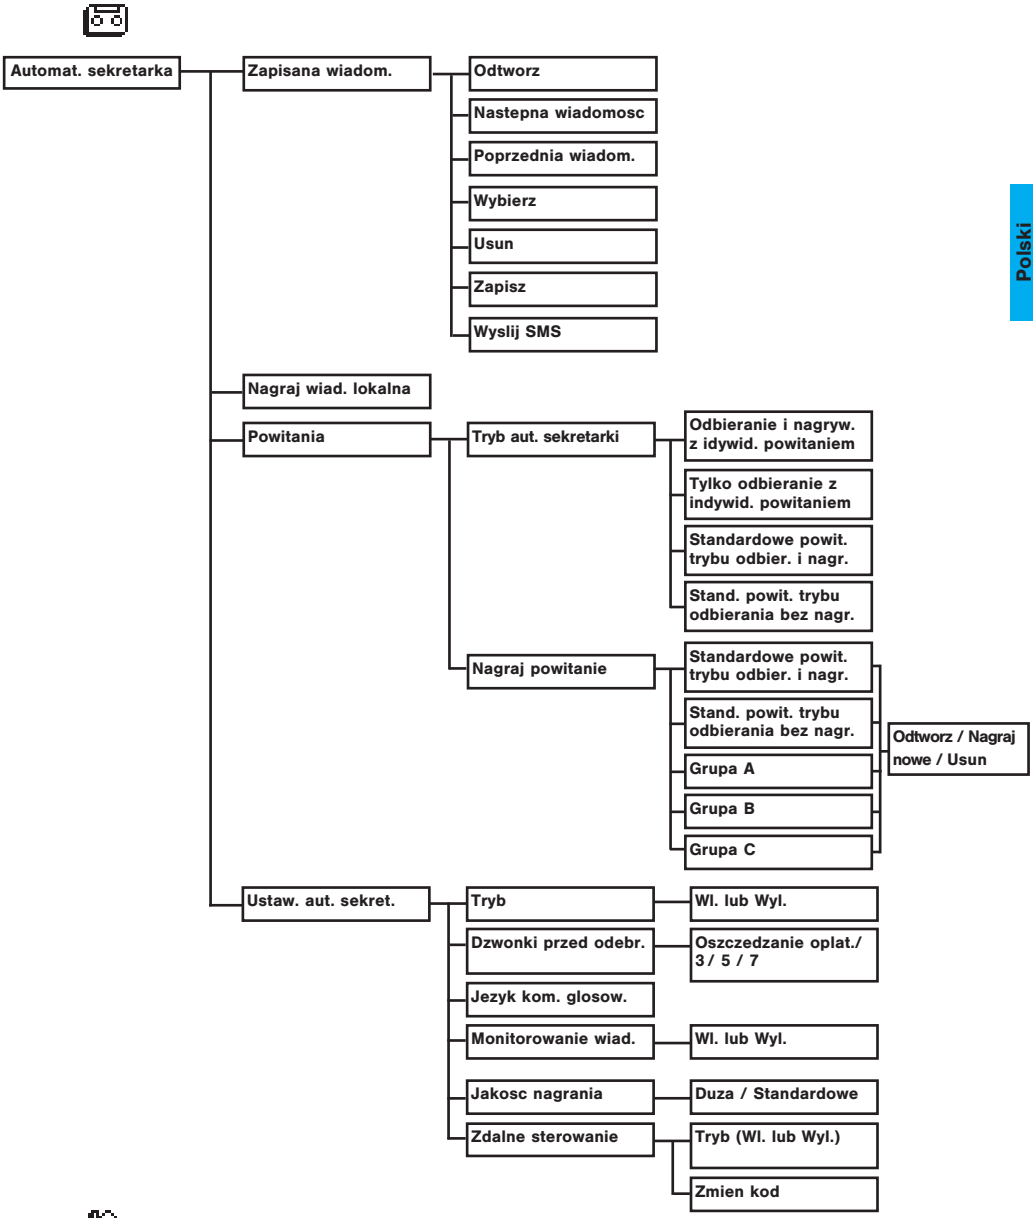
Automat. sekretarka
Zapisana wiadom.
Odtworz
Nastepna wiadomosc
Poprzednia wiadom.
Wybierz
Usun
Zapisz
Wyslij SMS
Nagraj wiad. lokalna
Powitania
Tryb aut. sekretarki
Odbieranie i nagryw. z idywid. powitaniem
Tylko odbieranie z indywid. powitaniem
Standardowe powit. trybu odbier. i nagr.
Stand. powit. trybu odbierania bez nagr.
Nagraj powitanie
Standardowe powit. trybu odbier. i nagr.
Stand. powit. trybu odbierania bez nagr.
Grupa A
Grupa B
Grupa C
Odtworz / Nagraj nowe / Usun
Ustaw. aut. sekret.
Tryb
Wl. lub Wyl.
Dzwonki przed odebr.
Oszczedzanie oplat./ 3 / 5 / 7
Jezyk kom. glosow.
Monitorowanie wiad.
Wl. lub Wyl.
Jakosc nagrania
Duza / Standardowe
Zdalne sterowanie
Tryb (Wl. lub Wyl.)
Zmien kod
Interkom
Wybierz wszystkie
Lista sluchawek

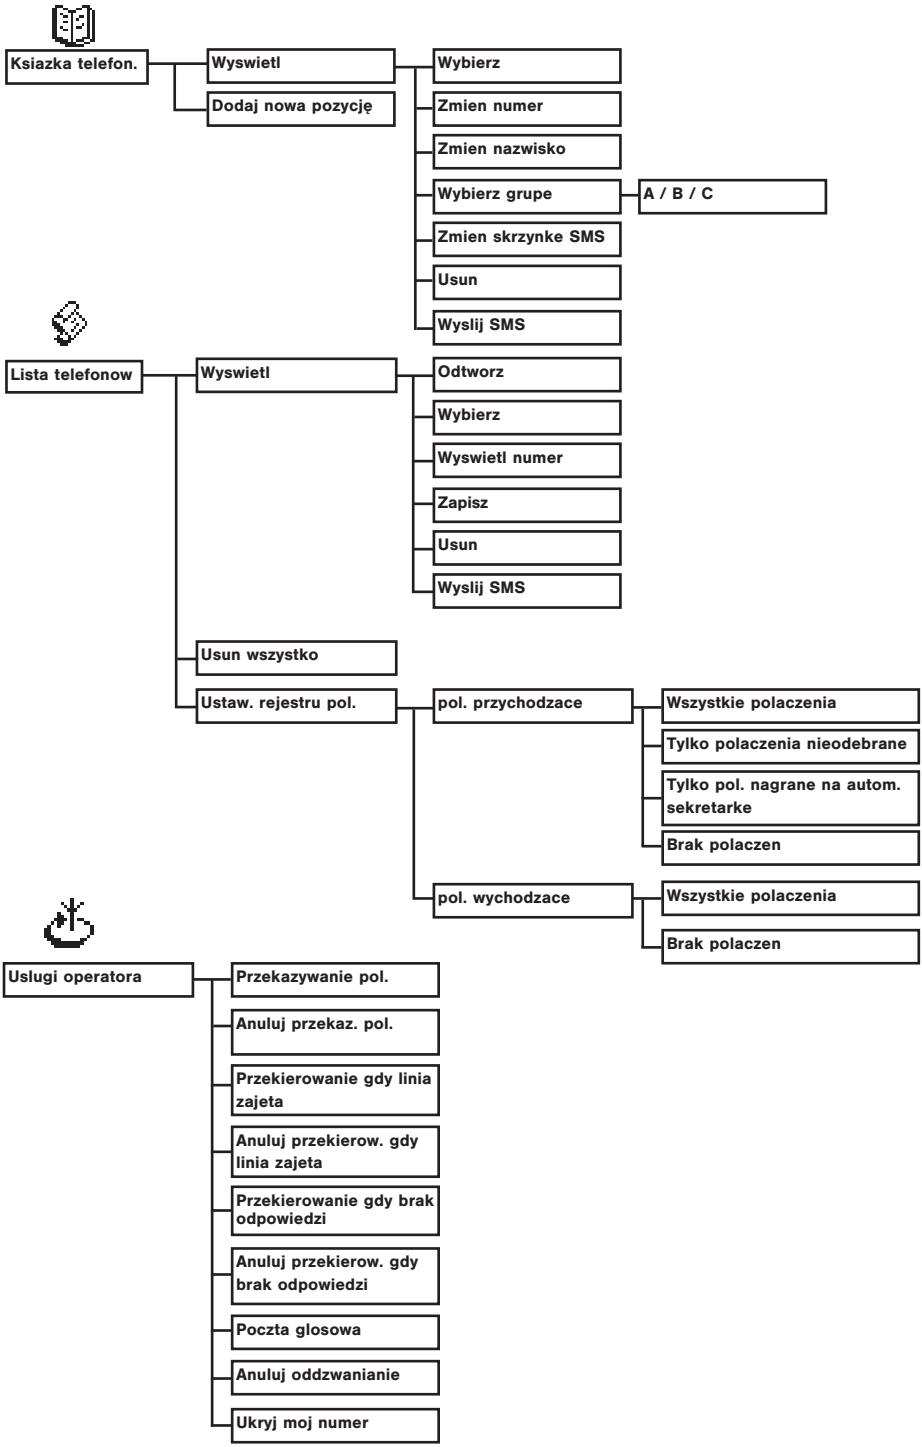
Ksiazka telefon.
Wyswietl
Dodaj nowa pozycję
Wybierz
Zmien numer
Zmien nazwisko
Wybierz grupe
A / B / C
Zmien skrzynke SMS
Usun
Wyslij SMS
Lista telefonow
Wyswietl
Odtworz
Wybierz
Wyswietl numer
Zapisz
Usun
Wyslij SMS
Usun wszystko
Ustaw. rejestru pol.
pol. przychodzace
Wszystkie polaczenia
Tylko polaczenia nieodebrane
Tylko pol. nagrane na autom. sekretarke
Brak polaczen
pol. wychodzace
Wszystkie polaczenia
Brak polaczen
Uslugi operatora
Przekazywanie pol.
Anuluj przekaz. pol.
Przekierowanie gdy linia zajeta
Anuluj przekierow. gdy linia zajeta
Przekierowanie gdy brak odpowiedzi
Anuluj przekierow. gdy brak odpowiedzi
Poczta glosowa
Anuluj oddzwanianie
Ukryj moj numer

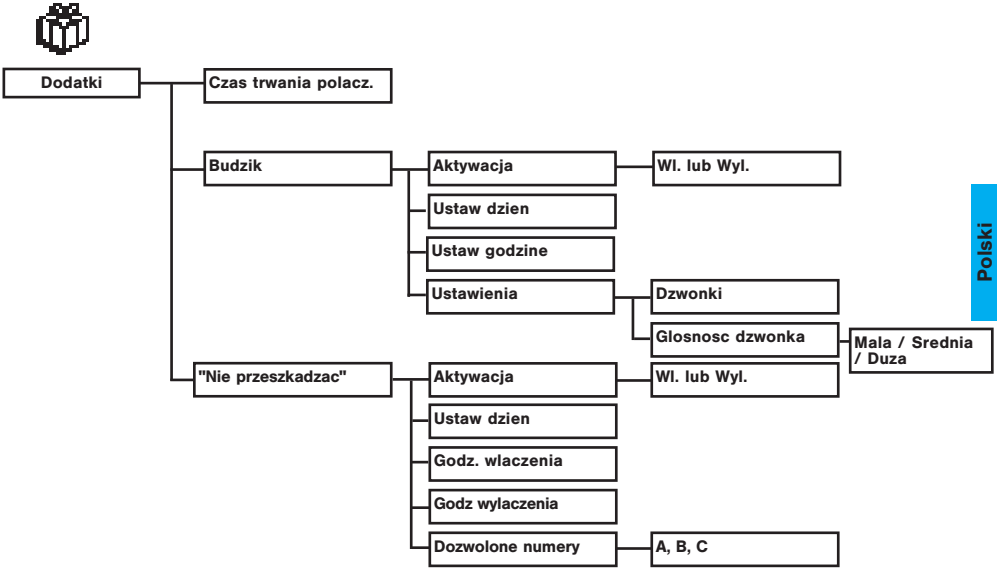
Dodatki
Czas trwania polacz.
Budzik
Aktywacja
Wl. lub Wyl.
Ustaw dzien
Ustaw godzine
Ustawienia
Dzwonki
Glosnosc dzwonka
Mala / Srednia / Duza
"Nie przeszkadzac"
Aktywacja
Wl. lub Wyl.
Ustaw dzien
Godz. wlaczenia
Godz wylaczenia
Dozwolone numery
A, B, C

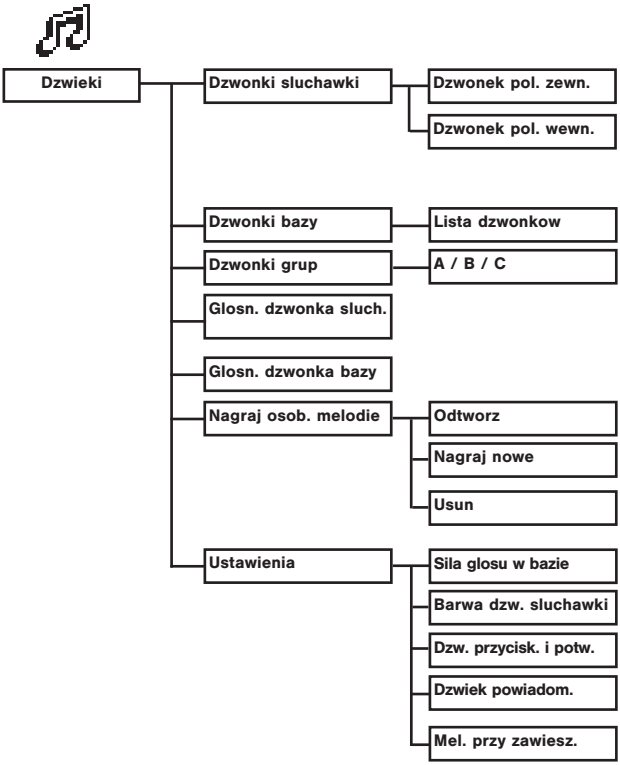
Dzwieki
Dzwonki sluchawki
Dzwonek pol. zewn.
Dzwonek pol. wewn.
Dzwonki bazy
Lista dzwonkow
Dzwonki grup
A / B / C
Glosn. dzwonka sluch.
Glosn. dzwonka bazy
Nagraj osob. melodie
Odtworz
Nagraj nowe
Usun
Ustawienia
Sila glosu w bazie
Barwa dzw. sluchawki
Dzw. przycisk. i potw.
Dzwiek powiadom.
Mel. przy zawiesz.

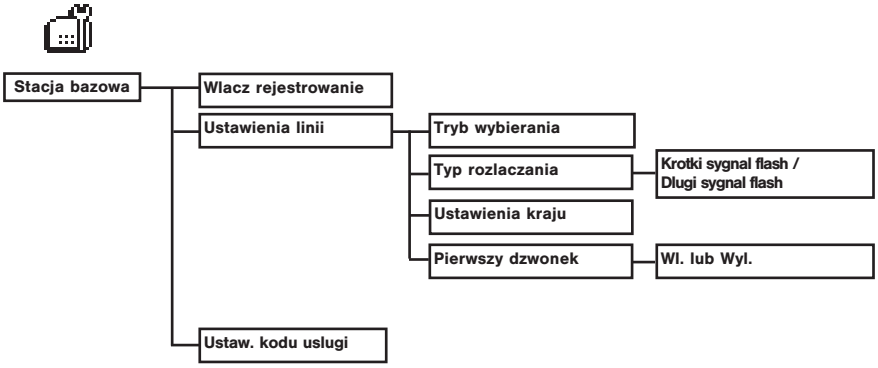
Stacja bazowa
Wlacz rejestrowanie
Ustawienia linii
Tryb wybierania
Typ rozlaczania
Krotki sygnal flash /
Dlugi sygnal flash
Ustawienia kraju
Pierwszy dzwonek
Wl. lub Wyl.
Ustaw. kodu uslugi

Zgodność z normami, spełnienie wymagań dotyczących środowiska naturalnego i bezpieczeństwa

Informacja dotycząca bezpieczeństwa

Urządzenie nie pozwala na łączenie się z numerami alarmowymi przy braku zasilania. Należy zapewnić inny sposób łączenia się z takimi numerami.

Zgodność

Niniejszym Philips oświadcza, że systemy DECT 511xx, DECT 515xx są zgodne z wymaganiami i innymi postanowieniami zawartymi w dyrektywie 1999/5/UE. Produkt ten może być podłączony jedynie do analogowej sieci telefonicznej w Polsce, Czechy, Węgry, Słowacja, Rumunia.

Zasilanie

Produkt musi być zasilany jednofazowym napięciem przemiennym 220–240 V, z wyłączeniem instalacji informatycznych w rozumieniu normy EN 60-950. W razie awarii zasilania połączenie może zostać przerwane.

Uwaga!

Sieć elektryczna jest klasyfikowana jako niebezpieczna według kryteriów normy EN 60-950. Jedynym sposobem wyłączenia zasilania jest wyciągnięcie wtyczki z gniazdka sieciowego. Należy zadbać o to, aby gniazdko sieciowe znajdowało się blisko urządzenia i było łatwo dostępne.

Sieć telefoniczna

Napięcia w sieci powinny należeć do kategorii TNV-3 (napięcia w sieci telekomunikacyjnej) zgodnie z definicją podaną w normie EN 60-950).

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Chronić słuchawkę przez kontaktem z wodą. Nie otwierać słuchawki ani bazy, gdyż wewnątrz mogą występować wysokie napięcia. Chronić styki ładowania i akumulatory przed zetknięciem z przewodnikami elektrycznymi.

Troska o środowisko naturalne

Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących wyrzucania opakowań, zużytych akumulatorów i starych telefonów. Starać się wykorzystywać możliwości ich przetworzenia.

Declaration of conformity

We
Philips Consumer Electronics
Home Communication
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT 511xx and DECT 515xx are in compliance with the Annex III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1.a (protection of the health & the safety of the user) : EN 60950-1 (10/2001)

Article 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility :
ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 (effective use of the radio spectrum) EN 301 406 (2003)

The presumption of conformity with essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 10/05/2004 Le Mans

Quality Manager, Home Communication

Wykorzystanie zgodności ze standardem GAP

Standard GAP gwarantuje, że wszystkie słuchawki DECT™ GAP i stacje bazowe spełniają minimalne normy działania niezależnie od producenta. Słuchawka i stacja bazowa DECT 511/515 są zgodne ze standardem GAP, co oznacza, że zapewniają następujący zestaw funkcji: logowanie słuchawki, wejście na linię, odbieranie polaczen i wybieranie numerów.
Aby zalogować i używać słuchawki z bazą innego producenta, spełniającą normy GAP, należy w pierwszej kolejności postępować zgodnie z procedurą opisaną w instrukcji producenta bazy, a następnie zgodnie z instrukcją na stronie 27.
Aby zalogować słuchawkę innej marki do stacji bazowej DECT 511/515, wprowadź stację bazową w tryb logowania (str. 27), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami producenta.

Firma Philips oznaczyła baterie i opakowanie aparatu standardowymi symbolami promującymi recycling i prawidłową utylizację ewentualnych odpadów.

Na rzecz odnośnego krajowego systemu odzyskiwania i recyclingu wpłacono wkład pieniężny.

Oznakowane opakowania nadają się do recyclingu.

DECT™ jest znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz firm, które wprowadziły do użycia technologię DECT.

Instalacja DECT 511/515

Rozpakowanie DECT 511

Opakowanie DECT 511 zawiera:

Stację bazową DECT 511

Słuchawkę DECT 511

Baterie do ładowania (akumulatory) NiMH 2HR AAA600 mAh

Instrukcję obsługi

Gwarancję

Zasilacz



Kabel zasilania

Rozpakowanie DECT 515

Opakowanie DECT 515 zawiera:

Stację bazową DECT 515

Słuchawkę DECT 515

Baterie do ładowania (akumulatory) NiMH 2HR AAA600 mAh

Instrukcję obsługi

Gwarancję

Zasilacz



Kabel zasilania

W zestawach wielosłuchawkowych DECT 511 i DECT 512 znajdziesz jeszcze jedną lub kilka dodatkowych słuchawek, ładowarki z zasilaniem oraz dodatkowe akumulatory.

Instalowanie stacji bazowej

Ustaw urządzenie blisko gniazdka telefonicznego i elektrycznego, tak aby kable mogły ich dosięgnąć. Podłącz do urządzenia kabel telefoniczny oraz kabel zasilania, a ich drugie końce do odpowiednich gniazdek w ścianie. Sygnał dźwiękowy oznacza, że telefon został prawidłowo zainstalowany (dotyczy jedynie DECT 515). Jeżeli posiadasz szerokopasmowe połączenie DSL z Internetem upewnij się, że bezpośrednio na każde gniazdko telefoniczne w domu założony jest filtr DSL oraz sprawdź, czy modem i telefon podłączone są do właściwych gniazd filtra (dla każdego przeznaczone jest jedno konkretne).

UWAGA! Norma EN 60-950 klasyfikuje sieć elektryczną jako niebezpieczną. Jedynym sposobem odcięcia zasilania jest wyciągnięcie wtyczki z gniaza elektrycznego. Należy zadbać o to, aby gniazdko elektryczne znajdowało się blisko urządzenia i było łatwo dostępne. Dopilnuj, aby kabel zasilania i kabel linii telefonicznej zostały podłączone do właściwych gniaz – błędne podłączenie może spowodować uszkodzenie aparatu.

UWAGA! *Używać tylko kabli dostarczonych razem z urządzeniem.*

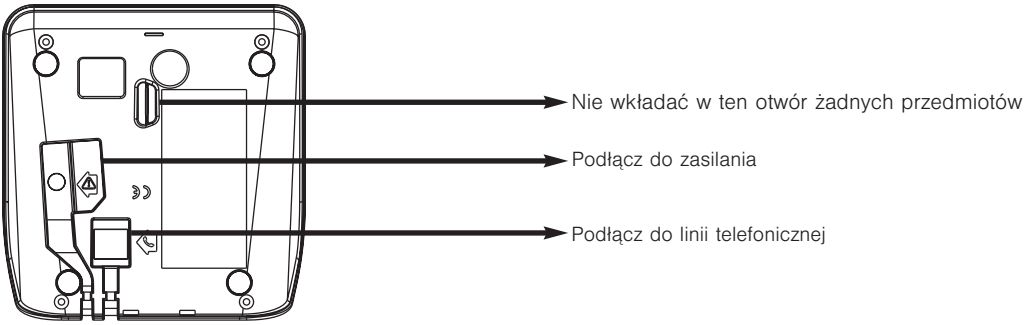

Zakładanie i wymiana baterii



Otwórz pokrywę komory baterii, umieść wewnątrz baterie tak, jak pokazano na rysunku, i ponownie zamknij komorę. Po umieszczeniu słuchawki w stacji bazowej zaczynają poruszać się 3 paski ikony baterii (jeżeli nie są w pełni naładowane). Pełne ładowanie słuchawki trwa 24 godziny. Podczas pierwszego użycia może okazać się konieczne odczekanie kilku minut, zanim na wyświetlaczu pojawią się ikony.

Do wymiany należy używać następujących typów baterii: 2HR AAA NiMh 600 mAh.

Uwaga! *W trakcie ładowania stacja bazowa musi być podłączona do źródła zasilania. Używać tylko baterii, które można ładować (akumulatorów).*

Nie wrzucać akumulatorów do zwykłych odpadów domowych.

Trwałość baterii i zasięg słuchawki

Sygnał ostrzegawczy informuje o konieczności naładowania baterii. Jeżeli nastąpi to w trakcie rozmowy, połączenie może zostać wkrótce przerwane. Optymalną pojemność baterii osiąga się po trzech cyklach pełnego ładowania/rozładowania. Przy wyjściu poza zasięg usłyszysz trzaski w słuchawce – należy wtedy wrócić w pobliże stacji bazowej. Stację bazową należy umieścić z dala od innych urządzeń elektrycznych, aby optymalnie wykorzystać jej zasięg.

Czas pracy baterii w trybie gotowości	Czas pracy baterii podczas rozmowy	Zasięg wewnątrz budynków	Zasięg na zewnątrz
do 200 godzin	do 15 godzin	do 50 metrów	do 300 metrów

PHILIPS

Wygaszacz ekranu Philips

Po 2 minutach nieaktywności pojawia się wygaszacz ekranu:
Można go deaktywować (patrz str. 30).

Ekran w trybie oczekiwania

W trybie oczekiwania na ekranie telefonu DECT 511/515 widać różne informacje:
- data i czas, nazwa słuchawki oraz instrukcje odnośnie do wejścia do menu.

Pon 04 Lis 04 11:31
PHILIPS
Menu

- nieodebrane połączenia , nowy SMS , nowa wiadomość na automatycznej sekretarce lub w skrzynce głosowej operatora .

Pon 22 Kas 04 19:00
1 2
Wyswietl

- tryb “nie przeszkadzac” oraz alarm , jeżeli jest aktywowany.

Pon 04 Lis 04 11:31
PHILIPS
Menu

Aby aktywować/deaktywować te funkcje, naciśnij lub .

Struktura i obsługa systemu menu

Aby w trybie oczekiwania wyświetlić karuzelę menu, naciśnij klawisz z boku słuchawki. Karuzelę tworzy pętla ikon zapewniających dostęp do różnych menu pierwszego poziomu.

Słuchawka

Przesuwaj do góry lub do dołu, aby wejść do pożądanego menu, wyboru dokonaj, naciskając .

Na dole wyświetlacza wyświetlone zostaną menu drugiego poziomu jako kwadraciki . Obracając klawisz nawigacyjny , wybierz pożądane menu drugiego poziomu i naciśnij , aby potwierdzić wybór.
Wybrane menu poziomu drugiego lub opcja oznaczone jest “ptaszkiem” .
Ikona wskazuje opcję, którą właśnie przeglądasz.
Wskazówka: niektóre menu można wywołać bezpośrednio poprzez naciśnięcie dedykowanego przycisku na klawiaturze, np. menu SMS przyciskiem sms lub połączenie wewnętrzne (interkom) przyciskiem .

Słuchawka
Elektroniczna niania

Przykład poruszania się po menu

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Dzwieki** i wybierz .

Przewiń do **Glosn. dwonka sluch.** i wybierz .

Słychać dzwonek przy aktualnym ustawieniu, , aby zmienić poziom.

Przesłuchaj dostępne poziomy dźwięku i wybierz jeden .

Dzwieki

Dzwieki
Glosn. dwonka sluch.

Podstawowe zasady

Aby wykonać lub odebrać połączenie

Wybieranie numeru przed połączeniem	Wybieranie bezpośrednie	Odbieranie połączenia
Wybierz numer	Naciśnij przycisk	Gdy dzwoni:
Nawiąż połączenie	Wybierz numer	Zakończ połączenie

Aby zadzwonić na numer z książki telefonicznej

W celu uzyskania bezpośredniego dostępu do **Ksiazka telefon.** przewiń w dół.
Wybierz pozycję z listy.

Lub naciśnij i zaznacz w opcjach **Wybierz**.

Aby zapisać nazwę po wybraniu numeru przed połączeniem

Wprowadź numer.

Naciśnij, aby wejść w opcję.

Przewiń do **Zapisz** i wybierz .

Wprowadź nazwę i naciśnij **OK**.



Aby zapisać SMS

Wprowadź numer.

Naciśnij, aby wejść w opcję.

Przewiń do **Wyslij SMS** i wybierz .

Edytuj tekst i naciśnij .

Przewiń do **Zapisz** i wybierz .





Aby wybrać numer z rejestru polaczen

Aby wywołać **Rejestr polaczen**, przewiń do góry i wybierz .

Wybierz z listy.

Wykonaj połączenie lub naciśnij , aby wybrać **Wybierz** opcję.

Funkcje w czasie połączenia

Podczas połączenia z numerem zewnętrznym dostępne są kolejne opcje. Naciskając wywołaj **Opcje**.

Wyłączanie mikrofonu w słuchawce

Naciśnij, aby wejść do **Opcje**.

Naciśnij, aby wybrać **Wycisz** (rozmówca przestanie słyszeć twój głos).

Naciśnij ponownie, aby wznowić rozmowę (**Wylacz wyciszenie**).

Polski

Interkom (możliwe jedynie przy wykorzystaniu co najmniej dwóch słuchawek)

Podczas połączenia zewnętrznego można użyć interkomu, aby połączyć się z inną słuchawką lub na przykład przekazać na nią połączenie.

Naciśnij, aby wejść do **Opcje**.

Przewiń do **Interkom** (rozmówca już cię nie słyszy).
Jeżeli jest tylko jedna dodatkowa słuchawka, zaczyna ona dzwonić automatycznie, w przeciwnym wypadku należy wybrać słuchawkę z listy.
Naciśnij, aby wybrać **Przekaz**, następnie druga słuchawka przejmuje połączenie. Rozmowa jest zakończona na twojej słuchawce.

Inne dostępne opcje (**Przelacz** & **Pol. konferencyjne**), patrz str. 39.

Nagrywanie rozmowy (tylko DECT 515)

Naciśnij, aby wejść do **Opcje**.

Przewiń do **Nagraj** i wybierz .

Wywołaj menu rejestru polaczen lub listę wiadomości, aby odsłuchać rozmowę.

Aby wyłączyć/włączyć głośnik w słuchawce

Aby włączyć/wyłączyć głośnik w słuchawce, naciśnij klawisz .

Zwiększanie/zmniejszanie głośności w słuchawce albo w głośniku podczas połączenia

Gdy jesteś na linii, obracaj klawisz nawigacyjny do góry, aby zwiększyć, lub do dołu, aby zmniejszyć glosnosc.

Dostępnych jest 5 poziomów dźwięku. Dla następnych rozmów zachowywane jest ostatnie ustawienie.

Wywoływanie książki telefonicznej lub rejestru polaczen

Naciśnij , aby wywołać opcje. Przewiń do **Ksiazka telefon.** lub **Rejestr polaczen** i wybierz .

Identyfikacja rozmówcy i połączenie oczekujące

Po zaabonowaniu tej uslugi u operatora drugie połączenie przychodzące będzie sygnalizowane krótkim dźwiękiem w słuchawce. Jeśli ponadto będzie zaabonowana usługa identyfikacji strony wywołującej (CLI), możliwe będzie wyświetlenie nazwiska lub numeru drugiej osoby dzwoniącej.

Aby przyjąć drugie połączenie, naciśnij klawisz C/R + 2 ABC (w niektórych sieciach kod może być inny). Więcej informacji można uzyskać od operatora sieci.

Systemy edycji

Wielkość liter

Pierwsza litera zdania jest domyślnie literą wielką. Klawisz # umożliwia wybieranie dwóch wielkości liter:

- tylko wielkich (AB)
- tylko małych (ab)
- pierwsza litera wielka, reszta tekstu - małe litery (Ab).

Do wybierania znaków przestankowych i matematycznych służy klawisz 0 i 1, a do wybierania symboli specjalnych – klawisz 1 (patrz: tabela na str. 21).

Przewijaj ◄►, aby przemieszczać kursor w lewo lub w prawo.

Aby skasować znak, naciśnij klawisz C/⊘. Długie naciśnięcie spowoduje skasowanie całego tekstu.

Korzystając z aparatu DECT 511/515, masz dwie możliwości edycji tekstu: edycję standardową oraz Eatoni®. Podczas edycji tekstu, długie naciśnięcie * umożliwia przełączanie między tymi dwoma systemami.

System standardowy

System ten pozwala na wprowadzanie tekstu znak po znaku. Żądany znak uzyskuje się, naciskając odpowiednią liczbę razy właściwy klawisz.

Eatoni® to inteligentny program do edycji tekstu. Pomaga w pisaniu wiadomości SMS.
Literka “E” w górnej linijce wyświetlacza oznacza, że jest on włączony.

Eatoni® to edytor tekstu proponujący najbardziej prawdopodobny znak.

Działanie systemu edycji tekstu Eatoni® jest następujące:

Naciśnij przycisk odpowiadający pożądanemu znakowi. Znak, który najprawdopodobniej powinien zostać użyty, pojawi się na wyświetlaczu. Jeżeli nie jest to pożądany znak, naciśnij *, aby wyświetlić kolejny prawdopodobny znak dostępny z klawiatury.

Poniżej dla zilustrowania różnic między oboma systemami pokazano edycję słowa “Peter” przy użyciu standardowego edytora oraz Eatoni®.

Pisanie “Peter” w systemie standardowym:

Jeden raz naciśnij [7 PQRS] : P

Jeden raz naciśnij [3 DEF] : Pe

Jeden raz naciśnij [8 TUV] : Pet

Dwa razy naciśnij [3 DEF] : Pete

Trzy razy naciśnij [7 PQRS] : Peter

Klawisze na klawiaturze	Kolejność znaków w edytorze standardowym
1	[odstęp] 1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ [ ] { } ¤ §
2	a b c 2 à ä ç å æ
3	d e f 3 è é Δ ϕ
4	g h i 4 ì Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ö
7	p q r s 7 ß Π θ Σ
8	t u v 8 ù ü
9	w x y z 9 ϕ Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |

Pisanie słowa “Peter” w systemie Eatoni®

Długim naciśnięciem [* E] aktywuj Eatoni®

Naciśnij [7 PQRS]

Za pomocą klawisza [* E] zmień znak

Naciśnij [3 DEF]

Naciśnij [8 TUV]

Naciśnij [3 DEF]

Naciśnij [7 PQRS]

Potwierdź nazwę przyciskiem ✚·[].

Eatoni® i LetterWise są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Eatoni Ergonomics, Inc., na których użytkowanie firma Philips posiada licencję.



SMS (wiadomości tekstowe)

- Wyslij nowy SMS
- Wyswietl SMS
- Ustawienia SMS

Menu **SMS** dostępne jest z trybu obrotowego lub przycisku sms.

Ważne informacje dostępne są w ulotce informacyjnej SMS.

SMS jest skrótem angielskiej nazwy Short Message Service (usługa krótkiej wiadomości). Aby używać tej uslugi, trzeba zaabonować u operatora usługę identyfikacji strony wywołującej, czyli wyświetlania numeru dzwoniącego (CLI) i usługę SMS.
Wiadomości SMS mogą być wymieniane pomiędzy telefonami (komórkowymi i stacjonarnymi) wyposażonymi w odpowiednie odbiorniki, które abonują u operatora uslugi CLI oraz SMS.
Fabryczne ustawienia telefonu DECT 511/515 są dostosowane do sieci głównego operatora w danym kraju. Aby wysyłać lub odbierać wiadomości SMS przez sieć innego operatora, trzeba zaprogramować odpowiednie numery (patrz str. 26 oraz ulotka nt. SMS).
Możesz ustawić sobie hasło chroniące skrzynkę SMS, nie jest to jednak obowiązkowe.
Aby wysłać SMS do skrzynki SMS innej osoby, trzeba znać adres tej skrzynki.

Aby wysłać nowy SMS

Aby wysłać nowy SMS



Naciśnij, aby bezpośrednio przejść do **Wyslij nowy SMS** i wybierz ➔.

Wprowadź numer i naciśnij ➔ **OK** lub przewiń do dołu ➔, aby wybrać numer z **Ksiazka telefon.**.

Skrzynka docelowa – Wprowadź numer (opcja) i naciśnij ➔ **OK**.
Wskazówka: Skrzynka docelowa to skrzynka SMS odbiorcy.

Wprowadź tekst i naciśnij ➔ (patrz str. 20).

Naciśnij, aby wybrać **Wyslij teraz**: w innym przypadku:

Aby zapisać SMS: przewiń do **Zapisz** i zatwierdź ➔.
Zapisane wiadomości SMS można później wywołać z menu **Wyswietl SMS**.

Wysyłana wiadomość SMS może mieć do 160 znaków (w tym adres email). Znaki specjalne €,] oraz [liczą się jako 2 znaki. DECT 511/515 może przechowywać 25 wiadomości SMS dla 10 skrzynek.

Odczytaj SMS

Lista SMS zawiera zapisane i otrzymane wiadomości SMS. Wiadomości otrzymane oznaczone są ✉, a wiadomości zapisane ✉.

Aby odczytać SMS/zobaczyć numer nadawcy

Naciśnij, aby bezpośrednio przejść do **Wyslij nowy SMS**.

Przewiń do **Wyswietl SMS** i zatwierdź.

Przeglądaj listę SMS i wybierz.

Naciśnij, aby wybrać **Wyswietl SMS**,

lub przewiń do **Wyswietl numer** i naciśnij.

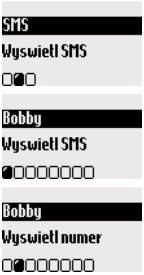

Podczas przeglądania listy otrzymanych wiadomości SMS niektóre opcje dostępne są tylko dla wiadomości wysłanych przez telefon. Są to opcje **Odpowiedz**, **Przekieruj**, **Kopiuj do ksiazki tel.**, **Wybierz** i **Wyswietl numer**. Opcje **Odpowiedz** i **Kopiuj do ksiazki tel.** wykorzystują osobisty podadres nadawcy.

Aby odpowiedzieć na SMS

Naciśnij, aby bezpośrednio przejść do **Wyslij nowy SMS**.

Przewiń do **Wyswietl SMS** i zatwierdź.

Przeglądaj listę SMS i wybierz wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć.

Przewiń do **Odpowiedz** i naciśnij.

Wprowadź tekst i naciśnij.

Naciśnij, aby wybrać **Wyslij teraz**.

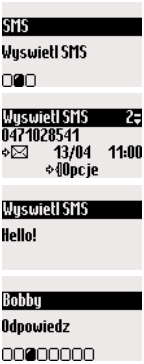

Aby przesłać dalej SMS

Naciśnij, aby bezpośrednio przejść do **Wyslij nowy SMS**.

Przewiń do **Wyswietl SMS** i zatwierdź ➔.

Przeglądaj listę SMS i wybierz ➔ wiadomość, którą chcesz przesłać dalej.

Przewiń do **Przekieruj** i naciśnij ➔.

Przeglądaj listę SMS i wybierz ➔ **OK**.

Wybierz **Skrzynka docelowa** (jeżeli jest) i naciśnij ➔ **OK**.

Możesz w razie potrzeby zmodyfikować tekst lub zatwierdzić ➔.

Naciśnij, aby wybrać **Wyslij teraz**.

Ostrzeżenie: Ze względu na prawa autorskie surowo wzbronione jest przesyłanie dalej pobranego dzwonka.

Aby wysłać ponownie

Naciśnij, aby bezpośrednio przejść do **Wyslij nowy SMS**.

Przewiń do **Wyswietl SMS** i zatwierdź ➔.

Przeglądaj listę SMS i wybierz ➔ wiadomość, którą chcesz wysłać ponownie.

Przewiń do **Wyslij ponownie** i naciśnij ➔.

Aby skasować SMS

Naciśnij aby bezpośrednio przejść do **Wyslij nowy SMS**.

Przewiń do **Wyswietl SMS** i zatwierdź ➔.

Przeglądaj listę SMS i wybierz ➔ wiadomość, którą chcesz skasować.

Przewiń do **Usun SMS** i naciśnij ➔.

Naciśnij ➔ **OK**, aby potwierdzić.

Aby skopiować numer do książki telefonicznej

Naciśnij, aby bezpośrednio przejść do **Wyslij nowy SMS**.

Przewiń do **Wyswietl SMS** i zatwierdź.

Przeglądaj listę SMS i wybierz.

Przewiń do **Kopiuj do ksiazki tel.** i wybierz.

Wprowadź nazwę i naciśnij **OK**.

Aby zadzwonić na numer na liście SMS

Naciśnij, aby bezpośrednio przejść do **Wyslij nowy SMS**.

Przewiń do **Wyswietl SMS** i zatwierdź.

Przeglądaj listę SMS i wybierz.

Przewiń do **Wybierz** i zatwierdź lub naciśnij, aby wykonać połączenie.

Ustawienia SMS

Wybieranie ustawienia trybu SMS

Jeśli do linii telefonicznej są podłączone 2 telefony z funkcją SMS, trzeba wyłączyć tę funkcję w jednym z nich.

Naciśnij, aby bezpośrednio przejść do **Wyslij nowy SMS**.

Przewiń do **Ustawienia SMS** i zatwierdź.

Naciśnij, aby wybrać **Tryb**.

Naciśnij, aby wybrać **Wl.** lub przewiń do **Wyl.** i wybierz.

Aby wybrać domyślne centrum SMS

Naciśnij, aby bezpośrednio przejść do **Wyslij nowy SMS**.

Przewiń do **Ustawienia SMS** i zatwierdź ➔◁.

Przewiń do **Centrum SMS** i naciskając ➔◁, potwierdź wybór pożądanej centrali.

Naciśnij, aby wybrać **Wybierz domyslne**.



Aby wprowadzić numer(y) centrum SMS

Wiadomości SMS przesyłane są za pośrednictwem centrali. Aby otrzymywać wiadomości SMS od innego operatora, musisz wprowadzić odpowiedni numer centrali.

Naciśnij, aby bezpośrednio przejść do **Wyslij nowy SMS**.

Przewiń do **Ustawienia SMS** i zatwierdź ➔◁.

Przewiń do **Centrum SMS** i wybierz ➔◁.

Wybierz centrum SMS i zatwierdź ➔◁.

Przewiń do **Edytuj nr dla przych.** i wybierz ➔◁.

Wprowadź numer i naciśnij ➔◁**OK**.

Przewiń do **Edytuj nr dla wychodz** i wybierz ➔◁.

Wprowadź numer i naciśnij ➔◁**OK**.

Słuchawka

- Elektroniczna niania
- Rejestracja
- Zmien nazwe sluch.
- Jezyk
- Data i godzina
- Kontrast wyswietl.
- Podswietlenie
- Wygaszacz ekranu

Elektroniczna niania

Jeżeli są co najmniej 2 słuchawki

Dzięki tej funkcji możesz monitorować pokój dziecięcy. W tym celu w pokoju należy umieścić słuchawkę; za pośrednictwem dodatkowej słuchawki słychać będzie wszystkie odgłosy z pokoju.

Elektroniczna niania - włączanie/wyłączanie trybu opieki nad dzieckiem

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Słuchawka** i wybierz .

Naciśnij, aby wybrać **Elektroniczna niania**.

Wybierz **Wł.** lub przewiń do **Wył.** i wybierz .



Do monitorowania pomieszczenia niezbędny jest interkom (patrz str. 39).
Wskazówka: Mimo włączonego trybu opieki nad dzieckiem za pomocą słuchawki można nadal odbierać połączenia i telefonować.

Logowanie słuchawek

Do stacji bazowej można zalogować maksymalnie 6 słuchawek.
Uwaga: Jeżeli zamierzasz zalogować słuchawkę firmy innej niż Philips do bazy DECT 511 lub DECT 515, upewnij się, że jest ona zgodna ze standardem GAP; jeżeli nie jest, słuchawka taka może nie działać prawidłowo (patrz str. 14).

Aby zalogować słuchawkę

Odłącz kabel zasilający i podłącz ponownie, aby przełączyć stację bazową w tryb logowania.

Aby rozpocząć logowanie, naciśnij na dodatkowej słuchawce.

Wpisz czterocyfrowy kod RC, podany na naklejce na spodzie stacji bazowej, i naciśnij **OK**.



Aby wylogować słuchawkę

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Słuchawka** i wybierz .

Przewiń do **Rejestracja** i wybierz ➔.

Przewiń do **Wyrejestruj sluch.** i wybierz ➔.

Wybierz z listy słuchawkę, którą chcesz wylogować, i naciśnij ➔ **OK**.

Wprowadź czterocyfrowy kod RC i naciśnij ➔ **OK**.

Rejestracja
Wyrejestruj sluch.

Wskazówka: Jeżeli sam zanosisz słuchawkę do serwisu, pamiętaj, aby najpierw ją wylogować.

Używanie słuchawki DECT 511/515 z kilkoma stacjami bazowymi (firmy Philips lub innej)

Każda słuchawka DECT 511/515 może współpracować maksymalnie z czterema stacjami bazowymi. Aby słuchawka współpracowała z dodatkową stacja bazową, musi zostać w niej najpierw zalogowana.

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Sluchawka** i wybierz ➔.

Przewiń do **Rejestracja** i wybierz ➔.

Przewiń do **Wybor bazy** i wybierz ➔.

Wybierz stację bazową z listy i naciśnij ➔ **OK**.

Rejestracja
Wybor bazy

Uwaga: Słuchawka automatycznie współpracuje z ostatnią stacja bazową, do której była zalogowana. Jeżeli słuchawka znajduje się poza zasięgiem takiej stacji, automatycznie wyszuka inną stację znajdującą się na liście.

Zmień nazwę słuchawki

Aby zmienić nazwę słuchawki

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Sluchawka** i wybierz ➔.

Przewiń do **Zmien nazwe sluch.** i wybierz ➔.

Przytrzymaj przycisk wciśnięty, aby skasować aktualną nazwę.

Wprowadź nową nazwę i naciśnij ➔ **OK**.

Sluchawka
Zmien nazwe sluch.

Jezyk

Aby ustawić jezyk

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Sluchawka** i wybierz .

Przewiń do **Jezyk** i wybierz .

Przeglądaj listę i wybierz odpowiedni język za pomocą .

Sluchawka
Jezyk

Data i godzina

Aby ustawić datę i godzinę

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Sluchawka** i wybierz .

Przewiń do **Data i godzina** i wybierz .

Wybierz **Ustaw date**.

Wprowadź aktualną datę i naciśnij **OK**.

Przewiń do **Ustaw godzine** i wybierz .

Wprowadź aktualną godzinę i naciśnij **OK**.

Sluchawka
Data i godzina

Data i godzina
Ustaw date

Data i godzina
Ustaw godzine

Uwaga! Jeżeli telefon podłączony jest do linii ISDN za pośrednictwem adaptera, data i godzina mogą zmieniać się po każdej rozmowie telefonicznej. Sprawdź ustawienia daty i czasu w swoim systemie ISDN. Skontaktuj się w tej sprawie ze swoim dostawcą usług sieciowych (patrz “Częste pytania [FAQ]”, str. 57).

Kontrast wyświetlacza.

Aby ustawić kontrast wyświetlacza

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Sluchawka** i wybierz .

Przewiń do **Kontrast wyswietl.** i wybierz .

Przeglądaj poziomy kontrastu i wybierz pożądane ustawienie, naciskając .

Sluchawka
Kontrast wyswietl.

Podświetlenie

Aby ustawić czas podświetlenia wyświetlacza lub wyłączyć podświetlenie

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Sluchawka** i wybierz .

Przewiń do **Podswietlenie** i wybierz .

Spośród opcji Wyl./10 sekund/20 sekund wybierz pożądane ustawienie .

Wygaszacz ekranu

Po około dwóch minutach nieaktywności na wyświetlaczu pojawi się wygaszacz ekranu. Wygaszacz można aktywować lub dezaktywować.

Aby aktywować/dezaktywować wygaszacz ekranu

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Sluchawka** i wybierz.

Przewiń do **Wygaszacz ekranu** i wybierz .

Naciśnij, aby wybrać **Wl.,** lub przewiń do **Wyl.** i wybierz .



Automat. sekretarka

- Zapisana wiadom.
- Nagraj wiad. lokalna
- Powitania
- Ustaw. aut. sekret.

Aparat DECT 515 wyposażony jest w automatyczną sekretarkę, która, jeżeli jest włączona, nagrywa wiadomości telefoniczne. Dostęp do automatycznej sekretarki można uzyskać zarówno ze stacji bazowej, jak i słuchawki.

Automatyczna sekretarka jest domyślnie włączona i może nagrać do 25 wiadomości. Maksymalna długość nagrania wynosi 30 minut. Na jedną wiadomość przypada maksymalnie 3 minuty.

Aby włączyć/wyłączyć automatyczną sekretarkę DECT 515

Ze słuchawki:

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Automat. sekretarka** i wybierz.

Przewiń do **Ustaw. aut. sekret.** i wybierz.

Naciśnij, aby wybrać **Tryb**.

Naciśnij, aby wybrać **Wł.**, lub przewiń do **Wył.** i wybierz.



Ze stacji bazowej:

Naciśnij klawisz ON/OFF, aby aktywować lub dezaktywować automatyczną sekretarkę. Jeżeli automatyczna sekretarka jest włączona, zapala się czerwona kontrolka.

Zapisana wiadomość

Nowe oraz zachowane wiadomości można odsłuchiwać za pomocą słuchawki lub stacji bazowej.

Aby odsłuchać nowe wiadomości za pomocą słuchawki

Wyświetlacz pokazuje, że nagrano jedną lub więcej nowych wiadomości (1).

Naciśnij, aby wyświetlić.
Odtwarzanie wiadomości rozpocznie się automatycznie.

Wskazówka: Wyświetlana jest liczba prób połączenia się przez dzwoniącego. Jeżeli uaktywniłeś usługę identyfikacji numeru strony wywołującej, na wyświetlaczu wyświetlona zostanie nazwa dzwoniącego oraz jego grupa, o ile została uaktywniona (patrz str. 40).

Aby za pomocą słuchawki odsłuchać i przeglądać zapisane wiadomości

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Automat. sekretarka** i wybierz ✚.

Wybierz menu **Zapisana wiadom.**; pierwsza nagrana wiadomość zostanie automatycznie odtworzona.

Naciśnij klawisz nawigacyjny ✚, aby wywołać **Opcje**.

Naciśnij, aby wybrać **Odtworz**.

Aby przejść do następnej lub poprzedniej wiadomości, przewiń do **Nastepna wiadomosc** lub **Poprzednia wiadom.** i wybierz ✚.

Automat. sekretarka
Zapisana wiadom.

Gregory Mills
Odtworz

Wskazówka: Wiadomości można odsłuchiwać również poprzez rejestr rolaczen. W tym celu obróć klawiszem nawigacyjnym w górę, aby wywołać rejestr polaczen, a następnie przewijaj listę, aby wybrać wiadomość z listy telefonów. Pozycja oznaczona jest ✚ (patrz str. 43).

Aby odsłuchać i przejść do następnej wiadomości za pomocą stacji bazowej

Naciśnij w celu odtworzenia wiadomości. Naciśnij jeszcze raz, aby zatrzymać odtwarzanie.

Naciśnij, aby podczas odsłuchiwania przejść do kolejnej wiadomości. Przytrzymaj klawisz wciśnięty, aby szybko przewinąć wiadomość podczas odtwarzania.

Aby skasować wiadomość za pomocą słuchawki

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Automat. sekretarka** i wybierz ✚.

Wybierz **Zapisana wiadom.**; pierwsza nagrana wiadomość zostanie automatycznie odtworzona.

Naciśnij ✚, aby wywołać **Opcje**.

Przewiń do **Usun** i wybierz ✚.

Naciśnij ✚ **OK**, aby potwierdzić.

Gregory Mills
Usun

Aby skasować wiadomość za pomocą stacji bazowej

Aby skasować bieżącą wiadomość, naciśnij ✕. Przytrzymaj klawisz wciśnięty, aby skasować wszystkie wiadomości (z wyjątkiem wiadomości jeszcze nieodsłuchanych).

Pozostałymi opcjami dostępnymi ze słuchawki są **Wybierz** (jeżeli wyświetlony jest numer), **Zapisz** (jeżeli wyświetlony jest numer) oraz **Wyslij SMS** (jeżeli wyświetlony jest numer).

Aby wybrać tryb automatycznej sekretarki oraz powitanie

Dostępne są dwa tryby sekretarki automatycznej: tylko odpowiedź (nie można zostawiać wiadomości) oraz odpowiedź z nagrywaniem (wiadomości są nagrywane). W każdym trybie dostępne są dwa powitania: standardowe i osobiste. Automatyczna sekretarka jest domyślnie ustawiona na odpowiedź z nagrywaniem oraz standardowe powitanie.

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Automat. sekretarka** i wybierz.

Przewiń do **Powitania** i wybierz.

Wybierz menu **Tryb aut. sekretarki**.

Spośród 4 powyższych opcji wybierz odpowiednią (2 tryby sekretarki automatycznej i 2 typy powitania) i potwierdź, naciskając.

Wskazówka: Domyślne powitanie standardowe nie może zostać skasowane.

Aby nagrać powitanie osobiste

Możesz nagrać 5 różnych powitań osobistych: specjalne powitanie osobiste dla trybu sekretarki automatycznej z nagrywaniem dla każdej grupy z książki telefonicznej (A, B lub C), standardowe powitanie dla trybu sekretarki automatycznej z nagrywaniem dla dowolnych numerów (nienależących do żadnej z grup) oraz dla trybu sekretarki automatycznej bez nagrywania dla wszystkich numerów. Nagrywanie specjalnych powitań, przeznaczonych dla określonej grupy, możliwe jest jedynie po uruchomieniu uslugi identyfikacji numeru rozmówcy (CLIP) oraz utworzeniu poszczególnych grup w książce telefonicznej (patrz str. 40).

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Automat. sekretarka** i wybierz.

Przewiń do **Powitania** i wybierz.

Przewiń do **Nagraj powitanie** i wybierz.

Dokonaj wyboru spośród różnych typów powitań i grup, następnie naciśnij.

Przewiń do **Nagraj nowe** i wybierz.

Naciśnij, aby rozpocząć nagrywanie. Aby przerwać nagrywanie, naciśnij ponownie.





Powitanie zostanie automatycznie odtworzone. Można je skasować i/lub nagrać na nowo. Długość powitania osobistego wynosi maks. 1 min.
Wskazówka: Wybierz **Powit. stand. dla trybu sekr. bez nagr.** lub **Powit. stand. dla trybu sekr. z nagr.**, jeżeli nie masz aktywowanej uslugi CLIP.

Uwaga: Należy upewnić się, że włączony jest odpowiedni tryb automatycznej sekretarki.
(Patrz str. 33, **“Aby wybrać tryb automatycznej sekretarki i powitanie”**).

Aby ustawić liczbę sygnałów, po której włącza się automatyczna sekretarka

Można zaprogramować automatyczną sekretarkę tak, aby rozpoczynała odtwarzanie powitania po określonej liczbie sygnałów (3, 5, 7 lub Oszczędzanie opłat). Opcja Oszczędzanie opłat (ustawienie domyślne) pozwala na oszczędności, jeżeli odsłuchujemy automatyczną sekretarkę zdalnie. Automatyczna sekretarka włącza się już po 3 dzwonkach, odtwarzając powitanie, jeżeli nagrano nowe wiadomości. Jeżeli nie ma nowych wiadomości, powitanie jest odtwarzane dopiero po 5 dzwonkach. Jeżeli chcesz sprawdzić, czy masz nowe wiadomości, bez żadnych opłat, odłóż słuchawkę po czwartym sygnale.

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Automat. sekretarka** i wybierz .

Przewiń do **Ustaw. aut. sekret.** i wybierz .

Przewiń do **Liczba dzwonkow przed odebraniem** i wybierz .

Wybierz spośród opcji **Oszczedzanie oplat.**, **3 dzwonki**, **5 dzwonkow** lub **7 dzwonkow** i zatwierdź .

Ustaw. aut. sekret.
Liczba dzwonkow
przed odebraniem

Aby wybrać język powitania

Ta funkcja pozwala na wybór języka powitania domyślnego.

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Automat. sekretarka** i wybierz .

Przewiń do **Ustaw. aut. sekret.** i wybierz .

Przewiń do **Jezyk kom. glosow.** i wybierz .

Wybierz z listy odpowiedni język i zatwierdź .

Ustaw. aut. sekret.
Jezyk kom. glosow.

Aby ustawić monitorowanie wiadomości

Ta funkcja pozwala na włączenie lub wyłączenie głośnika stacji bazowej, dzięki czemu możesz wybrać, czy chcesz słyszeć, jak osoba dzwoniąca zostawia wiadomość.
Możesz na stałe ustawić monitorowanie wiadomości w stacji bazowej.

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Automat. sekretarka** i zatwierdź.

Przewiń do **Ustaw. aut. sekret.** i zatwierdź.

Przewiń do **Monitorowanie wiad.** i zatwierdź.

Naciśnij, aby wybrać **Wł.**, lub przewiń do **Wył.** i zatwierdź.

Ustaw. aut. sekret.
Monitorowanie wiad.

Wskazówka: Monitorowanie wiadomości jest domyślnie wyłączone. Można je uruchomić, jeżeli chce się słyszeć wiadomości w trakcie ich nagrywania. Monitorowanie wiadomości jest również możliwe za pomocą słuchawki. W czasie gdy osoba dzwoniąca nagrywa wiadomość, naciśnij , aby włączyć monitorowanie. Aby przerwać, ponownie, naciśnij . Za pomocą można regulować głośność.

Aby ustawić jakość nagrania

Dostępne są dwa ustawienia jakości nagrania: standardowe oraz wysokiej jakości. Przy jakości standardowej całkowita długość nagrań wynosi 30 min., a przy wysokiej 15 min.

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Automat. sekretarka** i zatwierdź.

Przewiń do **Ustaw. aut. sekret.** i zatwierdź.

Przewiń do **Jakosc nagrania** i zatwierdź.

Wybierz ustawienie **Wysoka** lub **Standardowe** i potwierdź za pomocą .

Ustaw. aut. sekret.
Jakosc nagrania

Jakosc nagrania
Wysoka

Aby włączyć/wyłączyć zdalne sterowanie automatyczną sekretarką

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Automat. sekretarka** i zatwierdź.

Przewiń do **Ustaw. aut. sekret.** i zatwierdź.

Przewiń do **Zdalne sterowanie** i zatwierdź.

Wybierz menu **Tryb**.

Naciśnij, aby wybrać **Wł.**, lub przewiń do **Wył.** i wybierz .

Ustaw. aut. sekret.
Zdalne sterowanie

Wskazówka: Funkcja jest domyślnie wyłączona. Włącz ją, jeżeli chcesz zdalnie obsługiwać automatyczną sekretarkę.

Aby zdalnie obsługiwać automatyczną sekretarkę

Aby zdalnie obsługiwać automatyczną sekretarkę, należy wykonać następujące czynności:
- Z innego telefonu zadzwoń pod swój numer
- Kiedy włączy się automatyczna sekretarka, w trakcie powitania lub po nim naciśnij gwiazdkę (*) na telefonie. Jeżeli automatyczna sekretarka jest wyłączona, po około 45 sekundach usłyszysz sygnał dźwiękowy. Naciśnij wtedy gwiazdkę (*).
- Wprowadź swój kod obsługi zdalnej (domyślnym kodem jest kod rejestracyjny, podany na spodzie stacji bazowej)
- Jeżeli nagrane zostały nowe wiadomości, zostaną one automatycznie odtworzone.

W poniższej tabeli przedstawiono dostępne funkcje zdalnej obsługi automatycznej sekretarki.

Nagrywanie wiadomości lokalnej:	naciśnij 0	Kasowanie:	naciśnij 6
Odsłuchanie poprzedniej wiadomości:	naciśnij 1	Włączanie automatycznej sekretarki:	naciśnij 7
Odsłuchanie wiadomości:	naciśnij 2	Stop:	naciśnij 8
Odsłuchanie następnej wiadomości:	naciśnij 3	Wyłączanie automatycznej sekretarki:	naciśnij 9
Ponowne odsłuchanie wiadomości:	naciśnij 5		

Aby zmienić kod zdalnej obsługi

Domyślnym kodem jest kod rejestracyjny RC (0000). Zalecany jest wybór kodu osobistego.

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Automat. sekretarka** i zatwierdź.

Przewiń do **Ustaw. aut. sekret.** i zatwierdź.

Przewiń do **Zdalne sterowanie** i zatwierdź.

Przewiń do **Zmien kod** i zatwierdź.

Skasuj domyślny kod obsługi zdalnej (0000), wprowadź nowy kod obsługi zdalnej i naciśnij **OK**.

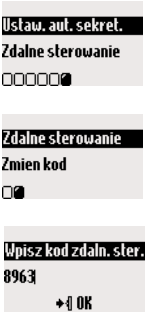

Nagrywanie/odsłuch wiadomości lokalnej

Funkcja ta umożliwia nagrywanie na automatycznej sekretarce lokalnych wiadomości dla pozostałych członków rodziny. Nagranie odbywa się za pomocą słuchawki, wiadomość lokalna oznaczona jest w rejestrze połączeń . Maksymalna długość wiadomości lokalnej wynosi 3 min.

Aby nagrać wiadomość lokalną

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Automat. sekretarka** i zatwierdź .

Przewiń do **Nagraj wiad. lokalna** i zatwierdź .

Naciśnij przycisk nawigacyjny, aby rozpocząć nagrywanie. Aby zakończyć, naciśnij ponownie.

Aby odsłuchać nową wiadomość wewnętrzną

Wyświetlacz pokazuje, ze nagrana została nowa wiadomość wewnętrzna (**1**). Naciśnij , aby wybrać **Wyswietl**. Wiadomość zostanie automatycznie odtworzona. W opcjach możesz również wybrać **Usun** (patrz str. 32).

Aby odsłuchać zapisaną wiadomość lokalną

Możesz otworzyć w tym celu podmenu **Automat. sekretarka** w menu **Zapisana wiadom.** i wybrać **Odtworz** lub odsłuchać nową bądź zachowaną wiadomość za pomocą stacji bazowej (patrz str. 32).



Interkom

- Wybierz wszystkie
- Lista sluchawek

Menu **Interkom** jest dostępne z trybu obrotowego lub przez .

Interkom (jeżeli są co najmniej 2 słuchawki)

Funkcja ta umożliwia prowadzenie bezpłatnych rozmów wewnętrznych, przełączanie rozmów zewnętrznych między słuchawkami lub wykorzystanie opcji “Pol. konferencyjne” oraz funkcji “Elektroniczna niania” (monitorowanie pokoju).

Połączenie wewnętrzne

Naciśnij klawisz i wprowadź numer słuchawki (np.), aby zadzwonić na wybraną słuchawkę.

Zakończ.

Wskazówka: Funkcja ta może nie być dostępna, jeżeli słuchawka nie należy do rodziny produktów Philips DECT 511/515.

Aby szybko przełączyć rozmowę

Możesz przełączyć rozmowę bez czekania, aż zostanie odebrana z innej słuchawki. Zadzwonią wtedy wszystkie słuchawki.

Naciśnij klawisz, aby zadzwonić na inną słuchawkę.

Zakończ.

Wskazówka: Osoba oczekująca na wznowienie połączenia słyszy muzykę. Naciskając klawisz , możesz przełączać się między dwiema rozmowami.

Aby przenieść połączenie na określoną słuchawkę w trakcie rozmowy

Podczas rozmowy możesz przenieść połączenie na określoną słuchawkę.

Naciśnij aby zadzwonić na wybraną słuchawkę + numer słuchawki (na przykład).

Zakończ.

Uwaga: Osoba oczekująca słyszy muzykę. Naciskając możesz przełączać się między dwoma połączeniami.

Aby przełączyć rozmowę za pomocą opcji interkomu

Aby przełączać rozmowy, możesz wykorzystać również opcje interkomu.

Naciśnij, aby wejść w opcje (słuchawka 1).

Przewiń do **Interkom** i zatwierdź .
Jeżeli jest tylko jedna dodatkowa słuchawka, zadzwoni ona automatycznie. W innym przypadku:

Przeglądaj listę słuchawek i wybierz słuchawkę, na którą chcesz przełączyć rozmowę.

Dzwoni wybrana słuchawka. Rozmowa zewnętrzna zostaje wstrzymana. Jeżeli wywołana słuchawka nie reaguje, rozmowę można przełączyć ponownie na pierwszą słuchawkę.

Odbierz rozmowę na wywołanej słuchawce. Mogą w niej uczestniczyć obaj rozmówcy wewnętrzni.

Naciśnij, aby wybrać **Przekaz** (na słuchawce 1).

Przewiń do **Przelacz** i powróć do rozmówcy zewnętrznego.

Wskazówka: Na drugiej słuchawce rozmowę można przyjąć, naciskając klawisz .

Polski

Połączenie konferencyjne za pomocą opcji interkomu

Funkcja “Połączenie konferencyjne” umożliwia rozmówcy zewnętrznemu połączenie z dwoma słuchawkami (w interkomie). W rozmowie mogą brać udział trzej rozmówcy. Tego typu połączenie konferencyjne nie wymaga aktywacji u operatora.

Naciśnij, aby wejść w opcje (słuchawka 1).

Przewiń do **Interkom** i zatwierdź .

Jeżeli jest tylko jedna dodatkowa słuchawka, dzwoni ona automatycznie. W innym przypadku:

Przeglądaj listę słuchawek i wybierz słuchawkę, na którą chcesz zadzwonić. Wybrana słuchawka dzwoni. Rozmowa zewnętrzna zostaje wstrzymana. Jeżeli wywołana słuchawka nie reaguje, rozmowę można przełączyć ponownie na pierwszą słuchawkę.

Odbierz rozmowę na wywołanej słuchawce. Mogą w niej uczestniczyć obaj rozmówcy wewnętrzni.

Przewiń do **Pol. konferencyjne** i zatwierdź . W rozmowie mogą teraz uczestniczyć wszyscy 3 rozmówcy.

Wskazówka: Na drugiej słuchawce rozmowę można przyjąć, naciskając klawisz .

Niania elektroniczna/monitorowanie pomieszczenia (jeżeli są co najmniej dwie słuchawki)

Należy aktywować tryb niani i uruchomić interkom. W pokoju należy umieścić jedną słuchawkę; za pośrednictwem drugiej słuchawki słychać będzie wszystkie odgłosy z pomieszczenia (patrz str. 27, Włączanie/wyłączanie trybu opieki nad dzieckiem).

Naciśnij, aby wywołać opcje.

Przewiń do **Interkom** i zatwierdź .

Jeżeli jest tylko jedna dodatkowa słuchawka, dzwoni ona automatycznie. W innym przypadku:

Przeglądaj listę słuchawek i wybierz słuchawkę, na którą chcesz zadzwonić. Wybrana słuchawka dzwoni.

Odbierz połączenie na wywołanej słuchawce, aby rozpocząć monitorowanie pomieszczenia.



Ksiazka telefon.
- Dodaj nowa pozycje
- Wyswietl

Menu **Ksiazka telefon.** jest dostępne z trybu obrotowego lub .

W książce telefonicznej można zapisać 65 nazwisk (nazw) i numerów.
Książka telefoniczna zawiera wszystkie informacje o rozmówcach, w szczególności zaś ustawienia grupy.
Nazwiska i numery mogą być współużytkowane przez wszystkie słuchawki zarejestrowane w bazie.

Ustawienia grupy

Dostępne są trzy grupy (A, B i C). Dzięki odpowiednim dzwonkom, można rozpoznać grupę, do której należy dzwoniący (patrz str. 50). Na wyświetlaczu pokaże się nazwa dzwoniącego. W celu uruchomienia tej funkcji niezbędna jest identyfikacja strony wywołującej.

Dodaj nową pozycję

Naz są zapisywane w kolejności alfabetycznej.

Aby dodać nazwę do książki telefonicznej

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Ksiazka telefon.** i zatwierdź .

Przewiń do **Dodaj nowa pozycje** i zatwierdź .

Wprowadź numer i zatwierdź **OK**.

Wprowadź nazwę i zatwierdź **OK** (patrz str. 20, “Edycja tekstu”).

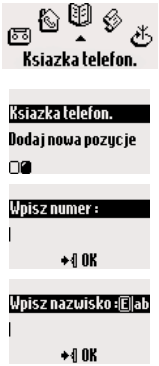

Aby zapisać nazwę dla wybranego numeru

Po wprowadzeniu numeru telefonu klawiszem wywołaj opcje, przewiń do **Zapisz** i naciśnij .

Wprowadź nazwę i potwierdź **OK**.

Wyświetl

Aby szybko znaleźć daną nazwę w książce telefonicznej, naciśnij pierwszą literę nazwy (przeglądaj listę, jeżeli kilka pozycji zaczyna się tą samą literą).

Aby wykonać połączenie

Przewiń do dołu, aby bezpośrednio wejść do listy nazw.

Przeglądaj listę i wybierz pozycje.

Wykonaj połączenie

lub naciśnij, aby wejść do opcji,

i naciśnij ponownie, aby zatwierdzić **Wybierz**.

Paula Jameson
Wybierz

Zmienianie numeru

Przewiń do dołu, aby bezpośrednio wejść do listy nazw.

Przeglądaj listę i wybierz pozycje.

Przewiń do **Zmien numer** i zatwierdź.

Naciśnij, aby wykasować numer.

Wprowadź nowy numer i zatwierdź **OK**.

Paula Jameson
Zmien numer

Uwaga: Można skasować bieżący numer . Możesz po prostu zmienić dowolną cyfrę, przesuwając kursor do odpowiedniego miejsca, następnie naciśnij .

Aby zmienić nazwisko

Przewiń do dołu, aby bezpośrednio wejść do listy nazw.

Przeglądaj listę i wybierz pozycje.

Przewiń do **Zmien nazwisko** i zatwierdź.

Naciśnij, aby wykasować nazwisko.

Wprowadź nowe nazwisko i zatwierdź **OK**.

Paula Jameson
Zmien nazwisko

Uwaga: Można skasować obecne nazwisko klawiszem . Możesz po prostu zmienić dowolną literę, przesuwając kursor do odpowiedniego miejsca, następnie naciśnij .

Aby zdefiniować grupę dla nazwiska i numeru (patrz “Ustawienia grupy”, str. 40)

Przewiń do dołu, aby bezpośrednio wejść do listy nazw.

Przeglądaj listę i wybierz pozycje.

Przewiń do **Wybierz grupe** i zatwierdź .

Wybierz spośród członków grupy i potwierdź .

Aby zmienić numer skrzynki SMS

Przewiń do dołu, aby bezpośrednio wejść do listy nazw.

Przeglądaj listę i wybierz pozycje.

Przewiń do **Zmien skrzynke SMS** i zatwierdź .

Wprowadź numer skrzynki odbiorcy i naciśnij **OK**.

Aby skasować pozycję z książki telefonicznej

Obróć w dół, aby uzyskać bezpośredni dostęp do książki telefonicznej.

Przeglądaj listę i wybierz pozycje.

Przewiń do **Usun** i zatwierdź .

Naciśnij, aby potwierdzić **OK**.



Aby wysłać SMS z książki telefonicznej

Obróć w dół, aby uzyskać bezpośredni dostęp do książki telefonicznej.

Przeglądaj listę i wybierz pozycje.

Przewiń do **Wyslij SMS** i zatwierdź .

Podaj numer **Skrzynka docelowa** (opcja) i naciśnij **OK**.

Wprowadź tekst i naciśnij **OK** (patrz str. 20).

Naciśnij klawisz nawigacyjny, aby wybrać **Wyslij teraz**.



Wskazówka: Jeżeli na liście nazwisk naciśniesz sms, przejdziesz bezpośrednio do edycji wiadomości SMS.

Rejestr polaczen

- Wyswietl
- Usun wszystko
- Ustaw. rejestru pol.

Menu **Rejestr polaczen** jest dostępne z trybu obrotowego lub .

Rejestr połączeń może zawierać maks. 40 pozycji.

- : Nieodebrane połączenia
- : Wiadomości lokalne/nagrana rozmowa*
- : Wiadomości*
- : Połączenia wychodzące
- : Odebrane połączenia
- : Wiadomości (poczta głosowa operatora/ jeżeli operator przekazuje informację)·

* Tylko DECT 515

Rejestr połączeń zawiera listę połączeń przychodzących i wychodzących.
Jeżeli uruchomiłeś usługę identyfikacji strony wywołującej (CLIP), wyświetlona zostanie nazwa dzwoniącego (lub numer). Podane zostaną również data i godzina połączenia.
Jeżeli nie uruchomiłeś usługi identyfikacji numeru wywołującego, na wyświetlaczu pokaże się komunikat “Numer nieznany”, jak również data i godzina połączenia.

Wyświetl

Aby przeglądać rejestr połączeń

Przekręć do góry, aby bezpośrednio przejść do listy rozmów.

Przeglądaj listę i odczytuj informację.

Aby odsłuchać wiadomość (tylko DECT 515)

Obróć do góry, aby uzyskać bezpośredni dostęp do rejestru połączeń.

Przeglądaj listę i naciskając wybierz pozycję oznaczoną .

W opcjach wybierz **Odtworz**.

Aby zadzwonić/zadzwonić ponownie

Obróć do góry, aby uzyskać bezpośredni dostęp do rejestru połączeń.

Przeglądaj listę i wybierz jedno z połączeń wychodzących** .

Naciśnij, aby wybrać numer.

Ewentualnie naciśnij klawisz nawigacyjny, aby spośród opcji wybrać **Wybierz**.

****Wskazówka:** Aby oddzwonić do rozmówcy z listy połączeń przychodzących, musisz mieć aktywną usługę identyfikacji strony wywołującej (CLIP).

Aby wyświetlić numer

Obróć do góry, aby uzyskać bezpośredni dostęp do rejestru połączeń.

Przeglądaj listę i wybierz jedną z pozycji.

Przewiń do **Wyswietl numer** i zatwierdź .

Aby zapisać numer dzwoniącego

Obróć do góry, aby uzyskać bezpośredni dostęp do rejestru połączeń.

Przeglądaj listę i wybierz jedną z pozycji.

Przewiń do **Zapisz** i zatwierdź .

Wprowadź nawę i naciśnij **OK**.

Aby skasować nazwę i numer telefonu

Obróć do góry, aby uzyskać bezpośredni dostęp do rejestru połączeń.

Przeglądaj listę i wybierz jedną z pozycji.

Przewiń do **Usun** i zatwierdź .

Potwierdź **OK**.

Uwaga: Jeżeli wiadomość na automatycznej sekretarce związana jest z danym numerem, ona również zostanie usunięta (dotyczy tylko DECT 515).Pozycje dotyczące nieodsłuchanych / nieprzeczytanych wiadomości nie zostaną usunięte (patrz: str. 45).

Aby wysłać SMS z rejestru połączeń

Obróć do góry, aby uzyskać bezpośredni dostęp do rejestru połączeń.

Przeglądaj listę i wybierz jedną z pozycji.

Przewiń do **Wyslij SMS** i zatwierdź .

Wprowadź numer **Skrzynka docelowa** (opcja) i zatwierdź **OK**.

Wprowadź tekst i naciśnij (patrz str. 20).

Naciśnij, aby wybrać **Wyslij teraz**.

Wskazówka: Jeżeli w liście nazwisk naciśniesz sms, przejdziesz bezpośrednio do edycji wiadomości SMS.

Usuń wszystko

Aby skasować wszystko

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Rejestr polaczen** i zatwierdź.

Przewiń do **Usun wszystko** i zatwierdź.

Naciśnij, aby potwierdzić **OK**.

Rejestr polaczen
Usun wszystko

Wskazówka: Pozycje dotyczące nieodsłuchanych/nieprzeczytanych wiadomości nie zostaną usunięte (tylko DECT 515).

Ustawianie rejestru połączeń

Możesz ustawić rejestr połączeń tak, aby zapisywał rozmowy przychodzące i/lub wychodzące.

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Rejestr polaczen** i zatwierdź.

Przewiń do **Ustaw. rejestru pol.** i zatwierdź.

Naciśnij, aby wybrać **Pol. przychodzace** lub przewiń do **Pol. wychodzace** i zatwierdź.

Przeglądaj i wybierz opcje.

Rejestr polaczen
Ustaw. rejestru pol.

Ustaw. rejestru pol.
Pol. przychodzace

Uslugi operatora

Funkcja ta umożliwia aktywację lub dezaktywację usług operatora, które wymagają aktywacji. W tym celu do telefonu należy wprowadzić odpowiednie kody (patrz str. 56).
Dokładniejsze informacje można uzyskać od operatora sieci. Zazwyczaj można aktywować usługi takie jak przekierowanie rozmowy, poczta głosowa operatora itd.

Przykład usług: przekierowanie rozmowy

Możesz przekierowywać rozmowy na inny numer.
Wprowadź kod usługi (patrz: str. 56) i aktywuj ją w razie potrzeby.

Aby aktywować przekierowanie rozmowy

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Uslugi operatora** i zatwierdź .

Naciśnij, aby wybrać **Przekazywanie pol.**.

Wprowadź numer, na który mają być przekierowywane rozmowy lub wybierz go z książki telefonicznej, następnie naciśnij **OK**.

Numer zostaje automatycznie skojarzony z prefiksem przekierowania i wybrany przez aparat.
Zakończ.

Uslugi operatora
Przekazywanie pol.

Pon 22 Kas 04 19:00
Pol. przekierowane
Wyswietl

Od tej chwili rozmowy będę przekierowywane na wybrany numer telefonu.

Aby dezaktywować przekierowanie rozmowy

Naciśnij, aby wybrać **Wyswietl**.

Naciśnij, aby wybrać **Anuluj**.

Zakończ.

Przekierowane do:
0243458954
Anuluj

Dodatki

- Czas trwania polacz.
- Budzik
- "Nie przeszkadzac"

Czas trwania połączenia

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Dodatki** i zatwierdź.

Naciśnij, aby wybrać **Czas trwania polacz.**.
Wyświetlany jest całkowity czas rozmów.

Naciśnij, aby wyzerować licznik **Wyzeruj**.

Budzik

Włączanie/wyłączanie budzika

Długie naciśnięcie klawisza włącza/wyłącza budzik z bieżącymi ustawieniami.

Aby ustawić czas budzenia

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Dodatki** i zatwierdź.

Przewiń do **Budzik** i zatwierdź.

Przewiń do **Ustaw dzien** i zatwierdź. Wybierz dzień.

Przewiń do **Ustaw godzine** i zatwierdź.

Wprowadź godzinę i naciśnij **OK**.

Dzwoniący budzik można wyłączyć dowolnym klawiszem. Budzik przełącza się wówczas w tryb drzemki i będzie się ponownie włączał co 5 minut. Aby definitywnie go wyłączyć, naciśnij klawisz.

Aby wybrać dzwonek budzika i ustawić jego głośność

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Dodatki** i zatwierdź.

Przewiń do **Budzik** i zatwierdź.

Przewiń do **Ustawienia** i zatwierdź.

Naciśnij, aby wybrać **Dzwonki**.

Wybierz pożądany dzwonek i potwierdź.

Przewiń do **Glosnosc dzwonka** i zatwierdź.

Wybierz pożądaną głośność i potwierdź.

Ustawienia budzika
Dzwonki

Ustawienia budzika
Glosnosc dzwonka

"Nie przeszkadzać"

Funkcja ta pozwala na filtrowanie telefonów po określonej godzinie wieczorem oraz wówczas, kiedy użytkownik telefonu nie chce, aby mu przeszkadzano. Wprowadź czas i grupę/grupy, które mogą do Ciebie dzwonić. Jeżeli nie określiłeś żadnej z trzech możliwych grup, a funkcja jest aktywowana, nie będziesz osiągalny dla nikogo. Słuchawka i stacja bazowa nie dzwonią, jeżeli dzwoniący nie należy do dozwolonej grupy, on sam natomiast słyszy dzwonienie. Automatyczna sekretarka (jeżeli jest włączona) lub poczta głosowa operatora (zależnie od sieci) odpowiedzą na telefon. Funkcja jest domyślnie wyłączona. Aby z niej korzystać, musisz mieć uaktywnioną usługę identyfikacji numeru wywołującego.

Aby aktywować/dezaktywować ten tryb ze swoimi ustawieniami osobistymi, naciśnij i przytrzymaj klawisz #.

Aby ustawić tryb “Nie przeszkadzaj”

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Dodatki** i zatwierdź.

Przewiń do **"Nie przeszkadzac"** i zatwierdź.

Przewiń do **Ustaw dzien** i zatwierdź dzień a następnie naciśnij C.

Przewiń do **Godz. wlaczenia**, wprowadź czas i naciśnij **OK**.

Przewiń do **Godz wylaczenia**, wprowadź czas i naciśnij **OK**.

Przewiń do **Dozwolone numery**, aktywuj wybraną grupę/grupy i potwierdź.

Dodatki
"Nie przeszkadzac"

Ustaw dzien
Wtorek

Godz. wlaczenia
08:00
OK

Godz wylaczenia
12:00
OK

Dozwolone numery
Grupa

Uwaga! W oznaczonym terminie i czasie dodzwonić się do Ciebie mogły będą tylko osoby z dopuszczonych grup.

Dzwieki

- Dzwonki sluchawki
- Dzwonki bazy
- Dzwonki grup
- Glosn. dwonka sluch.
- Glosn. dzwonka bazy
- Nagraj osob. melodie
- Ustawienia

Dzwonki słuchawki

Aby ustawić dzwonek połączenia zewnętrznego

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Dzwieki** i zatwierdź.

Naciśnij, aby wybrać **Dzwonki sluchawki**.

Naciśnij, aby wybrać **Dzwonek pol. zewn.**.

Przeglądaj listę dzwonków i naciskając wybierz pożądany dzwonek.

Aby ustawić dzwonek połączenia wewnętrznego (dzwonek dla połączeń wewnętrznych)

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Dzwieki** i zatwierdź.

Przewiń do **Dzwonek pol. wewn.** i zatwierdź.

Przeglądaj listę dzwonków i naciskając, wybierz pożądany dzwonek.



Dzwonki bazy

(dostępne tylko dla DECT 515)

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Dzwieki** i zatwierdź.

Przewiń do **Dzwonki bazy** i zatwierdź.

Przeglądaj listę dzwonków i naciskając, wybierz pożądany dzwonek.

Dzwonki grup

Aby ustawić dzwonki grup

Możesz podzielić dzwoniących na 3 grupy (patrz str. 40, “Ustawienia grupy”). Każdej grupie można przypisać oddzielny dzwonek.

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Dzwieki** i zatwierdź ➔.

Przewiń do **Dzwonki grup** i zatwierdź ➔.

Przeglądaj listę grup i naciskając ➔, wybierz pożądaną grupę.

Przeglądaj listę dzwonków i naciskając ➔, wybierz pożądany dzwonek.

Głośność dzwonka słuchawki

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Dzwieki** i zatwierdź ➔.

Przewiń do **Glosn. dwonka sluch.** i zatwierdź ➔.

Słyszysz dzwonek na aktualnym poziomie głośności. Przeglądaj i odsłuchuj dostępne poziomy.

Naciśnij, aby wybrać pożądaną głośność.

Głośność dzwonka bazy

(dostępne tylko dla DECT 515)

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Dzwieki** i zatwierdź ➔.

Przewiń do **Glosn. dzwonka bazy** i zatwierdź ➔.

Słyszysz dzwonek na aktualnym poziomie głośności. Przeglądaj i odsłuchuj dostępne poziomy.

Naciśnij, aby wybrać pożądaną głośność.

Nagraj osobistą melodię

(dostępne tylko dla DECT 515)

Aby odtworzyć nagraną melodię

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Dzwieki** i zatwierdź.

Przewiń do **Nagraj osob. melodie** i zatwierdź.

Naciśnij, aby wybrać **Odtworz**.

Aby nagrać nową melodię

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Dzwieki** i zatwierdź.

Przewiń do **Nagraj osob. melodie** i zatwierdź.

Przewiń do **Nagraj nowe** i zatwierdź.

Naciśnij klawisz nawigacyjny, aby rozpocząć nagrywanie.

Aby skasować nagraną melodię

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Dzwieki** i zatwierdź.

Przewiń do **Nagraj osob. melodie** i zatwierdź.

Przewiń do **Usun** i zatwierdź.

Potwierdź, naciskając **OK**.



Ustawienia

Aby ustawić siłę głosu głośnika stacji bazowej

(dostępne tylko dla DECT 515)

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Dzwieki** i zatwierdź.

Przewiń do **Ustawienia** i zatwierdź.

Naciśnij, aby wybrać **Sila glosu w bazie**.

Naciśnij, aby wybrać pożądaną siłę głosu.

Aby wybrać ton dzwonka słuchawki

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Dzwieki** i zatwierdź.

Przewiń do **Ustawienia** i zatwierdź.

Przewiń do **Barwa dzw. sluchawki** i zatwierdź.

Przeglądaj opcje i naciskając, wybierz pożądane ustawienie.



Aby włączyć/wyłączyć dźwięk przycisków

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Dzwieki** i zatwierdź.

Przewiń do **Ustawienia** i zatwierdź.

Przewiń do **Dzw. przycisk. i potw.** i zatwierdź.

Naciśnij, aby wybrać **Wl.**, lub przewiń do **Wyl.** i wybierz, naciskając.



Aby włączyć/wyłączyć sygnał powiadomienia

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Dzwieki** i zatwierdź.

Przewiń do **Ustawienia** i zatwierdź.

Przewiń do **Dzwiek powiadom.** i zatwierdź.

Naciśnij, aby wybrać **WL.**, lub przewiń do **WYL.** i zatwierdź, naciskając.

Ustawienia
Dzwiek powiadom.

Aby włączyć/wyłączyć melodię przy zawieszeniu rozmowy

Funkcja ta pozwala na ustawienie melodii, którą słyszy rozmówca, kiedy rozmowa jest wstrzymana, np. przy przekierowywaniu na inną słuchawkę.

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Dzwieki** i zatwierdź.

Przewiń do **Ustawienia** i zatwierdź.

Przewiń do **Mel. przy zawiesz.** i zatwierdź.

Naciśnij, aby wybrać **WL.**, lub przewiń do **WYL.** i zatwierdź, naciskając.

Ustawienia
Mel. przy zawiesz.

Stacja bazowa

- ☐ Wlacz rejestrowanie
- ☐ Ustawienia linii
- ☐ Ustaw. kodu uslugi

Włącz rejestrowanie

Ta funkcja służy do logowania urządzeń peryferyjnych DECT, które nie mają klawiatury. Niektóre urządzenia peryferyjne DECT, takie jak repeatery, nie posiadają klawiatury, a do ich zalogowania do stacji bazowej dostępne jest specjalne menu. Podczas logowania korzystaj także z instrukcji obsługi urządzenia peryferyjnego.

Aby zalogować urządzenie peryferyjne DECT

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Stacja bazowa** i zatwierdź ➔◁.

Naciśnij, aby wybrać **Wlacz rejestrowanie**.

Wprowadź kod urządzenia (kod RC) i naciśnij ➔◁**OK**.

Następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi urządzenia peryferyjnego.

Ustawienia linii

Jeżeli ustawienia operatora sieci nie odpowiadają ustawieniom domyślnym telefonu, niezbędna może być zmiana ustawienia linii, zwłaszcza w odniesieniu do identyfikacji strony wywołującej.

Aby zmienić tryb wybierania

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Stacja bazowa** i zatwierdź ➔◁.

Przewiń do **Ustawienia linii** i zatwierdź ➔◁.

Naciśnij, aby wybrać **Tryb wybierania**.

Naciśnij, aby wybrać **Tonowe** lub przewiń ⟲◁ **Impulsowe** i zatwierdź ➔◁.



Wskazówka: Funkcja ta pozwala na ustawienie impulsowego wybierania numeru (zwanego również “wybieraniem pulsowym”; jest ono często stosowane w krajach, w których nie stosuje się wybierania tonowego DTMF lub gdzie używane są stare centrale PABX).

Aby zmienić typ rozłączania

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Stacja bazowa** i zatwierdź.

Przewiń do **Ustawienia linii** i zatwierdź.

Przewiń do **Typ rozlaczania** i zatwierdź.

Naciśnij, aby wybrać **Krotki sygnal flash**, lub przewiń na **Dlugi sygnal flash** i potwierdź.

Wskazówka: Ustawienie to jest pomocne podczas korzystania z usług dodatkowych operatora. Korzystanie z niektórych usług, dostępnych za pomocą C/R +1, C/R +2 oraz C/R +3 (połączenie oczekujące, przekierowanie połączenia itd.), będzie zależeć od ustawienia sygnału flash (krótki/długi) zgodnie z typem instalacji (ISDN, publiczna, PABX).

Aby skonfigurować telefon

Skonfiguruj telefon zgodnie z ustawieniami obowiązującymi w kraju, w którym mieszkasz.

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Stacja bazowa** i zatwierdź.

Przewiń do **Ustawienia linii** i zatwierdź.

Przewiń do **Ustawienia kraju** i zatwierdź.

Przeglądaj listę krajów.

Naciśnij, aby wybrać kraj, w którym mieszkasz.

Aby włączyć/wyłączyć pierwszy dzwonek

Aby telefon nie dzwonił po otrzymaniu wiadomości SMS, wyłącza się pierwszy dzwonek. Możesz go włączyć ponownie.

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Stacja bazowa** i zatwierdź.

Przewiń do **Ustawienia linii** i zatwierdź.

Przewiń do **Pierwszy dzwonek** i zatwierdź.

Wybierz **Wl.** lub **Wyl.** i zatwierdź.

Ustawienia kodu usługi

W przypadku aktywowania u operatora dodatkowych usług, konieczne może być wprowadzenie do pamięci telefonu określonych kodów. W telefonie domyślnie ustawione są kody stosowane przez głównego operatora krajowego. W przypadku korzystania z usług innego operatora konieczna może być zmiana kodów. Więcej informacji o usługach można uzyskać od operatora.

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Stacja bazowa** i zatwierdź.

Przewiń do **Ustaw. kodu uslugi** i zatwierdź.

Przeglądaj listę usług i wybierz.

Wprowadź kod i zatwierdź **OK**.

Często zadawane pytania

Po zainstalowaniu telefonu nie ma sygnału. Jak mogę rozwiązać ten problem?
Sprawdź, czy telefon został zainstalowany za pomocą dostarczonego kabla, a nie za pomocą kabla ze starego telefonu (często są one rożne). Sprawdź, czy słuchawka została w pełni naładowana zgodnie ze wskazówkami. Sprawdź, czy na wyświetlaczu świeci się ikona anteny (połączenie radiowe ze stacją bazową). Jeżeli słuchawka nie jest zarejestrowana, trzeba to zrobić (patrz instrukcja obsługi).

Polski

Czy słuchawka może cały czas leżeć na stacji bazowej?
Tak, nie ma efektu “pamięci naładowania”. Słuchawka może być zostawiana na stacji bazowej dla wszystkich aktualnych modeli z akumulatorkami NiMh.

Czy mój telefon utraci wszystkie zapisane dane (książka telefoniczna) w wypadku zaniku zasilania?
Nie utraci. Dane zapisane w telefonie nie zostaną utracone w wypadku zaniku zasilania lub odłączenia stacji bazowej a także podczas wymiany baterii.

Zostały ustawione data i czas, a pomimo to informacja podawana po połączeniu nie jest prawidłowa. Dlaczego?
Jeżeli masz instalację ISDN, parametry te (data i czas) mogą być przenoszone z sieci ISDN do telefonu. Jeżeli ISDN nie został skonfigurowany właściwie, może to tłumaczyć, dlaczego przenoszone informacje nie są prawidłowe.
Ustaw datę i czas bezpośrednio w instalacji ISDN lub, jeżeli nie jest to możliwe, zadzwoń do operatora/sprzedawcy który dostarczył i zainstalował ISDN.

Nie mogę używać automatycznej sekretarki w moim telefonie Philips razem z faksem podłączonym do tej samej linii. Dlaczego?
W celu eliminacji tego problemu zalecane jest ustawienie liczby dzwonków, po jakiej uruchamia się automatyczna sekretarka. Przykład: Jeżeli sieciowa skrzynka pocztowa lub faks ustawiony jest na odbieranie połączenia po 4 dzwonkach, ustaw automatyczną sekretarkę, aby włączała się po 3 dzwonkach. Aby ustawić liczbę dzwonków, patrz str. 34.

Co to jest usługa CLI i jak mogę ją aktywować?
CLI oznacza identyfikację linii dzwoniącego i jest to specjalna usługa, którą można subskrybować u operatora sieci. Po aktywowaniu usługi telefon z funkcją CLI będzie wyświetlał numery osób dzwoniących (chyba że mają wyłączoną identyfikację), tak że możesz zdecydować, czy odbierać połączenie czy nie.

Usługa CLI nie działa na telefonie Philips w sieci cyfrowej (ISDN, ADSL). Jak mogę rozwiązać ten problem?
Nasze produkty są zaprojektowane do pracy w sieci analogowej. Jeżeli podłączysz telefon Philips do instalacji cyfrowej, funkcja CLI może nie wyświetlać numerów podczas rozmów przychodzących. Cyfrowe instalacje telefoniczne (ISDN) nie zawsze są kompatybilne z telefonami analogowymi, mając na uwadze usługi operatora.
Możesz znaleźć informację na temat kompatybilności w instrukcji sieci ISDN. Jeżeli nie, proszę skontaktować się z producentem urządzenia ISDN i zapytać, czy jest ono przystosowane do wyświetlania informacji CLI na telefonach analogowych. ISDN sprzed 2 lub 3 lat generalnie nie jest kompatybilne z telefonami analogowymi, jeżeli chodzi o usługę CLI.
Aby spróbować rozwiązać problem, zmień “typ operatora” lub “typ identyfikacji dzwoniącego” (patrz instrukcja obsługi). Jeżeli ciągle nie działa, oznacza to, że usługa ta nie jest możliwa w instalacji telefonicznej tego typu. Filtry używane z niektórymi liniami ADSL mogą filtrować część sygnału CLI i zapobiegać temu aby telefon poprawnie wyświetlał informację CLI. Można kupić lepsze filtry ADSL, które nie powodują tego problemu.

Co to jest CNIP (Identyfikacja nazwy dzwoniącego)?
Jak CLI, usługa ta jest nowa i zależy od sieci i musi być aktywowana u operatora (subskrypcja). Pozwala ona, aby podczas nadchodzącego połączenia na wyświetlaczu pojawiała się nazwa osoby dzwoniącej. Usługa ta może nie być dostępne jeszcze u wszystkich operatorów. Radzimy sprawdzić dostępność u operatora.
Uwaga. Jeżeli nazwa dzwoniącego jest zapisana w Twojej książce telefonicznej, wówczas podczas przychodzącej rozmowy ona będzie wyświetlana na ekranie, a nie nazwa przydzielona u operatora. W tym szczególnym wypadku dane w książce telefonicznej będą miały pierwszeństwo przed danymi operatora.
CNIP używa tej samej technologii co CLI. Jednakże ograniczenia tej usługi są takie same (proszę zapoznać się z pytaniami dotyczącymi złego działania usługi CLI). Pamiętaj, że usługa ta działa tylko z wyświetlaczem alfanumerycznym.

Moja automatyczna sekretarka nie nagrywa wiadomości. Jak mogę rozwiązać ten problem?
Sprawdź, czy aktywna jest skrzynka pocztowa operatora. Jeżeli jest aktywna, ustaw sekretarkę automatyczną tak, aby w pierwszej kolejności zaczynała nagrywanie (ustawiając liczbę dzwonków, po których włączy się sekretarka).

Jakie warunki muszą być spełnione, aby można było wysłać wiadomość SMS?
Należy subskrybować u operatora sieci usługę identyfikacji dzwoniącego (CLI), jak również usługę SMS u odpowiedniego dostawcy.

Czy możliwe jest pisanie, odczytywanie i otrzymywanie wiadomości SMS, kiedy druga słuchawka obsługuje połączenie (tylko wielosłuchawkowe zestawy DECT 511 i DECT 515)?
Nie, nie jest to możliwe.

Co się stanie, jeżeli wyślę wiadomość SMS na numer telefonu stacjonarnego bez funkcji SMS?
Odbiorca może otrzymać wiadomość głosową (zależnie od operatora przekazującego wiadomość SMS).

Czy mogę wysłać wiadomość SMS na numer telefonu stacjonarnego w innym kraju?
Zależy to od Twojego operatora. Skontaktuj się z nim, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Skąd mogę uzyskać numer centrum SMS?
Co najmniej jeden numer centrum SMS jest wstępnie zaprogramowany w telefonie DECT 511. Jednakże jeżeli zajdzie potrzeba zapisania innego numeru, można go zapisać z menu **SMS** / **Ustawienia SMS** / **Centrum SMS**. Proszę sprawdzić numery centrów wychodzącego i przychodzącego u dostawcy usługi SMS lub na ulotce, załączonej do instrukcji obsługi telefonu.

Jeżeli używam na tej samej linii telefonu Philips z funkcją SMS z innym telefonem, także z funkcją SMS, czy mogą wystąpić jakieś problemy?
Tak, wiadomości SMS mogą nie dochodzić. Należy deaktywować funkcję SMS na jednym z telefonów.
W telefonie DECT 511 można wyłączyć funkcje wiadomości SMS. Przejdź do menu **SMS** / **Ustawienia SMS** / **Tryb** / **Wyl.**

Rozwiązywanie problemów

Problemy z telefonem

PROBLEMY	PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIA
Po odłożeniu słuchawki na stację bazową nie przesuwają się segmenty we wskaźniku .	- Zły styk baterii. - Brudny styk. - Akumulator jest naładowany.	- Przesuń lekko słuchawkę. - Wyczyść styki ściereczką nasączoną alkoholem. - Nie ma potrzeby ładowania.
Brak sygnału linii.	- Brak zasilania. - Akumulatory są za słabe. - Jesteś za daleko od stacji bazowej.	- Sprawdź połączenia. Wyłącz, następnie włącz telefon: odłącz i podłącz z powrotem kabel zasilania. - Naładuj akumulatory przez co najmniej 24 godziny. - Przesuń się bliżej stacji bazowej.
Nie działa dzwonek.	- Dzwonek jest wyłączony. - Włączona jest opcja "nie przeszkadzać").	- Ustaw dzwonek (strona 49). - Deaktywuj (strona 48).
Nie pojawia się ikona .	- Brak zasilania. - Słuchawka jest za daleko od stacji bazowej.	- Sprawdź połączenia. - Przesuń się bliżej stacji bazowej.
Miga .	- Słuchawka nie jest zarejestrowana w stacji bazowej.	- Zarejestruj słuchawkę w bazie (strona 27).
Trzaski w linii.	- Jesteś za daleko od stacji bazowej. - Stacja bazowa jest za blisko urządzeń elektrycznych, ścian z żelbetu lub ram metalowych drzwi.	- Przesuń się bliżej stacji bazowej. - Przesuń stację bazową w lepsze miejsce (im wyżej, tym lepiej).
Na słuchawce pojawia się komunikat "failed": - przy próbie zarejestrowania w bazie kolejnej słuchawki, - przy korzystaniu ze słuchawki.	- Procedura dodawania słuchawki nie powiodła się, spróbuj ponownie. - Osiągnięta została maksymalna liczba słuchawek. - Stacja bazowa jest na razie zajęta przez inną słuchawkę (np. książka telefoniczna).	- Odłącz i podłącz ponownie zasilanie stacji bazowej. Wykonaj procedurę rejestracji słuchawki (strona 27). - Wyrejestruj słuchawkę. - Poczekaj aż, będzie dostępna.
Zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji.	Stacja bazowa DECT 511/515 lub zestaw zasilania są za blisko urządzeń elektrycznych.	Przesuń zestaw zasilający lub stację bazową jak najdalej.
Nie działa funkcja identyfikacji strony wywołującej (CLI).	- Usługa nie jest aktywowana.	- Sprawdź subskrypcję usługi u operatora sieci.

PROBLEMY	PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIA
Nie można dopisać nazwy do książki telefonicznej.	Książka telefoniczna jest pełna.	Wykasuj jakiś wpis, aby zwolnić miejsce w pamięci.
Nie dochodzą nowe wiadomości SMS.	- Pamięć wiadomości SMS jest pełna. - Tryb SMS jest wyłączony.	- Skasuj stare wiadomości SMS. - Włącz tryb SMS (strona 25)
Nie działa wysyłanie/odbieranie wiadomości SMS.	- Nie wpisano numeru centrum SMS lub wpisano błędny. - Tryb SMS jest wyłączony. - Twój abonament nie obejmuje obsługi SMS. - Do Twojej linii podłączony jest jeszcze jeden telefon z obsługą SMS. - Problem ze zgodnością, zależny od operatora sieci. - Identyfikator jest zablokowany.	- Prawidłowy numer centrum SMS, patrz ulotka SMS. - Włącz tryb SMS (strona 25). - Skontaktuj się z operatorem. - Wyłącz tryb SMS w jednym z dwóch telefonów. - Szczegółowe informacje uzyskasz od operatora. - Przedstaw identyfikator.
Nie ma identyfikacji dzwoniącego/zła jakość dźwięku/zła jakość połączenia z szerokopasmowym Internetem DSL.	- Brak filtrów DSL/brak rozdzielaczy lub niewystarczająca ilość filtrów. - Modem i/lub telefon podłączony do niewłaściwego gniazda DSL. - Uszkodzony filtr DSL.	- Upewnij się, że filtr DSL jest podłączony bezpośrednio do każdego gniazdka telefonicznego w domu. - Sprawdź, czy modem i telefon są podłączone do właściwego gniazdka (jedno specjalne dla każdego). - Filtry mogą być uszkodzone. Wymień i spróbuj ponownie.

Automatyczna sekretarka: rozwiązywanie problemów

PROBLEMY	PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIA
Automatyczna sekretarka nie nagrywa żadnych wiadomości.	- Pamięć jest pełna. - Włączony jest tryb bez nagrywania. - Nie jest włączony tryb z nagrywaniem.	- Usuń wiadomości. - Włącz tryb z nagrywaniem. - Naciśnij klawisz ON/OFF
Brak możliwości zdalnej obsługi.	Zdalna obsługa nie jest aktywowana.	Aktywuj zdalną obsługę (strona 35).
Nie da się nagrać powitania.	Pełna pamięć.	Usuń wiadomości.
Podczas zdalnej obsługi DECT 511/515 przerywa połączenie.	- 3 nieudane próby wysłania kodu. - Zbyt długi czas obsługi.	- Wprowadź właściwe kody. - Skróć czas zdalnej obsługi.
Automatyczna sekretarka samoczynnie przerywa połączenie.	- Pełna pamięć. - Zbyt długa wiadomość (maks. 3 minuty).	- Odsłuchaj wiadomości i usuń. - Maksymalna długość wiadomości – 3 minuty.

PHILIPS

Philips Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 195B
02-222 Warszawa
tel + 48 22 57 10 237

Deklaracja zgodności

My,

Philips Polska sp. z o.o.,

deklarujemy, że wyroby: telefony bezprzewodowe DECT511xx oraz 515xx są zgodnie z R&TTE -Dyrektywą 1999/5/EC, Annex III, a w szczególności z następującymi wymaganiami zasadniczymi:

Artykułem 3.1a: (wymagania bezpieczeństwa)
EN 60950-1 (10/2001)

Artykułem 3.1b: (wymagania kompatybilności elektromagnetycznej)
ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Artykułem 3.2: (efektywne wykorzystanie częstotliwości radiowych)
EN 301 406 (2003)

Zgodność z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 1999/5/EC jest spełniona.

Andrzej Babicz
Approbation Specialist

Warszawa 23.06.2004

PHILIPS - POLSKA Sp. z o.o.
Andrzej Babicz
Customer Support Engineer
Consumer Electronics Division

PHILIPS POLSKA Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 195 B (50)
02-222 Warszawa
tel. 571 00 00, fax 571 00 01

Skorowidz

A/B
Akumulatory i ich trwałość 16
Bez dźwięku 19
Blokada klawiatury 3
Budzik 47

C
Centrum SMS 26
Czas trwania połączenia 47
Czytaj SMS 23

D
Data i godzina 29
Deklaracja zgodności 14
Dodaj nowy (książka telefoniczna) 40
Dźwięk 54
Dźwięk dzwonka (budzik) 48
Dźwięk dzwonka nagrywania 51
Dźwięk dzwonka słuchawki 49
Dźwięki przycisków i potwierdzenia 52
Dzwonki przed uruchomieniem się
(automatyczna sekretarka) 34

E/F
Elektroniczna niania 27, 39
FAQ 57

G
GAP 14
Głośnik 3, 19
Głośność (dzwonek) 48, 50
Głośność (słuchawka) 19
Głośność dzwonka (budzik) 48
Głośność słuchawki 52
Grupy 40, 50

I/J
Instalacja stacji bazowej 16
Interkom 19, 38
Jakość nagrania 35
Język 29

K
Klawisze słuchawki 3
Klawisze stacji bazowej 5
Kod zdalnego dostępu (automatyczna sekretarka) 36
Konfiguracja 55
Kontrast wyświetlacza 29
Kopiuj do książki telefonicznej 25
Książka telefoniczna 40, 41, 42

M/N
Monitorowanie połączeń 35
Muzyka przy zawieszeniu 53
Nagraj rozmowę 19
Nagraj wiadomość lokalną 37
Nagrywanie powitania osobistego 33

O
Odbierz połączenie 1, 18
Odsłuchiwanie wiadomości (automatyczna sekretarka) 31
Oszczędzanie opłat (automatyczna sekretarka) 34

P
PABX/PSTN 54, 55
Pierwszy dzwonek 56
Połączenia wychodzące 33
Połączenie konferencyjne 39
Ponowne wybieranie numeru 18
Poruszanie się po menu 17
Przekierowanie połączenia 46
Przekierowanie SMS 24
Przeniesienie rozmowy 38

R/S
Rozpakowanie DECT 511/515 15
Skrzynka docelowa 24
Skrzynka SMS 24
Sygnał flash 55
Sygnał powiadomienia 53

T
Tryb “nie przeszkadzać” 48
Tryb edycji 20
Tryb oczekiwania 17
Tryb SMS 25
Tryb wybierania 54

U
Ustawienia automatycznej sekretarki 33
Ustawienia kodów usług 56
Ustawienia linii 54
Ustawienia rejestru połączeń 45
Ustawienia SMS 25
Usuń pozycję (książka telefoniczna) 42
Usuń pozycję z rejestru połączeń 24
Usuń SMS 24
Usuń wszystko (rejestr połączeń) 45
Utwórz grupy 42

W
Wiadomość lokalna 37
Włącz rejestrację (urządzenia peryferyjnego DECT) 54
Wybieranie numeru z książki telefonicznej 18
Wybieranie tonowe 54
Wygaszacz ekranu 17, 30
Wyrejestruj słuchawkę 27
Wyślij nowy SMS 22
Wyślij SMS (z książki telefonicznej) 42
Wyślij SMS (z rejestru połączeń) 44
Wyświetl rejestr połączeń 43

Z
Zainicjuj połączenie 1, 18, 41, 43
Zarejestruj słuchawkę 27
Zasięg 16
Zdalny dostęp do automatycznej sekretarki 35
Zgodność 13
Zmień nazwę 41
Zmień nazwę słuchawki 28
Zmień numer 41