EXP5463_C 10/12/04 16:26 Page 1

Portable MP3-CD Player

EXP5463

Användar-handbok
Käyttöoppaita
εγχειρίδιο χρήσης
Instrucxje obsługi

PHILIPS

Meet Philips at the Internet
http://www.philips.com

EXP5463

CLASS 1
LASER PRODUCT

Printed in China AL/bk 445-1

Svenska

KONTROLLER

Medföljande tillbehör:

1 x hörlurar HE570 / SHE775
1 x fjärrkontroll, AY3802
1 x extent batteripack, AY3383
1 x väskelström/likström adapter, AY3162 (inte på alla versioner)
1 x laddningsenheten, AY4106 (inte på alla versioner)
2 x laddningsbara batterier AY3365 (inte på alla versioner)

KONTROLLER, I Se Figur 1

① ■ ..... stoppar CD-avspelningen, raderar ett CD-program eller stänger av spelaren.
② ▶II ..... slår på CD-spelaren, startar eller gör paus i CD-avspelningen.
③ ◀◀ / ▶▶ ..... MP3/WMA-CD endast: väljer föregående /nästa album eller hoppar över spår och söker bakåt/ framåt.
④ **4.5V DC** ..... kontakt för växelström/likström nätadapter
⑤ **EXT BATT** ..... kontakt för extent batteripack
⑥ ∩ ..... kopplа fjärrkontrollen här och hörlurarna till fjärrkontrollen
⑦ **fack för uppladdningsbara batterier** ..... inuti CD spelaren.
⑧ ⏏ ..... öppnar CD-facket
⑨ **VOLUME +/-** ..... justerar volymen
⑩ **DBB** ..... kopplar på och stänger av basförstärkningen. Denna knapp kopplar på och stänger av också den akustiska feedbacken (pipet) om den hålles trycktt längre än 2 sekunder.
⑪ **ESP** ..... för att välja mellan spårlägert i batteridrift och Elektroniskt Överhoppnings Skydd (Electronic Skip Protection) (ESP). ESP ser till att cd-uppspelningen fortsätter oavsett vibrationer och stopp.
⑫ **OFF** ..... kopplar ifrån RESUME och HOLD(endast på huvudenheten)
RESUME ..... sparar den sista spelade positionen
HOLD ..... låser alla knappar (endast på huvudenheten)
⑬ **Anslutningsjack** ansluter till anslutningsuttag på din laddningsenheten AY4106 (inte på alla versioner)
⑭ ..... typplåt

KONTROLLER

Fjärrkontrollen AY3802 (Se Figur 2)

① ∩ ..... 3,5 mm hörlursuttag
② **VOL +/-** ..... justerar volymen
③ **MODE** ..... väljer de olika spelningsmöjligheterna för att välja och ligga in display funktion, tryck och håll nere MODE under 3 sekunder.
④ **PROG** ..... programmerar CD-spelare, visar upp alla genomförda programmeringarna.
⑤ **DBB** ..... kopplar på och stänger av basförstärkningen. Denna knapp kopplar på/stänger av också den akustiska feedbacken (pipet) om den hålles trycktt längre än 2 sekunder.
⑥ **ESP** ..... för att välja mellan spårlägert i batteridrift och Elektroniskt Överhoppnings Skydd (Electronic Skip Protection) (ESP). ESP ser till att cd-uppspelningen fortsätter oavsett vibrationer och stopp.
⑦ ..... clips
⑧ ▶II ..... slår på CD-spelaren, startar eller gör paus i CD-avspelningen.
■ ..... stoppar CD-avspelningen, raderar ett CD-program eller stänger av spelaren.
⑨ **OFF** ..... kopplar ifrån HOLD (på fjärrkontrollen)
HOLD ..... låser alla knappar (på fjärrkontrollen)
⑩ **ALBUM + / -** ..... MP3/WMA-CD endast: väljer föregående eller nästa album
⑪ **SEARCH ◀◀ / ▶▶** .hoppar över spår och söker bakåt/ framåt
⑫ ..... display

Laddningsenheten AY4106 (Se Figur 3, inte på alla versioner)

① **Anslutningssprintar** .....ansluter till anslutningsjack på din CD-spelare.
② **Laddningslampan** .....lyser rött (laddar)/ grönt (väntelage)
③ **4.5V DC** .....kontakt för växelström/likström nätadapter

FJÄRRKONTROLL AY3802 / KÖRLURAR HE570 / SHE775

Använda fjärrkontrollen

Fjärrkontrollen låter dig utföra alla funktioner på spelaren.

1 Koppla försiktigt in fjärrkontrollen till **LINE OUT** ∩ på spelaren.
2 Koppla försiktigt in hörlurarna till kontakten på fjärrkontrollen.
3 På fjärrkontrollen tryck och håll nere ▶II för att starta uppspelning.
4 Justera volym och ljud på spelaren och fjärrkontrollen.
5 Tryck på ■ för att stoppa avspelning.
6 Tryck på ■ igen för att stänga av CD-spelaren

Hörlurar HE570 / SHE775, LINE OUT ∩

- Koppla fjärrkontrollen till kontakten **LINE OUT** ∩ på spelaren och hörlurarna till fjärrkontrollen
- ∩ ikkan också användas till att koppla spelaren till ditt HiFi system.



VIKTIGT!
Skydda din hörsel: lyssna på en rimlig nivå. hög volym i hörlurarna kan påverka din hörsel negativt.

Trafik säkerhet: använd inte hörlurar medan du kör bil eller cyklar då du kan orsaka en trafikolycka.

Denna apparat uppfyller EUs krav beträffande radiostörningar.

Klass 1 laserapparat
Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HANTERING AV CD-SPELARE OCH CD-SKIVOR

- Rör inte vid CD-spelarens lins Ⓐ.
- Undvik att utsätta spelaren, batterier eller CD-skivor för fukt, regn, sand eller extrem värme (orsakat av värmeelement eller direkt solljus).
- Du kan rengöra CD-spelaren med en mjuk, lätt fuktad, linnefri trasa. Använd för all del inte några rengöringsmedel vid rengörandet, eftersom de kan ha en frätande effekt.
- När du rengör CD-skivan, dra den mjuka och linnefria trasan i en rak linje från CD-skivans mitt till skivans kant. Rengöringsmedel kan skada CD-skivan! Skriv eller fäst aldrig något klistermärke på CD-skivan.
- Linsen kan få immig när CD-spelaren har transporterats hastigt förflyttas från en kall till en varm omgivning. Om så är fallet, låt CD-spelaren stå i en varm omgivning ett tag, så försvinner fukten.
- *Påslagna mobiltelefoner, som finns i närheten av CD-spelaren, kan förorsaka störningar.*
- Tappa inte spelaren i marken golvet, eftersom detta kan skada apparaten.

MILJÖUPPLYSNINGAR

- Användningen av allt miljöfarligt förpackningsmaterial undvieks medvetet. Vi har gjort vårt yttersta för att förpackningen lätt skall kunna hanteras vid källsorteringen. Det handlar om två olika material: papp (kartong) och polyeten (påse, skyddande skumgummi).
- Din utrustning är återvinningsbar. Notera dock att spelaren endast kan återvinnas om den packas när av ett kvalificerat företag. Ta hänsyn till de regler som gäller i ditt land/din region beträffande avfallshanteringen av förpackningsmaterial, förbrukade batterier och gammal utrustning.

VARNING

Om du använder knapparna på annat än här angivet sätt eller utför andra justeringar eller förfaranden än de här angivna kan du utsättas för skadlig strålning eller andra risker.

Suomi

SÄÄDÖT

Mukanaotoimitetut laitteet:

1 x kuulokkeet HE570 / SHE775
1 x kauko-ohjain, AY3802
1 x AC/ DC adapteri, AY3162 (tarjolla vain joissakin tuotteversioissa)
1 x latauslaite, AY4106 (tarjolla vain joissakin tuotteversioissa)
2 x uudelleenladattavaa paristoa AY3365 (tarjolla vain joissakin tuotteversioissa)

Säädöt, (Ks kuvio 1)

① ■ ..... pysäyttää CD-soiton, poistaa ohjelman tai kytkee laitteen toiminnasta
② ▶II ..... kytkee laitteen käyttöön, aloittaa tai keskeyttää CD-soiton.
③ ◀◀ / ▶▶ ..... MP3/WMA-CD vain: valitsee edellisen tai seuraavan albumin tai hyppää yli taaksepäin tai eteenpäin
④ ◀◀ / ▶▶| ..... hyppää ja etsii taaksepäin/ eteenpäin raitoja
⑤ **4.5V DC** ..... AC/DC voimalähteen liitin
⑥ **EXT BATT** ..... ulkoisen paristoliitteen liitin
⑦ ∩ ..... yhdistä kauko-ohjain ja kuulokkeet kauko-ohjaimeen.
⑧ **ladattava paristolokero** ..... CD-soittimen sisällä.
⑨ ⏏ ..... avaa CD kannen
⑩ **VOLUME + / –** ..... säätää äänensoton
⑪ **DBB** ..... kytkee bassotoiminnon päälle ja pois päältä. Tämä painike kytkee myös akustisen palautteen (äänimerkki) päälle/pois päältä, jos sitä painetaan kauemmin kuin 2 sekuntia.
⑫ **ESP** ..... valittavaksi paristokäyttöisen ja sähköisen ylihyppäysuojan väliltä (ESP). ESP takaa jatkuvan CD-toiston huolimatta tärinästä ja iskuista.
⑬ **OFF** ..... kytkee pois RESUME ja HOLD (vain päälaitteessa).
RESUME ..... taittoi viimeksi toistetun paikan.
HOLD ..... lukitsee kaikki painikkeet (vain päälaitteessa)
⑭ **Liitinpistokan** ..... laitista liitinpistokkeet AY4106-latausteliteenssä (tarjolla vain joissakin tuotteversioissa)
⑮ ..... tyyppikilpi

SÄÄDÖT

Kauko-ohjain AY3802 (Ks kuvia 2)

① ∩ ..... 3,5 mm kuulokeliitin
② **VOL +/-** ..... säätää äänentason
③ **MODE** ..... valitsee erilaisia toistomahdollisuuksia valitse ja mene näyttötoimintoon painamalla ja pitämällä painettuna MODE 3 sekunnin ajan.
④ **PROG** ..... ohjelmoi raitoja ja tarkistaa ohjelman
⑤ **DBB** ..... kytkee bassotoiminnon päälle ja pois päältä. Tämä painike kytkee myös akustisen palautteen (äänimerkki) päälle/pois päältä, jos sitä painetaan kauemmin kuin 2 sekuntia.
⑥ **ESP** ..... valittavaksi paristokäyttöisen ja sähköisen ylihyppäysuojan väliltä (ESP). ESP takaa jatkuvan CD-toiston huolimatta tärinästä ja iskuista.
⑦ ..... lenkki
⑧ ▶II ..... kytkee laitteen käyttöön, aloittaa tai keskeyttää CD-soiton.
■ ..... pysäyttää CD-soiton, poistaa ohjelman tai kytkee laitteen toiminnasta
⑨ **OFF** ..... kytkee pois HOLD. (ainoastaan kauko-ohjaimessa)
HOLD ..... lukitsee kaikki painikkeet (ainoastaan kauko-ohjaimessa)
⑩ **ALBUM +/ –** ..... MP3/WMA-CD vain: valitsee edellisen tai seuraavan albumin
⑪ **SEARCH ◀◀ / ▶▶|** ..hyppää ja etsii taaksepäin/ eteenpäin raitoja
⑫ ..... näyttö

AY4106 latausteliteenssä (Ks kuvia 3, tarjolla vain joissakin tuotteversioissa)

① **Liitinpistikkeet** ..liittää liitinpistukase CD- soittimeesi.
② **Latausvaloa** ..... palaa punaisena (latautuu)/ vihreä (virran valmiustila)
③ **4.5V DC** ..... AC/DC voimalähteen liitin

CD-SOITTIMEN JA – CD LEVYJEN KÄSITTELY

- Älä kosketa CD-soittimen linssiä Ⓐ.
- Älä saata laitteita, paristoja tai CD-levyjä alttiiksi kosteudelle, sateelle, hiekalle tai kuumuudelle (lämmittimet tai suora auringonvalo).
- Voi puhdistaa CD-soittimen pehmeällä, hieman kosteutetulla nukkaamattomalla pyyheellä. Älä käytä puhdistusaineita, koska niillä saattaa olla syövyttävä vaikutus.
- Puhdista CD-levy pyyhkimällä suoraan keskeltä reunaan päin pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla. Puhdistusaine saattaa vahingoittaa levyä! Älä koskaan kirjoita CD:tie tai liimaa siihen tarroja.
- Linssi saattaa huurtua, kun laite tuodaan yhtäkkiä kylmästä lämpimään. Silloin CD-levyjä ei voi soittaa. Jätä CD-soitin lämpimään kunnes kosteus on hälvinnyt.
- Lindlä käytössä olevat matkapuhelimet saattavat aiheuttaa toimintahäiriöitä CD-soittimessa.
- Vältä pudottamista, koska se saattaa vahingoittaa laitetta.

YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄA INFORMAATIOTA

- Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrkimyksenämme on ollut saada pakkausmateriaali helposti erotettavaksi kahdeksi materiaaliksi: pahvi (laatikko) ja polyeteeni (pussit, suojaava vaahtomuovi).
- Ostamasi laite on valmistettu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää, jos sen hajoitus annetaan asiaan erikoistuneen organisaation tehtäväksi. Ota huomioon paikalliset pakkausmateriaalien, tyhjennyneiden paristojen ja vanhojen laitteiden hävitystä koskevat säännökset.

VAROITUS

Muuten kuin tässä esitettyjen toimintojen säädön tai asetusten muutto saattaa altistaa altistaa käyttäjän turvallisuuksiin 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle. Oikeus muutoksiin varatan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.

BATTERIER

Batterier (medföljer eller levereras vid förfrågan)

Du kan använda följande batterityper på din spelare:
◆ laddningsbara batterier av typen **LR6 UM3** eller **AA**, eller
◆ alkalibatterier av typen **LR6 UM3** eller **AA** (förvrädesvis Philips).

Rekommendationer:

– Använd inte nya batterier tillsras mamma med begagnade batterier. Ta ut batterierna om de är förbrukade eller om du inte skall använda CD-spelaren under en längre tid.
– Ta bort batterierna i den ordning (1), (2) som visas på bilden om de är tomma, eller om spelaren inte ska användas under en längre tid.
◆ *Endast för batteripacken*

Att sätta in batterier

1 Skyut ⏏ för att öppna CD-luckan.
2 Öppna batterifacken (inuti CD spelaren) och lägg i 2 x PHILIPS uppladdningsbara batterier, av typ AY3365.

Batteriindikering

Den ungefärliga kvarvarande laddningen i batterierna visas på fjärkontrollens display.

FULL Batteriet fullt
Batteriet till två tredjedelar fullt
Batteriet 1/3 fullt
EMPTY Batteriet dött, eller tomt. I rutan visas: LOW BATT . En ipton hörs repeterande.

Batterirnas genomsnittliga hållbarhet under normala förhållanden

Batterityp	Audio CD	Strömsparläge MP3-CD
Alkali AA + laddningsbara batterier	50 timmar	80 timmar
Alkali AA	30 timmar	50 timmar
Laddningsbara batterier	20 timmar	30 timmar

Uppladdning av ECO-PLUS NiMH batterierna i spelaren

Laddningsenheten AY4106 (medföljer eller levereras vid förfrågan)

Laddningsenheten AY4106 använder du till att ladda batterierna (AY3365).

Uppladdning av ECO-PLUS NiMH batterierna i laddningsenheten

1 Anslutа Laddningsenheten AY4106.
→ Förvissa dig om att spänningen beroende på vilket land du befinner dig i överensstämmer med huvudadaptrens spänning.
→ Anslut huvudadaptern till DC 4.5V uttaget på laddningsenheten och till ett vägguttaget.
2 Sätt in det uppladdningsbara ECO-PLUS NiMH batteriet AY3365.
→ Kontrollera att batterierna (AY3365) är rätt isatta.
3 Anslutning av spelaren:
→ Kontrollera att spelaren är avstängd.
→ ▼ ska vändas mot laddningslampan, enligt bilden, placera spelaren varsamt på laddningsenheten. Försäkra dig om att du placerar CD-spelarens anslutningsjack rätt i laddningsenhetens kontakt.
→ Laddningslampan lyser rött (laddar). Laddningen pågår.
→ I rutan visas: CHARGING .
→ *Om batterierna blir för varma, kommer uppladdningen att avbrytas i cirka 30 minuter och i rutan visas:* BATT HOT
→ När batteriet är fulladdat, laddningslampan lyser grönt (väntelåge) och visas BATT FULL på displayen.

Rekommendationer:

*– **Kontrollera att spelaren är avstängd, eftersom det inte är möjligt att ladda batterier när spelaren används.***
– Det är helt normalt att batterierna blir varma under uppladdningen.
– För att förvissa sig om att uppladdningsproceduren går rätt till i laddningsenheten, se till att alla kontakter är rena.
– Att du endast använder ECO-PLUS NiMH batterierna av typen AY3365.

ANVÄNDA DEN EXTERNA BATTERIPACKEN

Hantering av uppladdningsbara ECO-PLUS NiMH batterier

- Uppladdning av redan laddade eller halvt laddade batterier förkortar deras livslängd. Vi rekommenderar därför att du använder det uppladdningsbara ECO-PLUS NiMH batteriet tills det är helt tomt före du laddar upp det igen.
- För att undvika kortslutning bör batterierna inte komma i kontakt med några metallobjekt.
- Om batterierna snabbt blir tomma efter uppladdningen är kontaktsytiften förorenade eller deras maximala livslängd är uppnådd.

Externa batteripacken AY3383 *(AA batterier inte medföljand)*

Den externa batteripacken låter dig:
- öka uppspelningstiden genom att du använder fulladdade laddningsbara batterier och vi aa alkaliska batterier samtidigt.
- ha en bekväm reservströmkälla om dina uppladdningsbara batterier laddats ur. Kör spelaren på bara 2 x AA batterier istället.

1 Tryck på **PUSH/ OPEN** för att öppna batteripacken, och lyft på packens lucka enligt bilden.
2 Sätt i 2 alkaliska batterier, typ AA/ LR06/ UM3 med korrekt polaritet och sätt tillbaka luckan.
3 Koppla batteripacken till kontakten EXT BATT på spelaren.

Rekommendationer:

– När du använder batteripacken, undvik att skaka spelaren och att svänga runt batteripacken. Snabba rörelser kan skada batterikontakten och orska en fara.
– Denna spelare innehåller en motormekanism som ökar batteritiden genom att variera motorns rotationshastighet. Ljudet från motorn kan öka när hastigheten ändras. Om detta ljud stör dig ska du använda nätadaptern istället som strömkälla. Motorns rotationshastighet ändras inte när du kör spelaren från nätadaptern.

Batterier innehåller kemiska substanser och måste därför kasseras enligt bestämmelserna.

HUVUDADAPTER

Huvudadapter AY3162 (medföljer eller levereras vid förfrågan)

Använd enbart AY3162 adapter (4,5 V/450 mA växelström, positiv pol till stiftkontakt). Någon annan produkt kan skada spelaren.

1 Förvissa dig om att spänningen beroende på vilket land du befinner dig i överensstämmer med huvudadaptrens spänning.
2 Anslut huvudadaptern till 4.5V DC uttaget på spelaren och sedan till vägguttaget.

Rekommendationer:

– Koppla alltid ifrån adaptern när du inte använder den.

– Apparatur bör inte exponeras för droppande eller stänkande vatten.
– Placera inte någon källa av farlig natur på apparaturen (eg. saker fyllda med vatten, tända ljus)

PARISTOT

Paristot (toimitettu laitteen mukana tai saatavissa lisävarusteena)

Tässä laitteessa voit käyttää joko:
◆ tavallisia paristoja tyyppiä **LR6, UM3** tai **AA**, tai
◆ ladattavia paristoja tyyppiä **LR6 UM3** tai **AA** (ensi sijassa Philips).

Hyödyllisiä vihjeitä:

– Älä käytä vanhoja ja uusia tai erityyppisiä paristoja yhtä aikaa. Poista paristot, jos ne ovat tyhjät tai jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
– Poista paristot kuvatulla (1), (2) tavalla, jos ne ovat tyhjentyneet tai jos soitonia ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan.
◆ *Ainoastaan paristoteltta varten*

Paristojen asentaminen

1 Avaa CD-kansi painikkeella ⏏
2 Avaa paristolokero (CD-soittimen sisällä) ja laita sisään 2 x PHILIPS ladattavat paristot, tyyppiä AY3365.

Paristotehon osoitus

Paristojen arvoitu voimantaso ilmestyy kauko-ohjaimen näyttöön.

FULL Paristo on täynnä
Paristo on kaksi kolmasosaa täysi
Paristo on yksi kolmasosaa täysi
EMPTY Paristo on loppuun kulunut tai tyhjennyt. Näyttö LOW BATT Piippaava merkkiäni kuuluu toistoasti.

Soittoaika normaaliolioissa on yleensä

Paristotyyppi	Audio CD	Virransäästö MP3-CD
Alkali AA + uudelleenladattavat paristot	50 tuntia	80 tuntia
Alkali AA	30 tuntia	50 tuntia
Uudelleenladattavat paristot	20 tuntia	30 tuntia

Lataaminen ECO-PLUS NiMH paristojen ollessa laitteessa

AY4106 latausteliteenssä (Ks kuvia 3, tarjolla vain joissakin tuotteversioissa)

AY4106-latausteliteenssä voi ladata akut (AY3365)

Lataaminen ECO-PLUS NiMH paristojen ollessa latausteliteenssä

1 AY4106:n liittäminen:
- Varmista, että paikallinen jännite vastaa soviteltinen jännitettä.
- Liitä verkkosovitin latausteliteenssä DC 4.5V liitinpare ja seinäpistorasiaan.

2 Aseta uudelleenladattava ECO-PLUS NiMH paristo AY3365:
→ Varmista, että akut (AY3365) on asetettu oikein.
3 Soittimen asennus Charge cradle:ään:
- Tarkista, että ▼ on kohti latausvaloa, sijoita varovasti soitin latausteliteenssä :ään päälle. Varmista, että kohdistat CD-soittimen liitinpistokkaan liitinpistikkeisiin.
→ Latausvalaa palaa punaisena (lataatuu). Latauttaminen käynnistyy.
→ Näyttö : CHRRGING
→ Jos paristot kuumenevat liikaa, lataus keskeytyy noin 30 minuutiksi ja Hot näkyy näytössä ja Näyttö: BATT HOT
→ Kun paristo on ladattu täyteen, latausvalaa palaa vihreä (virran valmiustila) ja BATT FULL ilmestyvät näyttöön.

Hyödyllisiä vihjeitä:

*– **Tarkista, että soitin on kytketty pois päältä, sillä ei ole mahdollista ladata paristoja, kun soitin on käytössä .***
– On normaalia että paristosarja lämpenee ladattaessa.
– Varmistaaksesi että latausteliteenssi latautteliineessä, katso että liittimet ovat puhtaat.
– Että käytät vain ECO-PLUS NiMH paristoja AY3365.

OLYMPUS CD-SKIVOR

- Använd inte skivor med CD-audio-spår och MP3-filer, kommer CD-audio-spåren spelas först.
- *"0" visas som albumnummer om du inte har organiserat MP3/WMA-filerna i album på skivan.*

7 Tryck på ■ igen för att stänga av CD-spelaren.
8 För att ta ur skivan, håll den i dess kant och tryck försiktigt på navet medan du lyfter skivan.

Automatiskt standbyläge

När en skiva eller ett band har spelats till slutet och står i stoppläge i mer än 25 sekunder, i rutan slås av. 65 sekunder senare stänger apparaten automatiskt av sig för att spara på energi.

MP3/ WMA TIETOJA

Musikkikompressiostekologia MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) ja WMA (Windows Media Audio) vähentää audio CD-levyn digitaalisen datan määrän huomattavasti säilyttäen samalla CD-tyypisen äänenlaadun.

- **Kuinka hankkia musiikkitiedostoja**. Joko tallentamalla musiikkia laillisesti internetistä tietokoneesi kovalevylle tai luomalla musiikkia omista audio CD-levyistäsi. Tätä varten, aseta audio CD-levy tietokoneesi CD-ROM-laitteeseen ja siirrä musiikki käyttämällä tähän tarkoitukseen sopivaa porkuohjelmaa. Hyvän laadun saavuttamiseksi suosittelemme 128 kbps tai tätä korkeampaa bittinopeutta MP3 musiikkitiedostojen luomiseksi ja 96 kbps WMA tiedostoja varten.
- **Kuinka valmistaa CD-ROM-levy MP3/WMA tiedostoilla**. Käytä tietokoneesi CD poltinta äänittääksesi ("polttaaksesi") musiikkitiedostoja kovalevyltäsi CD-ROM -levylle.

Hyödyllisiä vihjeitä:

*– Varmista, että MP3 tiedostoinnet päättyvät **.mp3** ja WMA tiedostoinnet päättyvät **.wma***
– Musiikkitiedostojen ja levyjen kokonaismäärät: noin 250 (hyppiliinen tiedostoinnen pituus on 20 karakteria)
– Tiedostojen musiikkitiedostojen määrä riippuu tiedostoinnen pituudesta. Lyhyet tiedostoinnet sallivat useamman tiedoston käytön

Windows Media Audio® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki

Kaikki käytetyt tuotemerkit kuuluvat niiden omistajilleen.

SÄÄDÖT

Kauko-ohjain

Kauko-ohjaimella voit ohjata kaikkia soittimen toimintoja.

1 **Yhdistä tukasti kauko-ohjain laitteen LINE OUT ∩ liittimeen.**
2 **Yhdistä tukasti kuulokkeet kauko-ohjaimeen.**
3 Pidä kauko-ohjaimen, paina ja pidä painettuna ▶II alottaaksesi toiston.
4 Säädä laitteen äänentaso ja äänisäädöt ja kauko-ohjain.
5 Paina ■ pysäyttääksesi toisto.
6 Kytkeі soittimen päältä painamalla ■ uudestaan.

Kuulokkeet HE570 / SHE775, LINE OUT ∩

- Yhdistä kauko-ohjain laitteen **LINE OUT** ∩ liittimeen ja kuulokkeet kauko-ohjaimeen.
- ∩ voidaan käyttää myös yhdistämään soitin kotistereoihisi.

TÄRKEÄÄ!
Kuuntelusturvallisuudesta: kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella. kuulokkeiden käyttö kovalla äänenvoimakkuudella voi heikentää kuuloa.
Liikenneturvallisuudesta: älä käytä kuulokkeita ajaessasi tai pyöräillessäsi, sillä voit aiheuttaa onnettomuuden.

Tämä laite täyttää Euroopan yhteisön asettamat taajuushäiriöitä koskevat vaatimukset.

Luokan 1 laserlaite
Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuuksiin 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle. Oikeus muutoksiin varatan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.

ULKOISEN PARISTOLAITTEEN KÄYTTÖ

Ladattavien ECO-PLUS NiMH paristojen käsittely

- Jo aiemmin ladattujen tai puoliksi ladattujen paristojen uudelleenlataus lyhentää niiden käyttöikää. Tästä syystä suosittelemme, että annat uudelleenladattavien ECO-PLUS NiMH paristojen tyhjentyä loppuun täydellisesti ennen kuin lataat ne uudelleen.
- Oikosulun välttämiseksi paristot eivät saisi joutua kosketuksiin metalliesineiden kanssa.
- Jos paristot tyhjenevät nopeasti latauksen jälkeen, liittimet ovat likaiset tai niiden käyttöikä on kulunut loppuun.

Ulkoinen paristolaite AY3383 *(AA paristoilla eivät sisälly toimitukseen)*

Ulkoinen paristolaite mahdollistaa:
- ladattavien soittoaikaa käyttämällä täysin ladattuja uudelleenladattavia paristoja ja uusia AA alkaliparistoja samaan aikaan.
- turvaamaan tavallisen voimantähteen turvan, jos uudelleenladattavat paristot ovat heikot. Lataa laite 2 AA paristolla.

1 Paina **PUSH/ OPEN** avataksesi paristolokerо ja irrota paristolokeron kansi osoitetulla tavalla.
2 Aseta 2 alkiliparistoa tyyppiä AA/ LR6/ UM3 oikeisiin napoihin ja aseta kansi takaisin.
3 Yhdistä paristolaite laitteen EXT BATT liittimeen.

Hyödyllisiä vihjeitä:

– Käytettäessä ulkoista paristolaitetta, välitä laitteen täroystämistä ja laitteen heilutamista. Äkilliset liikkeet saattavat aiheuttaa vaurioita ulkoiselle paristoyhteydelle ja aiheuttaa häiriötä.
– Tämä soitin sisältää moottorimekanismin, joka laajentaa paristojen toiminta-aikaa muuttamalla moottorin pyörimisnopeutta. Moottorin ääni saattavat kohota, kun pyörimisnopeus nousee. Jos ääni häiritsee, käytä laitteen toimintaan virtajohtoa AC. Moottorin pyörimisnopeus ei muutu, kun laite toimii virtajohdolla AC.

Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne on hävitettävä asianmukaisella tavalla.

ÄÄNENVOIMAKKUUS JA ÄÄNI

Äänenvoimakkuuden säätö

- Säädät äänenvoimakkuuden **VOLUME +/–** (00 - 30, tai **VOL +/–** kauko-ohjaimella).

Hyödyllisiä vihjeitä:

Äänenvoimakkuuden jaktotaso:
– olentuo taso (12) - kun tioston alkaessa on valittu valmiustila / virrankatkaisuita
– edellinen taso - kun tioston alkaessa on valittu pysäytysasento

Bassonsäädöt

DBB (Dynamic Bass Boost) vaihtoehtoja on kolme:
– Pois: ei bassokorostusta
– ⏀ : keskimääräinen basson kohotus.
– ⏀⏀ : voimakas basson kohotus
- Paina **DBB** kerran tai useammin valitakesi bassonvahvistuksen.
DBB ilmestyy, jos DBB aktivoitu.

CD:N SOITTAMINEN

Tällä laitteella voi toistaa
– kaikkia ennalta äänitettyjä audio CD-levyjä
– kaikkia viimeistehtyjä audio CDR ja CDRW-levyjä
– kaikkia viimeistehtyjä MP3-CD-ROM-levyt, joilla on WMA/MP3 tiedostoja)

TÄRKEÄÄ!

- Jotkin levy-yhtiöt käyttävät CD-levyissä tekijänoikeuksia suojaavia tekniikoita. Tämä tuote ei aihkä pysty toistamaan tällaisia levyjä.
- DRM tuotteella WMA tiedostoille tulee käytää Windows Media Player 10 (tai uudempi) CD:n polttamiseen/muuntamiseen. Katso www.microsoft.com saadaksesi lisätietoja Windows Media Player:sta ja WMA DRM:sta (Windows Media Digital Rights Management).

1 Paina ⏏ painiketta avataksesi CD-soittimen kansi.
2 Aseta sisään levy, tekstipuoli ylöspäin painamalla varovaisesti levyn keskiosaa, niin että levy istuu ottimeen. Sulje kansi painamalla kansi kiinni.
3 Paina ▶II kytkeäksesi soiton päälle ja aloittaaksesi toisto.
→ Näyttö: EXPANDING ja 'Readieva CD' ilmestyy. Tosto alkaa.
→ Näyttöön ilmestyy parhaillaan soivan raidan numero MP3/WMA-CD-levyi:itä varten: tiedoston nimi vierі.
4 Paina ▶II lyhyesti kesk eyttääksesi tiston.
→ Aika, jolloin tosto keskeytettiin, vilkkuu. Piippaava merkkiäni kuuluu toistuvasti.
5 Jatka toistoa painamalla ▶II lyhyesti uudelleen.

CD:N SOITTAMINEN

6 Paina ■ pysäyttääksesi tiston.
→ Audio:ssa: Raitojen kokonaismäärä ja levyn koko soittoaika ilmestyvät.
MP3/WMA-CD-levyt: Levyjen ja raitojen kokonaismäärä ilmestyvät.

Hyödyllisiä vihjeitä:

– Toistettaessa levyjä, jolla on CD Audio raitoja ja MP3 tiedostoja. CD Audio raidat toistetaan ensimmäisenä.
– Albumin numerona on 0, jos et ole järjestänyt MP3/WMA-tiedostoja levyllä albumeihin.

7 Kytkeі soittimen päältä painamalla ■ uudestaan.
8 Poistaaksesi levy, ota sitä kiinni levyn reunoista ja paina pidikettä hellästi samalla kun nostat levyä ylöspäin.

Automaattinen valmiustila

Kun CD tai tietoja on toiston lopussa ja pysyy pysäytysasennossa yli 25 sekunnin, näyttö sammuu. 65 sekunnin myöhemmin, virta katkaistaan laitteesta automaattisesti energian säästämiseksi.

HOLD

- Lopetat HOLD-toiminnon kääntämällä lukuskosettimen asentoon **OFF**.
→ Kaikki painikkeet on avattu lukosta.

Hyödyllisiä vihjeitä:

– Kun lopetat HOLD-toiminnon kääntämällä liukukosettimen asentoon RESUME ja käynnistät soiton uudelleen, soitto jatkuu siitä kohdasta, mihin sen olit pysäyttänyt.

AKUSTINEN TOISTO (BEEP)

Akustinen toisto on merkkiäni, joka kuuluu, kun laitteen näppäimiä painetaan. Myös laitteen ollessa keskeytystoiminnossa tai paristojen ollessa heikkoja, se toistuu eri aikavälein.

1 Pidä **DBB** painettuna vähintään 2 sekunnin ajan kytkeäksesi merkkiäni päälle tai pois päältä.
→ beep off : Merkkiäni on pois päältä.
→ beep on : Merkkiäni on päällä.

Hyödyllisiä vihjeitä:

– Piippaus on päällä oletusasetuksessa.

VIAN ETSINTÄ

VAROITUS: *Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta itse, koska tällöin takuu raukeaa. Jos laitteessa ilmenee vika, tarkista alla luetellut kohdat ennen kuin viet sen korjattavaksi. Ellet saa ongelmaa ratkaistua näillä ohjeilla, ota yhteys myyntiedustajaan tai huoltoon.*

RESUME

(vain päälaitteessa, ainoastaan audio levyt)

RESUME - jatkaaksesi siitä, missä keskeytit tiston

Voit tallioida viimeisen toistetun kohdan. Aloittaessasi uudelleen, toisto alkaa siitä, mihin pysähdyit (RESUME). Käytä **OFF-RESUME-HOLD** pyöritä nähin toimintoihin.

1 Kytkeі **RESUME** toiminnon soiton aikana käärtämällä liukukosettimen asentoon RESUME.
2 Paina ■, kun haluat pysäyttää soiton.
3 Paina ▶II , kun haluat jatkaa soittoa. (kauko-ohjaimella paina ja pidä painettuna ▶II).
→ soitto jatkuu siitä kohdasta, mihin sen pysäyti.
4 Kytkeі RESUME-toiminnon pois käärtämällä liukukosettimen asentoon **OFF**

HOLD

HOLD - kaikkien painikkeiden lukitsemiseen

Tämä malli tarjoaa kaksoisklukitustoiminnon estämään painikkeiden painamisen tai aktivoimisen vahingossa. Voit valita lukitsetko kaikki painikkeet joko laitteessasi tai kaukosäätimessäsi tai jopa molemmissa! Säädä vain vastaavat!) **HOLD** liukukosketin(-timet) asentoon HOLD päällä tai pois päältä kuten halaat. Esimerkiksi:

- Kytkeі **OFF•RESUME•HOLD** liukukosketin asentoon **HOLD** aktivoidaksesi HOLD laitteessa. (kauko-ohjaimella, kytke **OFF•HOLD** liukukosketin asentoon **HOLD**).

→ Kaikki painikkeet ovat lukitut. **HOLD** näkyy näytössä, jos painat laitteen mistä tahansa näppäimiä. Jos laite on sammutettu, **HOLD** näkyy näytöllä, kun painetaan ▶II.

1

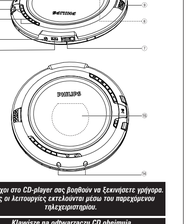

Οι έλεγχοι στο CD-player σας βοηθούν να ξεκινήσετε γρήγορα. Όλες οι λειτουργίες εκτελούνται μέσω του παρεχόμενου τηλεχειριστηρίου.

Klawisze na odtwarzaczu CD obejmują podstawowe funkcje.
Wszystkie funkcje urządzenia dostępne są na pilocie zdalnego sterowania

Ελληνικά ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Παρεχόμενο αξεσουάρ:
1 x ακουστικά HE570 / SHE775
1 x τηλεχειριστήριο AY3802
1 x εξαρτήρα βίδα μπαταριών, AY3383
1 x ΑΣ/ DC τροφοδοσία, AY3162 (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
1 x βάση φόρτισης, AY4106 (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
2 x επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, AY3365 (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, (Δείτε εικόνα 1)

① ■ .....σταματά το παίξιμο του CD, σβήνει ένα πρόγραμμα ή σταματά τη λειτουργία της συσκευής.
② ▶II .....ανάβει τη συσκευή, ξεκινά ή παύει το παίξιμο του CD.
③ +/ – .....MP3/WMA-CD μόνον: επιλέγει το προηγούμενο ή επόμενο άλμπουμ ή παραβλέπει (μπαστάρδο) προς τα πίσω ή εμπρός μεταπηδά και ανοίγει κομμάτια προς τα πίσω / εμπρός.
④ 4,5V DC .....υποδοχή για προσαρμογέα τροφοδοσίας ρεύματος AC/DC
⑤ EXT BATT .....υποδοχή για εξωτερική τροφοδοσία μπαταρίας
⑥ ∩ .....συνδέστε το τηλεχειριστήριο εδώ και το ακουστικό σας στο τηλεχειριστήριο.
⑦ Θήκη επανοφρ.μπ/ερίων .....μέσα στον ανταποκριτή CD (player)
⑧ ⏏ .....ανοίγει το κατάθεμα του CD
⑨ VOLUME +, – .....ρυθμίζει την ένταση
⑩ DBB .....ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την ενίσχυση των μπάσων. Το πλήκτρο αυτό επίσης ενεργοποιεί / απενεργοποιεί την ακουστική ανατροφοδότηση (το μπιπ) στον πλέτσια για πάνω από 2 δευτερόλεπτα.
⑪ ESP .....για να επιλέξετε μεταξύ της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας της μπαταρίας και του Electronic Skip Protection (ESP, Ηλεκτρονική αντικράδαση προστασία). Το ESP εξασφαλίζει συνεχή αναπαραγωγή του CD σχεδόν από κρούσματος και τραντάγματα.
⑫ OFF .....σβήνει τις λειτουργίες RESUME και HOLD(στην κύρια συσκευή μόνο)
RESUME .....αποθηκεύει την τελευταία θέση που παίχτηκε.
HOLD .....κλειδώνει όλα τα κουμπιά (στην κύρια συσκευή μόνο)
⑬ την επιλογή σας **SEARCH** ..... συνδέει με ακουστικά ή ακουστικά ή ακουστικά ή