3 Выберите пункт [Новое напоминание], затем нажмите кнопку OK для подтверждения.
↳ Отобразится клавиатура.

4 Для ввода нового названия (до 24 символов) выберите букву/цифру, затем нажмите кнопку OK для подтверждения.
- Для переключения верхнего и нижнего регистра выберите [abc] на отображаемой клавиатуре, затем нажмите кнопку OK для подтверждения.

5 По окончании ввода названия выберите [Enter], затем нажмите кнопку OK для подтверждения.

Настройка времени и даты события

Примечание

- Необходимо установить текущее время и дату в фоторамке перед установкой времени и даты для таймера напоминания.

1 В главном меню выберите пункт [Установка], затем нажмите кнопку OK для подтверждения.
2 Выберите пункт [Напом. о событиях], затем нажмите кнопку OK для подтверждения.
3 Выберите напоминание и нажмите кнопку OK для подтверждения.
4 Выберите пункт [Время] / [Set date], затем нажмите кнопку OK для подтверждения.
5 Нажмите ▲/▼/◀/▶ и OK для установки времени и даты, а затем нажмите OK для подтверждения.

Совет

- Когда запустится сигнал напоминания, можно нажать любую кнопку один раз для остановки напоминания. Для остановки функции временного отключения нажмите кнопку два раза.

Установка и отключение напоминания

1 В главном меню выберите пункт [Установка], затем нажмите OK для подтверждения.
2 Выберите пункт [Напом. о событиях], затем нажмите кнопку OK для подтверждения.
3 Выберите напоминание и нажмите кнопку OK для подтверждения.
4 Выберите пункт [Установка], затем нажмите кнопку OK для подтверждения.
- Для установки напоминания выберите пункт [Вкл], а затем нажмите кнопку OK для подтверждения.
- Для отключения напоминания выберите пункт [Выкл], а затем нажмите кнопку OK для подтверждения.

Установка автоматического включения/выключения в определенное время

Можно настроить время автоматического включения/выключения дисплея фоторамки.

Примечание

- Можно установить текущее время и дату в фоторамке перед установкой функций автоматического включения/выключения.

1 В главном меню выберите пункт [Установка], затем нажмите OK для подтверждения.
2 Выберите пункт [Smart Sleep], затем нажмите кнопку OK для подтверждения.
3 Выберите пункт [Время], затем нажмите кнопку OK для подтверждения.
4 Выберите пункт [Будний день] / [Выходные], затем нажмите кнопку OK для подтверждения.

5 Выберите пункт [Авто Вкл] / [Авто Выкл], затем нажмите кнопку OK для подтверждения.
- Для отмены [Авто Вкл] / [Авто Выкл] выберите [Настройка Вкл/Выкл] > [Выкл].

6 Нажмите ▲/▼/◀/▶ и OK для установки времени автоматического включения/выключения, затем нажмите кнопку OK для подтверждения.

Tip

- Рабочий день: с 00:00 понедельника до 23:59 пятницы
- Выходной: с 00:00 субботы до 23:59 воскресенья.

Часто задаваемые вопросы

ЖК-экран - сенсорный?
ЖК-экран - не сенсорный. Для управления фоторамкой используйте кнопки на задней панели.

Будет ли поврежден ЖК-экран при продолжительном отображении одной и той же фотографии?
Нет. Фоторамка может отображать одну и ту же фотографию в течение 72 часов без ущерба для ЖК-экрана.

Почему в фоторамке не отображаются некоторые фотографии?
Фоторамка поддерживает только фотографии в формате JPEG. Убедитесь, что фотографии JPEG не повреждены.

Почему после настройки фоторамка не выключилась автоматически?
Прежде всего убедитесь, что текущее время, время выключения и время включения правильно установлены. Фоторамка автоматически выключается точно в установленное время отключения. Если это время уже прошло, устройство выключится в это же время на следующий день.

Фоторамка включена, но система не отвечает. Что делать?
Убедитесь, что фоторамка включена. Затем нажмите булавкой кнопку **RESET**, расположенную на задней панели для перезагрузки системы.

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

QSG_V2.0 Printed in China

PhotoFrame

SPF2017
SPF2027
SPF2047

Краткое руководство пользователя

1 Начало работы
2 Воспроизведение
3 Настройка

PHILIPS
RUS

Комплект поставки

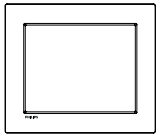

Цифровая фоторамка Philips

Опора

Адаптер питания переменного/ постоянного тока

CD-ROM (Руководство пользователя в цифровом формате)

Краткое руководство пользователя



(для SPF2047) Дополнительная стильная рамка серебристого цвета

1 Начало работы

Кнопки управления

Кнопка	Функция
⏻	Включение/выключение фоторамки
⊠	Воспроизведение слайд-шоу Переключение между режимами слайд-шоу, просмотра и календаря
▲/▼/◀/▶	Выбор предыдущего/следующего/правого/левого элемента
OK	Подтверждение выбора
■	Вход в главное меню Вход/выход в меню фотографий

Установка опоры

Чтобы установить фоторамку на плоскую поверхность, установите опору, входящую в комплект, к задней части устройства.

1 Вставьте опору в фоторамку.



2 Плотно завинтите опору в соответствующее отверстие.

Подключение к питанию

Примечание

- При размещении фоторамки проверьте, чтобы вилка и розетка находились в пределах досягаемости.

1 Подключите шнур питания к разъему DC фоторамки.



2 Вставьте вилку шнура в розетку электросети.

Включите фоторамку

Примечание

- Выключить фоторамку можно только после того, как завершены все действия по копированию и сохранению.

Первое использование

1 Нажмите и удерживайте ⏻ более 1 секунды.
↳ Отобразится меню выбора языка.

2 Выберите язык и нажмите кнопку OK для подтверждения.
↳ Отобразится справочная информация о кнопках управления.

3 Чтобы закрыть справочную информацию, нажмите любую кнопку.
↳ Фотографии будут отображены в режиме слайд-шоу.

При последующем использовании:

1 Нажмите и удерживайте ⏻ более 1 секунды.
↳ Отобразится справочная информация о кнопках управления.

2 Чтобы закрыть справочную информацию, нажмите любую кнопку.
↳ Фотографии будут отображены в режиме слайд-шоу.

- Для выключения фоторамки нажмите и удерживайте кнопку ⏻.

Подключение накопителя

Внимание

- Не отсоединяйте внешний накопитель от фоторамки во время передачи файлов между устройствами.

Фоторамка поддерживает воспроизведение фотографий JPEG при подключении следующих видов внешних носителей:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital (SDHC)
- Карта памяти MMC
- Карта xD
- Memory Stick
- Memory Stick Pro (с адаптером)
- Запоминающее устройство USB

Тем не менее, некоторые виды карт могут не поддерживаться.

1 Вставьте накопитель до упора



↳ Фотографии, сохраненные на накопителе, отображаются в режиме слайд-шоу.

- Чтобы отключить внешний накопитель, вытащите его из фоторамки.

2 Воспроизведение

Отображение фотографий

Примечание

- Фоторамка поддерживает отображение фотографий только в формате JPEG.

1 В главном меню выберите пункт [Фото], затем нажмите OK для подтверждения.

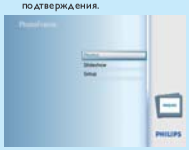

↳ Отобразятся все доступные источники фотографий.

2 Выберите источник фотографий и нажмите кнопку OK для подтверждения.

3 Выберите альбом, затем нажмите кнопку OK для подтверждения.
↳ Фотографии в альбоме отобразятся в режиме миниатюр.

4 Нажмите кнопку ⊠ для запуска слайд-шоу.
- В режиме слайд-шоу нажмите кнопку ◀/▶ для отображения следующей/предыдущей фотографии.
- В режиме слайд-шоу нажмите кнопку ⊠, чтобы переключаться между режимами слайд-шоу, обзора и календаря.

Совет

- В режиме слайд-шоу все фотографии отображаются в фоторамке автоматически.
- В режиме обзора в фоторамке отобразится текущая фотография, а для отображения следующей/предыдущей фотографии нажимайте ◀/▶.
- В режиме календаря в фоторамке отобразятся фотографии и календарь.

Отображение фотографий в виде коллажа

1 В главном меню выберите пункт [Слайд-шоу], затем нажмите OK для подтверждения.

2 Выберите пункт [Коллаж], затем нажмите кнопку OK для подтверждения.

3 Выберите пункт [Универсальный], затем нажмите кнопку OK для подтверждения.

4 Выберите необходимый вариант.

5 Нажмите кнопку ◀ (Стрелка вправо) и выберите [Фото 1].

6 Нажмите кнопку ◀ (Стрелка вправо) еще раз для доступа к параметрам источника фотографий.

7 Выберите фотографию из источника фотографий.

8 Повторяйте шаги с 5 по 7 пока не будут выбраны все фотографии для форматирования.

9 Нажмите кнопку ⊠ для отображения в виде коллажа.
- Чтобы убрать отображение в виде коллажа, выберите в меню [Слайд-шоу] > [Коллаж] > [Single] и нажмите OK для подтверждения.

Совет

- При выборе варианта коллажа в фоторамке отобразится статический коллаж, а режим слайд-шоу будет отключен.
- При выборе формата [Случайный] фоторамка автоматически составит коллаж случайным образом на основе оптимального варианта фотографий и отобразит коллажи в режиме слайд-шоу.

3 Настройка

Выбор языка экранных меню

1 В главном меню выберите пункт [Установка], затем нажмите OK для подтверждения.

2 Выберите пункт [Язык], затем нажмите кнопку OK для подтверждения.

3 Выберите пункт [Настройка языка], затем нажмите кнопку OK для подтверждения.

4 Выберите язык и нажмите OK для подтверждения.

Выбор фона для фотографии

Для фотографии, меньшей по размеру, чем экран фоторамки, можно выбрать цвет фона.

1 В главном меню выберите пункт [Слайд-шоу], затем нажмите OK для подтверждения.

2 Выберите пункт [Цвет фона], затем нажмите кнопку OK для подтверждения.

3 Выберите цвет фона / [Автоподгонка] / [RadiantColor], затем нажмите кнопку OK для подтверждения.
↳ При выборе цвета фона, фоторамка отобразит фотографию на этом фоне или с черной полосой.

↳ При выборе [Автоподгонка] фоторамка увеличивает фотографию для заполнения экрана с искажением изображения.

↳ При выборе [RadiantColor] фоторамка заполняет цветом края фотографии, меньшей, чем размер экрана для заполнения экрана без черных полос или искажения формата.

Настройка времени и даты

1 В главном меню выберите пункт [Установка], затем нажмите OK для подтверждения.

2 Выберите пункт [Время и дата], затем нажмите кнопку OK для подтверждения.

3 Выберите пункт [Время] / [Set date], затем нажмите кнопку OK для подтверждения.

4 Нажмите ▲/▼/◀/▶ и OK для установки времени/даты, а затем нажмите OK для подтверждения.

Установка таймера напоминания

Можно создать напоминание об особом событии и выбрать фотографию для отображения в выбранное время.

Совет

- Перед настройкой таймера напоминания убедитесь, что установлены правильные время и дата.

Создание таймера напоминания

1 В главном меню выберите пункт [Установка] и нажмите кнопку OK для подтверждения.

2 Выберите пункт [Напом. о событиях], затем нажмите кнопку OK для подтверждения.