Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:

www.philips.com/welcome

CD690
CD695

Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 3

2 Twój telefon 5
Zawartość opakowania 5
Opis telefonu 6
Opis stacji bazowej 7
Ikony menu głównego 8
Wyświetlane ikony 8

3 Przygotowywanie do pracy 10
Podłączanie stacji bazowej 10
Instalowanie słuchawki 11
Konfiguracja telefonu (w zależności od kraju) 11
Zmiana kodu PIN zdalnej obsługi 12
Ładowanie słuchawki 12
Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora 13
Co to jest tryb gotowości? 13
Sprawdzanie siły sygnału 13

4 Połączenia 14
Wykonywanie połączenia 14
Odbieranie połączenia 15
Kończenie połączenia telefonicznego 15
Regulacja głośności słuchawki lub głośnika 15
Wyłączanie mikrofonu 15
Włączanie lub wyłączanie głośnika 15
Wykonywanie drugiego połączenia 15
Odbieranie drugiego połączenia 16
Przełączanie między dwoma połączeniami 16
Zewnętrzne połączenie konferencyjne 16

5 Połączenia interkomowe i konferencyjne 17
Nawiązywanie połączenia z inną słuchawką 17
Przekierowywanie połączenia 17
Połączenie konferencyjne 17

6 Tekst i numery 19
Wprowadzanie tekstu i numerów 19
Przełączanie wielkich i małych liter 19

7 Książka telefoniczna 20
Wyświetlanie książki telefonicznej 20
Wyszukiwanie pozycji 20
Wybór numeru z książki telefonicznej 20
Przechodzenie do książki telefonicznej podczas rozmowy 20
Dodawanie pozycji 21
Edycja pozycji 21
Usuwanie pozycji 21
Usuwanie wszystkich pozycji 21
Ustawianie spersonalizowanej melodii 22

8 Lista połączeń 23
Wyświetlanie pozycji połączeń 23
Zapisywanie pozycji połączenia w książce telefonicznej 23
Oddzwanianie 24
Usuwanie pozycji połączenia 24
Usuwanie wszystkich pozycji połączeń 24

9 Lista ponownego wybierania 25
Wyświetlanie pozycji listy ponownego wybierania 25
Ponowne wybieranie połączenia 25
Zapisywanie pozycji z listy ponownego wybierania w książce telefonicznej 25
Usuwanie pozycji z listy ponownego wybierania 25
Usuwanie wszystkich pozycji z listy ponownego wybierania 25

10 Ustawienia telefonu 26
Ustawianie daty i godziny 26
tryb ECO 26
Nazwa słuchawki 26
Ustawianie języka menu ekranowego 26

11 Budzik 27
Ustawianie budzika 27
Wyłączanie budzika 27

12 Ustawienia wyświetlania 28

13 Ustawienia dźwięku 29
Ustawianie głośności dzwonka w słuchawce 29
Ustawianie dzwonka w słuchawce 29
Tryb ciszy 29
Ustawianie dźwięków przycisków 30
Ustawianie sygnału dokowania 30
Ustawianie profilu dźwiękowego 30

14 Usługi 31
Automatyczna konferencja 31
Autom. prefiks 31
Typ sieci 31
Ustawianie czasu ponownego wybierania 32
Tryb wybierania 32
Pierw. dzwonek 32
Automat. zegar 33
Rejestracja słuchawek 33
Wyrejestrowanie słuchawek 34
Usługi połączeń 34
Przywracanie ustawień domyślnych 35

15 Elektroniczna niania 36
Włączanie i wyłączanie funkcji elektronicznej niani 36
Wysyłanie ostrzeżenia 36
Ustawianie poziomu głośności płaczu 37

16 Automatyczna sekretarka 38
Włączanie i wyłączanie automatycznej sekretarki 38
Ustawianie języka automatycznej sekretarki 38
Ustawianie trybu odbierania 39
Ogłoszenia 39
Wiadomości odbierane 40
Monitorowanie rozmowy 41
Ustaw jakość dźwięku wiadomości. 41
Ustawianie opóźnienia dzwonka 41
Zdalny dostęp 42
Zachowanie wyświetlacza LED na stacji bazowej 43

17 Parametry techniczne 44

18 Uwaga 45
Deklaracja zgodności 45
Zgodność z normą GAP 45
Zgodność ze standardami EMF 45
Utylizacja starych produktów i baterii 45

19 Często zadawane pytania 47

20 Dodatek 48
Tabele dotyczące wprowadzania tekstu i cyfr 48

21 Indeks 50

1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Pobór mocy

- Ten produkt wymaga zasilania prądem zmiennym o napięciu 100–240 V. W przypadku awarii zasilania komunikacja może zostać przerwana.
- Napięcie w sieci zostało sklasyfikowane pod oznaczeniem TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), opisanym w normie EN 60950.

Ostrzeżenie

- Sieć elektryczna jest uważana za niebezpieczną. Jedynym sposobem na odłączenie zasilania od ładowarki jest odłączenie zasilacza od gniazdka. Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest łatwo dostępne.

Aby zapobiec uszkodzeniu lub wadliwemu działaniu:

Przestroga

- Używaj tylko zasilacza wymienionego na liście w instrukcjach dla użytkownika.
- Używaj tylko akumulatorów wymienionych na liście w instrukcjach dla użytkownika.
- W przypadku użycia niewłaściwego typu akumulatora istnieje ryzyko wybuchu.
- Zużyte akumulatory utylizuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi urządzenia.
- Zawsze używaj przewodów dostarczonych wraz z produktem.
- Nie dopuść do zetknięcia styków akumulatora z metalowymi przedmiotami.
- Nie dopuszczaj do kontaktu produktu z małymi metalowymi przedmiotami. Może to spowodować pogorszenie jakości dźwięku lub uszkodzenie produktu.
- Metalowe obiekty umieszczone w pobliżu słuchawki lub na niej mogą się do niej przyczepić.
- Nie używaj produktu w miejscach zagrożonych wybuchem.
- Nie otwieraj słuchawki, stacji bazowej lub ładowarki, ponieważ występuje w nich wysokie napięcie.
- W przypadku urządzeń z możliwością podłączania gniazdo powinno zostać zainstalowane w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.
- Włączenie zestawu głośnomówiącego może spowodować nagły wzrost głośności w słuchawce, dlatego upewnij się, że nie znajduje się ona zbyt blisko ucha.
- Niniejsze urządzenie nie jest przystosowane do wykonywania połączeń alarmowych w przypadku awarii zasilania. Aby umożliwić wykonywanie połączeń alarmowych, zapewnij alternatywne urządzenie.
- Nie dopuść do kontaktu urządzenia z płynami.
- Nie stosuj żadnych środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak, benzen lub materiały ścierne, gdyż mogą one powodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie narażaj telefonu na działanie nadmiernego ciepła wytwarzanego przez urządzenia grzewcze, lub bezpośrednie działanie światła słonecznego.
- Nie upuszczaj telefonu i nie dopuść, aby spadały na niego inne przedmioty.
- Działanie telefonów komórkowych w pobliżu urządzenia może spowodować zakłócenia.

Podczas korzystania z funkcji elektronicznej niani

Przestroga

- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
- Upewnij się, że nadajnik i przewód zasilacza zawsze znajdują się w miejscu niedostępnym dla dziecka (w odległości co najmniej 1 m od dziecka).
- Odbiornik należy umieścić w odległości co najmniej 1,5 metra od nadajnika, aby uniknąć efektu akustycznego sprzężenia zwrotnego.
- Nigdy nie wkładaj nadajnika do łóżeczka lub kojca dla dziecka.
- Nie przykrywaj odbiornika i nadajnika (np. ręcznikiem lub kocem). Upewnij się, że otwory wentylacyjne nadajnika nie są zakryte.
- Podejmij wszelkie środki, aby upewnić się, że Twoje dziecko śpi bezpiecznie .
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.
- Jeśli w pobliżu odbiornika umieszczono inny nadajnik lub urządzenie typu DECT (np. telefon DECT lub router sieci bezprzewodowej), połączenie z nadajnikiem elektronicznej niani może zostać przerwane. Umieść nadajnik elektronicznej niani z dala od innych urządzeń bezprzewodowych, aby wznowić połączenie.
- Elektroniczna niania służy jedynie jako pomoc w opiece. Nie powinna ona zastępować odpowiedzialnego nadzoru osoby dorosłej.

Temperatury eksploatacji i przechowywania

- Urządzenia należy używać w pomieszczeniach, w których temperatura zawsze mieści się w zakresie od 0°C do 40°C (wilgotność względna do 90%).
- Urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniach, w których temperatura zawsze mieści się w zakresie do -20°C do 45°C (wilgotność względna do 95%).
- W niskich temperaturach żywotność akumulatora urządzenia może być krótsza.

2 Twój telefon

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips!
Aby w pełni skorzystać z pomocy oferowanej przez firmę Philips, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Zawartość opakowania

Stacja bazowa (CD690)

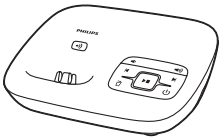

Stacja bazowa (CD695)

Słuchawka**

Ładowarka**

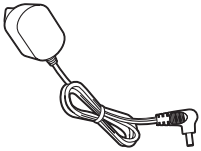

Zasilacz**



Przewód telefoniczny*

Gwarancja

Instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi

Uwaga

- * W niektórych krajach wymagane jest podłączenie adaptera do przewodu telefonicznego, a następnie podłączenie przewodu do gniazda telefonicznego.

Uwaga

- ** W pakietach zawierających kilka słuchawek oprócz słuchawek dostępne są dodatkowe ładowarki oraz zasilacze sieciowe.

Opis telefonu

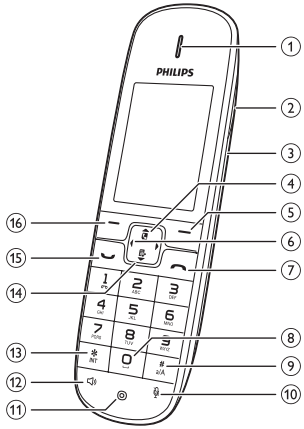

① **Słuchawka**

② **Głośnik**

③ **Pokrywka komory baterii**

④
- Przewijanie menu w górę.
- Zwiększanie głośności słuchawki/głośnika.
- Przechodzenie do książki telefonicznej.

⑤
- Usuwanie tekstu lub cyfr.
- Anulowanie działania.

⑥ ◀/▶
Przesuwanie kursora w lewo lub prawo w trybie edycji.

⑦
- Zakończenie połączenia.
- Wyjście z menu/działania.

⑧
- Naciśnij, aby wprowadzić odstęp (spację) podczas edycji tekstu.

⑨ # a/A
- Połączenie z numerem wybranym z klawiatury.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby wprowadzić pauzę.
- Przełączanie pomiędzy małymi i wielkimi literami w trybie edycji.

⑩
Wyciszanie lub włączanie mikrofonu.

⑪ **Mikrofon**

⑫
- Włączanie lub wyłączanie trybu głośnomówiącego.
- Wykonywanie i odbieranie połączeń w trybie głośnomówiącym.

⑬ * INT
Naciśnij i przytrzymaj, aby nawiązać połączenie interkomowe (dotyczy wersji z kilkoma słuchawkami).

⑭
- Przewijanie menu w dół.
- Zmniejszanie głośności słuchawki/głośnika.
- Przechodzenie do listy połączeń.

⑮
- Wykonywanie i odbieranie połączeń.

⑯
- Przechodzenie do menu głównego.
- Zatwierdzanie wyboru.
- Przechodzenie do menu opcji.
- Wybór funkcji wyświetlonej na ekranie słuchawki bezpośrednio nad przyciskiem.

Opis stacji bazowej

CD690

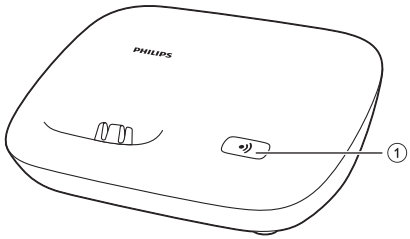

①
- Wyszukiwanie słuchawek.
- Włączanie trybu rejestracji.

CD695

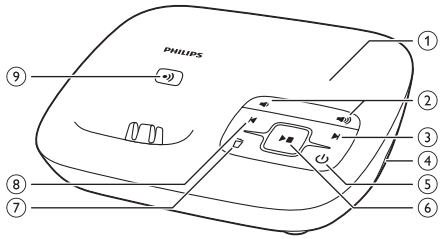

① **Licznik wiadomości**

② /
Zmniejszanie lub zwiększanie głośności głośnika.

③
Przejście do przodu podczas odtwarzania.

④ **Głośnik**

⑤
Włączanie i wyłączanie automatycznej sekretarki.

⑥
- Odtwarzanie wiadomości.
- Zatrzymywanie odtwarzania wiadomości.

⑦
- Usunięcie aktualnie odtwarzanej wiadomości.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby usunąć wszystkie stare wiadomości.

⑧
Przejście do tyłu podczas odtwarzania.

⑨
- Wyszukiwanie słuchawek
- Włączanie trybu rejestracji.

Ikony menu głównego

Poniżej znajduje się opis opcji menu dostępnych dla telefonu CD690/695. Szczegółowe informacje o opcjach menu można znaleźć w poświęconym im częściach instrukcji obsługi.

Ikona	Opis
	[Konfig. telef.] - ustawianie daty i godziny, trybu ECO, nazwy słuchawki i języka obsługi
	[Dźwięki] - ustawianie głośności dzwonka, dźwięku dzwonka, dźwięku przycisków itp.
	[Usługi] - ustawianie automatycznej konferencji, automatycznego prefiksu, typu sieci, czasu ponownego wybierania, automatycznego zegara, usług połączeń itp. Usługi są zależne od sieci oraz kraju.
	[Alarm] - ustawianie dnia i godziny alarmu, dźwięku alarmu itp.
	[Książka tel.] - dodawanie, edycja, zarządzanie wpisami w książce telefonicznej itp.
	[Poł. przych.] - wyświetlanie historii połączeń nieodebranych i odebranych
	[Wyświetlacz] - ustawianie jasności, wygaszacza ekranu itp.
	[Elektr. niania] - ustawianie ostrzeżenia na linii zewnętrznej lub w innych słuchawkach oraz ustawianie głośności płaczu dziecka
	[Interkom] - wykonywanie połączenia z inną słuchawką; ikona jest dostępna tylko w przypadku modelu CD690
	[Autom. sekret.] - konfiguracja, odsłuchiwanie i usuwanie wiadomości głosowych; ikona jest dostępna tylko w przypadku modelu CD695

Wyświetlane ikony

W trybie gotowości wyświetlana ikona sygnalizuje funkcje dostępne w słuchawce.

Ikona	Opis
	Gdy słuchawka nie znajduje się na stacji bazowej ani w ładowarce, paski wskazują poziom naładowania akumulatora (od pełnego do niskiego). Gdy słuchawka nie znajduje się na stacji bazowej ani w ładowarce, paski przewijają się aż do zakończenia ładowania.
	Ikona rozładowanego akumulatora miga, aż usłyszysz sygnał alarmu. Niski poziom naładowania akumulatora – wymagane ładowanie.
	Liczba kresek wskazuje stan połączenia między słuchawką i stacją bazową. Większa liczba kresek oznacza większą siłę sygnału.
	W przypadku nowego nieodebranego połączenia świeci na czerwono w trybie gotowości. W przypadku nieodczytanego nieodebranego połączenia świeci na czerwono na liście połączeń przychodzących. W przypadku odczytanego nieodebranego połączenia świeci na zielono na liście połączeń przychodzących.
	Włączono alarm.
	Głośnik włączony.
	Dzwonek wyłączony.
	Automatyczna sekretarka — miga w przypadku nowej wiadomości. Wyświetla się, gdy automatyczna sekretarka jest włączona.

✉	Miga w przypadku nowej wiadomości głosowej. Świeci światłem ciągłym podczas przeglądania wiadomości głosowych na liście połączeń. Ikona nie jest wyświetlana w przypadku braku nowych wiadomości głosowych.
🔕	Włączony jest tryb ciszy.
ECO	Włączony jest tryb **ECO**.

3 Przygotowywanie do pracy

Przestroga

- Przed podłączeniem i zainstalowaniem słuchawki zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa oraz częścią „Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa".

Podłączanie stacji bazowej

Ostrzeżenie

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną na spodzie lub na tylnej ściance telefonu.
- Do ładowania akumulatorów używaj tylko zasilacza sieciowego dołączonego do zestawu.

Uwaga

- Jeśli jesteś subskrybentem usługi internetowej dostarczanej za pośrednictwem łącza DSL, upewnij się, że posiadasz filtr DSL zainstalowany pomiędzy przewodem telefonicznym a gniazdem zasilania. Filtr ten zapobiega zakłóceniom oraz problemom z wyświetlaniem identyfikacji dzwoniącego powodowanym przez łącze DSL. Aby uzyskać więcej informacji na temat filtrów DSL, skontaktuj się z dostawcą usługi DSL.
- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie stacji bazowej.

1 Podłącz każdy z końców zasilacza sieciowego do:
   - wejściowego gniazda prądu stałego znajdującego się na spodzie stacji bazowej;
   - gniazdka elektrycznego w ścianie.

2 Podłącz każdy z końców przewodu telefonicznego do:
   - gniazda telefonicznego znajdującego się na spodzie stacji bazowej;
   - gniazdka telefonicznego w ścianie.

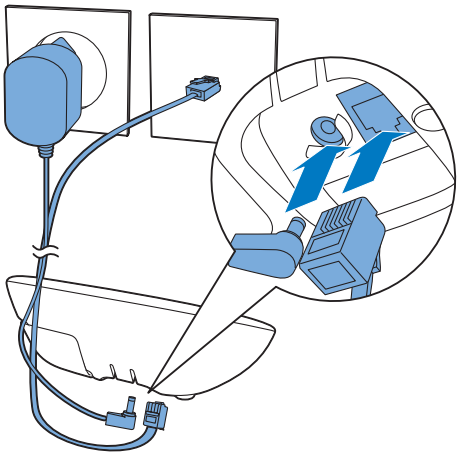

3 Podłącz każdy z końców zasilacza sieciowego do (dotyczy wersji z kilkoma słuchawkami):
   - wejściowego gniazda prądu stałego znajdującego się na spodzie dodatkowej ładowarki.
   - gniazdka elektrycznego w ścianie.

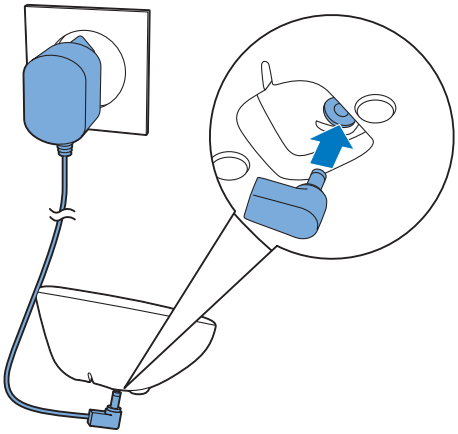

Instalowanie słuchawki

Akumulatory są już fabrycznie zainstalowane w słuchawce. Przed ładowaniem zerwij taśmę z pokrywy komory akumulatora.

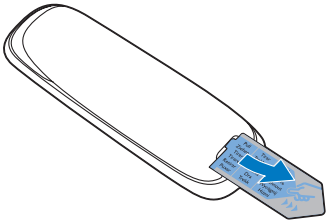

Przestroga

- Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie należy trzymać z daleka od ciepła, promieni słonecznych lub ognia. Baterii nigdy nie należy wrzucać do ognia.
- Używaj tylko dostarczonych akumulatorów.
- Ryzyko skrócenia żywotności akumulatora! Nie używaj akumulatorów różnych typów lub marek.

Uwaga

- Przed pierwszym użyciem ładuj akumulatory przez 8 godzin.
- Jeśli podczas ładowania akumulatorów słuchawka rozgrzeje się, jest to zjawisko normalne.

Ostrzeżenie

- Podczas wkładania akumulatora zwróć uwagę na prawidłowe ustawienie biegunów. Niewłaściwa polaryzacja może spowodować uszkodzenie produktu.

Konfiguracja telefonu (w zależności od kraju)

1 Podczas pierwszego uruchomienia telefonu wyświetli się wiadomość powitalna.

2 Naciśnij przycisk **[OK]**.

Ustawianie kraju/języka

Wybierz kraj/język, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

↳ Ustawienie kraju/języka zostanie zapisane.

Uwaga

- Opcja ustawienia kraju/języka jest zależna od kraju. Jeśli wiadomość powitalna nie wyświetli się, oznacza to, że Twój kraj/język został ustawiony fabrycznie. Następnie możesz ustawić datę i godzinę.

Aby ponownie ustawić język, wykonaj następujące czynności:

1 Wybierz kolejno **[Menu]** > ⚙ > **[Język]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

2 Wybierz język i naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Ustawianie daty i godziny

1 Wybierz kolejno **[Menu]** > ⚙ > **[Data i godzina]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

2 Wybierz opcję **[Ustaw datę]**/**[Ustaw czas]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

3 Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź datę i godzinę.

Uwaga

- Jeśli godzina jest wprowadzana w formacie 12-godzinnym, naciśnij przycisk *INT, aby wybrać opcję **[AM]** lub **[PM]**.

4 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

Ustawianie formatu daty i godziny

1 Wybierz kolejno **[Menu]** > ⚙ > **[Data i godzina]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

2 Wybierz opcję **[Format daty]** lub **[Format czasu]**.

3 Naciśnij ⌂ / ⇩, aby wybrać opcję **[DD-MM-RRRR]** lub **[MM-DD-RRRR]** jako format wyświetlania daty, i **[12-godzinny]** lub **[24-godzinny]** jako format wyświetlania godziny. Naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
   ↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Uwaga

- Ustawienie formatu daty i godziny jest zależne od kraju.

Zmiana kodu PIN zdalnej obsługi

Uwaga

- Domyślnym kodem PIN zdalnej obsługi automatycznej sekretarki jest 0000 i należy go zmienić w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

1 Wybierz kolejno **[Menu]** > ▭ > **[Zdalna obsługa]** > **[Zmień PIN]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

2 Wprowadź stary kod PIN, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

3 Wprowadź nowy kod PIN, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

4 Wprowadź ponownie nowy kod PIN, a następnie naciśnij przycisk **[Zapisz]**, aby potwierdzić.
   ↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Ładowanie słuchawki

Aby naładować słuchawkę, umieść ją na stacji bazowej. Prawidłowe umieszczenie słuchawki w stacji bazowej jest sygnalizowane charakterystycznym dźwiękiem dokowania.
↳ Rozpoczyna się ładowanie słuchawki.

Uwaga

- Przed pierwszym użyciem ładuj akumulatory przez 8 godzin.
- Jeśli podczas ładowania akumulatorów słuchawka rozgrzeje się, jest to zjawisko normalne.

Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

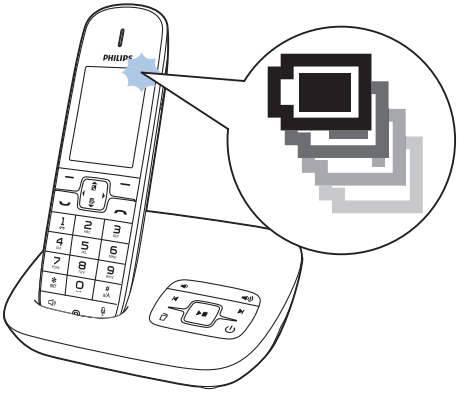

Bieżący poziom naładowania jest wskazywany przez ikonę akumulatora.

	Gdy słuchawka nie znajduje się na stacji bazowej ani w ładowarce, paski wskazują poziom naładowania akumulatora (od pełnego do niskiego). Gdy słuchawka znajduje się na stacji bazowej lub w ładowarce, paski migają aż do zakończenia ładowania.
	Ikona rozładowanego akumulatora miga. Niski poziom naładowania akumulatora – wymagane ładowanie.

Podczas prowadzenia rozmowy o rozładowaniu się baterii informują dźwięki ostrzegawcze. Słuchawka wyłącza się, gdy akumulatory są całkowicie rozładowane.

Co to jest tryb gotowości?

Telefon znajduje się w trybie gotowości, gdy nie jest używany. Kiedy słuchawka znajduje się poza podstawką dokującą, w trybie gotowości na ekranie jest wyświetlana data i godzina. Kiedy słuchawka znajduje się w podstawce dokującej, w trybie gotowości godzina jest wyświetlana jako wygaszacz ekranu.

Sprawdzanie siły sygnału

	Liczba kresek wskazuje stan połączenia między słuchawką i stacją bazową. Większa liczba kresek oznacza większą siłę sygnału połączenia.

- Przed odebraniem lub wykonaniem połączenia, lub skorzystaniem z funkcji słuchawki upewnij się, że jest ona połączona ze stacją bazową.
- Usłyszenie dźwięków ostrzegawczych podczas prowadzenia rozmowy oznacza, że akumulator w słuchawce jest niemal całkowicie rozładowany lub słuchawka znajduje się poza zasięgiem. Naładuj akumulator lub przenieś słuchawkę bliżej stacji bazowej.

4 Połączenia

Uwaga

- W przypadku awarii zasilania telefon nie umożliwia skontaktowania się z numerami alarmowymi.

Wskazówka

- Przed wykonaniem połączenia lub w jego trakcie sprawdź siłę sygnału.

Wykonywanie połączenia

Połączenie można nawiązać w następujący sposób:

- Szybkie połączenie
- Wybór numeru przed połączeniem
- Wybór ostatnio używanego numeru
- Wybór numeru z listy ponownego wybierania
- Wybór numeru z książki telefonicznej
- Wybór numeru z listy połączeń

Szybkie połączenie

1 Naciśnij przycisk ⌣ lub ◁)).

2 Wybierz numer telefonu.
   ↳ Numer zostanie wybrany.
   ↳ Zostanie wyświetlony czas trwania połączenia.

Wybór numeru przed połączeniem

1 Wybierz numer telefonu
   - W celu usunięcia cyfry naciśnij przycisk **[Wycz.]**.
   - W celu wprowadzenia pauzy naciśnij i przytrzymaj przycisk #/a/A.

2 Naciśnij przycisk ⌣ lub ◁)), aby nawiązać połączenie.

Wybór numeru z listy ponownego wybierania

Można nawiązać połączenie za pomocą listy ponownego wybierania (patrz 'Ponowne wybieranie połączenia' na str. 25).

Wybór ostatnio używanego numeru

1 Naciśnij przycisk **[Połącz ponown.]**.
   ↳ Zostanie wyświetlona lista ponownego wybierania z podświetlonym ostatnio używanym numerem.

2 Naciśnij przycisk ⌣.
   ↳ Zostanie wybrany ostatnio używany numer.

Wybór numeru z książki telefonicznej

Można nawiązać połączenie za pomocą książki telefonicznej (patrz 'Wybór numeru z książki telefonicznej' na str. 20).

Wybór numeru z listy połączeń

Można oddzwonić na numer zapisany na liście połączeń odebranych lub nieodebranych (patrz 'Oddzwanianie' na str. 24).

Uwaga

- Licznik czasu połączenia wskazuje czas trwania bieżącego połączenia.

Uwaga

- Usłyszenie dźwięków ostrzegawczych oznacza, że akumulator w słuchawce jest niemal całkowicie rozładowany lub słuchawka znajduje się poza zasięgiem. Naładuj akumulator lub przenieś słuchawkę bliżej stacji bazowej.

Odbieranie połączenia

W przypadku połączenia przychodzącego telefon dzwoni, a podświetlenie ekranu LCD miga. Wówczas:

- Naciśnij przycisk ⌣ lub 🔊, aby odebrać połączenie.
- Wybierz opcję **[Przeł.]**, aby przekierować połączenie przychodzące do automatycznej sekretarki (dotyczy tylko modelu CD695).
- Wybierz opcję **[Cicho]**, aby wyciszyć dzwonek połączenia przychodzącego.

Ostrzeżenie

- Gdy dzwoni słuchawka lub gdy jest włączony tryb głośnomówiący, trzymaj słuchawkę z daleka od ucha, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.

Uwaga

- Usługa identyfikacji dzwoniącego jest dostępna po jej zarejestrowaniu u usługodawcy.

Wskazówka

- W przypadku nieodebranego połączenia jest wyświetlany odpowiedni komunikat.

Wyłączanie dzwonka połączenia przychodzącego

Gdy zadzwoni dzwonek, naciśnij przycisk **[Cicho]**.

Kończenie połączenia telefonicznego

Połączenie można zakończyć w następujący sposób:

- naciśnij przycisk ⌢ albo
- Umieść słuchawkę w stacji bazowej lub podstawce dokującej.

Regulacja głośności słuchawki lub głośnika

Naciśnij przycisk / na słuchawce, aby dostosować głośność podczas połączenia.

↳ Głośność słuchawki/głośnika zostanie ustawiona i zostanie ponownie wyświetlony ekran połączenia.

Wyłączanie mikrofonu

1 Podczas połączenia naciśnij przycisk 🎙.
   ↳ Na słuchawce zostanie wyświetlona informacja **[Wyłącz mikr.]**.
   ↳ Rozmówca nie będzie Cię słyszał, ale Ty nadal będziesz słyszeć jego głos.

2 Naciśnij ponownie przycisk 🎙, aby włączyć mikrofon.
   ↳ Można teraz mówić do rozmówcy.

Włączanie lub wyłączanie głośnika

Naciśnij przycisk 🔊.

Wykonywanie drugiego połączenia

Uwaga

- Dostępność tej usługi zależy od sieci.

1 Podczas połączenia naciśnij przycisk ⌣.
   ↳ Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.

2 Wybierz drugi numer.
   ↳ Zostanie wybrany numer wyświetlony na ekranie.

Odbieranie drugiego połączenia

Uwaga

- Dostępność tej usługi zależy od sieci.

Gdy słychać powtarzający się sygnał informujący o nadchodzącym połączeniu, można je odebrać w następujący sposób:

1 Naciśnij przycisk ⌣ i 2 ABC, aby odebrać połączenie.
   ↳ Pierwsze połączenie zostanie zawieszone i zostanie nawiązane drugie połączenie.

2 Naciśnij przycisk ⌣ i 1, aby zakończyć bieżące połączenie i odebrać pierwsze połączenie.

Przełączanie między dwoma połączeniami

Uwaga

- Dostępność tej usługi zależy od sieci.

Połączenia można przełączać w następujący sposób:

- Naciśnij przycisk ⌣ i 2 ABC ; lub
- Naciśnij przycisk **[Opcja]** i wybierz **[Przeł. roz.]**, a następnie ponownie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
   ↳ Bieżące połączenie zostanie zawieszone i zostanie nawiązane nowe połączenie.

Zewnętrzne połączenie konferencyjne

Uwaga

- Dostępność tej usługi zależy od sieci. Sprawdź, czy usługodawca nalicza dodatkowe opłaty.

Po nawiązaniu dwóch połączeń można nawiązać połączenie konferencyjne w następujący sposób:

- Naciśnij przycisk ⌣, a następnie 3 DEF ; lub
- Naciśnij przycisk **[Opcja]**, wybierz **[Konferencja]**, a następnie ponownie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
   ↳ Dwa połączenia zostaną zamienione na połączenie konferencyjne.

5 Połączenia interkomowe i konferencyjne

Połączenie interkomowe jest to połączenie z inną słuchawką używaną z tą samą stacją bazową. Połączenie konferencyjne jest to rozmowa z użytkownikiem innej słuchawki oraz osobami dzwoniącymi z linii zewnętrznej.

Nawiązywanie połączenia z inną słuchawką

Uwaga

- Jeśli w stacji bazowej są zarejestrowane tylko 2 słuchawki, naciśnij i przytrzymaj przycisk ✻ INT lub wybierz kolejno ⇄ > **[Menu]**, aby nawiązać połączenie z drugą słuchawką.
- Ikona ⇄ jest dostępna tylko w modelu CD690.

1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk ✻ INT lub wybierz kolejno **[Menu]** > ⇄.
   ↳ Zostaną wyświetlone słuchawki, z którymi można nawiązać połączenie interkomowe.

2 Wybierz numer słuchawki, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
   ↳ Wybrana słuchawka zadzwoni.

3 Naciśnij przycisk ⌣ na wybranej słuchawce.
   ↳ Połączenie interkomowe zostało nawiązane.

4 Naciśnij przycisk **[Anul.]** lub ⌒, aby anulować lub zakończyć połączenie interkomowe.

Uwaga

- Jeśli wybrana słuchawka jest zajęta, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat **[Zajęty]**.

Podczas prowadzenia rozmowy

Można zmienić słuchawki podczas prowadzenia rozmowy:

1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk ✻ INT.
   ↳ Bieżące połączenie zostanie zawieszone.

2 Wybierz numer słuchawki, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
   ↳ Poczekaj, aż połączenie zostanie odebrane.

Przełączanie między połączeniami

Naciśnij przycisk **[Zewn.]**, aby przełączyć połączenie zewnętrzne i połączenie interkomowe.

Przekierowywanie połączenia

1 Podczas połączenia naciśnij i przytrzymaj przycisk ✻ INT.
   ↳ Zostaną wyświetlone słuchawki, z którymi można nawiązać połączenie interkomowe.

2 Wybierz numer słuchawki, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

3 Naciśnij przycisk ⌒ po odebraniu połączenia przez rozmówcę.
   ↳ Połączenie zostanie przekierowane do wybranej słuchawki.

Połączenie konferencyjne

3-kierunkowe połączenie konferencyjne to połączenie pomiędzy Tobą, innym użytkownikiem słuchawki i rozmówcami z linii zewnętrznej. Takie połączenie wymaga użycia dwóch słuchawek używanych z tą samą stacją bazową.

Podczas połączenia zewnętrznego

1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk ✱ INT, aby nawiązać połączenie wewnętrzne.
   ↳ Zostaną wyświetlone słuchawki, z którymi można nawiązać połączenie interkomowe.
   ↳ Połączenie zewnętrzne zostanie zawieszone.

2 Wybierz lub wprowadź numer słuchawki, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
   ↳ Wybrana słuchawka zadzwoni.

3 Naciśnij przycisk ⌣ na wybranej słuchawce.
   ↳ Połączenie interkomowe zostało nawiązane.

4 Naciśnij przycisk **[Konf.]**.
   ↳ Zostanie nawiązane 3-kierunkowe połączenie konferencyjne z rozmówcą zewnętrznym i z wybraną słuchawką.

5 Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij przycisk ⌒.

Uwaga

- Naciśnij przycisk ⌣, aby dołączyć do trwającego połączenia konferencyjnego z inną słuchawką, jeśli dla opcji **[Usługi]** > **[Konferencja]** jest wybrane ustawienie **[Auto]**.

Podczas połączenia konferencyjnego

- Naciśnij przycisk **[Wewn.]**, aby zawiesić połączenie zewnętrzne i powrócić do połączenia wewnętrznego.
   ↳ Połączenie zewnętrzne zostanie zawieszone.
- Naciśnij przycisk **[Konf.]**, aby ponownie nawiązać połączenie konferencyjne.

Uwaga

- Jeśli słuchawka rozłączy się podczas połączenia konferencyjnego, druga słuchawka nadal pozostaje połączona z rozmówcą zewnętrznym.

6 Tekst i numery

Można wprowadzać tekst i numery dla nazwy słuchawki, do książki telefonicznej i w innych pozycjach menu.

Wprowadzanie tekstu i numerów

1 Naciśnij raz lub kilka razy przycisk alfanumeryczny, aby wprowadzić wybrany znak.

2 Naciśnij przycisk **[Wycz.]**, aby usunąć znak. Naciśnij przycisk ◀ i ▶, aby przesunąć kursor w lewo i w prawo.

3 Naciśnij przycisk 0, aby dodać odstęp (spację).

Wskazówka

- Więcej informacji na temat wprowadzania tekstu i numerów można znaleźć w rozdziale „Dodatek".

Przełączanie wielkich i małych liter

Domyślnie pierwsza litera w każdym zdaniu jest wielka, a pozostałe są małe. Naciśnij przycisk #a/A, aby przełączać między wielkimi i małymi literami.

7 Książka telefoniczna

Telefon jest wyposażony w książkę telefoniczną, w której można zapisać do 200 pozycji. Dostęp do książki telefonicznej można uzyskać przy użyciu słuchawki. Każda pozycja może mieć nazwę o długości do 14 znaków oraz numer składający się maksymalnie z 24 cyfr.
Dostępne są 2 sposoby bezpośredniego wybierania numeru (przyciski 1 i 2).
W zależności od kraju, przyciski 1 i 2 zaprogramowane są dla numeru poczty głosowej oraz numeru serwisowego odpowiedniego usługodawcy. Jeśli naciśniesz przycisk w trybie gotowości, zapisany numer telefonu wybierany jest automatycznie.

Wyświetlanie książki telefonicznej

Uwaga

- Książkę telefoniczną można wyświetlić w słuchawce.

1 Aby przejść do listy książki telefonicznej, naciśnij przycisk lub wybierz kolejno **[Menu]** > > **[OK]**.
2 Aby przewijać pozycje książki telefonicznej, naciśnij przycisk / .

Wyszukiwanie pozycji

Pozycje w książce telefonicznej można wyszukiwać w następujący sposób:
- Przewiń listę kontaktów.
- Wprowadź pierwszą literę, od której zaczyna się nazwa kontaktu.

Przewijanie listy kontaktów

1 Aby przejść do listy książki telefonicznej, naciśnij przycisk lub wybierz kolejno **[Menu]** > > **[OK]**.
2 Aby przewijać listę książki telefonicznej, użyj przycisków / .

Wprowadzanie pierwszej litery nazwy kontaktu

1 Aby przejść do listy książki telefonicznej, naciśnij przycisk lub wybierz kolejno **[Menu]** > > **[OK]**.
2 Naciśnij przycisk alfanumeryczny odpowiadający danej literze.
   ↳ Zostanie wyświetlona pierwsza pozycja rozpoczynająca się od tej litery.

Wybór numeru z książki telefonicznej

1 Aby przejść do listy książki telefonicznej, naciśnij przycisk lub wybierz kolejno **[Menu]** > > **[OK]**.
2 Wybierz kontakt z książki telefonicznej.
3 Naciśnij przycisk , aby nawiązać połączenie.

Przechodzenie do książki telefonicznej podczas rozmowy

1 Naciśnij przycisk **[Opcja]** i wybierz opcję **[Książka tel.]**.
2 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
3 Wybierz kontakt, naciśnij przycisk **[Opcja]**, a następnie naciśnij przycisk **[Widok]**, aby wyświetlić numer.

Dodawanie pozycji

Uwaga

- Jeśli pamięć książki telefonicznej jest pełna, na słuchawce zostanie wyświetlony komunikat. Usuń niektóre pozycje, aby dodać nowe.

1 Naciśnij przycisk lub wybierz kolejno **[Menu]** > > **[Opcja]** > **[Dodaj nowe]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

2 Wprowadź nazwę, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

3 Wprowadź numer, a następnie naciśnij przycisk **[Zapisz]**, aby potwierdzić.
↳ Nowa pozycja zostanie zapisana.

Wskazówka

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk #/a/A, aby wstawić pauzę.
- Naciśnij przycisk #/a/A, aby przełączać między wielkimi i małymi literami.

Uwaga

- Zapisanie nowego numeru w książce telefonicznej powoduje usunięcie dotychczasowego numeru.

Wskazówka

- Naciśnij przycisk **[Wycz.]**, aby usunąć znak. Naciśnij przycisk ◀ i ▶, aby przesunąć kursor w lewo i w prawo.

Edycja pozycji

1 Naciśnij przycisk lub wybierz kolejno **[Menu]** > > **[Opcja]** > **[Edytuj]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

2 Edytuj nazwę, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

3 Edytuj numer, a następnie naciśnij przycisk **[Zapisz]**, aby potwierdzić.
↳ Pozycja zostanie zapisana.

Usuwanie pozycji

1 Naciśnij przycisk lub wybierz kolejno **[Menu]** > .

2 Wybierz kontakt, a następnie naciśnij kolejno **[Opcja]** > **[Usuń]**. Naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie.

3 Wybierz opcję **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Pozycja zostanie usunięta.

Usuwanie wszystkich pozycji

1 Naciśnij przycisk lub wybierz kolejno **[Menu]** > .

2 Wybierz kontakt, a następnie naciśnij kolejno **[Opcja]** > **[Usuń wszystkie]**.

3 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie.

4 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Wszystkie pozycje zostaną usunięte.

Ustawianie spersonalizowanej melodii

Można dostosować melodię odtwarzaną, gdy dzwoni osoba zapisana w książce telefonicznej.

Uwaga

- Przed użyciem tej funkcji należy wykupić usługę identyfikacji numeru dzwoniącego.

1 Naciśnij przycisk lub wybierz kolejno **[Menu]** > , a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

2 Wybierz kontakt, a następnie naciśnij kolejno **[Opcja]** > **[Wyb. melodię]**.

3 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby ustawić lub zmienić melodię dla wybranego kontaktu.

4 Wybierz melodię dla danego kontaktu, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Melodia zostanie ustawiona.

8 Lista połączeń

Na liście połączeń zapisywana jest historia połączeń nieodebranych i odebranych. Historia połączeń przychodzących obejmuje nazwę i numer dzwoniącego oraz datę i godzinę rozmowy. Ta funkcja jest dostępna po wykupieniu usługi identyfikacji rozmówcy u usługodawcy.
Za pośrednictwem słuchawki i stacji bazowej można uzyskać dostęp do listy połączeń dla stacjonarnej linii telefonicznej lub dowolnego z dwóch telefonów komórkowych.
W telefonie można zapisać do 50 pozycji rozmów. Na słuchawce i stacji bazowej miga ikona listy połączeń w celu przypomnienia o nieodebranych połączeniach. Jeśli rozmówca umożliwia wyświetlanie swojej tożsamości, można zobaczyć jego nazwę i numer. Pozycje połączeń są wyświetlane w kolejności chronologicznej, gdzie ostatnie połączenie znajduje się na początku listy.

Uwaga

- Przed wybraniem numeru z listy połączeń należy upewnić się, że numer na liście jest prawidłowy.

Następująca ikona na ekranie informuje o nieodebranych połączeniach.

	W przypadku nowego nieodebranego połączenia świeci na czerwono w trybie gotowości. W przypadku nieodczytanego nieodebranego połączenia świeci na czerwono na liście połączeń przychodzących. W przypadku odczytanego nieodebranego połączenia świeci na zielono na liście połączeń przychodzących.

Wyświetlanie pozycji połączeń

1 Naciśnij przycisk lub wybierz kolejno **[Menu]** > , a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Zostanie wyświetlona lista połączeń przychodzących.

2 Wybierz opcję **[Poł. przych.]**.

3 Wybierz pozycję, a następnie wybierz kolejno **[Opcja]** >**[Widok]** >**[OK]**, aby wyświetlić dostępne informacje.

Zapisywanie pozycji połączenia w książce telefonicznej

1 Naciśnij przycisk lub wybierz kolejno **[Menu]** > , a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Zostanie wyświetlona lista połączeń przychodzących.

2 Wybierz opcję **[Poł. przych.]**.

3 Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk **[Opcja]**.

4 Wybierz pozycję **[Zapisz numer]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

5 Wprowadź i edytuj nazwę, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

6 Wprowadź i edytuj numer, a następnie naciśnij przycisk **[Zapisz]**, aby potwierdzić.
↳ Pozycja zostanie zapisana.

Oddzwanianie

1 Naciśnij przycisk lub wybierz kolejno **[Menu]** > , a następnie naciśnij przycisk **[OK]**.
   ↳ Zostanie wyświetlona lista połączeń przychodzących.

2 Wybierz opcję **[Poł. przych.]**.

3 Wybierz pozycję z listy.

4 Naciśnij przycisk , aby nawiązać połączenie.

Usuwanie pozycji połączenia

1 Naciśnij przycisk lub wybierz kolejno **[Menu]** > , a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
   ↳ Zostanie wyświetlona lista połączeń przychodzących.

2 Wybierz opcję **[Poł. przych.]**.

3 Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk **[Opcja]**, aby potwierdzić.

4 Wybierz **[Usuń]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
   ↳ Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie.

5 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
   ↳ Pozycja zostanie usunięta.

Usuwanie wszystkich pozycji połączeń

1 Naciśnij przycisk lub wybierz kolejno **[Menu]** > , a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
   ↳ Zostanie wyświetlona lista połączeń przychodzących.

2 Wybierz opcję **[Poł. przych.]**.

3 Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk **[Opcja]**.

4 Wybierz pozycję **[Usuń wszystkie]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
   ↳ Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie.

5 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
   ↳ Wszystkie pozycje zostaną usunięte.

9 Lista ponownego wybierania

Na liście ponownego wybierania zapisywana jest historia wykonanych połączeń. Zawiera ona nazwy oraz numery kontaktów, z którymi nawiązano połączenie. W telefonie można zapisać do 20 pozycji listy ponownego wybierania.

Wyświetlanie pozycji listy ponownego wybierania

Naciśnij przycisk **[Połącz ponown.]**.
↳ Zostanie wyświetlona lista wybieranych połączeń.

Ponowne wybieranie połączenia

1 Naciśnij przycisk **[Połącz ponown.]**.
2 Wybierz pozycję, z którą chcesz nawiązać połączenie. Naciśnij przycisk ⌣.
↳ Numer zostanie wybrany.

Zapisywanie pozycji z listy ponownego wybierania w książce telefonicznej

1 Naciśnij przycisk **[Połącz ponown.]**, aby wyświetlić listę wykonanych połączeń.
2 Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk **[Opcja]**, aby potwierdzić.
3 Wybierz pozycję **[Zapisz numer]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
4 Wprowadź i edytuj nazwę, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
5 Wprowadź i edytuj numer, a następnie naciśnij przycisk **[Zapisz]**, aby potwierdzić.
↳ Pozycja zostanie zapisana.

Usuwanie pozycji z listy ponownego wybierania

1 Naciśnij przycisk **[Połącz ponown.]**, aby wyświetlić listę wykonanych połączeń.
2 Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk **[Opcja]**, aby potwierdzić.
3 Wybierz pozycję **[Usuń]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie.
4 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Pozycja zostanie usunięta.

Usuwanie wszystkich pozycji z listy ponownego wybierania

1 Naciśnij przycisk **[Połącz ponown.]**, aby wyświetlić listę wykonanych połączeń.
2 Wybierz kolejno opcje **[Opcja]** > **[Usuń wszystkie]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie.
3 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Wszystkie pozycje zostaną usunięte.

10 Ustawienia telefonu

Można dostosować ustawienia telefonu do własnych potrzeb.

Ustawianie daty i godziny

Więcej informacji można uzyskać w rozdziale „Przygotowanie do pracy", w częściach „Ustawianie daty i godziny" i „Ustawianie formatu daty i godziny".

tryb ECO

Tryb **ECO** zmniejsza moc nadajników słuchawki i stacji bazowej w trakcie trwania rozmowy oraz po przejściu telefonu do trybu gotowości.

1 Wybierz kolejno **[Menu]** > ⚙ > **[Tryb eco]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

2 Wybierz opcję **[Wł.]** lub **[Wył.]** i naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
   ↳ Ustawienie zostanie zapisane.
   ↳ Symbol **ECO** będzie wyświetlany w trybie gotowości.

Uwaga

- Po przełączeniu trybu **ECO** do ustawienia **[Wł.]** zasięg połączenia między słuchawką a stacją bazową może ulec zmniejszeniu.

Nazwa słuchawki

Nazwa słuchawki może składać się maksymalnie z 14 znaków. Jest ona wyświetlana na ekranie słuchawki w trybie gotowości.

1 Wybierz kolejno **[Menu]** > ⚙ > **[Nazwa telefonu]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

2 Wprowadź lub edytuj nazwę. W celu usunięcia znaku wybierz opcję **[Wycz.]**.

3 Naciśnij przycisk **[Zapisz]**, aby potwierdzić.
   ↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Ustawianie języka menu ekranowego

Uwaga

- Ta funkcja jest dostępna tylko w modelach obsługujących kilka języków.
- Zestaw dostępnych języków zależy od kraju.

1 Wybierz kolejno **[Menu]** > ⚙ > **[Język]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

2 Wybierz język i naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
   ↳ Ustawienie zostanie zapisane.

11 Budzik

W telefonie jest dostępny budzik. Poniżej można znaleźć informacje na temat ustawiania budzika.

Ustawianie budzika

1 Wybierz kolejno opcje **[Menu]** > ⏰, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

2 Wybierz opcję **[Wł.]**/**[Wył.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

3 Wybierz pozycję **[Czas alarmu]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

4 Wprowadź godzinę budzenia (alarmu), a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

5 Wybierz pozycję **[Powtórzenie]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

6 Określ uruchamianie alarmu i naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić

7 Wybierz opcję **[Sygnał alarmu]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**.

8 Wybierz dźwięk z dostępnych opcji, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
   ↳ Budzik zostanie ustawiony, a na ekranie zostanie wyświetlona ikona ⏰.

Wskazówka

- Naciśnij przycisk ✻ INT, aby przełączać między opcjami **[AM]**/**[PM]**.

Wyłączanie budzika

Zanim zadzwoni budzik

Wybierz kolejno **[Menu]** > ⏰ > **[Wyłączony]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Gdy dzwoni budzik

- Naciśnij przycisk**[Wył.]**, aby wyłączyć alarm.
- Naciśnij przycisk **[Drzem.]**(lub dowolny inny przycisk z wyjątkiem **[Wył.]**), aby włączyć funkcję drzemki.
  ↳ Alarm odezwie się ponownie po 5 minutach. Po trzykrotnym włączeniu funkcji drzemki zostanie ona wyłączona.

12 Ustawienia wyświetlania

Można dostosować jasność wyświetlacza oraz wygaszacz ekranu telefonu.

Ustawianie wyświetlacza

1 Wybierz kolejno opcje **[Menu]** > ☼, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

2 Wybierz pozycję **[Jasność]**/**[Zegar]**/**[Wygaszacz]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

3 Wybierz opcję i naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

Uwaga

- Włączenie trybu oszczędzania energii spowoduje wyłączenie wyświetlacza w trybie gotowości. Przy wyłączonym trybie oszczędzania energii ekran pozostaje włączony w trybie gotowości.

13 Ustawienia dźwięku

Można dostosować ustawienia dźwięków w telefonie.

Ustawianie głośności dzwonka w słuchawce

Można wybrać jedną z 5 głośności dzwonka lub opcję **[Wyłączony]**.

1 Wybierz kolejno opcje **[Menu]** > 🔊, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

2 Wybierz pozycję **[Głośn. dzwonka]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

3 Wybierz poziom głośności i naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Wskazówka

- W przypadku wyłączenia dzwonka zostanie wyświetlona ikona 🔇.

Ustawianie dzwonka w słuchawce

Można wybrać jeden z 15 dzwonków.

1 Wybierz kolejno **[Menu]** > 🔊, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

2 Wybierz pozycję **[Dzwonki]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

3 Wybierz dzwonek, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Tryb ciszy

Jeśli nie chcesz, aby Ci przeszkadzano, w telefonie możesz ustawić tryb ciszy i określić czas jego trwania. W trybie cichym telefon nie dzwoni ani nie wydaje żadnych innych dźwięków.

Uwaga

- Jeśli naciśniesz przycisk •)), aby wyszukać słuchawkę, lub jeśli włączysz alarm, telefon nadal będzie wysyłać alarm, nawet po włączeniu trybu ciszy.

1 Wybierz kolejno **[Menu]** > 🔊, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

2 Wybierz pozycję **[Tryb ciszy]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

3 Wybierz opcję **[Włączony]**/**[Wyłączony]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

4 Wybierz pozycję **[Pocz. i koniec]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

5 Ustaw godzinę i potwierdź przyciskiem **[OK]**.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Uwaga

- Po włączeniu trybu ciszy (wybraniu opcji **[Włączony]**) zostanie wyświetlona ikona 🔇. Jeśli tryb ciszy ustawiono na określony czas, jest wyświetlana ikona 🔇.

Ustawianie dźwięków przycisków

Dźwięki przycisków są to dźwięki emitowane po naciśnięciu przycisku na słuchawce.

1 Wybierz kolejno **[Menu]** > 🔊, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

2 Wybierz pozycję **[Dźwięk klaw.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

3 Wybierz opcję **[Wł.]**/**[Wył.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Ustawianie sygnału dokowania

Sygnał dokowania to dźwięk emitowany po umieszczeniu słuchawki na stacji bazowej lub ładowarce.

1 Wybierz kolejno **[Menu]** > 🔊, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

2 Wybierz pozycję **[Sygnał dokow.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

3 Wybierz opcję **[Wł.]**/**[Wył.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Ustawianie profilu dźwiękowego

W słuchawce można ustawić 3 różne profile dźwiękowe.

1 Wybierz kolejno **[Menu]** > 🔊, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

2 Wybierz pozycję **[Mój dźwięk]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

3 Wybierz odpowiedni profil, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Dostęp do profilu dźwiękowego podczas trwania rozmowy

1 Naciśnij przycisk **[Dźwięk]** raz lub kilka razy, aby zmienić profil dźwiękowy podczas połączenia.

14 Usługi

Telefon obsługuje pewną liczbę funkcji, które ułatwiają obsługę połączeń oraz zarządzanie nimi.

Automatyczna konferencja

Aby dołączyć do rozmowy prowadzonej przy użyciu innej słuchawki z linią zewnętrzną, naciśnij przycisk ⌣.

Włączanie/wyłączanie automatycznej konferencji

1 Wybierz kolejno **[Menu]** > ▤ > **[Konferencja]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

2 Wybierz opcję **[Auto]**/**[Wył.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Autom. prefiks

Ta funkcja sprawdza i formatuje numer połączenia wychodzącego przed jego wybraniem. Numer prefiksu może zastąpić wykrywany numer ustawiony w menu. Na przykład: jako wykrywany numer został ustawiony numer 604, a jako prefiks: numer 1250. Podczas wybierania numeru, takiego jak 6043338888, telefon zmieni numer na 12503338888.

Uwaga

- Maksymalna długość wykrywanego numeru wynosi 5 cyfr. Maksymalna długość numeru automatycznego prefiksu wynosi 10 cyfr.

Uwaga

- Ta funkcja zależy od kraju.

Ustawianie automatycznego prefiksu

1 Wybierz kolejno **[Menu]** > ▤ > **[Autom. prefiks]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

2 Wprowadź wykrywany numer, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

3 Wprowadź numer prefiksu, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Uwaga

- W celu wprowadzenia pauzy naciśnij i przytrzymaj przycisk #/a/A.

Uwaga

- Jeśli ustawiono numer prefiksu, a nie ustawiono numeru wykrywanego, numer prefiksu jest dodawany do wszystkich połączeń wychodzących.

Uwaga

- Ta funkcja jest niedostępna, gdy wybrany numer rozpoczyna się od * lub #.

Typ sieci

Uwaga

- Ta funkcja jest dostępna tylko w modelach obsługujących funkcję typu sieci.

1 Wybierz kolejno: **[Menu]** > ▤ > **[Typ sieci]** i naciśnij przycisk **[OK]**.

2 Wybierz typ sieci, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Ustawianie czasu ponownego wybierania

Przed wybraniem drugiego połączenia upewnij się, że czas ponownego wybierania został prawidłowo ustawiony. Zazwyczaj czas ponownego wybierania jest już wstępnie ustawiony w telefonie. Można wybrać jedną z trzech opcji: **[Krótki]**, **[Średni]** i **[Długi]**. Liczba dostępnych opcji zależy od kraju. Szczegółowe informacje można uzyskać u usługodawcy.

1 Wybierz kolejno **[Menu]** > ▤ > **[Czas odb.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

2 Wybierz opcję i naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Tryb wybierania

Uwaga

- Ta funkcja dotyczy tylko modeli obsługujących wybieranie tonowe i impulsowe.

Tryb wybierania określa sygnał telefoniczny używany w danym kraju. Telefon obsługuje wybieranie tonowe (DTMF) i impulsowe (tarcza obrotowa). Szczegółowe informacje można uzyskać u dostawcy usług.

Ustawianie trybu wybierania

1 Wybierz kolejno **[Menu]** > ▤ > **[Tryb wybier.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

2 Wybierz tryb wybierania i naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Uwaga

- Jeśli telefon działa w trybie wybierania impulsowego, naciśnij przycisk * INT podczas połączenia, aby chwilowo włączyć tryb tonowy. Cyfry wprowadzone dla tego połączenia zostaną wysłane jako sygnały tonowe.

Pierw. dzwonek

Jeśli subskrybujesz usługę identyfikacji rozmówcy, telefon może pominąć pierwszy dzwonek, zanim ID rozmówcy nie zostanie wyświetlone na ekranie. Po zresetowaniu telefonu może on automatycznie wykrywać, czy usługa identyfikacji rozmówcy jest subskrybowana, i pomijać pierwszy dzwonek. To ustawienie można zmienić według własnego uznania. Ta funkcja jest dostępna tylko w modelach obsługujących funkcję pierwszego dzwonka.

Włączanie/wyłączanie pierwszego dzwonka

1 Wybierz kolejno **[Menu]** > ▤ > **[Pierw. dzwonek]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

2 Wybierz opcję **[Włączony]**/**[Wyłączony]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Uwaga

- Aby zresetować stan pierwszego dzwonka, przejdź do menu resetowania.

Automat. zegar

Uwaga

- Dostępność tej usługi zależy od sieci.
- Przed użyciem tej funkcji należy wykupić usługę identyfikacji numeru dzwoniącego.

Ta funkcja umożliwia automatyczną synchronizację daty i godziny z publiczną siecią telefoniczną (PSTN). Aby funkcja synchronizacji daty działała prawidłowo, należy ustawić bieżący rok.

1 Wybierz kolejno **[Menu]** > ▤ > **[Automat. zegar]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

2 Wybierz opcję **[Wł.]**/**[Wył.]**. Naciśnij przycisk **[OK]**.
   ↳ Ustawienie zostanie zapisane. .

Rejestracja słuchawek

W stacji bazowej można zarejestrować dodatkowe słuchawki. W stacji bazowej można zarejestrować maks. 5 słuchawek.

Rejestracja automatyczna

Umieść niezarejestrowaną słuchawkę w stacji bazowej.

↳ Słuchawka wykryje stację bazową i zarejestruje się automatycznie.

↳ Rejestracja trwa maksymalnie dwie minuty. Stacja bazowa automatycznie przypisze numer do słuchawki.

Rejestracja ręczna

Jeśli rejestracja automatyczna nie powiedzie się, należy ręcznie zarejestrować słuchawkę w stacji bazowej.

1 Wybierz kolejno **[Menu]** > ▤ > **[Zarejestruj]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

2 Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk •)) na stacji bazowej.

Uwaga

- W przypadku modeli wyposażonych w automatyczną sekretarkę usłyszysz sygnał potwierdzenia.

3 Wprowadź numer PIN zestawu. Naciśnij przycisk **[Wycz.]**, aby dokonać zmian.

4 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić numer PIN.
   ↳ Rejestracja trwa maksymalnie 2 minuty. Stacja bazowa automatycznie przypisze numer do słuchawki.

Uwaga

- Jeśli wprowadzony numer PIN jest nieprawidłowy lub w określonym czasie nie zostanie znaleziona żadna stacja bazowa, na słuchawce zostanie wyświetlony komunikat informacyjny. W przypadku niepowodzenia rejestracji należy powtórzyć powyższą procedurę.

Uwaga

- Fabrycznie ustawiony numer PIN to 0000. Nie można go zmienić.

Wyrejestrowanie słuchawek

1 Jeśli z danej stacji bazowej korzystają dwie słuchawki, można wyrejestrować jedną słuchawkę przy użyciu drugiej słuchawki.

2 Wybierz kolejno **[Menu]** > ▤ > **[Wyrejestruj]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

3 Słuchawka o wybranym numerze zostanie wyrejestrowana.

4 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Słuchawka została wyrejestrowana.

Wskazówka

- Numer słuchawki jest wyświetlany obok jej nazwy w trybie gotowości.

Usługi połączeń

Usługi połączeń są zależne od sieci oraz kraju. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usług.

Uwaga

- Prawidłowe działanie usług połączeń wymaga poprawnego wprowadzenia kodów aktywacyjnych lub dezaktywacyjnych.

Przekierowywanie

Połączenia można przekierowywać do innego numeru telefonu. Można wybrać jedną z trzech opcji:

- **[Przek. połącz.]**: przekierowywanie wszystkich połączeń przychodzących do innego numeru.
- **[Gdy zajęty]**: przekierowywanie wszystkich połączeń, gdy linia jest zajęta.
- **[Gdy brak odp.]**: przekierowanie połączenia w przypadku braku odbioru.

Włączanie/wyłączanie przekierowania

1 Wybierz kolejno: **[Menu]** > ▤ > **[Usługi połącz.]** > **[Przek. połącz.]**/**[Gdy zajęty]**/**[Gdy brak odp.]**

2 Wybierz opcję **[Włącz]**/**[Wyłącz]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

3 Wprowadź numeru telefonu.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Edycja kodu aktywującego i dezaktywującego

Można edytować prefiks oraz sufiks kodu przekierowywania połączeń.

1 Wybierz kolejno **[Menu]** > ▤ > **[Usługi połącz.]** > **[Przek. połącz.]**/**[Gdy zajęty]**/**[Gdy brak odp.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

2 Wybierz opcję **[Zmień kod]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**.

3 Następnie:
- Wybierz kolejno**[Aktywacja]** > **[Prefiks]**/**[Sufiks]** i potwierdź za pomocą przycisku **[OK]**; lub
- Wybierz pozycję **[Dezaktywacja]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

4 Wprowadź lub edytuj kod, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Oddzwanianie

Można sprawdzić ostatnie nieodebrane połączenie.

Dzwonienie do serwisowego centrum oddzwaniania

Wybierz kolejno **[Menu]** > ▤ > **[Usługi połącz.]** > **[Oddzwanianie]** > **[Rozmowa]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

↳ Zostaje nawiązane połączenie z centrum serwisowym.

Edycja numeru serwisowego centrum oddzwaniania

1 Wybierz kolejno **[Menu]** > ▤ > **[Usługi połącz.]** > **[Oddzwanianie]** > **[Ustawienia]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

2 Wprowadź lub edytuj numer, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Usługa oddzwaniania

Dzięki usłudze oddzwaniania dowiesz się, gdy osoba, do której próbowano się dodzwonić, staje się dostępna. Tę usługę można wyłączyć z poziomu menu po jej aktywowaniu u dostawcy usług.

Anulowanie usługi oddzwaniania

Wybierz kolejno **[Menu]** > ▤ > **[Usługi połącz.]** > **[Anuluj oddzw.]** > **[Rozmowa]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

↳ Zostanie nawiązane połączenie z centrum serwisowym w celu wyłączenia usługi oddzwaniania.

Edycja numeru anulowania usługi oddzwaniania

1 Wybierz kolejno **[Menu]** > ▤ > **[Usługi połącz.]** > **[Anuluj oddzw.]** > **[Ustawienia]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

2 Wprowadź lub edytuj numer, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Ukrywanie tożsamości

Można ukryć swoją tożsamość przed dzwoniącym.

Włączanie utajniania informacji

Wybierz kolejno **[Menu]** > ▤ > **[Usługi połącz.]** > **[Ukryj mój ID]** > **[Włącz]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

↳ Gdy wykonujesz połączenie do jednego ze swoich kontaktów, informacje o Tobie zostają utajnione.

Edycja kodu utajniania informacji

1 Wybierz kolejno **[Menu]** > ▤ > **[Usługi połącz.]** > **[Ukryj mój ID]** > **[Ustawienia]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

2 Wprowadź lub edytuj numer, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Przywracanie ustawień domyślnych

Możesz przywrócić fabryczne ustawienia domyślne w telefonie.

1 Wybierz kolejno **[Menu]** > ▤ > **[Zresetuj]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie.

2 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Wszystkie ustawienia zostaną zresetowane.

15 Elektroniczna niania

Telefon obsługuje funkcję elektronicznej niani, która wysyła ostrzeżenie, gdy poziom dźwięku przekroczy określony limit.

Przestroga

- Upewnij się, że nie zostawiasz w pokoju dziecka słuchawki z włączonym monitorem.
- Nadajnik i przewód zawsze muszą znajdować się w miejscu niedostępnym dla dziecka.
- Ustaw nadajnik w odległości nie mniejszej niż 1 metr i nie większej niż 2 metry od dziecka.

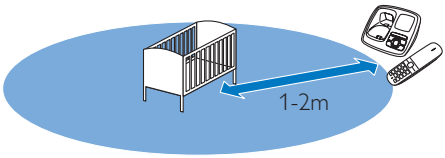

Włączanie i wyłączanie funkcji elektronicznej niani

Wybierz kolejno **[Menu]** > ⚙ > **[Włącz]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

↳ Zostanie włączona funkcja elektronicznej niani.

Wskazówka

- Jeśli odbiornik nie został ustawiony, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Następnie będzie można wybrać, gdzie ma zostać wysłany alarm: na linie zewnętrzne czy na numer innej słuchawki. Więcej informacji można uzyskać w kolejnej części.
- Aby wyjść z menu elektronicznej niani, naciśnij przycisk **[Wył.]**.

Uwaga

- Po włączeniu trybu elektronicznej niani słuchawka nie sygnalizuje połączeń przychodzących.

Wysyłanie ostrzeżenia

Istnieje możliwość wysłania ostrzeżenia do innych domowych słuchawek lub na linię zewnętrzną. Linią zewnętrzną może być telefon komórkowy lub inna stała linia poza domem.

Uwaga

- W przypadku wysyłania ostrzeżenia należy zadbać o dodanie niezbędnego prefiksu i/lub kodu kraju.

Wysyłanie do innych słuchawek

1. Wybierz kolejno **[Menu]** > ⚙ > **[Wyś. alarm do]** > **[Podł. linia]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
2. Wybierz numer słuchawki, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

Uwaga

- Odległość między nadajnikiem i odbiornikiem powinna wynosić przynajmniej 1,5 m. W przeciwnym razie mogą występować zakłócenia.



Wysyłanie na linię zewnętrzną

1. Wybierz kolejno **[Menu]** > ⚙ > **[Wyś. alarm do]** > **[Linia zewn.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
2. Wprowadź numer telefonu, a następnie naciśnij przycisk **[Zapisz]**, aby potwierdzić.

Uwaga

- Ostrzeżenie można wysłać na linię zewnętrzną, nawet jeśli znajduje się ona na liście blokowanych połączeń.

Ustawianie poziomu głośności płaczu

1 Wybierz kolejno **[Menu]** > ⚙ > **[Głośn. płaczu]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

2 Wybierz nowe ustawienie, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

16 Automatyczna sekretarka

Uwaga

- Funkcja dostępna tylko w przypadku modelu CD695.

Telefon jest wyposażony w automatyczną sekretarkę umożliwiającą nagrywanie nieodebranych połączeń. Domyślnie automatyczna sekretarka pracuje w trybie **[Odp.+ nagryw.]**. Do automatycznej sekretarki można również uzyskać zdalny dostęp i zmienić ustawienia przy użyciu menu automatycznej sekretarki w słuchawce.
Wskaźnik LED na stacji bazowej świeci się, jeśli automatyczna sekretarka jest włączona.

Włączanie i wyłączanie automatycznej sekretarki

Automatyczną sekretarkę można włączyć lub wyłączyć przy użyciu stacji bazowej lub słuchawki.

Przy użyciu słuchawki:

1 Wybierz kolejno **[Menu]** > ▭ > **[Tryb odpow.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

2 Wybierz opcję **[Tylko odpow.]**/**[Odp.+ nagryw.]**/**[Wył.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Przy użyciu stacji bazowej:

W trybie gotowości naciśnij przycisk ⏻, aby włączyć lub wyłączyć automatyczną sekretarkę.

Uwaga

- Po włączeniu automatycznej sekretarki odbiera ona połączenia przychodzące po określonej liczbie dzwonków, na podstawie ustawienia opóźnienia dzwonka.

Ustawianie języka automatycznej sekretarki

Uwaga

- Ta funkcja jest dostępna tylko w modelach obsługujących kilka języków.

Język automatycznej sekretarki jest to język ogłoszeń.

1 Wybierz kolejno **[Menu]** > ▭ > **[Jęz. wiad. gł.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

2 Wybierz język, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Ustawianie trybu odbierania

Można ustawić automatyczną sekretarkę i wybrać, czy dzwoniący mogą zostawiać wiadomości. Wybierz opcję **[Odp.+ nagryw.]**, jeśli chcesz, aby dzwoniący mogli zostawiać wiadomości. Wybierz opcję **[Tylko odpow.]**, jeśli nie chcesz, aby dzwoniący mogli zostawiać wiadomości.

1 Wybierz kolejno **[Menu]** > ▭ > **[Tryb odpow.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

2 Wybierz tryb automatycznej sekretarki i naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Uwaga

- Gdy pamięć zostanie zapełniona, sekretarka automatycznie przechodzi w tryb **[Tylko odpow.]**.

Ogłoszenia

Ogłoszenie to wiadomość, którą słyszy dzwoniący po odebraniu połączenia przez automatyczną sekretarkę. W automatycznej sekretarce są nagrane dwa domyślne ogłoszenia: dla trybu **[Odp.+ nagryw.]** i dla trybu **[Tylko odpow.]**.

Nagrywanie ogłoszenia

Maksymalna długość ogłoszenia wynosi 3 minuty. Nowo nagrane ogłoszenie automatycznie zastępuje poprzednie.

1 Wybierz kolejno **[Menu]** > ▭ > **[Ogłoszenie]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

2 Wybierz opcję **[Odp.+ nagryw.]** lub **[Tylko odpow.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

3 Wybierz pozycję **[Nagraj nową]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

4 Nagrywanie rozpocznie się po sygnale.

5 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby zatrzymać nagrywanie, lub zostanie ono zatrzymane po upływie 3 minut.
↳ Możesz odsłuchać nowo nagrane ogłoszenie w telefonie.

Uwaga

- Upewnij się, że mówisz, znajdując się blisko mikrofonu podczas nagrywania ogłoszenia.

Odsłuchaj ogłoszenie

1 Wybierz kolejno **[Menu]** > ▭ > **[Ogłoszenie]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

2 Wybierz opcję **[Odp.+ nagryw.]** lub **[Tylko odpow.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

3 Wybierz pozycję **[Odtwórz]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Możesz posłuchać bieżącego ogłoszenia.

Uwaga

- Odtwarzanie ogłoszenia zostanie przerwane w momencie odebrania połączenia przychodzącego.

Przywracanie ogłoszenia domyślnego

1 Wybierz kolejno **[Menu]** > ▭ > **[Ogłoszenie]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

2 Wybierz opcję **[Odp.+ nagryw.]** lub **[Tylko odpow.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

3 Wybierz pozycję **[Użyj domyślnie]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
   ↳ Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie.

4 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
   ↳ Ogłoszenie domyślne zostanie przywrócone.

Wiadomości odbierane

Każda wiadomość może mieć maks. długość 3 minut. Po odebraniu nowych wiadomości wskaźnik wiadomości na automatycznej sekretarce miga, a na słuchawce jest wyświetlany komunikat informacyjny.

Uwaga

- Jeśli podczas nagrywania wiadomości przez rozmówcę połączenie zostanie odebrane, nagrywanie zostanie zakończone i można rozmawiać bezpośrednio.

Uwaga

- Gdy pamięć zostanie zapełniona, sekretarka automatycznie przechodzi w tryb **[Tylko odpow.]**. W celu zapisania nowych wiadomości należy usunąć stare.

Słuchanie odebranych wiadomości

Możesz odsłuchiwać wiadomości powitalne w kolejności, w jakiej zostały nagrane.

Przy użyciu stacji bazowej:

- Aby rozpocząć lub zatrzymać odsłuchiwanie, naciśnij przycisk ▶■.
- Aby dostosować poziom głośności, naciśnij przycisk 🔈 / 🔊.
- Aby odsłuchać poprzednią lub powtórzyć bieżącą wiadomość, naciśnij przycisk ⏮.
- Aby odsłuchać następną wiadomość, naciśnij przycisk ⏭.
- Aby usunąć bieżącą wiadomość, naciśnij przycisk 🗑.

Uwaga

- Usuniętych wiadomości nie można odtworzyć.

Przy użyciu słuchawki:

Wybierz kolejno **[Menu]** > ▭ > **[Odtwórz]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
   ↳ Rozpocznie się odtwarzanie nowych wiadomości. Jeśli nie ma nowych wiadomości, zostaną odtworzone stare wiadomości.

- Naciśnij przycisk **[Wstecz]**, aby zatrzymać odsłuchiwanie.
- Naciśnij przycisk **[Opcja]**, aby przejść do menu opcji.
- Użyj przycisków ⏫ / ⏬, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności.

Usuwanie odebranej wiadomości

Przy użyciu stacji bazowej:

Podczas odsłuchiwania wiadomości naciśnij przycisk 🗑.
   ↳ Bieżąca wiadomość zostanie usunięta.

Przy użyciu słuchawki:

1 Podczas odsłuchiwania wiadomości naciśnij przycisk **[Opcja]**, aby wyświetlić menu opcji.

2 Wybierz pozycję **[Usuń]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
   ↳ Bieżąca wiadomość zostanie usunięta.

Usuwanie wszystkich starych odebranych wiadomości

Przy użyciu stacji bazowej:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk 🗑 w trybie gotowości.
↳ Wszystkie stare wiadomości zostaną trwale usunięte.

Przy użyciu słuchawki:

1 Wybierz kolejno **[Menu]** > ▭ > **[Usuń wszystkie]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie.

2 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Wszystkie stare wiadomości zostaną trwale usunięte.

Uwaga

- Można usunąć tylko odtworzone wiadomości. Usuniętych wiadomości nie można odtworzyć.

Monitorowanie rozmowy

Podczas pozostawiania wiadomości przez rozmówcę jego głos jest słyszalny. Naciśnij przycisk ⌣, aby odebrać połączenie.

Przy użyciu stacji bazowej:

Naciśnij przycisk 🔈 / 🔊, aby dostosować głośność podczas monitorowania rozmowy.

Uwaga

- Jeśli ustawisz głośnik na najniższy poziom głośności, funkcja monitorowania rozmowy wyłączy się.

Ustaw jakość dźwięku wiadomości.

Można dostosować jakość dźwięku wiadomości nagrywanych na automatycznej sekretarce.

1 Wybierz kolejno **[Menu]** > ▭ > **[Jakość wiadom.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

2 Wybierz nowe ustawienie, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Uwaga

- Jakość dźwięku można ustawić tylko przed rozpoczęciem nagrywania.

Ustawianie opóźnienia dzwonka

Można ustawić liczbę dzwonków, po której automatyczna sekretarka odbierze połączenie.

1 Wybierz kolejno **[Menu]** > ▭ > **[Opóźn. dzwonka]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

2 Wybierz nowe ustawienie, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Uwaga

- Przed skorzystaniem z tej funkcji upewnij się, że automatyczna sekretarka jest włączona.

Wskazówka

- W przypadku uzyskiwania zdalnego dostępu do automatycznej sekretarki zaleca się ustawienie opóźnienia dzwonka w tryb**[Oszczędny]**. Jest to ekonomiczny sposób umożliwiający zarządzanie wiadomościami. Gdy nagrane są nowe wiadomości, automatyczna sekretarka odbiera połączenia po 3 dzwonkach, a gdy nie ma nagranych wiadomości – po 5 dzwonkach.

Zdalny dostęp

Z automatycznej sekretarki można korzystać również poza domem. Wystarczy nawiązać połączenie z własnym telefonem przy użyciu telefonu z wybieraniem tonowym i wprowadzić 4-cyfrowy numer PIN.

Uwaga

- Numer PIN zdalnego dostępu jest taki sam, jak numer PIN zestawu. Fabrycznie ustawiony numer PIN to 0000.

Zmiana kodu PIN

1 Wybierz kolejno **[Menu]** > ▭ > **[Zdalna obsługa]** > **[Zmień PIN]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

2 Wprowadź stary kod PIN, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

3 Wprowadź nowy kod PIN, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

4 Wprowadź ponownie nowy kod PIN, a następnie naciśnij przycisk **[Zapisz]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Włączanie/wyłączanie zdalnego dostępu

Możesz włączyć lub wyłączyć możliwość zdalnego dostępu do automatycznej sekretarki.

1 Wybierz kolejno **[Menu]** > ▭ > **[Zdalna obsługa]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

2 Wybierz kolejno**[Włącz]** / **[Wyłącz]**, a następnie naciśnij przycisk**[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Uzyskiwanie zdalnego dostępu do automatycznej sekretarki

1 Nawiąż połączenie ze swoim numerem domowym przy użyciu telefonu z wybieraniem tonowym.

2 Wprowadź # po usłyszeniu zapowiedzi.

3 Wprowadź numer PIN.
↳ Masz teraz dostęp do automatycznej sekretarki i możesz odsłuchać nowe wiadomości.

Uwaga

- Po dwukrotnym wprowadzeniu nieprawidłowego numeru PIN połączenie zostanie przerwane.

4 Naciśnij przycisk, aby użyć wybranej funkcji. Lista dostępnych funkcji została przedstawiona poniżej w tabeli Polecenia zdalnego dostępu.

Uwaga

- Jeśli nie ma żadnych wiadomości, telefon rozłączy się automatycznie, gdy przez 8 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

Polecenia zdalnego dostępu

Przycisk	Funkcja
1	Powtórzenie bieżącej lub odsłuchanie poprzedniej wiadomości.
2	Odsłuchanie wiadomości.
3	Przejście do następnej wiadomości.
6	Usunięcie bieżącej wiadomości.
7	Włączanie automatycznej sekretarki. (Niedostępne podczas odsłuchiwania wiadomości).
8	Zatrzymanie odsłuchiwania wiadomości.
9	Wyłączanie automatycznej sekretarki. (Niedostępne podczas odsłuchiwania wiadomości).

Zachowanie wyświetlacza LED na stacji bazowej

W poniższej tabeli przedstawiono stany urządzenia z odpowiadającymi im zachowaniami wyświetlacza LED na stacji bazowej.

Wyświetlacz LED	Stan automatycznej sekretarki	Stan wiadomości
Brak wskazania	Wył.	--
.	Włączone	Brak wiadomości
3.	Włączone	Świeci światłem ciągłym w przypadku 3 nowych wiadomości.
- -.	Włączone	Miga w przypadku zapełnienia pamięci.
7.	Włączone	Przewija się podczas nagrywania odebranej wiadomości lub ogłoszenia przez automatyczną sekretarkę.
5	Włączone	Naciśnij przycisk 🔈 / 🔊, aby wyświetlić poziom głośności.
AA	Włączone	Miga w przypadku przejścia do menu automatycznej sekretarki przy użyciu słuchawki, uzyskania zdalnego dostępu lub podczas odsłuchiwania wiadomości za pośrednictwem słuchawki.

17 Parametry techniczne

Wyświetlacz
- 2,4 cala, kolorowy, TFT

Ogólne funkcje telefonu
- Identyfikacja nazwy i numeru dzwoniącego w dwóch trybach
- Połączenia konferencyjne i wiadomości głosowe
- Interkom
- Maksymalny czas rozmów: 22 godziny

Książka telefoniczna, lista ponownego wybierania i lista połączeń
- Książka telefoniczna z 200 pozycjami
- Lista ponownego wybierania z 20 pozycjami
- Lista połączeń z 50 pozycjami

Akumulator
- GP: 2 akumulatory AAA Ni-MH 1,2 V, 600 mAh
- BYD: 2 akumulatory AAA Ni-MH 1,2 V, 600 mAh

Zasilacz

Stacja bazowa i ładowarka
- Philips, SSW-2095EU-1, moc wejściowa: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,2 A; moc wyjściowa: 5 V, 600 mA
- Philips, S003PV0500060, moc wejściowa: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,2 A; moc wyjściowa: 5 V, 600 mA

Pobór mocy
- Pobór mocy w trybie gotowości: ok. 0,5 W (CD690); 0,55 W (CD695)

Uwaga

- Dotyczy to tylko sytuacji, kiedy wygaszacz ekranu jest wyłączony (patrz 'Ustawienia wyświetlania' na str. 28).

Waga i wymiary (CD690)
- Słuchawka: 145 g
- 167,4 x 49,24 x 27,08 mm (wys. x szer. x gł.)
- Stacja bazowa: 130,8 g
- 138,13 x 101,72 x 55,87 mm (wys. x szer. x gł.)
- Ładowarka: 56,8 g
- 94,47 x 82,03 x 53,04 mm (wys. x szer. x gł.)

Waga i wymiary (CD695)
- Słuchawka: 145 g
- 167,4 x 49,24 x 27,08 mm (wys. x szer. x gł.)
- Stacja bazowa: 171,4 g
- 138,13 x 101,72 x 55,87 mm (wys. x szer. x gł.)
- Ładowarka: 56,8 g
- 94,47 x 82,03 x 53,04 mm (wys. x szer. x gł.)

18 Uwaga

Deklaracja zgodności

Firma Philips Consumer Lifestyle deklaruje niniejszym, że urządzenie CD690/695 spełnia wszystkie niezbędne wymagania i inne odnośne wytyczne dyrektywy 1999/5/WE. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.p4c.philips.com. Ten produkt został zaprojektowany, przetestowany i wyprodukowany zgodnie z wytycznymi europejskiej dyrektywy 1999/5/WE (R&TTE) w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych.

Zgodność z normą GAP

Norma GAP gwarantuje, że wszystkie słuchawki oraz stacje bazowe DECT™ GAP są zgodne z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi działania, niezależnie od producenta. Słuchawka oraz stacja bazowa są zgodne z normą GAP, co oznacza, że gwarantowana jest minimalna funkcjonalność: rejestrowanie słuchawki, odbieranie linii, wykonywanie i odbieranie połączenia. Zaawansowane funkcje mogą być niedostępne w przypadku używania ich z urządzeniami innych producentów. Aby zarejestrować i używać słuchawki ze stacją bazową GAP innego producenta, przeprowadź procedurę opisaną w instrukcji producenta, a następnie wykonaj procedurę rejestrowania słuchawki opisaną w niniejszej instrukcji. Aby zarejestrować słuchawkę innego producenta ze stacją bazową, ustaw tryb rejestracji na stacji bazowej, a następnie wykonaj procedurę opisaną w instrukcji producenta słuchawki.

Zgodność ze standardami EMF

Firma Koninklijke Philips Electronics N.V. produkuje i sprzedaje wiele produktów przeznaczonych dla klientów detalicznych, które — jak wszystkie urządzenia elektroniczne — mogą emitować oraz odbierać sygnały elektromagnetyczne.
Jedną z najważniejszych zasad firmy Philips jest podejmowanie wszelkich koniecznych działań zapewniających bezpieczne i nieszkodliwe dla zdrowia korzystanie z jej produktów. Obejmuje to spełnienie wszystkich mających zastosowanie przepisów prawnych oraz wymogów standardów dotyczących emisji pola magnetycznego (EMF) już na etapie produkcji. Jesteśmy czynnie zaangażowani w opracowywanie, wytwarzanie i sprzedawanie produktów, które nie mają niekorzystnego wpływu na zdrowie. Firma Philips zaświadcza, że zgodnie z posiadaną obecnie wiedzą naukową wytwarzane przez nas produkty są bezpieczne, jeżeli są używane zgodnie z ich przeznaczeniem. Aktywnie uczestniczymy także w doskonaleniu międzynarodowych standardów EMF i przepisów bezpieczeństwa, co umożliwia nam przewidywanie kierunków rozwoju standaryzacji i szybkie dostosowywanie naszych produktów do nowych przepisów.

Utylizacja starych produktów i baterii

To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.

Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.
Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Jeśli na produkcie znajduje się to logo, oznacza to, że uiszczono opłaty związane z odpowiednim systemem recyklingu i odzyskiwania odpadów.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna). Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.

19 Często zadawane pytania

Na ekranie nie są wyświetlane kreski informujące o sile sygnału.

- Słuchawka znajduje się poza zasięgiem. Przejdź bliżej stacji bazowej.
- Jeśli na słuchawce wyświetlany jest komunikat **[Wyrejestruj]**, umieść słuchawkę na stacji bazowej i poczekaj na pojawienie się kreski informującej o sile sygnału.

Wskazówka

- Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Usługi", w części „Rejestracja słuchawek".

CO ZROBIĆ, jeśli nie powiedzie się zarejestrowanie dodatkowych słuchawek w stacji bazowej?

Pamięć stacji bazowej jest pełna. Wyrejestruj nieużywane słuchawki i spróbuj ponownie.

Brak sygnału wybierania numeru.

- Sprawdź połączenia telefoniczne.
- Słuchawka znajduje się poza zasięgiem. Przejdź bliżej stacji bazowej.

Brak sygnału dokowania

- Słuchawka nie została umieszczona prawidłowo na stacji bazowej/ładowarce.
- Styki ładowania są zabrudzone. Najpierw odłącz zasilanie, a następnie wyczyść styki miękką szmatką.

Nie mogę zmienić ustawień poczty głosowej, co należy zrobić?

Usługa poczty głosowej jest zarządzana przez dostawcę usług, a nie przez telefon. Aby zmienić ustawienia, skontaktuj się z dostawcą usług.

Słuchawka podłączona do ładowarki nie ładuje się.

- Upewnij się, że baterie zostały włożone prawidłowo.
- Upewnij się, że słuchawka jest prawidłowo podłączona do ładowarki. Podczas ładowania wyświetlana jest animowana ikona akumulatora.
- Upewnij się, że ustawienie sygnału dokowania jest włączone. Prawidłowe podłączenie słuchawki do ładowarki jest sygnalizowane charakterystycznym dźwiękiem dokowania.
- Styki ładowania są zabrudzone. Najpierw odłącz zasilanie, a następnie wyczyść styki miękką szmatką.
- Akumulatory są uszkodzone. Kup nowe akumulatory.

Brak wskazania

- Upewnij się, że akumulatory są naładowane.
- Upewnij się, że jest zasilanie, a telefon jest podłączony.

Niska jakość dźwięku (trzaski, echo itp.)

- Słuchawka znajduje się prawie poza zasięgiem. Przejdź bliżej stacji bazowej.
- Telefon odbiera zakłócenia od znajdujących się w pobliżu urządzeń elektrycznych. Przenieś stację bazową z dala od takich urządzeń.
- Telefon znajduje się w pomieszczeniu o grubych ścianach. Przenieś stację bazową z dala od takich ścian.

Słuchawka nie dzwoni.

Upewnij się, że dzwonek w słuchawce jest włączony.

ID dzwoniącego nie wyświetla się.

- Usługa nie jest włączona. Skontaktuj się z dostawcą usług.
- Informacje o rozmówcy zostały utajnione lub są niedostępne.

Uwaga

- Jeśli powyższe rozwiązania nie będą skuteczne, odłącz od zasilania zarówno słuchawkę, jak i stację bazową. Spróbuj ponownie po upływie minuty.

20 Dodatek

Tabele dotyczące wprowadzania tekstu i cyfr

Przycisk	Wielkie litery (język angielski/ francuski/niemiecki/włoski/turecki/ portugalski/hiszpański/holenderski/ duński/fiński/norweski/szwedzki)
0	Spacja . 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + — % \ ^ ~ |
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ [ ] { } ¤ § …
2	A B C 2 À Â Æ Á Ã Ä Å Ç
3	D E F 3 È É Ê Ë Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Í Ï İ Γ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Ş Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Ü
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ

Przycisk	Małe litery (język angielski/francuski/ niemiecki/włoski/turecki/ portugalski/ hiszpański/holenderski/duński/fiński/ norweski/szwedzki)
0	Spacja . 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ [ ] { } ¤ § …
2	a b c 2 à â æ á ã ä å ç
3	d e f 3 è é ê ë Δ Φ
4	g h i 4 ğ í ì ï ı Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 β ş Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú ü µ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

Przycisk	Wielkie litery (język rumuński/polski/ czeski/węgierski/słowacki/słoweński/ chorwacki)
0	Spacja . 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + — % \ ^ ~ |
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ [ ] { } ¤ § …
2	A B C 2 Â Æ Á Ă Ä Å Ą Ç Ć Č
3	D E F 3 Ď Đ Ė Ě É Ę Δ Φ
4	G H I 4 Í Î Γ
5	J K L 5 Λ Ł Ĺ Ľ
6	M N O 6 Ñ Ň Ń Ó Ö Ő
7	P Q R S 7 Ř Ş Š Ś Π Θ Σ
8	T U V 8 Ţ Ť Ú Û Ü Ů Ŭ Ű
9	W X Y Z 9 Ý Ž Ź Ż Γ Ø Ω Ξ Ψ

Przycisk	Małe litery (język rumuński/polski/ czeski/węgierski/słowacki/słoweński/ chorwacki)
0	Spacja . 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ [ ] { } ¤ § …
2	a b c 2 à â æ á ă ä å ą ć č
3	d e f 3 ď đ ė ě è é ę Δ Φ
4	g h i 4 í ì Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ň ó ö ő ò
7	p q r s 7 ř š ś Π Θ Σ ß
8	t u v 8 ţ ť ù ú û ü ů ŭ ű
9	w x y z 9 ý ž ƒ ø Ω Ξ Ψ

Przycisk	Wielkie litery (jęz. serbski/bułgarski)
0	Spacja . 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + — % \ ^ ~ |
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ [ ] { } ¤ § …
2	A Б В Г Ђ Ć Č 2 A B C Æ Ä Å Ç
3	Д E Ж З J Đ 3 D E F É Δ Φ
4	И Й K Λ Љ 4 G H I Γ
5	M H O Π Ń 5 J K L Λ
6	P C T У Ћ 6 M N O Ñ Ö
7	Φ X Ц Ч Ж 7 P Q R S Π Θ Σ
8	Ш Щ Ъ Ы 8 T U V Ü
9	Ь Э Ю Я Ž 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ

Przycisk	Małe litery (jęz. serbski/bułgarski)
0	Spacja . 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ [ ] { } ¤ § …
2	a b c 2 à æ ä å
3	d e f 3 è é Δ Φ
4	g h i 4 ì Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ö ò
7	p q r s 7 Π Θ Σ ß
8	t u v 8 ù ü
9	x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

21 Indeks

A
akumulator 11, 13, 44
alarm 27
automatyczna konferencja 31
automatyczna sekretarka 38
automatyczne ustawianie zegara 33
automatyczny prefiks 31

B
bezpieczeństwo 3

C
czas odbioru 32

D
dodatkowe słuchawki 33
dostosowywanie dzwonka 22
dwa połączenia/zawieszone połączenie 16
dźwięki
- dokowanie 30
- dźwięki przycisków 30
- profil dźwiękowy 30

dzwonek 29

E
elektroniczna niania 36

G
GAP 45

I
ID dzwoniącego 15, 23, 32
ikony menu głównego 8
interkom 17

J
język automatycznej sekretarki 38

K
kontakty 20
książka telefoniczna 23, 25

L
lista połączeń 23

Ł
ładowanie 12

M
monitorowanie rozmowy 41

N
nazwa słuchawki 26

O
odbieranie połączenia 15
oddzwanianie 35
odebrana wiadomość 40
odsłuchiwanie wiadomości 40
ogłoszenia 39
opóźnienie dzwonka 41

P
pierwszy dzwonek 32
PIN
- automatyczna sekretarka 12, 42
- rejestracja 33

połączenia nieodebrane 23
połączenie konferencyjne 16, 17, 31
połączenie wewnętrzne 17
ponowne wybieranie 25
przekierowywanie połączenia 17

R
regulacja głośności 15
rejestrowanie/wyrejestrowanie 33, 34
rozwiązywanie problemów/często zadawane pytania 47

S

siła sygnału 13
stacja bazowa
  instalacja 10
  opis 7

T

tryb ciszy 29
tryb ECO 26
tryb głośnomówiący 15
tryb gotowości 13
tryb wybierania 32
typ sieci 31

U

ukrywanie własnej tożsamości 35
usługa oddzwaniania 35
usługa przekierowywania 34
ustawienia domyślne 35
ustawienia telefonu 26
ustawienia wyświetlacza 28
ustawienie czasu 12, 33
ustawienie daty 12, 33
ustawienie języka
  automatyczna sekretarka 38
  słuchawka 11, 26
usuwanie wiadomości 40
utylizacja 45

W

włączanie lub wyłączanie 38
wprowadzanie tekstu 19, 48
wyciszenie 15
wykonywanie połączeń 14
wyświetlane ikony 8

Z

zachowanie wyświetlacza LED 43
zapisywanie numeru 23
zasilacz 44
zdalny dostęp do automatycznej sekretarki 42

CE 0168

Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_CD690-695_53_PL_V1.1
WK12111