CD140

www.philips.com/support

BG Цифров безжичен телефон

Внимание!

Използвайте само презареждащи се батерии.

Заредете телефона в продължение на 24 часа преди употреба.

PHILIPS

Съдържание

1	**Важно**	**2**
1.1	Изисквания за мощност на захранване	2
1.2	Съгласуваност	2
1.3	Рециклиране и унищожаване	2
1.4	Прилага се GAP - стандарт.	3
1.5	Електрически, магнитни и електромагнитни полета (ЕМФ)	4
2	**Вашият телефон**	**5**
2.1	Какво съдържа кутията	5
2.2	Общ преглед на телефона	6
3	**Начало**	**9**
3.1	Свържете базовата станция	9
3.2	Инсталиране на презареждащите се батерии	10
3.3	Поставете слушалката върху заряднта вилка	10
3.4	Конфигурирайте своя телефон	11
3.5	Регистриране слушалка	12
4	**Използване на телефона**	**13**
4.1	Позвънете	13
4.2	Отговорете на повикване	14
4.3	Прекратете разговор	14
4.4	Връщане на обаждане	14
4.5	Как да използваме интеркома	15
4.6	Как да намерите слушалка	16
5	**Използвайте своя телефон максимално**	**17**
5.1	Повикване	17
5.2	Телефонен указател	17
5.3	Дневник повиквания	18
5.4	Списък пренабиране	19
5.5	Настройки	19
5.6	Настройки на производителя	24
6	**Често задавани въпроси**	**25**

1 Важно

Прочетете този наръчник на потребителя преди да използвате своя CD140. Той съдържа важна информация и бележки, касаещи Вашия телефон

1.1 Изисквания за мощност на захранване

- Този уред изисква захранване от 220-240 волта AC При спиране на захранването, връзката може да се разпадне
- Електрическата мрежа се класифицира като опасна Единственият начин да изключите зарядното устройство от захранване, е да изключите кабела от контакта. Електрическият контакт трябва да е лесно достъпен

Внимание!

- Не позволявайте зарядните контактни елементи или батерията да са в контакт с метални предмети.
- Не позволявайте зарядното устройство да влезе в контакт с течности.
- Никога не използвайте друга батерия, освен оригиналната, доставена заедно с уреда, или препоръчана от Philips: риск от експлозия.
- Винаги използвайте кабелите, доставени заедно с уреда.
- Активиране на устройство хендс-фрии може да повиши звука в слушалката до много високо ниво: не дръжте слушалката твърде близо до ухото си.
- Този уред не е проектиран за аварийни позвънявания при прекъснато електрическо захранване. Трябва да се намери алтернатива за аварийни позвънявания.

1.2 Съгласуваност

Ние от Philips декларираме, че този уред отговаря на важните изисквания и е съгласуван с други съответни разпоредби на Наредба 1999/5/ЕО Декларацията за съгласуваност можете да намерите на следния адрес: www.p4c.philips.com

1.3 Рециклиране и унищожаване

Инструкции за унищожаване на стари уреди:

Наредба WEEE (Наредба за отпадъчни електрически и електронни уреди: 2000/96/ЕО) е издадена с цел такива уреди да бъдат рециклирани с използване на най-добри техники на обработка, възстановяване и

рециклиране, за опазване на здравето на човека и на околната среда.
Вашият уред е проектиран и произведен с висококачествени материали и компоненти, които подлежат на рециклиране и повторна употреба.
Информирайте се за наличието на местна отделна система за събиране на електрически и електронни уреди, отбелязани с този символ.

Използвайте един от следните начини за унищожаване:

- Изхвърлете целия уред (заедно с всичките му кабели, щепсели и аксесоари) в предназначените от WEEE за целта места.
- Ако закупите нов уред за да замените предишния, можете да предадете на търговеца целия комплект на стария уред. Той трябва да го приеме, съгласно указанията по WEEE-Наредбата.

Инструкции за унищожаване на батерии:

Батериите не трябва да се изхвърлят заедно с общата смет от дома.

Информация за опаковката:

Philips са маркирали опаковката със стандартни символи, предназначени да поощрят рециклирането и подходящия начин на изхвърляне на Вашите отпадъци.
Фирмата е оказла финансова помощ на обединената национална система за възстановяване и рециклиране.
Маркираната с етикет опаковка подлежи на рециклиране.

1.4 Прилага се GAP - стандарт.

GAP-стандартът гарантира това, че всички DECT™ GAP слушалки и базови станции отговарят на стандарта за минимум оперираме, независимо от тяхната марка.
Вашият уред CD140/145 - слушалка и базова станция, отговарят на GAP, което означава, че минимум гарантираните функции са: регистриране на слушалка, отваряне линия, приемане на обаждане и набиране. Определени по-съвременни функции може да

не се поддържат ако използвате друга слушалка освен тази на CD140/145 с Вашата базова станция.
За да регистрирате и използвате Вашите слушалки CD140/145 с различна базова станция по GAP - стандарт, първо следвайте процедурата, описана в наръчника на производителя, след което следвайте процедурата описана в Раздел 3.5.
За да регистрирате различна слушалка към CD140/145 базова станция, въведете базовата станция в режим регистрация (Раздел 3.5), след което следвайте процедурата съгласно инструкциите на производителя.

1.5 Електрически, магнитни и електромагнитни полета (ЕМФ)

1 Philips Royal Electronics произвежда и продава редица уреди за широко потребление, които обикновено, както всички електронни уреди, имат свойството да излъчват и да приемат електромагнитни сигнали.

2 Един от водещите търговски принципи на Philips, по отношение на своите изделия, е да се предприемат всички мерки за опазване на здравето и за осигуряване на безопасност, отговаряйки така на всички действащи законови изисквания, както и да се придържа към ЕМФ стандартите, приложими към момента на производство на даденото изделие.

3 Philips имат задължението да разработват, произвеждат и предлагат на пазара изделия, които нямат вредни за здравето последици.

4 Philips декларират, че ако нашите изделия се употребяват правилно и според предназначението си, те са безопасни за употреба, съгласно научните доказателства съществуващи към наши дни.

5 Philips играе важна роля в разработването на международните ЕМФ стандарти и стандартите за безопасност, което ни дава възможност да предвиждаме бъдещото развитие в стандартизацията, с цел ранното и прилагане в нашите изделия.

2 Вашият телефон

2.1 Какво съдържа кутията

Телефонна слушалка

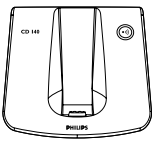

Базова станция

Захранващо устройство

Кабел

2xAAA презареждащи се батерии

Ръководство за бърз старт

Наръчник на потребителя

Гаранционна карта

Забележка

Адаптерът може да не е свързан с кабела Адаптерът можете да намерите в кутията. В такъв случай, първо трябва да свържете адаптера с кабела преди да включите кабела в телефонния извод.
При комплекти с няколко слушалки, ще намерите в комплекта една или повече слушалки, зарядни устройства със захранващи устройства, и допълнителни презареждащи се батерии.

2.2 Общ преглед на телефона

2.2.1 Слушалка

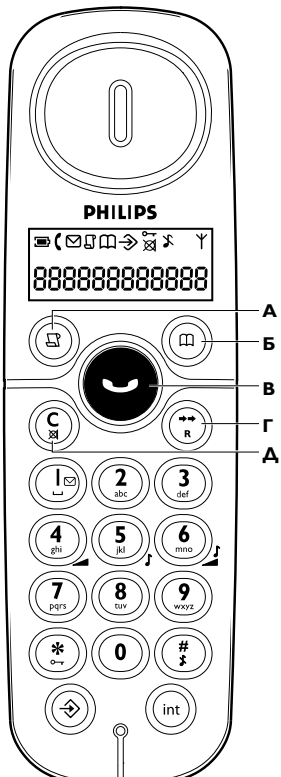

А Бутон за дневник повиквания
В неактивен режим: Натиснете за да влезете в дневника повиквания

Б Бутон за телефонен указател
В неактивен режим: Натиснете за да влезете в телефонния указател

В Бутон за разговор
В неактивен режим: Натиснете за да отговорите при получаване на повикване
В неактивен режим: Натиснете за да направите обаждане
По време на разговор Натиснете за да прекратите обаждане

Г Бутон за Повторно набиране/Флаш
В неактивен режим: Натиснете за да влезете в списъка за пренабиране
В режим преди набиране на номер: Натиснете за да въведете флаш

Забележка
Първата цифра не може да се използва за флаш при пренабиране.

Д Бутон Изчистване/Обратно/Изключване на звук
В режим редкция/пренабиране Натиснете за кратко за да изтриете един знак/цифра
В режим редкция/пренабиране Натиснете продължително за изтриване на всички знаци/цифри
В режим преглед на телефонен указател/преглед на дневник повиквания/списък пренабиране Натиснете за да излезете в неактивен режим

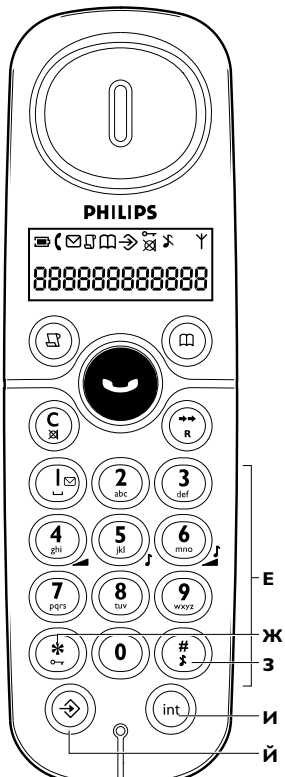

В режим настройки на телефона: Натиснете за да излезете към предишно ниво
При свързване: Натиснете за да изключите микрофона

Е Буквено-цифрова клавиатура

ЖБутон “звезда”

В неактивен режим: Кратко натискане за въвеждане на *
В неактивен режим: Натиснете продължително, за да активирате/деактивирате заключването на клавиатурата

З Бутон хаш

В неактивен режим/режим на набиране: Кратко натискане за въвеждане на #
В неактивен режим: Натиснете продължително за да изключите звука на позвъняване
В режим набиране: Натиснете продължително за пауза

И Прехвърляне на обаждане/Интерком/Конферентен разговор

В неактивен режим: Кратко натискане за повикване по интеркома
При връзка при външно повикване: Кратко натискане за вътрешно обаждане, или за превключване между вътрешно и външно обаждане.
Продължително натискане за конферентен разговор с повикващи от вън и от вътре.

Й Бутон за програмиране

В неактивен режим: Натиснете за да въведете телефона в режим на настройки
В режим настройки на телефона (освен режима на редактиране): Натиснете за потвърждаване и запазване на настройките

2.2.2 Икони на дисплея на слушалката

	Показват нивото на батерията. Показва се икона за празна батерия когато нивото на батерията е ниско; иначе се показва икона за пълна батерия.
	Показват се при употреба на телефона. Мига при позвъняване.
	Мига, когато се получават нови гласови съобщения, които не са прослушани
	Показват се, когато се преглежда дневника повиквания. Мига, когато има пропуснато обаждане.
	Показва се при преглеждане на телефонния указател.
	Показва се, когато телефонът е в режим настройки
	Показва се, когато клавиатурата е заключена
	Показва се, когато звукът на микрофона е изключен
	Показва се, когато е изключен звук на звънене
	Показва се, когато се регистрира слушалката и когато тя е в обхвата на базовата станция. Мига, когато слушалката е извън обхват или търси базовата станция.

2.2.3 Базова станция.

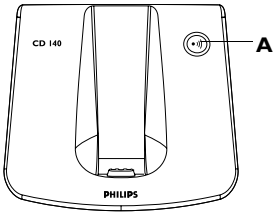

A Бутон - пейджинг
Натиснете за пейджинг до слушалката
Натиснете и задръжте за три секунди за да стартирате процедурата по регистриране

3 Начало

3.1 Свържете базовата станция

Внимание

Избягвайте да поставяте базовата станция твърде близо до големи предмети като например архивни шкафове, радиатори или електроуреди. Това може да пречи на обхвата и на качеството на звука. Сгради с дебели вътрешни и външни стени също могат да влошат трансмитирането на сигналите до и от базата.

Внимание!

Захранване се подава, когато електрическият адаптер е включен в уреда и е свързан към електрически контакт. Единственият начин да прекъснете захранването към уреда, е чрез изключване на адаптера от електрическия контакт. Поради това, осигурете лесно достъпен електрически контакт.

Електрическият адаптер и телефонният кабел трябва да бъдат свързани правилно, тъй като неправилното им свързване може да увреди уреда.

Винаги използвайте телефонния кабел доставен заедно с уреда. В противен случай, може да не получите сигнал “свободно”.

1 Включете щепсела на електрическия кабел в контакта на дъното на базовата станция.

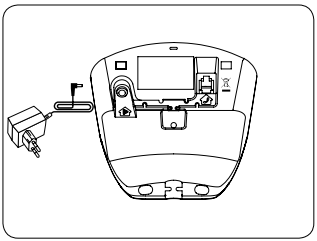

2 Включете щепсела на мрежовия кабел в контакта на дъното на базовата станция.

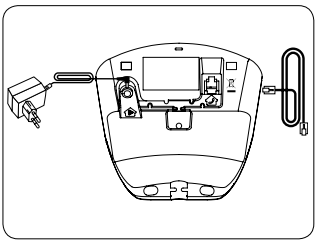

3 Свържете другият край на мрежовия кабел към извода на телефонната мрежа, а другият край на електрическия кабел, включете в електрически контакт.

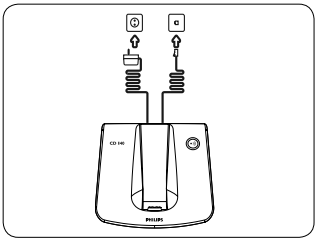

Забележка

Мрежовият адаптер може да не е свързан към мрежовия кабел. В такъв случай, първо трябва да свържете мрежовия адаптер към мрежовия кабел преди да включите мрежовия кабел в мрежовия извод.

3.2 Инсталиране на презареждащите се батерии

Вашият CD140 се доставя с две презареждащи се батерии. Преди да използвате слушалката, инсталирайте батериите в слушалката и ги заредете напълно.

1 Отворете с пълзгане капака на гнездото на батериите.

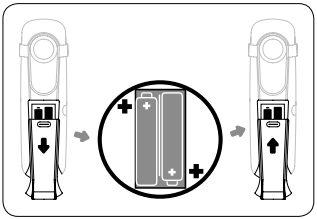

2 Поставете батериите, както е показано в гнездото, и поставете обратно капака.

3.3 Поставете слушалката върху зарядната вилка

Заредете слушалката в продължение на поне 24 часа преди първа употреба.
Когато батерията е напълно заредена, времето за разговор с Вашия CD140 е приблизително 12 часа, а времето в режим стенд-бай е около 120 часа.

1 Поставете слушалката върху зарядната вилка на базовата станция.

2 Когато слушалката се зареди напълно, се на дисплея се появява .

3.4 Конфигурирайте своя телефон

Преди да използвате Вашия CD140, трябва да го конфигурирате в съответствие с държавата, където се използва. В зависимост от Вашата страна, възможно е екранът с избор на държави да не се покаже на дисплея. В такъв случай, не Ви се налага да избирате код на държава за да конфигурирате своя телефон. След няколко минути зареждане, на екрана ще се появи селекция от кодове за съответните държави. Следвайте тези указания, за да конфигурирате своя телефон:

1 Натиснете

- *На екрана ще се появят само кодовете на държавите, които са въведени в уреда.*

2 Натиснете # няколкократно за да се придвижите до желания от Вас код на държава. (За справка, вижте таблицата за настройки държави).

3 Натиснете за потвърждение

- *Вашият телефон е конфигуриран в съответствие с избрания от Вас код на държава, след което телефонът се връща в неактивен екран.*

Таблица за настройки държави

Код	Държава
01	Германия
02	Австрия
03	Турция
04	Великобритания
05	Ирландия
06	Франция
07	Италия
08	Португалия
09	Гърция
10	Испания
11-1	Швейцария
11-2	Швейцария
11-3	Швейцария
12	Франция
13	Холандия
14-1	Белгия
14-2	Белгия
15	Швеция
16	Норвегия
17	Финландия
18	Дания
21	Румъния
22	Полша
23	Чехия
24	Унгария
25	Словакия

Код	Държава
26	Словения
27	Хърватия
28	България
29	Сърбия
30	Сингапур
31	Индонезия
32	Малайзия
35	Австралия
36	Нова Зеландия
39	Бразилия
40	Мексико

Забележка

След избиране на дадена държава, съответните за избраната държава мрежови настройки ще бъдат приложени автоматично към Вашия телефон.

Съвет

Ако изберете дадена държава погрешно, или искате да промените държавата след първоначалната конфигурация, можете да натиснете ⊕, 9, въведете 4-цифрения PIN-код (зададеният PIN е 0000) и натиснете ⊕ в неактивен режим за зададените настройки. Слушалката отново ще върне селекцията от кодове на държави и така ще можете отново да изберете съответна държава. Ако не се налага избор на държава, слушалката ще се върне на неактивен екран след превключване.

3.5 Регистриране слушалка

Когато трябва да регистрирате новата слушалка, или ако Ви се налага да регистрирате слушалката към различна базова станция. Можете да регистрирате до четири слушалки към една базова станция.

Преди да въведете 4-цифрения PIN-код, натиснете ((•)) на базовата станция за около три секунди, като базовата станция е в режим готовност

1. Натиснете ⊕, ⊕
2. Въведете зададения или съществуващ 4-цифрен PIN-код. (Зададеният PIN е 0000).
3. Натиснете ⊕ за стартиране на регистрация

Забележка

Ако PIN кодът, който сте въвели е неправилен, ще чуете продължителен звук, и слушалката ще се върне в режим готовност.

4 Използване на телефона

4.1 Позвънете

4.1.1 Набиране

1 Въведете телефонен номер (максимално 24 цифри)

2 Натиснете ⊙ за да наберете номер

- *Повикването се стартира*

4.1.2 Директно набиране

1 Натиснете ⊙ да отворите линия

2 Въведете телефонен номер

- *Повикването се стартира*

4.1.3 Направете обаждане от дневника позвънявания

Тази опция е възможна, ако сте абониран за услугата Идентификация на линията на повикващия (ИЛП) към Вашия мрежов оператор.

1 Натиснете ☎ за да се покаже последно регистриран запис в дневник повиквания

2 Натиснете ☎ многократно за да се придвижите по списъка на неприети повиквания и да изберете едно от тях.

3 Натиснете ⊙ за да наберете избрания номер

Забележка

Когато паметта се напълни, най-старият запис в дневника се изтрива.

4.1.4 Направете обаждане от телефонния указател

1 Натиснете 📖 и първият номер запаметен в телефонния указател ще се изпише на дисплея

Номерът съхранен в паметта на позиция 0 ще се покаже ако даден телефонен номер е бил запаметен на тази позиция преди, иначе, ще се изпише само 0 - . като номер на позиция в паметта.

2 Натиснете 📖 многократно докато се изпише търсеният от вас номер.

Съвет

За телефонни номера запаметени на позиции 0 до 9, можете директно да въведете номера на позицията в телефонния указател, за да намерите желания номер. За номера запаметени на позиции 10 до 19, натиснете 📖 многократно за достъп до тях.

3 Натиснете ⊙ за да наберете избрания номер.

- *Повикването се стартира*

4.1.5 Направете обаждане от списък за пренабиране

1 Натиснете ⊛

- *Екранът показва последно набрания номер.*

Забележка

Слушалката запаметява последните пет набрани номера.

2 Натиснете ⊛ гмногократно за да видите и останалите последно набрани номера.

3 Натиснете ⊙ за да наберете избрания номер.

4.1.6 Таймер за обаждания

Таймерът за обаждания показва продължителността на Вашия текущ разговор, когато затворите. Таймерът се показва във формат минути и секунди (MM-CC).

4.2 Отговорете на повикване

Когато телефонът позвъни, натиснете ⊙.

- *Повикването се стартира*

4.3 Прекратете разговор

Натиснете ⊙ по време на връзка

- *Повикването се прекратява*

ИЛИ

Поставете слушалката на базовата станция

- *Повикването се прекратява*

4.4 Връщане на обаждане

За да използвате тази функция, трябва да се абонирате за такава услуга при Вашия местен оператор. Можете да използвате функцията за връщане на обаждане, за да направите или приемете второ обаждане. Операциите, упоменати в Раздел 4.4.1 и 4.4.2, може да се различават за отделните страни и местните доставчици на услуги. Консултирайте се за подробности, или подновете тази услуга при Вашия местен оператор.

4.4.1 Как да направим второ повикване

По време на разговор:

1 Натиснете ⊛ за да задържите текущият разговор в изчакване

- *Ще чуете тон "свободно".*

2 Въведете номера за второто повикване и той ще бъде набран.

3 Когато Ви отговорят на второто повикване, можете да натиснете ⊛ и (2 abc) за да превключвате между двата разговора.

4.4.2 Как да отговорим на второ повикване

За да използвате тази опция, трябва да сте абониран за тази услуга към местния оператор. Ако

по време на разговор получите второ повикване, ще чуете кратък звук повтарящ се периодично.

1 Натиснете (R) за да отговорите на второто повикване

- *Първото повикване автоматично се оставя на изчакване.*

2 Натиснете (R) и (2) се превключва между двата разговора

Забележка

Ако сте абониран за услугата ID на повикващия, идентификационният номер на повикващия ще се изпише на екрана.

4.5 Как да използваме интеркома

Тази опция е възможно само при регистрирани поне две слушалки. Тя Ви позволява да осъществявате вътрешни обаждания, да прехвърляте външни обаждания от една слушалка на другата, и да осъществявате конферентна връзка.

4.5.1 Как да осъществим вътрешно обаждане

1 Натиснете (int)

2 Натиснете номера на слушалката, с която искате да се свържете.

3 Натиснете ⌄ на търсената слушалка

- *Интерком връзката се осъществява*

Забележка

Ако търсената слушалка е заета, от търсещата слушалка ще се чуе тон "заето".

4.5.2 Как да прехвърлим външно повикване до друга слушалка

По време на външно повикване:

1 Натиснете (int)

2 Натиснете номера на слушалката, с която искате да се свържете.

- *Търсената слушалка ще прозвъни ако е свободна, натиснете ⌄ на търсената слушалка за да стартирате интерком връзка, и външното повикване ще бъде автоматично оставено в режим на изчакване.*

Забележка

Можете да натиснете (int) за да превключите между външно и вътрешно повикване.

3 Натиснете ⌄ за да прехвърлите външно повикване в повикващата слушалка.

- *Повикващата слушалка прехвърля външното повикване до повикваната слушалка.*

4.5.3 Как да осъществим конферентен разговор между трима участника

Опцията за конферентен разговор Ви дава възможността едно външно повикване да бъде прието от две слушалки (в интерком). Тримата участника ще могат така да проведат общ разговор; не се налага абониране за такава услуга.

По време на външно повикване:

1 Натиснете (int)

2 Натиснете номера на слушалката, с която искате да говорите, и повикваната слушалка прозвънява ако е свободна.

3 Натиснете ☺ на повикваната слушалка за да направите връзка с повикващата слушалка.

4 Натиснете и задръжте (int) на повикващата слушалка.

- *Конферентната връзка се стартира.*

По време на конферентна връзка:

1 Натиснете (int) за да оставите външното повикване на изчакване и обратно към вътрешно повикване.

- *Външното повикване автоматично ще бъде оставено в режим на изчакване.*

2 Натиснете и задръжте (int) за да възстановите конферентната връзка.

Забележка

Всяко затваряне на една от слушалките по време на конферентна връзка, ще остави другата слушалка във връзка с външното повикване.

4.6 Как да намерите слушалка

Можете да намерите слушалката като натиснете (•)) върху базовата станция.
Всички слушалки, регистрирани към базата, ще произведат сигнал за пейджинг, който можете да спрете като натиснете отново ☺ върху слушалката или (•)) върху базовата станция.

5 Използвайте своя телефон максимално

5.1 Повикване

5.1.1 Изключване/ Включване звука на микрофона

По време на обаждане:

1 Натиснете

- *Микрофонът се изключва и се показва на дисплея.*

2 Натиснете отново за да включите микрофона обратно.

5.1.2 Как да настроим звука на слушалката

По време на обаждане:

1 Натиснете

2 На дисплея се показва текущото ниво на силата на звука на слушалката

3 Натиснете 1, 2 или 3 за да изберете желаното ниво на силата на звука на слушалката.

- *Телефонът ще се върне към обичаен екран на връзка.*

5.2 Телефонен указател

Можете да запаметите до 20 записа на 20 различни позиции в паметта на слушалката. Всеки телефонен номер може да има максимално 24 цифри. Ако разполагате с повече от една слушалки, всяка от тях разполага със свой телефонен указател.

5.2.1 Как се запаметява номер в телефонния указател

В неактивен режим:

1 Натиснете

2 Натиснете

3 Натиснете многократно за да изберете позицията за запаметяване.

4 Въведете телефонния номер.

5 Натиснете за да запаметите въведения номер.

- *Номерът се запаметява на избраната позиция в паметта.*

Забележка

Ако дадената позиция от паметта е вече заета, на дисплея ще се изпише номерът запаметен на тази позиция. Можете да натиснете за да редактирате телефонния номер.

5.2.2 Достъп до телефонния указател

В неактивен режим:

1 Натиснете ⓜ за достъп до телефонния указател

- *Номер, запаметен на позиция 0, ще се изпише на екрана ако на тази позиция има запаметен от преди номер.*

2 Натиснете ⓜ многократно за да прегледате записите в телефонния указател.

Съвет

За достъп до номерата запаметени на позиции 0 до 9, можете да натиснете директно номерата на съответните позиции за да разгледате съответно записаните там номера.

5.2.3 Редактиране на запис в телефонен указател или изтриване на записан номер.

1 Натиснете ⊕

2 Натиснете ⓜ

3 Натиснете ⓜ многократно за да извикате търсения номер.

4 Натиснете ⊂ за да изтриете цифрите една по една.

Съвет

Можете да натиснете и да задържите ⊂ за да изтриете целия номер, след което натиснете ⊕ за да изтриете записа в телефонния указател, и телефонът ще се върне на обичайния екран на неактивен режим.

5 Редактиране на номер

6 Натиснете ⊕ за потвърждение

- *Съдържанието на избраната позиция се обновява.*

5.2.4 Изтриване на целия телефонен указател

1 Натиснете ⊕

2 Натиснете 0

3 Натиснете ⓜ

4 Натиснете ⊕

- *Всички записи в телефонния указател са изтрити.*

5.3 Дневник повиквания

Тази опция е възможна ако сте регистриран за услугата ИЛВ към местния мрежов оператор. Вашият телефон запаметява до 10 неприети повиквания. ⚠ ще примигва за да Ви напомни за получаването на неотговорени повиквания. Ако сте абониран за услугата ИЛП, и в случай че идентификацията на повикващия

не е отменена, номерът на повикващия ще се изпише на екрана. Неотговорените повиквания ще се покажат в хронологична последователност, като най-скоро направеното и неотговорено повикване ще е първо в списъка.

5.3.1 Достъп до дневник повиквания

1 Натиснете за да влезете в дневника повиквания директно

- *На екрана се показва последното повикване на което не е отговорено.*

Забележка

Ако дневникът повиквания е празен, на дисплея се показва "----------"

2 Натиснете многократно за да прегледате неотговорените повиквания.

5.3.2 Изтриване на целия дневник повиквания

1 Натиснете

2 Натиснете 0

3 Натиснете

4 Натиснете

- *Всички записи в дневника са изтрити.*

5.4 Списък пренабиране

Вашият телефон може да запамети последните пет набрани номера. Запаметяват се само първите 24 цифри на даден номер.

5.4.1 Достъп до списъка пренабиране

1 Натиснете

- *На екрана ще се изпише последно набраният номер.*

2 Натиснете многократно за преглед на всички набрани номера

5.5 Настройки

5.5.1 Настройка на час

1 Натиснете

2 Натиснете #

3 Въведете час в 24-часов формат (ЧЧ-ММ)

4 Натиснете за да запаметите настройките

5.5.2 Настройка за мелодия на звънене

Вашият телефон разполага с 10 различни мелодии на звънене.

1 Натиснете

2 Натиснете 5

- *Възпроизвежда се дадена мелодия.*

3 Натиснете един от цифровите бутони от (0) до (9) за да изберете желаната мелодия на звънене.

4 Натиснете (◈) за да запаметите настройките

5.5.3 Настройка на силата на звука на звънене

На Ваше разположение за избор, са три нива на силата на звука на звънене.

1 Натиснете (◈)

2 Натиснете (6)

- *Текущото ниво на тона се възпроизвежда и се показва на екрана.*

3 Натиснете един от цифровите бутони от (1) до (3) за да изберете дадено ниво на звука на тона на звънене.

4 Натиснете (◈) за да запаметите настройките

Съвет

Можете да натиснете и задържите (#) за да изключите звука на звънене. ♪ ще се покаже на дисплея.

5.5.4 Настройка на силата на звука на звънене на слушалката

На разположение са три нива на тона.

1 Натиснете (◈)

2 Натиснете (4)

- *На дисплея се показва текущото ниво на силата на звука на слушалката*

3 Натиснете (1) (ниск), (2) (среден) или (3) (висок), за да изберете желаното ниво на силата на звука на слушалката.

4 Натиснете (◈) за да запаметите настройките.

5.5.5 Активиране/ Деактивиране на заключването на клавиатурата

1 Натиснете и задържте (*)

- *🔑 се показва на екрана ако заключването на клавиатурата е активирано.*

2 Натиснете и задържте (*) отново, за да деактивирате заключването на клавиатурата.

- *🔑 се показва на екрана ако заключването на клавиатурата е деактивирано.*

Съвет

Можете да деактивирате заключването на клавиатурата като извадите и смените батериите на слушалката.

5.5.6 Настройка на времето за повторно набиране

Времето за повторно набиране е времето на задържане, за което линията ще бъде прекъсната, когато натиснете (R).

Предварително зададеното време за повторно набиране за Вашия CD140 трябва да отговаря най-добре на мрежата на Вашата държава Не е необходимо да го променяте.

1 Натиснете (⊕)

2 Натиснете (R)

3 Натиснете един от цифровите бутони от (1) до (3) за да изберете зададено време.

Забележка

Броят на възможните времеви опции са различни за различните държави.

4 Натиснете (⊕) за да запаметите настройките.

5.5.7 Избиране на режим повикване

Тази настройка зависи от държавата. В някои страни е възможно да не се допуска импулсен режим.

1 Натиснете (⊕)

2 Натиснете (*)

- *Показват се настоящите настройки.*

3 Натиснете (1) за импулсен режим, или (2) за тонален режим.

4 Натиснете (⊕) за да запаметите настройките.

5.5.8 Включване/изключване на звука на клавишите

1 Натиснете (⊕)

2 Ако звукът на клавишите е включен от преди, натиснете (7) за да го изключите.

3 Натиснете (⊕) за да запаметите настройките.

- *От тук нататък, при натискане на клавишите, няма да се чува звук.*

5.5.9 Настройка на авто-префикс

Максималната дължина на авто-префикса е 10 цифри. След като даден номер е настроен, той автоматично ще бъде въвеждан в началото на всеки номер, който избирате.

1 Натиснете (⊕), (3)

2 Въведете обозначаващото число, като дължината му не може да е над пет цифри

3 Натиснете (⊕)

4 Въведете автоматичния префикс-номер

5 Натиснете (⊕) за да запаметите настройките.

5.5.10 Смяна на основния PIN

Основният PIN е 4-цифров PIN за регистрация на слушалката и за рестартиране на телефона. Зададеният основен PIN е 0000. Този PIN се използва и за защита на настройките на слушалката. Вашата слушалка ще изиска тази PIN, когато това е необходимо.

Забележка

Предварително зададеният в уреда PIN код е 0000. Ако промените този PIN код, запазете информация за него на безопасно и лесно достъпно място. Не губете PIN кода!

1. Натиснете
2. Натиснете 8
3. Въведете зададения/текущия 4-цифрен PIN-код (0 до 9)
4. Натиснете
5. Въведете новия 4-цифрен PIN
6. Натиснете
7. Въведете новия 4-цифрен PIN отново за препотвърждаване
8. Натиснете за да запаметите настройките.

- *Новият PIN е запаметен.*

Забележка

Ако се въведе погрешен PIN, чува се продължителен звук, и телефонът се връща в неактивен режим.

5.5.11 Програмиране на номера на кутията за гласови съобщения

Някои мрежови оператори предлагат услугата "гласова пощенска кутия". Свържете се с местния оператор за повече информация относно тази опция. Можете да зададете номер на своята гласова пощенска кутия директно в .

1. Натиснете
2. Натиснете
3. Въведете номера на гласовата пощенска кутия във Вашата мрежа.
4. Натиснете за да запаметите настройките.

5.5.12 Достъп до номера на Вашата гласова пощенска кутия

1. Натиснете и задръжте за да наберете номера на Вашата гласова пощенска кутия.

5.5.13 Връщане на настройките зададени от производителя

Можете да върнете телефона към настройките зададени от производителя (Вижте раздел 5.6) във всеки един момент. След пренастройка, всички лични настройки и записи в дневника повиквания ще бъдат изтрити, но телефонният указател ще се запази.

1. Натиснете ⊕
2. Натиснете 9 WXYZ
3. Въведете Вашия 4-цифрен PIN
4. Натиснете ⊕

- *Вашият телефон е пренастроен към заводските настройки.*

5.6 Настройки на производителя

Функции	**Зададени стойности**
Сила на звука на слушалката	Ниво 2
Мелодия на звънене	Мелодия 1
Ниво на звука на звънене	Ниво 3
Тон на клавиши	ВКЛ
Време на повторно повикване	Зависи от държавата
Режим набиране	Зависи от държавата
Основен PIN	0000
Списък пренабиране	Празен
Дневник повиквания	Празен
Памет на телефонния указател	Остава непроменен

6 Често задавани въпроси

В този раздел ще намерите най-често задаваните въпроси и техните съответни отговори касаещи Вашия телефон.

Свързване

Слушалката не се включва!

- Сменете батерията: Поставете слушалката в зарядното устройство. След няколко минути телефонът ще се включи.
- Проверете свръзките на зарядното устройство.
- Използвайте само ДОСТАВЕНИТЕ ПРЕЗАРЕЖДАЩИ СЕ БАТЕРИИ.

Телефонът изобщо не работи.

- Уверете се дали адаптерът и телефонният кабел са свързани правилно.
- Проверете дали батериите са зарадени и инсталирани правилно.
- Този телефон не работи при прекъснато електрозахранване.

Връзката се разпада по време на разговор!

- Сменете ДОСТАВЕНИТЕ ПРЕЗАРЕЖДАЩИ СЕ БАТЕРИИ.
- Приближете се до базовата станция.

Лошо качество на звука.

- Приближете се до базовата станция.
- Отместете базовата станция на поне един метър от всякакви електроуреди.

Няма тон за набиране “свободно”

- Проверете връзките. Рестартирайте телефона: изключете и отново включете към електрическата мрежа.
- Заредете батериите за поне 24 часа.
- Приближете се до базовата станция.
- Използвайте доставения мрежов кабел.
- Свържете мрежовия адаптер (ако е необходимо) към мрежовия кабел.

Индикаторът ᛉ мига.

- Приближете се до базовата станция.
- Проверете нивото на батерията.
- Регистрирайте слушалката към базовата станция.

Появява се индикатор ▭

- Сменете батериите с нови (използвайте само презареждащи се батерии).

Настройка

ID на повикващия не работи правилно

- Проверете в местната телефонна компания дали сте абониран за услугата ИП.
- Оставете телефонът да иззвъни поне веднъж преди да отговорите.

На повикването с изчакване не може да се отговаря

- Проверете в местната телефонна компания и изберете правилна продължителност.

На екрана на слушалката няма показания, и само индикаторът ᛉ мига.

- Опитайте отново, като изключите и отново включите към електрическата мрежа базовата станция, и след това следвайте процедурата за регистриране на слушалка (Вижте раздел 3.5).
- Извадете и отново инсталирайте батериите на слушалката.

Звук

Слушалката не звъни!

- Увеличете нивото на звука
- Уверете се дали адаптерът и телефонният кабел са свързани правилно.
- Приближете слушалката до базовата станция.
- Уверете се дали звънеца на слушалката е включен (не се показва 🔕).

Повикващият не ме чува.

- Микрофонът може да е изключен: По време на разговор, натиснете (C/☎)

Звукови смущения в радио или телевизор

- Отместете силовия адаптер или базовата станция възможно най-далеч.

Поведение на уреда

Услугата Идентификация на линията на повикващия (ИЛП) не работи

- Проверете Вашия абонамент при местния оператор.

Запис в телефонния указател не може да се запамети

- Изтрийте друг запис за да освободите памет.

Слушалката не може да се регистрира

- Уверете се дали (•)) е натиснато за три секунди.
- Всяка база може да регистрира до четири слушалки.
- Всяка слушалка може да се регистрира само към една базова станция.

Забравен PIN

1. Натиснете ⊕
2. Натиснете 0
3. Натиснете ##**793

- Телефонът ще се върне към заводските настройки и можете да вземете зададения PIN 0000. Записите в телефонния указател няма да бъдат изтрити.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Всички права запазени.

Документ номер: 3111 285 32271