4 Выберите **[Pin-код]**, затем коснитесь **OK** для подтверждения.

↳ Отобразится клавиатура.

5 Выберите числа и коснитесь **OK** для подтверждения.

6 Повторите шаг 5, пока не завершите ввод PIN-кода.

7 Выберите **[Enter]**, затем коснитесь **OK** для подтверждения.

8 Для активации PIN-кода выберите **[Pin-код Вкл.]** и коснитесь **OK** для подтверждения.

- Для отключения PIN-кода выберите **[Pin-код Выкл.]** и коснитесь **OK** для подтверждения.

Передача фотографий с помощью Bluetooth с мобильного телефона

Примечание

- Включите **Bluetooth** на мобильном телефоне.
- Включите **Bluetooth** на фоторамке.
- Особенности процесса подключения и передачи зависят от модели телефона.

В мобильном телефоне:

1 Выберите файлы фотографий, которые необходимо передать в фоторамку.

2 Выберите [Send] > [Bluetooth] и подтвердите выбор.

↳ Телефон выполнит поиск фоторамки Philips.

3 При запросе введите PIN-код фоторамки (по умолчанию — 0000).

4 Выберите [Send] и подтвердите выбор.

↳ Выбранные фотографии будут отправлены и сохранены в альбоме **Bluetooth** фоторамки.

Часто задаваемые вопросы

ЖК-экран устройства сенсорный!
ЖК-экран не сенсорный. Можно управлять фоторамкой с помощью сенсорных кнопок на передней панели.

Можно использовать фоторамку для удаления фотографий с карты памяти!
Да, устройство поддерживает операцию по удалению фотографий с внешних устройств, таких, как карты памяти. На карте памяти, подключенной к фоторамке, необходимо активировать функцию удаления.

Почему в фоторамке не отображаются некоторые фотографии!

- Фоторамка поддерживает только изображения в формате JPEG (с максимальным разрешением 8000 x 6000 пикселей) и progressive JPEG с максимальным разрешением 1024 x 768 пикселей).
- Убедитесь, что изображение не повреждено.

Почему некоторые видеофайлы не отображаются в фоторамке!

- Фоторамка поддерживает функцию воспроизведения большинства видеофайлов в цифровой фоторамке в форматах MJPEG (*.avi / *.mov), MPEG-1 (*.mpg), MPEG-4 (*.avi/ *.mov/ *.mp4), H.263 (*.avi / *.mov). При воспроизведении некоторых видеофайлов с помощью фоторамки могут возникнуть проблемы совместимости. Убедитесь, что воспроизведение данных видеофайлов поддерживается фоторамкой.
- Убедитесь, что размер видеофайлов допустим для воспроизведения в фоторамке (дополнительные сведения см. в разделе «Информация о продукте» руководства пользователя).
- Убедитесь, что видеофайлы не повреждены.

Почему фоторамка не воспроизводит видеофайлы, даже если они отображаются в режиме [Обзор] и их воспроизведение было доступно ранее!
Убедитесь, что параметр **[Фото слайд-шоу]** отключен.
Для воспроизведения видеозаписей в режиме слайд-шоу выполните следующие действия.

1. В режиме слайд-шоу коснитесь ■.
2. В отображенном меню параметров выберите **[Фото слайд-шоу]**.
3. В отображенном сообщении выберите **[Нет]**, затем коснитесь **OK** для подтверждения.

Теперь можно воспроизвести данные видеозаписи в режиме слайд-шоу.

Почему некоторые музыкальные файлы не отображаются в фоторамке!
Фоторамка поддерживает только файлы формата MP3 (MPEG Audio Layer III).
Убедитесь, что файлы формата MP3 (MPEG Audio Layer III) не повреждены.

Почему после настройки фоторамка не выключилась автоматически!
Прежде всего убедитесь, что текущее время, время выключения и время включения правильно установлены.
Фоторамка автоматически выключается точно в установленное время отключения. Если это время уже прошло, устройство выключится в это же время на следующий день.

Фоторамка включена, но система не отвечает. Что делать!
Убедитесь, что фоторамка включена.
Затем нажмите булавочкой кнопку **RESET**, расположенную на задней панели для перезагрузки системы.

Welcome to Philips!
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

Q5G_V2.0 Printed in China

100% recycled paper
100% paper recycle

PHILIPS

PhotoFrame

SPH8008

SPH8208

Краткое руководство пользователя

1 Начало работы

2 Воспроизведение

3 Настройка

PHILIPS

Комплект поставки

Цифровая фоторамка Philips

Зарядная станция

Адаптер питания переменного/постоянного тока

CD-ROM в комплекте
- Руководство пользователя в цифровом формате
- Программа Philips PhotoFrame Manager (ПО и руководство)

Кабель USB

Краткое руководство пользователя

Что также необходимо

Розетка переменного тока

Карта памяти/USB

Компьютер

1 Начало работы

Кнопки управления

① ⏻
- Включение/выключение фоторамки

② ⌂
- Доступ к основному экрану

③ ■
- Доступ к меню быстрого доступа
- Доступ к меню параметров

④ **Увеличение и уменьшение изображения**
- Увеличение изображения
  Переключаемые режимы:
  альбомный режим => режим миниатюр -> режим слайд-шоу -> увеличение в 2 раза -> увеличение в 4 раза
- Уменьшение изображения
  Переключаемые режимы:
  альбомный режим <= режим миниатюр <= режим слайд-шоу <= уменьшение в 2 раза <= уменьшение в 4 раза

⑤ **Ползунок для перемещения вверх/вниз**
Быстрое перемещение вверх/вниз
- ▲
  Выбор верхнего элемента
  Увеличение громкости
- ▼
  Выбор нижнего элемента
  Уменьшение громкости

⑥ **OK**
- Отображение слайд-шоу
- Воспроизведение/приостановка слайд-шоу или видеозаписи
- Подтверждение выбора

⑦ **Ползунок для перемещения влево/вправо** ◄ • • • • • • • • • ►
Быстрое перемещение влево/вправо
- ◄
  Выбор элемента слева
- ►
  Выбор элемента справа

Зарядка встроенного аккумулятора

Внимание

- Не роняйте устройство. Падение может привести к повреждению устройства.

Примечание

- При первом использовании фоторамки необходимо зарядить аккумулятор.

Приблизительное время зарядки встроенного аккумулятора.

При включенном устройстве	5 часов
При выключенном устройстве	2,5 часа
В режиме ожидания	3 часа

1 Подключите прилагаемый кабель питания к зарядной станции (входит в комплект) зарядным и в соответствующем гнезде, затем подключите кабель к розетке электросети.

2 Подключите фоторамку к зарядной станции.

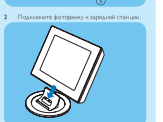

Совет

- Процесс зарядки приостанавливается мигающим индикатором рядом с кнопками управления напередней панели.
- Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор перестает мигать, после чего на фотоаппарате можно просматривать фотографии в течение не менее 2 часов.
- Срок службы аккумулятора различается в зависимости от характера использования.

Значок	Состояние
	Уровень заряда 0 %–19 %
	Уровень заряда 20 %–39 %
	Уровень заряда 40 %–59 %
	Уровень заряда 60 %–79 %
	Уровень заряда 80 %–100 %
	Фотоаппарат установлен в станцию, подключенную к электросети, зарядка не производится
	Фотоаппарат заряжается

Включение/выключение фоторамки

Примечание

- Выключить фоторамку можно только после того, как завершены все действия по копированию и сохранению.

Первое использование

1 Нажмите и удерживайте ⏻ в течение 1 секунды
↳ Отобразится меню выбора языка.

2 Выберите язык и коснитесь **OK** для подтверждения.
↳ Отобразится основной экран.

При последующем использовании, когда язык экранного меню уже выбран

1 Нажмите и удерживайте ⏻ в течение 1 секунды
↳ Отобразится основной экран.

- Для выключения фоторамки нажмите и удерживайте кнопку ⏻ приблизительно 2 секунды.

На дисплее отображается примерный уровень заряда аккумулятора и состояние фоторамки.

Передача фотографий, музыки и видеофайлов с карты памяти SD

Внимание

- Не отсоединяйте внешний накопитель от фоторамки во время передачи файлов между устройствами.

Для получения дополнительных сведений о других совместимых накопителях см. руководство пользователя фоторамки на прилагаемом компакт-диске.

1 Откройте крышку фоторамки на задней панели справа.

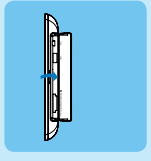

2 Вставьте карту памяти SD или другой накопитель в фоторамку до упора.

↳ Отобразится меню параметров.

3 Выберите **[Перенос.]**, затем коснитесь **OK** для подтверждения.
↳ Отобразится сообщение о подтверждении действия.

4 Чтобы выбрать все фотографии, музыкальные или видеофайлы, выберите **[Да]** и коснитесь **OK** для подтверждения.

- Чтобы выбрать некоторые фотографии, музыкальные файлы или видеофайлы выберите **[Нет]** и коснитесь **OK** для подтверждения. Коснитесь ▲/▼/◀/▶ **OK**, чтобы выбрать фотографии, музыкальные файлы или видеофайлы, затем коснитесь ■, чтобы продолжить процесс передачи.

5 В авторежиме выберите альбом, в который необходимо перенести файлы, затем коснитесь **OK** для подтверждения.
↳ Фотографии/видеофайлы будут сохранены в памяти фоторамки.

- Чтобы отключить внешний накопитель, вытащите его из фоторамки.

Передача файлов с помощью программы Philips PhotoFrame Manager (рекомендованный способ)

Внимание

- Не отсоединяйте фоторамку от компьютера во время передачи файлов между устройствами и компьютером.

Примечание

- Установите программу Philips PhotoFrame Manager на компьютере. Подробные сведения см. в краткой версии руководства Philips PhotoFrame Manager.

1 Подключите фоторамку к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля USB.

↳ Запуск Philips PhotoFrame Manager выполняется автоматически.

2 Выберите [Transfer Photos] / [Transfer Music] / [Transfer Video].

3 В меню [My frame photos] / [My frame music] / [My frame video], выберите альбом/папку, куда необходимо сохранить файлы.

4 В меню [My computer photos] / [My computer music] / [My computer video] выберите фотографии, музыкальные или видеофайлы

5 Нажмите значок ➢ 2, чтобы начать передачу.

6 По завершении передачи отсоедините кабель USB от компьютера и фоторамки.
↳ Будет выполнена перезагрузка фоторамки.

Совет

- Если приложение Philips PhotoFrame Manager не было запущено автоматически, для запуска дважды щелкните значок данного приложения на рабочем столе компьютера.
- Фотографии, музыкальные файлы и видеофайлы также можно переместить с фоторамки в компьютер.
- Скорость передачи может зависеть от операционной системы и конфигурации программного обеспечения.

2 Воспроизведение

Просмотр фотографий/видеозаписей в альбомном режиме

1 На основном экране выберите **[Обзор]**, затем коснитесь **OK** для подтверждения.

↳ Фотографии/видеозаписи будут отображены в альбомном режиме.

2 Выберите в альбом, затем коснитесь ▶ для получения доступа к альбому.

3 Чтобы просмотреть фотографии/видеозаписи в альбоме, коснитесь ▲/▼/◀/▶.

Совет

- Для отображения фотографий/видеозаписей в режиме слайд-шоу выберите альбом и нажмите **OK**.

Воспроизведение фотографий и видеозаписей

Примечание

- Фоторамка поддерживает функцию воспроизведения фотографий в формате JPEG progressive JPEG и большинства видеофайлов цифровой фотокамеры в формате M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg), MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4), H.263 (*.avi/*.mov). При воспроизведении некоторых видеофайлов с помощью фоторамки могут возникнуть проблемы совместимости. Убедитесь, что воспроизведение данных видеофайлов поддерживается фоторамкой.
- При воспроизведении некоторых видеофайлов, формат которых не поддерживается данной фоторамкой, например *.3gp, *.3g2 и др., возможно отсутствие звука. Если при воспроизведении видеофайла отсутствует звук, на экране отображается значок 🔇.
- В альбомном режиме просмотра, а также режиме миниатюр на дисплее видеофайл отображается со значком ▶ в левом верхнем углу.

1 На основном экране выберите **[Воспроизведение]**, затем коснитесь **OK** для подтверждения.

↳ Фотографии/видеозаписи будут отображены в режиме слайд-шоу.

Во время воспроизведения

- Для просмотра альбома, в котором отображено изображение или видеофайл, для обхода у данных коснитесь ◀/▶.
- Для регулировки громкости коснитесь ▲/▼.
- Для возобновления/приостановки воспроизведения коснитесь **OK**.
- Для воспроизведения предыдущего/следующего файла коснитесь ◀/▶.

Музыкальное сопровождение

Примечание

- Фоторамка поддерживает воспроизведение только музыкальных файлов в формате MP3 (MPEG Audio Layer II).

1 Во время показа фотографии коснитесь ■.
↳ Отобразится меню параметров.

2 Нажмите ▼, чтобы выбрать **[Музык. воспр. муз.]**, затем коснитесь **OK** для подтверждения.



3 Выберите **[Установить музыку]**, затем коснитесь **OK** для подтверждения.

4 Выберите папку.

5 Чтобы воспроизвести все музыкальные файлы в папке, коснитесь **OK** для подтверждения.

- Чтобы воспроизвести отдельный музыкальный файл, коснитесь ▶ для доступа к папке, выберите музыкальный файл, затем коснитесь **OK** для подтверждения.

Если музыкальные файлы были выбраны ранее

1 В меню [Музык. воспр. муз.] выберите [Воспр.муз.] и коснитесь **OK** для подтверждения.



- Начнется воспроизведение выбранных музыкальных файлов.

Остановка воспроизведения

В меню [Музык. воспр. муз.] выберите **[Выключить]** и коснитесь **OK** для подтверждения.

Отображение фотографий в виде мозаика

1 На основном экране выберите **[Настройки]**, затем коснитесь **OK** для подтверждения.

2 Выберите **[Слайд-шоу]**, затем коснитесь **OK** для подтверждения.

3 Выберите **[Мозаика]**, затем коснитесь **OK** для подтверждения.



4 Выберите формат мозаики и коснитесь **OK** для подтверждения.

- Для остановки воспроизведения мозаики выберите **[Настройки]** > **[Слайд-шоу]** > **[Мозаика]** > **[Выкл.]**, затем коснитесь **OK** для подтверждения.

3 Настройка

Установка подключения с помощью Bluetooth

Фоторамка поддерживает подключение с помощью **Bluetooth** к некоторым устройствам, например, мобильным телефонам. Если устройство распознано, оно добавляется автоматически при попытке подключения к фоторамке.

1 На основном экране выберите **[Настройки]**, затем коснитесь **OK** для подтверждения.

2 Выберите **[Bluetooth]**, затем коснитесь **OK** для подтверждения.

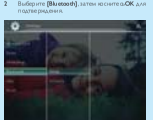

3 Выберите **[Настройка]**, затем коснитесь **OK** для подтверждения.

4 Выберите **[Bluetooth Вкл.]**, затем коснитесь **OK** для подтверждения.



- Для отключения **Bluetooth** соединения выберите **[Bluetooth Выкл.]**, затем коснитесь **OK** для подтверждения.

Совет

- При использовании подключения с помощью **Bluetooth** в правом верхнем углу экрана фоторамки отображается значок **Bluetooth** ✦.
- Фотографии, полученные с помощью **Bluetooth** соединения, сохраняются в альбоме **Bluetooth**. Доступ к альбому **Bluetooth** и управление им осуществляется так же, как доступ и управление другими альбомами фоторамки.

Установка PIN-кода для подключения Bluetooth

Для обеспечения безопасности на фоторамке можно установить PIN-код (1-16 цифр). По умолчанию установлен PIN-код 0000.

1 На основном экране выберите **[Настройки]**, затем коснитесь **OK** для подтверждения.

2 Выберите **[Bluetooth]**, затем коснитесь **OK** для подтверждения.

3 Выберите **[Безопасность]**, затем коснитесь **OK** для подтверждения.