PHILIPS

Радиочасы

DR402

Руководство пользователя

Зарегистрируйте приобретенное устройство и получите поддержку на сайте www.philips.com/support

Содержание

1 Важная информация 2
Безопасность 2

2 Ваши радиочасы 3
Введение 3
Комплектация 3
Описание изделия 4

3 Начало работы 5
Установка батареи 5
Подключите напряжение питания 5
Установка часов 6
Включение 6

4 Прослушивание FM-радиостанций 7
Подготовка антенны FM 7
Настройка FM-радиостанций 7
Автоматическое сохранение FM-радиостанций 7
Сохранение FM-радиостанций вручную 8
Выбор предустановленной FM-радиостанции 8
Регулировка громкости 8

5 Установка будильника 9
Установка будильника 9
Установка/отключение будильника 9
Отложенный сигнал/выключение будильника 9

6 Другие возможности 10
Установка таймера отключения 10
Регулировка яркости дисплея 10
Ночное освещение 10
Зарядное устройство с USB-портом 11

7 Сведения об изделии 12
Технические характерисztики 12

8 Определение и устранение неисправностей 13

9 Уведомление 14
Забота об окружающей среде 14

1 Важная информация

Безопасность

Предупреждение

- Запрещается снимать корпус радиочасов.
- Запрещается смазывать какие-либо детали радиочасов.
- Запрещается устанавливать изделие на другие электрические устройства.
- Берегите радиочасы от воздействия прямых солнечных лучей, открытого огня и источников тепла.
- Обеспечьте свободный доступ к шнуру питания, штепселю или адаптеру для отсоединения радиочасов от сети.

- Внимательно ознакомьтесь и следуйте данным инструкциям.
- Убедитесь, что вокруг радиочасов достаточно свободного пространства для нормальной циркуляции воздуха.
- Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.
- Используйте только источники питания, указанные в настоящем руководстве.
- Отключайте радиочасы от сети во время грозы или во время длительного перерыва в использовании.
- Использование элементов питания. ВНИМАНИЕ! Для предотвращения утечки электролита, которая может привести к травмам, порче имущества или повреждению радиочасов, соблюдайте следующие правила:
    - Вставляйте батарею правильно, соблюдая полярность, указанную на радиочасах (знаки + и -).
    - Извлекайте батарею, если радиочасы не используются в течение длительного времени.
    - Элементы питания нельзя подвергать чрезмерному нагреву (воздействию солнечных лучей, огня и т.п.).
- Не допускается попадания на радиочасы капель или брызг воды.
- Не помещайте на изделие потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями, зажженные свечи).
- Если для отключения устройства используется штекер адаптера питания, доступ к нему должен оставаться свободным.

Риск проглатывания батарей!

- В устройстве может содержаться плоская батарея/батарея таблеточного типа, которую можно легко проглотить. Хранить батареи необходимо в недоступном для детей месте! Проглатывание батареи может стать причиной тяжелых травм или смерти. В течение двух часов после проглатывания батареи могут развиваться тяжелые ожоги внутренних органов.
- В случае проглатывания батареи или ее попадания в организм немедленно обратитесь к врачу.
- При замене всегда храните новые и использованные батареи в недоступном для детей месте. После замены проследите за тем, чтобы крышка отсека для батарей была надежно закрыта.
- Если надежно закрыть крышку отсека для батарей невозможно, следует отказаться от дальнейшего использования изделия. Поместите его в недоступное для детей место и обратитесь к производителю.

Примечание

- Табличка с обозначениями расположена на нижней панели устройства.

2 Ваши радиочасы

Поздравляем с покупкой и приветствуем Вас в клубе Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте приобретенное изделие на сайтеwww.philips.com/welcome.

Введение

С помощью этих радиочасов Вы сможете:

- слушать FM-радио;
- заряжать свои мобильные устройства, а также
- устанавливать два будильника на разное время.

Комплектация

Проверьте комплектацию устройства:

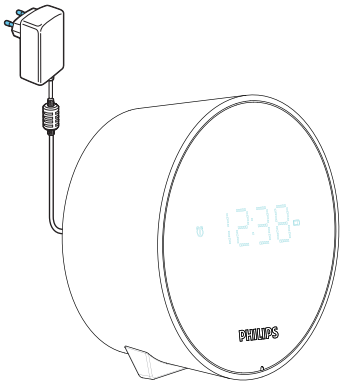

- Радиочасы
- Печатные материалы

Описание изделия

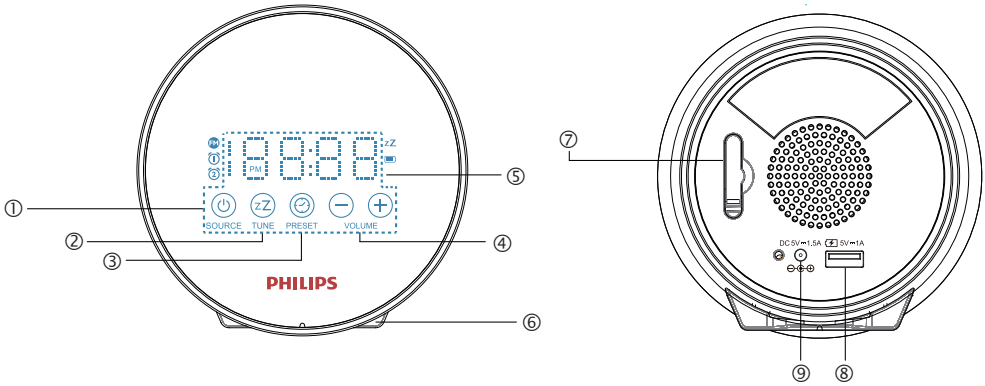

① **Source/(Источник)**
- Включение или выключение радио
- Установка будильника (длительное нажатие)

② **TUNE/(Настройка)**
- Включение настройки радио (FM-режим)
- Установка таймера отключения

③ **PRESET/(Предустановка)**
- Поиск и сохранение радиостанций (FM-режим)
- Регулировка яркости дисплея

④ **VOLUME/(Громкость)**
- Регулировка громкости (FM-режим)
- Настройка FM-радиостанций (FM-режим)
- Настройка часов и минут
- Установка формата отображения времени (12/24)

⑤ **Clock/Display Panel (Часы/Дисплейная панель)**
- Активация сенсорных клавиш
- Отображение текущего состояния

⑥ **Snooze (Отложенный сигнал будильника)**
- Установка отложенного сигнала будильника

⑦ **Батарейный отсек**

⑧ **USB-порт зарядки**
- Зарядка мобильных устройств

⑨ **Гнездо адаптера питания**

3 Начало работы

Всегда неукоснительно и последовательно соблюдайте инструкции, приведенные в данной главе.

Установка батареи

Внимание!

- Опасность взрыва! Не подвергайте батареи воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей или огня. Запрещается сжигать батареи.
- При неправильной замене батарей возникает опасность взрыва. Заменяйте батареи только такой же или эквивалентной моделью.
- Батареи содержат химические вещества, поэтому их необходимо утилизировать в соответствии с установленными правилами.

Примечание

- В качестве источника питания следует использовать только сеть электропитания переменного тока. Литиевая батарея CR2032 позволяет сохранить только настройки часов и будильника.
- При отключении питания подсветка дисплея выключается.

При первом использовании:

Чтобы активировать батарею, удалите защитный ярлычок.

Замена батареи:

1 Передвиньте зажим влево и извлеките отсек для батарей.

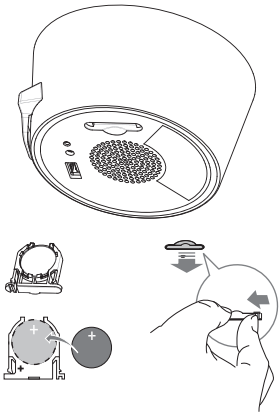

2 Вставьте 1 батарею CR2032, как показано на рисунке.

Подключите напряжение питания

Внимание!

- Риск повреждения устройства! Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на задней или нижней панели радиочасов.
- Риск поражения электрическим током! При отключении шнура питания переменного тока от розетки электросети тяните только за вилку. Никогда не тяните за шнур питания.

Подключите адаптер питания к розетке электросети.

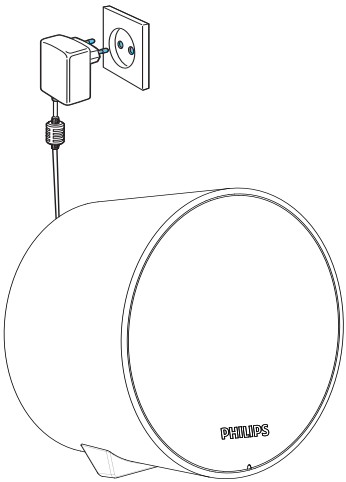

Установка часов

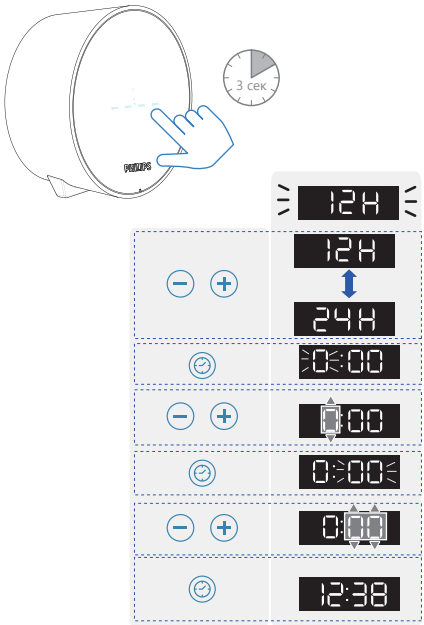

1 Чтобы войти в режим установки часов, нажмите и удерживайте в течение трех секунд соответствующее поле на поверхности изделия.
   ↳ **[12H]** начнет мигать.

2 Нажмите ⊖ ⊕ для выбора формата отображения времени (12/24).

3 Нажмите ⏲ для подтверждения Вашего выбора.

4 Последовательно нажимайте ⊖ ⊕ для установки часа.

5 Нажмите ⏲ для подтверждения Вашего выбора.

6 Последовательно нажимайте ⊖ ⊕ для установки минут.

7 Нажмите ⏲ для подтверждения Вашего выбора.
   ↳ На экране отобразится установленное время.

Включение

Нажмите ⏻ для включения радио.
   ↳ Устройство переключится в режим FM-тюнера.

4 Прослушивание FM-радиостанций

Подготовка антенны FM

Для улучшения качества приема полностью размотайте антенну и отрегулируйте ее положение.

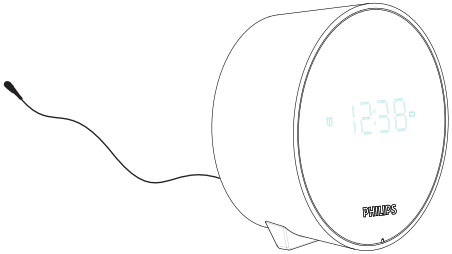

Примечание

- Во избежание помех антенна должна находиться на максимальном расстоянии от других электрических приборов.

Настройка FM-радиостанций

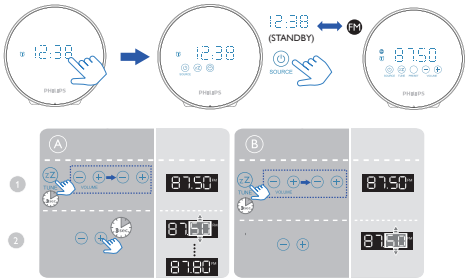

1 Коснитесь поверхности изделия для активации сенсорных клавиш.

2 Нажмите ⏻, чтобы включить FM-радио.

3 Нажмите и удерживайте кнопку **TUNE** в течение трех секунд.

↳ ⊖ ⊕ ➡ ⊖ ⊕ (VOLUME)

4 Нажмите и удерживайте ⊖ / ⊕ в течение трех секунд.

↳ Автоматически будет выполнена настройка на станцию с сильным сигналом.

5 Повторите шаг 4 для настройки других радиостанций.

Настройка радиостанции вручную

В режиме тюнера последовательно нажимайте ⊖ / ⊕ для выбора частоты.

Автоматическое сохранение FM-радиостанций

Примечание

- Вы можете сохранить до 20 FM-радиостанций.

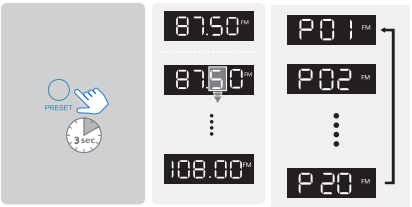

В режиме FM-тюнера нажмите и удерживайте кнопку (PRESET) в течение трех секунд.

↳ Все доступные радиостанции FM сохраняются в памяти устройства автоматически.

↳ Первая доступная станция включается автоматически.

Сохранение FM-радиостанций вручную

Примечание

- Вы можете сохранить до 20 FM-радиостанций.

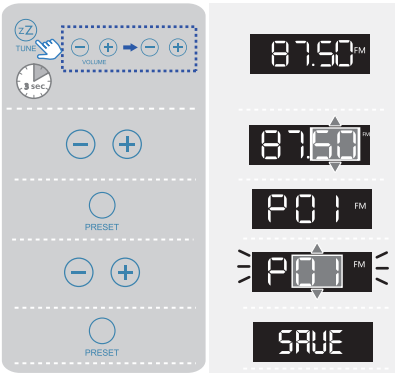

1 В режиме FM-тюнера нажмите и удерживайте кнопку **TUNE** в течение трех секунд.

↳ ⊖ ⊕ ➡ ⊖ ⊕ (VOLUME)

2 Последовательно нажимайте ⊖ / ⊕ для выбора частоты.

3 Нажмите (PRESET) для подтверждения Вашего выбора.

↳ Начнет мигать номер радиостанции.

4 Нажмите ⊖ / ⊕ для выбора номера.

5 Нажмите (PRESET) для подтверждения Вашего выбора.

6 Повторите шаги 2 - 5 для сохранения других станций.

Примечание

- Чтобы удалить сохраненную радиостанцию, сохраните под ее номером другую станцию.

Выбор предустановленной FM-радиостанции

В режиме FM-тюнера нажмите (PRESET). Последовательно нажимайте ⊖ / ⊕, чтобы выбрать сохраненную радиостанцию.

Регулировка громкости

Для увеличения или уменьшения уровня громкости во время прослушивания FM-радио последовательно нажимайте ⊖ ⊕ (VOLUME).

5 Установка будильника

Установка будильника

Вы можете установить два будильника на разное время.

Примечание

- Убедитесь в правильности установки часов.

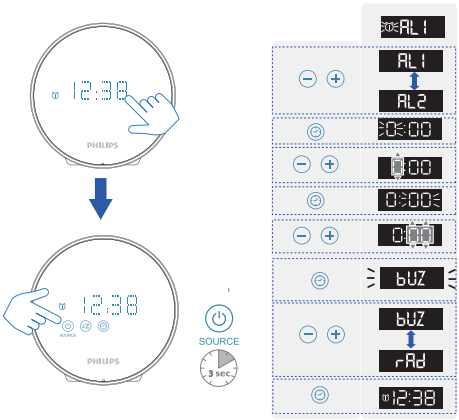

1 Коснитесь поверхности изделия для активации сенсорных клавиш.

2 Нажмите и удерживайте ⏻ SOURCE в течение трех секунд, чтобы войти в режим установки будильника.

3 Нажмите ⊖ / ⊕ для выбора будильника (AL1 или AL2).

4 Нажмите ⊙ для подтверждения Вашего выбора.
↳ Цифры часа начинают мигать.

5 Последовательно нажимайте ⊖ / ⊕ для установки часа.

6 Нажмите ⊙ для подтверждения Вашего выбора.
↳ Цифры минут начинают мигать.

7 Последовательно нажимайте ⊖ / ⊕ для установки минут.

8 Нажмите ⊙ для подтверждения Вашего выбора.

9 Нажмите ⊖ / ⊕, чтобы выбрать источник сигнала будильника (звуковой сигнал или последняя прослушанная радиостанция FM).

10 Нажмите ⊙ для подтверждения Вашего выбора.

Установка/отключение будильника

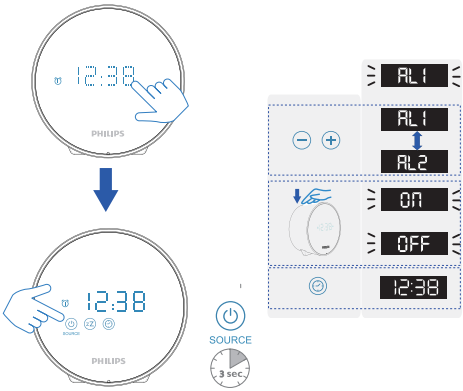

1 Коснитесь поверхности изделия для активации сенсорных клавиш.

2 Нажмите и удерживайте ⏻ SOURCE в течение трех секунд, чтобы войти в режим установки будильника.

3 Нажмите ⊖ / ⊕ для выбора будильника (AL1 или AL2).

4 Нажмите на верхнюю часть изделия, чтобы включить или отключить будильник.

5 Нажмите ⊙ для подтверждения Вашего выбора.

Отложенный сигнал/ выключение будильника



Во время звучания сигнала будильника нажмите на верхнюю часть радиочасов, чтобы активировать функцию SNOOZE (отложенный сигнал).

↳ Сигнал будильника будет отложен и повторится через девять минут.

Для выключения будильника, когда он сработает, нажмите на дисплей часов.

↳ Сигнал будильника повторяется на следующий день.

6 Другие возможности

Установка таймера отключения

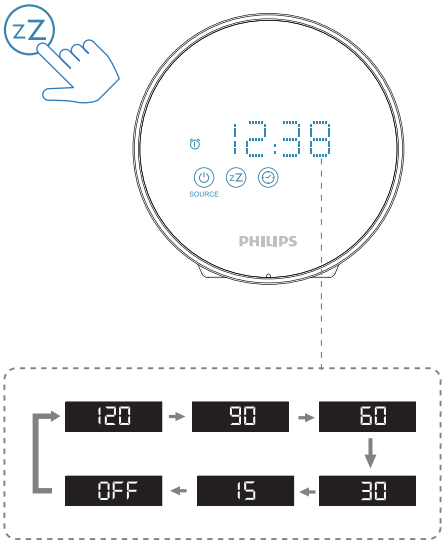

Последовательно нажимайте zZ для выбора периода времени до отключения (в минутах).

↳ Радиочасы автоматически переходят в режим ожидания по истечении установленного периода времени.

Деактивация таймера отключения:

В режиме настройки таймера отключения последовательно нажимайте zZ пока не появится индикация **[OFF]** (ВЫКЛ).

Регулировка яркости дисплея

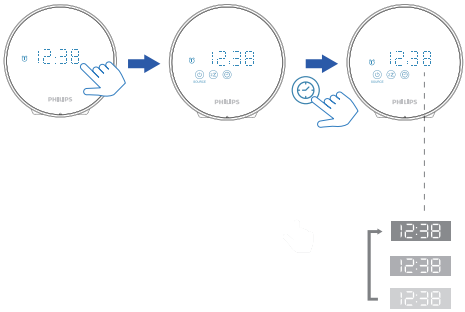

1 Коснитесь поверхности изделия для активации сенсорных клавиш.

2 Последовательно нажимайте для выбора необходимого уровня яркости:

- Высокий
- Средний
- Низкий

Ночное освещение

Высокий
↓
Низкий
↓
Выключен

Находясь в режиме ожидания, нажимайте на верхнюю часть изделия, чтобы выбрать необходимый уровень яркости ночного освещения.

- Высокий
- Низкий
- Выкл

Зарядное устройство с USB-портом

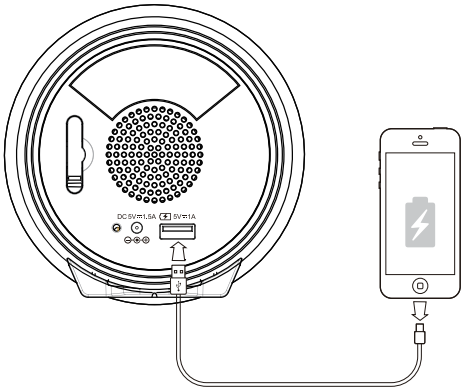

Подключите один конец стандартного USB-кабеля (не входит в комплект поставки) к USB-порту на задней панели устройства, а другой конец - к порту зарядки устройства.

7 Сведения об изделии

Примечание

- Информация об изделии может быть изменена без предварительного уведомления.

Технические характерисztики

Усилитель

Номинальная выходная мощность	1 Вт (среднеквадр.)

Тюнер(FM)

Частотный диапазон настройки	87,5 – 108 МГц
Шкала настройки	50 кГц
Количество сохраняемых радиостанций	20
USB зарядка	5 В, 1 А постоянного тока / разъем типа A

Общая информация

Источник питания переменного тока	Наименование бренда: PHILIPS;
	Модель: AS150-050-AE150
	Вход: 100 – 240 В~, 50/60 Гц, 0,7 А;
	Выход: 5 В 1,5 А
Источник питания — батарея (резервное питание часов)	CR2032
Энергопотребление в режиме ожидания	< 1 Вт
Размеры — основное устройство (Ш x В x Г)	110 x 110 x 55 мм
Вес — основное устройство	0,27 кг
Вес — с упаковкой	0,47 кг

8 Определение и устранение неисправностей

Предупреждение

- Запрещается снимать корпус радиочасов.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования настоящего устройства перед обращением в сервисную службу следует проверить следующее. Если решить проблему не удается, посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/support). При обращении в компанию Philips устройство должно находиться поблизости, номер модели и серийный номер должны быть известны.

Отсутствует питание

- Проверьте правильность подключения сетевой вилки радиочасов.
- Проверьте наличие электропитания в сетевой розетке.

Радиочасы не реагируют на команды

- Отключите и подключите еще раз сетевую вилку, а затем повторно включите устройство.

Плохой прием радиосигнала

- Во избежание радиопомех не устанавливайте радиочасы рядом с другими электронными приборами.
- Полностью размотайте антенну и отрегулируйте ее положение.

Будильник не работает

- Правильно установите время на часах / будильник.

9 Уведомление

Внесение каких-либо изменений, не одобренных непосредственно MMD Hong Kong Holding Limited, может привести к утрате пользователем права на использование устройства. MMD Hong Kong Holding Limited при этом подтверждает, что настоящее изделие соответствует основным требованиям и другим существенным положениям Директивы по радио и телекоммуникационному терминальному оборудованию, 2014/53/EC. Декларация о соответствии приведена на сайте www.philips.com/support.

Забота об окружающей среде

Утилизация отработавшего изделия и использованных батарей

Данное изделие изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат повторной переработке и вторичному использованию.

Этот символ на изделии означает, что оно подпадает под действие Директивы Европейского парламента и Совета 2012/19/EC.

Этот символ означает, что в изделии содержатся элементы питания, которые подпадают под действие Директивы 2013/56/EC и не могут быть утилизированы вместе с бытовыми отходами.

Получите необходимую информацию о раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий согласно местному законодательству. Действуйте в соответствии с местным законодательством и никогда не выбрасывайте отслужившее изделие и батареи вместе с бытовым мусором. Правильная утилизация отслуживших изделий и батарей поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Извлечение одноразовых элементов питания

Инструкции по извлечению одноразовых элементов питания приведены в разделе по установке батарей.

Информация о влиянии на окружающую среду

Изделие не имеет излишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), бумажная масса (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативные требования по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс элементов питания и старого оборудования.

2019 © Philips и эмблема Philips Shield являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V. и используются по лицензии. Компания MMD Hong Kong Holding Limited или один из ее филиалов является изготовителем данного изделия и несет ответственность за его реализацию. MMD Hong Kong Holding Limited также является стороной, предоставляющей гарантию в отношении данного изделия.