DECT 823
DECT 827

Mode d'emploi

PHILIPS

Démonstration / comprendre le système des menus

En mode veille, pour entrer dans les menus, appuyer sur la touche contextuelle **Gauche (G)**. Utiliser la **Touche de navigation** pour aller vers le haut et vers le bas dans la liste des menus ou dans les menus. Appuyer sur **(G)** pour selectionner le menu ou une option et pour valider un réglage.

En mode veille, pour activer l'appareil photo, appuyer sur la touche contextuelle **Droite(D)** et appuyer sur **Clic!** pour prendre la photo. Un appui long ou court sur l'une des touches contextuelles, valide le texte décrit au dessus de ces touches.

En mode veille, pour accéder au Journal des appels, appuyer **vers le haut** et pour accéder au Répertoire, appuyer **vers le bas** .

Répondre/raccrocher	/
Appeler	Pré-numéroter & ou et composer le numéro
Consulter le Journal des appels	Vers le haut et faire défiler
Bis	Vers le haut faire défiler et
Appeler depuis le répertoire	Vers le bas faire défiler et
Ajouter un nom dans le répertoire	Prénuméroter et appuyer sur pour choisir **Options,** aller jusqu'à **Sauver**, sélectionner , entrer le nom et valider **OK**
Régler le volume de l'écouteur lors d'un appel	Vers le haut pour augmenter le son, vers le bas pour le diminuer
Régler le volume du haut-parleur du combiné	Lors d'un appel en mains-libres, vers le haut pour augmenter, vers le bas pour diminuer
Couper/activer le microphone	Pendant un appel appuyer sur **Options**, sélectionner **Mic. Off** appuyer sur pour sélectionner **Mic. On.**
Régler la date et l'heure	Appuyer sur **G** pour accéder aux menus, aller jusqu'à **Combiné** et sélectionner , aller jusqu'à **Date & heure** et sélectionner . Sélectionner **Régler la date** et entrer la date du jour, valider **OK**. Aller jusqu'à **Régler l'heure**, entrer l'heure et valider **OK.**
Choisir la sonnerie du combiné	Appuyer sur **G** pour accéder aux menus, aller jusqu'à **Sons** et sélectionner , aller jusqu'à **Mélodies combiné** et sélectionner . Sélectionner **Mélodie externe.** Parcourir la liste pour écouter les sonneries et sélectionner votre sonnerie.
Lire un évènement	Apuyer sur **G** pour **Voir**

Combiné DECT 823/DECT 827

Prise casque

Indicateur nouvel évènement
Clignote sur de nouveaux évènements (tous types : messages répondeur, nouvel SMS, appel manqué....)

Touche contextuelle Gauche
- En mode veille, appui court pour accéder aux menus
- Appui court pour valider le texte décrit au dessus de la touche

Touche "Décrocher"
- Appuyer pour prendre la ligne et répondre à un appel

Verrouillage clavier & édition
- Appui court pour insérer ✱
- Appui long pour verrouiller /déverrouiller le clavier en mode veille
- Appui long pour insérer R (pause interchiffre) en pré-numérotation
- Appui court pour accéder aux éditeurs multitap , Eatoni® ou numérique en édition

Haut-parleur*
- Appui court pour prendre la ligne ou activer le haut-parleur* pendant un appel

Touche de navigation
▲▼ Appuyer pour défiler dans les menus & options
▲ Vers le haut pour accéder au **Journal** en mode veille
▼ Vers le bas pour accéder au **Répertoire** en mode veille

Touche contextuelle Droite
- En mode veille, appui court pour activer l'appareil photo et **Clic!** prendre la photo (seulement pour le DECT 827)
- Appui court pour valider le texte décrit au dessus de la touche

Touche "Raccrocher"
- Appui court pour raccrocher ou sortir (retour au mode veille)

Réveil
- Appui court pour numéroter 0
- Appui long pour activer/désactiver le réveil
- Appui court pour modifier la lettre en mode Eatoni®.

Ne pas déranger & mode d'édition
- Appui court pour insérer # en numérotation
- Appui long pour activer/désactiver le mode "Ne pas déranger"
- Appui long pour insérer une pause (P) en mode numérotation
- Appuyer pour changer le mode d'écriture en mode édition

Touche MMS
- Appui court pour accéder directement à **Envoi MMS** en mode veille

Appareil digital (DECT 827 seulement)
- Appareil photo digital intégré haute résolution (640 x 480 pixels) à l'arrière du combiné

***Attention :** *L'activation du haut-parleur peut générer des niveaux très forts dans l'écouteur. Veillez à en éloigner votre oreille.*

Symboles sur l'écran du combiné

L'écran vous donne des informations sur le fonctionnement de votre téléphone.

Lors de la première utilisation, il peut être nécessaire d'attendre quelques minutes avant de voir apparaître les symboles sur l'écran.

En charge, les barres batterie défilent de vide à pleine.
Quand le combiné se décharge, la batterie montre :

Pleine, 2/3, 1/3 et vide.

Le répondeur est activé (DECT 827). **Quand il clignote**, ce symbole indique un nouveau message sur le répondeur. **Quand il clignote vite,** il indique que le répondeur est plein.

La sonnerie est désactivée.

Quand il clignote, ce symbole vous informe que la ligne est déjà occupée, un autre combiné est en ligne.

Le mode "Ne pas déranger" est activé.

Le réveil est activé.

La fonction SMS est activée. **Quand il clignote**, ce symbole indique que vous avez reçu un nouveau SMS. **Quand il clignote rapidement**, il indique que la mémoire SMS est pleine.

Le combiné est souscrit et à portée de la base. **Quand il clignote**, ce symbole indique que le combiné n'est pas souscrit à la base.

Quand il clignote vite, ce symbole indique que les mémoires MMS et Gallery sont pleines.

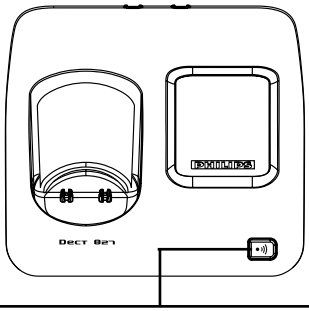

Touche “recherche de combiné”

La touche recherche de combiné vous permet de localiser un combiné si le combiné est à portée de la base et a des batteries chargées. Appuyez sur la touche jusqu’à ce que le combiné sonne. Une fois que vous l’avez retrouvé, appuyez sur n’importe quelle touche pour mettre fin à la sonnerie.

Table des matières

Démonstration 1

Combiné DECT 823 / DECT 827 2

Symboles sur l'écran du combiné 3

Base DECT 823 / DECT 827 4

Table des matières 5-7

Structure des menus 8-13

Conformité, Environnement and Sécurité 14

Déclaration de conformité
Utiliser la norme GAP 15

Installation du DECT 823/827
Déballer votre DECT 823/827 16
Installer la base 16
Installer et remplacer les batteries du combiné 17
Autonomie et portée 17

Introduction
Ecran de veille Philips 18
Mode veille 18
Comprendre le système des menus 18

Principes de base 19

Options disponibles pendant un appel 20

Systèmes d'édition 21-22

SMS
Envoyer SMS 23
Lire SMS 24
Réglages SMS 28

Combiné
Mode Babysit 31
Souscription 31
Renommer le combiné 32
Langue 32
Date & heure 33
Contraste de l'écran 33
Rétro-éclairage 33
Fond d'écran 33
Ecran de veille 34

Répondeur
Messages reçus 35
Supprimer tout 36
Annonces d'accueil 36
Réglages répondeur 37
Enregistrer un mémo 40

Appel interne
Appel interne 41
Transfert d'appel 41
Conférence interne 42
Mode Babysit 42

Répertoire
Ajouter un nom 43
Voir 44

Journal
Voir 47
Supprimer tout 49
Réglages du journal 50

Réseau (Services opérateur) 51

Extra
Durée d'appel 52
Réveil 52
Mode "Ne Pas Déranger" 53
Jeux 54
Statut de la mémoire multimédia 55

Sons
Mélodies combiné 56
Mélodies des groupes 56
Volume des mélodies du combiné 57
Mes mélodies 57
Réglages 58

Base
Permettre la souscription 59
Réglages ligne 59
Réglages des codes services 61

Appareil photo (Caméra)
Activation de l'appareil photo 62
Ecran de prévisualisation 62
Prendre une photo 63

Album d'images

Pour accéder à la liste des Images 64
Pour accéder à la liste d'images Fotocall 65

MMS

Envoi MMS 66
Liste de réception 67
Liste des brouillons 70
Réglages MMS 70

Questions fréquemment posées 72

Téléphone, répondeur, un problème 74

Index

Structure des menus

En mode veille, appuyer sur la touche **(G)** pour accéder aux menus . Utiliser les **Touches de navigation** pour faire défiler les menus vers le haut ou vers le bas.

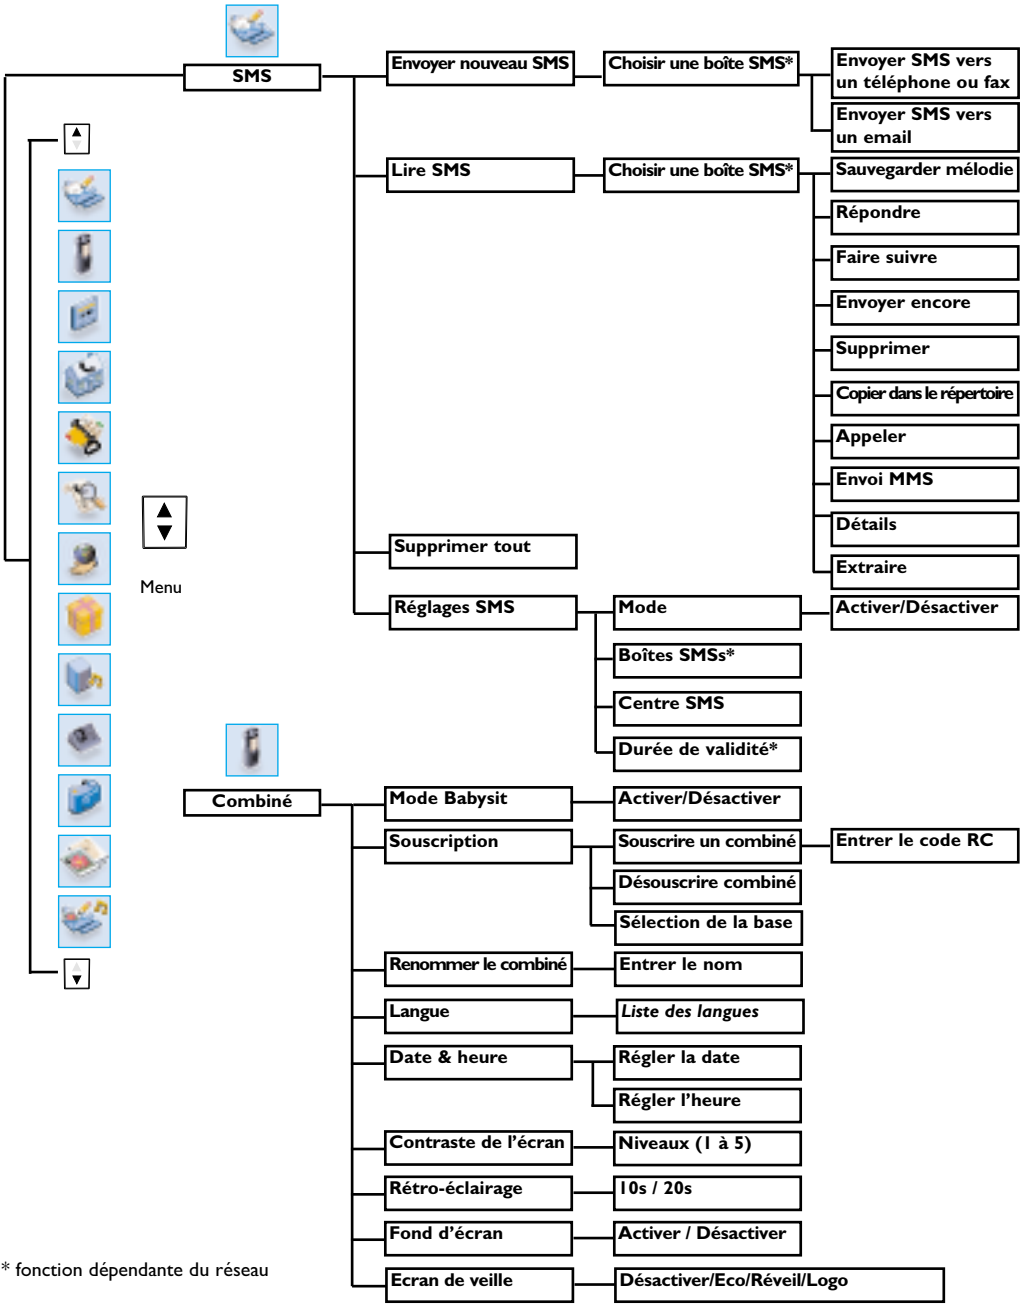

* fonction dépendante du réseau

Seulement sur le DECT 827

- **Répondeur**
  - **Messages reçus**
    - *Liste des messages*
      - **Réglage du volume**
      - **Appeler**
      - **Supprimer**
      - **Sauver**
      - **Envoyer SMS**
  - **Supprimer tout**
  - **Enregistrer un mémo**
  - **Annonces d'accueil**
    - **Mode du répondeur**
      - **Enregistreur avec annonce personnalisée**
      - **Simple avec annonce personnalisée**
      - **Enregistreur avec annonce pré-définie**
      - **Simple avec annonce pré-définie**
    - **Enregistrer annonce**
      - **Annonce standard pour répondeur enregistreur**
      - **Annonce standard pour répondeur simple**
      - **Groupe A**
      - **Groupe B**
      - **Groupe C**
      - **Ecouter / Réenregistrer / supprimer**
  - **Réglages Répondeur**
    - **Mode**
      - **Activer ou Désactiver**
    - **Sonneries avant répondeur**
      - **Economiseur/3/5/7**
    - **Aide vocale**
      - **Message & date / message seul / désactiver**
    - **Langue du répondeur**
      - *Liste*
    - **Qualité d'enregistr.**
      - **Haute/Standard**
    - **Interroger à distance**
      - **Mode**
      - **Changer le code IAD**

- **Appel interne**
  - **Tous**
  - *Liste combinés*

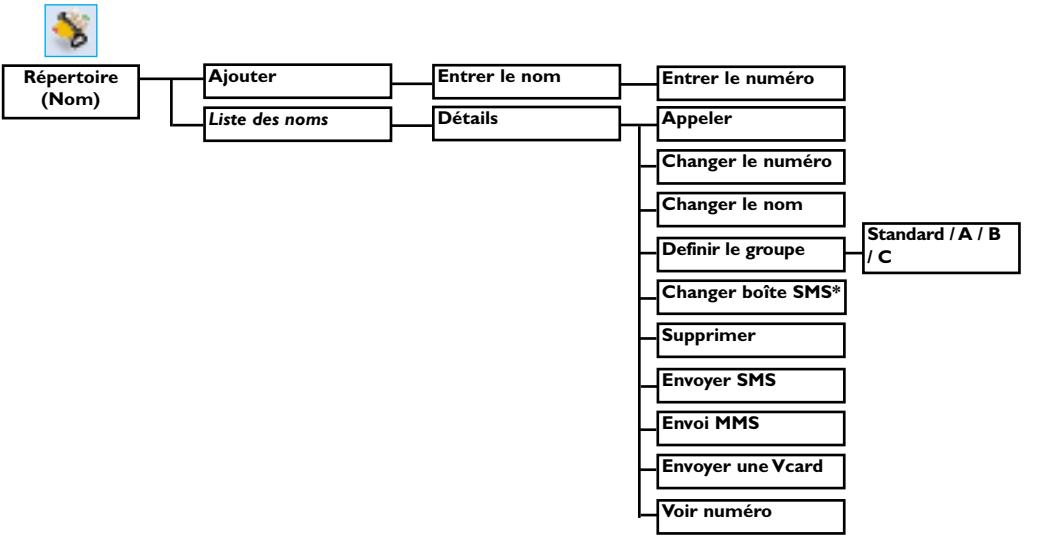

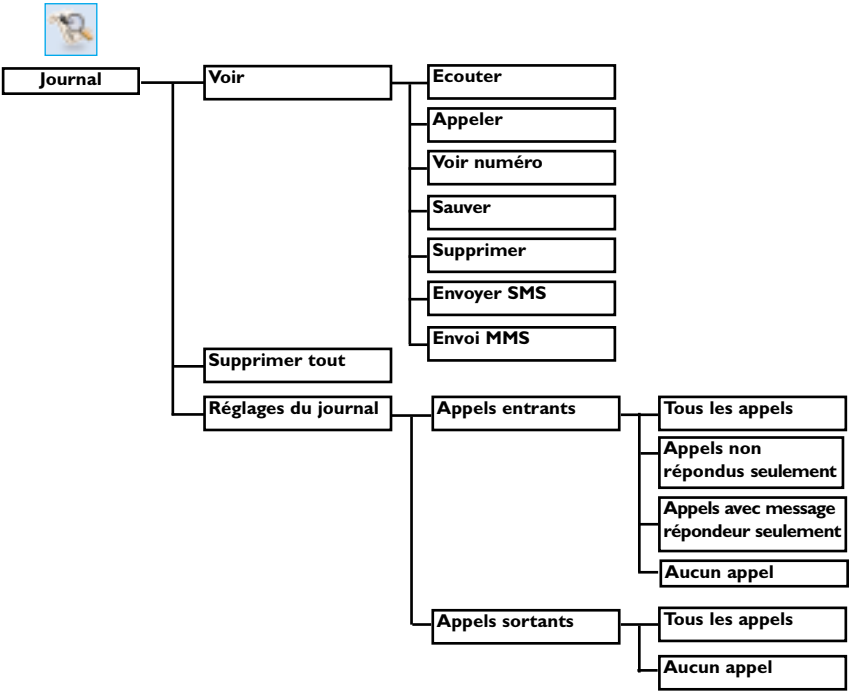

* Fonction dépendante du réseau

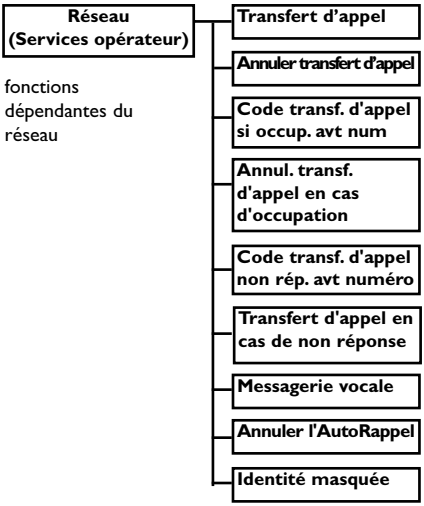
Réseau
(Services opérateur)
fonctions dépendantes du réseau
Transfert d'appel
Annuler transfert d'appel
Code transf. d'appel si occup. avt num
Annul. transf. d'appel en cas d'occupation
Code transf. d'appel non rép. avt numéro
Transfert d'appel en cas de non réponse
Messagerie vocale
Annuler l'AutoRappel
Identité masquée

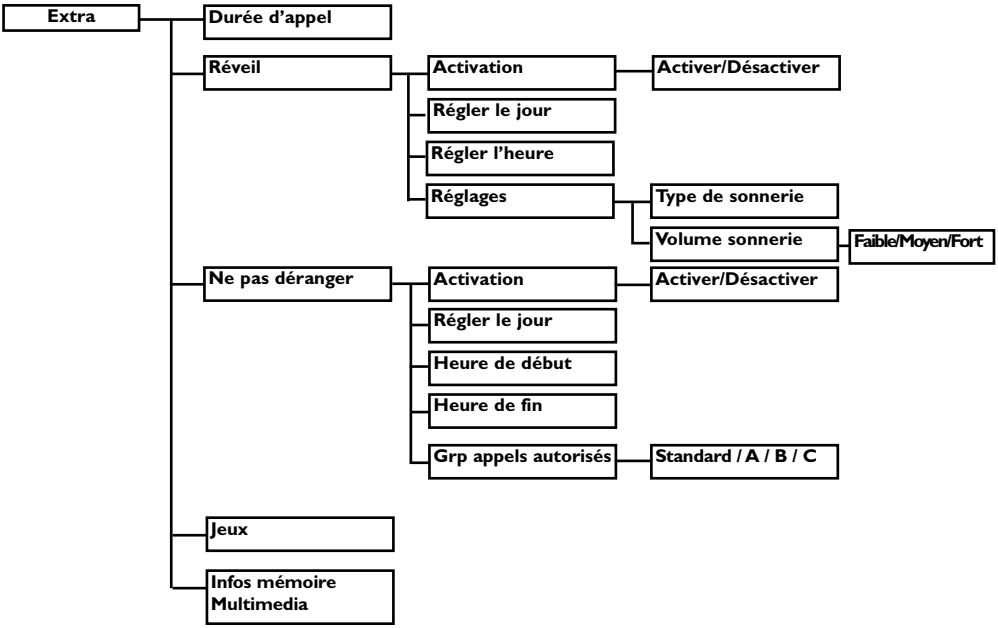
Extra
Durée d'appel
Réveil
Activation
Activer/Désactiver
Régler le jour
Régler l'heure
Réglages
Type de sonnerie
Volume sonnerie
Faible/Moyen/Fort
Ne pas déranger
Activation
Activer/Désactiver
Régler le jour
Heure de début
Heure de fin
Grp appels autorisés
Standard / A / B / C
Jeux
Infos mémoire Multimedia

- **Sons**
  - **Mélodies combiné**
    - **Mélodie externe**
    - **Mélodie intercom**
  - **Mélodies des groupes**
    - **A / B / C**
  - **Volume mélodie combiné**
  - **Mes mélodies***
    - **Renommer**
    - **Supprimer**
  - **Réglages**
    - **Tonalité de l'écouteur**
    - **Bips touches**
    - **Bip de notification**
    - **Musique d'attente**

- **Base**
  - **Permettre la souscription**
  - **Réglages ligne***
    - **Mode numérotation**
      - **Freq. voc./Num. DC**
    - **Type de rappel**
      - **Flash court/Flash long**
    - **Type de réseau**
    - **Choix pays/oper.**
    - **Première sonnerie**
      - **Activer / désactiver**
  - **Régl codes services**

Seulement sur DECT 827

- **Appareil photo (Caméra)**
  - **Clic ! (prendre la photo)**
    - **Enreg.**
    - **Supp.**

* fonctions dépendantes du réseau

- **Album d'images**
  - **Images**
    - *Liste des images*
      - *Aperçu des images*
        - **Envoyer par MMS**
        - **Changer le nom**
        - **Supprimer**
        - **En fond d'écran**
        - **Détails**
  - **Fotocall***
    - *Liste fotocall*
      - *Aperçu des images*
        - **Attacher à un nom**
        - **Envoyer par MMS**
        - **Changer le nom**
        - **Supprimer**
        - **En fond d'écran**
        - **Détails**

* Seulement sur le DECT 827

- **MMS**
  - **Envoi MMS**
    - **Envoyer MMS vers un téléphone**
    - **Envoyer MMS vers un Email**
  - **Boîte de réception**
    - **Voir**
      - **Lire***
      - **Supprimer***
      - **Faire suivre***
      - **Appeler***
      - **Répondre***
      - **Copier ds le répert.***
      - **Détails***
    - **Supprimer tout**
  - **Brouillons**
    - **Voir**
      - **Lire**
      - **Editer**
      - **Envoi MMS**
      - **Supprimer**
    - **Supprimer tout**
  - **Réglages MMS**
    - **Accusé de réception**
      - **Activer/Désactiver**
    - **Lire rapport**
      - **Activer/Désactiver**
    - **Réseau**
      - **N° de notification**
      - **N° pour émission**
      - **N° pour réception**
      - **Nom de l'usager**
      - **Entrer mot de passe**
      - **Server URL**

* Options disponibles seulement si un MMS message sélectionné

Conformité, Environnement et Sécurité

Information sécurité

Cet équipement n'est pas conçu pour passer des appels d'urgence en cas de coupure de courant. Vous devez donc prévoir une alternative dans ce cas

Conformity

Par la présente, Philips déclare que le DECT 823xx et le DECT 827xx sont conformes aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC. Ce produit ne peut être connecté que sur les réseaux téléphoniques analogiques des pays figurants sur l'emballage.

Raccordement électrique

Alimentation sur réseau 230 volts, courant alternatif monophasé, à l'exclusion des installations à schéma IT définies dans la norme EN 60-950. En cas de coupure de courant, la communication est perdue.

Attention !

L'alimentation secteur est classifiée au niveau de sécurité tension dangereuse tel que défini par la norme EN 60-950.Cet appareil ne peut être mis hors tension qu'en débranchant le bloc d'alimentation secteur de la prise murale. La prise doit être située à proximité de l'appareil et être facilement accessible.

Connexion du téléphone

La tension du réseau est classifiée TRT-3 (Tension de Réseau de Télécommunication), telle que définie par la norme EN 60-950.

Précautions d'utilisation

Ne pas mettre le combiné au contact de l'eau. Ne pas ouvrir le combiné ni la base car vous risqueriez de vous exposer à des tensions élevées. Eviter de mettre en contact les plots de chargement ou la batterie avec des objets conducteurs. Ne jamais utiliser des batteries différentes de celles livrées dans l'emballage : risque d'explosion.
L'activation du haut-parleur peut générer des niveaux très forts dans l'écouteur. Veillez à en éloigner votre oreille.

Protection de l'environnement

Veuillez vous conformer aux réglementations locales lorsque vous jetez les emballages, les batteries usagées ou votre ancien téléphone. Dans la mesure du possible, tentez de promouvoir le recyclage.

Déclaration de conformité

We,
PHILIPS Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT823xx and DECT827xx are in compliance with ANNEX III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements:

Article 3.1 a: (protection of the health & the safety of the user)
Safety: EN 60950-1 (10/2001)
SAR: EN 50371 (2002)
Article 3.1 b: (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)
EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)
Article 3.2: (effective use of the radio spectrum)
Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 20/05/2005 Le Mans
Product Quality Manager
Home Communication

Utiliser la norme GAP

La norme GAP garantit un fonctionnement minimum à tout combiné et toute base DECT™ GAP quelque soit leur marque Votre combiné et base DECT 823/827 répondent à cette norme, ce qui signifie que les fonctions minimum garanties sont : prendre la ligne, recevoir un appel et numéroter. Les fonctions avancées peuvent ne pas être disponibles si vous décidez d'utiliser un autre combiné que le DECT 823/827 avec votre base (sauf avec les combinés DECT 51xx et DECT 61xx).
Pour souscrire et utiliser votre combiné DECT 823/827 sur une base de norme GAP et de marque différente, effectuez la procédure décrite dans la notice du constructeur puis suivez la procédure d'ajout d'un combiné page 31.
Pour souscrire un combiné d'une autre marque à la base DECT 823/827 , mettez la base en mode souscription (page 31), puis suivez la procédure décrite dans la notice du constructeur.

Philips a marqué de symboles standards les batteries et l'emballage. Ces symboles sont conçus pour promouvoir leur recyclage.

Une contribution financière a été payée pour favoriser le recyclage du manuel et de l'emballage

L'emballage et le manuel sont recyclables.

DECT™ est une marque déposée par l'ETSI au bénéfice des développeurs de la technologie DECT.

Installation du DECT 823/827

Déballer votre DECT 823/827

La boîte du DECT 823/827 contient:

Une base DECT

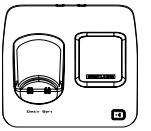

Un combiné DECT

2 batteries rechargeables NiMh 2HR AAA 600 mAh

Un mode d'emploi

Une garantie

Un bloc d'alimentation électrique



Un cordon de ligne*

Attention :** Vous pouvez trouver dans la boîte un adaptateur ligne délivré séparément du cordon ligne. Dans ce cas, **veillez à connecter en premier l'adaptateur sur le cordon ligne avant de connecter ce dernier sur la prise murale.

Dans les packs multicombinés DECT 823 et DECT 827, vous trouverez également un ou plusieurs combinés supplémentaires, des chargeurs avec des blocs d'alimentation électrique et des batteries rechargeables supplémentaires.

Installer la base

Placez votre produit à proximité de la prise secteur et de la prise téléphonique afin que les fils puissent atteindre ces prises. Pour installer correctement la base, branchez le cordon ligne et le bloc d'alimentation électrique à la base. Branchez le cordon et le bloc aux prises murales. Si vous avez une installation internet ADSL, veuillez vérifier que vous avez un filtre ADSL branché directement sur chaque prise ligne et que le modem et le téléphone sont branchés dans la bonne prise (une pour chaque).

Attention ! L'alimentation secteur est classifiée au niveau de sécurité tension dangereuse tel que défini par la norme EN 60-950. Cet appareil ne peut être mis hors tension qu'en débranchant le bloc secteur de la prise murale. La prise doit être située à proximité de l'appareil et être facilement accessible.

Veillez à ce que le bloc d'alimentation et le cordon ligne soient branchés sur les bonnes prises, un branchement incorrect pourrait endommager votre appareil.

Attention ! Utilisez toujours les cables fournis avec le produit sinon vous risquez de ne pas avoir de tonalité.

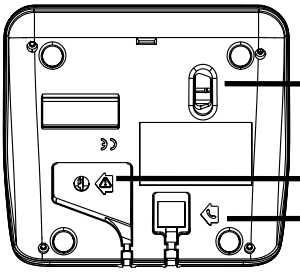

Ne rien insérer dans cette ouverture

Branchez le bloc d'alimentation électrique

Branchez le cordon ligne fourni avec le produit

Installer et remplacer les batteries dans le combiné

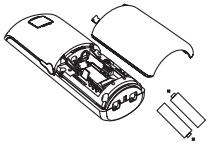

Pour insérer les batteries, ouvrez la trappe batterie, placez les batteries comme indiqué et remettez la trappe. Lorsque le combiné est posé sur la base, les 3 barres de batterie défilent (si une charge est nécessaire). Laissez charger 24h avant la première utilisation.
Si vous changez les batteries, vous devez utiliser des 2HR AAA NiMh.
***Attention**: pour assurer le bon chargement des batteries, branchez toujours votre base lors de l'opération. N'utilisez que des batteries rechargeables.*

La garantie ne pourra pas s'appliquer aux batteries et autres composants à durée de vie limitée et soumis à l'usure.

Les batteries doivent être jetées dans les containers prévus à cet effet.

Autonomie et portée

L'autonomie maximale est atteinte après 3 cycles complets de charge/décharge des batteries. Quand vous atteignez la limite de portée, la conversation devient hachée. Rapprochez-vous de la base sinon l'appel échouera. Pour obtenir une portée maximale, placez la base loin d'autres appareils électriques.

Autonomie en communication	Autonomie en veille	Portée intérieure	Portée extérieure
Jusqu'à 10 heures	Jusqu'à 190 heures	Jusqu'à 50 mètres	Jusqu'à 300 mètres

Mode de configuration

Avant d'utiliser votre DECT 823/827, vous devez le configurer selon les réglages du pays d'utilisation.
Installer les batteries. Après quelques minutes de charge, l'écran de configuration apparaît.

Appuyer sur **OK** et faire défiler les différents pays.

Appuyer sur **OK** pour sélectionner la configuration qui vous convient.

Votre téléphone est prêt pour utilisation.

Si vous avez besoin de re-configurer votre DECT 823/827,voir page 60.

Introduction

PHILIPS

03:27

Ecran de veille

Trois types d'écrans de veille sont disponibles : un avec le logo Philips, un avec l'heure affichée dans le format hh:mm et un avec le mode Eco. Après 2 minutes d'inactivité, l'écran de veille s'affiche:
Vous pouvez le désactiver (voir p.34).

Mode veille

En mode veille, l'écran du DECT 823/827 affiche diverses informations :
- La date & l'heure, le nom du combiné et les instructions pour accéder au menu.

- Appels non répondus , nouveaux SMS , nouveaux MMS , nouveaux messages (répondeur) ou messages sur la boîte vocale , s'il y en a.

- Mode "Ne pas déranger" , et le réveil , s'ils sont activés.

Pour activer/désactiver ces fonctions appuyez sur ou

- Les mémoires MMS et Album d'images sont pleines .

Vous pouvez définir un fond d'écran pour le mode veille. Une des photos intégrées (de l'album d'images) est utilisée par défaut comme fond d'écran.

Comprendre le système des menus

En mode veille pour accéder aux menus, appuyer sur **(G)** .
La liste des menus représente une boucle de symboles qui donne accès aux différents menus de premier niveau.

Faire défiler vers le bas ou vers le haut pour atteindre le menu désiré et appuyer sur pour le **Sélectionner**. Appuyer sur **(D)** pour revenir en mode veille.

Les sous-menus sont listés les uns sous les autres, en atteignant le bas de la liste le premier sous-menu est de nouveau affiché.
Jusqu'à 5 sous-menus sont affichés sur l'écran. Quand il y a moins de 5 sous-menus dans la liste, 3 points "..." sont affichés sur les lignes vides.

Pour atteindre un sous-menu en particulier, utiliser les touches de navigation et appuyer sur pour **Sélectionner**.
Note: Le menu MMS est aussi directement accessible via une touche raccourci sur le clavier .

Principes de base

Appeler, répondre et raccrocher

Prénumérotation	Numérotation	Répondre	Raccrocher
Numéroter	Décrocher	Quand le téléphone sonne	
Décrocher	Numéroter	Décrocher	

Attention ! Vous devez appuyer sur la touche "Décrocher" pour répondre à un appel. Sur un appel entrant, le volume de la sonnerie du combiné peut augmenter dans l'écouteur. Veillez à éloigner le combiné de votre oreille quand il sonne.

Appeler depuis le répertoire

Appuyez vers le bas pour atteindre directement au **Répertoire**

Choisissez un nom dans la liste

Appelez ou appuyez sur pour **Sélectionner** et voir les détails de la fiche et sélectionner alors **Appeler** dans les options.

Mémoriser un nom depuis le mode prénumérotation

Entrez le numéro

Appuyez pour entrer dans les options

Faire défiler jusqu'à **Sauver** et appuyer sur **Sélect.**

Entrez le nom et validez **OK**

Bis

Appuyez vers le haut pour atteindre directement le **Journal**

Choisissez l'appel dans la liste

Appelez ou appuyez pour sélectionner **Appeler** dans les options

Options disponibles pendant un appel

Pendant un appel externe, vous avez accès à des options. Appuyez sur pour entrer dans les **Options**.

Couper le micro (fonction secret)

Appuyez pour sélectionner **Options**

Appuyez pour sélectionner **Mic. Off** (le correspondant ne vous entend plus)

Appuyez de nouveau pour reprendre la conversation (**Mic. On**)

Interphonie (seulement si vous avez au moins deux combinés)

Pendant un appel externe, utilisez l'option Interphonie pour appeler un autre combiné et par exemple lui transférer l'appel.

Appuyez pour sélectionner **Options**

Faire défiler jusqu'à **Appel interne** (le correspondant ne vous entend plus)

S'il n'y a qu'un seul combiné supplémentaire, il sonne automatiquement, sinon sélectionnez un combiné dans la liste.

Appuyer sur **Transfert** quand le second combiné à décroché.

D'autres options sont disponibles telles que **Va & vient** et **Conférence interne** (voir p. 42).

Enregistrer une conversation (DECT 827 seulement)

Appuyez pour sélectionner **Options**

Faites défiler jusqu'à **Enregistrer** et appuyez sur **Sélect.**

Pour écouter la conversation, allez dans le menu Journal ou la liste des messages

Pour accéder au Répertoire ou au Journal

Appuyez pour accéder aux options. Allez jusqu'à **Répertoire** ou **Journal** et **Sélect.**

Allumer / éteindre le haut-parleur du combiné

Appuyez sur pour activer/désactiver le haut-parleur du combiné

(La fonction haut-parleur n'est pas disponible si le casque est branché).

Attention : *L'activation du haut-parleur peut générer des niveaux très forts dans l'écouteur. Veillez à en éloigner votre oreille.*

Augmenter/diminuer le volume de l'écouteur ou du haut-parleur pendant un appel

Vers le haut pour augmenter ou vers le bas pour diminuer le volume

5 niveaux de volume sont disponibles. Le dernier niveau utilisé est mémorisé.

Présentation du numéro et Signal d'appel

Si vous êtes abonné au Signal d'appel, un bip dans l'écouteur vous informe d'un second appel. Le nom ou numéro du deuxième correspondant s'affiche si vous êtes abonné au service de Présentation du numéro. Pour prendre ce second appel, utilisez la touche **R** + (ce code peut varier selon votre opérateur). Contactez votre opérateur pour plus de détails sur ce service.

Systèmes d'édition

Mode majuscule/minuscule

Par défaut, la première lettre d'une phrase est en majuscule. Utilisez la touche [#] pour changer de mode d'écriture :

- toutes les lettres en majuscule AB
- toutes les lettres en minuscule ab ou
- la première lettre en majuscule et le reste du mot en minuscule Ab.

La ponctuation et les signes mathématiques sont disponibles en appuyant sur les touches [0] et [1] alors que d'autres caractères spéciaux sont également accessibles en appuyant sur la touche [1] (voir tableau page 22).

Faites défiler [▲▼] pour déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite. Appuyez sur [—] **Supp.** pour supprimer un caractère ; un appui long effacera tout le texte.

Le DECT 823/827 utilise 3 systèmes d'édition : Multi-tap, Eatoni® et le mode numérique. En édition, vous pouvez alterner entre les 3 systèmes en effectuant un appui court sur [*].

Le système classique multi-tap

Ce système permet d'entrer le texte caractère par caractère en appuyant sur la touche correspondante autant de fois que nécessaire pour obtenir la lettre désirée.
Dans ce système, les lettres disponibles sur les touches alphanumériques et choisies par l'utilisateur sont affichées sous l'en-tête : la lettre en cours est affichée en orange tandis que les autres lettres sont affichées en bleu foncé. Le nombre de lettres qui peuvent être encore éditées est affiché en bleu clair auprès du symbole du nombre de pages déjà éditées.

Le système Eatoni® est un système d'édition prédictif conçu pour vous aider à écrire les SMS. Eatoni® est un éditeur de mots qui propose la lettre la plus probable.

Quand le mode Eatoni® est activé, le symbole Eatoni® est affiché dans la barre d'en-tête.

Le principe général d'Eatoni® est le suivant :
Appuyez sur la touche où se trouve la lettre. La lettre la plus probable est affichée. Si la lettre affichée n'est pas celle attendue, appuyez sur [0] pour afficher la lettre suivante la plus probable.

123 *Le système numérique*

Ce système vous permet d'entrer des chiffres en appuyant sur la touche numérique correspondante. En mode numérique, la liste des lettres n'est jamais affichée. La barre d'en-tête n'affiche que le nombre de chiffres ou de lettres qui peut être encore édité ainsi que le nombre de page (durant l'édition d'un SMS). Le nombre de caractères est affiché en bleu clair.

Cas spécial lors d'édition d'un SMS

Lors de l'édition d'un SMS, un compteur de caractères et un compteur du nombre de messages qui doit être envoyé sont affichés à l'écran.
Le compteur de caractères commence avec le maximum de caractères que l'utilisateur peut éditer par SMS (640). Puis, à chaque fois que l'utilisateur entre un caractère, le compteur décroît :
- Quand le compteur atteind moins de 100 caractères, un zéro est affiché devant les 2 chiffres.
- Quand le compteur atteind moins de 10 caractères, 2 zéros sont affichés devant le chiffre.
- Quand le compteur arrive à zéro caractères, lors de l'édition d'un nouveau caractère, alors le compteur retourne à l'affichage du maximum de caractères que l'utilisateur peut éditer par SMS mais il affiche aussi "2" dans le compteur du nombre de messages SMS. Cela informe l'utilisateur que "2" messages SMS seront envoyés.

Comparons les systèmes Multi-tap and Eatoni® pour écrire "Paul".

To write "Paul" avec multi-tap

Appuyez [7] une fois : P

Appuyez [2] une fois : Pa

Appuyez [8] deux fois : Pau

Appuyez [5] trois fois : Paul

Touches	Séquence Multi-tap
1	[space] 1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ [ ] { } ¤ §
2	a b c 2 à ä ç å æ
3	d e f 3 è é Δ ϕ
4	g h i 4 ì Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ö
7	p q r s 7 ß Π θ Σ
8	t u v 8 ù ü
9	w x y z 9 ϕ Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |

Attention : Un caractère inconnu (non disponible dans la table des caractères) est remplacé par un espace. Les symboles **€,** [et] représentent 2 caractères.

Pour écrire "Paul" avec Eatoni®

Appui long [*] pour activer Eatoni®

Appuyez sur [7]

Appuyez sur [2]

Appuyez sur [8]

Appuyez sur [0] pour changer la lettre

Appuyez sur [5]

Appuyez sur [OK] **OK** pour valider le nom

Eatoni® & LetterWise sont des marques déposées, propriétés de Eatoni Ergonomics, Inc. et utilisées sous licence par Philips.

SMS
- ☐ Envoyer nouveau SMS
- ☐ Lire SMS
- ☐ Supprimer tout
- ☐ Réglages SMS

Vous trouverez des informations importantes sur le feuillet SMS inclus dans la boîte

Les SMS sont des textes courts envoyés/reçus grâce au réseau. Pour pouvoir envoyer et recevoir des SMS vous devez souscrire à ce service ainsi qu'au service de présentation du numéro (CLI) auprès de votre opérateur. Les SMS peuvent être envoyés vers un téléphone (fixe compatible ou mobile), un fax* ou vers un E-mail*. Votre correspondant doit être abonné aux mêmes services.
Par défaut, votre DECT 823/827 est configuré avec l'opérateur national principal. Si vous désirez envoyer ou recevoir des SMS grâce à un autre opérateur vous devez mémoriser ses propres paramètres (voir page 30 et le feuillet SMS).
Un mot de passe peut protéger votre boîte SMS*, il n'est pas obligatoire.
Pour envoyer un SMS à un destinataire en particulier, vous devez connaitre sa boîte destinataire.
L'accusé de réception peut être un service payant. Il est désactivé par défaut.

Envoyer nouveau SMS

Pour envoyer un SMS vers un téléphone ou vers un fax

Appuyez pour accéder aux menus et appuyez sur [ ] **Sélect.** pour choisir le menu SMS.

Sélectionnez **Envoyer nouveau SMS**

Sélectionnez votre boîte SMS* (seulement si vous avez créé plusieurs boîtes SMS).
Pour créer une boîte SMS, voir **Réglages SMS** page 28

Entrez le mot de passe et appuyez sur [ ] **OK** (facultatif)

Sélectionnez **Envoyer SMS vers un téléphone** ou **Envoyer SMS vers un fax**

Appuyez sur **Sélect.** pour choisir ***"Ajouter",*** entrez le numéro et appuyez sur [ ] **OK** ou faites défiler [ ] pour récupérer le numéro dans la liste du **Répertoire.**

Entrez le numéro de **Boite destinataire*** (facultatif), appuyez sur [ ] **OK**.
Note: la boîte destinataire est la boîte SMS de votre correspondant.

Entrez le texte et appuyez sur [ ] **OK** (voir page 21)

Faites défiler jusqu'à **Accusé de réception*** pour l'activer si nécessaire et validez [ ].

Appuyez pour sélectionner **Envoyer maintenant**, sinon
si vous souhaitez mémoriser votre SMS, faites défiler jusqu'à **Sauver** et appuyez sur [ ] **Sélect.**, si vous voulez ajouter un symbole, faites défiler jusqu'à **Images** et appuyez sur [ ] **Sélect.**.Les SMS mémorisés peuvent être récupérés dans **Lire SMS.**

Les SMS envoyés peuvent contenir 640 caractères. Les caractères spéciaux **€**, **]** et **[** comptent pour 2. Le DECT 823/827 peut stocker un nombre maximum de 60 SMS de 160 caractères chacun pour les 10 boîtes*.

* fonction dépendante du réseau

Pour envoyer un SMS vers un E-mail

Appuyez pour accéder aux menus et appuyez sur **Sélect.** pour choisir le menu SMS.

Sélectionnez **Envoyer nouveau SMS**

Sélectionnez votre boîte SMS* (seulement si vous avez créé plusieurs boîtes SMS). Pour créer une boîte SMS, voir **Réglages SMS** page 28

Entrez le mot de passe et appuyez sur **OK** (facultatif)

Faites défiler jusqu'à **Envoyer SMS vers un E-mail** et appuyez sur **Sélect.**.

Entrez l'adresse email et appuyez sur **OK.**

Entrez le texte et appuyez sur **OK** (see page 22)

Appuyez pour sélectionner **Envoyer maintenant**, sinon

Si vous souhaitez mémoriser votre SMS, faites défiler jusqu'à **Sauver** et appuyez sur **Sélect.**, si vous voulez ajouter un symbole, faites défiler jusqu'à **Images** et appuyez sur **Sélect.**. Les SMS mémorisés peuvent être récupérés dans **Lire SMS.**

Lire SMS

La liste des SMS contient vos SMS reçus et sauvegardés. Les SMS reçus (texte, image attachée, E-melody) sont symbolisés par (clignote si non lu), les V-cards**reçues sont symbolisées par (clignote si non lu) et les SMS sauvegardés sont symbolisés par .

***Recevoir une V-card est comme recevoir un SMS. Une V-card est une entrée répertoire et peut contenir un nom et numéro(s). Si la V-card reçue contient 3 numéros de téléphone, lors de son extraction 3 fiches répertoire seront crées.*

L'écran affiche qu'il y a un (de nouveaux) message(s) ( ).

Appuyer sur **Voir** :
- soit la liste des nouveaux évènements (si plusieurs nouveaux évènements reçus: x nouveaux SMS et/ou x nouveau MMS et/ou x nouveaux messages TAM et/ou nouveaux messages sur la boîte vocale et/ou x nouveaux appels manqués)
- ou la liste des nouveaux SMS (si seulement des nouveaux SMS reçus).

Les SMS sont affichés du plus récent au plus ancien.

***Note**: Comme vous avez souscrit au service de présentation du numéro (CLI), l'écran affichera le nom et le numéro de l'expéditeur. Sur le SMS surligné, après 1 seconde, le nom et le numéro s'efface pour afficher la date et l'heure de l'appel et vice versa.*

Pour lire un SMS

Appuyez pour accéder aux menus et appuyez sur **Sélect.** pour choisir le menu SMS.

Faites défiler jusqu'à **Lire SMS** et appuyez sur **Sélect.**

Sélectionnez votre boîte SMS* (seulement si vous avez créé plusieurs boîtes SMS). Pour créer une boîte SMS, voir **Réglages SMS** page 28

Entrez le mot de passe et appuyez sur **OK** (facultatif)

Faites défiler la liste des SMS et appuyez sur **Sélect.** pour le lire

* fonction dépendante du réseau

Quand vous lisez vos SMS, E-melody et V-cards certaines options ne sont disponibles que pour des SMS reçus d'un téléphone.
Ces options sont **Sauvegarder mélodie, Répondre, Faire suivre, Envoyer encore, Supprimer, Copier dans le répertoire, Appeler, Envoi MMS, Détails** et **Extraire** (seulement pour Vcard). Les options **Répondre** et **Copier dans le répertoire** utilisent la boîte destinataire de l'expéditeur.
Attention : *Si une E-melody ET une image sont attachées ensemble dans le SMS, la E-melody a la plus haute priorité en cas de mémoire insuffisante.*

Pour sauvegarder une mélodie(format E-melody)

Fonction disponible dans certains pays seulement.

Cette option vous permet de sauvegarder une mélodie téléchargée (reçu via un SMS) pour le sauvegarder dans le combiné . Cette mélodie sera sauvegardée dans le menu **Sons** dans la liste **Mes mélodies** (voir p. 57).

Quand une E-melody est attaché à un SMS, aucun symbole spécifique n'est affiché dans le texte. La E-melody est automatiquement joué automatiquement à l'ouverture du SMS. Si la E-melody est plus large que la capacité autorisée et/ou la mélodie n'utilise pas le format E-melody elle sera donc ignorée.

Appuyez pour accéder aux menus et appuyez sur **Sélect.** pour choisir le menu SMS.

Faites défiler jusqu'à **Lire SMS** et appuyez sur **Sélect.**

Sélectionnez votre boîte SMS* (seulement si vous avez créé plusieurs boîtes SMS).
Pour créer une boîte SMS, voir **Réglages SMS** page 28

Entrez le mot de passe et appuyez sur **OK** (facultatif)

Faites défiler la liste des SMS et appuyez sur **Sélect.** pour le lire

La E-melody est jouée

Appuyez sur **Options** et choisissez **Sauvegarder mélodie**

Pour répondre à un SMS (pour des SMS reçus)

Appuyez pour accéder aux menus et appuyez sur **Sélect.** pour choisir le menu SMS.

Faites défiler jusqu'à **Lire SMS** et appuyez sur **Sélect.**

Sélectionnez votre boîte SMS* (seulement si vous avez créé plusieurs boîtes SMS).
Pour créer une boîte SMS, voir **Réglages SMS** page 28

Entrez le mot de passe et appuyez sur **OK** (facultatif)

Faites défiler la liste des SMS et appuyez sur celui auquel vous voulez répondre

Appuyez sur **Options** et faites défiler jusqu'à **Répondre** et appuyez sur **Sélect.**

Entrez le texte et appuyez sur **OK** (see page 22)

Faites défiler sur **Accusé réception*** pour l'activer si nécessaire et validez .

Appuyez pour sélectionner **Envoyer maintenant**

* fonction dépendante du réseau

Pour faire suivre un SMS

Appuyez pour accéder aux menus et appuyez sur **Sélect.** pour choisir le menu SMS.

Faites défiler jusqu'à **Lire SMS** et appuyez sur **Sélect.**

Sélectionnez votre boîte SMS* (seulement si vous avez créé plusieurs boîtes SMS). Pour créer une boîte SMS, voir **Réglages SMS** page 28

Entrez le mot de passe et appuyez sur **OK** (facultatif)

Faites défiler la liste des SMS et appuyez sur celui que vous voulez faire suivre

Appuyez sur **Options** et faites défiler jusqu'à **Faire suivre** et appuyez sur **Sélect.**

Sélectionnez **Envoyer un SMS vers un téléphone** ou **Envoyer un SMS vers un fax** ou **Envoyer un SMS vers un Email** et appuyez sur **Sélect.**

Appuyez sur **Sélect.** pour choisir ***"Ajouter",*** entrez le numéro et appuyez sur **OK** ou faites défiler pour récupérer le numéro dans la liste du **Répertoire.**

Entrez le numéro de **Boite destinataire*** (facultatif), appuyez sur **OK**.
Note: la boîte destinataire est la boîte SMS de votre correspondant.

Vous pouvez modifier le texte si nécessaire ou appuyez sur **OK**

Faites défiler sur **Accusé réception*** pour l'activer si nécessaire et validez .

Appuyez pour sélectionner **Envoyer maintenant**

Pour envoyer encore (pour des SMS sauvegardés)

Appuyez pour accéder aux menus et appuyez sur **Sélect.** pour choisir le menu SMS.

Faites défiler jusqu'à **Lire SMS** et appuyez sur **Sélect.**

Sélectionnez votre boîte SMS* (seulement si vous avez créé plusieurs boîtes SMS). Pour créer une boîte SMS, voir **Réglages SMS** page 28

Entrez le mot de passe et appuyez sur **OK** (facultatif)

Faites défiler la liste des SMS et appuyez sur celui que vous voulez envoyer encore

Appuyez sur **Options** et faites défiler jusqu'à **Envoyer encore** et appuyer sur **Sélect.**

Pour supprimer un SMS

Appuyez pour accéder aux menus et appuyez sur **Sélect.** pour choisir le menu SMS.

Faites défiler jusqu'à **Lire SMS** et appuyez sur **Sélect.**

Sélectionnez votre boîte SMS* (seulement si vous avez créé plusieurs boîtes SMS). Pour créer une boîte SMS, voir **Réglages SMS** page 28

Entrez le mot de passe et appuyez sur **OK** (facultatif)

* fonction dépendante du réseau

Faites défiler la liste des SMS et appuyez sur celui que vous voulez supprimer

Appuyez sur **Options** et faites défiler jusqu'à **Supprimer**, appuyez sur **Sélect.**

Appuyez sur **OK** pour valider

Pour copier un numéro dans le répertoire

Appuyez pour accéder aux menus et appuyez sur **Sélect.** pour choisir le menu SMS.

Faites défiler jusqu'à **Lire SMS** et appuyez sur **Sélect.**

Sélectionnez votre boîte SMS* (seulement si vous avez créé plusieurs boîtes SMS). Pour créer une boîte SMS, voir **Réglages SMS** page 28

Entrez le mot de passe et appuyez sur **OK** (facultatif)

Faites défiler la liste des SMS et appuyez sur celui que vous voulez copier

Appuyez sur **Options**, faites défiler juqu'à **Copier dans le répertoire** et **Sélect.**

Entrez le nom et appuyez sur **OK** pour confirmer

Note : *Pour copier une Vcard dans le répertoire, référez vous au chapitre "**Sauvegarder une Vcard dans le répertoire**" page 28.*

Pour appeler depuis la liste de SMS

Appuyez pour accéder aux menus et appuyez sur **Sélect.** pour choisir le menu SMS.

Faites défiler jusqu'à **Lire SMS** et appuyez sur **Sélect.**

Sélectionnez votre boîte SMS* (seulement si vous avez créé plusieurs boîtes SMS). Pour créer une boîte SMS, voir **Réglages SMS** page 28

Entrez le mot de passe et appuyez sur **OK** (facultatif)

Faites défiler la liste des SMS et appuyez sur celui que vous voulez appeler

Appuyez sur **Options** et faites défiler jusqu'à **Appeler,** appuyez sur **Sélect.**

ou appeler

Pour envoyer un MMS depuis la liste SMS

Cette option vous permet d'envoyer un MMS en réponse à un SMS. Une fois que cette option est sélectionnée l'écran affiche la liste des destinataires (voir page 66 "**Envoi MMS**").

Pour voir les détails d'un SMS

Cette option vous permet de voir tous les détails associés au SMS : nom (s'il existe), le numéro complet, la date & l'heure du SMS.

Appuyez pour accéder aux menus et appuyez sur **Sélect.** pour choisir le menu SMS.

Faites défiler jusqu'à **Lire SMS** et appuyez sur **Sélect.**

* fonction dépendante du réseau

Sélectionnez votre boîte SMS* (seulement si vous avez créé plusieurs boîtes SMS). Pour créer une boîte SMS, voir **Réglages SMS** page 28

Entrez le mot de passe et appuyez sur **OK** (facultatif)

Faites défiler la liste des SMS et appuyez sur celui dont vous voulez les détails

Appuyez sur **Options** et faites défiler jusqu'à **Détails** et appuyez sur **Sélect.**

Sauvegarder une Vcard dans le répertoire

Cette option vous permet de sauvegarder une Vcard dans le répertoire. Une fois extraite, une fiche est crée avec le nom / le numéro contenus dans la Vcard. Toutes les autres informations contenues dans la V-card mais non supportées par le produit (adresse e-mail, calendrier...) ne sont pas reçues (voir page 24).

Appuyez pour accéder aux menus et appuyez sur **Sélect.** pour choisir le menu SMS.

Faites défiler jusqu'à **Lire SMS** et appuyez sur **Sélect.**

Sélectionnez votre boîte SMS* (seulement si vous avez créé plusieurs boîtes SMS). Pour créer une boîte SMS, voir **Réglages SMS** page 28

Entrez le mot de passe et appuyez sur **OK** (facultatif)

Faites défiler la liste des SMS et appuyez sur la Vcard que vous voulez extraire

Appuyez sur **Options** et faites défiler jusqu'à **Extraire** et appuyez sur **Sélect.**

Supprimer tout

Cette option vous permet de supprimer tous les SMS de la liste.

Appuyez pour accéder aux menus et appuyez sur **Sélect.** pour choisir le menu SMS.

Faites défiler jusqu'à **Supprimer tout** et appuyez sur **Sélect.**

Sélectionnez votre boîte SMS* (seulement si vous avez créé plusieurs boîtes SMS). Pour créer une boîte SMS, voir **Réglages SMS** page 28

Entrez le mot de passe et appuyez sur **OK** (facultatif)

Une fois sélectionné, une confirmation est requise **"Supprimer ?"**

Appuyez sur **OK** pour confirmer ou **Annul.** si vous ne voulez pas effacer la liste

Réglages SMS

Pour régler le mode SMS

Ce réglage vous permet d'Activer/Désactiver le mode SMS. Si le mode est désactivé, vous ne pourrez plus recevoir de SMS mais vous pourrez toujours en envoyer. Si vous avez 2 téléphones SMS sur la même ligne téléphonique, vous devez désactiver la fonction SMS sur l'un des appareils.

* fonction dépendante du réseau

Appuyez pour accéder aux menus et appuyez sur **Sélect.** pour choisir le menu SMS.

Faites défiler jusqu'à **Réglages SMS** et appuyez sur **Sélect.**

Appuyez pour sélectionner **Mode**

Faites défiler pour choisir le bon réglage : **Activer** ou **Désactiver**, et **Sélect.**

*Pour créer une boîte SMS**

Appuyez pour accéder aux menus et appuyez sur **Sélect.** pour choisir le menu SMS.

Faites défiler jusqu'à **Réglages SMS** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Boîtes SMS** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Ajouter** et appuyez sur **Sélect.**

Entrez le numéro de boîte SMS (entre O & 9) et appuyez sur **OK**

Entrez le mot de passe 2 fois et appuyez sur **OK** (facultatif)

Note : *L'option "**Ajouter**" disparaît lorsque le nombre maximum de boîtes actives est atteint.*

*Pour changer le mot de passe d'une boîte SMS**

Appuyez pour accéder aux menus et appuyez sur **Sélect.** pour choisir le menu SMS.

Faites défiler jusqu'à **Réglages SMS** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Boîtes SMS** et appuyez sur **Sélect.**. Sélectionnez la boîte dont vous voulez changer le mot de passe

Appuyez pour sélectionner **Changer mot de passe**

Entrez l'ancien mot de passe et appuyez sur **OK**

Entrez le nouveau mot de passe 2 fois et appuyez sur **OK**

***Note**: Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez effacer la boîte SMS correspondante*

*Pour supprimer une boîte SMS**

Appuyez pour accéder aux menus et appuyez sur **Sélect.** pour choisir le menu SMS.

Faites défiler jusqu'à **Réglages SMS** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Boîtes SMS** et appuyez sur **Sélect.** et choisissez celle que vous vulez effacer

Appuyez sur **OK** pour confirmer

***Attention** : la suppression d'une boîte entraîne la suppression des SMS contenus dans cette boîte.*

* Fonction dépendante du réseau

Pour choisir par défaut un centre SMS

Appuyez pour accéder aux menus et appuyez sur **Sélect.** pour choisir le menu SMS.

Faites défiler jusqu'à **Réglages SMS** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Centre SMS** et appuyez sur **Sélect.**, faites défiler pour choisir un centre SMS et appuyez sur **Sélect.**

Appuyez pour sélectionner **Choisir par défaut**

Régler les numéros de centre(s) SMS

Les SMS sont envoyés à travers un centre SMS. Pour recevoir des SMS provenant d'un autre opérateur vous devez mémoriser le numéro de réception de cet opérateur

Appuyez pour accéder aux menus et appuyez sur **Sélect.** pour choisir le menu SMS.

Faites défiler jusqu'à **Réglages SMS** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Centre SMS** et appuyez sur **Sélect.**

Choisissez un centre SMS et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Numéro réception** et appuyez sur **Sélect.**

Entrez le numéro et appuyer sur **OK**

Faites défiler jusqu'à **Numéro émission** et appuyez sur **Sélect.**

Entrez le numéro et appuyer sur **OK**

Faites défiler jusqu'à **Entrer centre E-mail** et appuyez sur **Sélect.**

Entrez le numéro et appuyer sur **OK**

Faites défiler jusqu'à **Séparateur E-mail** et appuyez sur **Sélect.**

Entrez le caractère et appuyez sur **OK**
(voir ci-dessous pour plus d'explication)

Le séparateur E-mail est un caractère qui sépare l'adresse E-mail du corps du texte. Contactez votre opérateur pour plus de détails.

Pour régler la durée de validité

Fonction disponible dans certains pays seulement

Appuyez pour accéder aux menus et appuyez sur **Sélect.** pour choisir le menu SMS.

Faites défiler jusqu'à **Réglages SMS** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Durée de validité** et appuyez sur **Sélect.**

Choisissez une durée et appuyez sur **Sélect.**

Combiné

- ❑ Mode Babysit
- ❑ Souscription
- ❑ Renommer le combiné
- ❑ Langue
- ❑ Date & heure
- ❑ Contraste de l'écran
- ❑ Rétro-éclairage
- ❑ Fond d'écran
- ❑ Ecran de veille

Mode Babysit

S'il y a au moins 2 combinés souscrits à la base

Cette fonction permet de surveiller la chambre de votre bébé. Placez le combiné dans la chambre à surveiller et vous entendrez les bruits sur le combiné supplémentaire.

Pour activer/désactiver le mode babysit

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Combiné** et appuyez sur **Sélect.**

Appuyez pour sélectionner **Mode Babysit**

Faites défiler pour choisir le réglage : **Activer** ou **Désactiver**, appuyez sur **Sélect.**

Un appel interne est nécessaire pour utiliser le mode babysit (voir page 42).

Note *: vous pouvez toujours répondre à un appel et appeler depuis ce combiné mais après un appel vous devrez réinitier le mode babysit. En mode babysit les bips touche sont désactivés sur le combiné.*

Souscription

Vous pouvez associer jusqu'à 8 combinés à la base. 1 combiné peut être souscrit à 4 bases.

Attention*: si vous souhaitez associer un combiné non-Philips à la base DECT 823 ou DECT 827, vérifiez que ce combiné répond à la norme GAP sinon il risque de ne pas fonctionner correctement (voir p 15).*

Pour souscrire un combiné

Si vous avez désouscrit votre combiné par inadvertence vous pouvez le resouscrire.
Mettez la base en mode souscription en débranchant et rebranchant la prise électrique, vous avez alors 5 minutes pour faire le réglage suivant :

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Combiné** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Souscription** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Souscrire un combiné** et appuyez sur **Sélect.**

Entrez le code RC à 4 chiffres inscrit sous la base

et appuyez sur **OK**

Pour désouscrire un combiné

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Combiné** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Souscription** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Désouscr. combiné** et appuyez sur **Sélect.**

Sélectionnez le combiné à désouscrire dans la liste et appuyez sur **OK**

Entrez le code RC à 4 chiffres inscrit sous la base

et appuyez sur **OK**

***Note**: nous conseillons de désouscrire un combiné défectueux avant de l'apporter en réparation.*

Pour sélectionner une base (seulement si vous avez plusieurs bases)

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Combiné** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Souscription** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Sélection de la base** et appuyez sur **Sélect.**

Choisissez la base dans la liste et appuyez sur **Sélect**

Renommer le combiné

Pour renommer un combiné

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Combiné** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Renommer le combiné** et appuyez sur **Sélect.**

Un appui long sur **Supp.** efface le nom actuel

Entrez le nom et appuyez sur **OK**

Langue

Pour changer la langue

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Combiné** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Langue** et appuyez sur **Sélect.**

Choisissez la langue dans la liste et appuyez sur **Sélect.**

Date & heure

Pour régler la date et l'heure

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Combiné** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Date & heure** et appuyez sur **Sélect.**

Sélectionnez **Régler la date**

Entrez la date du jour et appuyez sur **OK**

Faites défiler jusqu'à **Régler l'heure** et appuyez sur **Sélect.**

Entrez l'heure et appuyez sur **OK**

Attention : *Si votre téléphone est connecté à une ligne ISDN, la date et l'heure de l'appareil peuvent changer après chaque appel. Merci de vérifier les réglages de date et heure dans votre installation ISDN. (Voir les Questions fréquemment posées p 72)*

Contraste de l'écran

Pour régler le contraste de l'écran

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Combiné** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Contraste de l'écran** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler les différents niveaux et appuyez sur **Sélect.** pour choisir le bon niveau

Rétro-éclairage

Pour régler la durée de rétro-éclairage

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Combiné** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Rétro-éclairage** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler les différents réglages : **10 secondes** ou **20 secondes** et et appuyez sur **Sélect.**

Fond d'écran

Pour activer / désactiver le fond d'écran

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Combiné** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Fond d'écran** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler pour choisir le bon réglage : **Activer** ou **Désactiver** et **Sélect.**

Ecran de veille

Après quelques minutes d'inactivité, l'écran de veille s'affiche. Si vous choisissez le mode Eco l'écran est éteint.

Pour activer ou désactiver l'écran de veille

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Combiné** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Ecran de veille** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler pour choisir le bon réglage : **Désactiver, Mode Eco, Horloge** ou **Logo** et appuyez sur **Sélect.** *(voir page 18)*

DECT 827 seulement

Répondeur

- Messages reçus
- Enregistrer un mémo
- Annonces d'accueil
- Réglages répondeur

Le DECT 827comprend un répondeur qui enregistre les appels non répondus lorsqu'il est activé. Vous accédez au répondeur à partir ducombiné.
Le répondeur est activé par défaut. Il peut enregistrer jusqu'à 50 messages dans une durée maximale de 50 minutes.La durée d'un message peut aller jusqu'à 3 minutes.

Pour activer/désactiver le répondeur DECT 827

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Répondeur** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Réglages répondeur** et appuyez sur **Sélect.**

Appuyez pour sélectionner **Mode** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler pour choisir le bon réglage : **Activer** ou **Désactiver** et **Sélect.**

Messages reçus

Pour écouter un nouveau message

En mode veille l'écran affiche qu'il y a un (des) nouveau(x) message(s) ( ).

Appuyez sur **Voir** :
- soit la liste des nouveaux évènements (si plusieurs nouveaux évènements reçus: x nouveaux SMS et/ou x nouveau MMS et/ou x nouveaux messages TAM et/ou nouveaux messages sur la boîte vocale et/ou x nouveaux appels manqués)
- ou la liste des nouveaux messages répondeur (si seulement des nouveaux messages répondeur reçus).

Le(s) messages(s) est (sont) automatiquement diffusé(s) du plus ancien ou plus récent.
Lors de la diffusion des messages, le haut-parleur est automatiquement activé et automatiquement désactivé à la fin de l'écoute.Vous pouvez le désactiver en appuyant sur .

Appuyez sur **Options** pour régler le volume du haut-parleur et sélectionner **Réglage du volume**. Choisissez parmi **Faible, Moyen, Fort** ou **Boost** et appuyez sur **Ok** pour valider.

Attention : *L'activation du haut-parleur peut générer des niveaux très forts dans l'écouteur.Veillez à en éloigner votre oreille.*

Note*: Si vous avez souscrit au service de présentation du numéro (CLI), l'écran affichera le nom et le numéro de l'appelant et de son groupe s'il est activé (voir page 43). Sur le détail du message surligné, après 1 seconde, le nom et le numéro s'efface pour afficher la date et l'heure de l'appel et vice versa.*

Pour écouter et parcourir la liste des messages reçus

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Répondeur** et appuyez sur **Sélect.**

Appuyez pour sélectionner **Messages reçus** et appuyez sur **Sélect.**

Tous les messages sont automatiquement diffusés

Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour arrêter l'écoute et aller au message précédent ou au message suivant.

Note:*Vous pouvez écouter le(s) message(s) via le Journal. En mode veille, appuyez sur pour accéder au Journal et faites défiler pour choisir le message dans la liste des appels. La fiche est identifiée par le symbole* *(voir page 47).*

Pour supprimer un message

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Répondeur** et appuyez sur **Sélect.**

Appuyez pour sélectionner **Messages reçus** et appuyez sur **Sélect.**

Tous les messages sont automatiquement diffusés

Appuyez pour accéder aux **Options**

Faites défiler jusqu'à **Supp.** et appuyez sur **Sélect.**

Appuyez sur **OK** pour confirmer

Les autres options également disponibles (si le numéro est affiché) sont **Appeler** , **Sauver** et **Envoyer SMS**.

Supprimer tout

Pour supprimer tous les messages

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Répondeur** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Supprimer tout** et appuyez sur **Sélect.**

Appuyez sur **OK** pour confirmer

Annonces d'accueil

Pour sélectionner le mode du répondeur et le type d'annonce d'accueil

Il y a 2 modes répondeur : répondeur simple (où aucun message ne peut être laissé) et répondeur-enregistreur (où les messages peuvent être laissés). Pour chaque mode, 2 types d'annonces sont disponibles : l'annonce pré-enregistrée et l'annonce personnelle. Par défaut, le répondeur est réglé sur **Enregistreur avec annonce pré-définie**.

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Répondeur** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Annonces d'accueil** et appuyez sur **Sélect.**

Sélectionnez **Mode du répondeur**

Choisissez le mode approprié parmi les 4 options (2 types de mode répondeur et 2 types d'annonce pour chaque mode) et appuyez sur **Sélect.**

L'annonce d'accueil est automatiquement diffusée

***Note**: une annonce pré-définie ne peut pas être effacée*

Enregistrer votre annonce d'accueil

Vous pouvez enregistrer 5 annonces d'accueil personnelles : une annonce spécifique pour le mode répondeur-enregistreur pour chaque groupe (A, B ou C), une annonce standard pour le mode répondeur-enregistreur pour les correspondants non affiliés à un groupe et une annonce standard pour le mode enregistreur simple pour tous les correspondants. Vous pouvez enregistrer des annonces spécifiques pour chaque groupe seulement si vous êtes abonné au service Présentation du numéro (CLI) et si vous avez défini les groupes dans le répertoire (voir page 43).

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Répondeur** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Annonces d'accueil** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Enregistr. annonce** et appuyez sur **Sélect.**

Choisissez le type d'annonce d'accueil et le groupe et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Réenregistrer** et appuyez sur **Sélect.**

Appuyez sur **OK** pour commencer l'enregistrement et une fois encore sur **Stop** pour mettre fin à l'enregistrement.

L'annonce est automatiquement diffusée. Vous pouvez la supprimer et/ou la réenregistrer La durée de l'annonce personnelle peut aller jusqu'à 1 minute.

***Note**: Si vous n'êtes pas abonné au service de Présentation du numéro, sélectionnez **Annonce standard pour répondeur simple** ou **Annonce standard pour répondeur enregistreur**.*

***Attention**: veillez à sélectionner le mode de répondeur approprié (voir page 36 "**Pour sélectionner le mode du répondeur et le type d'annonce d'accueil**")*

Réglages répondeur

Pour régler le délai de réponse (nombre de sonneries avant répondeur)

Vous pouvez régler le répondeur pour qu'il se déclenche après un certain nombre de sonneries (3 ,5 ,7 ou Economiseur). L'option économiseur (activée par défaut) est utile quand vous écoutez vos messages à distance. Si elle est activée, le répondeur se déclenche après 3 sonneries s'il y a un nouveau message. S'il n'y en a pas, il se déclenche après 5 sonneries. Raccrochez après la 4ème pour gagner du temps et de l'argent.

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Répondeur** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Réglages répondeur** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Nombre de sonneries avant répondeur** et **Sélect.**

Choisissez parmi **Economiseur, 3, 5** ou **7 sonneries** et appuyez sur **Sélect.**

Pour régler l'aide vocale

L'aide vocale vous informe ou non de :
- la date & l'heure des messages
- le nombre du (des) X nouveau(x) message(s) (seulement pour l'interrogation à distance)
- le nombre des X messages (seulement pour l'interrogation à distance)
- les phrases pré-définies telle que la demande du code RC (seulement pour l'interrogation à distance) et le message d'invitation lors d'un dépôt de message ou l'enregistrement d'un memo.

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Répondeur** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Réglages répondeur** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Aide vocale** et appuyez sur **Sélect.**

Choisissez parmi **Message & date, Message seulement** ou **Désactiver** et **Sélect.**

Pour régler la langue du répondeur

Vous pouvez changer la langue de l'annonce d'accueil pré-définie.

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Répondeur** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Réglages répondeur** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Langue du répondeur** et appuyez sur **Sélect.**

Choisissez la langue appropriée dans la liste et appuyez sur **Sélect.**

Pour régler le filtrage d'appel

Il est possible de filtrer les appels "appel par appel". Pendant que votre correspondant laisse un message, appuyez sur pour **Ecouter** et encore sur **Stop** pour arrêter l'écoute. Vous pouvez régler le volume avec . Le dernier niveau sélectionné est gardé pour la prochaine activation du filtrage d'appel.

***Note**: Le filtrage d'appel ne sera pas activé automatiquement lors du prochain appel. Le filtrage d'appel est toujours activé dans l'écouteur. Vous pouvez activer le haut-parleur en appuyant sur .*

***Attention** :L'activation du haut-parleur peut générer des niveaux très forts dans l'écouteur. Veillez à en éloigner votre oreille.*

Pour régler la qualité d'enregistrement

Il y a deux qualités d'enregistrement : standard et haute. En qualité standard, la capacité totale est de 50 minutes et en haute qualité, elle est de 25 minutes.

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Répondeur** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Réglages répondeur** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Qualité d'enregistr.** et appuyez sur **Sélect.**

Choisissez parmi **Haute qualité** ou **Standard** et appuyez sur **Sélect.**

Pour activer et désactiver l'interrogation à distance

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Répondeur** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Réglages répondeur** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Interroger à distance** et appuyez sur **Sélect.**

Sélectionnez **Mode**

Appuyez pour sélectionner **Activer** ou faites défiler jusqu'à **Désactiver** et appuyez sur **Sélect.**

***Note**: cette fonction est désactivée par défaut. Activez-la pour pouvoir interroger votre répondeur à distance.*

Pour interroger votre répondeur à distance

Pour interroger votre répondeur à distance :

- depuis un autre téléphone, appelez votre répondeur
- si votre répondeur est activé, pendant ou après l'annonce d'accueil appuyez sur la touche étoile (*) ; si votre répondeur est désactivé, vous entendrez un signal sonore après 9 sonneries, appuyez sur la touche étoile (*)
- entrez votre code d'Interrogation A Distance (le code par défaut est le code de souscription RC : code à 4 chiffres sous la base)
- si vous avez de nouveaux messages, l'aide vocale (si disponible) vous informe sur le nombre de nouveaux messages et ils seront automatiquement diffusés.

Le tableau ci-dessous indique les fonctions disponibles lors de l'accès à distance au répondeur.

Enregistrer mémo	Composez 0	Ré-écouter le message	Composez 5
Message précédent	Composez 1	Effacer	Composez 6
Ecouter message	Composez 2	Activer répondeur	Composez 7
Message suivant	Composez 3	Stop	Composez 8
Enregistrer votre annonce	Composez 4	Désactiver répondeur	Composez 9

Pour entrer en mode Enregistrement d'une annonce d'accueil, composez le 4, vous pouvez appuyez sur une autre touche pour enregistrer une annonce d'accueil définie. Voir tableau ci-dessous.

Enregistrer annonce groupe A : 1	Enregistrer annonce Répondeur simple : 4
Enregistrer annonce groupe B : 2	Enregistrer annonce Répondeur-enregistreur : 5
Enregistrer annonce groupe C : 3	

Pour changer le code d'interrogation à distance

Le code par défaut est le code de souscription RC. Nous vous conseillons de le personnaliser.

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Répondeur** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Réglages répondeur** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Interroger à distance** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Changer le code I.A.D.** et appuyez sur **Sélect.**

Supprimer le code par défaut, entrez votre nouveau code et appuyez sur **OK**

Enregistrer et écouter un mémo

Cette fonction vous permet de laisser des mémos ou messages locaux à votre famille sur le répondeur. Un mémo est représenté par dans le journal des appels et peut durer jusqu'à 3 minutes.

Pour enregistrer un mémo

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Répondeur** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Enregistrer un memo** et appuyez sur **Sélect.**

Appuyez sur **OK** pour commencer l'enregistrement et une fois encore pour mettre fin à l'enregistrement.

Pour écouter un nouveau mémo

Ecouter un nouveau mémo est comme écouter un nouveau message. Voir page 35.

Pour écouter un ancien mémo

Ecouter un ancien mémo est comme écouter un message reçu. Voir page 36.

Appel interne

- ☐ Tous *(au moins 3 combinés)*
- ☐ *Liste des combinés*

Faire un appel interne (isi vous avez au moins 2 combinés, voir page 15)

Cette fonction vous permet de passer des appels internes gratuits, de transférer un appel d'un combiné à l'autre, d'utiliser la fonction Conférence interne ou de faire du babysit.
Le menu "Tous" et la liste des combinés sont seulement affichés s'il y a au moins 3 combinés (voir page 15) souscrits à la base.

Appel interne

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Appel interne** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler pour choisir le combiné désiré ou tous les combinés ou composez le numéro du combiné si vous le connaissez et appuyez sur **Sélect.**

Prenez la ligne

Attention *:Quand 2 combinés sont souscrits à la base, l'appel interne est automatiquement initié quand vous accédez au menu Appel interne.*

Note*: si le combiné n'appartient pas à la gamme Philips DECT 823/827, la fonction peut ne pas être disponible.*

Transfert d'appel vers un combiné en particulier alors que vous êtes en ligne

Appuyez sur **Options**

Faites défiler jusqu'à **Appel interne** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler pour choisir le combiné désiré et appuyez sur **Sélect.** *La personne en attente entend de la musique*. Le combiné appelé sonne. S'il n'y a pas de réponse de la part du combiné appelé vous pouvez reprendre l'appel sur le premier combiné.*

Si le combiné appelé décroche, les deux correspondants internes peuvent se parler :

Appuyez sur **Options** et sélectionnez **Transfert**

Va et vient entre appel interne et appel externe

Appuyez sur **Options**

Faites défiler jusqu'à **Appel interne** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler pour choisir le combiné désiré et appuyez sur **Sélect.** *La personne en attente entend de la musique*. Le combiné appelé sonne. S'il n'y a pas de réponse de la part du combiné appelé vous pouvez reprendre l'appel sur le premier combiné.*

** si activé dans les réglages sons voir p 58*

Si le combiné appelé décroche, les deux correspondants internes peuvent se parler :

Appuyez sur **Options** et sélectionnez **Va & vient**

Note**: Pour basculer d'un appel externe entre un appel interne, répétez cette dernière opération. Si vous voulez arrêter l'intercom et rester en ligne avec votre correspondant externe, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Terminer l'intercom

Conférence interne à partir des options en appel

La fonction "Conférence interne" permet de partager un appel externe entre 2 combinés (en appel interne). Les 3 personnes peuvent participer à la conversation. Aucun abonnement n'est nécessaire.

Appuyez sur **Options**

Faites défiler jusqu'à **Appel interne** et appuyez sur **Sélect.**

S'il n'y a qu'un seul combiné supplémentaire, il sonnera automatiquement. Sinon :

Faites défiler pour choisir le combiné désiré ou composez le numéro du combiné si vous le connaissez et appuyez sur **Sélect.**. *La personne en attente entend de la musique*. Le combiné appelé sonne. S'il n'y a pas de réponse de la part du combiné appelé vous pouvez reprendre l'appel sur le premier combiné.*

Appuyez sur **Options** et sélectionnez **Conférence interne** *(si le combiné appelé répond à l'intercom)*

Les 3 personnes peuvent participer à la conversation.

** si activé dans les réglages sons voir p 58*

Pour initialiser la fonction babysit *(Si vous avez au moins 2 combinés)*

Pour utiliser la fonction mode babysit vous devez l'activer (combiné 1) (voir page 31). Initialisez un appel interne avec le combiné qui n'est pas en mode babysit (combiné 2). Placez le combiné qui est en mode babysit (combiné 1) dans la chambre à surveiller et vous entendrez les bruits venant de la chambre sur le combiné 2.

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Appel interne** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler pour choisir le combiné désiré ou composez le numéro du combiné si vous le connaissez et appuyez sur **Sélect.**.

Ligne est prise automatiquement sur le combiné par le combiné appelét (si le mode babysit est activé : voir page 31)

Noms (Répertoire)

- ☐ Ajouter
- ☐ *Liste des noms*

Le menu **Noms** est aussi accessible via la touche de navigation vers le bas (en mode veille)

250 noms et numéros peuvent être enregistrés dans le répertoire.
Le répertoire contient toutes les informations relatives à vos correspondants. Les noms et numéros sont partagés par tous les combinés souscrits à votre base.

Navigation dans le répertoire

Les fiches du répertoire sont dans l'ordre alphabétique.
Pour naviguer dans le répertoire vous pouvez :
- soit appuyez sur les touches de navigation vers le haut ou vers le bas pour atteindre la fiche précédente ou suivante
- ou appuyez une fois sur une touche numérique et l'écran affichera la première fiche dont le nom correspond à la première lettre de cette touche ; appuyez deux fois sur cette touche et l'écran affichera la première fiche dont le nom correspond à la seconde lettre de cette touche....

Exemple : Un appui sur 2 affichera la première fiche dont le nom commence par "A". Deux appuis sur 2 afficheront la première fiche dont le nom commence par "B", si elle existe, sinon l'écran affichera la première fiche dont le nom commence par "C" (si elle existe).....

Réglages de groupe

Il existe 3 groupes (Groupe A, Groupe B et Groupe C). Quand le téléphone sonne, la sonnerie vous aide à identifier le groupe auquel appartient votre correspondant (voir p.45) et le nom apparaît sur l'écran. Vous devez vous abonner au service Présentation du Numéro.

Ajouter

Les noms sont classés par ordre alphabétique.

Pour ajouter un nom dans le répertoire

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Noms** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Ajouter** et appuyez sur **Sélect.**

Entrer le nom et appuyez sur **OK** (voir page 21 "Systèmes d'édition")

Entrez le numéro et appuyez sur **OK**

Pour enregistrer un nom et un numéro à partir de la prénumérotation

Une fois le numéro composé, appuyez sur **Options**, faites défiler jusqu'à **Sauver** et appuyez sur **Sélect.**. Entrez le nom et appuyez sur **OK**

Voir

Pour trouver rapidement un nom dans le répertoire, tapez la première lettre du nom et parcourez la liste si plusieurs noms commencent par la même lettre.

Note : *Si le numéro est trop long pour être affiché sur une seule ligne, appuyez sur* ***Options****, faites défiler jusqu'à* ***Voir numéro*** *et appuyez sur* ***Sélect.****. Le numéro sera affiché dans une grande police sur 2 lignes. Appuyez sur* ***Retour*** *pour revenir dans les détails de la fiche.*

Pour appeler depuis le répertoire

Vers le bas pour atteindre directement la liste des noms

Parcourez la liste des noms et sélectionnez un nom. *Les détails du nom sont affichés*

Appelez

OU appuyez pour accéder aux options

Appuyez à nouveau pour sélectionner **Appeler**

Pour changer un numéro

Vers le bas pour atteindre directement la liste des noms

Parcourez la liste des noms et sélectionnez un nom. *Les détails du nom sont affichés*

Appuyez **Options** et faites défiler jusqu'à **Changer le numéro** et **Sélect.**

Appuyez sur **Supp.** pour effacer le numéro
Un appui maintenu sur ***Supp.*** *répète l'action d''effacer*

Entrez le nouveau numéro et appuyez sur **OK**

Note:*Vous pouvez simplement changer un chiffre en déplaçant le curseur pour atteindre ce chiffre et appuyez sur* ***Supp.****.*

Pour changer un nom

Vers le bas pour atteindre directement la liste des noms

Parcourez la liste des noms et sélectionnez un nom. *Les détails du nom sont affichés*

Appuyez **Options** et faites défiler jusqu'à **Changer le nom** et **Sélect.**

Appuyez sur **Supp.** pour effacer le numéro
Un appui maintenu sur ***Supp.*** *répète l'action d''effacer*

Entrez le nouveau nom et appuyez sur **OK**

Note:*Vous pouvez simplement changer une lettre en déplaçant le curseur pour atteindre cette lettre et appuyez sur* ***Supp.****.*

Pour définir un groupe pour une fiche *(voir "Réglages de groupe" p.43)*

Vers le bas pour atteindre directement la liste des noms

Parcourez la liste des noms et sélectionnez un nom. *Les details du nom sont affichés.*

Appuyez sur **Options** et faites défiler jusqu'à **Choisir le groupe** et **Sélect.**

Parcourez la liste des groupes et sélectionnez

Pour changer le numéro de boîte SMS*

Vers le bas pour atteindre directement la liste des noms

Parcourez la liste des noms et sélectionnez un nom. *Les details du nom sont affichés.*

Appuyez sur **Options** et faites défiler jusqu'à **Changer boîte SMS** et **Sélect.**

Entrez le nouveau numéro de boîte destinataire et appuyez sur **OK**

Pour effacer une fiche

Vers le bas pour atteindre directement la liste des noms

Parcourez la liste des noms et sélectionnez un nom. *Les details du nom sont affichés.*

Appuyez sur **Options** et faites défiler jusqu'à **Supp.** et **Sélect.**

Appuyez sur **OK** pour confirmer

Pour envoyer un SMS depuis le répertoire

Vers le bas pour atteindre directement la liste des noms

Parcourez la liste des noms et sélectionnez un nom. *Les details du nom sont affichés.*

Appuyez sur **Options** et faites défiler jusqu'à **Envoyer SMS** et **Sélect.**

Sélectionnez votre boîte* SMS (seulement si vous avez créé plusieurs boîtes SMS).
Pour créer une boîte SMS, voir **Réglages SMS** page 28

Entrez le mot de passe et appuyez sur **OK** (facultatif)

Entrez le numéro de **Boîte destinataire*** (facultatif), apuyez sur **OK**.
Note: la boîte destinataire est la boîte SMS de votre correspondant

Entrez le texte et appuyez sur **OK** (voir page 21)

Faites défiler jusqu'à **Accusé de réception*** pour l'activer si nécessaire et **Sélect.**.

Appuyez pour sélectionner **Envoyer maintenant**

* option dépendante du réseau

Pour envoyer un MMS depuis le répertoire

Vers le bas pour atteindre directement la liste des noms

Parcourez la liste des noms et sélectionnez le nom auquel vous voulez envoyer un MMS. *Les détails du nom sont affichés.*

Appuyez sur **Options** et faites défiler jusqu'à **Envoi MMS** et **Sélect.**

L'écran affiche la liste des destinataire avec le(s) nom(s) choisi(s).*
Apuyez sur **Valider la liste** si vous voulez envoyer le MMS seulement à la fiche du répertoire ou sélectionnez ***<Ajouter>***. Une fois que vous avez sélectionné tous les noms auxquels vous voulez envoyer un MMS, faites défiler jusqu'à **Valider la liste** et appuyez sur **Sélect.**.

L'écran d'édition de MMS est affiché.

Appuyez sur **Sélect.** pour envoyer votre MMS une fois que l'image et/ou le texte et/ou le son est (sont) inséré(s).

**La liste que vous avez sélectionnée avec un ou plusieurs noms auxquels vous voulez envoyer un MMS.*

Pour envoyer une V-card depuis le répertoire

Une V-card est une fiche répertoire et peut contenir un nom et un (des) numéro(s).

Vers le bas pour atteindre directement la liste des noms

Parcourez la liste des noms et sélectionnez le nom auquel vous voulez envoyer une V-card.*Les détails du nom sont affichés.*

Appuyez sur **Options** et faites défiler jusqu'à **Envoyer une Vcard** et **Sélect.**

Sélectionnez votre boîte* SMS (seulement si vous avez créé plusieurs boîtes SMS).
Pour créer une boîte SMS, voir **Réglages SMS** page 28

Entrez le mot de passe et appuyez sur **OK** (facultatif)

Entrez le numéro du destinataire et appuyez sur **OK**

Entrez le numéro de **Boîte destinataire*** (facultatif), et appuyez sur **OK**.
Note: la boîte destinataire est la boîte SMS de votre correspondant.

Appuyez sur **OK** pour confirmer

* fonction dépendante du réseau

Journal

- Voir
- Supprimer tout
- Réglages du journal

Le menu **Journal** est aussi accessible via la touche de navigation vers le haut (en mode veille)

Le journal des appels enregistre 40 fiches.

- : appels non répondus
- : mémo ou conversation enregistrée ou messages répondeur (DECT 827 seulement)
- : messages (messagerie opérateur/si opérateur envoie les informations)
- : appels sortants
- : appels répondus

Le journal des appels montre la liste des appels émis.
Si vous avez souscrit au service Présentation du numéro (CLI), vous aurez aussi la liste des appels reçus. Dans ce cas, l'écran affiche le nom et le numéro de votre correspondant et son groupe, si activé (voir page 43). Sur la fiche surlignée, après 1 seconde, le nom ou le numéro s'efface pour afficher la date et l'heure de l'appel et vice versa.

Navigation dans le journal

Pour naviguer dans le journal, utilisez les touches de navigation. Vers le haut ou vers le bas :
- Les fiches (lues ou non lues) seront affichées de la plus récente à la plus ancienne.

Voir

Pour voir le journal

Vers le haut pour atteindre directement la liste des appels

Parcourez la liste et lisez les informations des fiches

Pour écouter un message (DECT 827 seulement)

Vers le haut pour atteindre directement la liste des appels

Parcourez la liste et sélectionnez la fiche marquée avec le symbol

Sélectionnez **ecouter** *(non disponible s'il n'y a pas de message répondeur associé à la fiche)*

Pour appeler / rappeler

Vers le haut pour atteindre directement la liste des appels

Parcourez la liste et sélectionnez une fiche d'appel sortant*

Appuyez pour appeler

OU

Faites défiler et sélectionnez **Appeler** *(non disponible s'il n'y a pas de numéro associé à la fiche : "inconnu", memo, conversation enregistrée)*

***Note :** pour pouvoir rappeler un correspondant dans le cas d'un appel entrant, vous devez être abonné au service Présentation du numéro.*

Pour voir le numéro

Vers le haut pour atteindre directement la liste des appels

Parcourez la liste et sélectionnez une fiche

Faites défiler jusqu'à **Voir numéro** et appuyez sur **Sélect.** *(non disponible s'il n'y a pas de numéro associé à la fiche : "inconnu", memo, conversation enregistrée)*

Pour effacer un nom et un numéro

Vers le haut pour atteindre directement la liste des appels

Parcourez la liste et sélectionnez une fiche

Faites défiler jusqu'à **Supp.** et appuyez sur **Sélect.**

Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix

Attention *: si un message est associé à une fiche, il est également effacé du répondeur s'il est lu. Sinon la fiche du Journal est effacée mais pas le message qui est toujours dans la liste des messages du répondeur.*

Pour mémoriser le numéro de l'appelant

Vers le haut pour atteindre directement la liste des appels

Parcourez la liste et sélectionnez une fiche

Faites défiler jusqu'à **Sauver** et appuyez sur **Sélect.** *(non disponible s'il n'y a pas de numéro associé à la fiche : "inconnu", memo, conversation enregistrée)*

Entrez le nom et appuyez sur **OK**

Validez ou modifiez le numéro et appuyez sur **OK**

Pour envoyer un SMS depuis le journal

Vers le haut pour atteindre directement la liste des appels

Parcourez la liste et sélectionnez une fiche

Faites défiler jusqu'à **Envoyer SMS** et appuyez sur **Sélect.** *(non disponible s'il n'y a pas de numéro associé à la fiche : "inconnu", memo, conversation enregistrée)*

Sélectionnez votre boîte* SMS (seulement si vous avez créé plusieurs boîtes SMS).Pour créer une boîte SMS, voir **Réglages SMS** page 28

Entrez le mot de passe et appuyez sur **OK** (facultatif)

* option dépendante du réseau

Entrez le numéro de la **Boîte*** **destinataire** (facultatif), appuyez sur **OK**.
Note: la boîte destinataire est la boîte SMS de votre correspondant.

Entrez le texte et appuyez sur **OK** (voir page 21)

Faites défiler jusqu'à **Accusé de réception*** pour l'activer si nécessaire et **Sélect.**.

Appuyez pour sélectionner **Envoyer maintenant**

Pour envoyer un MMS depuis le journal

Vers le haut pour atteindre directement la liste des appels

Parcourez la liste et sélectionnez une fiche

Faites défiler jusqu'à **Envoi MMS** et appuyez sur **Sélect.**

L'écran affiche la liste des destinataire avec le(s) nom(s) choisi(s).*
Apuyez sur **Valider la liste** si vous voulez envoyer le MMS seulement à la fiche du répertoire ou sélectionnez ***<Ajouter>***. Une fois que vous avez sélectionné tous les noms auxquels vous voulez envoyer un MMS, faites défiler jusqu'à **Valider la liste** et appuyez sur **Sélect.**.

L'écran d'édition de MMS est affiché.

Appuyez sur **Sélect.** pour envoyer votre MMS une fois que l'image et/ou le texte et/ou le son est (sont) inséré(s).

**La liste que vous avez sélectionnée avec un ou plusieurs noms auxquels vous voulez envoyer un MMS.*

Supprimer tout

Pour effacer tout le journal

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Journal** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Supprimer tout** et appuyez sur **Sélect.**

Appuyez sur **OK** pour confirmer

Note : *les fiches avec les messages répondeurs ne seront pas supprimées (DECT 827 seulement)*

* fonction dépendante du réseau

Réglages du Journal

Vous pouvez régler le journal des appels pour qu'il enregistre les informations sur les appels reçus et/ou émis.

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Journal** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Réglages du journal** et appuyez sur **Sélect.**

Appuyez pour sélectionner **Appels entrants** ou faites défiler jusqu'à **Appels sortants** et appuyez sur **Sélect.**

Parcourez les options et sélectionnez celle qui vous convient.

Réseau (Services opérateur)

Cette fonction vous permet d'activer ou de désactiver les services réseau sujets à abonnement. Vous devez enregistrer les codes (voir page 61).
Contactez votre opérateur pour plus de détails. Vous pouvez généralement souscrire au transfert d'appel, à la messagerie vocale opérateur etc...

Exemple de service : le transfert d'appel

Vous pouvez renvoyer vos appels vers un autre numéro. Enregistrez le code (voir page 61) et activez le service chaque fois que vous souhaitez l'utiliser.

Pour activer le transfert d'appel

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Réseau** et appuyez sur **Sélect.**

Appuyez pour sélectionner **Transfert d'appel**

Entrez ou récupérez dans le répertoire le numéro vers lequel vos appels seront transférés et appuyez sur **OK**

Le numéro est automatiquement enchaîné au préfixe de transfert d'appel et le système numérote

Raccrochez

Dès lors, vos appels seront renvoyés vers le numéro spécifié.

Pour désactiver le transfert d'appel

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Réseau** et appuyez sur **Sélect.**

Appuyez pour sélectionner **Annuler le transfert d'appel**

Raccrochez

Extra

- ❑ Durée d'appel
- ❑ Réveil
- ❑ Mode "Ne pas déranger"
- ❑ Jeux
- ❑ Infos mémoire

Durée d'appel

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Extra** et appuyez sur **Sélect.**

Appuyez pour sélectionner **Durée d'appel**

Le temps total de vos communications apparaît

Appuyez sur **Reset** pour remettre à zéro le compteur

Réveil

Pour activer / désactiver le réveil

Un appui long sur active/désactive le réveil avec vos propres réglages. *OU*

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Extra** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Réveil** et appuyez sur **Sélect.**

Sélectionner **Activation** et choisissez **Désactiver** ou **Activer** et **Sélect.**

Pour régler le réveil

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Extra** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Réveil** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Régler le jour** et **Sélect.**. Choisissez un jour et **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Régler l'heure** et **Sélect.**

Entrez l'heure et appuyez sur **OK**

Quand le réveil sonne, appuyez sur n'importe quelle touche pour l'arrêter (sauf touches contextuelles). La fonction répétition est alors activée (il sonnera toutes les 5 minutes). Pour l'éteindre définitivement, appuyez sur **OK**

Pour régler le type de sonnerie et le volume du réveil

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Extra** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Réveil** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Réglages** et appuyez sur **Sélect.**

Appuyez pour sélectionner **Mélodies**

Parcourez la liste et choisissez une mélodie

Faites défiler jusqu'à **Volume mélodie** et appuyez sur **Sélect.**

Parcourez la liste et choisissez un niveau de volume(**Faible, Moyen, Fort**) et appuyez sur **Sélect.**

Mode "Ne pas déranger"

Cette fonction pemet de filtrer les appels après une certaine heure. Vous devez entrer la plage horaire et sélectionner le(s) groupe(s) autorisé(s) à vous appeler. Si aucun des 4 groupes n'est sélectionné mais que la fonction est activée, alors personne ne pourra vous joindre. Si le correspondant n'appartient pas à un groupe autorisé, le combiné ne sonne pas même si l'appelant entend une tonalité d'appel. Il sera dirigé vers le répondeur (si activé) ou la messagerie vocale du réseau. Cette fonction est désactivée par défaut. Pour utiliser cette fonction, vous devez vous abonner au service Présentation du numéro (CLI).

Un appui long sur # active/désactive ce mode avec vos propres réglages *OU*

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Extra** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Ne pas déranger** et appuyez sur **Sélect.**

Sélectionner **Activation** et choisissez **Désactiver** ou **Activer** et **Sélect.**

Pour régler le mode "Ne Pas Déranger"

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Extra** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Ne pas déranger** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Régler le jour** et **Sélect.** Choisissez le jour et **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Heure de début**, entrez l'heure et appuyez sur **OK**

Faites défiler jusqu'à **Heure de fin**, entrez l'heure et appuyez sur **OK**

Faites défiler jusqu'à **Grp appels autorisés**, activez le(s) groupe(s) autorisé(s) à vous appeler et **Sélect.**

Attention! *seuls les correspondants autorisés pourront vous joindre au jour et à l'heure activés.*

Jeux

Le DECT 823/827 est doté de 3 jeux : Wallbreaker, Stacker et Minesweeper

Pour choisir les jeux

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Extra** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Jeux** et appuyez sur **Sélect.**

Parcourez la liste des jeux et choisissez en un **Sélect.**

Le jeu démarre automatiquement

Note : *Quand le jeu est fini, le produit revient en mode veille.*

Attention : *Si un évènement intervient (appel entrant ou appel interne) alors que le jeu est en cours, le produit sort du jeu et affiche l'écran de l'appel.Une fois la ligne libérée, le produit retourne dans le dernier jeu utilisé, le score est sauvegardé et vous pourrez terminer votre partie au même niveau que lorsque l'évènement est intervenu.*

Pour naviguer dans le menu principal

Quand le jeu est démarré, le menu principal est affiché. Ce menu est partagé par les 3 jeux.

Indicateurs / touches	Action
2 ou ▼	Pour aller vers le bas
4	Pour aller vers la gauche
6	Pour aller vers la droite
8 ou ▲	Pour aller vers le haut
5	Touche validation / Pour accéder à la sélection courante
/ (G) ou 5	Pour démarrer le jeu / Pour valider la sélection
/ (G) ou 5	Pour afficher les meilleurs scores (Appuyez sur n'importe quelle touche pour quitter)
/ (G) ou 5	Réglages jeux : activer/désactiver les sons
/ (G) ou 5	Pour quitter le jeu

Wallbreaker

Le but du jeu est de détruire les briques au moyen d'une balle qui rebondit. Pour accéder au niveau suivant vous devez détruire toutes les briques.

(D)	Pour quitter le jeu et revenir au menu principal
#	Pause
4 et 6	Pour bouger la raquette vers la gauche ou vers la droite
1	Pour libérer la balle collée sur la raquette

Stacker



Le but du jeu est de constituer des groupes de la même couleur avec les blocs. Si 4 blocs ou plus de la même couleur sont en contact, ils disparaissent alors et peuvent entraîner un nouvelle chute de blocs, qui peuvent encore former des groupes....

(D)	Pour quitter le jeu et retourner dans le menu principal
	Pause
4 et 6	Pour déplacer les blocs vers la droite ou vers la gauche
1 et ▲	Pour pivoter vers la droite ou vers la gauche
5 et ▼	Pour faire chuter les blocs violament

Minesweeper

Le but du jeu est de localiser toutes les mines aussi vite que possible, sans découvrir le contenu des cases. Si vous découvrez une mine, vous avez perdu !

(D)	Pour quitter le jeu et retourner dans le menu principal
	Pause
4 et 6	Pour déplacer le curseur vers la droite ou vers la gauche
8 et ▲	Pour déplacer le curseur vers le haut
2 et ▼	Pour déplacer le curseur vers le bas
5	Pour découvrir la case sous le curseur
0	Pour mettre un drapeau ou une marque d'interrogation sous le curseur / Pour enlever ces symboles

Infos mémoire Multimedia

Ce menu vous permet d'afficher le pourcentage de mémoire disponible dans votre téléphone. La capacité mémoire du produit est partagé entre : le MMS et l'album d'images (toutes les photos dans la liste des Images et dans la liste Fotocall).

Pour afficher l'écran d'information

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Extra** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Infos mémoire** et appuyez sur **Sélect.**

L'écran affiche tous les détails de la mémoire

Appuyez sur **Retour** pour revenir à l'état précédent

Attention : *Si la mémoire est pleine, vous devez effacer un élément (MMS, Images ou Fotocall) pour pouvoir en créer ou en ajouter un nouveau.*

Sons

- Mélodies combiné
- Mélodies des groupes
- Volume mélodie
- Mes mélodies
- Réglages

Mélodies combiné

Ce menu vous permet de sélectionner et de régler les mélodies qui seront diffusées lors d'appels entrants. En plus des mélodies prédéfinies, vous pouvez sélectionner une mélodie téléchargée (si détachée d'un SMS reçu).

Pour régler la mélodie externe (mélodie pour les appels externes)

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Sons** et appuyez sur **Sélect.**

Appuyez pour sélectionner **Mélodies combiné**

Appuyez pour sélectionner **Melodie externe**

Parcourez la liste et sélectionnez une mélodie

Pour régler la mélodie intercom (mélodie pour les appels internes)

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Sons** et appuyez sur **Sélect.**

Appuyez pour sélectionner **Mélodies combiné**

Faites défiler jusqu'à **Mélodie externe** et appuyez sur **Sélect.**

Parcourez la liste et sélectionnez une mélodie

Mélodie des groupes

Ce menu vous permet de sélectionner et de régler les mélodies qui seront diffusées lors d'appels entrants externes avec la présentation du numéro disponible quand le numéro est connu dans le répertoire et défini comme un groupe. Les mélodies téléchargées ne sont pas disponibles dans ce menu.

Pour régler les mélodies des groupes

Il existe 3 groupes de correspondants (voir p 43). Vous pouvez associer 1 mélodie à chaque groupe.

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Sons** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Mélodies des groupes** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler les 3 differents groupes et appuyez sur **Sélect.** pour en choisir un

Parcourez la liste des mélodies et sélectionnez en une **Sélect.**

Volume mélodie

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Sons** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Volume mélodie** et appuyez sur **Sélect.**

Le volume actif est entendu, parcourez la liste pour entendre les volumes

Appuyez pour sélectionner le volume approprié

Mes mélodies *(format E-melody)*

Option disponible dans certains pays seulement

Ce menu donne accès à toutes les mélodies téléchargées disponibles. Ces mélodies peuvent être enregistrées sur votre combiné (voir page 25). Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 3 mélodies téléchargées. Vérifiez auprès de votre opérateur la disponibilité de ce service dans votre pays.

Pour changer le nom d'une mélodie

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Sons** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Mes mélodies** et appuyez sur **Sélect.**

Parcourez la liste des mélodies téléchargées et sélectionnez en une **Sélect.**

Appuyez pour sélectionner **Changer le nom**

Entrer le nouveau nom et appuyez sur **OK**

Pour supprimer une mélodie téléchargée

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Sons** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Mes mélodies** et appuyez sur **Sélect.**

Parcourez la liste des mélodies téléchargées et sélectionnez en une **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Supp.** et appuyez sur **Sélect.**

Attention : *Si vous effacez un mélodie téléchargée qui a été sélectionnée comme sonnerie, le produit remettra automatiquement la mélodie par défaut associé à la liste.*

Réglages

Pour régler la tonalité de l'écouteur

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Sons** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Réglages** et appuyez sur **Sélect.**

Appuyez pour sélectionner **Tonalité de l'écouteur**

Parcourez les options et sélectionnez le réglage approprié

Pour régler les bips touches

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Sons** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Réglages** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Bips touches** et appuyez sur

Faites défiler pour choisir le réglage approprié : **Activer** ou **Désactiver** et **Sélect.**

Pour régler les bips de notification

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Sons** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Réglages** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Bip de notification** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler pour choisir le réglage approprié : **Activer** ou **Désactiver** et **Sélect.**

Pour activer/désactiver la musique d'attente

La fonction permet à votre correspondant d'entendre une musique pendant un transfert d'appel vers un autre combiné.

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Sons** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Réglages** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Musique d'attente** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler pour choisir le réglage approprié : **Activer** ou **Désactiver** et **Sélect.**

Base

- ❑ Permettre la souscription
- ❑ Réglages ligne
- ❑ Réglages codes services

Permettre la souscription

Cette fonction vous permet de souscrire un périphérique DECT sans clavier. Certains périphériques DECT tels que les répéteurs n'ont pas de clavier. Une procédure de souscription par menu est utilisée pour les souscrire à la base. Référez-vous également au mode d'emploi du périphérique.

Pour souscrire un périphérique DECT

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Base** et appuyez sur **Sélect.**

Appuyez pour sélectionner **Permettre la souscription**

Entrez le code du périphérique (RC) et appuyez sur **OK**

Suivez les instructions dans le manuel du périphérique

Réglages ligne

Pour changer le mode de numérotation Fonction disponible dans certains pays seulement

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Base** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Réglages ligne** et appuyez sur **Sélect.**

Appuyez pour sélectionner **Mode numérotation**

Appuyez pour sélectionner **Fréquences vocales** ou faites défiler jusqu'à **Numérotation décimale** et appuyez sur **Sélect.**

***Note**: ce réglage vous permet de sélectionner la numérotation décimale utilisée dans les pays sans numérotation à fréquences vocales ou utilsant un vieux*

Pour changer le type de rappel Fonction disponible dans certains pays seulement

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Base** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Réglages ligne** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Type de rappel** et appuyez sur **Sélect.**

Appuyez pour sélectionner **Flash court** ou faites défiler jusqu'à **Flash long** et appuyez sur **Sélect.**

***Note**: ce réglage est utile pour utiliser les services réseau.. L'utilisation de certains services auxquels on accéde avec* **R** + 1, **R** + 2 *et* **R** + 3 *(signal d'appel, transfert d'appel...) dépend du réglage du flash (court/long) selon votre installation (ISDN, Public, PABX).*

Pour changer le type de réseau Fonction disponible dans certains pays seulement

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Base** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Réglages ligne** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Type de réseau** et appuyez sur **Sélect.**

Appuyez pour sélectionner **PSTN** ou faites défiler jusqu'à **PABX** et **Sélect.**

***Note** : changer le type de réseau peut être utile sur un PABX si vous voulez limiter les volumes audio dans le cas où vous trouveriez les plus haut niveaux perturbants.*

Pour changer la configuration Fonction disponible dans certains pays seulement

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Base** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Réglages ligne** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Choix pays/oper.** et appuyez sur **Sélect.**

Parcourez la liste des pays et sélectionnez le pays approprié

Parcourez la liste des opérateurs et sélectionnez l'opérateur approprié (facultatif)

Pour activer / désactiver la première sonnerie Fonction disponible dans certains pays seulement

Pour éviter que le téléphone sonne quand vous recevez un SMS, le premier train de sonnerie est désactivé. Vous pouvez l'activer.

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Base** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Réglages ligne** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Première sonnerie** et appuyez sur **Sélect.**

Choisissez **Activer** ou **Désactiver** et appuyez sur **Sélect.**

Réglages des codes services

Si vous souscrivez à certains services opérateurs, il se peut que vous ayez à entrer des codes dans votre téléphone. Les codes par défaut sont ceux de l'opérateur national principal.
Si vous souscrivez à un autre opérateur de téléphonie, vous devrez peut-être changer les codes. Contactez votre opérateur pour plus de détails.

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Base** et appuyez sur **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Régl. codes services** et appuyez sur **Sélect.**

Parcourez la liste de services et appuyez sur **Sélect.**

Entrez le code et appuyez sur **OK**

Caméra (Appareil photo)

❑ Prendre une photo (Clic!)

DECT 827 seulement

Votre téléphone est doté d'un appareil photo numérique qui vous permet de prendre des photos, les sauvegarder et des les utiliser comme fond d'écran ou de les envoyer à vos amis.

Accés à la caméra

Vous pouvez accéder à l'appareil photo de 2 façons :

- en mode veille, appuyez sur la touche contextuelle **Droite (D)** [ ]. *L'écran de prévisualisation est automatiquement affiché.*

OU

- par le menu principal :

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Caméra** et appuyez sur [ ] **Sélect.**

L'écran de prévisualisation est automatiquement affiché

Ecran de prévisualisation

Une fois l'écran de prévisualisation affiché, vous pouvez faire les actions suivantes :

- utiliser les touches directes ([ ] , [ ], [ ]) pour changer les réglages de l'appareil photo (résolution, mode, effet),
- prendre la photo en appuyant sur [ ] **Clic!**
- sortir du menu Caméra en appuyant sur [ ] **Quitter** (si atteint par le mode veille)
- revenir au menu Caméra en appuyant sur [ ] **Retour** (si atteint par le menu principal)

Pour changer la résolution de la caméra

Résolution	Taille (en pixels)	Description
VGA	640*480	Pour prendre une photo en format plus élévé
MMS réglage par défaut	128*96	Format recommandé pour MMS
	80*64	Pour prendre une photo en mode portrait. Si sauvegardée, elle sera automatiquement ajoutée à la liste Fotocall (voir page 65)

Appuyez pour changer la résolution

Pour changer les modes de la caméra

Deux modes appareil photo sont disponibles :

- le mode Normal et le mode Nuit . Selon le niveau de lumière ambiante, appuyez sur pour basculer entre les deux modes.

Pour changer les effets de la caméra

Deux effets sont disponibles :

- l'effet Couleur et l'effet Noir & Blanc . Appuyez sur pour basculer entre ces deux effets.

Note : *En quittant l'application Caméra, les réglages que vous avez définis sont enregistrés.*

Prendre une photo

Une fois l'écran de prévisualisation affiché, appuyez sur **Clic!** pour prendre la photo. *La photo apparaît automatiquement à l'écran.*

Appuyez sur **Supp.** pour supprimer la photo

Le produit retourne en mode prévisualisation
OU

Appuyez sur **Enreg.** pour ajouter la photo à la liste de l'album photo (voir p 64)

Si la résolution MMS ou VGA est sélectionnée, alors appuyez sur **OK** pour envoyer votre photo via MMS (voir "*Envoi MMS* page 66")

Si la résolution Fotocall est sélectionnée, alors appuyez sur **OK** pour associer le numéro de répertoire correspondant à cette Fotocall (voir page 64")

Appuyez sur **OK** pour valider que les détails du nom correspondent à la Fotocall que vous venez de prendre.

Note : *Si vous n'associez pas de numéro de répertoire à la Fotocall, un nom par défaut sera donné à la Fotocall (image001.jpg)*

Attention :*Votre photo ne sera pas sauvegardée si la mémoire est pleine ou sur un appel entrant.*

Album d'images

- ❑ Images (*Liste*)
- ❑ Fotocall* (*Liste*)

Ce menu vous permet de gérer et d'afficher les images sauvegardées dans votre téléphone. Le menu Album d'images est composé de:
- la liste des Images (4 photos prédéfinees, les photos prises et les photos reçues via MMS et/ou EMS)
- la liste des Fotocall* (si des photos Fotocall sont prises par la caméra et sauvegardées)

Ce menu vous permet de personnaliser votre produit, par exemple en sélectionnant une image comme fond d'écran, en associant un numéro de répertoire à une photo et de sauvegarder des images afin de les envoyer via MMS.

Formats des images

Listes	Formats supportés	Extension
Images	Jpeg, Gif, aGif, wbmp	".jpg", ".gif", ".Wbmp"
Fotocall	Jpeg	".jpg"

Pour atteindre la liste des Images

Le nombre d'images sauvegardées dans la liste d'Images n'est pas limité, la limitation dépend seulement de la taille disponible de la mémoire multimedia (voir page 55).

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Album d'images** et **Sélect.** (pour le DECT 823 ignorez l'étape suivante)

Appuyez pour sélectionner **Images**

Parcourez la liste d'images et appuyez sur **Sélect.** pour en choisir une. *L'image sélectionnée est affichée. Vous pouvez faire défiler vers le haut & vers le bas pour voir l'image l'image précédente & l'image suivante.*

Mettre en fond d'écran

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Album d'images** et **Sélect.** (pour le DECT 823 ignorez l'étape suivante)

Appuyez pour sélectionner **Images**

Parcourez la liste d'images et appuyez sur **Sélect.** pour en choisir une. *L'image sélectionnée est affichée. Vous pouvez faire défiler vers le haut & vers le bas pour voir l'image l'image précédente & l'image suivante.*

Appuyez pour sélectionner **Options**

Faites défiler jusqu'à **En fond d'écran**

**Seulement sur le DECT 827*

Les autres options disponibles sont **Envoyer par MMS**, **Renommer**, **Supp.** et **Détails** (taille, résolution...)

Pour atteindre la liste Fotocall

Seulement pour DECT 827

Avec Fotocall vous pouvez personnaliser votre répertoire avec des photos afin de pouvoir toujours mettre un visage sur un nom (si vous avez souscrit au service de présentation du numéro (CLI).

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Album d'images** et **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Fotocall** et appuyez sur **Sélect.**

Parcourez la liste Fotocall et appuyez sur **Sélect.** pour en choisir une.
L'image sélectionnée est affichée. Vous pouvez faire défiler vers le haut & vers le bas pour voir l'image l'image précédente & l'image suivante.

Pour rattacher à une fiche répertoire

Cette option vous permet d'associer une fiche répertoire à une photo Fotocall qui sera alors affichée lors d'un appel externe du numéro rattaché à cette Fotocall.

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **Album d'images** et **Sélect.**

Faites défiler jusqu'à **Fotocall** et appuyez sur **Sélect.**

Parcourez la liste Fotocall et appuyez sur **Sélect.** pour en choisir une.
L'image sélectionnée est affichée. Vous pouvez faire défiler vers le haut & vers le bas pour voir l'image l'image précédente & l'image suivante.

Appuyez pour sélectionner **Options**

Appuyez pour sélectionner **Attacher à un nom**
La liste des noms du répertoire est affichée

Parcourez la liste des noms et appuyez sur **Sélect.** pour choisir celui auquel vous voulez rattacher la photo. *Les détails de la fiche répertoire sont affichés.*

Appuyez sur **OK** pour valider votre choix

Les autres options disponibles sont **Envoyer par MMS**, **Renommer**, **Supp.**, **En fond d'écran** et **Détails** (taille, résolution...)

Note *: Les fiches du répertoire et les numéro de la liste Fotocall ne sont pas liés.*

Attention *: Si vous avez rattaché un nom à un photo Fotocall, et que vous décidez de l'effacer ou de modifier cette fiche avec ce nom particulier dans votre répertoire, le nom & le numéro de la photo Fotocall ne seront pas mis à jour. Sur un appel entrant avec présentation du numéro (CLI), la photo Fotocall sera affichée avec le numéro associé.*

MMS

- ☐ Envoi MMS
- ☐ Liste boîte de réception
- ☐ Liste des Brouillons
- ☐ Réglages MMS

Vous trouverez des informations importantes sur le feuillet MMS inclus dans la boîte

MMS signifie Multimedia Message Service. Ce menu vous permet d'envoyer et de recevoir des Messages Multimedia comprenant des textes, des images et des sons. Ces messages peuvent être faits d'une ou plusieurs diapositives qui sont présentées comme un diaporama.
Pour bénéficier de ce service vous devez souscrire a service de présentation du numéro (CLI) ainsi qu'aux services SMS et MMS auprès de votre opérateur. Les MMS peuvent être échangés avec un téléphone (mobile ou fixe compatible) dans la mesure où votre correspondant soit lui aussi abonné aux mêmes services CLI, SMS & MMS.

Envoi MMS

Quand vous voulez envoyer un MMS, vous allez choisir le destinataire dans votre liste du répertoire ou vous sélectionnez <**Ajouter**> si vous voulez envoyer votre MMS à une personne qui ne figure pas dans la liste du répertoire.

Envoyer un MMS à un téléphone ou à un E-mail

Vous pouvez accéder au menu MMS en appuyant sur la touche MMS ,
OU

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **MMS** et **Sélect.**. Appuyez pour sélectionner **Envoi MMS**

Votre écran affiche l'option ***<Ajouter>*** *et la liste du répertoire*

Si vous sélectionnez **<Ajouter>** votre devrez choisir entre **Envoyer MMS vers un téléphone** ou **Envoyer MMS vers un E-mail.** Entrer le numéro ou l'adresse et appuyez sur **OK**
OU

Parcourez la liste des noms et sélectionnez celui à qui vous voulez envoyer un MMS

L'écran affiche la liste des destinataires avec le(s) nom(s) choisi(s).*
Sélectionnez ***Valider la liste*** si vous voulez envoyer le MMS seulement à la fiche répertoire ou sélectionnez ***Ajouter***. Une fois tous les noms à qui vous voulez envoyer un MMS sélectionnés, faites défiler jusqu'à ***Valider la liste*** et **Sélect.**

L'écran d'édition MMS s'affiche.

Appuyez pour **Sélectionner** et envoyer votre MMS une fois l'image et/ou le texte et/ou le son est (sont) inséré(s)

**La liste que vous avez sélectionnée avec un ou plusieurs noms à qui vous voulez envoyer un MMS*

Note : *Une fois dans la liste des destinataires, vous avez la possibilité de la modifier en effaçant un destinataire de la liste et/ou en changeant son numéro. Après avoir sélectionné le destinataire choisissez entre* ***Supp.*** *ou* ***Editer*** *dans la liste d'option.*

Pour editer un MMS

Quand la liste des destinataires est validée, l'écran de constructin du MMS est affiché. Vous pouvez alors commencer à éditer votre MMS en insérant une image, du texte et/ou du son pour chaque diapositive créée (3 diapos maximum). Vous devez juste sélectionner les icones alignés verticalement et naviguer dans ces icones en utilisant les touches de navigation .

L'écran affiche la liste des destinataires avec le(s) nom(s) choisi(s).*
Appuyez pour sélectionner ***Valider la liste***
Appuyez pour sélectionner **Editer MMS**
L'écran affiche l'écran de construction du MMS et par défaut le curseur se place sur l'icone de l'image . Appuyez sur **Sélect.** si vous voulez ajouter une image ou faites défiler pour sélectionner un autre icone pour ajouter du texte et/ou du son.

Appuyez pour **Sélectionner** et envoyer votre MMS une fois l'image et/ou le texte et/ou le son est (sont) inséré(s)

OU

Vers le bas pour **Sélectionner** l'icone des réglages et entrer dans les options : **Ajouter diapositive, Diapositive suivante, Diapositive précédente, Supp., Insérer un sujet, Sauvegarde brouillon** et **Modifier la liste**.

Note : *Une fois l'insertion d'un objet validée (image, texte, soon) la couleur de l'icone change et l'icone suivant est automatiquement mis en relief*

**La liste que vous avez sélectionnée avec un ou plusieurs noms à qui vous voulez envoyer un MMS*

Liste boîte de réception

Listes MMS

Les MMS sont sauvegardés dans deux différentes listes :
- Boîte de réception : qui liste toutes les notifications MMS (clignote si non lu), les accusés de réception & de lecture (clignote si non lu) et les messages MMS lus ou non lus (clignote si non lu)
- Brouillons : qui liste tous les messages MMS sauvegardés comme brouillon avant d'être envoyés.

Voir la liste boîte de réception

- <u>notifications MMS</u>

Tous les MMS que vous recevez sont d'abord sauvegardés sur le réseau. Vous recevrez alors une notification avec le nom et le numéro de l'expéditeur, la taille du MMS et une demande de confirmation pour télécharger le MMS.

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **MMS** et **Sélect.**.

Faites défiler jusqu'à **Boîte de réception** et **Sélect.**.

Appuyez pour sélectionner **Voir**

Votre écran affiche tous les messages avec les icones correspondants (clignotant ou non).

Sélectionnez le message de notification que vous voulez téléchargé et appuyez sur **OK** pour le télécharger

Note : *La notification est automatiquement effacée une fois la totalité du MMS téléchargée et sera remplacée par un message MMS avec l'icone clignotant . Voir page 69 comment le lire.*

Attention : *N'effacez pas la notification avant d'avoir rédupéré le MMS, ou vous ne pourrez plus le récupérer*

- Accusés de réception et de lecture (dépend du réseau)

Quand un MMS est envoyé avec succès, un accusé de réception est reçu (si activé dans les réglages MMS voir page 70) et automatiquement sauvegardé dans la liste Boîte de réception.
De même, quand un MMS est lu (ouvert par le destinataire), un accusé de lecture est reçu (si activé dans les réglages MMS voir page 71) et automatiquement sauvegardé dans la liste Boîte de réception.
A la fois les accusés de réception et de lecture affichent le nom ou le numéro de l'expéditeur et la date et l'heure de réception ou de lecture du MMS.

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **MMS** et **Sélect.**.

Faites défiler jusqu'à **Boîte de réception** et **Sélect.**.

Appuyez pour sélectionner **Voir**

Votre écran affiche tous les messages avec les icones correspondants (clignotant ou non).

Sélectionnez le message d'accusé de réception ou de lecture pour lire l'information

Appuyez pour l'effacer une fois lu et appuyez sur **OK** pour confirmer.

Note : *Seulement un accusé de réception sera reçu si le MMS est envoyé à plusieurs destinataires.Par contre, vous recevrez autant d'accusés de lecture que le nombre de personne à qui vous avez envoyé le MMS.*

- Messages MMS

Ce sont tous les messages téléchargés lus ou non lus. Un message MMS peut contenir une ou plusieurs diapositives et chaque diapositive peut contenir une image, un texte et un son.

Pour lire un MMS

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **MMS** et **Sélect.**.

Faites défiler jusqu'à **Boîte de réception** et **Sélect.**.

Appuyez pour sélectionner **Voir**

Votre écran affiche tous les messages avec les icones correspondants (clignotant ou non).

Sélectionnez le message MMS que vous voulez lire

Appuyez sur **Lire MMS**

Note : *Si votre texte est plus long que la zone de texte allouée, utilisez les touches de navigation pour le faire défiler ligne par ligne. S'il y a du son attaché dans la diapositive, il sera automatiquement joué à l'ouverture de cette diapositive.*
Une fois que vous avez lu tout le MMS (toutes les diapositives si plusieurs) les ***Options*** *suivantes sont disponibles :*
*- **Rejouer** afin de relire le MMS*
*- **Extraire image** afin de détacher le(s) image(s) contenue(s) dans le MMS. Une fois que les images sont sélectionnées, elles sont sauvegardées dans liste de l'Album d'images.*
*- **Quitter** afin de fermer le MMS.*

Les autres options disponibles sont : **Supp., Faire suivre, Appeler, Répondre, Copier dans le répertoire** et **Détails**. Une fois le MMS sélectionné, faites défiler vers le bas pour accéder à ces options.

Pour effacer toute la liste Boîte de réceptioin

Cette option vous permet d'effacer toutes les fiches (notifications, accusés et messages MMS) de la liste Boîte de réception.

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **MMS** et **Sélect.**.

Faites défiler jusqu'à **Boîte de réception** et **Sélect.**.

Faites défiler jusqu'à **Supprimer tout**

Attention : *Les fiches non lues seront également effacées.*

Liste des Brouillons

Pour voir la liste des brouillons

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **MMS** et **Sélect.**.

Faites défiler jusqu'à **Brouillons** et **Sélect.**.

Appuyez pour sélectionner **Voir**

Votre écran affiche tous les messages MMS sauvegardés en tant que brouillons

Pour lire un brouillon MMS

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **MMS** et **Sélect.**.

Faites défiler jusqu'à **Brouillons** et **Sélect.**.

Appuyez pour sélectionner **Voir**

Votre écran affiche tous les messages MMS sauvegardés en tant que brouillons

Sélectionnez le message MMS que vous désirez lire

Appuyez pour sélectionner **Lire MMS**

Note : *Si votre texte est plus long que la zone de texte allouée, utilisez les touches de navigation pour le faire défiler ligne par ligne. S'il y a du son attaché dans la diapositive, il sera automatiquement joué à l'ouverture de cette diapositive.*
Une fois que vous avez lu tout le MMS (toutes les diapositives si plusieurs) les ***Options*** *suivantes sont disponibles :*
*- **Rejouer** afin de relire le MMS*
*- **Quitter** afin de fermer le MMS.*

Les autres options disponibles sont : **Editer MMS** si vous voulez modifier (ajouter ou supprimer des destinataires, des images, du texte, des sons) votre MMS avant de l'envoyer**, Envoi MMS** sans aucune possibilité de le modifier avant et **Supp.**. Une fois que le brouillon du MMS est sélectionné, faites défiler vers le bas pour accéder à ces options.

Réglage MMS

Pour Activer Désactiver l'accusé de réception

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **MMS** et **Sélect.**.

Faites défiler jusqu'à **Réglages MMS** et **Sélect.**.

Appuyez pour sélectionner **Accusé de réception**

Appuyez pour sélectionner **Activer** ou faites défiler jusqu'à **Désactiver** et **Sélect.**.

Pour Activer / Désactiver l'accusé de lecture

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **MMS** et **Sélect.**.

Faites défiler jusqu'à **Réglages MMS** et **Sélect.**.

Faites défiler jusqu'à **Lire rapport** et **Sélect.**.

Appuyez pour sélectionner **Activer** ou faites défiler jusqu'à **Désactiver** et **Sélect.**.

Pour régler le réseau MMS

Ce menu vous permet de configurer le produit afin de recevoir et envoyer vos messages MMS.

Appuyez pour accéder aux menus

Faites défiler jusqu'à **MMS** et **Sélect.**.

Faites défiler jusqu'à **Réglages MMS** et **Sélect.**.

Faites défiler jusqu'à **Réseau** et **Sélect.**.

Il se peut que votre téléphone soit préconfiguré pour accéder directement aux services offerts. Si ce n'est pas le cas, contactez votre opérateur pour recevoir les informations sur les réglages décrits dans cette section et pour pouvoir les rentrer dans votre produit.
Voir les différents réglages dans le feuillet MMS.

Questions fréquemment posées

1/ Je n'ai pas de tonalité sur mon téléphone que je viens d'installer. Comment résoudre ce problème ?
Vérifiez que vous avez bien utilisé les câbles (ligne et alimentation) fournis avec votre appareil et non ceux correspondant à votre ancien téléphone (les câbles peuvent être sensiblement différents).
Vérifiez que le combiné a été chargé suffisamment, et ce conformément aux instructions.
Vérifiez que l'icône antenne (symbole de connection radio avec la base) est affiché à l'écran. Si le combiné n'est pas ou plus associé à la base, vous devez procéder à sa souscription (voir p.31).

2/ Peut-on laisser le combiné sur sa base lorsque l'on ne s'en sert pas ?
Oui, l'effet mémoire n'existe pas sur ce type de batteries. Le combiné peut donc être laissé sur la base et ceci est vrai pour tous les modèles équipés de batteries NiMh.

3/ Mon téléphone risque t-il de perdre toutes les données enregistrées (données du répertoire, messages enregistrés…) en cas de coupure de courant ?
Non, les données enregistrées ne peuvent pas être effacées en cas de coupure de courant ou de débranchement de la base. Ceci est vrai également lors du remplacement des batteries.

4/ J'ai réglé la date et l'heure sur mon téléphone et l'information restituée après un appel est incorrecte. Pourquoi ?
Si vous avez une installation de type numérique (ligne Numéris par exemple), les paramètres de la date et l'heure peuvent être transmis directement par la ligne au téléphone. Dans ce cas un réglage des paramètres de la ligne numérique est nécessaire. Si vous ne savez pas comment procéder, veuillez contacter le distributeur ou l'opérateur qui vous a fourni cette installation.

5/ Je n'arrive pas à utiliser le répondeur de mon téléphone Philips lorsque mon Fax est installé sur la même ligne. Que dois-je faire ?
Afin d'éviter toute interaction éventuelle, il est recommandé de faire en sorte que le répondeur ait la priorité sur le fax lors d'un appel entrant. Vous devez pour cela régler le nombre de sonneries avant que le répondeur ne prenne l'appel sur un nombre inférieur à celui pour lequel le fax est programmé. Pour effectuer ce réglage, merci de consulter le manuel p 37.

6/ Qu'est-ce que la présentation du numéro (CLI) et comment puis-je l'utiliser ?
La présentation du numéro ou le CLI (Caller Line Identification) est un service affichant le numéro de l'appelant. Ce service est proposé par votre opérateur téléphonique et est soumis à un abonnement préalable. Une fois le service activé, votre téléphone Philips est en mesure d'afficher le numéro de l'appelant (à moins que ce dernier ne soit en " identité cachée ". Vous connaissez ainsi la provenance de l'appel avant de décrocher.

7/ La présentation du numéro (CLI) ne fonctionne pas sur mon installation numérique. Comment résoudre ce problème ?
Nos produits sont destinés au réseau analogique. Si vous utilisez un téléphone Philips sur une installation de type numérique, les services proposés par votre opérateur téléphonique, tels que la présentation du numéro, peuvent ne pas fonctionner correctement. Certaines installations numériques peuvent en effet ne pas être compatibles avec un téléphone analogique pour ce qui est de la gestion et de la restitution de ce type d'information.
Si vous disposez d'une installation de type ADSL et que le CLI n'apparaît pas correctement, le changement du ou des filtres ADSL (sur la prise ligne) peut résoudre l'anomalie.

8/ Qu'est ce que le CNIP (Présentation du nom de l'appelant) ?
Comme pour la présentation du numéro, ce service est sujet à un abonnement auprès de votre opérateur téléphonique. Il vous permet une fois activé, de lire le nom de l'appelant lors d'un appel entrant.
NB : Si le nom de l'appelant figure dans votre répertoire téléphonique et que vous avez souscrit à ce service, les données enregistrées dans votre répertoire sont prioritaires sur celles envoyées par votre réseau.
La présentation du nom (CNIP) utilise le même principe de fonctionnement que la présentation du numéro (CLI). De ce fait les conditions d'utilisation sont les mêmes que celles énoncées pour le CLI.
Par ailleurs, l'affichage du nom suppose que votre téléphone Philips soit équipé d'un écran alphanumérique.

9/ Mon répondeur n'enregistre pas les messages laissés par mes correspondants. Comment résoudre ce problème ?
Vérifiez que la boîte vocale de l'opérateur ne soit pas activée sur votre ligne et réglez votre répondeur afin qu'il se déclenche en premier (régler le nombre de sonneries ou délai de réponse du répondeur).

10/ Quelles sont les conditions nécessaires à l'utilisation de la fonction SMS ?
Cette fonction est soumise à une activation du service Présentation du numéro et du service SMS auprès de votre opérateur.

11/ Est-il possible d'écrire, de lire, d'envoyer ou de recevoir un SMS lorsque l'un des combinés liés à ma base est utilisé simultanément (packs multicombinés DECT 823 et DECT 827 seulement) ?
Non, la base doit être libre pour utiliser la fonction SMS.

12/ Que se passe t-il lorsque j'envoie un SMS sur un téléphone qui ne dispose pas de la fonction SMS ?
Votre correspondant peut recevoir votre message sous forme de message vocal.

13/ Est-il possible d'envoyer un SMS vers un téléphone fixe à l'étranger ?
Ce service dépend de votre opérateur. Merci de le contacter pour vérifier sa disponibilité.

14/ Comment puis-je obtenir mon numéro de centre SMS ?
Un numéro de centre est pré-enregistré dans le menu de votre téléphone Philips. Vous pouvez cependant avoir besoin d'en créer un autre via le menu **SMS//Réglages SMS/Centre SMS**. Vous devez vérifier au préalable auprès de votre opérateur le numéro de réception ainsi que le numéro d'émission. Ces informations sont contenues dans l'addendum accompagnant votre manuel d'utilisation.

15/ A quoi sert un numéro de boîte de réception* SMS ?
Il s'agit du numéro de la boîte de destination à laquelle vous souhaitez envoyer un SMS. Si une personne dispose sur son téléphone d'une boîte SMS personnalisée, vous avez la possibilité de lui envoyer un SMS sur cette boîte à condition d'en spécifier le numéro. Si vous n'identifiez pas le numéro de la boîte de réception ou bien si vous ne le connaissez pas, le SMS sera automatiquement acheminé sur la boîte créée par défaut (boîte commune) sur le téléphone SMS de votre correspondant. Cette possibilité suppose que votre correspondant dispose d'un téléphone SMS multi boîtes et qu'il ait souscrit à un abonnement SMS auprès de son opérateur téléphonique.

16/ L'utilisation de mon téléphone Philips SMS avec un autre téléphone SMS, branché sur ma ligne peut-elle engendrer une anomalie ?
Il est recommandé de désactiver la fonction SMS sur l'un des deux appareils branchés. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas recevoir de SMS. Votre téléphone Philips vous permet de désactiver la fonction SMS via le menu **SMS/Réglages SMS/Mode/Activer** ou **Désactiver**

17/ Pourquoi mon DECT 827 ne prend-il pas de photo ?
Si la mémoire est insuffisante, la photo ne sera pas sauvegardée voir page 55 “Infos mémoire Multimédia”. Effacer les MMS, Images ou Fotocall que vous ne désirez plus garderl.

18/ Est-ce que je peux prendre une vidéo avec mon DECT 827 ?
Non ce n’est pas possible.

19/ Combien de photos puis-je prendre avec mon DECT 827 ?
Le nombre de photos dépend de la taille de la mémoire. Vous pouvez vérifier la mémoire disponible/utilisée page 55 “Infos mémoire Multimédia”.

20/ Quelles sont les conditions requises pour envoyer un MMS ?
Cette fonction est soumise à une activation du service Présentation du numéro ainsi que des services SMS & MMS auprès de votre opérateur.

21/ Que veut dire MMS ?
Le Multimedia Messaging Service vous permet d’envoyer et de recevoir du texte, des images, des photos et des sons dans un message combiné. Ces éléments sont regroupés sous forme de diaporama afin de former le contenu d’un message MMS. Un message MMS comprend l’en-tête et le contenu constitué d’une ou plusieurs diapositives. Vous pouvez envoyer un MMS à un autre téléphone compatible MMS, à un téléphone portable ou à un autre utilisateur de messagerie électronique.

22/ A qui je peux envoyer et de qui je peux recevoir un MMS ?
Généralement vous pouvez envoyer un MMS à un autre téléphone fixe compatbile MMS (réseau analogique ou ISDN), à un téléphone portable ou à un autre utilisateur de messagerie électronique.
Vous pouvez recevoir des messages MMS d’un autre téléphone fixe compatbile MMS ou d’un téléphone portable.
Renseignez vous auprès de votre opérateur pour de plus amples spécifications MMS !

23/ Comment effectuer les réglages MMS ?
Les réglages MMS sont préprogrammés dans votre DECT 823/DECT 827. Cependant , si vous devez faire d’autres réglages, vous pouvez le faire en accédant au menu **MMS/Réglages MMS/Réseau**. Vérifiez ces réglages auprès de votre fournisseur au service MMS ou dans le feuillet SMS/MMS joint au mode d’emploi.

* fonction dépendante du réseau

Téléphone, un problème

PROBLEMES	CAUSES	SOLUTIONS
Le symbole ne défile pas quand le combiné est sur la base	- Mauvais contact - Les contacts sont sales - La batterie est pleine	- Bouger légèrement le combiné - Nettoyez les contacts avec du tissu imbibé d'alcool - Pas besoin de charger
Pas de tonalité	- Pas d'électricité - Les batteries sont déchargées - Vous êtes trop loin de la base - Mauvais cordon ligne - L'adaptateur ligne (si besoin) n'est pas connecté au cordon ligne	- Vérifiez les branchements. Débranchez et rebranchez l'appareil - Chargez les batteries pendant au moins 24 heures - Rapprochez vous de la base - Utilisez toujours les cables fournis dans la boîte - Connectez l'adaptateur ligne (si besoin) au cordon ligne
Pas de sonnerie	- La sonnerie est désactivée - "Ne pas déranger" est activé	- Augmentez le volume (page 57) - Désactivez le (page 53)
Le symbole n'apparaît pas	- Pas d'électricité - Le combiné est trop loin de la base	- Vérifiez les branchements - Rapprochez vous de la base
Le symbole clignote	- Le combiné n'est pas souscrit à la base	- Souscrivez le combiné à la base (page 31)
Il y a des interférences sur la ligne	- Vous êtes trop loin de la base - La base est trop près d'appareils électriques, de murs en béton armé ou d'armatures métalliques	- Rapprochez vous de la base - Changez la base de place (le plus en hauteur possible)
Le message "Non disponible" apparaît - quand on associe un combiné à la base - quand on veut utiliser un combiné	- La procédure a échoué, essayez de nouveau - Le nombre maximum de combinés (8) a été atteint - La base est déjà occupée avec un autre combiné	- Débranchez et rebranchez la prise électrique de la base.. - Retirez et remettez les batteries du combiné - Suivez la procédure de souscription d'un combiné (page 31) - Désouscrivez un combiné - Attendez qu'elle se libère
Il y a des interferences avec la TV ou la radio	La base du DECT 823/827 ou le bloc d'alimentation électrique sont trop près d'appareils électriques	Eloignez autant que possible la base ou le bloc d'alimentation
La présentation du numéro ne fonctionne pas	- Le service n'est pas activé	- Vérifiez avec votre opérateur de téléphonie
Je ne peux pas mémoriser une fiche dans le répertoire	Le répertoire est plein	Supprimer une fiche pour libérer de la mémoire

PROBLEMES	CAUSES	SOLUTIONS
Je ne reçois plus de SMS/MMS	- La mémoire SMS est pleine - Le mode SMS est désactivé	- Effacez des SMS déjà lus - Activez-le (voir page 28)
Je ne peux pas envoyer ou recevoir de SMS	- Les numéros du centre SMS ne sont pas entrés ou sont erronés - La boîte de destination* est fausse - Le mode SMS est désactivé - Vous n'êtes pas abonné -Vous avez un autre téléphone SMS sur votre ligne - Il y a un problème de compatibilité inter-opérateurs - L'identité est masquée	- Référez vous au feuillet SMS pour obtenir les bons numéros - Voir point 15 page 73 - Activez le mode SMS (page 28) - Contactez votre opérateur pour vous abonner au service SMS² - Désactivez le mode SMS sur un des appareils. - Contactez votre opérateur de téléphonie - Affichez l'identité
Problèmes de présentation du numéro, de qualité audio, de connexion. avec une installation internet ADSL	- Il manque des filtres ADSL ou les filtres sont en nombre insuffisant - Le modem et/ou le téléphone sont branchés dans la mauvaise prise filtre - Les filtres ADSL sont défectueux	- Vérifiez que vous avez un filtre DSL branché directement sur chaque prise ligne - Vérifiez que le modem et le téléphone sont branchés dans la bonne prise (une pour chaque) - Le(s) filtre(s) sont défectueux. Remplacez-les et réessayez
Je ne peux pas envoyer ou recevoir de MMS	- Les réglages MMS sont mauvais - Vous n'êtes pas abonné - Il y a un problème de compatibilité inter-opérateurs - Vous avez un autre téléphone SMS/MMS sur votre ligne	- Référez vous au feuillet MMS pour obtenir les bons réglages - Contactez votre opérateur pour de plus amples informations - Contactez votre opérateur pour de plus amples informations - Désactivez le mode SMS/MMS sur un des appareils

* fonction dépendante du réseau

Répondeur, un problème

PROBLEMES	CAUSES	SOLUTIONS
Le répondeur n'enregistre pas de messages	- La mémoire est pleine - Le répondeur seul est activé	- Effacez des messages - Sélect. le mode répondeur/enregistreur
L'interrogation à distance ne fonctionne pas	- La fonction n'est pas activée	- Activez-la (page 39)
On ne peut pas enregistrer une annonce d'accueil	- La mémoire est pleine	- Effacez des messages
Le DECT 827 raccroche pendant l'interrogation à distance	- 3 fois le mauvais code IAD - Manipulation trop longue	- Entrez le bon code - Utilisez plus rapidement la fonction
Le répondeur s'arrête automatiquement	- La mémoire est pleine - Le message dépasse 3 mn	- Effacez des messages - Le message ne peut excéder 3 mn

Index

A
Accusé de réception 23
Activer le mode Ne pas déranger 53
Activer le réveil 52
Aide vocale 38
Ajouter un nom (Répertoire) 43
Album d'images 64
Appareil photo (Caméra) 62
Appeler 19
Appeler depuis le journal 47
Appeler depuis MMS 69
Appeler (depuis SMS) 27
Appeler (depuis répertoire) 44
Appel interne 41
Autonomie 17
B
Base DECT 823/827 4
Bips de notification 58
Bips touches 58
C
Centre SMS par défaut 30
Changer la langue 32
Changer un nom 44
Changer un numéro 44
Changer une boîte SMS 45
Code d'interrogation à distance 40
Combiné DECT 823/827 2
Conférence interne 42
Conformité, environnement et sécurité 14
Contenu de la boîte 16
Contraste de l'écran 33
Copier dans le répertoire 27
Couper le microphone 20
D
Déclaration de conformité 15
Définir les groupes 43
Démonstration 1
Dé-souscription d'un combiné 32
Durée d'appel 52
Durée de validité (SMS) 30
E
Ecran de veille 34
Enregistrer une conversation 20
Enregistrer une annonce d'accueil personnelle 37
Enregistrer un mémo 40
Envoyer un MMS 66
Envoyer un MMS (depuis liste SMS) 27
Envoyer un MMS (depuis le répertoire) 46
Envoyer un MMS (depuis le journal) 49
Envoyer un SMS 23
Envoyer un SMS (depuis le journal) 48
Envoyer un SMS (depuis le répertoire) 45
Envoyer un SMS vers une adresse e-mail 24
Envoyer encore (SMS) 26
Envoyer un Vcard (depuis le répertoire) 46
Exemple de navigation 18
F
Faire suivre (SMS) 26
Filtrage d'appel 38
Fond d'écran 33
G
GAP 15
I/J
Index 76
Info mémoire 55
Installer la base 16
Installer les batteries 17
Interroger votre répondeur à distance 39
Jeux 54
L
Langue du répondeur 38
Lire les SMS 24
Liste Fotocall 65
Liste des images 64
Liste boîte de réception 67
Liste des Brouillons 70
M
Mélodies combiné 56
Mélodies des groupes 56
Mémo 40
Mémoriser (une fiche du journal) 48
Messages d'accueil 36
MMS 66
Mode babysit 31, 42
Mode SMS 28
Mode veille 18
Musique d'attente 58
N
Numéro d'emission, numéro réception 30
P
Portée 17
Prendre une photo 63
Q
Qualité d'enreigstrement 39
Questions fréquemment posées 72
R
Réglages des codes services 61
Réglages du journal 50
Réglages ligne 59
Réglages (sons) 58
Réglages répondeur 37
Réglages MMS 70
Réglages SMS 28
Régler la date et l'heure 33
Régler les groupes 43
Régler le mode Ne pas déranger 53
Régler le réveil 52
Renommer un combiné 32
Répondre (à un appel) 19
Répondre (SMS) 25
Réveil 52
S
Séparateur e-mail - serveur e-mail 30
Services opérateur 51
Sonneries avant répondeur 37
Sonnerie du réveil 53
Souscription d'un combiné 31
Souscription d'un périphérique DECT 59
Supprimer (fiche du journal) 48
Supprimer (fiche répertoire) 45
Supprimer (SMS) 26
Supprimer tout (SMS) 28
Supprimer tout (journal) 49
Symboles sur l'écran 3
Système des menus 18
Système d'édition 21
T
Table des matières 5
Touches base 4
Téléphone, un problème 74
Tonalité écouteur 58
Transfert d'appel interne 41
Type de rappel 59
V
Verrouillage clavier 2
Voir (Journal) 47
Voir (Répertoire) 44
Voir numéro (fiche du journal) 48
Volume mélodies 57
Volume du réveil 53

© 2005
Philips Consumer Electronics
Home communication
All rights reserved
Printed in Hungary
www.philips.com