Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese
www.philips.com/welcome

CD690
CD695

Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1 Důležité bezpečnostní pokyny 3

2 Váš telefon 4
Co balení obsahuje 4
Přehled telefonu 5
Přehled základní stanice 6
Ikony hlavní nabídky 7
Ikony na displeji 7

3 Začínáme 8
Připojení základní stanice 8
Instalace sluchátka 9
Nastavení telefonu (v závislosti na zemi) 9
Změňte kód PIN pro vzdálený přístup 10
Nabití sluchátka 10
Kontrola stavu akumulátoru 10
Co je pohotovostní režim? 11
Kontrola síly signálu 11

4 Hovory 12
Volání 12
Příjem hovoru 13
Ukončení hovoru 13
Nastavení hlasitosti sluchátka/ reproduktoru 13
Ztlumení mikrofonu 13
Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru 13
Uskutečnění druhého hovoru 13
Přijetí druhého hovoru 14
Přepnutí mezi dvěma hovory 14
Uskutečnění konferenčního hovoru s externími volajícími 14

5 Interní a konferenční hovory 15
Volání na jiné sluchátko 15
Přenos hovoru 15
Uskutečnění konferenčního hovoru 15

6 Text a čísla 17
Zadávání textu a čísel 17
Přepínání mezi velkými a malými písmeny 17

7 Telefonní seznam 18
Zobrazení telefonního seznamu 18
Vyhledávání záznamu 18
Volání z telefonního seznamu 18
Otevření telefonního seznamu během hovoru 18
Přidání záznamu 19
Úprava záznamu 19
Odstranění záznamu 19
Odstranění všech záznamů 19
Nastavení přizpůsobené melodie 20

8 Výpis hovorů 21
Zobrazení záznamů hovorů 21
Uložení záznamu hovoru do telefonního seznamu 21
Volání zpět 21
Odstranění záznamu hovorů 22
Odstranění všech záznamů 22

9 Seznam pro opakované volání 23
Zobrazení záznamů hovorů pro opakované volání 23
Opakované volání hovoru 23
Uložení záznamu hovorů pro opakované volání do telefonního seznamu 23
Odstranění záznamu hovoru pro opakované volání 23
Odstranění všech záznamů hovorů pro opakované volání 23

10 Nastavení telefonu 24
Nastavení data a času 24
režim ECO 24
Název přístroje 24
Nastavení jazyka zobrazovaných údajů 24

11 Budík 25
Nastavení budíku 25
Vypnutí budíku 25

12 Nastavení displeje 26

13 Nastavení zvuku 27
Nastavení hlasitosti vyzvánění přístroje 27
Nastavení vyzvánění přístroje 27
Tichý režim 27
Nastavení tónu tlačítek 28
Nastavení dokovacího tónu. 28
Nastavení profilu zvuku 28

14 Služby 29
Automatický konferenční hovor 29
Automatická předvolba 29
Typ sítě 29
Výběr doby opakování 30
Režim vytáčení 30
První zazvonění 30
Automatické hodiny 30
Registrace sluchátek 31
Zrušení registrace sluchátek 31
Služby volání 31
Obnovení výchozích nastavení 33

15 Elektronická chůva 34
Aktivace/deaktivace elektronické chůvy 34
Odeslání upozornění 34
Nastavení úrovně dětského pláče 35

16 Telefonní záznamník 36
Zapnutí či vypnutí záznamníku 36
Nastavení jazyka záznamníku 36
Nastavení režimu odpovědi 36
Oznámení 36
Příchozí zprávy 37
Sledování hovorů 38
Nastavení kvality zvuku zprávy 39
Nastavení prodlevy vyzvánění 39
Vzdálený přístup 39
Chování displeje LED na základní stanici 40

17 Technické údaje 41

18 Oznámení 42
Prohlášení o shodě 42
Shoda s normou GAP 42
Soulad se standardy EMF 42
Likvidace starého výrobku a baterií 42

19 Nejčastější dotazy 44

20 Příloha 45
Tabulky zadávání textu a čísel 45

21 RejstříkRejstřík 47

1 Důležité bezpečnostní pokyny

Požadavky na napájení

- Výrobek vyžaduje elektrické napájení 100-240 V střídavého proudu. V případě výpadku elektrického proudu bude komunikace ztracena.
- Napětí sítě je označeno jako TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) podle definice v normě EN 60950.

Varování

- Elektrická síť je označena za nebezpečnou. Nabíječku lze vypnout pouze odpojením napájení od elektrické zásuvky. Zajistěte, aby byla elektrická zásuvka snadno přístupná.

Poškození a chybné funkci výrobku lze předejít

Výstraha

- Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v uživatelské příručce.
- Používejte pouze takové akumulátory, jaké jsou uvedeny v uživatelské příručce.
- Při výměně akumulátorů za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Použité akumulátory zlikvidujte podle pokynů.
- Vždy používejte kabely dodané s výrobkem.
- Nabíjecí kontakty ani akumulátory nesmí přijít do kontaktu s kovovými předměty.
- Výrobek nesmí přijít do styku s malými kovovými předměty. Mohou zhoršit kvalitu zvuku a výrobek poškodit.
- Kovové předměty lze nechat umístěné u telefonního sluchátka nebo na něm.
- Výrobek nepoužívejte na místech, kde hrozí nebezpečí výbuchu.
- Neotvírejte sluchátko, základní stanici ani nabíječku, hrozí nebezpečí vysokého napětí.
- Zásuvka elektrické sítě by měla být nainstalována poblíž zařízení, které chcete připojit, a měla by být snadno přístupná.
- Aktivace funkce handsfree může náhle zvýšit hlasitost sluchátka na velmi vysokou úroveň: zkontrolujte, zda sluchátko nemáte příliš blízko ucha.
- Zařízení není určeno pro nouzové hovory při výpadku elektrické energie. Pro uskutečnění nouzových hovorů mějte k dispozici alternativní přístroj.
- Výrobek nesmí přijít do kontaktu s tekutinami.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující alkohol, čpavek, benzen nebo abrazivní látky, tyto prostředky mohou výrobek poškodit.
- Telefon nevystavujte nadměrné teplotě z topných těles ani přímému slunečnímu záření.
- Nedopusťte, aby telefon spadl na zem nebo aby na něj spadly jakékoliv předměty.
- Zapnuté mobilní telefony v bezprostřední blízkosti mohou způsobit rušení.

Je-li telefon používán jako elektronická chůva

Výstraha

- Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Dětská jednotka a kabel musí být vždy mimo dosah dítěte (ve vzdálenosti nejméně 1 metr).
- Rodičovskou jednotku umístěte do vzdálenosti minimálně 1,5 metru od dětské jednotky, aby nedocházelo ke zpětné akustické vazbě.
- Nikdy neumísťujte dětskou jednotku do dětské postýlky nebo zahrádky.
- Rodičovskou jednotku a dětskou jednotku nikdy nezakrývejte (například ručníkem nebo prostěradlem). Vždy se ujistěte, že jsou chladicí otvory dětské jednotky volné.
- Proveďte veškerá opatření zajišťující bezpečný spánek vašeho dítěte .
- Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje předem poučeny nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Pokud umístíte rodičovskou jednotku do blízkosti vysílače nebo jiného zařízení DECT (například telefonu DECT nebo bezdrátového směrovače), může být spojení s dětskou jednotkou ztraceno. Odsuňte elektronickou chůvu dále od ostatních bezdrátových zařízení, dokud není spojení obnoveno.
- Tato elektronická chůva představuje pouze pomůcku. Nepředstavuje náhradu zodpovědného a řádného dohledu dospělou osobou a nelze ji tímto způsobem používat.

Informace o provozní teplotě a teplotách skladování

- Zařízení používejte v místech, kde je teplota vždy mezi 0 °C a +40 °C (do 90 % relativní vlhkosti).
- Zařízení ukládejte v místech, kde je teplota vždy mezi −20 °C a +45 °C (do 95 % relativní vlhkosti).
- Nízké teploty mohou vést ke zkrácení životnosti baterie.

2 Váš telefon

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips!
Chcete-li využívat všech výhod podpory, které společnost Philips nabízí, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Co balení obsahuje

Základní stanice (CD690)

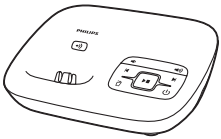

Základní stanice (CD695)

Sluchátko**

Nabíječka**

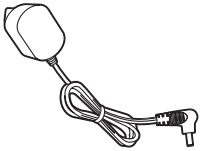

Síťový adaptér**



Telefonní kabel*

Záruka

Uživatelský manuál

Stručný návod k rychlému použití

Poznámka

- *V některých zemích je nutné k telefonnímu kabelu připojit telefonní adaptér a poté kabel zapojit do telefonní zásuvky.

Poznámka

- ** Balení s více sluchátky obsahuje více sluchátek, nabíječek a napájecích adaptérů.

Přehled telefonu

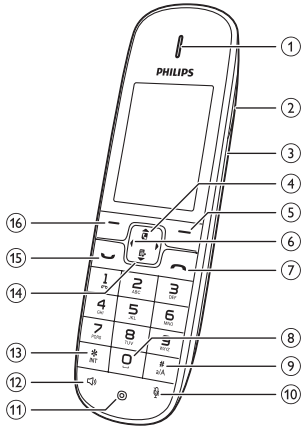

① **Sluchátko**

② **Reproduktor**

③ **Kryt baterií**

④
- Procházení nabídkou směrem nahoru.
- Zvýšení hlasitosti sluchátka/ reproduktoru.
- Přístup do telefonního seznamu.

⑤
- Odstranění textu nebo číslic.
- Zrušení operace.

⑥ ◀/▶
V režimu úprav pohybujte kurzorem doleva nebo doprava.

⑦
- Ukončení hovoru.
- Ukončení nabídky/operace.

⑧
- Stisknutím vytvoříte při psaní textu mezeru.

⑨ #
a/A
- Vytočení čísla před telefonním hovorem.
- Stisknutím a přidržením zadáte pauzu.
- Přepínání mezi velkými/malými písmeny během úprav.

⑩
Ztlumení či zrušení ztlumení mikrofonu.

⑪ **Mikrofon**

⑫
- Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru telefonu.
- Uskutečňování a příjem hovorů prostřednictvím reproduktoru.

⑬ *
INT
Stisknutím a přidržením uskutečníte interní hovor (pouze u verze s více sluchátky).

⑭
- Procházení nabídkou směrem dolů.
- Snížení hlasitosti sluchátka/ reproduktoru.
- Přístup k výpisu hovorů.

⑮
- Uskutečňování a příjem hovorů.

⑯
- Otevření hlavní nabídky.
- Potvrzení volby.
- Vstup do nabídky možností.
- Výběr funkce zobrazené na obrazovce sluchátka přímo nad tlačítkem.

Přehled základní stanice

CD690

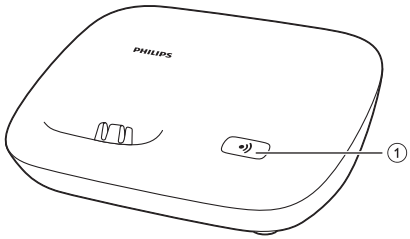

①
- Vyhledání sluchátek.
- Vstup do režimu registrace.

CD695

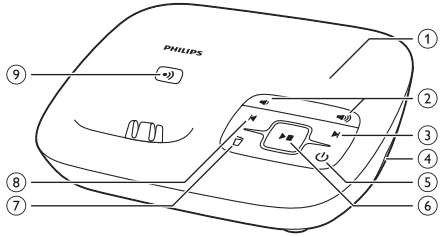

① **Počitadlo zpráv**

② /
Snížení/zvýšení hlasitosti reproduktoru.

③
Přesun vpřed během přehrávání.

④ **Reproduktor**

⑤
Zapnutí či vypnutí záznamníku.

⑥
- Přehrávání zpráv.
- Ukončení přehrávání zpráv.

⑦
- Odstranění aktuálně přehrávané zprávy.
- Stisknutím a přidržením odstraníte všechny staré zprávy.

⑧
Přesun zpět během přehrávání.

⑨
- Vyhledání přístrojů
- Vstup do režimu registrace.

Ikony hlavní nabídky

Dále je uveden přehled možností nabídky, které jsou k dispozici v zařízení CD690/695. Podrobné vysvětlení možností nabídky najdete v příslušných částech této uživatelské příručky.

Ikona	Popis
	[Nast. tel.] – Nastavení data a času, režimu ECO, názvu telefonu a jazyka zobrazení.
	[Zvuky] – Nastavení hlasitosti vyzvánění, vyzváněcí melodie, tónu kláves atd.
	[Služby] – Nastavení automatického konferenčního hovoru, automatické předvolby, typu sítě, doby opakování, automatických hodin, služeb volání atd. Služby se liší podle jednotlivých sítí a zemí.
	[Budík] – Nastavení data a času, budíku, tónu budíku atd.
	[Telef.seznam] – Přidávání, úpravy, správa záznamů v telefonním seznamu atd.
	[Přích. hovory] – Zobrazení historie všech zmeškaných nebo přijatých hovorů.
	[Displej] – Nastavení jasu, spořiče obrazovky atd.
	[Dětská chůva] – Nastavení upozornění na externí linku nebo do jiných přístrojů a nastavení úrovně dětského pláče.
	[Interní hovor] - Volání na jiné sluchátko. Tato ikona je k dispozici pouze u modelu CD690.
	[Záznamník] – Nastavení, poslech a odstranění telefonních zpráv atd. Tato ikona je k dispozici pouze u modelu CD695.

Ikony na displeji

V pohotovostním režimu se na hlavní obrazovce zobrazí ikony funkcí, které jsou ve sluchátku dostupné.

Ikona	Popis
	Nachází-li se sluchátko mimo základní stanici/nabíječku, pruhy udávají úroveň nabití akumulátoru (od plného až po slabé). Nachází-li se sluchátko v základní stanici/nabíječce, pruhy se posouvají, dokud není nabíjení dokončeno.
	Bliká ikona vybitého akumulátoru a ozývá se výstražný tón. Akumulátor je vybitý a je třeba jej dobít.
	Počet čárek označuje stav připojení mezi sluchátkem a základní stanicí. Čím více pruhů je zobrazeno, tím je signál silnější.
	Zobrazuje se jako červený na pohotovostní obrazovce v případě nového zmeškaného hovoru. Zobrazuje se jako červený v seznamu příchozích hovorů v případě nezobrazeného zmeškaného hovoru. Zobrazuje se jako zelený v seznamu příchozích hovorů v případě zobrazeného zmeškaného hovoru.
	Je aktivován budík.
	Je zapnutý reproduktor.
	Je vypnuto vyzvánění.
	Záznamník: bliká v případě nové hlasové zprávy. Zobrazí se, pokud je záznamník telefonu zapnutý.
	Bliká v případě nové hlasové zprávy. Trvale svítí, jestliže již byly hlasové zprávy prohlédnuty ve výpisu hovorů. Pokud nemáte žádné hlasové zprávy, tato ikona se nezobrazuje.
	Tichý režim je aktivován.
ECO	Režim **ECO** je aktivován.

3 Začínáme

Výstraha

- Před připojením a instalací přístroje si přečtěte bezpečnostní pokyny v části „Důležité bezpečnostní pokyny".

Připojení základní stanice

Varování

- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně jednotky.
- K nabíjení akumulátorů používejte jen dodaný napájecí adaptér.

Poznámka

- Pokud si prostřednictvím telefonní linky necháte zřídit vysokorychlostní internetové připojení (DSL), je mezi telefonní kabel a napájecí zásuvku třeba nainstalovat filtr DSL. Tento filtr zabraňuje vzniku šumu a potíží s ID volajícího způsobenými rušením linky DSL. Další informace o filtrech DSL získáte u svého poskytovatele služby DSL.
- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní části základní stanice.

1 Jednotlivé konce napájecího adaptéru zapojte do následujících zásuvek:
   - konektor vstupu stejnosměrného napájení na spodní straně základní stanice,
   - napájecí zásuvka ve zdi.

2 Jednotlivé konce telefonního kabelu zapojte do následujících zásuvek:
   - telefonní zdířka na spodní straně základní stanice,
   - telefonní zdířka ve zdi.

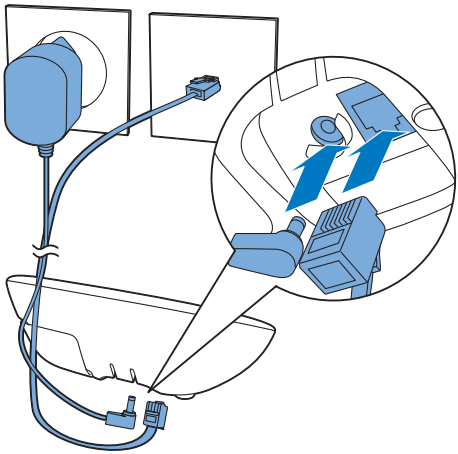

3 Jednotlivé konce napájecího adaptéru zapojte do následujících zásuvek (pouze u verzí s více sluchátky):
   - konektor vstupu stejnosměrného napájení na spodní straně nabíječky přídavného sluchátka,
   - napájecí zásuvka ve zdi.

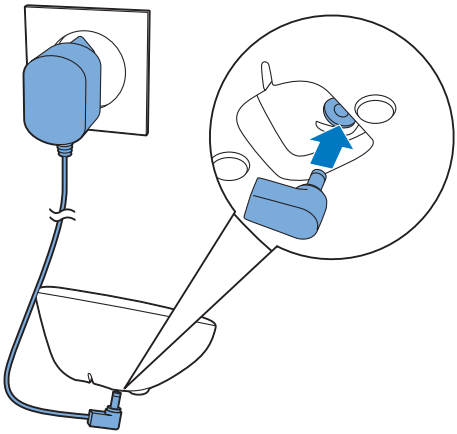

Instalace sluchátka

Akumulátory jsou ve sluchátku již nainstalovány. Před dobíjením sejměte z krytu akumulátorů pásku.

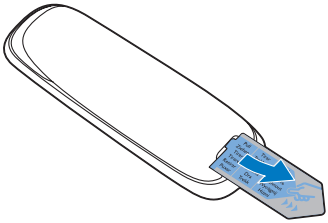

Výstraha

- Nebezpečí výbuchu! Akumulátory chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
- Používejte pouze dodané akumulátory.
- Nebezpečí snížení životnosti akumulátorů! Nikdy nepoužívejte různé značky ani typy akumulátorů.

Poznámka

- Před první použitím akumulátory dobijte 8 hodin.
- Pokud se sluchátko při nabíjení akumulátorů zahřívá, je to normální.

Varování

- Při vkládání akumulátorů do přihrádky zkontrolujte jejich polaritu. Nesprávná polarita může výrobek poškodit.

Nastavení telefonu (v závislosti na zemi)

1 Při prvním použití telefonu se zobrazuje uvítací zpráva.

2 Stiskněte tlačítko **[OK]**.

Nastavení země/jazyka

Vyberte zemi/jazyk a stisknutím tlačítka **[OK]** je potvrďte.

↳ Nastavení země/jazyka bude uloženo.

Poznámka

- Možnosti nastavení země/jazyka závisí na dané zemi. Nedojde-li k zobrazení uvítací zprávy, znamená to, že jsou ve vaší zemi země/jazyk přednastaveny. Poté lze nastavit datum a čas.

Chcete-li nastavit jiný jazyk, postupujte následovně.

1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > ⚙ > **[Jazyk]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

2 Vyberte jazyk a potvrďte jej tlačítkem **[OK]**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Nastavení data a času

1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > ⚙ > **[Datum a čas]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

2 Vyberte možnost **[Nast. data]**/**[Nast. času]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.

3 Stisknutím číselných tlačítek zadejte datum a čas.

Poznámka

- Je-li čas ve 12hodinovém formátu, stisknutím tlačítka ✻ INT zvolte možnost **[ODP.]** nebo **[DOP.]**.

4 Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.

Nastavení data a formátu času

1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > ⚙ > **[Datum a čas]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

2 Zvolte položku **[Formát data]** nebo **[Formát času]**.

3 Stiskem tlačítek ⌂ / ⌄ vyberte **[DD-MM-RRRR]** nebo **[MM-DD-RRRR]** jako formát zobrazení data, a **[12 hod]** nebo **[24 hod]** jako formát zobrazení času. Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
   ↳ Nastavení bude uloženo.

Poznámka

- Nastavení formátu data a času závisí na zemi.

Změňte kód PIN pro vzdálený přístup

Poznámka

- Výchozí kód PIN pro vzdálený přístup záznamníku je 0000 a je důležité jej změnit k zabezpečení bezpečnosti.

1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > ▭ > **[Vzdál. příst.]** > **[Změnit PIN]**, volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

2 Zadejte starý kód PIN a potvrďte jej stisknutím tlačítka **[OK]**.

3 Zadejte nový kód PIN a potvrďte jej stisknutím tlačítka **[OK]**.

4 Zadejte znovu nový kód PIN a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **[Uložit]**.
   ↳ Nastavení bude uloženo.

Nabití sluchátka

Sluchátko nabijete tak, že jej umístíte do základní stanice. Pokud sluchátko do základní stanice vložíte správně, uslyšíte dokovací zvuk.
↳ Sluchátko se začne nabíjet.

Poznámka

- Před první použitím akumulátory dobijte 8 hodin.
- Pokud se sluchátko při nabíjení akumulátorů zahřívá, je to normální.

Kontrola stavu akumulátoru

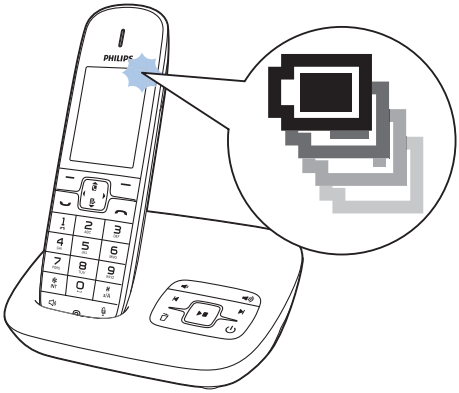

Ikona baterie zobrazuje aktuální stav baterie.

▭ ▭ ▭	Nachází-li se sluchátko mimo základní stanici/nabíječku, pruhy udávají úroveň nabití akumulátoru (od plného až po slabé). Nachází-li se sluchátko v základní stanici/nabíječce, pruhy blikají, dokud není nabíjení dokončeno.
▭	Bliká ikona vybitého akumulátoru. Akumulátor je vybitý a je třeba jej dobít.

Pokud telefonujete a akumulátory jsou téměř vybité, uslyšíte varovné tóny. Je-li akumulátor zcela vybitý, sluchátko se vypne.

Co je pohotovostní režim?

Telefon je v pohotovostním režimu, pokud je nečinný. Pokud není sluchátko v nabíjecí kolébce, pohotovostní obrazovka zobrazuje datum a čas. Je-li sluchátko v nabíjecí kolébce, pohotovostní obrazovka zobrazuje čas jako spořič obrazovky.

Kontrola síly signálu

	Počet čárek označuje stav připojení mezi sluchátkem a základní stanicí. Čím více pruhů je zobrazeno, tím je spojení lepší.

- Před uskutečněním nebo příjmem hovorů a využíváním funkcí zkontrolujte, zda je sluchátko připojeno k základní stanici.
- Slyšíte-li během telefonování varovné tóny, sluchátko má téměř vybitý akumulátor nebo je mimo dosah. Dobijte akumulátor nebo sluchátko přesuňte blíže k základní stanici.

4 Hovory

Poznámka

- Při výpadku elektrické energie nelze volat záchrannou službu.

Tip

- Před voláním nebo během něj zkontrolujte sílu signálu.

Volání

Volat lze těmito způsoby:

- Rychlý telefonní hovor
- Vytočení čísla před telefonním hovorem
- Opakované volání posledního čísla
- Volání ze seznamu pro opakované volání.
- Volání z telefonního seznamu.
- Volání z výpisu hovorů

Rychlý telefonní hovor

1 Stiskněte tlačítko ⌣ nebo 🔊.

2 Vytočte telefonní číslo.
   ↳ Vytočí se číslo.
   ↳ Zobrazí se doba trvání telefonního hovoru.

Vytočení čísla před telefonním hovorem

1 Vytočte telefonní číslo.
   - Chcete-li smazat číslici, stiskněte tlačítko **[Vymaž]**.
   - Chcete-li zadat pauzu, stiskněte a přidržte tlačítko #.

2 Stisknutím tlačítek ⌣ nebo 🔊 vytočíte telefonní číslo.

Volání ze seznamu pro opakované volání

Volání lze uskutečnit ze seznamu pro opakované volání (viz 'Opakované volání hovoru' na straně 23).

Opakované volání posledního čísla

1 Stiskněte tlačítko **[Opak. volání]**.
   ↳ Zobrazí se seznam pro opakované volání se zvýrazněným posledním číslem.

2 Stiskněte tlačítko ⌣.
   ↳ Vytočí se poslední číslo.

Volání z telefonního seznamu

Volání lze uskutečnit z telefonního seznamu (viz 'Volání z telefonního seznamu' na straně 18).

Volání z výpisu hovorů

Volat zpět lze z výpisu přijatých nebo zmeškaných hovorů (viz 'Volání zpět' na straně 21).

Poznámka

- Časovač hovorů zobrazí dobu aktuálního hovoru.

Poznámka

- Slyšíte-li varovné tóny, sluchátko má téměř vybitou baterii nebo je mimo dosah. Dobijte baterii nebo sluchátko přesuňte blíže k základní stanici.

Příjem hovoru

Pokud dojde k příchozímu hovoru, telefon vyzvání a podsvícení displeje LCD bliká. Můžete provést tyto akce:

- stisknutím tlačítka ⌣ nebo 🔊 přijmete hovor.
- výběrem možnosti **[Přesm.]** odešlete příchozí hovor do záznamníku (pouze u modelu CD695).
- výběrem možnosti **[Ticho]** vypnout vyzvánění aktuálního příchozího hovoru.

Varování

- Pokud sluchátko zvoní nebo je aktivováno handsfree, držte jej dále od ucha, abyste zabránili poškození sluchu.

Poznámka

- Služba identifikace volajícího je k dispozici, pokud jste se k ní zaregistrovali u svého poskytovatele služeb.

Tip

- Pokud zmeškáte hovor, zobrazí se zpráva s upozorněním.

Vypnutí vyzvánění u příchozích hovorů

Po zazvonění telefonu stiskněte tlačítko **[Ticho]**.

Ukončení hovoru

Hovor lze ukončit těmito způsoby:

- Stiskněte tlačítko ⌒ ; nebo
- Umístěte sluchátko do základní stanice nebo nabíjecí kolébky.

Nastavení hlasitosti sluchátka/ reproduktoru

Stisknutím tlačítek / na sluchátku upravíte hlasitost během hovoru.

↳ Upraví se hlasitost sluchátka/ reproduktoru a telefon se vrátí k obrazovce hovorů.

Ztlumení mikrofonu

1 Během hovoru stiskněte tlačítko 🎙.
   ↳ Na sluchátku se zobrazí nápis **[Vypnutí zvuku]**.
   ↳ Volající vás neuslyší, ale vy stále uslyšíte jeho hlas.

2 Dalším stisknutím tlačítka 🎙 ztlumení mikrofonu vypnete.
   ↳ Nyní můžete s volajícím komunikovat.

Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru

Stiskněte tlačítko 🔊.

Uskutečnění druhého hovoru

Poznámka

- Tato služba závisí na síti.

1 Během hovoru stiskněte tlačítko ⌣.
   ↳ První hovor bude podržen.

2 Vytočte druhé číslo.
   ↳ Vytočí se číslo na obrazovce.

Přijetí druhého hovoru

Poznámka

- Tato služba závisí na síti.

Pokud vás na příchozí hovor upozorní pravidelné pípnutí, hovor lze přijmout těmito způsoby:

1 Stisknutím tlačítka ⌣ nebo 2 ABC přijmete hovor.
   ↳ První hovor bude podržen a budete připojeni ke druhému hovoru.

2 Stisknutím tlačítka ⌣ a 1 ∞ ukončíte aktuální hovor a přijmete hovor první.

Přepnutí mezi dvěma hovory

Poznámka

- Tato služba závisí na síti.

Mezi hovory lze přepínat následujícím způsobem:

- Stiskněte tlačítko ⌣ a 2 ABC ; nebo
- stiskněte tlačítko **[Možnos]**, vyberte možnost **[Přepnout hovor]** a poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
   ↳ Aktuální hovor bude podržen a budete připojeni ke druhému hovoru.

Uskutečnění konferenčního hovoru s externími volajícími

Poznámka

- Tato služba závisí na síti. Informace o dalších poplatcích získáte od poskytovatele služeb.

Jste-li připojeni ke dvěma hovorům, je možné následujícími způsoby uskutečnit konferenční hovor:

- Stiskněte tlačítko ⌣, poté stiskněte tlačítko 3 DEF ; nebo
- Stiskněte tlačítko **[Možnos]**, zvolte možnost **[Konference]** a dalším stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
   ↳ Oba hovory se zkombinují a uskutečníte konferenční hovor.

5 Interní a konferenční hovory

Interní hovor je hovor na jiné sluchátko sdílející tutéž základní stanici. Konferenční hovor zahrnuje váš rozhovor s jiným uživatelem sluchátka a externími volajícími.

Volání na jiné sluchátko

Poznámka

- Jsou-li v základní stanici zaregistrována pouze 2 sluchátka, stisknutím a podržením tlačítka ✻ INT nebo výběrem možnosti **[Nabíd.]** > 🔗 uskutečníte hovor na druhé sluchátko.
- Ikona 🔗 je k dispozici pouze u modelu CD690.

1 Stiskněte a podržte tlačítko ✻ INT nebo vyberte možnost **[Nabíd.]** > 🔗.
   ↳ Zobrazí se sluchátka dostupná pro interní hovor.

2 Vyberte číslo sluchátka a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
   ↳ Zvolené sluchátko zazvoní.

3 Stiskněte tlačítko ⌣ na zvoleném sluchátku.
   ↳ Tím se uskuteční interní hovor.

4 Stisknutím tlačítka **[Storno]** nebo ⌒ interní hovor zrušíte nebo ukončíte.

Poznámka

- Pokud je vybrané sluchátko obsazené, zobrazí se na obrazovce sluchátka **[Obsazeno]**.

Během telefonování

Během volání lze přecházet od jednoho přístroje ke druhému:

1 Stiskněte a přidržte tlačítko ✻ INT.
   ↳ Aktuální hovor je pozdržen.

2 Vyberte číslo sluchátka a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
   ↳ Počkejte na druhé straně na přijetí hovoru.

Přepnutí mezi hovory

Stisknutím tlačítka **[Ext.]** lze přepínat mezi externím a interním hovorem.

Přenos hovoru

1 Během hovoru stiskněte a pozdržte tlačítko ✻ INT.
   ↳ Zobrazí se sluchátka dostupná pro interní hovor.

2 Vyberte číslo sluchátka a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.

3 Stiskněte tlačítko ⌒, jakmile druhá strana přijme váš hovor.
   ↳ Nyní je hovor přenášen do vybraného sluchátka.

Uskutečnění konferenčního hovoru

Trojstranný konferenční hovor je hovor mezi vámi, dalším uživatelem sluchátka a externími volajícími. Pro sdílení téže základní stanice jsou zapotřebí dvě sluchátka.

Během externího hovoru

1 Stisknutím a podržením tlačítka ✻ INT spustíte interní hovor.
   ↳ Zobrazí se sluchátka dostupná pro interní hovor.
   ↳ Externí hovor je pozdržen.

2 Vyberte číslo sluchátka a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
   ↳ Zvolené sluchátko zazvoní.

3 Stiskněte tlačítko ⌣ na zvoleném sluchátku.
   ↳ Tím se uskuteční interní hovor.

4 Stiskněte tlačítko **[Konf.]**.
   ↳ Nyní se účastníte trojstranného konferenčního hovoru s externím volajícím a vybraným sluchátkem.

5 Stisknutím tlačítka ⌒ konferenční hovor ukončíte.

Poznámka

- Stisknutím tlačítka ⌣ se připojíte k probíhající konferenci s jiným sluchátkem, pokud je možnost **[Služby]** > **[Konference]** nastavena na hodnotu **[Aut.]**.

Během konferenčního hovoru

- Stisknutím tlačítka **[Int.]** externí hovor pozdržíte a vrátíte se k internímu hovoru.
   ↳ Externí hovor je pozdržen.
- Stisknutím a přidržením tlačítka **[Konf.]** znovu uskutečníte konferenční hovor.

Poznámka

- Pokud během konferenčního hovoru jedno sluchátko zavěsíte, druhé zůstává připojeno k externímu hovoru.

6 Text a čísla

Text a čísla lze zadávat pro název sluchátka, záznamy v telefonním seznamu a jiné položky.

Zadávání textu a čísel

1 Jedním nebo několikanásobným stisknutím alfanumerického tlačítka zadáte zvolený znak.

2 Stisknutím tlačítka **[Vymaž]** znak odstraníte. Pomocí tlačítek ◀ / ▶ posuňte kurzor doleva a doprava.

3 Stisknutím tlačítka ␣ přidáte mezeru.

Tip

- Další informace o zadávání textu a čísel naleznete v kapitole „Příloha".

Přepínání mezi velkými a malými písmeny

Ve výchozím nastavení je první písmeno každého slova ve větě psáno velkým písmenem a ostatní malými písmeny. Stisknutím tlačítka #/a/A můžete přepínat mezi velkými a malými písmeny.

7 Telefonní seznam

Telefonní seznam v tomto telefonu umožňuje uložení až 200 záznamů. Telefonní seznam lze otevřít ve sluchátku. Každý záznam může obsahovat jméno s až 14 znaky a číslo s až 24 číslicemi.
Existují 2 paměti pro přímý přístup (tlačítka 1 a 2). V závislosti na vaší zemi jsou tlačítka 1 a 2 předvolena na číslo hlasové pošty a číslo informační služby vašeho poskytovatele služeb. Jestliže v pohotovostním režimu stisknete a přidržíte tlačítko, automaticky dojde k vytočení uloženého telefonního čísla.

Zobrazení telefonního seznamu

Poznámka

- Telefonní seznam lze vždy zobrazit jen na jednom sluchátku.

1 Stisknutím tlačítka nebo výběrem možnosti **[Nabíd.]** > > **[OK]** otevřete telefonní seznam.
2 Stisknutím tlačítek / lze procházet záznamy v telefonním seznamu.

Vyhledávání záznamu

Záznamy v telefonním seznamu lze vyhledávat těmito způsoby:
- Procházením seznamu kontaktů.
- Zadáním prvního znaku kontaktu.

Procházení seznamu kontaktů

1 Stisknutím tlačítka nebo stiskem tlačítek **[Nabíd.]** > > **[OK]** otevřete telefonní seznam.
2 Pomocí tlačítek / můžete procházet telefonní seznam.

Zadání prvního znaku kontaktu

1 Stisknutím tlačítka nebo stiskem tlačítek **[Nabíd.]** > > **[OK]** otevřete telefonní seznam.
2 Stiskněte alfanumerické tlačítko odpovídající požadovanému znaku.
   ↳ Zobrazí se první záznam začínající tímto znakem.

Volání z telefonního seznamu

1 Stisknutím tlačítka nebo stiskem tlačítek **[Nabíd.]** > > **[OK]** otevřete telefonní seznam.
2 Vyberte kontakt z telefonního seznamu.
3 Stisknutím tlačítka uskutečníte hovor.

Otevření telefonního seznamu během hovoru

1 Stiskněte tlačítko **[Možnos]** a vyberte možnost **[Telef.seznam]**.
2 Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
3 Vyberte kontakt, stiskněte tlačítko **[Možnos]** a stisknutím tlačítka **[Zobraz]** zobrazíte číslo.

Přidání záznamu

Poznámka

- Je-li paměť telefonního seznamu plná, na sluchátku se zobrazí zpráva s upozorněním. Abyste mohli přidat nové záznamy, je třeba některé odstranit.

1 Stiskněte tlačítko nebo vyberte možnost **[Nabíd.]** > > **[Možnos]** > **[Přidat nové]** a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

2 Zadejte jméno a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.

3 Zadejte číslo a stisknutím tlačítka **[Uložit]** volbu potvrďte.
↳ Nový záznam bude uložen.

Tip

- Stisknutím a přidržením tlačítka #/a/A vložíte pauzu.
- Stisknutím tlačítka #/a/A můžete přepínat mezi velkými a malými písmeny.

Poznámka

- Telefonní seznam přepíše staré číslo novým.

Tip

- Stisknutím tlačítka **[Vymaž]** znak odstraníte. Pomocí tlačítek ◀ / ▶ posuňte kurzor doleva a doprava.

Úprava záznamu

1 Stiskněte tlačítko nebo vyberte možnost **[Nabíd.]** > > **[Možnos]** > **[Upravit]** a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

2 Upravte jméno a stisknutím tlačítka **[OK]** jej potvrďte.

3 Upravte číslo a stisknutím tlačítka **[Uložit]** jej potvrďte.
↳ Záznam bude uložen.

Odstranění záznamu

1 Stiskněte tlačítko nebo vyberte možnost **[Nabíd.]** > .

2 Vyberte kontakt a stiskněte tlačítka **[Možnos]** > **[Smazat]**. Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.

3 Výběrem možnosti **[OK]** potvrďte zadání.
↳ Záznam bude odstraněn.

Odstranění všech záznamů

1 Stiskněte tlačítko nebo vyberte možnost **[Nabíd.]** > .

2 Vyberte kontakt a stiskněte tlačítka **[Možnos]** > **[Smazat vše]**.

3 Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.

4 Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Všechny záznamy budou odstraněny.

Nastavení přizpůsobené melodie

Můžete si přizpůsobit melodii, jež se přehrává, pokud vám telefonuje osoba uvedená v telefonním seznamu.

Poznámka

- Než začnete využívat tuto funkci, musíte mít aktivovánu identifikaci volajícího.

1 Stiskněte tlačítko , nebo vyberte možnost **[Nabíd.]** > a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

2 Vyberte kontakt a stiskněte tlačítka **[Možnos]** > **[Vybrat melodii]**.

3 Stisknutím tlačítka **[OK]** nastavíte nebo změníte melodii pro kontakt.

4 Vyberte melodii pro kontakt a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
↳ Melodie bude nastavena.

8 Výpis hovorů

Výpis hovorů ukládá historii všech zmeškaných nebo přijatých hovorů. Historie příchozích hovorů obsahuje jméno a číslo volajícího, dobu volání a datum. Tato funkce je k dispozici, pouze máte-li zaregistrovanou službu identifikace volajícího u svého poskytovatele služeb.
Do výpisu hovorů pevné linky a obou připojených mobilních telefonů můžete vstoupit prostřednictvím sluchátka i základní stanice.
Telefon uloží až 50 záznamů hovorů. Blikání ikony výpisu hovorů na sluchátku a na základní stanici vás upomíná na nepřijaté hovory. Pokud volající umožňuje zobrazení své identity, můžete zobrazit jeho jméno i číslo. Záznamy hovorů jsou zobrazeny chronologicky, přičemž poslední přijatý hovor je v horní části seznamu.

Poznámka

- Před voláním přímo ze seznamu hovorů zkontrolujte, zda je číslo v seznamu hovorů platné.

Tato ikona na obrazovce upozorňuje na zmeškaný hovor.

	Zobrazuje se jako červený na pohotovostní obrazovce v případě nového zmeškaného hovoru. Zobrazuje se jako červený v seznamu příchozích hovorů v případě nezobrazeného zmeškaného hovoru. Zobrazuje se jako zelený v seznamu příchozích hovorů v případě zobrazeného zmeškaného hovoru.

Zobrazení záznamů hovorů

1 Stiskněte tlačítko , nebo vyberte možnost **[Nabíd.]** > a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
↳ Zobrazí se výpis příchozích hovorů.

2 Vyberte možnost **[Přích. hovory]**.

3 Vyberte záznam a poté stisknutím tlačítek **[Možnos]** > **[Zobraz]** > **[OK]** zobrazte dostupné informace.

Uložení záznamu hovoru do telefonního seznamu

1 Stiskněte tlačítko , nebo vyberte možnost **[Nabíd.]** > a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
↳ Zobrazí se výpis příchozích hovorů.

2 Vyberte možnost **[Přích. hovory]**.

3 Vyberte záznam a poté stiskněte tlačítko **[Možnos]**.

4 Vyberte možnost **[Uložit číslo]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.

5 Zadejte a upravte jméno a stisknutím tlačítka **[OK]** jej potvrďte.

6 Zadejte a upravte číslo a stisknutím tlačítka **[Uložit]** jej potvrďte.
↳ Záznam bude uložen.

Volání zpět

1 Stiskněte tlačítko nebo vyberte **[Nabíd.]** > a poté stiskněte tlačítko **[OK]**.
↳ Zobrazí se výpis příchozích hovorů.

2 Vyberte možnost **[Přích. hovory]**.

3 Vyberte záznam ze seznamu.

4 Stisknutím tlačítka uskutečníte hovor.

Odstranění záznamu hovorů

1 Stiskněte tlačítko , nebo vyberte možnost **[Nabíd.]** > a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
   ↳ Zobrazí se výpis příchozích hovorů.

2 Vyberte možnost **[Přích. hovory]**.

3 Vyberte záznam a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **[Možnos]**.

4 Vyberte možnost **[Smazat]** a potvrďte ji stisknutím tlačítka **[OK]**.
   ↳ Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.

5 Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
   ↳ Záznam bude odstraněn.

Odstranění všech záznamů

1 Stiskněte tlačítko , nebo vyberte možnost **[Nabíd.]** > a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
   ↳ Zobrazí se výpis příchozích hovorů.

2 Vyberte možnost **[Přích. hovory]**.

3 Vyberte záznam a poté stiskněte tlačítko **[Možnos]**.

4 Vyberte možnost **[Smazat vše]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
   ↳ Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.

5 Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
   ↳ Všechny záznamy budou odstraněny.

9 Seznam pro opakované volání

Seznam pro opakované volání ukládá historii vytáčených hovorů. Obsahuje jména a/nebo čísla, která jste volali. Telefon uloží až 20 záznamů hovorů pro opakované volání.

Zobrazení záznamů hovorů pro opakované volání

Stiskněte tlačítko **[Opak. volání]**.
↳ Zobrazí se seznam vytáčených hovorů.

Opakované volání hovoru

1 Stiskněte tlačítko **[Opak. volání]**.
2 Vyberte záznam, který chcete volat. Stiskněte tlačítko ⌣.
↳ Vytočí se číslo.

Uložení záznamu hovorů pro opakované volání do telefonního seznamu

1 Stisknutím tlačítka **[Opak. volání]** otevřete seznam vytáčených hovorů.
2 Vyberte záznam a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **[Možnos]**.
3 Vyberte možnost **[Uložit číslo]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
4 Zadejte a upravte jméno a stisknutím tlačítka **[OK]** jej potvrďte.
5 Zadejte a upravte číslo a stisknutím tlačítka **[Uložit]** jej potvrďte.
↳ Záznam bude uložen.

Odstranění záznamu hovoru pro opakované volání

1 Stisknutím tlačítka **[Opak. volání]** otevřete seznam vytáčených hovorů.
2 Vyberte záznam a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **[Možnos]**.
3 Vyberte možnost **[Smazat]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
↳ Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.
4 Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Záznam bude odstraněn.

Odstranění všech záznamů hovorů pro opakované volání

1 Stisknutím tlačítka **[Opak. volání]** otevřete seznam vytáčených hovorů.
2 Vyberte možnost **[Možnos]** > **[Smazat vše]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
↳ Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.
3 Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Všechny záznamy budou odstraněny.

10 Nastavení telefonu

Nastavení telefonu si můžete přizpůsobit podle svého.

Nastavení data a času

Další informace naleznete v kapitole „Začínáme“, části „Nastavení data a času“ a „Nastavení formátu data a času“.

režim ECO

Režim **ECO** snižuje vysílaný výkon sluchátka a základní stanice, jestliže hovoříte nebo když je telefon v pohotovostním režimu.

1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > ⚙ > **[Režim ECO]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

2 Vyberte možnost **[Zap.]**/**[Vyp.]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
   ↳ Nastavení bude uloženo.
   ↳ V pohotovostním režimu je zobrazeno hlášení **ECO**.

Poznámka

- Jestliže má **ECO** hodnotu **[Zap.]**, může dojít ke snížení provozního dosahu mezi sluchátkem a základní stanicí.

Název přístroje

Název přístroje může tvořit až 14 znaků. Zobrazuje se na obrazovce přístroje v pohotovostním režimu.

1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > ⚙ > **[Název telefonu]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

2 Zadejte nebo upravte název. Chcete-li smazat znak, vyberte možnost **[Vymaž]**.

3 Stisknutím tlačítka **[Uložit]** volbu potvrďte.
   ↳ Nastavení bude uloženo.

Nastavení jazyka zobrazovaných údajů

Poznámka

- Tato funkce se týká pouze modelů s podporou více jazyků.
- Dostupné jazyky se liší v závislosti na zemi.

1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > ⚙ > **[Jazyk]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

2 Vyberte jazyk a potvrďte jej tlačítkem **[OK]**.
   ↳ Nastavení bude uloženo.

11 Budík

Telefon je vybaven vestavěným budíkem. Budík nastavíte podle níže uvedených informací.

Nastavení budíku

1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > ⏰ a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.

2 Vyberte možnost **[Zap.]**/**[Vyp.]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.

3 Vyberte možnost **[Čas budíku]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.

4 Zadejte čas budíku a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.

5 Vyberte možnost **[Opakování]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.

6 Vyberte opakování budíku a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.

7 Vyberte možnost **[Zvuk buzení]** a stiskněte tlačítko **[OK]**.

8 Z možností vyberte tón a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
   ↳ Budík se nastaví a na obrazovce se zobrazí ikona ⏰.

Tip

- Stisknutím tlačítka ✻ INT lze přecházet mezi možnostmi **[ODP.]**/**[DOP.]**.

Vypnutí budíku

Než budík zazvoní

Vyberte možnost **[Nabíd.]** > ⏰ > **[Vypnout]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
   ↳ Nastavení bude uloženo.

Když budík zvoní

- Budík vypnete stisknutím tlačítka **[Vyp.]**.
- Stisknutím tlačítka **[Snooze]**(nebo kteréhokoli tlačítka kromě **[Vyp.]**) zapnete funkci opakovaného připomenutí.
   ↳ Budík znovu zazvoní po 5 minutách. Po třetím potlačení budíku se tato funkce deaktivuje.

12 Nastavení displeje

Je možné nastavit jas displeje a spořič obrazovky telefonu.

Nastavení displeje

1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > ☼ a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.

2 Vyberte možnost **[Jas]**/**[Hodiny]**/**[Spořič obraz.]** a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.

3 Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko **[OK]**.

Poznámka

- Pokud je režim úspory energie aktivní, je displej v pohotovostním režimu vypnut. Pokud je režim úspory energie vypnut, zůstává displej v pohotovostním režimu rozsvícen.

13 Nastavení zvuku

Je možné přizpůsobit nastavení zvuku telefonu.

Nastavení hlasitosti vyzvánění přístroje

Vybrat lze z 5 úrovní hlasitosti vyzvánění nebo **[Vypnout]**.

1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > 🔊 a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.

2 Vyberte možnost **[Hlas. vyzv.]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.

3 Vyberte úroveň hlasitosti a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Tip

- Když vypnete vyzváněcí tón, na obrazovce se objeví ikona 🔕.

Nastavení vyzvánění přístroje

Vybrat lze z 15 vyzváněcích melodií.

1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > 🔊 a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

2 Vyberte možnost **[Vyzvánění]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.

3 Vyberte vyzváněcí melodii a poté ji potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Tichý režim

Svůj telefon můžete nastavit do tichého režimu a nastavit pro něj dobu trvání, pokud si nepřejete být rušeni. Je-li tichý režim aktivní, telefon nezvoní ani nevydává žádná upozornění nebo zvuky.

Poznámka

- Stisknete-li tlačítko •)) pro vyhledání sluchátka nebo při aktivaci upozornění, telefon bude odesílat upozornění i v případě, že je aktivován tichý režim.

1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > 🔊 a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

2 Vyberte možnost **[Tichý režim]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.

3 Vyberte možnost **[Zapnout]**/**[Vypnout]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

4 Vyberte možnost **[Start a konec]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.

5 Nastavte čas a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Poznámka

- Je-li tichý režim nastaven na možnost **[Zapnout]**, zobrazí se 🕒. Během nastaveného času pro tichý režim se zobrazuje 🔕.

Nastavení tónu tlačítek

Tón tlačítek je zvuk, který zazní po stisknutí tlačítka na přístroji.

1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > 🔊 a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

2 Vyberte možnost **[Tón klávesy]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.

3 Vyberte možnost **[Zap.]**/**[Vyp.]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Nastavení dokovacího tónu.

Dokovací tón je zvuk, který přístroj vydá při vložení sluchátka do základní stanice nebo nabíječky.

1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > 🔊 a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

2 Vyberte možnost **[Dokovací tón]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.

3 Vyberte možnost **[Zap.]**/**[Vyp.]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Nastavení profilu zvuku

Zvuk sluchátka lze nastavit jedním ze 3 různých profilů.

1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > 🔊 a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

2 Vyberte možnost **[Můj zvuk]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.

3 Vyberte preferovaný profil a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Přístup k profilu zvuku během hovoru

1 Jedním nebo vícenásobným stisknutím tlačítka **[Zvuk]** změníte během hovoru profil zvuku.

14 Služby

Telefon podporuje řadu funkcí, jež umožňují uskutečňování a správu hovorů.

Automatický konferenční hovor

Chcete-li spojit externí hovor s jiným přístrojem, stiskněte tlačítko ⌣.

Aktivace/Deaktivace automatického konferenčního hovoru

1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > ▤ > **[Konference]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

2 Vyberte možnost **[Aut.]**/**[Vyp.]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Automatická předvolba

Tato funkce před vytáčením kontroluje a formátuje číslo odchozího hovoru. Číslo předvolby může nahradit číslo zápisu nastavené v nabídce. Jako číslo zápisu například nastavíte číslo 604 a jako předvolbu číslo 1250. Pokud vytočíte číslo jako například 6043338888, telefon je při vytáčení změní na číslo 12503338888.

Poznámka

- Číslo zápisu může tvořit maximálně 5 číslic. Číslo automatické předvolby může tvořit maximálně 10 číslic.

Poznámka

- Tato funkce závisí na dané zemi.

Nastavení automatické předvolby

1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > ▤ > **[Auto předp.]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

2 Zadejte číslo zápisu a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.

3 Zadejte číslo předvolby a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Poznámka

- Chcete-li zadat pauzu, stiskněte a přidržte tlačítko #/a/A.

Poznámka

- Je-li číslo předvolby nastaveno a číslo zápisu je ponecháno prázdné, číslo předvolby je přidáno ke všem odchozím hovorům.

Poznámka

- Funkce není k dispozici, pokud vytáčené číslo začíná znakem * a #.

Typ sítě

Poznámka

- Tato funkce se týká pouze modelů s podporou typu sítě.

1 Vyberte možnosti **[Nabíd.]** > ▤ > **[Typ sítě]**, poté stiskněte tlačítko **[OK]**.

2 Vyberte typ sítě, poté stiskněte tlačítko **[OK]**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Výběr doby opakování

Před přijetím druhého hovoru zkontrolujte, zda je správně nastavena doba opakování. Telefon má dobu opakování obvykle předem nastavenou. Zvolte jednu ze 3 možností: **[Krátký]**, **[Střední]** a **[Dlouhý]**. Počet dostupných možností je v různých zemích různý. Podrobnosti získáte od poskytovatele služeb.

1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > ▤ > **[Čas opak. hov.]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

2 Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko **[OK]**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Režim vytáčení

Poznámka

- Tuto funkci lze použít pouze u modelů, jež podporují tónové i pulzní vytáčení.

Režim vytáčení je telefonní signál používaný ve vaší zemi. Telefon podporuje tónové (DTMF) a pulzní (otočné) vytáčení. Podrobné informace získáte od poskytovatele služeb.

Nastavení režimu vytáčení

1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > ▤ > **[Režim vytáč.]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

2 Zvolte režim vytáčení a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Poznámka

- Je-li telefon v režimu pulzního vytáčení, stisknutím tlačítka * INT během hovoru zapnete přechodný režim tónového vytáčení. Číslice zadané pro toto volání budou odeslány jako tónové signály.

První zazvonění

Jste-li přihlášeni ke službě identifikace volajícího, telefon může první zazvonění potlačit do doby, než se na obrazovce identifikace volajícího objeví. Telefon po resetování automaticky zjistí, jste-li ke službě identifikace volajícího přihlášeni, a začne první zazvonění potlačovat. Toto nastavení lze změnit podle potřeby. Tato funkce se týká pouze modelů s podporou prvního zazvonění.

Zapnutí/vypnutí prvního zazvonění

1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > ▤ > **[První zv.]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

2 Vyberte možnost **[Zapnout]**/**[Vypnout]** a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Poznámka

- Chcete-li znovu nastavit první zazvonění, přejděte do nabídky resetování.

Automatické hodiny

Poznámka

- Tato služba závisí na síti.
- Před použitím této funkce zkontrolujte, zda máte aktivovanou službu identifikace volajícího.

Automaticky synchronizuje datum a čas v telefonu se sítí PSTN. Chcete-li synchronizovat datum, zkontrolujte, zda je nastaven aktuální rok.

1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > ▤ > **[Autom. hodiny]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

2 Vyberte možnost **[Zap.]**/**[Vyp.]** . Stiskněte tlačítko **[OK]**.
↳ Nastavení bude uloženo. .

Registrace sluchátek

K základní stanici lze zaregistrovat další sluchátka. Zaregistrovat lze až 5 sluchátek.

Automatická registrace

Umístěte neregistrované sluchátko do základní stanice.

↳ Sluchátko zjistí základní stanici a spustí automatickou registraci.

↳ Registrace bude dokončena za necelé dvě minuty. Základní stanice sluchátku automaticky přiřadí číslo sluchátka.

Ruční registrace

Pokud se automatická registrace nezdaří, zaregistrujte sluchátko k základní stanici ručně.

1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > ▤ > **[Registrovat]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

2 Stiskněte tlačítko •)) na základní stanici a podržte jej po dobu 5 sekund.

Poznámka

- U modelů se záznamníkem uslyšíte potvrzující pípnutí.

3 Zadejte systémový kód PIN. Po stisknutí tlačítka lze provést **[Vymaž]** opravy.

4 Stisknutím tlačítka **[OK]** potvrďte kód PIN.
↳ Registrace bude dokončena za necelé 2 minuty. Základna sluchátku automaticky přiřadí číslo přístroje.

Poznámka

- Není-li kód PIN správný nebo do dané doby není nalezena žádná základna, na sluchátku se zobrazí zpráva s upozorněním. Pokud se registrace nezdaří, postup zopakujte.

Poznámka

- Přednastavený kód PIN je 0000. Nelze ho změnit.

Zrušení registrace sluchátek

1 Pokud tutéž základní stanici sdílejí dvě sluchátka, registraci jednoho z nich lze zrušit pomocí druhého sluchátka.

2 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > ▤ > **[Neregistrovat]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

3 Zvolte číslo sluchátka, jehož registraci chcete zrušit.

4 Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Registrace sluchátka bude zrušena.

Tip

- V pohotovostním režimu se číslo sluchátka zobrazí vedle jeho názvu.

Služby volání

Služby volání se liší podle jednotlivých sítí a zemí. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Poznámka

- Mají-li služby volání fungovat správně, musí být správně zadány aktivační nebo deaktivační kódy.

Předání hovoru

Můžete přesměrovat své hovory na jiné telefonní číslo. Zvolte jednu ze 3 možností:

- **[Předat hovor]**: přesměrovat všechny příchozí hovory na jiné číslo.
- **[Před.h.nepř.]**: přesměrovat hovory, když je linka obsazena
- **[Před.h.nepř.]**: přesměrovat hovory, když nikdo neodpovídá.

Aktivace/deaktivace předávání hovoru

1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > ▤ > **[Služby volání]** > **[Předat hovor]**/**[Před.h.nepř.]**/**[Před.h.nepř.]**

2 Vyberte možnost **[Aktivovat]**/**[Deaktivovat]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.

3 Zadejte telefonní číslo.
↳ Nastavení bude uloženo.

Úprava aktivačního/deaktivačního kódu

Můžete upravit předčíslí a poslední číslice kódu pro přesměrování hovoru.

1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > ▤ > **[Služby volání]** > **[Předat hovor]**/**[Před.h.nepř.]**/**[Před.h.nepř.]**, volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

2 Vyberte možnost **[Změnit kód]** a stiskněte tlačítko **[OK]**.

3 Poté buď
- vyberte možnosti **[Aktivace]** > **[Prefix]**/**[Sufix]**a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte; nebo
- Vyberte možnost **[Deaktivace]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.

4 Zadejte nebo upravte kód a stisknutím tlačítka **[OK]** jej potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Volání zpět

Můžete zkontrolovat nejaktuálnější nepřijaté hovory.

Volání do servisního střediska pro zpětné hovory

Vyberte možnost **[Nabíd.]** > ▤ > **[Služby volání]** > **[Volat zpět]** > **[Hovor]**. Poté výběr potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
↳ Váš hovor je nasměrován do servisního střediska.

Úprava čísla servisního střediska pro zpětné hovory

1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > ▤ > **[Služby volání]** > **[Volat zpět]** > **[Nastavení]**. Poté výběr potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

2 Zadejte nebo upravte číslo a stisknutím tlačítka **[OK]** jej potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Služba volání zpět

Služba volání zpět vás upozorní, pokud je strana, které jste zkoušeli volat, již dostupná. Tuto službu můžete poté, co jste ji aktivovali u poskytovatele, zrušit v nabídce.

Zrušení služby volání zpět

Vyberte možnost **[Nabíd.]** > ▤ > **[Služby volání]** > **[Zrušit zp.vol.]** > **[Hovor]**, volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
↳ Uskuteční se hovor se servisním střediskem, aby byla zrušena možnost volání zpět.

Úprava čísla pro zrušení služby pro volání zpět

1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > ▤ > **[Služby volání]** > **[Zrušit zp.vol.]** > **[Nastavení]**. Poté výběr potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

2 Zadejte nebo upravte číslo a stisknutím tlačítka **[OK]** jej potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Skrytí identity

Můžete skrýt svoji identitu před volajícím.

Aktivování odepření ID

Vyberte možnost **[Nabíd.]** > ▤ > **[Služby volání]** > **[Skrýt mé ID]** > **[Aktivovat]**. Poté výběr potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

↳ Když budete telefonovat s číslem v kontaktech, vaše ID bude odepřeno.

Úprava kódu odepření ID

1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > ▤ > **[Služby volání]** > **[Skrýt mé ID]** > **[Nastavení]**. Poté výběr potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

2 Zadejte nebo upravte číslo a stisknutím tlačítka **[OK]** jej potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Obnovení výchozích nastavení

Nastavení telefonu lze obnovit na původní tovární nastavení.

1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > ▤ > **[Resetovat]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
↳ Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.

2 Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Všechna nastavení budou resetována.

15 Elektronická chůva

Telefon podporuje funkci elektronické chůvy, která odesílá upozornění, pokud zvuk překročí nastavený limit.

Výstraha

- Sluchátko s aktivním monitorem nenechávejte v dětském pokoji.
- Dětská jednotka a kabel musí být vždy mimo dosah dítěte.
- Umístěte dětskou jednotku ve vzdálenosti od 1 do 2 metrů od dítěte.

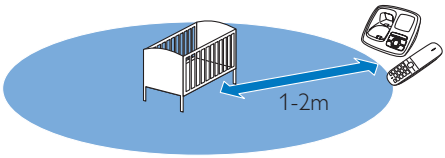

Aktivace/deaktivace elektronické chůvy

Vyberte možnost **[Nabíd.]** > > **[Aktivovat]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

↳ Režim dětské chůvy je aktivován.

Tip

- Pokud jste nenastavili rodičovskou jednotku, zobrazí se zpráva s upozorněním. Pak budete požádáni o výběr, kam chcete upozornění odeslat: na číslo externích linek nebo jiného přístroje. Informace naleznete v následující části.
- Nabídku elektronické chůvy opustíte stisknutím tlačítka **[Vyp.]**.

Poznámka

- Při aktivovaném režimu elektronické chůvy dětské sluchátko při příchozích hovorech nevyzvání.

Odeslání upozornění

Do jiných přístrojů v domácnosti nebo na externí linku lze odeslat upozornění. Externí linkou může být mobilní telefon nebo jiná pevná linka mimo domov.

Poznámka

- Při odesílání upozornění zkontrolujte, zda jsou k číslu připojeny veškeré předvolby nebo kód země.

Odeslání do jiných přístrojů

1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > > **[Poslat up. na]** > **[Přip. linka]**. Poté výběr potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

2 Vyberte číslo sluchátka a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.

Poznámka

- Vzdálenost mezi dětskou jednotkou a rodičovskou jednotkou musí být alespoň 1,5 metru, aby se zabránilo efektu zpětné vazby.



Odeslání na externí linku

1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > > **[Poslat up. na]** > **[Externí linka]**. Poté výběr potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

2 Zadejte telefonní číslo a potvrďte je stisknutím tlačítka **[Uložit]**.

Poznámka

- Stále je možné poslat upozornění na externí linku, i když je v seznamu blokovaných čísel.

Nastavení úrovně dětského pláče

1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > ⚙ > **[Úr. dět. pláče]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

2 Vyberte nové nastavení a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

16 Telefonní záznamník

Poznámka

- Dostupné pouze u modelu CD695.

Telefon má telefonní záznamník, který, pokud je zapnutý, zaznamenává nepřijaté hovory. Ve výchozím nastavení je záznamník nastavený na režim **[Příj. a zázn.]**. Záznamník lze spustit také dálkově a změnit nastavení pomocí nabídky záznamníku ve sluchátku.
Je-li záznamník zapnutý, kontrolka LED na základní stanici se rozsvítí.

Zapnutí či vypnutí záznamníku

Záznamník lze zapnout nebo vypnout prostřednictvím základní stanice nebo sluchátka.

Prostřednictvím sluchátka

1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > ▭ > **[Režim příjmu]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

2 Vyberte možnost **[Jen odpověď]**/**[Příj. a zázn.]**/**[Vyp.]** a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Prostřednictvím základny

Stisknutím tlačítka ⏻ v pohotovostním režimu zapnete nebo vypnete záznamník.

Poznámka

- Pokud je záznamník zapnutý, přijímá příchozí hovory po určitém počtu vyzvánění na základě nastavení prodlevy vyzvánění.

Nastavení jazyka záznamníku

Poznámka

- Tato funkce se týká pouze modelů s podporou více jazyků.

Jazyk záznamníku je jazyk oznámení.

1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > ▭ > **[Jazyk hlasu]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

2 Vyberte jazyk a potvrďte jej tlačítkem **[OK]**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Nastavení režimu odpovědi

Při nastavení záznamníku lze zvolit, zda mohou volající nechat vzkaz. Volbou možnosti **[Příj. a zázn.]** umožníte volajícím nechávat vzkazy. Volbou možnosti **[Jen odpověď]** zakážete volajícím nechávat vzkazy.

1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > ▭ > **[Režim příjmu]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

2 Vyberte režim záznamníku a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Poznámka

- Je-li paměť plná, záznamník se automaticky přepne do režimu **[Jen odpověď]**.

Oznámení

Oznámení je zpráva, kterou volající uslyší, pokud hovor přijme záznamník. Záznamník má 2 výchozí zprávy: pro režim **[Příj. a zázn.]** a pro režim **[Jen odpověď]**.

Záznam oznámení

Oznámení může být dlouhé nejvýše 3 minuty. Nově nahrané oznámení automaticky nahradí staré.

1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > ⊡ > **[Oznámení]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

2 Vyberte možnost **[Příj. a zázn.]** nebo **[Jen odpověď]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

3 Vyberte možnost **[Nahrát nové]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.

4 Záznam se spustí po pípnutí.

5 Záznam ukončíte stisknutím tlačítka **[OK]**, nebo skončí po 3 minutách.
   ↳ Nově zaznamenané oznámení si můžete poslechnout ve sluchátku.

Poznámka

- Při záznamu oznámení dbejte na to, abyste mluvili co nejblíže mikrofonu.

Poslech oznámení

1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > ⊡ > **[Oznámení]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

2 Vyberte možnost **[Příj. a zázn.]** nebo **[Jen odpověď]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

3 Vyberte možnost **[Přehrát]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
   ↳ Aktuální oznámení si můžete poslechnout.

Poznámka

- Pokud přijmete příchozí hovor, oznámení již vyslechnout nelze.

Obnovení výchozího oznámení

1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > ⊡ > **[Oznámení]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

2 Vyberte možnost **[Příj. a zázn.]** nebo **[Jen odpověď]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

3 Vyberte možnost **[Použ. vých.]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
   ↳ Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.

4 Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
   ↳ Výchozí oznámení je obnoveno.

Příchozí zprávy

Každá zpráva může být dlouhá nejvýše 3 minuty. Pokud máte nové zprávy, na záznamníku bliká indikátor nových zpráv a na sluchátku se zobrazí zpráva s upozorněním.

Poznámka

- Pokud telefon zvednete, když volající zanechává zprávu, nahrávání se přeruší a můžete s volajícím hovořit přímo.

Poznámka

- Je-li paměť plná, záznamník se automaticky přepne do režimu **[Jen odpověď]**. Chcete-li přijímat nové zprávy, odstraňte staré.

Poslech příchozích zpráv

Příchozí zprávy lze vyslechnout v pořadí, ve kterém byly zaznamenány.

Ze základny

- Chcete-li spustit/ukončit poslech, stiskněte tlačítko ▶■.
- Hlasitost upravte stisknutím tlačítka 🔈 / 🔊.
- Chcete-li přehrát předchozí zprávu / znovu přehrát aktuální zprávu, stiskněte tlačítko ⏮.
- Chcete-li přehrát následující zprávu, stiskněte tlačítko ⏭.
- Chcete-li odstranit aktuální zprávu, stiskněte tlačítko 🗑.

Poznámka

- Odstraněné zprávy nelze obnovit.

Ze sluchátka

Vyberte možnost **[Nabíd.]** > 📼 > **[Přehrát]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

↳ Spustí se přehrávání nové zprávy. Není-li na záznamníku žádná nová zpráva, spustí se přehrávání starých zpráv.

- Stisknutím tlačítka **[Zpět]** přehrávání zastavíte.
- Stisknutím tlačítka**[Možnos]** vstoupíte do nabídky možností.
- Stisknutím tlačítek ⬆ / ⬇ zvýšíte/snížíte hlasitost.

Odstranění příchozí zprávy

Ze základny

Při poslechu zprávy stiskněte tlačítko 🗑.

↳ Bude odstraněna aktuální zpráva.

Ze sluchátka

1 Při poslechu zprávy vstupte stisknutím tlačítka**[Možnos]** do nabídky možností.

2 Vyberte možnost **[Smazat]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.

↳ Bude odstraněna aktuální zpráva.

Odstranění všech příchozích zpráv

Ze základny

V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko 🗑.

↳ Všechny staré zprávy budou trvale odstraněny.

Ze sluchátka

1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > 📼 > **[Smazat vše]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

↳ Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.

2 Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.

↳ Všechny staré zprávy budou trvale odstraněny.

Poznámka

- Odstranit lze pouze přečtené zprávy. Odstraněné zprávy nelze obnovit.

Sledování hovorů

Volajícího lze během nahrávání zprávy sledovat. Stisknutím tlačítka ☎ přijmete hovor.

Ze základny

Stisknutím tlačítka 🔈 / 🔊 upravíte hlasitost reproduktoru při sledování hovorů.

Poznámka

- Pokud nastavíte reproduktor na nejnižší úroveň hlasitosti, funkce sledování hovorů se vypne.

Nastavení kvality zvuku zprávy

Můžete nastavit kvalitu zvuku zpráv přijatých ze záznamníku.

1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > ⊡ > **[Kvalita zprávy]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

2 Vyberte nové nastavení a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Poznámka

- Kvalitu zvuku lze nastavit pouze před zahájením nahrávání.

Nastavení prodlevy vyzvánění

Je možné nastavit počet vyzvánění telefonu, než bude hovor přesměrován na záznamník.

1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > ⊡ > **[Zpožď. zvonění]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

2 Vyberte nové nastavení a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Poznámka

- Před použitím této funkce zkontrolujte, zda je záznamník zapnutý.

Tip

- Pokud záznamník používáte dálkově, doporučujeme prodlevu vyzvánění nastavit na režim **[Úspora popl.]**. Jde o ekonomický způsob správy zpráv. U nových zpráv záznamník přijme hovor po 3 zazvoněních; nejsou-li na záznamníku žádné zprávy, přijme hovor po 5 zazvoněních.

Vzdálený přístup

Záznamník lze ovládat, i když nejste doma. Stačí uskutečnit hovor telefonem s tónovou volbou a zadat 4ciferný kód PIN.

Poznámka

- Kód PIN pro vzdálený přístup je stejný jako systémový kód PIN. Přednastavený kód PIN je 0000.

Změna kódu PIN

1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > ⊡ > **[Vzdál. příst.]** > **[Změnit PIN]**, volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

2 Zadejte starý kód PIN a potvrďte jej stisknutím tlačítka **[OK]**.

3 Zadejte nový kód PIN a potvrďte jej stisknutím tlačítka **[OK]**.

4 Zadejte znovu nový kód PIN a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **[Uložit]**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Aktivace/Deaktivace vzdáleného přístupu

Vzdálený přístup k záznamníku lze povolit, nebo blokovat.

1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > ⊡ > **[Vzdál. příst.]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

2 Vyberte možnost **[Aktivovat]** / **[Deaktivovat]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Vzdálený přístup k záznamníku

1 Pomocí telefonu s tónovou volbou zavolejte číslo svého domácího telefonu.

2 Jakmile uslyšíte oznámení, stiskněte tlačítko #.

3 Zadejte kód PIN.
↳ Nyní máte přístup k záznamníku a můžete si poslechnout své nové zprávy.

Poznámka

- Máte 2 možnosti pro zadání správného kódu PIN, než telefon zavěsí.

4 Funkci spustíte stisknutím tlačítka. Seznam dostupných funkcí naleznete v níže uvedené tabulce Příkazy pro vzdálený přístup.

Poznámka

- Pokud není nalezena žádná zpráva a do 8 sekund nestisknete žádné tlačítko, telefon automaticky zavěsí.

Příkazy pro vzdálený přístup

Tlačítko	Funkce
1	Opakování aktuální zprávy nebo poslech předchozí zprávy.
2	Poslech zpráv.
3	Přechod na další zprávu.
6	Odstranění aktuální zprávy.
7	Zapnutí záznamníku. (není dostupné při poslechu zpráv).
8	Zastavení poslechu zprávy.
9	Vypnutí záznamníku. (není dostupné při poslechu zpráv).

Chování displeje LED na základní stanici

V níže uvedené tabulce jsou vyobrazeny aktuální stavy s různým chováním displeje LED na základní stanici.

Displej LED	Stav záznamníku	Stav zprávy
Žádné zobrazení	Vypnuto	--
	Zapnuto	Žádná zpráva
3	Zapnuto	Svítí, pokud máte 3 nové zprávy.
--	Zapnuto	Bliká, pokud je paměť telefonu plná.
	Zapnuto	Pokud záznamník nahrává příchozí zprávu nebo oznámení, posun pokračuje.
5	Zapnuto	Stisknutím tlačítka 🔈 / 🔊 zobrazíte hlasitost.
	Zapnuto	Bliká v případě, že přistupujete prostřednictvím sluchátka k nabídce záznamníku, vzdáleně k záznamníku nebo posloucháte zprávy ze sluchátka.

17 Technické údaje

Displej
- 24barevný displej TFT

Obecní funkce telefonu
- Duální režim identifikace volajícího a čísla
- Konferenční hovory a hlasová pošta
- Interkom
- Maximální čas hovoru: 22 hodin

Telefonní seznam, seznam pro opakované volání a výpis hovorů
- Telefonní seznam se 200 záznamy
- Seznam pro opakované volání s 20 záznamy
- Výpis hovorů s 50 záznamy

Akumulátory
- GP: 2 x dobíjecí baterie AAA Ni-MH, 1,2 V, 600 mAh
- BYD: 2 x dobíjecí baterie AAA Ni-MH, 1,2 V, 600 mAh

Napájecí adaptér

Základna a nabíječka
- Philips, SSW-2095EU-1, vstup: 100–240 V stř. 50–60 Hz 0,2 A, výstup: 5 V 600 mA
- Philips, S003PV0500060, vstup: 100–240 V stř. 50–60 Hz 0,2 A, výstup: 5 V 600 mA

Spotřeba energie
- Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu: přibližně 0,5 W (CD690); 0,55 W (CD695)

Poznámka

- Platí pouze v případě, že je vypnutý spořič obrazovky (viz 'Nastavení displeje' na straně 26).

Hmotnost a rozměry (CD690)
- Sluchátko: 145 gramů
- 167,4 x 49,24 x 27,08 mm (V x Š x H)
- Základní stanice: 130,8 gramu
- 138,13 x 101,72 x 55,87 mm (V x Š x H)
- Nabíječka: 56,8 gramu
- 94,47 x 82,03 x 53,04 mm (V x Š x H)

Hmotnost a rozměry (CD695)
- Sluchátko: 145 gramů
- 167,4 x 49,24 x 27,08 mm (V x Š x H)
- Základní stanice: 171,4 gramu
- 138,13 x 101,72 x 55,87 mm (V x Š x H)
- Nabíječka: 56,8 gramu
- 94,47 x 82,03 x 53,04 mm (V x Š x H)

18 Oznámení

Prohlášení o shodě

Společnost Philips Consumer Lifestyle tímto prohlašuje, že výrobek CD690/695 je v souladu se zásadními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC. Prohlášení o shodě naleznete na stránkách www.p4c.philips.com.
Tento výrobek byl navržen, testován a vyroben podle evropské směrnice pro rádio-telekomunikační koncová zařízení (R&TTE) 1999/5/EC.

Shoda s normou GAP

Norma GAP zaručuje, že všechny sluchátka a základní stanice DECT™ GAP splňují normy minimálního provozu bez ohledu na výrobní značku. Sluchátko i základní stanice vyhovují normě GAP, což znamená, že zaručují minimální funkce: registraci sluchátka, převzetí linky, uskutečnění a přijetí hovoru. Pokročilé funkce nemusí být při použití s jinými výrobními značkami k dispozici. Chcete-li sluchátko zaregistrovat a používat se základní stanicí vyhovující normě GAP jiné značky, postupujte nejprve podle pokynů výrobce a poté podle postupu pro registraci sluchátka popsaného v této příručce. Chcete-li k základní stanicí zaregistrovat sluchátko jiné značky, přepněte základní stanici do režimu registrace a postupujte podle pokynů popsaných v návodu výrobce sluchátka.

Soulad se standardy EMF

Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrábí a prodává mnoho výrobků určených pro spotřebitele, které stejně jako jakýkoli jiný elektronický přístroj mají obecně schopnost vysílat a přijímat elektromagnetické signály.

Jednou z předních firemních zásad společnosti Philips je zajistit u našich výrobků všechna potřebná zdravotní a bezpečnostní opatření, splnit veškeré příslušné požadavky stanovené zákonem a dodržet všechny standardy EMF platné v době jejich výroby.
Společnost Philips usiluje o vývoj, výrobu a prodej výrobků bez nepříznivých vlivů na lidské zdraví. Společnost Philips potvrzuje, že pokud se s jejími výrobky správně zachází a používají se pro zamýšlený účel, je podle současného stavu vědeckého poznání jejich použití bezpečné.
Společnost Philips hraje aktivní roli ve vývoji mezinárodních standardů EMF a bezpečnostních norem, díky čemuž dokáže předvídat další vývoj ve standardizaci a rychle jej promítnout do svých výrobků.

Likvidace starého výrobku a baterií

Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.

Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem.
Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.
Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Jestliže je k výrobku přiloženo toto logo, znamená to, že byl zaplacen příspěvek národnímu sdružení pro obnovu a recyklaci.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).
Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

19 Nejčastější dotazy

Na obrazovce se nezobrazuje ukazatel síly signálu.

- Přístroj je mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.
- Je-li na sluchátku zobrazena zpráva **[Neregistrovat]**, vložte sluchátko do základní stanice, dokud se neobjeví ukazatel síly signálu.

Tip

- Další informace naleznete v kapitole „Registrace sluchátek" v části Služby.

Co dělat, pokud se registrace dalších přístrojů k základní stanici nezdaří?

Paměť základny je plná. Zrušte registraci nepoužívaných přístrojů a zkuste to znovu.

Žádný vytáčení tón

- Zkontrolujte připojení telefonu.
- Přístroj je mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.

Žádný dokovací tón

- Sluchátko není správně vloženo do základní stanice nebo nabíječky.
- Nabíjecí kontakty jsou znečištěny. Nejprve odpojte napájení a vyčistěte kontakty vlhkým hadříkem.

Co dělat, pokud nelze změnit nastavení hlasové pošty?

Službu hlasové pošty spravuje poskytovat služeb, nikoli samotný telefon. Chcete-li nastavení změnit, obraťte se na poskytovatele služeb.

Přístroj v nabíječce se nenabíjí.

- Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy.
- Zkontrolujte, zda je sluchátko správně vloženo do nabíječky. Ikona baterie se při nabíjení pohybuje.
- Zkontrolujte, zda je dokovací tón v nastavení zapnut. Pokud sluchátko do nabíječky vložíte správně, uslyšíte dokovací tón.
- Nabíjecí kontakty jsou znečištěny. Nejprve odpojte napájení a vyčistěte kontakty vlhkým hadříkem.
- Baterie jsou vadné. Kupte nové u svého prodejce.

Žádné zobrazení

- Zkontrolujte, zda jsou baterie dostatečně nabité.
- Ujistěte se, že je telefon napájený a připojený.

Špatný zvuk (praskání, ozvěna apod.)

- Sluchátko je téměř mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.
- Telefon je rušen nedalekými elektrickými přístroji. Přesuňte základní stanici dále od elektrických přístrojů.
- Telefon je v místě se silnými stěnami. Přesuňte základní stanici dále od silných stěn.

Telefon nezvoní.

Zkontrolujte, zda je zapnuto vyzvánění přístroje.

Nezobrazuje se identifikace volajícího.

- Služba není aktivována. Informujte se u poskytovatele služeb.
- Informace o volajícím jsou odepřeny nebo nejsou dostupné.

Poznámka

- Nepomohou-li výše uvedená řešení, odpojte napájení od přístroje a základní stanice. Zkuste to znovu po 1 minutě.

20 Příloha

Tabulky zadávání textu a čísel

Tlačítko	Znaky velkých písmen (pro angličtinu/francouzštinu/němčinu/italštinu/turečtinu/portugalštinu/španělštinu/nizozemštinu/dánštinu/finštinu/norštinu/švédštinu)
0	Volné místo . 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ [ ] { } ¤ § ...
2	A B C 2 À Â Æ Á Ã Ä Å Ç
3	D E F 3 È É Ê Ë Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Í Ï İ Γ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Ş Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Ü
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ

Tlačítko	Znaky malých písmen (pro angličtinu/francouzštinu/němčinu/italštinu/turečtinu/portugalštinu/španělštinu/nizozemštinu/dánštinu/finštinu/norštinu/švédštinu)
0	Volné místo . 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ [ ] { } ¤ § ...
2	a b c 2 à â æ á ã ä å ç
3	d e f 3 è é ê ë Δ Φ
4	g h i 4 ğ í ì ï ı Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 β ş Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú ü µ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

Tlačítko	Znaky velkých písmen (pro rumunštinu/polštinu/češtinu/maďarštinu/slovenštinu/slovinštinu/chorvatštinu)
0	Volné místo . 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ [ ] { } ¤ § ...
2	A B C 2 Â Æ Á Ă Ä Å Ą Ç Ć Č
3	D E F 3 Ď Đ Ė Ě É Ę Δ Φ
4	G H I 4 Í Î Γ
5	J K L 5 Λ Ł Ĺ Ľ
6	M N O 6 Ñ Ň Ń Ó Ö Ő
7	P Q R S 7 Ř Ş Š Ś Π Θ Σ
8	T U V 8 Ţ Ť Ú Û Ü Ů Ŭ Ű
9	W X Y Z 9 Ý Ž Ź Ż Γ Ø Ω Ξ Ψ

Tlačítko	Znaky malých písmen (pro rumunštinu/polštinu/češtinu/maďarštinu/slovenštinu/slovinštinu/chorvatštinu)
0	Volné místo . 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ [ ] { } ¤ § ...
2	a b c 2 à â æ á ă ä å ą ć č
3	d e f 3 ď đ ė ě è é ę Δ Φ
4	g h i 4 í ì Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ň ó ö ő ò
7	p q r s 7 ř š ś Π Θ Σ ß
8	t u v 8 ţ ť ù ú û ü ů ŭ ű
9	w x y z 9 ý ž ƒ ø Ω Ξ Ψ

Tlačítko	Znaky velkých písmen (pro srbštinu/ bulharštinu)
0	Volné místo . 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \^ ~|
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ [ ] { } ¤ § …
2	A Б B Г Ђ Ć Č 2 A B CÆ Ä Å Ç
3	Д E Ж З J Đ 3 D E F É Δ Φ
4	И Й K Λ Ѣ 4 G H I Γ
5	M H O П Ћ 5 J K L Λ
6	P C T У Ћ 6 M N O Ñ Ö
7	Φ X Ц Ч Ж 7 P Q R S Π Θ Σ
8	Ш Щ Ъ Ы 8 T U V Ü
9	Ь Э Ю Я Ž 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ

Tlačítko	Znaky malých písmen (pro srbštinu/ bulharštinu)
0	Volné místo . 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ [ ] { } ¤ § …
2	a b c 2 à æ ä å
3	d e f 3 è é Δ Φ
4	g h i 4 ì Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ö ò
7	p q r s 7 Π Θ Σ ß
8	t u v 8 ù ü
9	x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

21 RejstříkRejstřík

A
automatická předvolba 29
automatické hodiny 30
automatický konferenční hovor 29

B
baterie 9, 10, 41
bezpečnost 3
budík 25

C
chování LED 40

D
další přístroje 31
doba opakování 30

E
elektronická chůva 34

I
identifikace volajícího 13, 21, 30
ikony hlavní nabídky 7
ikony na displeji 7
interkom 15
interní hovor 15

J
jazyk záznamníku 36
jeden nebo dva pozdržené hovory 14

K
konferenční hovor 14, 15, 29
kontakty 18

L
likvidace 42

N
nabíjení 10
napájecí adaptér 41
nastavení času 9, 30
nastavení data 9, 30
nastavení displeje 26
nastavení hlasitosti 13
nastavení jazyka
  přístroj 9, 24
  záznamník 36
nastavení telefonu 24
název přístroje 24
norma GAP 42

O
odstranění zpráv 38
odstraňování problémů / časté otázky 44
opakované volání 23
oznámení 36

P
PIN
  registrace 31
  záznamník 10, 39
pohotovostní režim 11
poslech zpráv 38
přenos hovoru 15
příchozí zpráva 37
příjem hovoru 13
přizpůsobení vyzváněcí melodie 20
prodlevy vyzvánění 39
první zazvonění 30

R
registrace / zrušení registrace 31
reproduktor telefonu 13
režim ECO 24
režim vytáčení 30

S

síla signálu 11
skrytí mého čísla 33
sledování hovorů 38
služba přesměrování hovorů 32
služba volání zpět 32

T

telefonní seznam 21, 23
tichý režim 27
typ sítě 29

U

uložení čísla 21

V

volání 12
volání zpět 32
výchozí nastavení 33
výpis hovorů 21
vyzváněcí melodie 27
vzdálený přístup k záznamníku 39

Z

zadávání textu 17, 45
základní stanice
  nastavení 8
  přehled 6
zapnutí nebo vypnutí 36
záznamník 36
zmeškané hovory 21
ztlumení 13
zvuky
  dokování 28
  profil zvuku 28
  zvuk tlačítek 28

CE 0168

Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_CD690-695_53_CS_V1.1
WK12111